





Switch Frame


Quick Guide V1.0

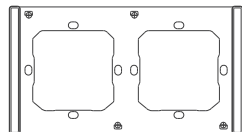

2-Gang

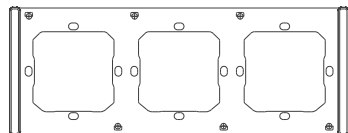

3-Gang

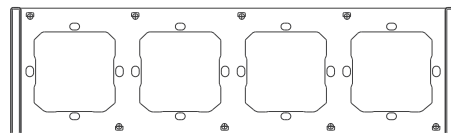

4-Gang

Switch Frame

CN > JP > EN > DE > FR > IT > PL > SV > NL > ES > PT > RU

1


可搭配产品
対応製品
Compatible Products
Vereinbar Produkten
Produits compatibles
Compatibile Prodotti
Zgodny Produkty
Förenlig Produkter
Compatibele producten
Productos compatibles
Compatível Produtos
Совместимые продукты

M5-1C-80	M5-2C-80	M5-3C-80


1

2

设备安装
設備の取付
Equipment Installation
Ausrüstung Installation
Installation d'équipement
Apparecchiatura Installazione
Wyposażenie Instalacja
Installation av utrustning
Uitrustig Installatie
Instalación de Equipo
Instalação de equipamento
Монтаж оборудования

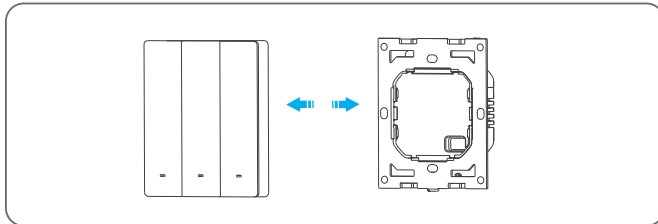


1

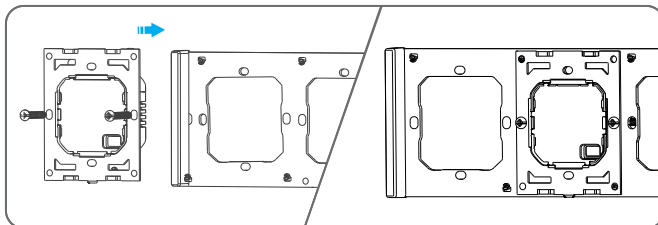


2

2

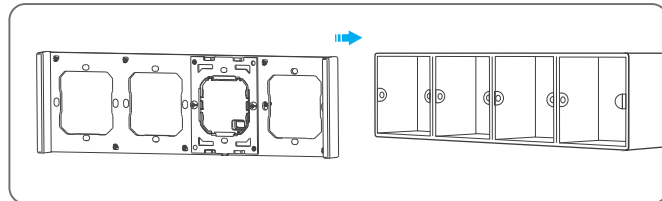

3

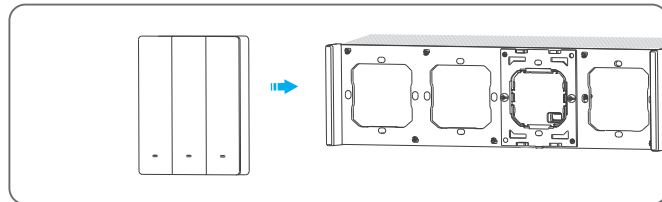

4

- 将M5拆成电源部分与面板部分。
- 将电源部分放入连体框空位中。
- 把固定好电源部分的连体框放入墙面的暗盒上, 拧紧螺丝固定连体框。
- 盖上面板部分。

- M5を電源部とパネル部に分解。
- 電源部を接続枠の空きスペースに配置し。
- 電源部が固定された接続枠を壁のくぼんだボックスに置いて、ネジで接続枠を固定させるようにする。
- パネル部を覆う。

- Disassemble M5 into the power and panel sections.
- Place the power section into the empty space of the connection frame .
- Place the connection frame with the power section securely fixed onto the wall-recessed box, and tighten the screws to secure the connection frame.
- Cover the panel section.

- Teilen Sie den M5 in Panel- und Leistungsteile auf.
- Stecken Sie das Leistungsteil in den freien Steckplatz des Verbindungsrahmens .
- Anschlussrahmen mit fest befestigtem Leistungsteil auf die Wandeinbaudose aufsetzen, und ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung des Verbindungsrahmens fest.
- Decken Sie die Platte ab abschnitt.

3

- Diviser le M5 en panneaux et en parties d'alimentation.
- Insérez la partie d'alimentation dans la fente libre du châssis de connexion.
- Placez le cadre de raccordement sur le boîtier d'encastrement avec la partie puissance solidement fixée et serrez les vis du cadre de raccordement à fixer.
- Couvrir la section du panneau.

- Dividere l'M5 in pannello e alimentazione.
- Inserire la parte di potenza nello slot vuoto del telaio di collegamento.
- Posizionare il telaio di collegamento sulla scatola da incasso con la parte di potenza saldamente fissata e serrare le viti del telaio di collegamento da fissare.
- Coprire la sezione del pannello.

- Podziel M5 na części panelowe i zasilające.
- Włożyć część zasilającą do wolnego gniazda w ramie łączącej.
- Umieścić ramkę przyłączeniową na puszcze wpuszczanej w ścianę z mocno zamocowanym zasilaczem i dokręcić śruby mocujące ramkę przyłączeniową.
- Zakryj sekcję panelu.

- Dela upp M5 i panel- och strömdelar.
- Sätt in kraftdelen i anslutningsramens lediga spår.
- Placera anslutningsramen på den vägginfällda dosan med kraftdelen ordentligt fastsatt, och dra åt skruvarna för anslutningsramen som ska fästas.
- Täck panelsektionen.

- Verdeel de M5 in paneel- en vermogensgedeelten.
- Steek het voedingsgedeelte in de lege sleuf van het verbindingsframe.
- Plaats het aansluitframe op de wandinbouwdoos met het vermogensdeel stevig bevestigd en draai de schroeven van het te bevestigen aansluitframe vast.
- Bedek het paneelgedeelte.

- Divida el M5 en partes de panel y potencia.
- Inserte la parte de alimentación en la ranura vacía del marco de conexión.
- Coloque el marco de conexión en la caja de empotrar en la pared con la parte de potencia firmemente sujeta y apriete los tornillos para fijar el marco de conexión.
- Cubra la sección del panel.

- Divida o M5 em painel e porções de energia.
- Insira a parte de energia no slot vago do quadro de conexão.
- Coloque a estrutura de conexão na caixa de encastrar na parede com a seção de potência firmemente presa e aperte os parafusos para a estrutura de conexão a ser fixada.
- Cubra a seção do painel.

- Разделите M5 на панельную и силовую части.
- Вставьте силовую часть в свободный слот соединительной рамы.
- Поместите соединительную рамку на встраиваемую в стену коробку с надежно закрепленной силовой секцией и затяните винты для крепления соединительной рамы.
- Закройте секцию панели.

4



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech
Service email: support@itead.cc

MADE IN CHINA

