

Lecteur Blu-ray Disc™ / DVD

Mode d'emploi

Nous vous remercions pour votre achat. Avant d'utiliser ce lecteur, veuillez lire attentivement ces instructions.

Préparation

Lecture

Réglages et ajustements

Informations supplémentaires



Données d'utilisateur

Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent en bas de l'appareil. Inscrivez le numéro de série dans l'espace prévu à cette fin ci-dessous. Reportez-vous à ces numéros lorsque vous contactez un revendeur Sony à propos de cet appareil.

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Si ce produit ne fonctionne pas correctement, prière d'appeler le **Centre de service d'information à la clientèle** au 1-877-899-7669 ou de nous écrire à l'adresse suivante :
Centre d'information à la clientèle, 115 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario, M2H 3R6.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. Confiez l'entretien de cet appareil à des personnes qualifiées exclusivement.


Ne pas exposer les batteries ou les appareils avec des batteries insérées à une chaleur excessive, telle que celle des rayons directs du soleil ou d'un feu.

ATTENTION

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre d'un type inadéquat.

L'utilisation d'instruments optiques avec cet appareil augmente les risques de lésions oculaires. Ne pas tenter de démonter le boîtier, car le faisceau laser utilisé à l'intérieur du lecteur Blu-ray Disc/DVD peut causer une blessure aux yeux.

Ne confiez l'entretien de cet appareil qu'à un technicien compétent.

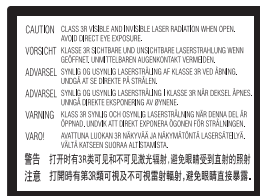

Cette étiquette est apposée sur le boîtier protecteur du laser à l'intérieur du boîtier de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence, à l'intérieur de l'appareil, d'une « tension dangereuse » non isolée suffisamment importante pour causer une électrocution.



Ce symbole avertit l'utilisateur que des consignes importantes d'utilisation et d'entretien (dépannage) sont données dans la documentation accompagnant l'appareil.

Précautions

- La plaque signalétique est située en bas de l'appareil.
- Pour prévenir les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas poser de récipients remplis de liquide, tels qu'un vase, sur l'appareil.
- Installez cet appareil de sorte qu'il soit possible de débrancher immédiatement l'adaptateur CA de la prise murale en cas de problème.

Déclaration d'IC concernant l'exposition au rayonnement :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement établies par IC pour un environnement non contrôlé, et il répond aux exigences spécifiées dans la norme RSS-102 des réglementations d'exposition aux radiofréquences (RF) d'IC. Cet appareil doit être installé et utilisé en gardant la source de rayonnement à une distance d'au moins 20 cm de l'utilisateur (à l'exception des extrémités du corps : mains, poignets, pieds et chevilles).

Contient IC : 2878D-J20H086

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- La bande 5 150 - 5 250 MHz est restreints à une utilisation à l'intérieur.
- Les utilisateurs devraient aussi être avisés que les radars de haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (ils ont la priorité) pour les bandes 5 250 - 5 350 MHz et 5 650 - 5 850 MHz, et que ces radars peuvent provoquer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Précautions

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies dans la Directive CEM pour l'utilisation d'un câble de raccordement de moins de 3 mètres.

Emplacement du lecteur

- Installer le lecteur dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter toute surchauffe interne.
- Pour réduire le risque d'incendie, ne pas couvrir les orifices de ventilation de l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de feu vives (telles que des bougies allumées).
- Ne pas installer le lecteur dans un espace clos comme une étagère de bibliothèque ou un meuble semblable.
- Ne placez pas le lecteur à l'extérieur, dans un véhicule, sur un bateau ou autre vaisseau.
- Si le lecteur est transporté directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou s'il est installé dans une pièce très humide, de la condensation peut se former sur les lentilles situées à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, il est possible que le lecteur ne fonctionne pas correctement. Retirer alors le disque et laisser le lecteur allumé pendant environ trente minutes, jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.
- Ne pas installer l'appareil en position inclinée. Il est conçu pour fonctionner uniquement à l'horizontale.
- Ne pas poser d'objets métalliques devant le panneau avant. Cela risquerait d'affecter la réception des ondes radio.
- Ne pas poser le lecteur dans un emplacement où de l'équipement médical est utilisé. Cela risquerait d'affecter le fonctionnement des instruments médicaux.
- Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou autre appareil médical, consultez votre médecin ou le fabricant de l'appareil médical avant d'utiliser la fonction de connexion LAN sans fil.
- Ne pas poser d'objets lourds ou instables sur le lecteur.

- Ne pas placer d'objets autres que des disques sur le tiroir de disque. Cela risquerait d'abîmer le lecteur ou l'objet.
- Retirez tous les disques du plateau lorsque vous déplacez le lecteur. Sinon, vous pourriez endommager votre disque.
- Débranchez l'adaptateur CA et tous les autres câbles du lecteur lorsque vous déplacez ce dernier.

Sources d'alimentation

- Le lecteur n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur tant qu'il reste branché à la prise murale, même si le lecteur lui-même a été mis hors tension.
- Si vous prévoyez laisser le lecteur inutilisé pour une période prolongée, débranchez-le de la prise murale. Pour débrancher l'adaptateur CA, le saisir par la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon.
- Respecter les points suivants pour éviter d'abîmer l'adaptateur CA. N'utilisez pas l'adaptateur CA s'il est endommagé, car il y a risque d'électrocution ou d'incendie.
 - Ne pas pincer l'adaptateur CA entre le lecteur et un mur, une tablette, etc.
 - Ne mettre aucun objet lourd sur l'adaptateur CA, ni tirer sur l'adaptateur CA lui-même pour débrancher sa fiche.

À propos de l'adaptateur CA

- Utiliser l'adaptateur CA fourni pour ce lecteur, l'utilisation d'autres adaptateurs peut entraîner un dysfonctionnement.
- Ne pas démonter ou réaliser de rétroingénierie.
- Ne pas confiner l'adaptateur CA dans un endroit clôt tel qu'une armoire ou un meuble TV.
- Ne pas connecter l'adaptateur CA à un transformateur électrique de voyage, qui peut générer de la chaleur et provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas faire tomber ou faire subir de choc.

Réglage du volume

Ne pas augmenter le volume lors de l'écoute d'un passage présentant un très faible niveau d'entrée ou sans signal audio. Vous risquez de subir des dommages à l'ouïe et d'abîmer les enceintes lorsque le niveau sonore atteint un niveau élevé.

Entretien de l'appareil

Nettoyer le boîtier, le panneau et les commandes avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de tampons abrasifs, de poudre à récurer ni de solvants tels que de l'alcool ou de la benzine.

Nettoyage des disques et des nettoyeurs pour disque ou pour lentille

N'utilisez pas de disques nettoyeurs ou de nettoyeurs à disque ou à lentilles (y compris les liquides ou les aérosols). Ils pourraient causer des problèmes de fonctionnement de l'appareil.


Remplacement des pièces

En cas de réparation, les pièces réparées peuvent être récupérées pour réutilisation ou recyclage.

Lors du raccordement à la prise HDMI OUT

Respectez les points suivants, car une manipulation inadéquate peut abîmer la prise HDMI OUT et le connecteur.

- Alignez soigneusement la prise HDMI OUT, qui se trouve à l'arrière du lecteur, au connecteur HDMI, en vérifiant leur forme respective. Assurez-vous que le connecteur n'est pas à l'envers ou incliné.

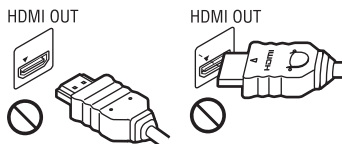

- Avant de déplacer le lecteur, n'oubliez pas de déconnecter le câble HDMI.



- Tenez le connecteur HDMI bien droit pour connecter ou déconnecter le câble HDMI. Évitez de tordre ou de forcer le connecteur HDMI dans la prise HDMI OUT.

Visionnement des images vidéo 3D

Certaines personnes peuvent éprouver un malaise (fatigue oculaire, épuisement, nausée, etc.) pendant le visionnement des images vidéo 3D. Sony recommande à tous les utilisateurs de prendre régulièrement des pauses pendant le visionnement des images vidéo 3D. La longueur et la fréquence requises pour ces pauses varient d'une personne à l'autre. C'est à vous de juger de ce qui vous convient le mieux. En cas de malaise, vous devez cesser de visionner les images vidéo 3D jusqu'à ce que le malaise disparaisse. Au besoin, consultez un médecin. Vous devez aussi (i) vérifier le mode d'emploi et les mises en garde qui accompagnent tout autre appareil utilisé ou Blu-ray Disc lu avec ce lecteur, et (ii) visiter notre site Web (<http://esupport.sony.com/>) pour obtenir les plus récentes informations. Le développement de la vision n'est pas encore terminé chez les jeunes enfants (et tout particulièrement chez ceux âgés de moins de six ans). Consultez votre médecin (pédiatre, ophtalmologiste, etc.) avant de laisser les jeunes enfants visionner des images 3D. Les adultes doivent surveiller les jeunes enfants pour s'assurer qu'ils respectent les recommandations ci-dessus.

AVIS IMPORTANT

Mise en garde : Ce lecteur peut maintenir indéfiniment une image vidéo fixe ou un menu à l'écran d'un téléviseur. Si une image vidéo fixe ou un menu reste affiché à l'écran du téléviseur pendant une période prolongée, l'écran du téléviseur peut subir des dommages irréversibles. Les téléviseurs à écran au plasma ou à projection sont particulièrement sensibles à ce phénomène.

En cas de question ou de problème concernant le lecteur, veuillez vous informer auprès du revendeur Sony le plus près.

Protection contre la copie

Veuillez noter que les Blu-ray Disc™ et DVD sont munis de systèmes de protection de contenu sophistiqués. Ces systèmes, nommés AACS (Advanced Access Content System) et CSS (Content Scramble System), peuvent contenir certaines restrictions relatives à la lecture, la sortie analogique et d'autres caractéristiques semblables. Le fonctionnement de ce produit et les restrictions appliquées peuvent varier selon la date d'achat, car le conseil de l'AACS peut adopter ou modifier ses réglementations de restriction après le moment de l'achat.

Avis Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de reproductions illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt.

De plus amples informations sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur le site <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir des informations supplémentaires par courrier sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au : Centre Cinavia d'information des consommateurs, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, États-Unis.

Droits d'auteur et marques commerciales

- Java est une marque commerciale d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes Dolby ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole, ainsi que DTS et le Symbole utilisés conjointement sont des marques de commerce déposées et DTS 2.0+Digital Out est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ et les logos sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ et le logo Blu-ray 3D™ sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.



- « DVD Logo » est un nom de marque de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Les logos « DVD+RW », « DVD-RW », « DVD+R », « DVD-R », « DVD VIDEO », « Super Audio CD » et « CD » sont des marques commerciales.
- « BRAVIA » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Les brevets et la technologie de codage audio MPEG Layer-3 sont sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

- Ce produit comprend une technologie exclusive sous licence de Verance Corporation et est protégé par le brevet d'invention américain 7 369 677 et d'autres brevets d'invention américains et internationaux attribués et en attente d'attribution. Il est également protégé par les droits d'auteur et le secret commercial pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de Verance Corporation. Droits d'auteur 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. L'analyse par rétrotechnique ou le désossage de cette technologie sont interdits.

- Windows Media est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. Il est interdit d'utiliser ou de distribuer cette technologie hors de ce produit sans disposer d'une licence appropriée de Microsoft ou d'une filiale de Microsoft autorisée.

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu PlayReady™ de Microsoft pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par des droits d'auteur. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé PlayReady ou au contenu protégé WMDRM. Si l'appareil n'impose pas correctement les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de contenu peuvent exiger de la firme Microsoft qu'elle empêche l'appareil d'accéder au contenu protégé PlayReady. Cette restriction d'accès ne doit pas affecter le contenu non protégé ni le contenu protégé par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous mettiez à niveau PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez d'effectuer la mise à niveau, nous ne pourrions pas accéder au contenu pour lequel la mise à niveau est requise.

- Ce produit est conforme à la norme ENERGY STAR^{MD} en fait d'efficacité énergétique. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. ENERGY STAR est une marque déposée appartenant au gouvernement américain.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Access[®], Wi-Fi Alliance[®] et Miracast[®] sont des marques commerciales déposées de Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIEDTM, WPATM, WPA2TM, Wi-Fi Protected SetupTM et Wi-Fi CERTIFIED MiracastTM sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque d'homologation de Wi-Fi Alliance.
- La Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark est une marque d'homologation de la Wi-Fi Alliance.
- DLNATM, le logo DLNA et DLNA CERTIFIEDTM sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.



- La marque verbale et les logos Bluetooth[®] sont des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sony Corporation se fait sous licence. Les autres marques commerciales et noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- LDACTM et le logo LDAC sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- «  », « PlayStation » et « DUALSHOCK » sont des marques commerciales de Sony Computer Entertainment Inc.
- Google Play est une marque commerciale de Google LLC.
- Apple est une marque commerciale d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

- Le logiciel Spotify est régi par des licences de tiers pouvant être consultées ici* : developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses (<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>)
* Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible dans certains pays/régions.
- Opera[®] Devices SDK d'Opera Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. Tous droits réservés.



- Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Les autres noms de système et de produit sont généralement des marques commerciales, déposées ou non, de leurs fabricants. Les symboles TM et [®] ne sont pas indiqués dans ce document.

Information de licence logicielle

Pour le contrat de licence (EULA), veuillez vous reporter à [Contrat de licence] dans le menu des options, sur chaque icône de service du réseau.

Pour obtenir des informations sur les autres licences de logiciels, veuillez sélectionner [Config.] et vous reporter à [Information de licence logicielle] dans [Réglages système].

Ce produit contient un logiciel soumis à la GNU General Public License (« GPL ») ou à la GNU Lesser General Public License (« LGPL »). Ces licences indiquent que les clients ont le droit d'acquérir, de modifier et de redistribuer le code source dudit logiciel, conformément aux dispositions de la GPL ou de la LGPL.

Le code source du logiciel utilisé dans ce produit est soumis à la GPL et à la LGPL, et il est disponible sur Internet. Pour le télécharger, veuillez visiter le site Web suivant :

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Veuillez noter que Sony ne peut pas répondre aux questions concernant le contenu de ce code source.

Avis de non-responsabilité quant aux services offerts par des tiers

Les services offerts par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou résiliés sans avis préalable. Sony ne supporte aucune responsabilité dans ce genre de situations.

Contenus

- 2 AVERTISSEMENT
- 3 Précautions

Préparation

- 10 Guide des pièces et commandes
- 15 Étape 1 : Raccorder le lecteur
- 16 Étape 2 : Préparation pour la connexion réseau
- 17 Étape 3 : Régl. facile

Lecture

- 19 Lire un disque
- 21 Lecture depuis un périphérique USB
- 21 Lecture via un réseau
- 23 Écouter de l'audio à partir d'un appareil Bluetooth
- 24 Options disponibles

Réglages et ajustements


- 26 Utiliser les affichages de réglages
- 26 [Mise à jour logicielle]
- 26 [Réglages d'Accessibilité]
- 27 [Réglages d'écran]
- 30 [Réglages audio]
- 31 [Réglages Bluetooth]
- 31 [Réglages d'affichage BD/DVD]
- 32 [Réglages de contrôle parental]
- 33 [Réglages de musique]
- 33 [Réglages système]
- 34 [Réglages réseau]
- 35 [Réglages réseau faciles]
- 35 [Réinitialisation]

Informations supplémentaires

- 36 Dépannage
- 42 Spécifications techniques

Guide des pièces et commandes

Panneau avant

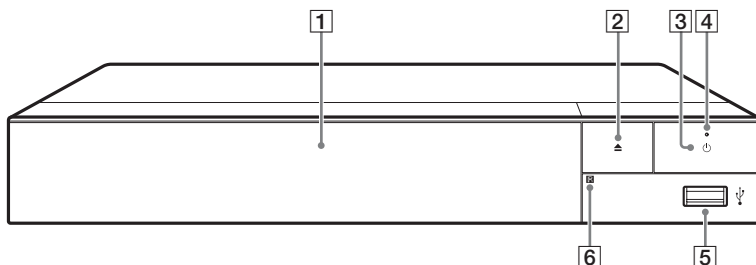


- 1 Plateau**
- 2 ▲ (ouvrir/fermer)**
- 3 ⏻ (marche/veille)**
Allume le lecteur ou le met en mode de veille.
- 4 Témoin d'alimentation**
S'allume lorsque le lecteur est sous tension.
- 5 Prise USB**
Connectez un périphérique USB à cette prise.
- 6 Capteur de signal de télécommande**

Pour verrouiller le tiroir de disque (Protection parentale)

Vous pouvez verrouiller le tiroir de disque pour éviter une ouverture accidentelle.

Pendant que le lecteur est allumé, appuyez sur ■ STOP, HOME, puis sur la touche TOP MENU de la télécommande pour verrouiller ou déverrouiller le plateau.


Panneau arrière

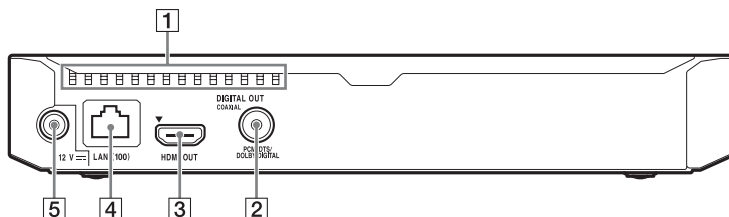

- 1 Orifices de ventilation**
- 2 Prise DIGITAL OUT (COAXIAL)**
- 3 Prise HDMI OUT**
- 4 Borne LAN (100)**
- 5 Connecteur CC IN 12 V (entrée adaptateur CA)**

Télécommande

Les fonctions disponibles sur la télécommande varient suivant le disque ou la situation.

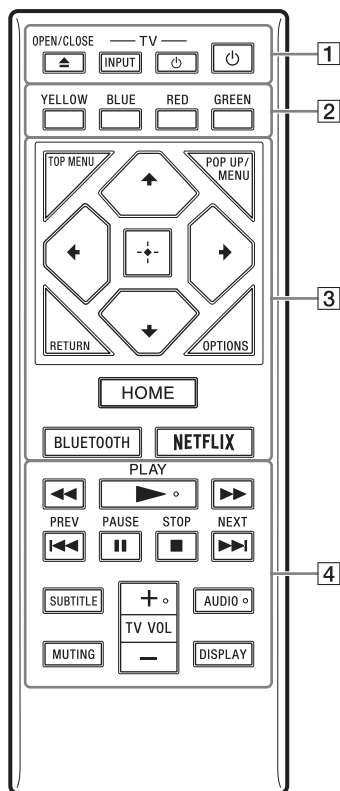

Les touches ► PLAY, TV VOL +, et AUDIO sont dotées d'un point tactile. Servez-vous de ce point tactile comme référence lorsque vous utilisez le lecteur.

L'appareil retourne automatiquement en mode de veille

Si vous n'appuyez sur aucune touche du lecteur ou de la télécommande pendant plus de 20 minutes, l'appareil retourne automatiquement en mode de veille.

1 ▲ OPEN/CLOSE

Ouvre ou ferme le tiroir de disque.

-TV- INPUT

Permute entre le téléviseur et les autres sources d'entrée.

-TV- ⏻ (marche/veille)

Allume le téléviseur ou le met en mode de veille.

⏻ (marche/veille)

Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

2 Touches de couleur (YELLOW/BLUE/RED/GREEN)

Touches de raccourci pour les fonctions interactives.

3 TOP MENU

Ouvre ou ferme le menu supérieur du BD ou du DVD.

POP UP/MENU

Ouvre ou ferme le menu contextuel du BD-ROM ou le menu du DVD.

OPTIONS (page 24)

Affiche les options disponibles sur l'écran.

RETURN

Revient à l'affichage précédent.



Déplace la surbrillance pour sélectionner une option affichée.



- / comme raccourci pour lancer la fenêtre de recherche de pistes et saisir le numéro de piste pendant la lecture d'un CD de musique.

- **↑/↓** comme raccourci pour faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre/sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **↔** comme raccourci pour exécuter les fonctions de recherche au cours de la lecture vidéo DLNA.

Touche du centre (ENTER)

Valide l'option sélectionnée.

HOME

Ouvre l'écran d'accueil du lecteur.

BLUETOOTH (page 23)

- La liste des appareils détectés s'affiche si ce lecteur n'est appairé à aucun appareil Bluetooth.
- Connectez-vous au dernier appareil connecté si ce lecteur est appairé à un appareil Bluetooth. Si la connexion échoue, la liste des appareils détectés s'affiche.
- Déconnectez l'appareil Bluetooth connecté.

NETFLIX

Permet d'accéder au service « NETFLIX » en ligne. Pour plus d'informations sur le service en ligne NETFLIX, visitez le site Web suivant et vérifiez la section FAQ : <http://www.sony.com/bluraysupport/>

4 ◀◀/▶▶ (recul rapide/avance rapide)

- Fait avancer/reculer rapidement le disque lorsque vous appuyez sur la touche pendant la lecture. La vitesse de recherche change chaque fois que vous appuyez sur la touche pendant la lecture vidéo.
- Lit au ralenti lorsque vous appuyez pendant plus d'une seconde en mode de pause.
- Lit une image à la fois lorsque vous appuyez pendant un bref instant en mode de pause.

▶ PLAY

Lance ou relance la lecture.

◀◀ PREV/NEXT ▶▶

Saute au chapitre, à la plage ou au fichier précédent/suivant.

II PAUSE

Fait une pause ou relance la lecture.

■ STOP

Arrête la lecture et mémorise le point d'arrêt (point de reprise).

Le point de reprise pour un titre ou une plage est le dernier point lu ou la dernière photo d'un dossier de photos.

SUBTITLE (page 32)

Sélectionne la langue de sous-titres lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.

TV VOL +/-

Règle le volume du téléviseur.

AUDIO (page 32)

Sélectionne la piste de langue lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.

Sélectionne la piste sonore du CD.

MUTING

Éteignez temporairement le son.

DISPLAY (page 20)

Affiche les informations de lecture sur l'écran.

Numéros de code des téléviseurs compatibles avec la télécommande

Appuyez pendant 2 secondes sur la touche -TV-  et le code du fabricant du téléviseur à l'aide des touches de la télécommande.


Fabricant	Touche de télécommande
Sony (Valeur par défaut)	Touche de couleur (YELLOW)
Hitachi	Touche de couleur (BLUE)
LG/Goldstar/NEC	Touche de couleur (RED)
Toshiba	Touche de couleur (GREEN)
RCA	TOP MENU
Mitsubishi/MGA	↑
Pioneer	POP UP/MENU
Sharp	←
Panasonic	ENTER
Samsung	→
Philips	RETURN

Étape 1 : Raccorder le lecteur

Ne branchez pas l'adaptateur CA avant d'avoir effectué tous les raccordements.

Raccorder au téléviseur



Raccordez le lecteur à votre téléviseur avec un câble HDMI haute vitesse.

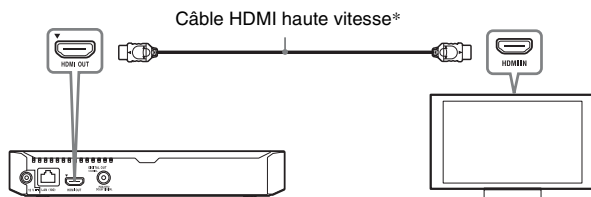

* Voir « Accessoires fournis » (page 42).

Raccorder à un amplificateur AV (récepteur)

Sélectionnez une méthode de connexion parmi les suivantes, en fonction des prises d'entrée disponibles sur l'amplificateur AV (récepteur).

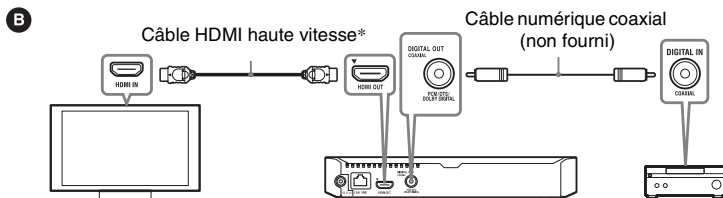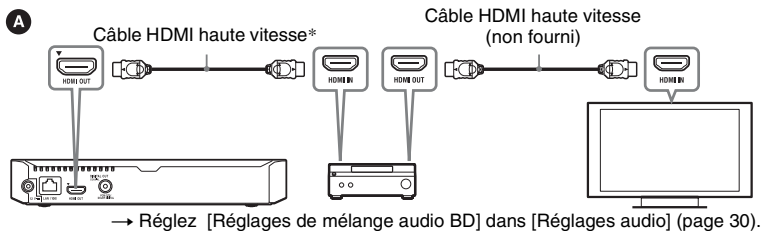


* Voir « Accessoires fournis » (page 42).

Étape 2 : Préparation pour la connexion réseau

Si vous ne souhaitez pas connecter le lecteur à un réseau, passez à « Étape 3 : Régl. facile » (page 17).

Configuration câblée


Utilisez un câble LAN pour raccorder la borne LAN (100) du lecteur.

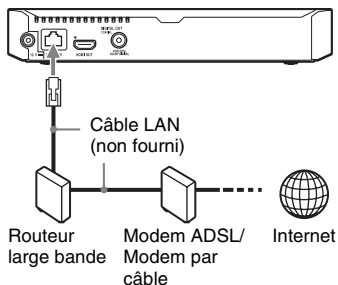

L'utilisation d'un câble droit d'interface blindé (câble LAN) est recommandée.

Configuration sans fil

Utilisez le LAN sans fil intégré au lecteur.

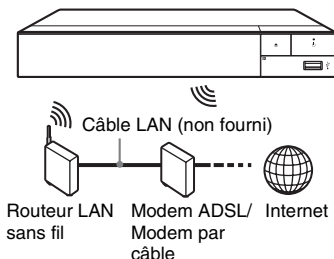


Étape 3 : Régl. facile


Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois

Patiencez un court moment, jusqu'à ce que le lecteur s'allume et lance [Configuration initiale facile].


- 1** Insérez deux piles AAA (R03) en faisant correspondre leurs extrémités $\oplus$ et $\ominus$ avec les indications à l'intérieur du logement à piles de la télécommande.

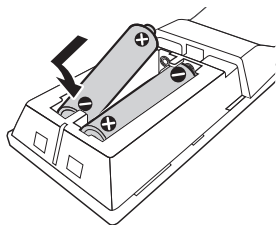

- 2** Branchez l'adaptateur CA fourni dans l'ordre chiffré indiqué ci-dessous. Lorsque vous le déposez, faites-le dans l'ordre inverse.

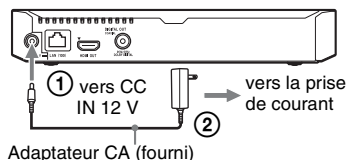


- 3** Appuyez sur  pour allumer le lecteur.

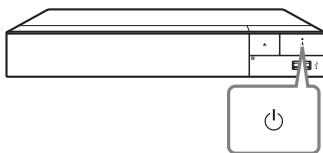

- 4** Allumez le téléviseur, puis réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur en appuyant sur la touche INPUT de la télécommande. Vous pourrez ainsi afficher le signal du lecteur sur l'écran de votre téléviseur.

- 5** Effectuez [Configuration initiale facile].


Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages de base à l'aide de $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ et ENTER sur la télécommande.

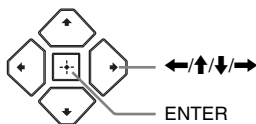

Lorsque les [Configuration initiale facile] sont terminés, le lecteur détectera automatiquement le réseau disponible.

Affichage de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil apparaît lorsque vous appuyez sur HOME. Sélectionnez une application en utilisant $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, puis appuyez sur ENTER.

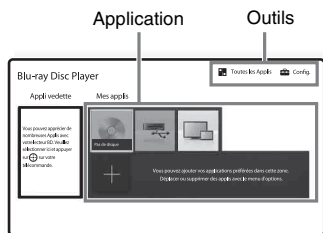

[Mes applis] : Gestion des applications favorites. Vous pouvez ajouter des raccourcis pour l'application depuis [Toutes les Applis].

[Appli vedette] : Affiche l'application recommandée.

[Toutes les Applis] : Affiche l'ensemble des applications disponibles. Vous pouvez ajouter des applications à [Mes applis] en appuyant sur OPTIONS et en sélectionnant [Aj. Mes applis].

[Config.] : Ajuste les réglages du lecteur.

Options disponibles

Divers réglages et commandes de lecture sont disponibles en appuyant sur OPTIONS. Les options disponibles varient suivant la situation.

[Déplacer appli] : Arrange les applications dans [Mes applis].


[Supprimer appli] : Supprime les applications dans [Mes applis].

[Conten. Données] : Affiche le contenu du disque.

Lire un disque

Pour les « Disques pris en charge », voir page 43.

- 1 Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon à ce que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.**
- 2 Appuyez sur $\triangle$ OPEN/CLOSE, puis posez un disque sur le tiroir de disque.**

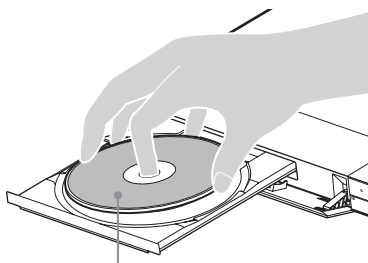

Face de lecture vers le bas

- 3 Appuyez sur $\triangle$ OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir de disque.**

La lecture commence.

Si la lecture ne commence pas automatiquement, sélectionnez la catégorie [Vidéo], [Musique], ou [Photo] dans $\bullet$ (Disque) et appuyez sur ENTER.



(Disque) contient des contenus de données. Appuyez sur la touche OPTIONS de la télécommande et sélectionnez [Conten. Données] pour afficher tous les contenus disponibles.

Profiter de BONUSVIEW/BD-LIVE

Certains BD-ROM portant le logo « BD-LIVE » contiennent des bonus et autres données supplémentaires que vous pouvez télécharger pour votre divertissement.



- 1 Raccordez une mémoire USB à la prise USB du lecteur (page 10).**
Utilisez une mémoire USB d'au moins 1 Go comme stockage local.

- 2 Préparez le lecteur pour BD-LIVE (BD-LIVE uniquement).**

- Raccordez le lecteur au réseau (page 16).
- Réglez [Connexion Internet BD] dans [Réglages d'affichage BD/DVD] sur [Permettre] (page 32).

- 3 Insérez un BD-ROM avec contenu BONUSVIEW/BD-LIVE.**

La méthode d'utilisation varie suivant le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.



Pour supprimer les données de la mémoire USB, sélectionnez [Supprimer les données BD] dans [Réglages d'affichage BD/DVD], et appuyez sur ENTER. Toutes les données enregistrées dans le dossier buda seront effacées.

Profiter de Blu-ray 3D

Vous pouvez visionner les Blu-ray 3D Disc qui portent le logo « Blu-ray 3D ».



1 Préparez le lecteur pour la lecture d'un Blu-ray 3D Disc.

- Raccordez le lecteur à vos appareils compatibles 3D au moyen d'un Câble HDMI haute vitesse.
- Réglez [Réglage de sortie 3D] et [Réglage taille d'écran TV pour 3D] dans [Réglages d'écran] (page 27).

2 Insérez un Blu-ray 3D Disc.

La méthode d'utilisation varie suivant le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.




Reportez-vous aux modes d'emploi fournis avec le téléviseur et l'appareil raccordé.

Afficher les informations de lecture

Vous pouvez afficher les informations de lecture, etc., en appuyant sur DISPLAY.

Les informations qui s'affichent varient suivant le type de disque et l'état du lecteur.

Exemple : lors de la lecture d'un BD-ROM

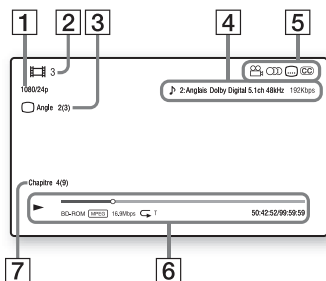

- 1 Résolution de sortie/Fréquence vidéo
- 2 Numéro ou nom de titre
- 3 L'angle actuellement sélectionné
- 4 Les réglages audio et sous-titres codés actuellement sélectionnés
- 5 Fonctions disponibles (angle, audio, sous-titres, sous-titres codés)
- 6 Informations de lecture
Affiche le mode de lecture, la barre d'état de lecture, le type de disque, le codec vidéo, le débit binaire, le type de répétition, le temps écoulé et le temps de lecture total.
- 7 Numéro de chapitre

Lecture depuis un périphérique USB

Pour les « Types de fichier pris en charge », voir page 44.

- 1 Raccordez le périphérique USB à la prise USB du lecteur (page 10).**
Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique USB avant de le raccorder.
- 2 Sélectionnez  [Périphérique USB] à l'aide de ///, et appuyez sur ENTER.**
- 3 Sélectionnez la catégorie [Vidéo], [Musique], ou [Photo] en utilisant /, puis appuyez sur ENTER.**

Lecture via un réseau


Lecture des fichiers d'un réseau domestique (DLNA)

Un produit compatible DLNA peut faire la lecture des fichiers vidéo/musique/photo enregistrés sur un autre produit compatible DLNA via un réseau.

- 1 Préparez le lecteur pour l'utilisation d'un réseau DLNA.**
 - Raccordez le lecteur au réseau (page 16).

- Préparez les autres produits compatibles DLNA que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le produit.


Pour lire un fichier d'un serveur DLNA au moyen de cet appareil (lecteur DLNA)

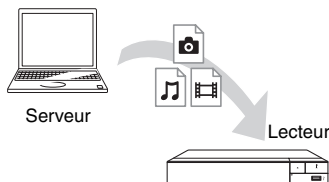

Sélectionnez la catégorie [Vidéo], [Musique], ou [Photo] depuis  [Serveur média] dans [Toutes les Applis], puis choisissez le fichier que vous souhaitez lire.

Pour lire un fichier d'un serveur DLNA au moyen d'un autre produit (convertisseur)

Lorsque vous faites la lecture des fichiers d'un serveur DLNA sur cet appareil, vous pouvez utiliser un produit compatible avec le contrôleur DLNA (un téléphone, etc.) pour contrôler la lecture.

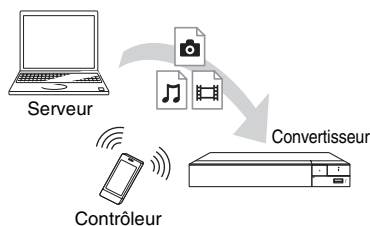

Contrôlez cet appareil à l'aide d'un contrôleur DLNA. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le contrôleur DLNA.

Utilisation de Spotify Connect

Écouter à pleine puissance avec Spotify Connect

- 1 Connectez votre lecteur à votre réseau wi-fi.
- 2 Ouvrez l'application Spotify sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable en utilisant le même réseau wi-fi.
- 3 Lisez un titre et sélectionnez Appareils disponibles.
- 4 Sélectionnez votre lecteur et commencez l'écoute.



L'application Spotify peut ne pas être disponible dans certains pays ou régions.

Utilisation du Mise en miroir de l'écran

Le « Mise en miroir de l'écran » est une fonction servant à afficher l'écran d'un terminal mobile sur la télévision, à l'aide de la technologie Miracast.

Le lecteur peut être directement connecté à un appareil compatible Mise en miroir de l'écran (par exemple téléphone intelligent, tablette). Vous pouvez profiter de l'écran d'affichage de l'appareil sur votre grand écran de télévision. Aucun routeur sans fil (ni point d'accès) n'est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.



- Lorsque vous utilisez le Mise en miroir de l'écran, la qualité de l'image et du son peut parfois être détériorée par des interférences provenant d'autres réseaux. Vous pouvez apporter une amélioration en réglant [Régl. RF Mise en miroir de l'écran] (page 34).
- Certaines fonctions de réseau peuvent ne pas être disponibles pendant le Mise en miroir de l'écran.
- Assurez-vous que cet appareil est compatible avec Miracast. La connectivité avec tous les appareils compatibles avec Miracast n'est pas garantie.

1 Sélectionnez  [Mise en miroir de l'écran] depuis l'écran d'accueil en utilisant , puis appuyez sur ENTER.

2 Suivez les instructions à l'écran.

Écouter de l'audio à partir d'un appareil Bluetooth

Pour écouter une source audio à partir d'un appareil Bluetooth (par exemple casque audio) via ce lecteur, vous devez appairer l'appareil Bluetooth avec ce lecteur.

Appairage avec un appareil Bluetooth

L'appairage est une opération au cours de laquelle les appareils Bluetooth s'enregistrent les uns les autres avant la connexion. Dans [Mode Bluetooth], réglez [Réglages Bluetooth] sur [Marche] (page 31) avant d'appairer un appareil Bluetooth avec ce lecteur.

1 Placez l'appareil Bluetooth à 1 mètre maximum du lecteur.

2 Suivez l'une des étapes suivantes :

- Lors de votre toute première connexion à un appareil, appuyez sur la touche BLUETOOTH de la télécommande.
- Sélectionnez l'option [Appareil Bluetooth] sur l'écran de lecture.
- Dans [Liste des appareils], sélectionnez [Réglages Bluetooth].

3 Réglez l'appareil Bluetooth en mode d'appairage.

Pour plus de détails sur le réglage de l'appareil Bluetooth en mode d'appairage, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil.

4 Appuyez à plusieurs reprises sur pour sélectionner l'appareil de votre choix, et appuyez sur ENTER.

Lorsque la connexion Bluetooth est établie, le nom de l'appareil apparaît sur l'écran du téléviseur.

5 Lancez la lecture du contenu.

6 Réglez le volume.

Réglez d'abord le volume de l'appareil Bluetooth. Si le volume est encore faible, réglez le niveau de volume en sélectionnant OPTIONS sur la télécommande pendant l'écran de lecture et sélectionnez [Volume Bluetooth]. Appuyez ensuite sur  pour régler le volume.



Certains appareils Bluetooth ne prennent pas en charge le contrôle du volume.

Pour déconnecter le périphérique Bluetooth

Suivez l'une des étapes suivantes :

- Appuyez sur la touche BLUETOOTH de la télécommande. (page 13).
- Désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil Bluetooth.
- Éteignez le lecteur ou l'appareil Bluetooth.



Avant d'éteindre votre appareil Bluetooth, diminuez le niveau de volume de votre téléviseur afin d'éviter une soudaine sortie sonore à volume élevé.

Options disponibles

Divers réglages et commandes de lecture sont disponibles en appuyant sur OPTIONS. Les options disponibles varient suivant la situation.

Options communes

- **[Répéter réglage]** : Règle le mode de répétition.
- **[Menu 3D]** :
 - [Simulation 3D] : Règle l'effet 3D simulé.
 - [Réglage de profondeur 3D] : Règle la profondeur de l'image 3D.
 - [Lecture 2D] : Sélectionne le mode de lecture avec image 2D.
- **[Lecture]/[Arrêt]** : Lance ou arrête la lecture.
- **[Lire du début]** : Lit l'élément depuis le début.
- **[Appareil Bluetooth]** : Affiche la liste des appareils Bluetooth.
- **[Volume Bluetooth]** : Affiche la fenêtre de contrôle du volume Bluetooth. Cet élément en option n'est disponible que lorsque l'appareil Bluetooth est connecté.
- **[Accessibilité]*1*2** :
 - [Lecteur d'écran]
 - [Agrandir]
 - [Sous-titres codés]*3



*1 [Accessibilité] n'est disponible que lorsque [Raccourci d'accessibilité] dans [Réglages d'Accessibilité] est réglé sur [Marche].

*2 [Accessibilité] n'est pas disponible pendant la lecture de photos ou de musique.

*3 [Sous-titres codés] n'est disponible que pendant la lecture vidéo.

Vidéo uniquement

- **[Réglage de sortie 3D]** : Sélectionne la sortie automatique ou non de la vidéo 3D.
- **[SYNC AV]** : Ajuste le décalage entre l'image et le son, en retardant la sortie du son par rapport à la sortie de l'image (de 0 à 120 millisecondes).
- **[Réglages vidéo]** :
 - [Mode Qual. image] : Sélectionne les réglages d'image pour les différents environnements d'éclairage.
 - [Tel quel]*1/[Normale]*2
 - [Pièce claire]*1*2
 - [P. sombre]*1*2
 - [Auto]*1
 - [Personnel 1]*1/[Personnel 2]*1
 - [Rematriçage de texture] : Règle la netteté et les détails des contours.
 - [Super résolution] : Améliore la résolution.
 - [Adoucissement] : Réduit l'effet de bande à l'écran en adoucissant les dégradés sur les zones planes.
 - [Rematriçage de contraste] : Arrange automatiquement les contrastes de noir et blanc afin que l'écran ne soit pas trop foncé et que l'image soit modulée.
 - [Noir net] : Règle l'affichage des éléments sombres de l'image. Toutes les ombres ne sont pas supprimées, pour permettre ainsi une magnifiquement reproduction des tons noirs.
 - [FNR] : Réduit le bruit aléatoire qui apparaît sur l'image.
 - [BNR] : Réduit le bruit de blocs de type mosaïque sur l'image.
 - [MNR] : Réduit le bruit mineur sur les contours de l'image (bruit « mosquito »).

- [Contraste]
- [Luminosité]
- [Couleur]
- [Teinte]

*1 Disponible uniquement lorsqu'un signal vidéo de 2k est émis. Pour afficher ces options lorsque le lecteur est connecté à un appareil compatible avec 4K, régler [Sortie 4K] dans [Réglages d'écran] sur [Non].

*2 Disponible uniquement lorsqu'un signal vidéo de 4k est émis.

- **[Pause]** : Permet de suspendre la lecture.
- **[Menu supérieur]** : Affiche le menu supérieur du BD ou du DVD.
- **[Menu]/[Menu contextuel]** : Affiche le menu contextuel du BD-ROM ou le menu du DVD.
- **[Rech. Titre]** : Recherche un titre sur les BD-ROM/DVD VIDEO, et lance la lecture depuis le début.
- **[Rech. Chap.]** : Recherche un chapitre et lance la lecture depuis le début.
- **[Audio]** : Permet de sélectionner la piste de langue lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs. Sélectionne la piste sonore du CD.
- **[Sous-titres]** : Permet de sélectionner la langue de sous-titres lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.
- **[Sous-titres codés]** : Sélectionne les sous-titres codés si disponibles.
- **[Angle]** : Permet de sélectionner d'autres angles de vue lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.
- **[Saisie du numéro]** : Sélectionnez le chiffres en utilisant les touches **←/↑/↓/→** de la télécommande.

Musique uniquement

- **[Recherche de piste]** : Recherche le numéro de piste lors de la lecture d'un CD de musique.
- **[Ajouter mus. de fond]** : Enregistre les fichiers de musique dans la mémoire USB comme musique de fond du diaporama.
- **[Régl. lect. aléatoire]** : Réglez sur [Marche] pour lire des fichiers de musique en ordre aléatoire.

Photo uniquement

- **[Vitesse diapo.]** : Change la vitesse du diaporama.
- **[Effet du diaporama]** : Règle l'effet pour les diaporamas.
- **[Mus. de fond diapo]** :
 - [Non] : Désactive la fonction.
 - [Ma musique USB] : Spécifie les fichiers de musique enregistrés dans [Ajouter mus. de fond].
 - [Lire CD de musique] : Spécifie les plages dans les CD-DA.
- **[Changer l'affichage]** : Permet d'alterner entre [Affichage de grille] et [Affichage de liste].
- **[Visualis. image]** : Affiche la photo sélectionnée.
- **[Diaporama]** : Lit un diaporama.
- **[Rotation à gauche]** : Fait pivoter la photo de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **[Rotation à droite]** : Fait pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

Réglages et ajustements

Utiliser les affichages de réglages

Sélectionnez  [Config.] dans l'écran d'accueil lorsque vous devez changer les réglages du lecteur.

Les réglages par défaut sont soulignés.

1 Sélectionnez  [Config.] depuis l'écran d'accueil en utilisant **←/↑/↓/→**.

2 Sélectionnez l'icône de catégorie de configuration à l'aide de **↑/↓**, et appuyez sur ENTER.

[Mise à jour logicielle]

■ [Mise à jour via Internet]

Met à jour le logiciel du lecteur en utilisant un réseau disponible. Vérifiez que le réseau est connecté à Internet. Pour plus de détails, voir « Étape 2 : Préparation pour la connexion réseau » (page 16).

■ [Mise-à-jour via une mémoire USB]

Met à jour le logiciel du lecteur en utilisant une mémoire USB. Assurez-vous que le dossier de mise à jour du logiciel porte le nom « UPDATE » et que tous les fichiers de mise à jour se trouvent dans ce dossier. Le lecteur reconnaît jusqu'à 500 fichiers/dossiers d'une couche, dont les fichiers/dossiers de mise à jour.



- Il est recommandé d'effectuer la mise à jour logicielle environ tous les 2 mois.
 - Si la qualité de votre réseau est faible, consultez <http://www.sony.com/bluraysupport/> pour télécharger la dernière version du logiciel et mettre à jour via une mémoire USB.
- Vous pouvez également obtenir des informations sur les fonctions de mise à jour depuis le site Web.
- Veillez à commander le lecteur avec la télécommande fournie pendant la mise à jour.

[Réglages d'Accessibilité]

■ [Réglages de Lecteur d'écran]

[Lecteur d'écran]

[Marche] : Active la fonction.

[Non] : Désactive la fonction.

[Débit de lecture]

[Très Rapide] / [Rapide] / [Normal] / [Lent] / [Très lent] : Règle la vitesse de lecture.

[Volume de lecture]

[Élevé] / [Moyen] / [Bas] : Règle le volume de lecture.

[Priorité du son de lecture]

[Marche] : Baisse le volume sonore de fond lorsque le son se superpose avec le discours à voix haute ou le signal auditif.

[Non] : Désactive la fonction.

[Verbosité de lecture]

[Élevé] : Lecture à voix haute en style détaillé.

[Bas] : Lecture à voix haute en style simplifié.



Ce réglage fonctionne uniquement avec le service NETFLIX.

■ [Agrandir]

[Marche] : Le texte est affiché en grande taille.

[Non] : Le texte est affiché en taille normale.

■ [Vitesse Défilement Auto]

[Rapide] / [Normal] / [Lent] /

[Très lent] : Règle la vitesse du défilement de texte automatique.

■ [Raccourci d'accessibilité]

[Marche] : Active le raccourci dans la fenêtre d'options.

[Non] : Désactive la fonction.

**[Réglages d'écran]****■ [Réglage de sortie 3D]**

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal.

[Non] : Sélectionnez cette option pour afficher tout le contenu en 2D.

■ [Réglage taille d'écran TV pour 3D]

Règle la taille de l'écran de votre téléviseur compatible 3D.

■ [Type de téléviseur]

[16:9] : Sélectionnez cette option si vous raccordez le lecteur à un téléviseur à écran large ou à un téléviseur doté d'une fonction de mode écran large.

[4:3] : Sélectionnez cette option si vous raccordez le lecteur à un téléviseur à écran 4:3 et sans fonction de mode écran large.

■ [Format d'écran]

[Plein écran] : Sélectionnez cette option si vous raccordez le lecteur à un téléviseur avec fonction de mode écran large. Affiche une image à rapport de format 4:3 avec un rapport 16:9 même sur un téléviseur à écran large.

[Normal] : Change la taille de l'image pour qu'elle s'adapte à la taille de l'écran tout en conservant le rapport de format initial de l'image.

■ [Format image DVD]

[Panoramique] : Affiche une image large avec des bandes noires en haut et en bas.



[Plein écran] : Affiche une image pleine hauteur sur tout l'écran, avec les côtés coupés.



■ [Mode de conversion cinéma]

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal. Le lecteur détecte automatiquement s'il s'agit d'un contenu vidéo ou d'un contenu de film, et sélectionne la méthode de conversion appropriée.

[Vidéo] : La méthode de conversion appropriée pour un contenu vidéo est toujours sélectionnée, quel que soit le contenu.

■ [Résolution de la sortie vidéo]

Sélectionnez [Auto] en temps normal. Sélectionnez [Résolution initiale] pour faire la sortie avec la résolution enregistrée sur le disque. Lorsque la résolution est inférieure à la résolution SD, elle est rehaussée jusqu'à cette dernière.

■ [Sortie 24p]

Les signaux de sortie vidéo 24p surviennent uniquement lorsque vous connectez un téléviseur compatible 1080/24p via HDMI et que [Résolution de la sortie vidéo] est réglé sur [Auto] ou [1080p].

[Sortie BD-ROM 24p]

[Auto] : Émet un signal vidéo 1920 × 1080p/24 Hz uniquement lors du raccordement à un téléviseur compatible 1080/24p à l'aide de la prise HDMI OUT.

[Marche] : Active la fonction.

[Non] : Sélectionnez cette option si le téléviseur n'est pas compatible avec le signal vidéo 1080/24p.

[Sortie DVD-ROM 24p]

[Auto] : Émet un signal vidéo 1920 × 1080p/24 Hz uniquement lors du raccordement à un téléviseur compatible 1080/24p à l'aide de la prise HDMI OUT.

[Non] : Sélectionnez cette option si le téléviseur n'est pas compatible avec le signal vidéo 1080/24p.

[Contenu données sortie 24p]

Cette fonction est disponible pour les contenus de lecture enregistrés dans une mémoire USB ou un disque de données.

[Auto] : Émet un signal vidéo 1920 × 1080p/24 Hz uniquement lors du raccordement à un téléviseur compatible 1080/24p à l'aide de la prise HDMI OUT.

[Non] : Sélectionnez cette option si le téléviseur n'est pas compatible avec le signal vidéo 1080/24p.

[Contenu réseau sortie 24p]

Cette fonction est disponible pour les contenus de lecture d'un autre réseau, tels que le Réseau domestique, la Mise en miroir de l'écran, etc.

[Auto] : Émet un signal vidéo 1920 × 1080p/24 Hz uniquement lors du raccordement à un téléviseur compatible 1080/24p à l'aide de la prise HDMI OUT.

[Non] : Sélectionnez cette option si le téléviseur n'est pas compatible avec le signal vidéo 1080/24p.

■ [Sortie 4K]

[Auto1] : Émet des signaux vidéo de 2K (1920 × 1080) pendant la lecture d'une vidéo et des signaux vidéo de 4K pendant la lecture de photos lorsqu'un appareil Sony compatible avec 4K est connecté.

Émet des signaux vidéo de 4K pendant la lecture de contenus vidéo de 24p dans des BD ROM/DVD ROM/Contenus de données/Contenus de réseau ou la lecture de photos lorsqu'un appareil autre que Sony compatible avec 4K est connecté.

Ce réglage ne fonctionne pas pour la lecture d'images vidéo 3D.

[Auto2] : Émet automatiquement des signaux vidéo de 4K/24p lorsque vous connectez un appareil compatible avec 4K/24p et réalisez les réglages pertinents dans [Sortie BD-ROM 24p], [Sortie DVD-ROM 24p], [Contenu données sortie 24p] ou [Contenu réseau sortie 24p] et émet aussi des images de photos de 4K/24p lorsque des fichiers de photos de 2D sont lus.

[Non] : Désactive la fonction.



Si votre appareil Sony n'est pas détecté lorsque [Auto1] est sélectionné, le réglage aura le même effet que le réglage [Auto2].

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] : Détecte automatiquement le type de téléviseur raccordé, et sélectionne le réglage de couleur correspondant.

[YCbCr (4:2:2)] : Émet un signal vidéo YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)] : Émet un signal vidéo YCbCr 4:4:4.

[RGB] : Émet un signal vidéo RGB.

■ [Sortie HDMI Deep Color]

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal.

[16 bits]/[12 bits]/[10 bits] : Émet un signal vidéo 16 bits/12 bits/10 bits si le téléviseur raccordé est compatible Deep Color.

[Non] : Sélectionnez cette option lorsque l'image est instable ou que les couleurs ne semblent pas naturelles.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[Marche] : Adoucit le dégradé des signaux vidéo émis provenant de la prise HDMI OUT.

[Non] : Sélectionner cette option au moment d'émettre des signaux vidéo déformés ou une couleur peu naturelle.

■ [NR Pro pour contenu IP]

[Vidéo - Forte]/[Vidéo - Moyenne]/

[Vidéo - Douce]/[Film - Doux]/

[Film - Moyen]/[Film - Fort] : Régler la qualité de l'image pour des contenus Internet.

[Non] : Désactive la fonction.

■ [Mode de Pause]

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal. Les images à mouvement dynamique apparaissent sans flou.

[Image] : Affiche les images statiques avec une résolution élevée.

[Réglages audio]

■ [Sortie audio numérique]

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal. Émet le signal audio en fonction de l'état des appareils raccordés.

[PCM] : Émet un signal PCM par la prise DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

■ [Mode de sortie DSD]

[Auto] : Émet des signaux DSD par la prise HDMI OUT lors de la lecture d'un Super Audio CD. Émet des signaux LPCM si l'appareil HDMI raccordé n'est pas compatible avec DSD.

[Non] : Émet des signaux PCM par la prise HDMI OUT lors de la lecture d'un Super Audio CD.

■ [Réglages de mélange audio BD]

[Marche] : Émet le son obtenu en mélangeant l'audio interactif et l'audio secondaire à l'audio principal.

[Non] : Émet uniquement l'audio principal. Sélectionnez cette option pour émettre les signaux audio HD sur un amplificateur AV (récepteur).

■ [Améliorat. de musique numérique]

[Marche] : Régler les effets de son pendant la lecture de contenus Internet ou USB.

[Non]/[Md. Sound Bar] : Désactive la fonction.

■ [Sortie compatible Dolby D]

[Marche] : Convertit la source audio DTS en audio Dolby Digital en utilisant EDID (Données d'identification d'affichage étendu).

[Non] : Désactive la fonction.

■ [Drc Audio]

[Auto] : Effectue la lecture avec la gamme dynamique spécifiée par le disque (BD-ROM uniquement). Les autres disques sont lus au niveau [Marche].

[Marche] : Effectue la lecture avec un niveau de compression normal.

[Non] : Aucune compression n'est appliquée. Un son plus dynamique est produit.

■ [Mixage Aval]

[Ambiophonique] : Émet les signaux audio avec des effets ambiophoniques. Sélectionnez cette option si vous raccordez un appareil audio qui prend en charge Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.

[Stéréo] : Émet les signaux audio sans effets ambiophoniques. Sélectionnez cette option si vous raccordez un appareil audio qui ne prend pas en charge Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.

[Réglages Bluetooth]

■ [Mode Bluetooth]

[Marche] : Active les réglages et fonctions Bluetooth.

[Non] : Désactive les réglages et fonctions Bluetooth.

■ [Liste des appareils]

Affiche une liste des récepteurs Bluetooth appairés et détectés lorsque [Mode Bluetooth] est réglé sur [Marche].

■ [Bluetooth Codec - AAC] / [Bluetooth Codec - LDAC]

Cette fonction est activée lorsque [Mode Bluetooth] est réglé sur [Marche].

[Marche] : Active le codec AAC/LDAC.

[Non] : Désactive le codec AAC/LDAC.



Cette fonction est désactivée au cours de la connexion avec un appareil Bluetooth.



LDAC est une technologie de codage audio développée par Sony, qui permet la transmission de contenu audio haute résolution (Hi-Res) même à travers une connexion Bluetooth. Contrairement aux autres technologies de codage compatibles Bluetooth telles que SBC, elle fonctionne sans compression du contenu audio Hi-Res* et permet la transmission d'environ trois fois plus de données** par le réseau sans fil Bluetooth que ces autres technologies, avec une qualité sonore sans précédent grâce à un codage efficace et à une mise en paquets optimisée.

* Hors contenus au format DSD.

** En comparaison avec SBC (Codage de sous-bande) lorsque le débit binaire de 990 kbps (96/48 kHz) ou 909 kbps (88,2/44,1 kHz) est sélectionné.

■ [Qualité de la lecture sans fil]

Cette fonction est activée lorsque [Mode Bluetooth] et [Bluetooth Codec - LDAC] sont réglés sur [Marche]. Si la sortie sonore ou le streaming réseau est instable, veuillez sélectionner [Connexion].

[Auto] : Règle automatiquement le débit des données de transmission pour LDAC.

[Qualité Sonore] : Le débit de données le plus élevé est utilisé. Le son est transmis avec une plus haute qualité, mais la lecture audio peut devenir instable si la qualité de la liaison n'est pas suffisante.

[Normal] : Un débit de données moyen est utilisé. Ceci fournit un équilibre entre qualité sonore et stabilité de lecture.

[Connexion] : La stabilité prend la priorité. La qualité sonore peut être raisonnable et le statut de connexion a toutes les chances de rester stable.

[Réglages d'affichage BD/DVD]

■ [Langue de menu BD/DVD]

Sélectionne la langue de menu par défaut pour les BD-ROM et les DVD VIDEO. Sélectionnez [Choisir code langue], puis saisissez le code de votre langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 48).

■ [Langue audio]

Sélectionne la langue audio par défaut pour les BD-ROM et les DVD VIDEO. Si vous sélectionnez [Original], la langue définie comme prioritaire sur le disque est sélectionnée.

Sélectionnez [Choisir code langue], puis saisissez le code de votre langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 48).

■ [Langue de sous-titres]

Sélectionne la langue de sous-titres par défaut pour les BD-ROM et les DVD VIDEO.

Sélectionnez [Choisir code langue], puis saisissez le code de votre langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 48).

■ [Couche de lect. disque hybride BD]

[BD] : Lit la couche BD.

[DVD/CD] : Lit la couche DVD ou CD.

■ [Connexion Internet BD]

[Permettre] : Sélectionnez cette option en temps normal.

[Ne pas perm.] : Interdit la connexion Internet.

■ [Supprimer les données BD]

Supprime les données de la clé USB. Toutes les données enregistrées dans le dossier buda seront effacées.

[Réglages de contrôle parental]

■ [Mot de Passe]

Spécifie ou change le mot de passe pour la fonction de contrôle parental. Un mot de passe permet de définir une restriction pour les BD-ROM et les DVD VIDEO, ainsi que pour la lecture vidéo Internet. Si nécessaire, vous pouvez définir des niveaux de restriction différents pour les BD-ROM, les DVD VIDEO et les vidéos Internet.

■ [Code de zone de contr. parental]

La lecture de certains BD-ROM, DVD VIDEO ou vidéos Internet peut être limitée dans certaines régions. Les scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes. Suivez les instructions à l'écran et saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

■ [Contrôle Parental BD] / [Contrôle Parental DVD] / [Contr. parental Vidéo de Internet]

Vous pouvez régler le contrôle parental pour bloquer des scènes ou les remplacer par des scènes différentes. Suivez les instructions à l'écran et saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

■ [Vidéo de Internet sans restriction]

[Permettre] : Permet la lecture des vidéos Internet non classées.

[Bloquer] : Interdit la lecture des vidéos Internet non classées.

[Réglages de musique]

■ [Couche de lecture Super Audio CD]

[Super Audio CD] : Lit la couche CD.

[CD] : Lit la zone 2 canaux.

■ [Canal de lecture Super Audio CD]

[DSD 2ch] : Lit la zone multicanal.

[DSD Multi] : Lit la zone multicanal.

[Réglages système]

■ [Langue OSD]

Sélectionne la langue affichée à l'écran pour votre lecteur.

■ [Réglages Sous-titres]

Personnalise le format des sous-titres codés affichés.

Sélectionnez [Original] dans le réglage [Paramètres du texte] pour désactiver les autres réglages.

■ [Réglages HDMI]

En connectant des composants Sony compatibles avec les fonctions HDMI au moyen d'un câble HDMI haute vitesse, l'utilisation est simplifiée.

[Contrôle pour HDMI]

[Marche] : Les fonctions BRAVIA Sync suivantes sont disponibles :

- Lecture 1 touche
- Mise hors tension du système
- Correspondance de langue

[Non] : Désactive la fonction.



Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur ou les composants.

[Lié à l'arrêt du téléviseur]

[Valide] : Éteint automatiquement le lecteur lorsque le téléviseur raccordé passe en mode veille (BRAVIA Sync).

[Non valide] : Désactive la fonction.

■ [Manette sans fil DUALSHOCK(TM)4]

Vous pouvez enregistrer et gérer votre manette sans fil ici. Suivez les instructions à l'écran.



La manette sans fil DUALSHOCK™4 n'est prise en charge qu'en mode de connexion Bluetooth. Assurez-vous que [Mode Bluetooth] sous [Réglages Bluetooth] est réglé sur [Marche] (page 31).

■ [Mode Démarrage rapide]

[Marche] : Réduit le temps de démarrage lors de la mise allumée du lecteur.

[Non] : Réduit la consommation d'énergie en mode de veille.

■ [Affichage automatique]

[Marche] : Affiche automatiquement les informations sur l'écran lorsque vous changez le titre visionné, le mode d'image, le signal audio, etc.

[Non] : Affiche les informations uniquement lorsque vous appuyez sur DISPLAY.

■ [Avis de m-à-j du logiciel]

[Marche] : Règle le lecteur pour qu'il vous informe de la disponibilité d'une nouvelle version du logiciel (page 26).
[Non] : Désactive la fonction.

■ [Nom d'appareil]

Affiche le nom du lecteur. Le nom du lecteur peut être modifié.

■ [Informations système]

Affiche l'adresse MAC et les informations sur la version du logiciel du lecteur.

■ [Information de licence logicielle]

Affiche des informations sur la licence du logiciel.



[Réglages réseau]

■ [Réglages Internet]

Connectez le lecteur au réseau à l'avance. Pour plus de détails, voir « Étape 2 : Préparation pour la connexion réseau » (page 16).
[Configuration câblée] : Sélectionnez cette option lorsque vous raccordez le lecteur à un routeur large bande à l'aide d'un câble LAN.
[Configuration sans fil] : Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez la configuration LAN sans fil intégrée dans le lecteur pour établir la connexion réseau sans fil.



Pour plus d'informations, visitez le site Web suivant et vérifiez la section FAQ :
<http://www.sony.com/bluraysupport/>

■ [État de la connexion réseau]

Affiche l'état actuel du réseau.

■ [Diagnostic de connexion réseau]

Vérifie si la connexion réseau est adéquate en exécutant le diagnostic réseau.

■ [Régl. RF Mise en miroir de l'écran]

[Auto] : Définit automatiquement le canal de radiofréquence (RF) pour une connexion en Mise en miroir de l'écran.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11] : Définit CH 1/CH 6/CH 11 comme prioritaires.

■ [Réglages du serveur de connexion]

Spécifie s'il faut afficher ou non le serveur raccordé.

■ [Permission d'accès automatique au réseau domestique]

[Marche] : Autorise un accès automatique des nouveaux produits compatibles détectés par le contrôleur DLNA.
[Non] : Désactive la fonction.

■ [Commande d'accès du réseau domestique]

Affiche une liste de produits compatibles avec le contrôleur DLNA et définit l'acceptation ou le rejet des commandes des contrôleurs dans la liste.

■ [Appareils distants enregistrés]

Affiche la liste de vos appareils à distance enregistrés.

■ [Démarrage à distance]

[Marche] : Permet d'activer le lecteur à l'aide d'un appareil relié via un réseau.

[Non] : Désactive la fonction.

[Réglages réseau faciles] 1-2-3

Sélectionnez [Réglages réseau faciles] pour spécifier les réglages de réseau. Suivez les instructions à l'écran.

[Réinitialisation]

■ [Rétablir les réglages d'usine]

Rétablit les réglages d'usine du lecteur en sélectionnant le groupe de réglages. Tous les réglages du groupe seront réinitialisés.

■ [Initialiser les Infos personnelles]

Efface vos informations personnelles enregistrées sur le lecteur.



Si vous vous déterminez de cet appareil, le cédez ou le revendez, veuillez effacer tous les renseignements qu'il contient pour plus de sécurité. Veuillez à prendre des mesures appropriées comme vous déconnecter après avoir utilisé un service du réseau.

Dépannage

Si vous rencontrez l'une ou l'autre des difficultés suivantes pendant l'utilisation du lecteur, reportez-vous au présent guide de dépannage pour essayer de régler le problème avant de faire une demande de réparation. Si le problème persiste, informez-vous auprès du revendeur Sony le plus près.

Image

Il n'y a pas d'image ou l'image n'est pas émise correctement.

- ➔ Assurez-vous que tous les câbles de connexion sont fermement connectés (page 15).
- ➔ Réglez le sélecteur d'entrée sur le téléviseur de façon à afficher le signal du lecteur.
- ➔ Réinitialisez le [Résolution de la sortie vidéo] à la plus faible résolution en appuyant sur ■ STOP, HOME, puis en appuyant sur la touche POP UP/MENU de la télécommande.
- ➔ Essayez ce qui suit : ①Éteignez et rallumez le lecteur. ②Éteignez et rallumez l'appareil raccordé au lecteur. ③Déconnectez et reconnectez le câble HDMI.
- ➔ La prise HDMI OUT est raccordée à un appareil DVI qui ne prend pas en charge la technologie de protection des droits d'auteur.
- ➔ Vérifiez les réglages de [Résolution de la sortie vidéo] dans les [Réglages d'écran] (page 28).

- ➔ Pour les BD ROM/DVD ROM/Contenus de données/Contenus de réseau, vérifiez [Sortie 24p] dans [Réglages d'écran] (page 28).

La langue de l'affichage à l'écran est sélectionnée automatiquement lors du raccordement à la prise HDMI OUT.

- ➔ Lorsque [Contrôle pour HDMI] sous [Réglages HDMI] est réglé sur [Marche] (page 33), la langue de l'affichage à l'écran est sélectionnée automatiquement en fonction du réglage de langue effectué sur le téléviseur raccordé (si vous changez le réglage sur le téléviseur, etc.).

Son

Il n'y a pas de son, ou le son n'est pas émis correctement.

- ➔ Assurez-vous que tous les câbles de connexion sont fermement connectés (page 15).
- ➔ Réglez le sélecteur d'entrée sur l'amplificateur AV (récepteur) de façon à ce que les signaux audio du lecteur soient émis par l'amplificateur AV (récepteur).
- ➔ Si le signal audio n'est pas émis par la prise DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, vérifiez les réglages audio (page 30).
- ➔ Pour les connexions HDMI, essayez ce qui suit : ①Éteignez et rallumez le lecteur. ②Éteignez et rallumez l'appareil raccordé au lecteur. ③Déconnectez et reconnectez le câble HDMI.

- ➔ Pour les connexions HDMI, si le lecteur est raccordé au téléviseur via un amplificateur AV (récepteur), essayez en connectant le câble HDMI directement au téléviseur. Reportez-vous également au mode d'emploi fourni avec l'amplificateur AV (récepteur).
- ➔ La prise HDMI OUT est raccordée à un appareil DVI (les prises DVI n'acceptent pas les signaux audio).
- ➔ L'appareil raccordé à la prise HDMI OUT ne prend pas en charge le format audio du lecteur. Vérifiez les réglages audio (page 30).

L'audio HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, et DTS-HD Master Audio) n'est pas émis par train binaire.

- ➔ Réglez [Réglages de mélange audio BD] dans [Réglages audio] sur [Non] (page 30).
- ➔ Assurez-vous que l'amplificateur AV (récepteur) raccordé est compatible avec chaque format HD Audio.

L'audio interactif n'est pas émis.

- ➔ Réglez [Réglages de mélange audio BD] dans [Réglages audio] sur [Marche] (page 30).

Le code message 3 [Sorties audio temporairement coupées. Ne pas ajuster le volume de lecture. Le contenu en cours de lecture est protégé par Cinavia et non autorisé pour la lecture sur cet appareil. Pour plus d'informations, voir <http://www.cinavia.com>. Code de message 3.] apparaît sur l'écran lors de la lecture d'un disque.

- ➔ La piste audio de la vidéo en cours de reproduction contient un code Cinavia indiquant qu'il s'agit d'une copie non autorisée de contenus de production professionnelle (page 5).

Disque

Le lecteur ne lit pas le disque.

- ➔ Le disque est sale ou déformé.
- ➔ Le disque est à l'envers. Insérez le disque en posant la face de lecture vers le bas.
- ➔ Le disque est d'un format non pris en charge par ce lecteur (page 43).
- ➔ Le lecteur ne peut pas lire un disque enregistré s'il n'a pas été correctement finalisé.
- ➔ Le code de région du BD ou du DVD ne correspond pas à celui du lecteur.

Périphérique USB

Le lecteur ne détecte pas le périphérique USB qui lui est raccordé.

- ➔ Assurez-vous que le périphérique USB est fermement raccordé à la prise USB.
- ➔ Assurez-vous que ni le périphérique USB, ni le câble USB ne sont endommagés.

- ➔ Assurez-vous que le périphérique USB est allumé.
- ➔ Si le périphérique USB est raccordé via un concentrateur de ports USB, raccordez le périphérique USB directement au lecteur.

Flux sur Internet

L'image et le son sont de mauvaise qualité, ou certains programmes affichent l'image avec des pertes de détails tout spécialement si la scène est sombre ou comporte des déplacements rapides.

- ➔ Il se peut que la qualité de l'image et du son s'améliore si vous changez la vitesse de connexion. Une vitesse de connexion d'au moins 2,5 Mbps est recommandée pour le contenu vidéo à définition normale (10 Mbps pour le contenu vidéo haute définition).

Il n'y a pas de menu d'options pendant le flux sur Internet.

- ➔ Le menu des options n'est pas disponible pendant le flux sur Internet.

Connexion réseau

Le lecteur ne peut pas se connecter au réseau.

- ➔ Vérifiez la connexion réseau (page 16) et les réglages réseau (page 34).

Impossible de connecter l'ordinateur à l'Internet après l'exécution de [Configuration Wi-Fi sécurisée™ (WPS)].

- ➔ Il se peut que les réglages de connexion sans fil du routeur changent automatiquement si vous utilisez la fonction de configuration Wi-Fi sécurisée avant d'ajuster les réglages du routeur. Le cas échéant, modifiez en conséquence les réglages de connexion sans fil sur l'ordinateur.

Impossible de connecter le lecteur au routeur LAN sans fil.

- ➔ Assurez-vous que le routeur LAN sans fil est allumé.
- ➔ Suivant les conditions environnantes, telles que le matériau des murs, les conditions de réception des ondes ou la présence d'obstacles entre le lecteur et le routeur LAN sans fil, il se peut que la distance de communication soit réduite. Réduisez la distance entre le lecteur et le routeur LAN sans fil.
- ➔ Les appareils qui fonctionnent sur la bande de fréquence 2,4 GHz, tels que les fours à micro-ondes, appareils Bluetooth et appareils numériques sans fil, peuvent interrompre la communication. Éloignez le lecteur de ces appareils, ou éteignez-les.

Le routeur sans fil souhaité n'apparaît pas dans la liste du réseau sans fil.

- ➔ Appuyez sur RETURN pour revenir à l'écran précédent, puis réessayez la configuration sans fil. Si le routeur sans fil désiré n'est toujours pas détecté, sélectionnez [Nouvelle inscription de connexion] afin d'effectuer l' [Enregist. manuel].

Le message [Nouvelle version du logiciel disponible sur le réseau. Effectuer la mise à jour sous « Mise à jour logicielle ».] apparaît sur l'écran lorsque vous allumez le lecteur.

- ➔ Voir [Mise à jour logicielle] (page 26) pour mettre à jour le lecteur avec une nouvelle version du logiciel.

Connexion Bluetooth

Impossible d'effectuer/terminer la connexion Bluetooth.

- ➔ Réglez [Mode Bluetooth] sur [Marche] (page 31).
- ➔ Assurez-vous que l'appareil Bluetooth à connecter est allumé et que la fonction Bluetooth est activée.
- ➔ Rapprochez l'appareil Bluetooth du lecteur.
- ➔ Connectez à nouveau ce lecteur et l'appareil Bluetooth. Vous devrez peut-être annuler la connexion avec ce lecteur d'abord depuis votre appareil Bluetooth.
- ➔ Supprimez une fois les informations d'appairage de la liste des appareils et du dispositif connecté avant de retenter la connexion.

- ➔ La connexion peut s'avérer impossible si d'autres appareils Bluetooth sont présents autour du lecteur. Dans ce cas, éteignez les autres appareils Bluetooth.
- ➔ Les informations d'enregistrement de la connexion ont été effacées. Recommencez l'opération de connexion.

Il n'y a aucun son, le son saute ou fluctue ou la connexion est perdue.

- ➔ Rapprochez l'appareil Bluetooth du lecteur.
- ➔ Assurez-vous que le lecteur ne reçoit pas d'interférences depuis un réseau Wi-Fi, un autre appareil Bluetooth, un autre appareil sans fil 2,4 GHz ou un four à micro-ondes.
- ➔ Vérifiez que la connexion Bluetooth est correctement effectuée entre ce lecteur et l'appareil Bluetooth.
- ➔ Connectez à nouveau ce lecteur et l'appareil Bluetooth.
- ➔ Éloignez le lecteur des objets ou surfaces en métal.

Contrôle pour HDMI (BRAVIA Sync)

La fonction [Contrôle pour HDMI] est inopérante (BRAVIA Sync).

- ➔ Assurez-vous que [Contrôle pour HDMI] sous [Réglages HDMI] est réglé sur [Marche] (page 33).
- ➔ Si vous modifiez la connexion HDMI, éteignez et rallumez le lecteur.

- ➔ En cas de panne de courant, réglez [Contrôle pour HDMI] sous [Réglages HDMI] sur [Non], puis réglez [Contrôle pour HDMI] sous [Réglages HDMI] sur [Marche] (page 33).
- ➔ Vérifiez les points suivants et reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le composant.
 - le composant raccordé est compatible avec la fonction [Contrôle pour HDMI].
 - le réglage du composant raccordé pour la fonction [Contrôle pour HDMI] est correct.
- ➔ Lorsque vous raccordez le lecteur au téléviseur via un amplificateur AV (récepteur),
 - si l'amplificateur AV (récepteur) n'est pas compatible avec la fonction [Contrôle pour HDMI], il se peut que vous ne puissiez pas commander le téléviseur depuis le lecteur.
 - si vous modifiez la connexion HDMI, débranchez et rebranchez l'adaptateur CA ; en cas de panne de courant, essayez ce qui suit :
 - ① Réglez le sélecteur d'entrée de l'amplificateur AV (récepteur) de façon à ce que l'image du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
 - ② Réglez [Contrôle pour HDMI] sous [Réglages HDMI] sur [Non], puis réglez [Contrôle pour HDMI] sous [Réglages HDMI] sur [Marche] (page 33). Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'amplificateur AV (récepteur).

La fonction de mise hors tension du système est inopérante (BRAVIA Sync).

- ➔ Assurez-vous que [Contrôle pour HDMI] et [Lié à l'arrêt du téléviseur] sous [Réglages HDMI] sont réglés sur [Marche] et [Valide] (page 33).

Autres

La lecture ne démarre pas au début du contenu.

- ➔ Appuyez sur OPTIONS et sélectionnez [Lire du début].

La lecture ne démarre pas à partir du point de reprise (là où vous l'avez arrêtée).

- ➔ Il se peut que le point de reprise soit effacé de la mémoire, suivant le type de disque, lorsque
 - vous ouvrez le tiroir de disque.
 - vous déconnectez le périphérique USB.
 - vous faites la lecture d'un autre contenu.
 - vous éteignez le lecteur.

Le code message 1 [Lecture arrêtée. Le contenu en cours de lecture est protégé par Cinavia et non autorisé pour la lecture sur cet appareil. Pour plus d'informations, voir <http://www.cinavia.com>. Code de message 1.] apparaît sur l'écran lors de la lecture d'un disque.

- ➔ La piste audio de la vidéo en cours de reproduction contient un code Cinavia indiquant que le fichier était destiné à une présentation sur un équipement professionnel uniquement et que la lecture par les consommateurs n'est pas autorisée (page 5).

Le tiroir de disque ne s'ouvre pas et vous ne pouvez pas retirer le disque même après avoir appuyé sur ▲.

- ➔ Pendant que le lecteur est allumé, appuyez sur ■ STOP, HOME, puis sur la touche TOP MENU de la télécommande pour déverrouiller le tiroir et désactiver la Protection parentale (page 10).
- ➔ Essayez ce qui suit : ①Éteignez le lecteur et débranchez l'adaptateur CA. ②Rebranchez l'adaptateur CA tout en appuyant sur ▲ sur le lecteur. ③Maintenez la pression sur la touche ▲ du lecteur jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre. ④Retirez le disque. ⑤Débranchez et rebranchez l'adaptateur CA pour récupérer le lecteur.

Le message [La touche [EJECT] n'est pas disponible] apparaît à l'écran après avoir appuyé sur ▲.

- ➔ Contactez votre revendeur ou vos services locaux Sony autorisés les plus proches.

Le lecteur ne répond à aucune pression sur les touches.

- ➔ Il y a de la condensation d'humidité dans le lecteur (page 3).

Spécifications techniques

Les spécifications et le design sont sujets à modification sans préavis.

Système

Laser : Laser à semi-conducteur

Entrées et sorties

(Nom de prise :

Type de prise/Niveau de sortie/

Impédance de charge)

DIGITAL OUT (COAXIAL) :

Prise phono/0,5 Vc-à-c/75 ohms

HDMI OUT : HDMI Connecteur HDMI standard 19 broches

LAN (100) : Borne 100BASE-TX

USB :

Prise USB de type A (pour raccorder une mémoire USB, un lecteur de carte mémoire, un appareil photo numérique ou un caméscope numérique)*

* Ne pas utiliser à des fins de rechargement électrique.

CC IN : 12 V CC, 850 mA

Sans fil

Norme LAN sans fil :

Protocole IEEE802.11 a/b/g/n

Plage de fréquences :

Bande 2,4 GHz, 5 GHz

Modulation : DSSS et OFDM

Version Bluetooth : Version Bluetooth 4.1

Bluetooth

Système de communication :

Spécification Bluetooth v4.1

Sortie :

Spécification Bluetooth Classe de puissance 1

Plage de communication maximale :

Ligne de vision environ 30 m

Bande de fréquences : 2,4 GHz

Méthode de modulation : FHSS

Profils Bluetooth compatibles :

A2DP v1.2

AVRCP v1.3

Codecs pris en charge : SBC, AAC, LDAC

Plage de transmission (A2DP) :

- 20 Hz - 40 000 Hz (LDAC en échantillonnage 96 kHz et transmission par 990 kbps)
- 20 Hz - 20 000 Hz (en échantillonnage 44,1 kHz)

Généralités

Alimentation :

12 V CC avec adaptateur CA

Valeurs nominales : Entrée 120 V CA, 60 Hz

Consommation d'énergie (avec utilisation d'un adaptateur CA) : 12 W

Dimensions (approximatives) :

255 mm × 192 mm × 39 mm

(10 1/8 po. × 7 5/8 po. × 1 9/16 po.)

(largeur/profondeur/hauteur)

parties saillantes comprises

Poids (approximatives) : 0,9 kg (2 lb)

Température de fonctionnement :

5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Humidité de fonctionnement : 25 % à 80 %

Accessoires fournis

- Câble HDMI haute vitesse (1)*
- Adaptateur CA (AC-M1210UC) (1)
- Unité de commande à distance (télécommande) (1)
- Piles AAA (R03) (2)

* Fourni avec BDP-BX670

Disques pris en charge

Blu-ray Disc *1	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
DVD *3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD *3	CD-DA (CD de musique) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

*1 Comme les spécifications des Blu-ray Disc sont nouvelles et toujours en cours d'évolution, il se peut que la lecture de certains disques ne soit pas possible, suivant le type de disque et la version. La sortie audio varie suivant la source, la prise de sortie connectée et les réglages audio sélectionnés.

*2 BD-RE : Ver.2.1
BD-R : Ver.1.1, 1.2 et 1.3, y compris les BD-R à pigment organique (de type LTH)
La lecture des BD-R enregistrés sur un ordinateur n'est pas possible si des données additionnelles y sont enregistrables.

*3 Un disque CD ou DVD ne sera pas lu s'il n'a pas été correctement finalisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil utilisé pour l'enregistrement.

Disques non pris en charge

- BD avec cartouche
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Disques DVD-Audio
- CD PHOTO
- Partie des données de type CD-Extra
- Super VCD
- Face du matériel audio sur les DualDisc

- Disque enregistré avec un système de couleur autre que NTSC, comme par exemple PAL (ce lecteur est conforme au système de couleur NTSC).

Remarque sur les disques

Cet appareil est conçu pour la lecture des disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Les DualDisc et certains disques de musique codés à l'aide des technologies de protection des droits d'auteur n'étant pas conformes à la norme Compact Disc (CD), il se peut que leur lecture ne soit pas possible sur cet appareil.

Remarque sur les commandes de lecture des BD/DVD


Certaines commandes de lecture des BD/DVD peuvent être intentionnellement réglées par les fabricants des logiciels. Comme ce lecteur lit le contenu des disques BD/DVD en respectant la façon dont il a été conçu par le fabricant du logiciel, il se peut que certaines fonctions de lecture ne soient pas disponibles.

Remarque sur les BD/DVD à double couche

Il se peut que la lecture de l'image et du son soit interrompue un instant au moment du changement de couche.

Code de région (BD-ROM/DVD VIDEO uniquement)

Un code de région est imprimé en bas du lecteur, et ce dernier ne lira que les BD-ROM et DVD VIDEO dont l'étiquette porte le même code de région ou .



Code de région

Types de fichier pris en charge

Vidéo

Codec	Conteneur	Extension	Avec audio
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9 ^{*1*7}	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Format

AVCHD (Ver.2.0)^{*1*8*9*10}

Musique

Codec	Extension
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)* ¹¹	.mp3
AAC/HE-AAC* ¹ * ¹¹	.m4a, .aac* ⁶
WMA9 Standard* ¹	.wma
WMA 10 Pro* ¹²	.wma
LPCM* ¹¹	.wav
FLAC* ¹	.flac, .fla
Dolby Digital* ⁶ * ¹¹	.ac3
DSF* ¹	.dsf
DSDIFF* ¹ * ¹³	.dff
AIFF* ¹	.aiff, .aif
ALAC* ¹	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Photo

Format	Extension
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png* ¹⁴
GIF	.gif* ¹⁴
MPO	.mpo* ⁶ * ¹⁵
BMP	.bmp* ⁶ * ¹⁵

- *¹ Le lecteur peut ne pas lire ce format de fichier sur un serveur DLNA.
- *² Le lecteur ne peut lire que les vidéos à définition standard sur un serveur DLNA.
- *³ Le lecteur ne lit pas les fichiers au format DTS sur un serveur DLNA.
- *⁴ Le lecteur ne peut lire que les vidéos au format Dolby Digital sur un serveur DLNA.
- *⁵ Le lecteur est compatible avec AVC jusqu'au Niveau 4.1.
- *⁶ Le lecteur ne lit pas ce format de fichier sur un serveur DLNA.

- *⁷ Le lecteur est compatible avec WMV9 jusqu'à Advanced Profile.
- *⁸ Le lecteur est compatible avec les fréquences d'image jusqu'à 60 fps.
- *⁹ Le lecteur lit les fichiers de format AVCHD enregistrés sur caméscope numérique et appareils similaires. Les disques de format AVCHD ne seront pas lus s'ils n'ont pas été correctement finalisés.
- *¹⁰ Le lecteur lit le format AVCHD 3D.
- *¹¹ Le lecteur lit les fichiers « .mka ».
Ce fichier ne peut pas être lu sur un serveur DLNA.
- *¹² Le lecteur ne lit pas les fichiers codés à l'aide de la technologie Lossless.
- *¹³ Le lecteur ne lit pas les fichiers encodés en DST.
- *¹⁴ Le lecteur ne lit pas les fichiers PNG ou GIF animés.
- *¹⁵ Pour les fichiers MPO autres qu'en 3D, l'image clé ou la première image s'affiche.
- *¹⁶ Le lecteur ne prend pas en charge les fichiers BMP 16 bits.



- Il se peut que certains fichiers ne soient pas lus, suivant le format de fichier, le codage du fichier, les conditions d'enregistrement ou les conditions du serveur DLNA.
- Il se peut que certains fichiers modifiés sur ordinateur ne puissent être lus.
- Il se peut que certains fichiers ne puissent exécuter les fonctions d'avance rapide ou retour rapide.
- Le lecteur ne lit pas les fichiers codés à l'aide de la technologie DRM ou de technologies similaires.
- Le lecteur peut reconnaître les fichiers ou dossiers suivants sur les disques BD, DVD et CD, et sur les périphériques USB :
 - jusqu'aux dossiers de la neuvième couche, y compris le dossier racine.
 - jusqu'à 500 fichiers/dossiers d'une couche.

- Le lecteur peut reconnaître les fichiers ou dossiers suivants stockés dans le serveur DLNA :
 - jusqu’aux dossiers de la dix-neuvième couche.
 - jusqu’à 999 fichiers/dossiers d’une couche.
- Le lecteur est compatible avec les fréquences d’images :
 - jusqu’à 60 fps pour AVCHD (MPEG4/AVC) uniquement.
 - jusqu’à 30 fps pour les autres codecs vidéo.
- Le lecteur est compatible avec un débit binaire jusqu’à 40 Mbps.
- Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec ce lecteur.
- Le lecteur peut reconnaître les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) (tels que mémoires flash et disques durs), les périphériques de classe périphérique de capture d’image fixe (SICD) et les claviers 101.
- Pour éviter d’altérer les données ou d’endommager les mémoires ou périphériques USB, éteignez le lecteur avant de raccorder ou de retirer la mémoire ou le périphérique USB.
- Il se peut que le lecteur ne lise pas de manière fluide les fichiers vidéo à débit binaire élevé sur les CD de données. Il est recommandé de lire ces fichiers à l’aide de DVD de données ou de BD de données.

À propos de la sécurité des réseaux LAN sans fil

Comme la communication via la fonction LAN sans fil est établie par ondes radio, le signal sans fil peut être intercepté. Pour protéger la communication sans fil, ce lecteur prend en charge diverses fonctions de sécurité. Assurez-vous d’avoir correctement configuré les réglages de sécurité en fonction de l’environnement réseau.

◆ Sans sécurité

Bien que les réglages soient faciles à effectuer, n’importe qui peut intercepter la communication sans fil ou s’introduire sur le réseau sans fil sans même avoir à utiliser des instruments sophistiqués. N’oubliez pas qu’il y a risque d’accès non autorisé ou d’interception des données.

◆ WEP

WEP applique les réglages de sécurité aux communications pour empêcher des tiers d’intercepter les communications ou de s’introduire sur le réseau sans fil. WEP est une technologie de sécurité patrimoniale qui permet la connexion des appareils plus anciens qui ne prennent pas en charge TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP est une technologie de sécurité qui a été développée pour corriger les faiblesses de WEP. TKIP fournit un niveau de sécurité supérieur à WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES est une technologie de sécurité qui a recours à une méthode de sécurité évoluée différente de WEP et de TKIP. AES fournit un niveau de sécurité supérieur à WEP et à TKIP.

Remarques sur les disques

- Pour que les disques restent propres, les tenir par les bords. Ne jamais toucher leur surface.



- La poussière, les empreintes ou les égratignures sur le disque peuvent causer un mauvais fonctionnement.
- Ne pas exposer les disques au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur, telles que les conduits de chauffage, et ne pas les laisser dans un véhicule stationné en plein soleil. En effet, la température à l'intérieur de l'habitacle peut augmenter considérablement.
 - Après avoir lu un disque, le ranger dans son boîtier.
 - Nettoyer les disques à l'aide d'un chiffon doux. Essayez le disque du centre vers la périphérie.
 - Ne pas utiliser de solvant, tel que diluant, benzine ou autre produit de nettoyage commercial pour disques ou objectifs, ou vaporisateur antistatique destiné à des disques en vinyle.
 - Si vous imprimez l'étiquette du disque, laissez-la sécher avant d'utiliser le disque.



- Ne pas utiliser les disques suivants.
 - Disque de nettoyage de lentille.
 - Disque de forme irrégulière (par exemple en forme de carte ou de cœur).
 - Disque sur lequel est apposé une étiquette ou un autocollant.
 - Disque sur lequel est apposé du ruban adhésif ou une pellicule adhésive.
- Ne pas essayer de refaire la surface de la face de lecture du disque pour en éliminer les rayures.

Liste des codes de langue

Pour plus de détails, voir [Réglages d'affichage BD/DVD] (page 31).
L'orthographe des langues est conforme à la norme ISO 639 : 1988 (E/F).

Code Langue

1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laotian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi

Code Langue

1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo- Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoa
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Non spécifié		

Contrôle parental/code de zone

Pour plus de détails, voir [Code de zone de contr. parental] (page 32).

Code Zone

2044	Argentine	2047	Australie
2046	Autriche	2057	Belgique
2070	Brésil	2090	Chili
2092	Chine	2093	Colombie
2115	Danemark	2165	Finlande
2174	France	2109	Allemagne
2200	Grèce	2219	Hong Kong
2248	Inde	2238	Indonésie
2239	Irlande	2254	Italie
2276	Japon	2304	Corée
2333	Luxembourg	2363	Malaisie
2362	Mexique	2376	Pays-Bas
2390	Nouvelle-Zélande	2379	Norvège
2427	Pakistan	2424	Philippines
2428	Pologne	2436	Portugal
2489	Russie	2501	Singapour
2149	Espagne	2499	Suède
2086	Suisse	2543	Taiwan
2528	Thaïlande	2184	Royaume-Uni
2586	Viêt Nam		

Il se peut que le logiciel de ce lecteur soit mis à jour dans le futur. Pour télécharger toute mise à jour disponible et le mode d'emploi comprenant les fonctionnalités avancées, veuillez visiter le site Web suivant :

<http://www.sony.com/bluraysupport/>



<http://www.sony.net/>