

Système audio de salon

FR Mode d'emploi



©2013 Sony Corporation Imprimé en Chine

CMT-SBT100

http://www.sony.net/



AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour réduire le risque d'incendie, n'obstruez pas l'orifice de ventilation de l'appareil avec un journal, une nappe, une tenture, etc. N'exposez pas l'appareil à une source de flamme nue (par exemple, une bougie allumée).

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à des éclaboussures ou des gouttes d'eau et ne posez pas dessus des objets remplis de liquides, notamment des vases.

N'installez pas l'appareil dans un endroit exigü tel qu'une bibliothèque ou un meuble encastré.

La fiche principale étant utilisée pour déconnecter l'appareil du secteur, branchez l'appareil sur une prise secteur facilement accessible. Si vous constatez une anomalie de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche principale de la prise secteur.

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le coffret du produit qui peut être d'intensité suffisante pour constituer un risque de décharge électrique pour l'homme.

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans le document accompagnant l'appareil.

N'exposez pas les piles ou un appareil contenant des piles à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du soleil ou à des flammes.

L'appareil n'est pas déconnecté du secteur tant qu'il est branché à la prise secteur, même si l'appareil lui-même a été éteint.

ATTENTION
L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les yeux.

Mémo du propriétaire
Les numéros de modèle et de série se trouvent à l'extérieur sur la face arrière de l'appareil. Notez ces numéros dans les espaces prévus ci-dessous. Reportez-vous y lorsque vous appelez votre distributeur Sony pour une question concernant ce produit.
N° de modèle _____
N° de série _____

Importantes instructions de sécurité

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Observez tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près d'eau.
- Ne le nettoyez qu'avec un tissu sec.
- Ne bloquez pas des orifices d'aération.
- Effectuez l'installation conformément aux instructions du fabricant.
- N'effectuez pas l'installation près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

ATTENTION

Vous êtes informé que tout changement ou modification non expressément approuvé dans ce manuel pourrait résilier votre mandat à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences dangereuses et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil ne doit pas se trouver à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne, ou encore être utilisé en même temps que ceux-ci.

Cet équipement est conforme aux limites concernant l'exposition aux radiations établies par la FCC définies dans un environnement non contrôlé ainsi qu'aux directives relatives à l'exposition aux fréquences radio (RF) FCC du supplément C du bulletin OET65. Cet équipement présente des niveaux d'énergie RF très bas considérés comme conformes et ne nécessite pas d'évaluation d'exposition maximale admise (MPE). Il est toutefois souhaitable de l'installer et de l'utiliser en laissant l'appareil rayonnant à une distance d'au moins 20 cm de votre corps (sans compter les extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement d'IC déterminées pour un environnement incontrôlé et correspond aux limites d'exposition RSS-102 de la radiodiffusion (RF) d'IC. Cet équipement présente des niveaux d'énergie RF très bas considérés comme conformes et ne nécessite pas d'évaluation d'exposition maximale admise (MPE). Il est toutefois souhaitable de l'installer et de l'utiliser en laissant l'appareil rayonnant à une distance d'au moins 20 cm de votre corps (sans compter les extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Remarque concernant les DualDiscs
Un DualDisc est un disque à deux faces, un enregistrement DVD d'un côté et un enregistrement audio numérique de l'autre. Le côté de l'enregistrement audio n'étant cependant pas conforme à la norme Compact Disc (CD), la lecture sur ce produit n'est pas garantie.

Disques audio codés avec des technologies de protection des droits d'auteur
Ce produit est conçu pour lire les disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Depuis peu, certaines maisons de disque commercialisent des disques audio codés avec des technologies de protection des droits d'auteur. Nous attirons votre attention sur le fait que, parmi ces disques, certains ne sont pas conformes à la norme CD et ne peuvent être lus par ce produit.

Licence et avis sur les marques commerciales

- Windows Media est une marque commerciale ou déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Technologie de codage audio MPEG Layer-3 et brevets sous licence concédée par Fraunhofer IIS et Thomson.
- Les marques verbales et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées et la propriété de BLUETOOTH SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Corporation est réalisée sous licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Mark est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Android est une marque commerciale de Google Inc.
- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale de Microsoft autorisée.
- Les noms de système et de produits figurant dans le présent manuel sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées du fabricant. Les symboles ™ et ® sont omis dans ce manuel.

REMARQUE :

Cet équipement a été testé et déterminé comme satisfaisant aux limites pour un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement du FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en le mettant hors et sous tension, il est suggéré à l'utilisateur d'essayer de remédier à ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :



- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de sortie secteur se trouvant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Contacter le distributeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION

Vous êtes informé que tout changement ou modification non expressément approuvé dans ce manuel pourrait résilier votre mandat à utiliser cet équipement.


Emplacement des commandes

Appareil (vue avant)

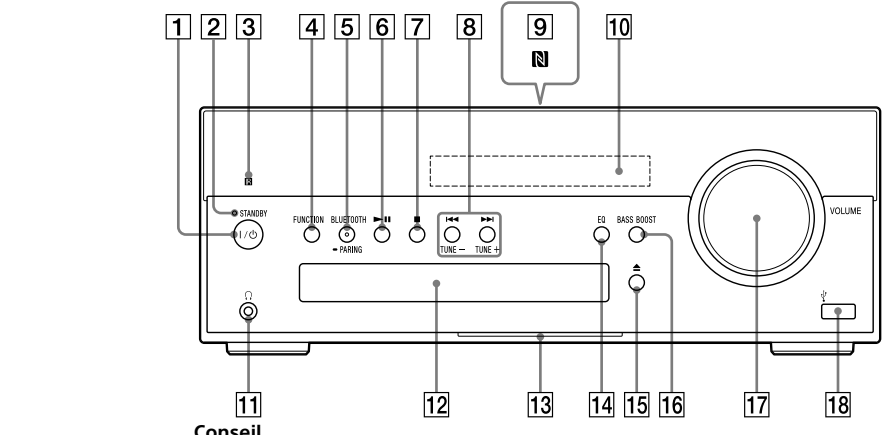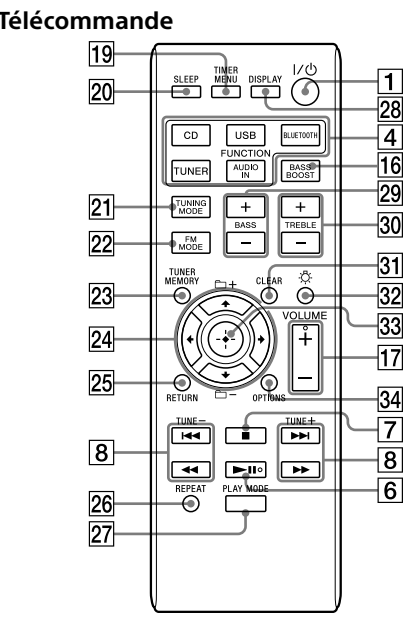**Conseil**
Lorsque vous utilisez un casque, branchez-le sur la prise ⑪ (casque) ⑪.

Ce manuel décrit principalement les opérations à l'aide de la télécommande, mais les mêmes opérations peuvent également être effectuées à l'aide des boutons de l'appareil comportant des noms identiques ou similaires.


Pour utiliser la télécommande
Faites glisser et retirez le couvercle du compartiment des piles et introduisez les deux piles R6 fournies (format AA), pôle « » en premier, en veillant à respecter les polarités indiquées ci-dessous.

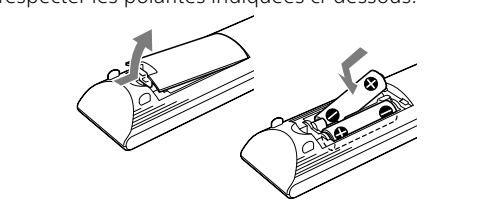

Remarques concernant l'utilisation de la télécommande

- Dans le cadre d'une utilisation normale, les piles doivent fonctionner environ 6 mois.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves ou différents types de piles.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période de temps prolongée, retirez les piles afin d'éviter les dommages liés aux fuites et à la corrosion des piles.

Démarrage

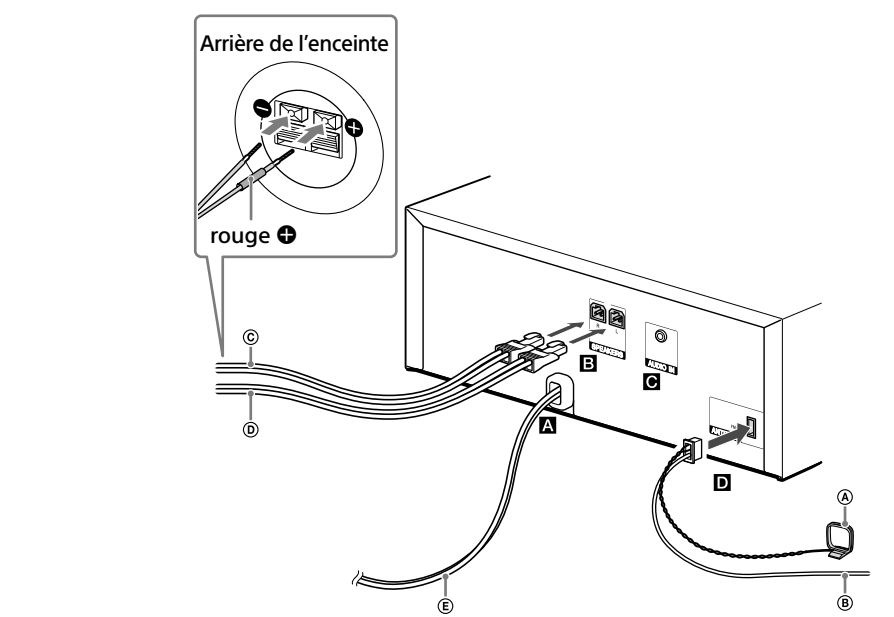

A Entrée d'alimentation (AC IN)

Afin de tous les équipements raccordés, branchez le cordon d'alimentation ⑥ sur la prise secteur.

B Connecteurs de haut-parleur (gauche/droit)

Branchez fermement le câble haut-parleur droit ⑥ sur R, et le câble haut-parleur gauche ⑥ sur L.

C Prise AUDIO IN (entrée externe)

Branchez l'équipement externe optionnel à l'aide d'un câble de raccordement audio (non fourni).


D Antennes

- ① Antenne cadre AM (fournie)
- ② Antenne à fil FM (fournie)

Trouvez un emplacement et une orientation permettant de bénéficier d'une bonne réception et fixez les antennes sur une surface stable (fenêtre, mur, etc.).

Maintenez les antennes à distance de l'appareil, du cordon d'alimentation et des autres composants AV afin d'éviter les parasites. Fixez l'extrémité de l'antenne à fil FM à l'aide de ruban adhésif.


Pour préparer l'antenne cadre AM

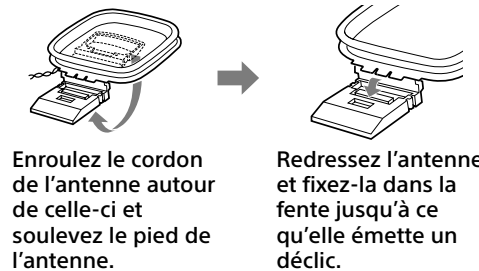

Opérations

Lecture d'un disque CD-DA/MP3

- Appuyez sur CD FUNCTION ④ sur la télécommande ou appuyez à plusieurs reprises sur FUNCTION ④ sur l'appareil jusqu'à ce que « CD » s'affiche à l'écran ⑩.
- Appuyez sur le bouton ② (ouvrir/fermer) ② pour ouvrir le plateau à disque ⑩.
- Chargez un disque avec l'étiquette dirigée vers le haut.

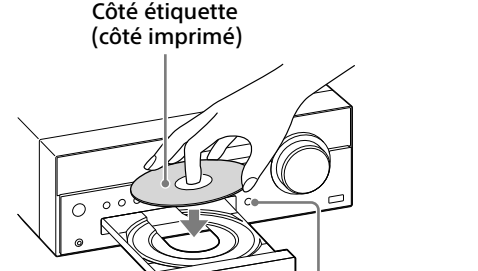

- Appuyez sur le bouton ③ (ouvrir/fermer) ③ pour fermer le plateau à disque ⑩.
- Appuyez sur le bouton ② (Lecture/Pause) ②. La lecture démarre.

Remarques

- Si vous ne parvenez pas à éjecter le disque et que « LOCKED » s'affiche à l'écran ⑩, contactez votre revendeur Sony le plus proche.
- Ne chargez pas de disques de forme non standard (par exemple, cœur, carré, étoile). Cela peut provoquer des dommages irréparables sur le système.
- Le mélange pas de disques couverts d'aérosols, d'autocollants ou de pâte car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Évitez de toucher la surface du disque lorsque vous le retirez.

Autres opérations

Pour	Procédez de la façon suivante :
Effectuer une pause de lecture	Appuyez sur ② (Lecture/Pause) ②. Pour recommencer la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton.
Arrêter la lecture	Appuyez sur ② (Lecture/Pause) ②.
Sélectionner une plage ou un fichier	Appuyez sur ② (Lecture/Pause) ②.
Trouver un point d'une plage ou d'un fichier	Maintenez enfoncé ② (Lecture/Pause) ② pendant la lecture, et relâchez le bouton à l'endroit de votre choix.
Sélectionner la lecture répétée	Appuyez à plusieurs reprises sur REPEAT ② jusqu'à ce que « » (toutes les plages ou fichiers) ou « » (une seule plage ou fichier) s'affiche.
Sélectionner un dossier sur un disque MP3	Appuyez à plusieurs reprises sur ② (+/-) ②.
Éjecter un disque	Appuyez sur ② (Lecture/Pause) ② sur l'appareil.

Pour changer le mode de lecture

Appuyez à plusieurs reprises sur PLAY MODE ② lorsque le lecteur est à l'arrêt. Vous pouvez sélectionner le mode de lecture normale (aucune indication ne s'affiche ou « FILDR » s'affiche), le mode de lecture aléatoire (« SHUF » s'affiche), « FILDR SHUF » s'affiche), ou le mode de lecture programmée (« PGM » s'affiche).

Mode de lecture

- Lorsque « FILDR » ou « FILDR SHUF » s'affiche, tous les fichiers du dossier sélectionné sur le disque MP3 sont lus. Lors de la lecture d'un CD-DA, le mode de lecture aléatoire est configuré sur « FILDR SHUF » (le mode de lecture aléatoire est configuré sur « FILDR SHUF » (le mode de lecture aléatoire est configuré sur « FILDR SHUF »).

Si « PUSH STOP » s'affiche

Vous ne pouvez pas modifier le mode de lecture pendant la lecture. Arrêtez la lecture, puis changez le mode de lecture.

Remarque

Les réglages de l'horloge sont réinitialisés si vous débranchez le cordon d'alimentation ou en cas de panne d'électricité.

Pour afficher l'horloge lorsque le système est hors tension

Appuyez à plusieurs reprises sur DISPLAY ② pour afficher l'horloge. L'horloge s'affiche pendant 8 secondes environ.

Si le système est en mode Attente BLUETOOTH, l'horloge ne s'affiche pas en appuyant sur DISPLAY ②.

Fixation des supports de haut-parleur

Fixez les tampons d'enceinte fournis à la base des enceintes pour leur éviter de glisser.

Remarques concernant la lecture de disque aléatoire

- Lorsque le mode de lecture aléatoire est configuré sur « SHUF », le système joue aléatoirement toutes les plages ou tous les fichiers du dossier sélectionné. Le mode de lecture aléatoire est configuré sur « FILDR SHUF », le système joue aléatoirement toutes les plages ou les fichiers du dossier sélectionné.
- Lorsque vous mettez le système hors tension, le mode de lecture aléatoire sélectionné (« SHUF » ou « FILDR SHUF » est effacé et le mode de lecture normale ou FILDR est rétabli.

Remarques concernant la lecture de disques MP3

- N'enregistrez pas de dossiers ou de fichiers inutilisés sur un disque comportant des fichiers MP3.
- Les dossiers ne contenant pas de fichiers MP3 ne sont pas reconnus sur le système.


Le système peut uniquement lire les fichiers MP3 disposant de l'extension « .mp3 ».

Même si le nom possède l'extension de fichier « .mp3 », s'il ne s'agit pas d'un fichier audio MP3, la lecture de ce fichier peut générer un bruit fort, ce qui peut endommager le système.

- Le nombre maximal de dossiers et de fichiers MP3 compatibles avec ce système est de :
 - 9999 dossiers (y compris le dossier racine)
 - 9999 fichiers
 - 250 fichiers dans un dossier unique
 - 8 niveaux de dossiers (dans la structure hiérarchique des fichiers)
- La compatibilité avec tous les logiciels de codage/de gravure MP3, les lecteurs CD-R/RW, les périphériques d'enregistrement et les supports d'enregistrement ne peut être garantie. Les disques MP3 incompatibles peuvent produire des parasites ou du son discontinu ou être totalement illisibles.
- Cela comprend des dossiers n'ayant pas de fichiers MP3 ou autres. Le nombre de dossiers que le système est en mesure de reconnaître peut être inférieur au nombre réel de dossiers, en fonction de la hiérarchie des dossiers.

Création de votre programme (lecture programmée)

- Appuyez sur CD FUNCTION ④ sur la télécommande ou appuyez à plusieurs reprises sur FUNCTION ④ sur l'appareil jusqu'à ce que « CD » s'affiche à l'écran ⑩.
- Appuyez à plusieurs reprises sur PLAY MODE ② jusqu'à ce que « PGM » s'affiche lorsque le lecteur est à l'arrêt.
- Sélectionnez un dossier (disque MP3 uniquement). Appuyez à plusieurs reprises sur +/- ② pour sélectionner le dossier désiré de votre choix. Appuyez sur ② (Lecture/Pause) ② si vous souhaitez programmer tous les fichiers du dossier.
- Sélectionnez le numéro de plage ou de fichier de votre choix. Appuyez à plusieurs reprises sur ② (+/-) ② jusqu'à ce que le numéro de plage ou de fichier s'affiche.

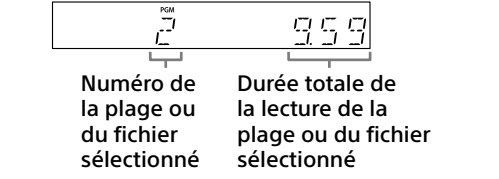

- Appuyez sur ② (Lecture/Pause) ②. « ... » s'affiche lorsque la durée totale de lecture excède 100 minutes pour un CD-DA ou si vous programmez des fichiers MP3.
- Répétez les étapes 3 à 5 pour programmer des plages ou des fichiers supplémentaires, jusqu'à 25 plages ou fichiers au total.
- Appuyez sur ② (Lecture/Pause) ②. Votre programmation de plages ou de fichiers commence.

Les fichiers ou les plages programmées demeurent disponibles jusqu'à ce que vous retirez le disque du tiroir à disque ⑩ ou que vous débranchez le cordon d'alimentation. Pour lire à nouveau le même programme, appuyez sur ② (Lecture/Pause) ②.

Pour annuler la lecture programmée

Appuyez à plusieurs reprises sur PLAY MODE ② jusqu'à ce que « PGM » s'efface lorsque le lecteur est à l'arrêt.

Pour supprimer la dernière plage ou le dernier fichier de la programmation

Appuyez sur CLEAR ③ lorsque le lecteur est à l'arrêt.

Remarques

- Si le disque est éjecté après la programmation, toutes les plages ou les fichiers programmés sont supprimés.
- Si le cordon d'alimentation est débranché lorsque le système est sous tension, les plages ou les fichiers programmés sont effacés.


Écoute de la radio

Syntonisation d'une station de radio

- Appuyez sur TUNER FUNCTION ④ sur la télécommande ou appuyez à plusieurs reprises sur FUNCTION ④ sur l'appareil jusqu'à ce que « TUNER FM » ou « TUNER AM » s'affiche à l'écran.
- Procédez à la syntonisation.

Pour un balayage automatique

Appuyez à plusieurs reprises sur TUNING MODE ② jusqu'à ce que « AUTO » s'affiche, puis appuyez sur TUNE +/- ②. Le balayage s'arrête automatiquement lorsqu'une station est syntonisée, et « STEREO » (uniquement pour les programmes stéréo) s'affiche à l'écran ⑩.

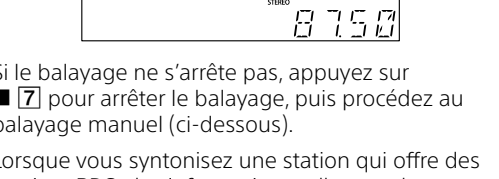

Si le balayage ne s'arrête pas, appuyez sur ② (Lecture/Pause) ② pour arrêter le balayage, puis procédez au balayage manuel (ci-dessous).

Lorsque vous syntonisez une station qui offre des services RDS, des informations telles que le nom du service ou le nom de la station sont fournis par les programmes.

Pour le balayage manuel

Appuyez à plusieurs reprises sur TUNING MODE ② jusqu'à ce que « MANUAL » s'affiche, puis appuyez à plusieurs reprises sur TUNE +/- ② pour syntoniser la station de votre choix.

Conseil
Pour réduire les parasites statiques sur une station FM faible, appuyez à plusieurs reprises sur FM MODE ② jusqu'à ce que « MONO » s'affiche pour désactiver la réception stéréo.

Pour modifier l'intervalle d'accord AM

Le paramètre par défaut de l'intervalle d'accord AM est défini sur 9 kHz (ou 10 kHz pour certaines régions). Utilisez les touches de l'appareil pour effectuer cette opération.

- Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION ④ sur l'appareil pour sélectionner la station AM.
- Appuyez sur I/O ① pour éteindre le système.
- Appuyez sur l'icône FUNCTION ④ et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur I/O ① sur l'appareil.
 - « STEP 9K » ou « STEP 10K » s'affiche sur l'écran ⑩.
 - Quand vous modifiez l'intervalle, toutes les stations AM préreglées sont effacées.

Préréglage des stations de radio

- Syntonisez la station de votre choix.
 - Appuyez sur TUNER MEMORY ③.
- Numéro de préréglage
- HEMORY 1
- Appuyez à plusieurs reprises sur TUNE +/- ② pour sélectionner un numéro de préréglage. Si le numéro de préréglage sélectionné est déjà attribué à une autre station, la station en question est remplacée par la nouvelle station.
 - Appuyez sur ② (Lecture/Pause) ② pour enregistrer la station. « COMPLETE » s'affiche à l'écran ⑩.
 - Répétez les étapes 1 à 4 pour enregistrer d'autres stations.
- Vous pouvez prérégler jusqu'à 20 stations FM et 10 stations AM.

Pour syntoniser une station préréglée

Appuyez à plusieurs reprises sur TUNING MODE ② jusqu'à ce que « PRESET » s'affiche à l'écran ⑩, puis appuyez sur TUNE +/- ② pour sélectionner le numéro de préréglage sous lequel la station est enregistrée.

Lecture d'un fichier sur un périphérique USB

Vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur un périphérique USB en branchant une clé USB ou un périphérique USB sur le système. Les formats audio lisibles sont MP3/WMA/AAC. Consultez les sites Web ci-dessous pour plus d'informations au sujet des périphériques USB compatibles. Pour les utilisateurs aux États-Unis :

http://esupport.sony.com/ Pour les utilisateurs au Canada : http://esupport.sony.com/CA/

Il est impossible de lire des fichiers avec une protection de droits d'auteur, DRM (Digital Rights Management) ou des fichiers téléchargés depuis une boutique de musique en ligne sur ce système. Avant d'essayer de lire l'une de ces fichiers, le système lit le fichier audio non protégé suivant.

- Appuyez sur USB FUNCTION ④ sur la télécommande ou appuyez à plusieurs reprises sur FUNCTION ④ sur l'appareil jusqu'à ce que « USB » s'affiche à l'écran ⑩.
- Branchez le périphérique USB directement ou via le câble USB fourni avec le périphérique USB sur le port USB ⑩ de l'appareil.
- Appuyez sur ② (Lecture/Pause) ② pour lancer la lecture.

Autres opérations

Pour	Procédez de la façon suivante :
Effectuer une pause de lecture	Appuyez sur ② (Lecture/Pause) ②. Pour recommencer la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton.
Arrêter la lecture	Appuyez sur ② (Lecture/Pause) ②. Pour reprendre la lecture, appuyez sur ② (Lecture/Pause) ②. Pour annuler la lecture, appuyez à nouveau sur ② (Lecture/Pause) ②.
Sélectionner un dossier	Appuyez à plusieurs reprises sur +/- ②.
Sélectionner un fichier	Appuyez sur ② (Lecture/Pause) ②.
Trouver un point d'un fichier	Maintenez enfoncé ② (Lecture/Pause) ② pendant la lecture, et relâchez le bouton à l'endroit de votre choix.
Sélectionner la lecture répétée	Appuyez à plusieurs reprises sur REPEAT ② jusqu'à ce que « » (tous les fichiers audio) ou « » (fichier audio unique) s'affiche.

1 Lors de la lecture d'un fichier VBR MP3/WMA, il est possible que le système reprenne la lecture à partir d'un point différent.
2 Lorsque la reprise de lecture est annulée, l'écran revient au nombre de dossiers.

Pour changer le mode de lecture

Appuyez à plusieurs reprises sur PLAY MODE ② lorsque le lecteur est à l'arrêt. Vous pouvez sélectionner le mode de lecture normale (aucune indication ne s'affiche ou « FILDR » s'affiche), ou le mode de lecture aléatoire (« SHUF » ou « FILDR SHUF » s'affiche).
* Si aucune indication n'est sélectionnée, le système lit tous les fichiers du périphérique USB. Si « FILDR SHUF » est sélectionné, le système lit aléatoirement tous les fichiers audio du périphérique USB. Si « FILDR SHUF » est sélectionné, le système lit aléatoirement tous les fichiers audio du dossier sélectionné.

* Si vous initialisez le système ou que vous effacez l'historique de paillage avec le système est, toutes les informations de paillage sont effacées.

Remarque concernant le mode de lecture

Si le cordon d'alimentation est débranché lorsque le système est sous tension, le mode de lecture revient en lecture normale.

Remarques concernant la lecture répétée

- « » signifie que tous les fichiers seront répétés jusqu'à ce que vous arrêtez la lecture.
- « » signifie qu'un fichier unique sera répété jusqu'à ce que vous arrêtez la lecture.
- Si le cordon d'alimentation est débranché lorsque le système est sous tension, la lecture répétée est annulée.

Remarque concernant le mode de lecture aléatoire

Lorsque vous éteignez le système, le mode de lecture aléatoire sélectionné (« SHUF » ou « FILDR SHUF » est effacé et le mode de lecture revient au mode de lecture normale (pas d'indications ou « FILDR »).

Remarques

- L'ordre de lecture pour le système peut être différent de celui du lecteur musical numérique connecté.
- Veillez à éteindre le système avant de retirer le périphérique USB. Le retrait du périphérique USB alors que le système est allumé peut altérer les données sur le périphérique USB.
- Si une connexion par câble USB est nécessaire, connectez le câble USB fourni avec le périphérique USB à raccorder. Pour plus de détails sur la connexion, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique USB.
- Un certain temps peut être nécessaire avant que « READING » ne s'affiche après la connexion selon le type de périphérique USB connecté.
- Ne connectez pas le périphérique USB via un concentrateur USB.
- Lorsque le périphérique USB est connecté, le système lit tous les fichiers présents sur le périphérique USB. Si le périphérique USB contient de nombreux dossiers ou fichiers, la lecture du périphérique USB peut prendre un certain temps.
- Avec certains périphériques USB, la transmission des signaux depuis le système ou la fin de lecture du périphérique USB peut prendre un certain temps.
- La compatibilité avec tous les logiciels de codage/gravure ne peut être garantie. Si des fichiers audio du périphérique USB ont été initialement codés avec un logiciel non compatible, ils peuvent générer du bruit ou ne pas être lus correctement.
- Le nombre maximal de dossiers et de fichiers sur le périphérique USB compatible avec ce système est de :
 - 1000 dossiers (y compris le dossier racine)
 - 3000 fichiers
 - 250 fichiers dans un dossier unique
 - 8 niveaux de dossiers (dans la structure hiérarchique des fichiers)
- Cela comprend les dossiers ne comportant pas de fichier audio lisible et les dossiers vides. Le nombre de dossiers que le système est en mesure de reconnaître peut être inférieur au nombre réel de dossiers, en fonction de la hiérarchie des dossiers.
- Le système ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctions proposées par un périphérique USB connecté.
- Les dossiers ne contenant pas de fichiers audio ne sont pas reconnus.
- Les formats audio que vous pouvez lire avec le système sont les suivants :
 - MP3 : extension de fichier « .mp3 »
 - WMA : extension de fichier « .wma »
 - AAC : extension de fichier « .m4a », « .mp4 » ou « .3gp »

Notez que si le nom de fichier comporte l'extension correcte mais que le contenu du fichier ne correspond pas à l'extension, il est possible que le système génère des parasites ou ne fonctionne pas correctement.

