

Professional Installation Guide

Installation Information	EN
Informations d'installation	FR
Información de instalación	ES
Installationsinformationen	DE
Installatie-informatie	NL
Informazioni sull'installazione	IT
Installationsinformation	SE
Informacje dotyczące instalacji	PL
Informações de instalação	PT
Oplysninger om montering	DK
Asennustiedot	FI
Installasjonsveiledning	NO
Πληροφορίες εγκατάστασης	GR
Szerelési információk	HU
Instalační informace	CZ
Informácie týkajúce sa montáže	SK
Informații de instalare	RO
Информация за монтаж	BG

Montaj Bilgileri	TR
Информация по установке	RU
Інформація про встановлення	UA
Paigaldusteave	EE
Uzstādīšanas informācija	LV
Montavimo informacija	LT
Navodila za uporabo	SI
Informacije za instalaciju	HR
Орнату ақпараты	KZ
Informacije za montažu	SR
安裝信息	CS
安裝資訊	CT
Thông tin Lắp đặt	VN
ข้อมูลการติดตั้ง	TH
Informasi Pemasangan	ID
הוראות התקנה	HE
معلومات التركيب	AR
اطلاعات نصب	PR

Professional Installation Guide of LCD Displays or LCD Monitors

This instruction manual is installation guide for wall-mount, portrait, tilting, casing, multi display, etc.

To Customers

Sufficient expertise is required for installing this product. Be sure to subcontract the installation to Sony dealers or licensed contractors and pay special attention to safety during the installation. Sony is not liable for any damages or injury caused by mishandling or improper installation, or installing any other than the specified product. Your Statutory Rights (if any) are not affected.

WARNING

If the safety precautions are not observed or the product is used incorrectly, it may result in serious injury or fire.

This instruction manual shows the correct handling of the product and important precautions necessary to prevent accidents. It is your responsibility to read, thoroughly understand, and follow all instructions in this instruction manual. Failure to do so may result in serious personal injury or property damage, and may void the warranty. Keep this manual available for future reference.

To Sony Dealers

Sufficient expertise is required for installing this product. Be sure to read this manual thoroughly to do the installation work safely. Sony is not liable for any damages or injury caused by mishandling or improper installation. Please give this manual to the customer after installation.

On Safety

Products by Sony are designed with safety in mind. If the products are used incorrectly, however, it may result in a serious injury through fire, electric shock, the product toppling over, or the product dropping. Be sure to observe the precautions for safety to prevent such accidents.

CAUTION

Specified products

The following products are subject to change without notice, may be out of stock, or discontinued. Some models may not be available in certain regions.

LCD Display or LCD Monitor	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

WARNING

If the following precautions are not observed, serious injury or death through fire, electric shock, the product toppling over, or the product dropping can result.

Be sure to read thoroughly all the safety information described in the instruction manual.

Do not block the ventilation holes of the LCD Display or LCD Monitor.

If you block the ventilation holes with tapes or other objects, heat builds up inside the LCD Display or LCD Monitor and may cause a fire.

Others

- If you cover the LED, sensors, and their surroundings with tape or other objects, the LCD Display's or LCD Monitor's status cannot be recognized, the remote control may not be detected, and the display brightness may be reduced.
- When carrying the LCD Display or LCD Monitor, hold it in landscape orientation, and take care not to drop it when installing. Do not apply excessive force to the LCD Display or LCD Monitor; otherwise, it may be deformed.
- Be sure not apply any load other than the LCD Display or LCD Monitor own weight when installing. Otherwise, it may cause unexpected faults; e.g. Display damage, deformation, or rattling noises.

Installation conditions

Be sure to observe the following temperature and installation conditions when installing.


Temperature conditions

- Keep the ambient temperature of the LCD Display or LCD Monitor*¹ within the specified temperature range as below.
- For the installation locations or installation conditions that may result in high temperatures, use an air conditioner or fan to ensure proper ventilation to keep the LCD Display or LCD Monitor within the specified temperature range.


*1 Ambient temperature is the temperature around the LCD Display or LCD Monitor including the front and back of the panels.

Model name	Temperature conditions	Humidity conditions
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C to 35°C	10% to 80% (with no condensation)

Landscape (Horizontal) Installation

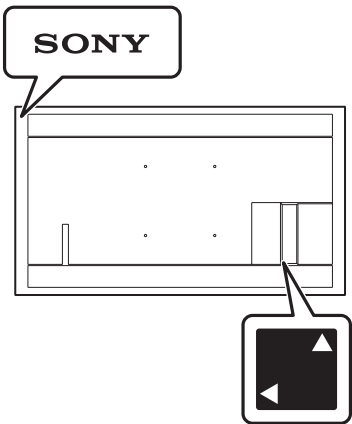


Frontward tilt
"–"

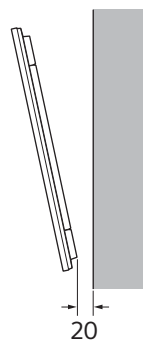

No tilt*²




Backward tilt
"+"

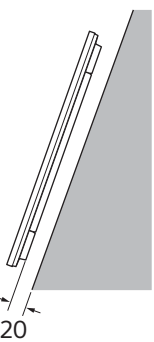

Unit: mm

Portrait (Vertical) Installation

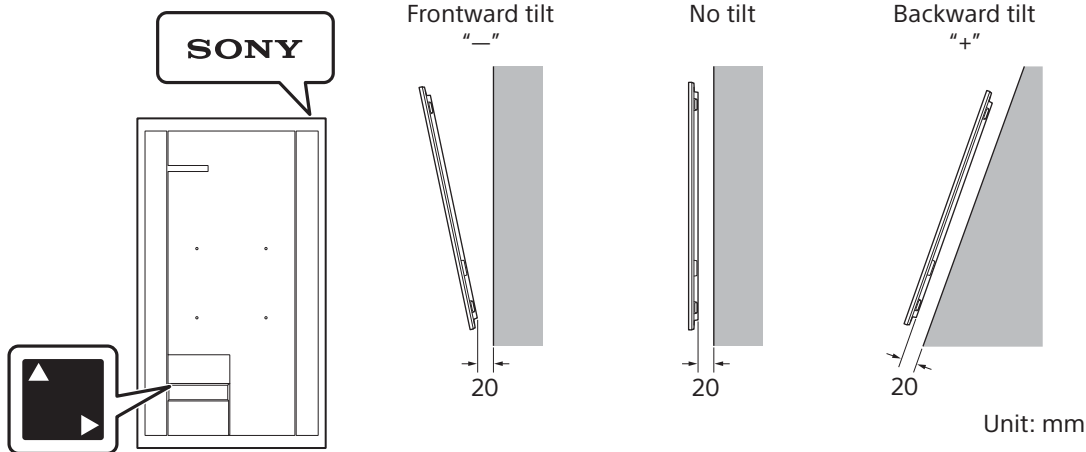

EN

Model name	Landscape (Horizontal)	Portrait (Vertical)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 SONY optional accessories

Optional Accessories

Wall-Mount Bracket; SU-WL450 (Only for limited region/country/model)

Asia region:

<https://www.sony-asia.com/support>

Europe region:


<https://www.sony.eu/support>

Note

- Optional accessories availability depends on countries/region/model/stock.
- For detailed installation instructions, please refer to the manual indicated on above.

VESA hole dimension information


Refer to the following table for the VESA hole pattern.

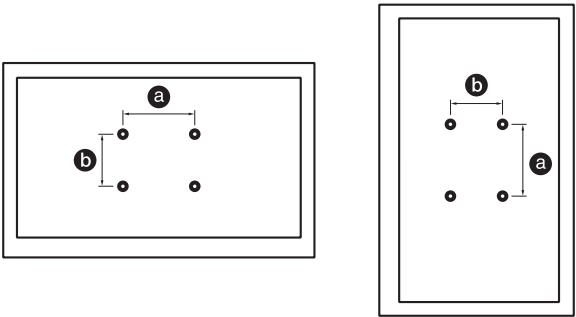

	(mm)	
	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

VESA screw information

The length of the screw for mounting fixture differs depending on the mounting fixture thickness. Please refer to below illustration.

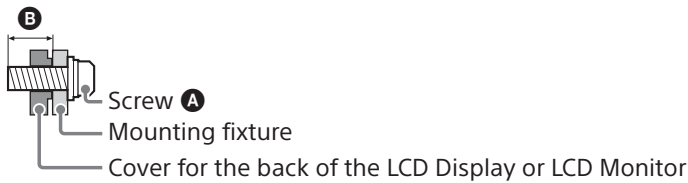

Model name	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Be sure to use the screws with the diameter and length shown in the illustration when attaching the mounting fixture to the LCD Display or LCD Monitor.
(The dimensions indicated by illustration are measured from the attaching surface of the mounting fixture.)
Use of screws other than those indication may result in internal damage to the LCD Display or LCD Monitor cause it to fall, etc.
- Be sure to tighten VESA screws when installing the mounting fixture to LCD Display or LCD Monitor.
 - Torque specification: approximately 1.5 N·m {15 kgf·cm}.
- Do not lift the mounting fixture before the screws are securely tightened.
This may distort the mounting fixture or the cabinet of LCD Display or LCD Monitor.

Note

- For detailed installation instructions, please refer to the manual of the mounting fixture used.

Guide d'installation professionnelle des écrans LCD ou moniteurs LCD

Ce mode d'emploi est un guide d'installation pour le montage mural, le mode portrait, l'inclinaison, le boîtier, l'affichage multiple, etc.

À l'attention des clients

L'installation de ce produit exige un certain savoir-faire. Veuillez à confier l'installation à des revendeurs Sony ou à des installateurs agréés et portez une attention particulière aux consignes de sécurité pendant l'installation. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte, ou encore de l'installation d'un produit autre que celui spécifié. Vos droits légaux (éventuels) ne sont pas affectés.

AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes de sécurité ou l'utilisation incorrecte du produit peut provoquer un incendie ou des blessures graves.

Ce mode d'emploi indique comment manipuler le produit correctement et contient des précautions essentielles à prendre pour éviter tout accident. Il vous incombe de lire, bien comprendre et suivre toutes les instructions de ce mode d'emploi. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels, et peut invalider la garantie. Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

À l'attention des détaillants Sony

L'installation de ce produit exige un certain savoir-faire. Lisez intégralement ce mode d'emploi afin de procéder à l'installation en toute sécurité. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte. Une fois l'installation terminée, veuillez remettre ce manuel d'installation au client.

Sécurité

Les produits Sony sont conçus pour vous offrir le maximum de sécurité. Toutefois, si les produits sont utilisés de façon incorrecte, ils peuvent entraîner des blessures graves en provoquant un incendie ou l'électrocution, ou encore la chute de l'appareil hors de son support. Veuillez à observer les consignes de sécurité préconisées pour éviter de tels accidents.

ATTENTION

Produits spécifiés

Les produits suivants sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable, de ne plus être en stock ou de ne plus être fabriqués.

Certains modèles ne sont peut-être pas disponibles dans toutes les régions.

Écran LCD ou moniteur LCD	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

FR

AVERTISSEMENT

Si vous ne respectez pas les précautions suivantes, cela peut entraîner des blessures graves voire mortelles, consécutives à un incendie, l'électrocution, le renversement ou la chute de l'appareil.

Veillez à lire attentivement toutes les informations de sécurité détaillées dans le mode d'emploi.

N'obstruez pas les orifices de ventilation de l'écran LCD ou du moniteur LCD.

Si vous obstruez les orifices de ventilation avec du ruban adhésif ou d'autres objets, la chaleur s'accumule à l'intérieur de l'écran LCD ou du moniteur LCD et peut provoquer un incendie.

Autres

- Si vous recouvrez la LED, les capteurs et leurs environs avec du ruban adhésif ou d'autres objets, l'état de l'écran LCD ou du moniteur LCD ne pourra pas être reconnu, la télécommande risque de ne pas être détectée et la luminosité de l'écran pourrait être réduite.
- Lors du transport de l'écran LCD ou du moniteur LCD, tenez-le en mode paysage et veillez à ne pas le faire tomber lors de l'installation. N'appliquez pas de force excessive sur l'écran LCD ou le moniteur LCD ; dans le cas contraire, il pourrait se déformer.
- Veillez à ne pas appliquer de charge autre que le poids propre de l'écran LCD ou le moniteur LCD lors de l'installation. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer des dysfonctionnements inattendus, par exemple des dommages à l'écran, des déformations ou des bruits de cliquetis.

Conditions d'installation

Veillez à respecter les conditions de température et d'installation suivantes lors de l'installation.

Conditions de température


- Maintenez la température ambiante de l'écran LCD ou du moniteur LCD*1 dans la plage de température spécifiée ci-dessous.
- Pour les lieux d'installation ou les conditions d'installation susceptibles de connaître des températures élevées, utilisez un climatiseur ou un ventilateur pour assurer une ventilation adéquate afin de maintenir l'écran LCD ou le moniteur LCD dans la plage de température spécifiée.

*1 La température ambiante est la température autour de l'écran LCD ou du moniteur LCD y compris les panneaux avant et arrière.


Nom du modèle	Conditions de température	Conditions d'humidité
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 °C à 35 °C	10% à 80% (sans condensation)

FR

Installation en mode paysage (horizontal)

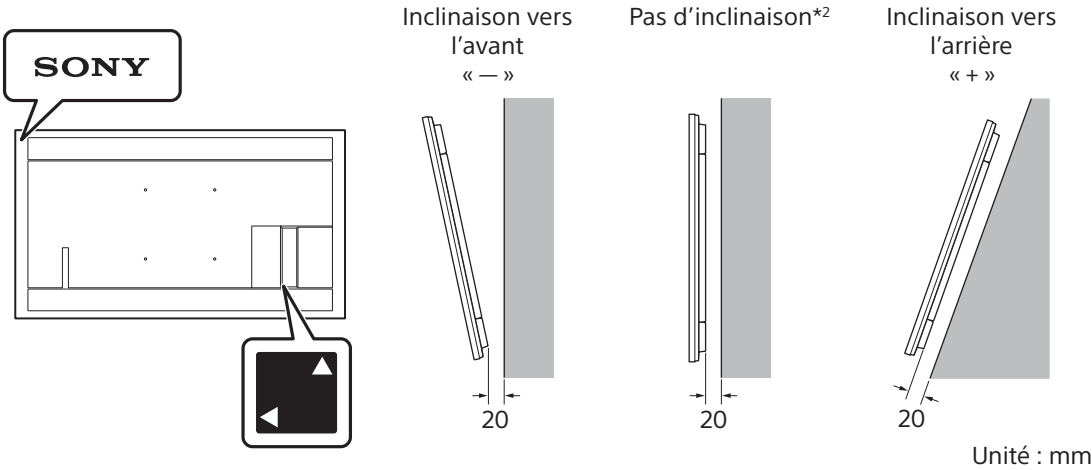

Installation en mode portrait (verticale)

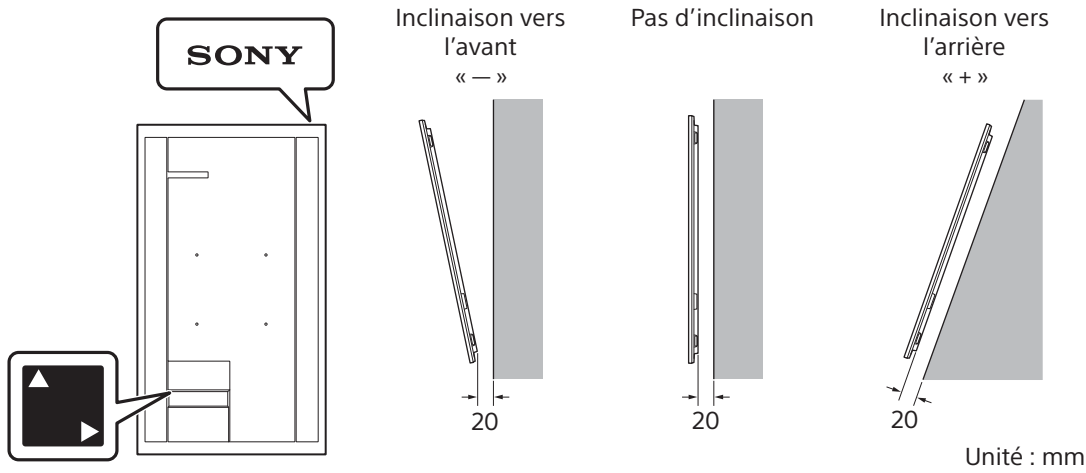

Nom du modèle	Paysage (Horizontal)	Portrait (Vertical)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Accessoires SONY en option

Accessoires en option

Support de fixation murale ; SU-WL450 (Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles)

Région Asie :
<https://www.sony-asia.com/support>


Région Europe :
<https://www.sony.eu/support>

Remarque

- La disponibilité des accessoires en option dépend des pays/de la région/du modèle/du stock.
- Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez vous référer au manuel indiqué ci-dessus.

Informations sur les dimensions des trous VESA

Reportez-vous au tableau suivant pour le schéma de perçage VESA.

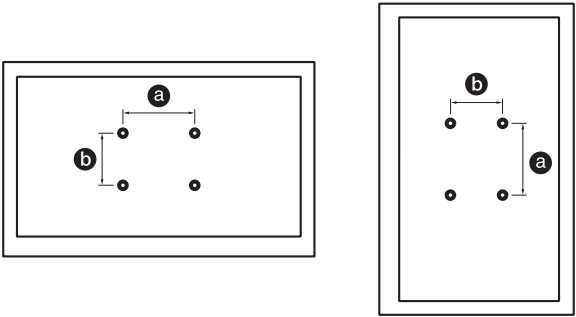


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

FR

Informations sur les vis VESA

La longueur de la vis pour le support de montage diffère selon l'épaisseur du support de montage. Veuillez vous référer à l'illustration ci-dessous.

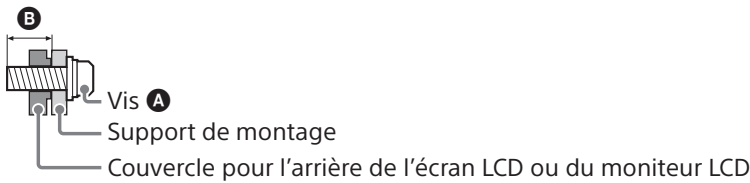

Nom du modèle	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Veuillez à utiliser les vis du diamètre et de la longueur indiqués dans l'illustration lors de la fixation du support de montage à l'écran LCD ou au moniteur LCD.
(Les dimensions indiquées sur l'illustration sont mesurées à partir de la surface de fixation du support de montage.)
L'utilisation de vis autres que celles indiquées peut entraîner des dommages internes à l'écran LCD ou au moniteur LCD et provoquer sa chute, etc.
- Veuillez à bien serrer les vis VESA lors de l'installation du support de montage sur l'écran LCD ou le moniteur LCD.
— Couple de serrage : environ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Ne soulevez pas le support de montage avant que les vis ne soient fermement serrées.
Cela pourrait déformer le support de montage ou le boîtier de l'écran LCD ou du moniteur LCD.

Remarque

- Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez vous référer au manuel du support de montage utilisé.

Guía de instalación profesional de pantallas LCD o monitores LCD

Este manual de instrucciones es una guía de instalación para el soporte de pared, el modo retrato, la inclinación, la carcasa, el modo de pantalla múltiple, etc.

Información para los clientes

Para la instalación de este producto se requieren conocimientos suficientes. Asegúrese de contratar la instalación a un distribuidor o a un contratista Sony autorizado y preste especial atención a la seguridad durante la instalación. Sony no se hace responsable de los daños o lesiones causados por una mala utilización, una instalación incorrecta o la instalación de cualquier producto que no sea el especificado. Esto no afecta a sus derechos legales (en caso de haberlos).

ADVERTENCIA

Si no se siguen las medidas de seguridad o si el producto se utiliza incorrectamente, podrían producirse lesiones graves o un incendio.

Este manual de instrucciones muestra la manera correcta de manipular el producto, así como precauciones importantes necesarias para evitar accidentes. Es su responsabilidad leer, entender y seguir todas las instrucciones de este manual de instrucciones. Si no las sigue, pueden producirse lesiones físicas graves o daños materiales y también puede quedar sin efecto la garantía. Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Información para los distribuidores de Sony

Para la instalación de este producto se requieren conocimientos suficientes. Lea detenidamente este manual para realizar la instalación de manera segura. Sony no se responsabiliza de ningún daño o lesión provocados por una manipulación o instalación incorrectas. Entregue este manual al cliente después de la instalación.

Seguridad

Los productos de Sony están diseñados pensando en la seguridad. Sin embargo, si los productos se utilizan incorrectamente, pueden producirse lesiones graves a causa de un incendio o una descarga, o al volcarse o caerse el producto. Para evitar tales accidentes, asegúrese de observar las precauciones de seguridad.

PRECAUCIÓN

Productos especificados
Los siguientes productos están sujetos a cambios sin previo aviso, podrían estar agotados o haberse dejado de fabricar.

Es posible que algunos modelos no estén disponibles en determinadas regiones.

Pantalla LCD o monitor LCD	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

ADVERTENCIA

Si no se tienen en cuenta las siguientes precauciones, existe el peligro de sufrir lesiones graves o incluso la muerte a causa de un incendio o una descarga eléctrica, o al volcarse o caerse el producto.

Lea detenidamente la información de seguridad descrita en este manual de instrucciones.

No obstruya los orificios de ventilación de la pantalla LCD o del monitor LCD.

Si obstruye los orificios de ventilación con cinta u otros objetos, se acumulará calor en el interior de la pantalla LCD o el monitor LCD y esto puede provocar un incendio.

Información adicional

- Si cubre el LED, los sensores y su entorno circundante con cinta u otros objetos, no se podrá reconocer el estado de la pantalla LCD o del monitor LCD, y es posible que no se detecte el mando a distancia y que el brillo de la pantalla se reduzca.
- Cuando transporte la pantalla LCD o el monitor LCD, sujételo en orientación horizontal y tenga cuidado de no dejarlo caer durante la instalación. No aplique una fuerza excesiva a la pantalla LCD o al monitor LCD; de lo contrario, puede deformarse.
- Asegúrese de no sumar ninguna carga que no sea el propio peso de la pantalla LCD o el monitor LCD durante la instalación. De lo contrario, esto puede ocasionar fallos inesperados, como daños en la pantalla, deformaciones o ruidos de traqueteo.

ES

Condiciones de instalación

Asegúrese de observar las siguientes condiciones de temperatura e instalación durante el procedimiento.


Condiciones de temperatura

- Mantenga la temperatura ambiente de la pantalla LCD o el monitor LCD*1 dentro del rango de temperatura que se especifica a continuación.
- En aquellos lugares de instalación o condiciones de instalación que pudieran dar lugar a altas temperaturas, utilice un acondicionador de aire o un ventilador para garantizar una ventilación adecuada y mantener la pantalla LCD o el monitor LCD dentro del intervalo de temperatura especificado.


*1 La temperatura ambiente es la temperatura alrededor de la pantalla LCD o del monitor LCD, incluidas la parte delantera y la parte trasera de los paneles.

Nombre del modelo	Condiciones de temperatura	Condiciones de humedad
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	De 0 °C a 35 °C	10% al 80% (sin condensación)

Instalación apaisada (horizontal)

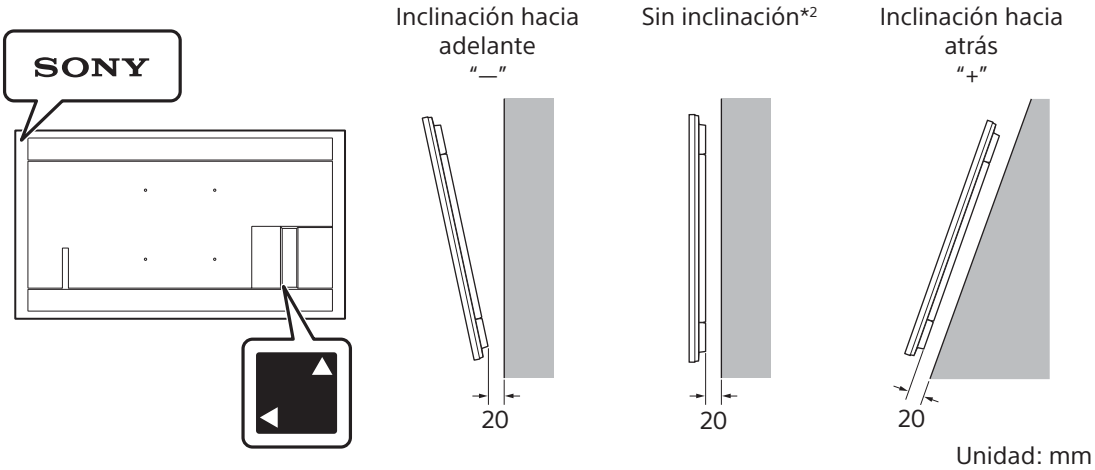

Instalación en modo retrato (vertical)

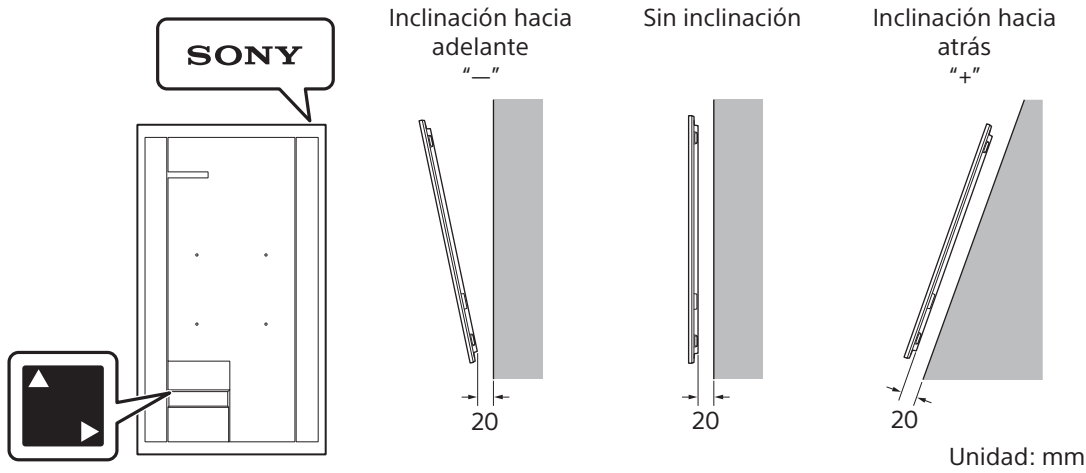

Nombre del modelo	Apaisada (horizontal)	Modo retrato (vertical)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Accesorios opcionales de SONY

Accesorios opcionales

Soporte de pared; SU-WL450 (Solo para algunas regiones/países/modelos)

Región de Asia:

<https://www.sony-asia.com/support>

Región de Europa:

<https://www.sony.eu/support>


Nota

- La disponibilidad de los accesorios opcionales depende del país, la región, el modelo y las existencias.
- Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual indicado anteriormente.

ES

Información sobre las dimensiones de los orificios VESA


Consulte la siguiente tabla para obtener el patrón de orificios VESA.

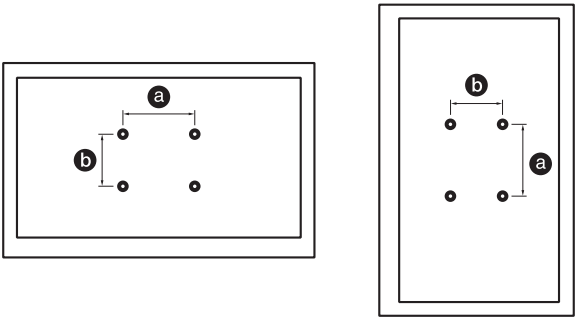

	(mm)	
	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Información sobre los tornillos VESA

La longitud del tornillo para el soporte de montaje difiere según el grosor del soporte de montaje. Consulte la siguiente ilustración.

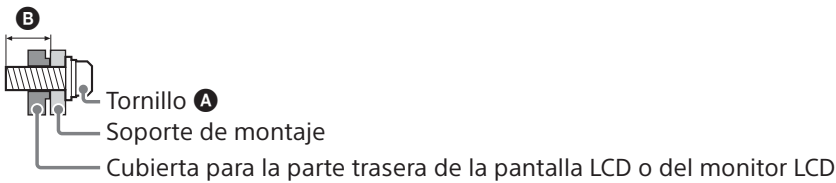

Nombre del modelo	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Asegúrese de utilizar tornillos que tengan el diámetro y la longitud que se muestran en la ilustración cuando fije el soporte de montaje a la pantalla LCD o al monitor LCD.
(Las dimensiones indicadas en la ilustración se miden desde la superficie de fijación del soporte de montaje).
Utilizar tornillos distintos a los indicados puede provocar daños internos en la pantalla LCD o el monitor LCD, hacer que se caigan, etc.
- Asegúrese de ajustar los tornillos VESA durante la instalación del soporte de montaje en la pantalla LCD o el monitor LCD.
 - Especificación de par: aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- No levante el soporte de montaje antes de que los tornillos estén bien ajustados.
Esto puede deformar el soporte de montaje o el gabinete de la pantalla LCD o el monitor LCD.

Nota

- Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual del soporte de montaje que utilizó.

Installationsanleitung für LCD-Displays oder LCD-Monitore

Diese Bedienungsanleitung ist eine Installationsanleitung für Wandmontage, Hochformat, Neigung, Gehäuse, Multi-Display usw.

Für den Kunden

Zur Montage dieses Produkts sind ausreichende Fachkenntnisse erforderlich. Überlassen Sie die Montage einem Sony-Händler oder einem lizenzierten Fachmann und achten Sie bei der Montage insbesondere auf die Sicherheit. Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen durch die fehlerhafte Handhabung oder eine unsachgemäße Montage oder für die Montage eines anderen als des angegebenen Produkts. Ihre gesetzlichen Rechte (wenn zutreffend) sind davon nicht betroffen.

WARNUNG

Wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden oder das Produkt unsachgemäß verwendet wird, besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder Feuergefahr.

Diese Anleitung zeigt die richtige Handhabung des Produkts und wichtige Vorsichtshinweise, die notwendig sind, um Unfälle zu vermeiden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle Anweisungen in dieser Anleitung zu lesen, sie genau zu verstehen und zu befolgen. Andernfalls kann es zu schwerwiegenden Personen- oder Sachschäden bzw. zu einem Erlöschen der Garantie kommen. Bewahren Sie diese Anleitung zum künftigen Nachschlagen auf.

An die Sony-Händler

Zur Montage dieses Produkts sind ausreichende Fachkenntnisse erforderlich. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung unbedingt sorgfältig durch, damit eine sichere Ausführung der Arbeiten gewährleistet ist. Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen durch die fehlerhafte Handhabung oder eine unsachgemäße Montage. Händigen Sie diese Anleitung nach der Montage dem Kunden aus.

Hinweise zur Sicherheit

Produkte von Sony wurden im Hinblick auf die Sicherheit entwickelt. Wenn die Produkte aber falsch verwendet werden, kann dies zu schwerwiegenden Verletzungen durch Feuer, Stromschlag, das Kippen des Produkts oder das Herunterfallen des Produkts führen. Beachten Sie unbedingt die Vorsichtshinweise, um solche Unfälle zu vermeiden.

VORSICHT

Angegebene Produkte
Folgende Produkte unterliegen
unangekündigten Änderungen, sind
unter Umständen nicht auf Lager oder
werden nicht mehr hergestellt.
Einige Modelle sind in einigen
Regionen nicht erhältlich.

LCD-Display oder LCD-Monitor	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

WARNUNG

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsmaßnahmen! Andernfalls kann es durch Feuer, einen elektrischen Schlag, das Umkippen oder das Herunterfallen des Produkts zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen kommen.

Lesen Sie unbedingt alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

DE

Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen am LCD-Display oder LCD-Monitor.

Wenn Sie die Belüftungsöffnungen mit Klebeband oder anderen Gegenständen blockieren, staut sich Wärme im LCD-Display oder LCD-Monitor und kann einen Brand verursachen.

Sonstiges

- Wenn Sie die LED, die Sensoren und deren Umgebung mit Klebeband oder anderen Gegenständen abdecken, kann der Status des LCD-Displays oder des LCD-Monitors nicht mehr erkannt werden, die Fernbedienung wird möglicherweise nicht erkannt, und die Display-Helligkeit kann reduziert sein.
- Halten Sie das LCD-Display oder den LCD-Monitor beim Tragen in Querformat-Ausrichtung und achten Sie darauf, das Gerät bei der Installation nicht fallen zu lassen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das LCD-Display oder den LCD-Monitor aus, anderenfalls kann sich das Gerät verziehen.
- Achten Sie bei der Installation darauf, keine andere Belastung auf das LCD-Display oder den LCD-Monitor auszuüben außer seinem eigenen Gewicht. Andernfalls kann es zu unerwarteten Fehlfunktionen kommen, z. B. Displayschäden, Verzug oder Klappergeräuschen.

Installationsbedingungen

Halten Sie bei der Installation unbedingt die folgenden Temperatur- und Installationsbedingungen ein.

Temperaturbedingungen


- Halten Sie die Umgebungstemperatur des LCD-Displays oder LCD-Monitors*1 innerhalb des unten angegebenen Temperaturbereichs.
- Verwenden Sie bei Installationsorten oder Installationsbedingungen, die zu hohen Temperaturen führen können, eine Klimaanlage oder einen Lüfter, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, damit das LCD-Display oder der LCD-Monitor innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs bleibt.

*1 Die Umgebungstemperatur ist die Temperatur um das LCD-Display oder den LCD-Monitor herum, einschließlich der Vorder- und Rückseite der Panels.


Modellbezeichnung	Temperaturbedingungen	Feuchtigkeitsbedingungen
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 °C bis 35 °C	10% bis 80% (ohne Kondensation)

DE

Querformat (Horizontal) Installation

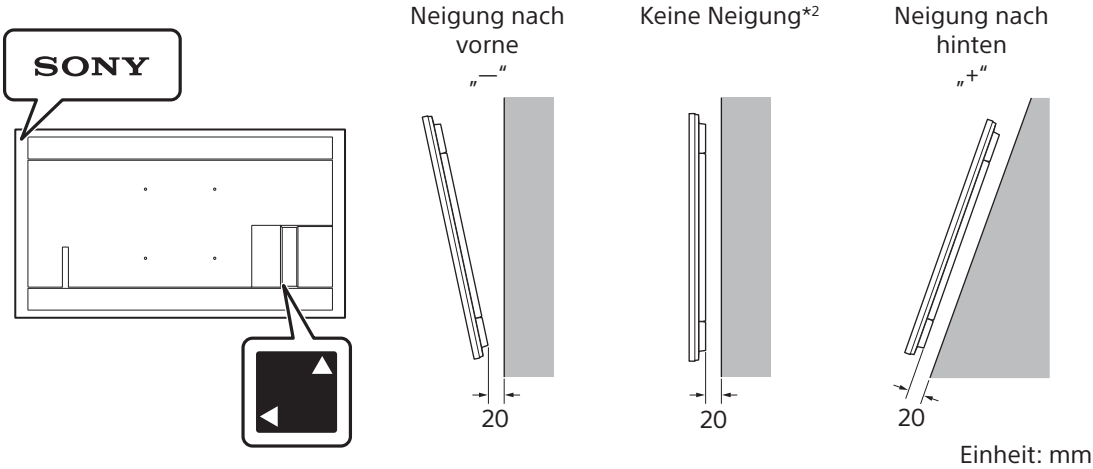

Hochformat (Vertikal) Installation

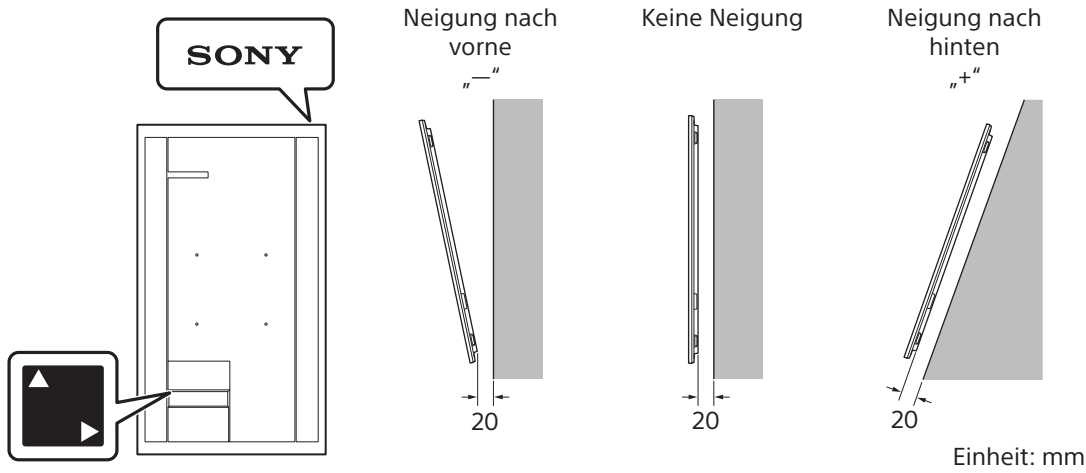

Modellbezeichnung	Querformat (Horizontal)	Hochformat (Vertikal)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Optionales Zubehör von SONY

Sonderzubehör

Wandhalterung; SU-WL450 (Nur für bestimmte Regionen/Länder/Modelle)

Region Asien:

<https://www.sony-asia.com/support>

Region Europa:


<https://www.sony.eu/support>

Hinweis

- Die Verfügbarkeit von optionalem Zubehör hängt von Land/Region sowie dem Modell und dem Lagerbestand ab.
- Detaillierte Installationsanweisungen entnehmen Sie bitte der oben angegebenen Anleitung.

VESA-Lochabmessungen

Das VESA-Lochmuster entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

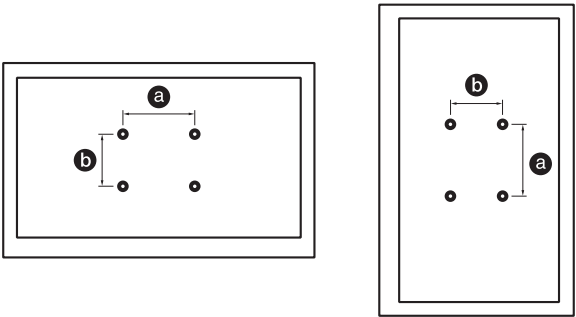

(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

DE

VESA-Schraubeninformationen

Die Länge der Schraube für die Montagehalterung variiert je nach Dicke der Montagehalterung. Bitte beachten Sie die folgende Abbildung.



Modellbezeichnung	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Verwenden Sie unbedingt die Schrauben mit den in der Abbildung gezeigten Maßen für Durchmesser und Länge, wenn Sie die Montagehalterung am LCD-Display oder am LCD-Monitor befestigen.
(Die in der Zeichnung angegebenen Maße sind von der Befestigungsfläche der Montagehalterung aus gemessen.)
Durch die Verwendung anderer als der angegebenen Schrauben kann das LCD-Display oder der LCD-Monitor intern beschädigt werden oder herunterfallen.
- Achten Sie darauf, die VESA-Schrauben fest anzuziehen, wenn Sie die Montaghalterung am LCD-Display oder LCD-Monitor installieren.
– Anzugsdrehmoment: ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Heben Sie die Montagehalterung nicht an, bevor die Schrauben fest angezogen sind.
Dies kann zu einem Verzug der Halterung oder des LCD-Display- oder LCD-Monitorgehäuses führen.

Hinweis

- Detaillierte Installationsanweisungen entnehmen Sie bitte der Anleitung der verwendeten Montagehalterung.

Professionele installatiehandleiding voor LCD-schermen of LCD-monitoren

Deze gebruiksaanwijzing is een installatiehandleiding voor wandmontage, staande montage, kanteling, behuizing, meerdere schermen enz.

Aan de klanten

Om dit product te kunnen installeren is afdoende deskundigheid nodig. Besteed de installatie uit aan dealers van Sony of aan bevoegde installateurs, en schenk tijdens de installatie speciale aandacht aan de veiligheid. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist handelen, een onjuiste installatie of de installatie van een ander product dan het opgegeven product. Uw wettelijke rechten (indien van toepassing) worden niet aangetast.

WAARSCHUWING

Als de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen of het product onjuist wordt gebruikt, kan dit ernstige letsels of brand veroorzaken.

In deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe het product moet worden gebruikt en worden belangrijke voorzorgsmaatregelen gegeven die vereist zijn om ongelukken te voorkomen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen, alles daarin te begrijpen en alle instructies daarin te volgen. Als u deze verantwoordelijkheid niet neemt, dan kan dat resulteren in ernstig persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, en zal de garantie komen te vervallen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Aan Sony-dealers

Om dit product te kunnen installeren is afdoende deskundigheid nodig. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig zodat u de installatie veilig kunt uitvoeren. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist handelen of een onjuiste installatie. Geef deze gebruiksaanwijzing aan de klant nadat het product is geïnstalleerd.

Veiligheid

Bij het ontwerpen van producten houdt Sony rekening met de veiligheid. Als de producten onjuist worden gebruikt, kan dit echter ernstige letsels veroorzaken als gevolg van brand, elektrische schokken, omvallen of laten vallen van het product. Houd rekening met de veiligheidsmaatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen.

OPGELET

Opgegeven producten

De volgende producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, zijn mogelijk niet voorradig of worden mogelijk niet meer gemaakt.

Sommige modellen zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde regio's.

LCD-scherm of LCD-monitor	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

WAARSCHUWING

Als er geen rekening wordt gehouden met de volgende voorzorgsmaatregelen, kan dit leiden tot ernstige letsels of de dood als gevolg van brand, elektrische schokken, omvallen of laten vallen van het product.

Lees alle veiligheidsinformatie die in de gebruiksaanwijzing is beschreven, aandachtig door.

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het LCD-scherm of de LCD-monitor niet geblokkeerd zijn.

Als u de ventilatieopeningen afsluit met tape of andere voorwerpen, hoopt er zich warmte op in het LCD-scherm of de LCD-monitor en kan dit brand veroorzaken.

Overige

- Als u de led, sensors en hun directe omgeving met plakband of andere voorwerpen bedekt, kan de status van het LCD-scherm of de LCD-monitor niet worden herkend, wordt de afstandsbediening mogelijk niet gedetecteerd en de helderheid van het scherm kan worden verminderd.
- Houd het LCD-scherm of de LCD-monitor bij het dragen in liggende stand vast en zorg ervoor dat u deze tijdens de installatie niet laat vallen. Oefen niet te veel kracht uit op het LCD-scherm of de LCD-monitor; anders kan deze vervormd raken.
- Zorg ervoor dat er bij de installatie geen andere belasting dan het eigen gewicht van het LCD-scherm of de LCD-monitor wordt uitgeoefend. Anders kan dit onverwachte storingen veroorzaken, zoals beschadiging van het scherm, vervorming of rammelende geluiden.

Installatieomstandigheden

Zorg ervoor dat bij de installatie de volgende temperatuur- en installatievoorwaarden in acht worden genomen.


Temperaturomstandigheden

- Houd de omgevingstemperatuur van het LCD-scherm of de LCD-monitor*1 binnen het hieronder aangegeven temperatuurbereik.
- Als de plaats van installatie of de installatieomstandigheden hoge temperaturen tot gevolg hebben, moet een airconditioner of ventilator worden gebruikt om het LCD-scherm of de LCD-monitor binnen het aangegeven temperatuurbereik te houden.


*1 De omgevingstemperatuur is de temperatuur rond het LCD-scherm of de LCD-monitor, inclusief de voor- en achterkant van de panelen.

Modelnaam	Temperaturomstandigheden	Vochtigheid
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 °C tot 35 °C	10% tot 80% (zonder condensatie)

Liggende (horizontale) installatie

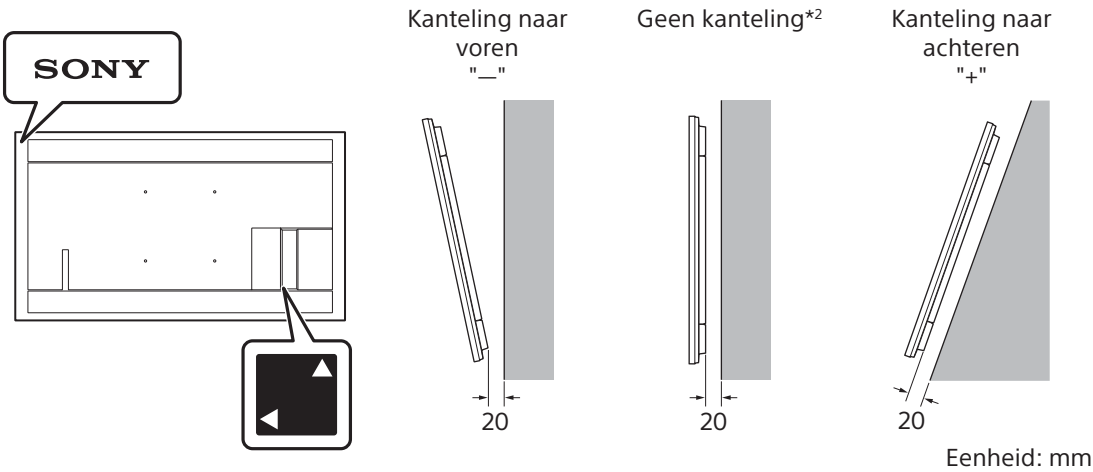

Staande (verticale) installatie

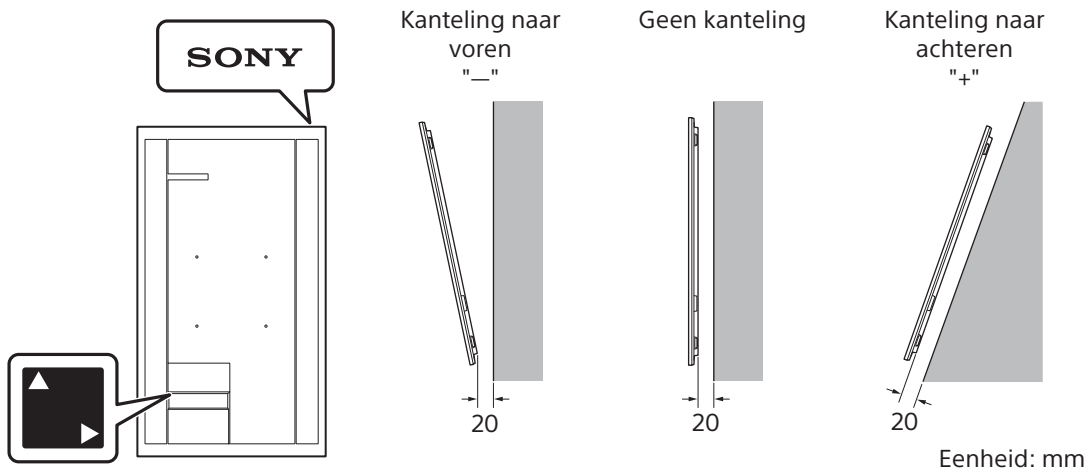

Modelnaam	Liggend (horizontaal)	Staand (verticaal)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Optionele accessoires van SONY

Optionele accessoires

Wandmontagesteun; SU-WL450 (Beperkt tot bepaalde regio's/landen/modellen)

Aziatische regio:

<https://www.sony-asia.com/support>

Europese regio:


<https://www.sony.eu/support>

Opmerking

- De beschikbaarheid van optionele accessoires is afhankelijk van land/regio/model/voorraad.
- Zie voor gedetailleerde installatie-instructies, de hierboven aangegeven handleiding.

Informatie over VESA-gatafmetingen

Gebruik de volgende tabel voor het VESA-gatenpatroon.

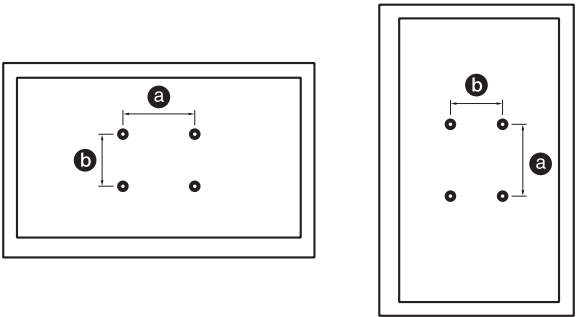


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Informatie over VESA-schroeven

De lengte van de schroef voor de montagebeugel verschilt afhankelijk van de dikte van de montagebeugel. Zie onderstaande afbeeldingen.

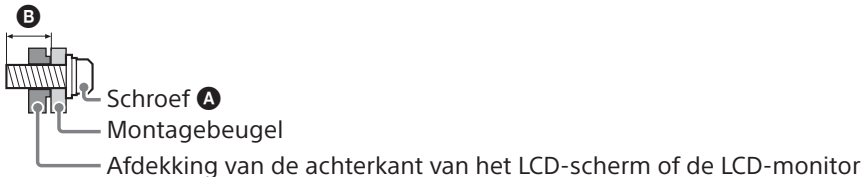

Modelnaam	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Gebruik, voor het bevestigen van de montagebeugel aan het LCD-scherm of de LCD-monitor, schroeven met een diameter en lengte zoals aangegeven in de afbeelding.
(De in de afbeelding aangegeven afmetingen zijn gemeten vanaf het bevestigingsoppervlak van de montagebeugel.)
Het gebruik van andere schroeven dan de aangegeven schroeven kan resulteren in interne schade van het LCD-scherm of de LCD-monitor en kan ertoe leiden dat deze valt enz.
- Zorg ervoor dat u de VESA-schroeven goed vastdraait bij het installeren van de montagebeugel aan het LCD-scherm of de LCD-monitor.
 - Specificatie van aanhaalmoment: ongeveer 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Til de montagebeugel niet op voordat de schroeven stevig zijn aangedraaid.
Dit kan de montagebeugel of de behuizing van het LCD-scherm of de LCD-monitor vervormen.

Opmerking

- Zie voor gedetailleerde installatie-instructies, de handleiding van de gebruikte montagebeugel.

Guida all'installazione professionale di Display LCD o Monitor LCD

Questo manuale d'uso è una guida all'installazione per montaggio a parete, verticale, inclinabile, con alloggiamento, multidisplay, ecc.

Ai Clienti

Per l'installazione di questo prodotto è necessario disporre di sufficiente competenza. Assicurarsi che l'installazione venga eseguita da rivenditori Sony o da personale autorizzato e prestare particolare attenzione alla sicurezza durante le operazioni di installazione. Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesioni causate da usi non appropriati del prodotto, da installazione non corretta o da installazioni di prodotti diversi da quello specificato. Quanto dichiarato non pregiudica (eventuali) diritti legali dell'acquirente.

AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza o l'errato utilizzo del prodotto, può provocare lesioni o incendi.

Il presente Manuale d'uso spiega come utilizzare correttamente questo prodotto; inoltre, contiene precauzioni importanti da rispettare per prevenire incidenti. È responsabilità dell'utente leggere, comprendere e rispettare tutte le istruzioni contenute nel presente Manuale d'uso. La mancata osservanza di quanto contenuto nel presente manuale potrebbe causare lesioni personali gravi o danni agli oggetti e potrebbe rendere nulla la garanzia. Conservare questo manuale a portata di mano per poterlo consultare in futuro.

Informazioni per i rivenditori Sony

Per l'installazione di questo prodotto è necessario disporre di sufficiente competenza. Leggere attentamente il manuale per una installazione sicura. Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesioni causate da usi non appropriati del prodotto o da installazione non corretta. Consegnare il presente manuale al cliente dopo l'installazione.

Informazioni sulla sicurezza

I prodotti Sony sono progettati per essere sicuri. Ciononostante, è possibile che, se i prodotti vengono utilizzati in modo errato, si verifichino lesioni gravi dovute a incendi, scosse elettriche, ribaltamento o caduta dei prodotti stessi. Onde evitare tali incidenti, accertarsi di osservare le appropriate precauzioni per la sicurezza.

ATTENZIONE

Prodotti specificati

I seguenti prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso, possono essere esauriti o in dismissione.

Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.

Display LCD o Monitor LCD	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle seguenti precauzioni può provocare serie lesioni o morte a causa di incendi, scosse elettriche, ribaltamento o caduta del prodotto.

Leggere attentamente tutte le informazioni di sicurezza descritte nel presente manuale d'uso.

Non ostruire i fori di ventilazione del Display LCD o del Monitor LCD.

Se si ostruiscono i fori di ventilazione con nastri adesivi o altri oggetti, il calore si accumula all'interno del Display LCD o del Monitor LCD, causando un eventuale incendio.

Altro

- Se si coprono il LED, i sensori e l'area circostante con nastro adesivo o altri oggetti, lo stato del Display LCD o del Monitor LCD non può essere riconosciuto, il telecomando potrebbe non essere rilevato e la luminosità del display potrebbe ridursi.
- Quando si trasporta il Display LCD o il Monitor LCD, tenerlo in orientamento orizzontale e prestare attenzione a non farlo cadere durante l'installazione. Non applicare una forza eccessiva al Display LCD o al Monitor LCD; in caso contrario, potrebbe deformarsi.
- Assicurarsi di non applicare alcun carico diverso dal peso del Display LCD o Monitor LCD durante l'installazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi guasti imprevisti; ad es. danni al display, deformazioni o crepitio.

Condizioni di installazione

Assicurarsi di rispettare le seguenti condizioni di temperatura e installazione durante l'installazione.


Condizioni di temperatura

- Mantenere la temperatura ambiente del Display LCD o del Monitor LCD*1 entro l'intervallo di temperatura specificato di seguito.
- Per i luoghi di installazione o le condizioni di installazione che possono causare temperature elevate, utilizzare un condizionatore d'aria o una ventola per garantire una ventilazione adeguata per mantenere il Display LCD o il Monitor LCD entro l'intervallo di temperatura specificato.

*1 La temperatura ambiente è la temperatura intorno al Display LCD o al Monitor LCD, inclusi la parte anteriore e posteriore dei pannelli.


Nome del modello	Condizioni di temperatura	Condizioni di umidità
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	Da 0°C a 35°C	Dal 10% all'80% (senza condensa)

Installazione orizzontale

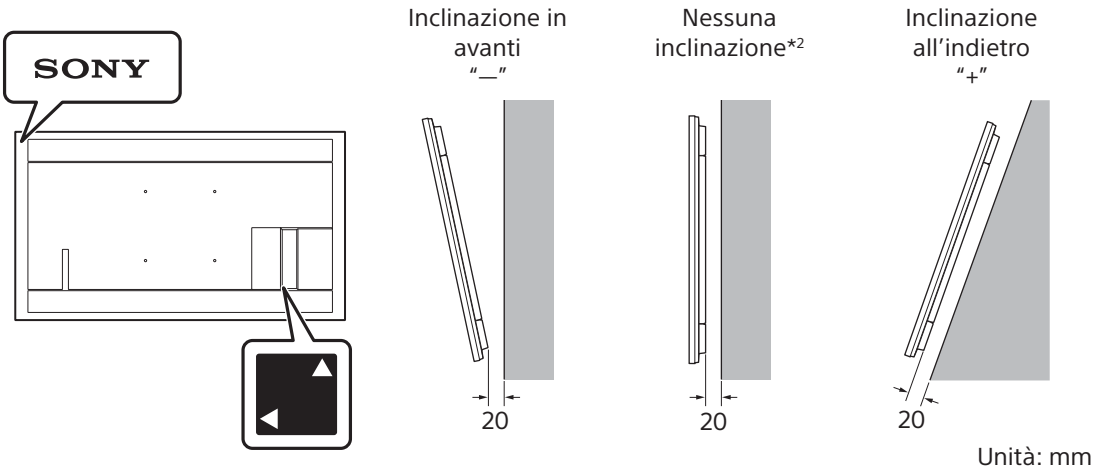

IT

Installazione verticale

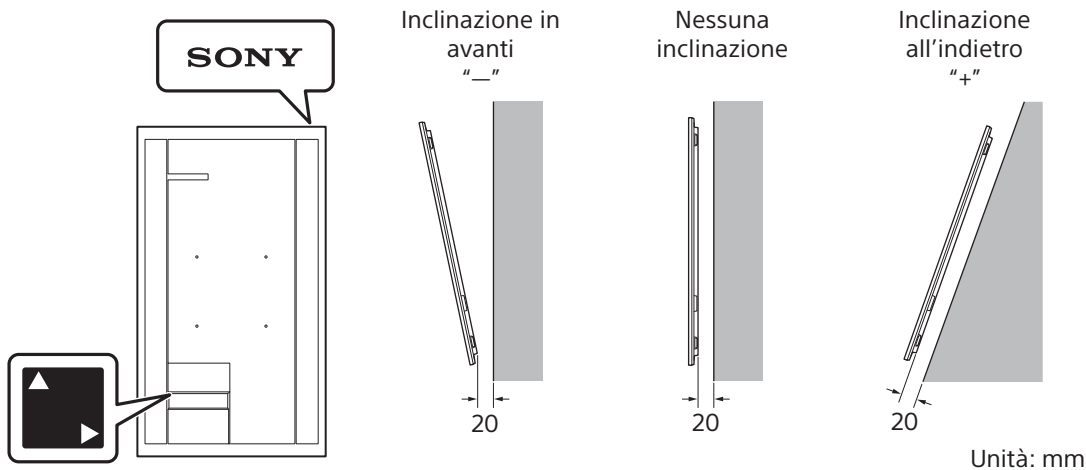

Nome del modello	Orizzontale	Verticale
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Accessori opzionali SONY

Accessori opzionali

Staffa di montaggio a parete; SU-WL450 (Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli)

Regione Asia:

<https://www.sony-asia.com/support>

Regione Europa:


<https://www.sony.eu/support>

Nota

- La disponibilità degli accessori opzionali dipende dal Paese/dalla regione/dal modello/dalla disponibilità in magazzino.
- Per istruzioni dettagliate sull'installazione, consultare il manuale indicato sopra.

Informazioni sulle dimensioni dei fori VESA

Fare riferimento alla tabella seguente per lo schema dei fori VESA.

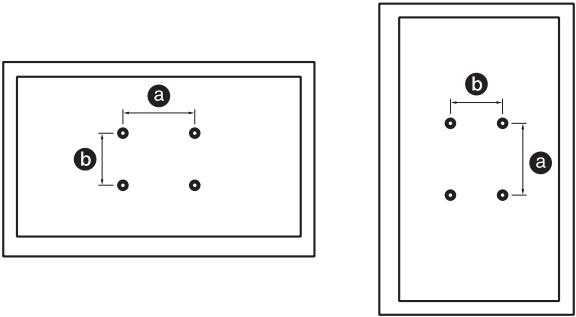


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Informazioni sulle viti VESA

La lunghezza della vite per il dispositivo di fissaggio varia a seconda dello spessore del dispositivo di fissaggio. Fare riferimento all'illustrazione di seguito.

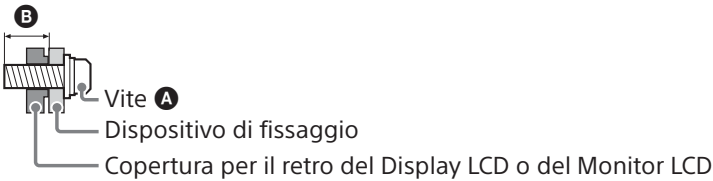

Nome del modello	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Assicurarsi di utilizzare viti con il diametro e la lunghezza indicati nell'illustrazione durante il fissaggio del dispositivo di fissaggio al Display LCD o al Monitor LCD.
(Le dimensioni indicate nell'illustrazione sono misurate dalla superficie di fissaggio del dispositivo di fissaggio.)
L'uso di viti diverse da quelle indicate potrebbe causare danni interni al Display LCD o al Monitor LCD e provocarne la caduta, ecc.
- Assicurarsi di serrare le viti VESA durante l'installazione del dispositivo di fissaggio sul Display LCD o sul Monitor LCD.
— Coppia di serraggio: circa 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Non sollevare il dispositivo di fissaggio prima che le viti siano saldamente serrate.
Ciò potrebbe deformare il dispositivo di fissaggio o la struttura del Display LCD o del Monitor LCD.

Nota

- Per istruzioni dettagliate sull'installazione, consultare il manuale del dispositivo di fissaggio utilizzato.

Professionell installationsguide för LCD-skärmar eller LCD-bildskärmar

Denna bruksanvisning är en installationsguide för väggmontering, stående, lutning, hölje, flerskrämsvisning, etc.

Till kunder

Installationen av denna produkt kräver att du har tillräckliga kunskaper. Se till att anlita en Sony-återförsäljare eller en behörig montör för att utföra installationen och var särskilt noggrann med säkerheten under installationen. Sony är inte ansvarigt för eventuella person- eller materiella skador som orsakats av felaktig hantering eller felaktig installation, eller av att annat än den specificerade produkten installerats. Dina eventuella lagenliga rättigheter påverkas inte.

VARNING

Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna eller använder produkten på fel sätt kan det leda till brand eller allvarliga personskador.

I den här bruksanvisningen finns instruktioner för hur produkten används samt information om sådant som du bör känna till för att undvika olyckor. Det är ditt ansvar att noggrant läsa igenom, förstå och följa alla anvisningar i denna bruksanvisning. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig personskada eller skada på egendom, och kan upphäva garantin. Behåll denna manual för framtida bruk.

Till Sony-återförsäljare

Installationen av denna produkt kräver att du har tillräckliga kunskaper. För att du ska kunna göra den här installationen på ett säkert sätt måste du noggrant läsa igenom denna bruksanvisning. Sony kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller felaktig installation. Vänligen ge denna manual till kunden efter utförd installation.

Om säkerhet

Produkter från Sony är utformade med tanke på säkerhet. Om produkterna emellertid används felaktigt kan det leda till allvarliga personskador till följd av brand, elstötar eller av att produkten välter eller fallit ned. Förebygg sådana olyckor genom att inte åsidosätta säkerheten.

SE UPP

Angivna produkter

Följande produkter kan ändras utan föregående meddelande, vara slut på lager eller borttagna ur sortimentet. Vissa modeller kanske inte finns tillgängliga i vissa regioner.

LCD-skärm eller LCD-bildskärm	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

VARNING

Om följande säkerhetsföreskrifter inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall som följd av brand, elektriska stötar, att produkten välter eller faller ner.

Se till att noggrant läsa all säkerhetsinformation som beskrivs i bruksanvisningen.

Täck inte för LCD-skärmytans eller LCD-bildskärmens ventilationshål.

Om du blockerar ventilationshålen med tejp eller andra föremål, byggs värme upp inuti LCD-skärmen eller LCD-bildskärmen, vilket kan orsaka brand.

Övrigt

- Om du täcker över LED-lamporna, sensorerna och deras omgivning med tejp eller andra objekt, kommer LCD-skärmens eller LCD-bildskärmens status inte att identifieras, fjärrkontrollen kommer kanske inte gå att detektera och displayens ljusstyrka kan komma reduceras.
- När du bär LCD-skärmen eller LCD-bildskärmen, håll den i liggande läge och var försiktig så att du inte tappar den vid installation. Utöva inte överdriven kraft på LCD-skärmen eller LCD-bildskärmen; annars kan den deformeras.
- Se till att inte utöva någon annan belastning än LCD-skärmens eller LCD-bildskärmens egen vikt vid installation. Annars kan det orsaka oväntade fel; t.ex. skador på skärmen, deformation eller skramlande ljud.

Installationsförhållanden

Se till att följa följande temperatur- och installationsvillkor vid installation.


Temperaturförhållanden

- Håll omgivningstemperaturen för LCD-skärmen eller LCD-bildskärmen*1 inom det angivna temperaturområdet enligt nedan.
- För installationsplatser eller installationsförhållanden som kan resultera i höga temperaturer, använd en luftkonditioneringsanläggning eller en fläkt för att säkra riktig ventilation för att hålla LCD-skärmytan eller LCD-bildskärmen inom det specificerade temperaturområdet.


*1 Omgivningstemperatur är temperaturen kring LCD-skärmytan eller LCD-bildskärmen inklusive fram och bak på panelerna.

Modellnamn	Temperaturförhållanden	Fuktighetsförhållanden
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 °C till 35 °C	10% till 80% (utan kondensation)


Liggande (horisontell) installation

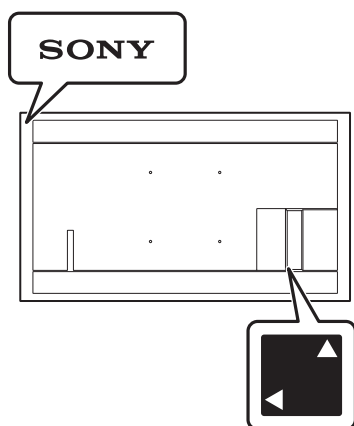


Framåtlutning
"–"

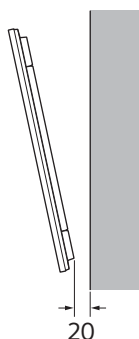

Ingen lutning*2




Bakåtlutning
"+"

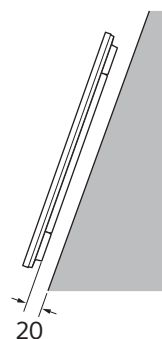

Enhet: mm

Stående (vertikal) installation

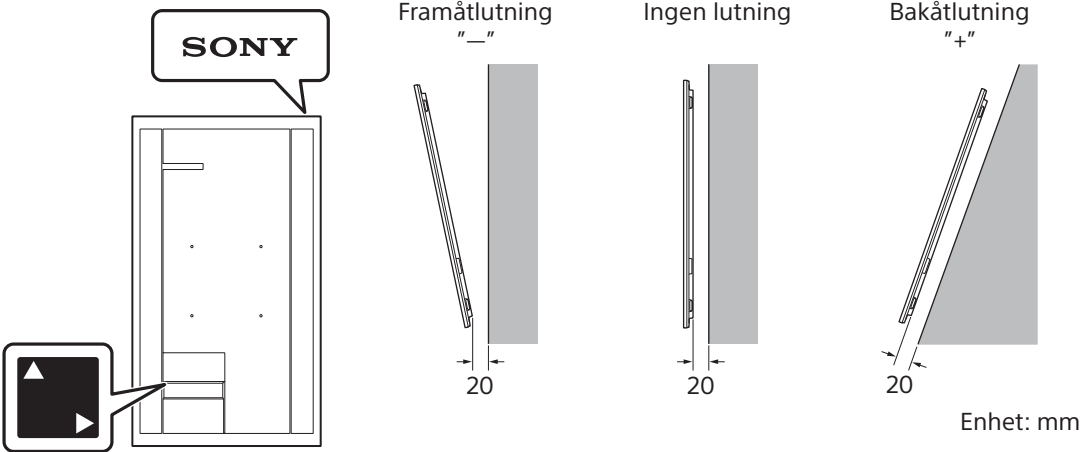

Modellnamn	Liggande (horisontellt)	Stående (vertikalt)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Tillvalstillbehör från SONY

Valfritt tillbehör

Väggfäste; SU-WL450 (Endast för begränsad region/land/modell)

Asien:

<https://www.sony-asia.com/support>

Europa:



<https://www.sony.eu/support>

Obs!

- Tillgängligheten för tillvalstillbehör beror på land/region/modell/lagersaldo.
- För detaljerade installationsinstruktioner, se bruksanvisningen som anges ovan.

Information om VESA-hålmått

Se följande tabell för VESA-hålmönstret.

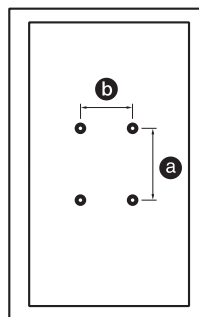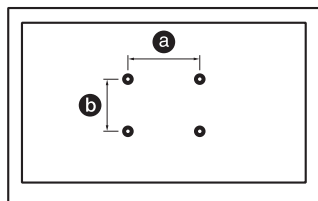


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

VESA-skruvinformation

Skruvens längd för monteringsfästet varierar beroende på monteringsfästets tjocklek. Se bilden nedan.

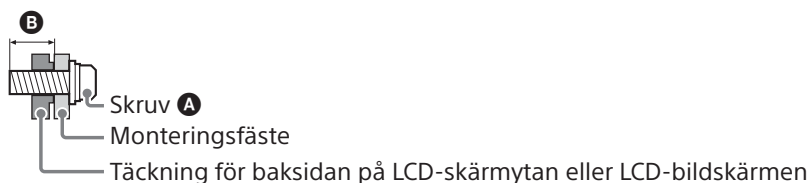

Modellnamn	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Se till att använda skruvar med den diameter och längd som visas på bilden när du monterar monteringsfästet till LCD-skärmen eller LCD-bildskärmen.
(Måtten som anges på bilden är uppmätta från monteringsfästets fästyta.)
Användning av andra skruvar än de som anges kan leda till inre skador på LCD-skärmen eller LCD-bildskärmen och orsaka att den faller osv.
- Se till att dra åt VESA-skruvorna när du installerar monteringsfästet till LCD-skärmen eller LCD-bildskärmen.
– Vridmoment: cirka 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Lyft inte monteringsfästet innan skruvarna är ordentligt åtdragna.
Annars kan det deformera monteringsfästet eller LCD-skärmens eller LCD-bildskärmens hölje.

Obs!

- För detaljerade installationsinstruktioner, se bruksanvisningen för det monteringsfäste som används.

Profesjonalny podręcznik instalacji wyświetlaczy LCD lub monitorów LCD

Niniejsza instrukcja obsługi jest podręcznikiem instalacji dotyczącym montażu ściennego, w orientacji pionowej, z pochyleniem, w obudowie, montażu wielu wyświetlaczy itp.

Do Klientów

Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Należy zlecać montaż dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom i zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania, nieprawidłowego montażu albo montowania jakichkolwiek innych produktów niż wymienione. To zastrzeżenie nie ogranicza praw ustawowych klientów (jeśli takie przysługują).

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa lub niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub pożar.

W tej instrukcji obsługi przedstawiono prawidłową obsługę produktu oraz ważne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie wypadkom. Użytkownik ma obowiązek uważnie i ze zrozumieniem przeczytać wszystkie wskazówki w niniejszej instrukcji obsługi i postępować zgodnie z ich treścią. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała lub zniszczenia mienia, a także do unieważnienia gwarancji. Należy zachować tę instrukcję w celu wykorzystania w przyszłości.

Do dystrybutorów Sony

Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik w celu bezpiecznego przeprowadzenia prac instalacyjnych. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania lub nieprawidłowego montażu. Po zakończeniu montażu należy przekazać tę instrukcję klientowi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkty firmy Sony są projektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa. Nieprawidłowe korzystanie z produktów może jednak spowodować poważne obrażenia na skutek pożaru, porażenia prądem elektrycznym, przewrócenia się produktu lub jego upadku. Należy przestrzegać środków ostrożności, aby uniknąć tego typu wypadków.

UWAGA

**Określone produkty
W poniższych produktach bez
uprzedzenia mogą zostać
wprowadzone zmiany. Produkty te
mogą być już wyprzedane lub ich
produkcja mogła zostać wstrzymana.
Niektóre modele mogą być
niedostępne w pewnych regionach.**

Wyświetlacz LCD lub monitor LCD	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub śmierci w wyniku pożaru, porażenia prądem elektrycznym, przewrócenia lub upadku produktu.

Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa opisanymi w instrukcji obsługi.

Nie należy blokować otworów wentylacyjnych wyświetlacza LCD lub monitora LCD.

Jeśli zablokujesz otwory wentylacyjne taśmami lub innymi przedmiotami, ciepło będzie gromadzić się wewnątrz wyświetlacza LCD lub monitora LCD, co może spowodować pożar.

Pozostałe

- W przypadku zakrycia diody LED, czujników lub otoczenia tych elementów za pomocą taśmy lub innych przedmiotów może nie dać się rozpoznać stanu wyświetlacza LCD lub monitora LCD, pilot zdalnego sterowania może nie zostać wykryty oraz może dojść do zmniejszenia jasności wyświetlacza.
- Podczas przenoszenia wyświetlacza LCD lub monitora LCD należy trzymać go w orientacji poziomej i uważać, aby nie upuścić go podczas instalacji. Nie należy stosować nadmiernej siły do wyświetlacza LCD lub monitora LCD; w przeciwnym razie może ulec deformacji.
- Podczas instalacji upewnić się, że nie jest wywierane żadne obciążenie inne niż ciężar własny wyświetlacza LCD lub monitora LCD. W przeciwnym razie może to spowodować nieoczekiwane usterki, np. uszkodzenie wyświetlacza, deformację lub hałas przypominający grzechotanie.

Warunki montażu

Należy przestrzegać następujących warunków temperatury i instalacji podczas montażu.


Warunki dotyczące temperatury

- Utrzymuj temperaturę otoczenia wyświetlacza LCD lub monitora LCD*1 w określonym zakresie temperatur podanym poniżej.
- W przypadku wysokiej temperatury w miejscu montażu lub warunków montażu, które mogą powodować wysokie temperatury należy użyć klimatyzatora lub wentylatora w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji, aby utrzymać wyświetlacz LCD lub monitor LCD we wskazanym zakresie temperatur.

*1 Temperatura otoczenia to temperatura panująca wokół wyświetlacza LCD lub monitora LCD, w tym z przodu i z tyłu paneli.


Nazwa modelu	Warunki dotyczące temperatury	Warunki dotyczące wilgotności
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C do 35°C	10% do 80% (bez kondensacji)

Instalacja w poziomie (horyzontalna)

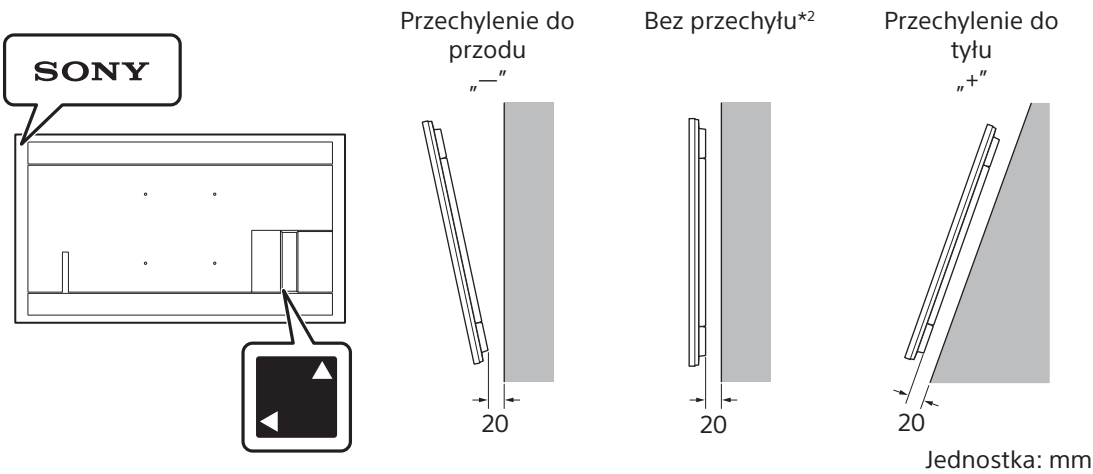

PL

Instalacja w pionie (wertykalna)

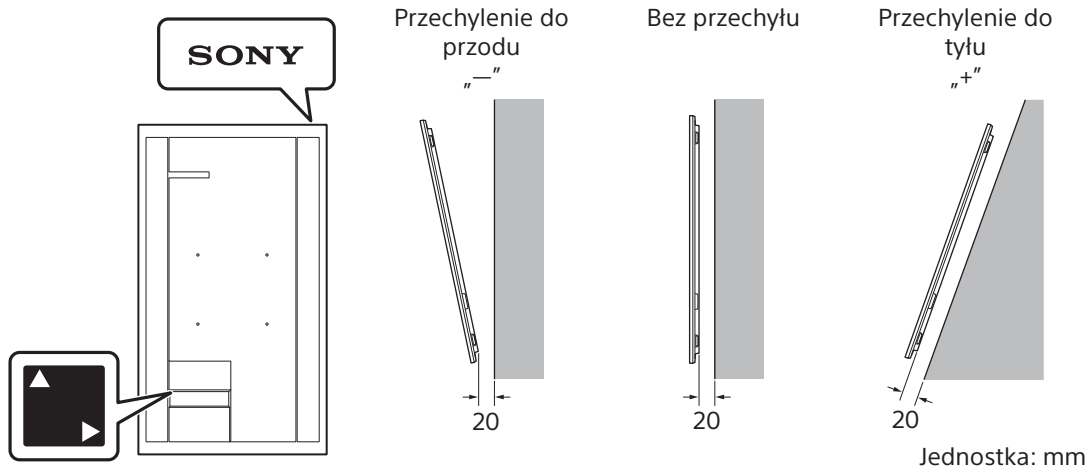

Nazwa modelu	Pozioma (horyzontalna)	Pionowa (wertykalna)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Akcesoria opcjonalne SONY

Wypożyczenie dodatkowe

Uchwyty ścienny; SU-WL450 (Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli)

Region Azji:

<https://www.sony-asia.com/support>

Region Europy:


<https://www.sony.eu/support>

Uwaga

- Dostępność akcesoriów opcjonalnych zależy od kraju/regionu/modelu i stanu magazynowego.
- Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją wskazaną powyżej.

Informacje o wymiarach otworów VESA

Wzór otworów VESA podano w poniższej tabeli.

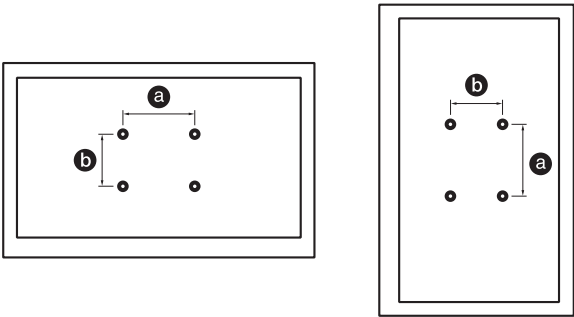


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Informacje o śrubach VESA

Długość śruby do mocowania uchwyty montażowego różni się w zależności od grubości uchwyty montażowego. Proszę zapoznać się z poniższą ilustracją.

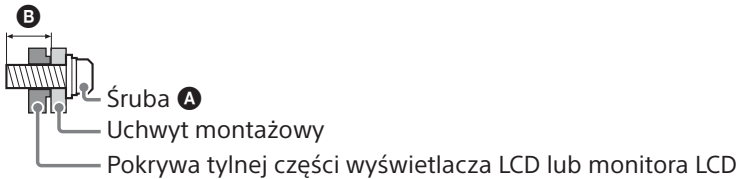

PL

Nazwa modelu	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Podczas mocowania uchwyty montażowego do wyświetlacza LCD lub monitora LCD używać śrub o średnicy i długości pokazanych na ilustracji.
(Wymiary wskazane na ilustracji są mierzone od powierzchni mocującej uchwyty montażowego.)
Użycie śrub innych niż wskazane może spowodować uszkodzenie wewnętrzne wyświetlacza LCD lub monitora LCD, spowodować jego upadek itp.
- Podczas montażu uchwyty montażowego do wyświetlacza LCD lub monitora LCD należy pamiętać o dokręceniu śrub VESA.
– Specyfikacja momentu obrotowego: około 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Nie podnosić uchwyty montażowego przed mocnym dokręceniem śrub.
Może to spowodować odkształcenie uchwyty montażowego lub obudowy wyświetlacza LCD lub monitora LCD.

Uwaga

- W celu uzyskania szczegółowych instrukcji instalacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanego uchwyty montażowego.

Guia de Instalação Profissional de Ecrãs LCD ou Monitores LCD

Este manual de instruções é um Guia de Instalação para montagem em parede, modo retrato, inclinação, caixa, ecrã múltiplo, etc.

Para os clientes

É necessária uma formação técnica adequada para instalar este produto. Solicite a instalação a agentes Sony ou a empresas contratadas autorizadas e preste especial atenção à segurança durante a instalação. A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados pela utilização indevida ou instalação incorrecta, nem pela instalação de um produto diferente do produto especificado. Os seus Direitos Estatutários (se existirem) não são afetados.

AVISO

Se as precauções de segurança não forem cumpridas ou se o produto for utilizado incorretamente, isso poderá resultar em incêndio ou lesões graves.

Este manual de instruções descreve as precauções importantes necessárias para evitar acidentes e utilizar o produto de forma correta. O utilizador é responsável por ler, compreender totalmente e seguir todas as instruções deste manual de instruções. Se não o fizer, pode provocar ferimentos graves em pessoas e danos materiais que podem anular a garantia. Guarde este manual para futuras consultas.

Para os Agentes da Sony

É necessária uma formação técnica adequada para instalar este produto. Certifique-se de que lê este manual atentamente para realizar a instalação com segurança. A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados pela utilização indevida ou instalação incorreta. Após a instalação, entregue este manual de instruções ao cliente.

Segurança

Os produtos da Sony são concebidos para oferecer a máxima segurança. No entanto, se utilizados de forma incorreta, podem provocar ferimentos graves através de incêndio, choque elétrico ou queda. Para evitar esse tipo de acidentes, respeite as precauções de segurança.

CUIDADO

Produtos especificados
Os seguintes produtos estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio, poderão estar esgotados ou poderão ser descontinuados.
Alguns modelos poderão não estar disponíveis em determinadas regiões.

Ecrã LCD ou Monitor LCD	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

AVISO

Se não forem cumpridas as seguintes precauções, podem ocorrer ferimentos graves ou morte resultantes de incêndio, choques elétricos ou queda do produto.

Certifique-se de que lê atentamente todas as informações de segurança descritas no manual de instruções.

Não bloqueie os orifícios de ventilação do Ecrã LCD ou Monitor LCD.

Se bloquear os orifícios de ventilação com fitas adesivas ou outros objetos, o calor acumula-se no interior do Ecrã LCD ou Monitor LCD e pode causar um incêndio.

Outros

- Se tapar o LED, os sensores e o que está à volta com fita ou outros objetos, o estado do Ecrã LCD ou do Monitor LCD não pode ser reconhecido, o controlo remoto pode não ser detetado e o brilho do ecrã pode ser reduzido.
- Ao transportar o Ecrã LCD ou o Monitor LCD, segure-o na orientação horizontal e tenha cuidado para não o deixar cair durante a instalação. Não aplique força excessiva ao Ecrã LCD ou Monitor LCD; caso contrário, poderá ficar deformado.
- Certifique-se de que não aplica qualquer carga para além do peso próprio do Ecrã LCD ou do Monitor LCD durante a instalação. Caso contrário, pode causar falhas inesperadas; por exemplo, danos no Ecrã, deformação ou ruídos de chocalho.

Condições de instalação

Certifique-se de que observa as seguintes condições de temperatura e instalação ao instalar.


Condições de temperatura

- Mantenha a temperatura ambiente do Ecrã LCD ou Monitor LCD*1 dentro da gama de temperatura especificada abaixo.
- No caso de localizações ou condições de instalação que possam resultar em temperaturas elevadas, utilize um aparelho de ar condicionado ou ventoinha para assegurar a ventilação apropriada para manter o Ecrã LCD ou Monitor LCD dentro do intervalo de temperaturas especificado.


*1 A temperatura ambiente é a temperatura em torno do Ecrã LCD ou Monitor LCD incluindo a frente e traseira dos painéis.

Nome do modelo	Condições de temperatura	Condições de humidade
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C a 35°C	10% a 80% (sem condensação)

Instalação em modo Paisagem (Horizontal)

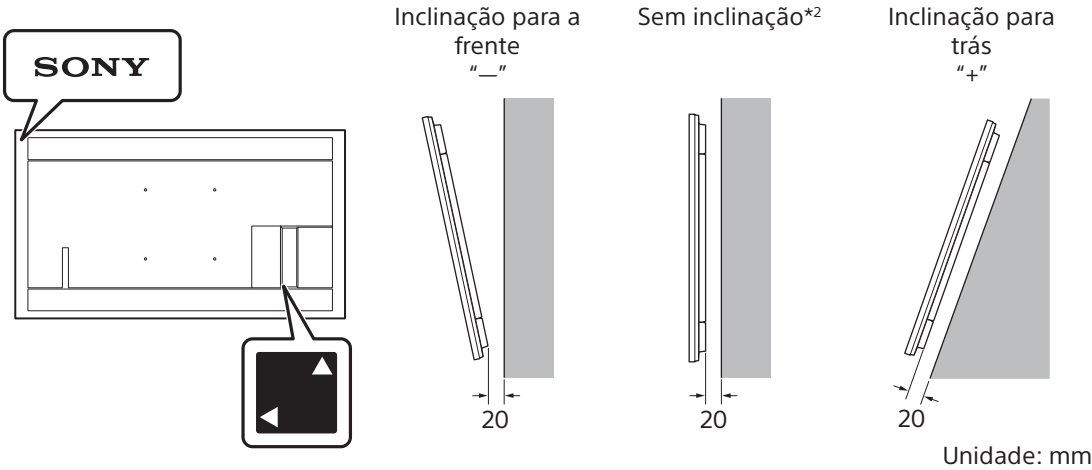

Instalação em Modo Retrato (Vertical)

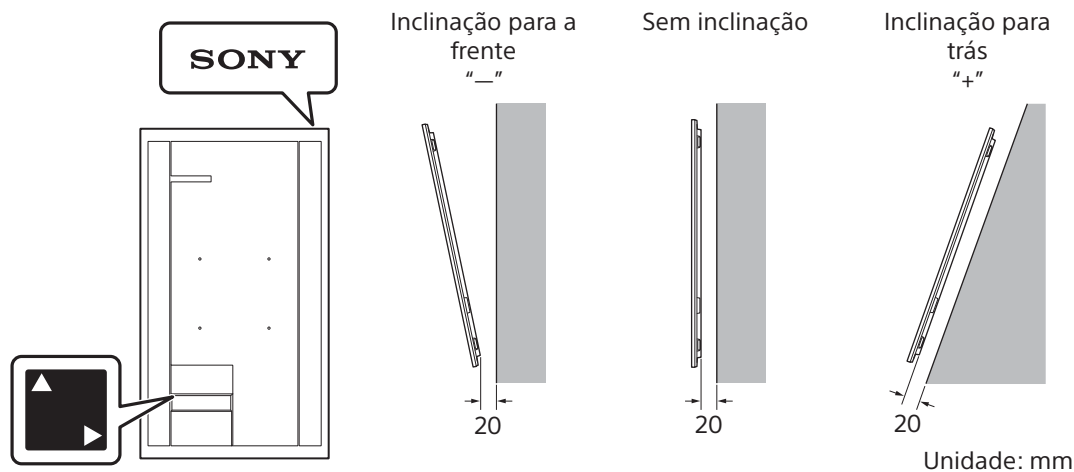

Nome do modelo	Modo Paisagem (Horizontal)	Modo Retrato (Vertical)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Acessórios opcionais SONY

Acessórios opcionais

Suporte de parede; SU-WL450 (Apenas para determinadas regiões/países/modelos)

Região da Ásia:

<https://www.sony-asia.com/support>

Região da Europa:


<https://www.sony.eu/support>

Nota

- A disponibilidade de acessórios opcionais depende dos países/região/modelo/stock.
- Para instruções de instalação detalhadas, consulte o manual indicado acima.

Informações sobre as dimensões dos orifícios VESA

Consulte a tabela seguinte para o padrão de orifícios VESA.

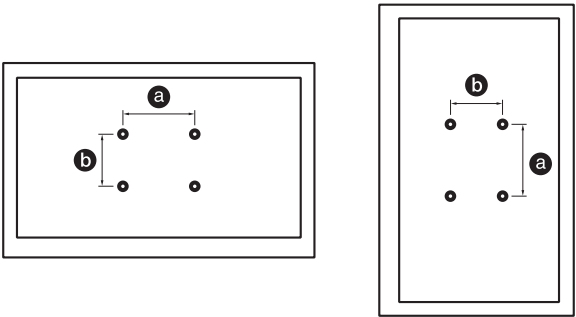


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Informações sobre parafusos VESA

O comprimento do parafuso para o suporte de montagem difere consoante a espessura do suporte de montagem. Consulte a figura abaixo.

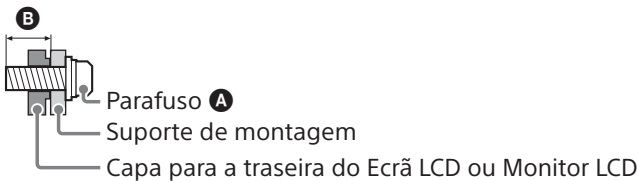

Nome do modelo	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Certifique-se de que utiliza os parafusos com o diâmetro e o comprimento indicados na ilustração ao fixar o suporte de montagem ao Ecrã LCD ou Monitor LCD.
(As dimensões indicadas na ilustração são medidas a partir da superfície de fixação do suporte de montagem.)
A utilização de parafusos diferentes dos indicados pode resultar em danos internos no Ecrã LCD ou no Monitor LCD e fazer com que este caia, etc.
- Certifique-se de que aperta os parafusos VESA ao instalar o suporte de montagem no Ecrã LCD ou Monitor LCD.
 - Especificação de binário: aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Não levante o suporte de montagem antes dos parafusos estarem bem apertados.
Isto pode distorcer o suporte de montagem ou a caixa do Ecrã LCD ou Monitor LCD.

Nota

- Para instruções de instalação detalhadas, consulte o manual do suporte de montagem utilizado.

Professionel installationsvejledning til LCD-displays eller LCD-skærme

Denne betjeningsvejledning er installationsvejledning til vægmontering, stående montering, vipning, kabinetmontering, multidisplay osv.

Til kunder

Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Montering skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for eventuelle materielle skader eller personskader, der skyldes forkert håndtering eller mangelfuld installation eller installation af et andet produkt end det, der er angivet. Dine eventuelle lovsikrede rettigheder påvirkes ikke.

ADVARSEL

Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes, eller produktet anvendes på ukorrekt vis, kan det medføre alvorlig personskade eller brand.

Denne betjeningsvejledning beskriver korrekt håndtering af produktet og de vigtigste forholdsregler, som er nødvendige for at forhindre ulykker. Det er dit ansvar at læse, forstå og følge alle instruktioner i denne betjeningsvejledning. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlige kvæstelser eller tingsskade og kan ugyldiggøre garantien. Gem vejledningen til senere brug.

Til Sony-forhandlere

Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Læs denne vejledning grundigt for at udføre monteringen på sikker vis. Sony kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader forårsaget af ukorrekt behandling eller montering. Giv denne vejledning til kunden efter monteringen.

Om sikkerhed

Sonys produkter er udformet med henblik på at opnå bedst mulig sikkerhed. Hvis produkterne anvendes forkert, kan det medføre alvorlig personskade som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned. Undgå sådanne ulykker ved at overholde sikkerhedsforskrifterne.

FORSIGTIG

Specificerede produkter

Følgende produkter kan ændres uden varsel, er muligvis ikke på lager eller er udgået.

Nogle modeller vil muligvis ikke kunne fås i visse områder.

LCD-display eller LCD-skærm	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
-----------------------------	--

ADVARSEL

Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller død som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned.

Sørg for at læse alle sikkerhedsoplysningerne beskrevet i betjeningsvejledningen grundigt igennem.

DK

LCD-displayets eller LCD-skærmens ventilationshuller må ikke blokeres.

Hvis du blokerer ventilationshullerne med tape eller andre genstande, kan der opbygges varme inde i LCD-displayet eller LCD-skærmen, hvilket kan forårsage brand.

Andet

- Hvis du dækker LED'en, sensorerne og deres omgivelser med tape eller andre genstande, kan LCD-displayets eller LCD-skærmens status ikke genkendes, fjernbetjeningen kan muligvis ikke registreres, og skærmens lysstyrke kan blive reduceret.
- Når du bærer LCD-displayet eller LCD-skærmen, skal du holde den i liggende retning og passe på ikke at tabe den under installationen. Anvend ikke overdreven kraft på LCD-displayet eller LCD-skærmen; ellers kan den blive deformeret.
- Sørg for ikke at påføre nogen anden belastning end LCD-displayets eller LCD-skærmens egen vægt under installationen. Ellers kan det forårsage uventede fejl; f.eks. beskadigelse af skærmen, deformation eller raslende lyde.

Installationsforhold

Sørg for at overholde følgende temperatur- og installationsforhold under installationen.


Temperaturforhold

- Hold omgivelsestemperaturen for LCD-displayet eller LCD-skærmen*1 inden for det angivne temperaturområde som nedenfor.
- For installationssteder eller installationsforhold, der kan resultere i høje temperaturer, skal der bruges et klimaanlæg eller en ventilator for at sikre korrekt ventilation, så LCD-displayets eller LCD-skærmens temperatur kan holdes inden for det specificerede temperaturområde.


*1 Omgivelsestemperaturen er temperaturen omkring LCD-displayet eller LCD-skærmen inklusive panelernes front- og bagside.

Modelnavn	Tempera- turforhold	Luftfugtig- hedsforhold
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C til 35°C	10% til 80% (uden kondens)

Landskab (Vandret) Installation

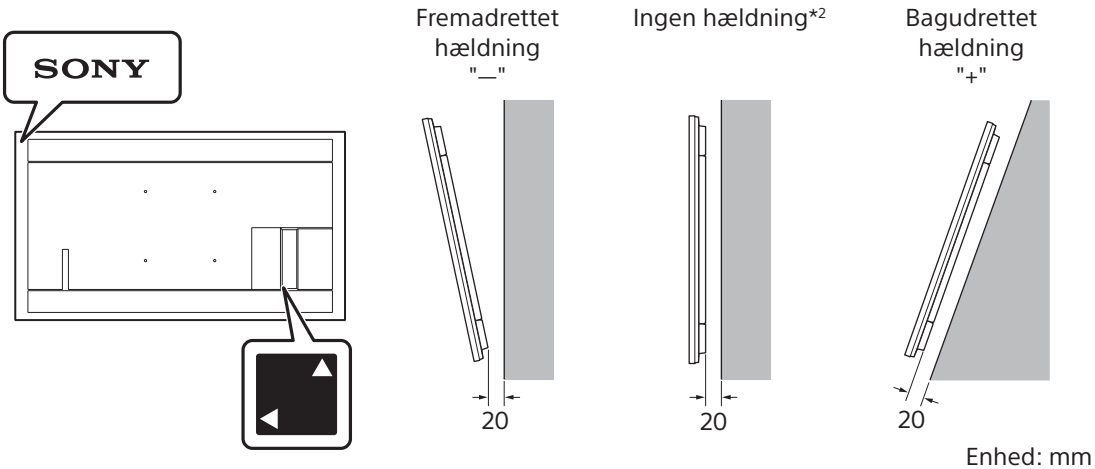

Portræt (Vertikal) Installation

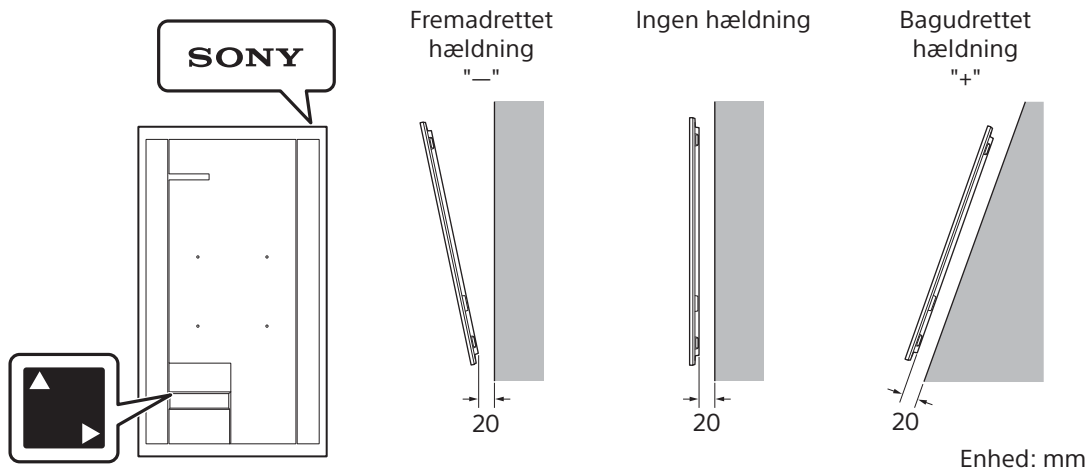

Modelnavn	Landskab (Vandret)	Portræt (Vertikal)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 SONY-valgfrit tilbehør

Ekstraudstyr

Beslag til vægmontering; SU-WL450 (Kun for begrænsede regioner/lande/modeller)

Asien-regionen:

<https://www.sony-asia.com/support>

Europa-regionen:


<https://www.sony.eu/support>

Bemærk

- Tilgængeligheden af ekstraudstyr afhænger af land/region/model/lagerbeholdning.
- For detaljerede installationsvejledninger henvises til ovenstående manual.

VESA-huldimensionsinfo


Se følgende tabel for VESA-hulmønsteret.

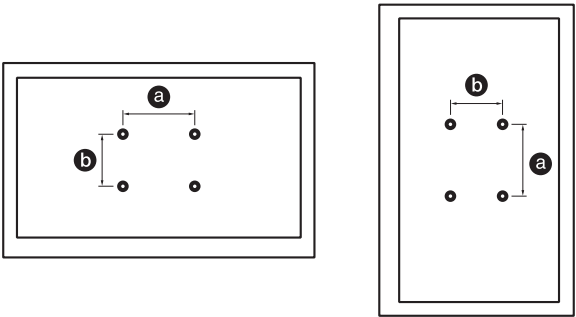

	(mm)	
	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

VESA-skrueinfo

Længden af skruen til monteringsbeslaget varierer afhængigt af monteringsbeslagets tykkelse. Der henvises til illustrationen.

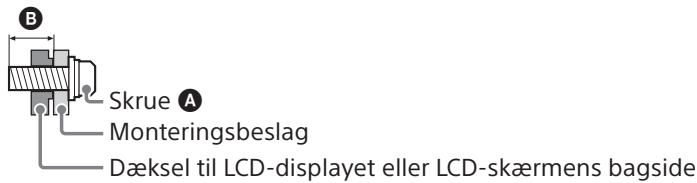

Modelnavn	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Sørg for at bruge skruer med den diameter og længde, der er vist på illustrationen, når du fastgør monteringsbeslaget til LCD-displayet eller LCD-skærmen.
(De viste dimensioner er målt fra monteringsbeslagets fastgørelsesflade.)
Brug af andre skruer end dem, der er angivet, kan resultere i indvendig skade på LCD-displayet eller LCD-skærmen, få den til at falde ned osv.
- Sørg for at spænde VESA-skruerne, når monteringsbeslag monteres på LCD-displayet eller LCD-skærmen.
– Tilspændingsspecifikation: ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Løft ikke monteringsbeslaget, før skruerne er forsvarligt fastspændt.
Dette kan forvrænge monteringsbeslaget eller kabinettet på LCD-displayet eller LCD-skærmen.

Bemærk

- For detaljerede installationsvejledninger henvises til manualen for det anvendte monteringsbeslag.

DK

LCD-näyttöjen asennusopas ammattilaisille

Tämä käyttöopas on asennusopas esimerkiksi seinäkiinnitys-, pystyasento-, kallistus- ja kotelointiasennukseen sekä usean näytön asennukseen.

Asiakkaille

Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa. Asennus on annettava Sony-jälleenmyyjän tai valtuutetun asentajan tehtäväksi, ja turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota asennuksen aikana. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta tai muun kuin määritetyn tuotteen asennuksesta. Tämä ei vaikuta (mahdollisiin) lakisääteisiin oikeuksiin.

VAROITUS

Jos turvaohjeita ei noudateta tai tuotetta käytetään väärin, seurauksena voi olla vakava vammautuminen tai tulipalo.

Tässä käyttöoppaassa kuvataan tuotteen oikeaoppinen käsittely sekä tärkeät varotoimet onnettomuuksien estämiseksi. Käyttäjän vastuulla on lukea, ymmärtää läpikotaisin ja noudattaa kaikkia tämän käyttöoppaan ohjeita. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla vakava henkilökohtainen loukkaantuminen tai omaisuusvahinkoa ja se voi mitätöidä takuun. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Sony-jälleenmyyjille

Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa. Lue tämä käyttöohje kokonaan, jotta asennus voidaan suorittaa turvallisesti. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta. Anna tämä käyttöohje asiakkaalle asennuksen jälkeen.

Turvallisuus

Sonyn tuotteet on suunniteltu turvallisuutta ajatellen. Jos tuotteita käytetään väärin, seurauksena voi olla tulipalon, sähköiskun, tuotteen kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vakava henkilövahinko. Huomioi turvallisuutta koskevat varotoimet tällaisten onnettomuuksien estämiseksi.

VAROTOIMET

Määritetyt tuotteet

Seuraavia tuotteita saatetaan muuttaa asiasta erikseen ilmoittamatta, tuotteet voivat olla lopussa tai niiden valmistus voi olla lopetettu.

Joitakin malleja ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.

LCD-näyttö	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
------------	--

VAROITUS

Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, tuote voi kaatua tai pudota tai aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, jolloin seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.

Lue kaikki tämän käyttöoppaan turvallisuusohjeet huolellisesti.

Älä tuki LCD-näytön ilmanvaihtoaukkoja.

Jos ilmanvaihtoaukot tukitaan teipeillä tai muilla esineillä, lämpö kerääntyy LCD-näytön sisään ja voi aiheuttaa tulipalon.

Muuta

- Jos LED-valot, anturit ja niiden ympäristö peitetään teipillä tai muilla esineillä, LCD-näytön tila ei ole tunnistettavissa, kaukosäätimen signaalia ei välttämättä havaita ja näytön kirkkaus saattaa vähentyä.
- Pidä LCD-näyttö kannettaessa vaakasuorassa ja varo pudottamasta sitä asennuksen aikana. Älä kohdistaa liiallista voimaa LCD-näyttöön, sillä se saattaa vääristyä.
- Varmista, ettei LCD-näyttöön kohdistu asennuksen aikana muuta kuormitusta kuin näytön oma paino. Ylimääräinen kuormitus voi aiheuttaa odottamattomia vikoja, kuten näytön vaurioitumisen, vääristymiä tai rapinaa laitteen sisällä.

Asennusolosuhteita koskevat vaatimukset

Varmista, että noudatat asennettaessa seuraavia lämpötila- ja asennusolosuhteita.


Lämpötilaa koskevat vaatimukset

- Pidä LCD-näytön*1 ympäristön lämpötila alla määritetyllä lämpötila-alueella.
- Jos korkeat lämpötilat ovat mahdollisia asennuspaikan sijainnin tai olosuhteiden vuoksi, varmista asianmukainen ilmanvaihto ilmastointilaitetta tai tuuletinta käyttämällä, jotta LCD-näytön lämpötila säilyy määritellyllä alueella.


*1 Ympäristön lämpötilalla tarkoitetaan lämpötilaa LCD-näytön läheisyydessä, mukaan lukien paneelien etu- ja takapuoli.

Mallinimi	Lämpötilaa koskevat vaatimukset	Kosteutta koskevat vaatimukset
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 °C – 35 °C	10–80% (ei kosteuden tiivistymistä)

Vaakasuuntainen asennus

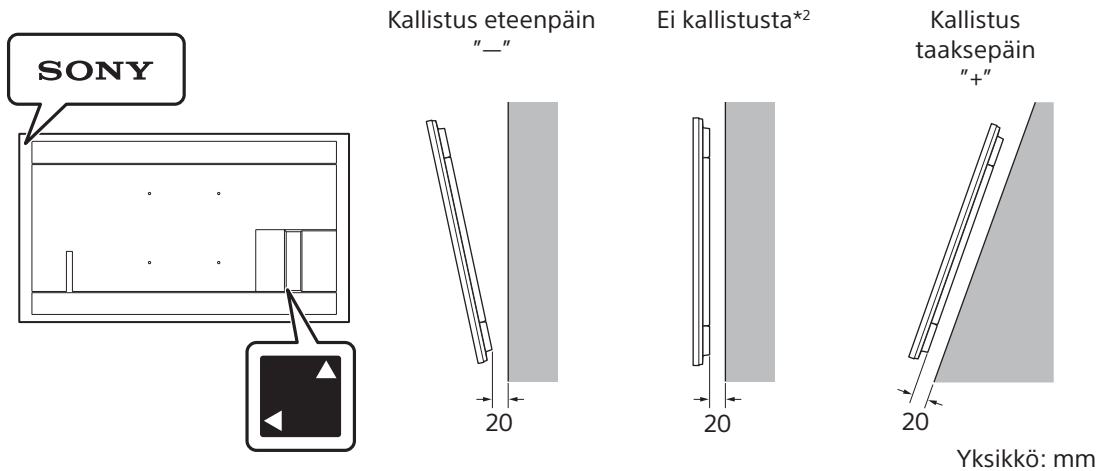

Pystysuuntainen asennus

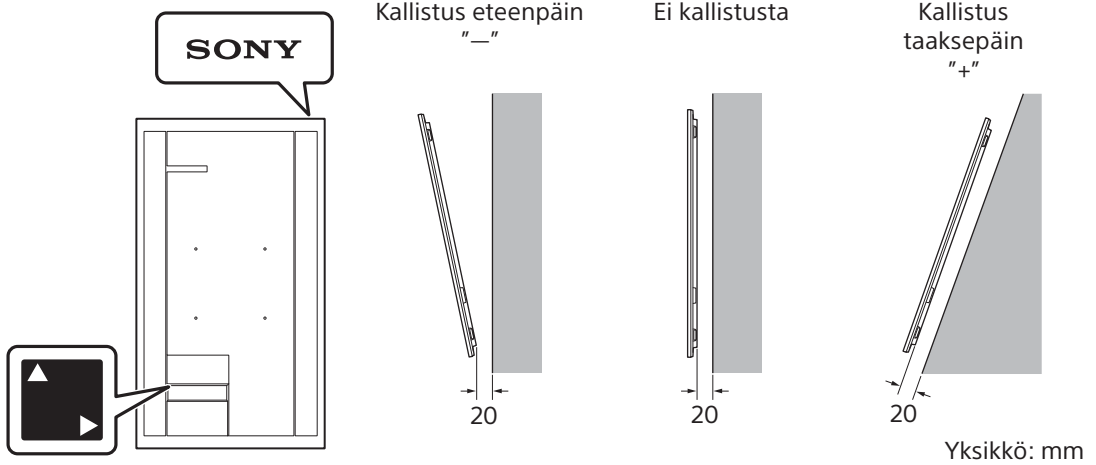

Mallinimi	Vaaka-asento	Pystyasento
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 SONYn valinnaiset lisävarusteet

Lisävarusteet

Seinäasennuskiinnitin; SU-WL450 (Vain tietyt alueet/maat/mallit)

Aasian alue:

<https://www.sony-asia.com/support>

Euroopan alue:


<https://www.sony.eu/support>

Huomautus

- Valinnaisten lisävarusteiden saatavuus riippuu maasta/alueesta/mallista/varastotilanteesta.
- Yksityiskohtaiset asennusohjeet löytyvät edellä mainitusta oppaasta.

VESA-kiinnitysaukkojen mittatiedot

Katso VESA-aukkokuviota koskevat tiedot seuraavasta taulukosta.

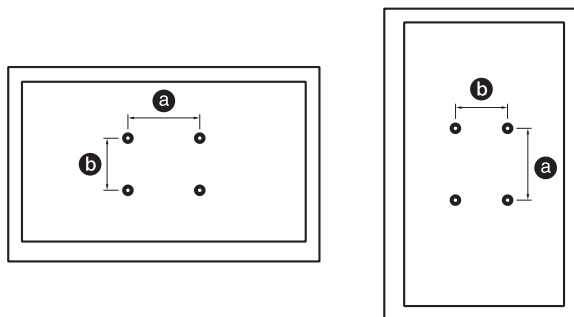


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

VESA-ruuvien tiedot

Kiinnitysruuvien pituus vaihtelee asennuskiinnikkeen paksuuden mukaan. Katso alla olevaa kuvaa.

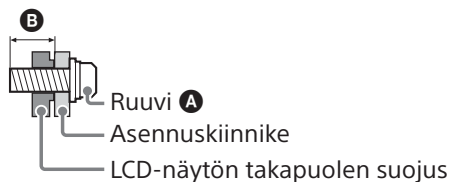

Mallinimi	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Varmista, että käytät asennuskiinnikettä LCD-näyttöön kiinnittäessäsi ruuveja, joiden halkaisija ja pituus on kuvassa esitetyn mukainen.
(Kuvassa ilmoitetut mitat on mitattu asennuskiinnikkeen kiinnityspinnasta.)
Muiden kuin määritettyjen ruuvien käyttö voi aiheuttaa esimerkiksi sisäisiä vaurioita LCD-näyttöön tai näytön putoamisen.
- Varmista, että kiristät VESA-ruuvit asentaessasi asennuskiinnikettä LCD-näyttöön.
— Kiristysmomentti: noin 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Älä nosta asennuskiinnikettä ennen kuin ruuvit on kiristetty tukevasti.
Tämä saattaa aiheuttaa vääristymiä asennuskiinnikkeeseen tai LCD-näytön koteloon.

Huomautus

- Yksityiskohtaiset asennusohjeet löytyvät käytetyn asennuskiinnikkeen käyttöoppaasta.

Profesjonell installasjonsveiledning for LCD-skjermer

Denne bruksanvisningen er installasjonsveiledning for veggmontering, portrett, vipping, kabinett, multiskjerm osv.

Til kunder

Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere dette produktet. Overlat installasjonen til Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjonen. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil håndtering eller installasjon, eller installasjon av annet enn det spesifiserte produktet. Dine forbrukerrettigheter (hvis noen) påvirkes ikke.

ADVARSEL

Hvis sikkerhetsforanstaltningene ikke følges eller produktet brukes på feil måte, kan det føre til alvorlig personskade eller brann.

Denne bruksanvisningen viser korrekt håndtering av produktet og viktige forholdsregler som er nødvendige for å forhindre uhell. Det er ditt ansvar å lese, grundig forstå og følge alle anvisninger i denne bruksanvisningen. Manglende evne til å gjøre dette kan føre til alvorlig personskade eller skade på eiendom, og kan annullere garantien. Ha denne håndboken tilgjengelig for fremtidig referanse.

Til Sony-forhandlere

Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere dette produktet. Du må lese nøye gjennom denne veiledningen for å utføre installasjonen på en trygg måte. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil håndtering eller installasjon. Gi denne håndboken til kunden etter installasjon.

Om sikkerheten

Sonys produkter er utviklet med fokus på sikkerheten. Hvis produktene brukes feil, kan det derimot følge til alvorlig personskade på grunn av brann, elektrisk støt, produktet velter eller faller ned. Overhold forholdsreglene for sikkerhet for å forhindre slike uhell.

FORSIKTIG

Spesifiserte produkter

Følgende produkter kan endres uten forvarsel, kan være ute av lager eller produksjonen kan ha opphørt. Noen modeller er kanskje ikke tilgjengelige i enkelte regioner.

LCD-skjerm	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

ADVARSEL

Hvis følgende foranstaltninger ikke overholdes, kan alvorlig personskade eller dødsfall skje som følge av brann, elektrisk støt, at produktet velter eller faller ned.

Les nøye gjennom all sikkerhetsinformasjon som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

NO

Ikke blokker ventilasjonsåpningene på LCD-skjermen.

Hvis du blokkerer ventilasjonshullene med tape eller andre gjenstander, bygger varmen seg opp inne i LCD-skjermen og kan forårsake brann.

Annet

- Hvis du dekker LED-en, sensorer og deres omgivelser med tape eller andre gjenstander, kan LCD-skjermens status ikke gjenkjennes, fjernkontrollen kan ikke oppdages, og displayets lysstyrke kan bli redusert.
- Når du bærer LCD-skjermen, må den holdes i liggende retning, og pass på at du ikke mister den under installasjonen. Ikke bruk overdreven kraft på LCD-skjermen; ellers kan den bli deformert.
- Påse at det ikke påføres annen belastning enn LCD-skjermens egen vekt ved installasjon. Ellers kan det føre til uventede feil; f.eks. skade på skjermen, deformering eller raslende lyder.

Installasjonsforhold

Sørg for å overholde følgende temperatur- og installasjonsbetingelser ved installasjon.


Temperaturforhold

- Hold omgivelsestemperaturen for LCD-skjermen*1 innenfor det angitte temperaturområdet som vist nedenfor.
- For installasjonssteder eller installasjonsforhold som kan medføre høye temperaturer, brukes et klimaanlegg eller en vifte for å sikre korrekt ventilasjon for å holde LCD-skjermen innenfor det angitte temperaturområdet.


*1 Omgivelsestemperatur er temperaturen rundt LCD-skjermen, inkludert foran og bak panelene.

Modellnavn	Temperaturforhold	Fuktighetsforhold
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 °C til 35 °C	10% til 80% (uten kondensering)

Liggende (horisontal) installasjon

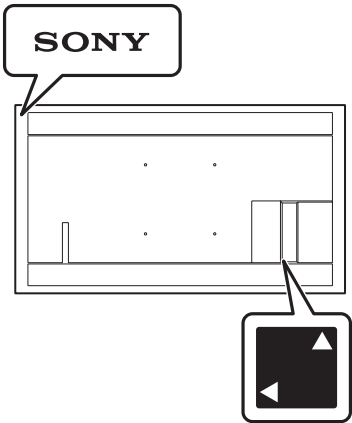


Fremoverhelning
"–"

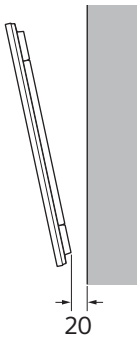

Ingen vipping*2




Bakoverhelning
"+"

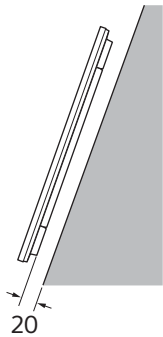

Enhet: mm

Portrett (vertikal) installasjon

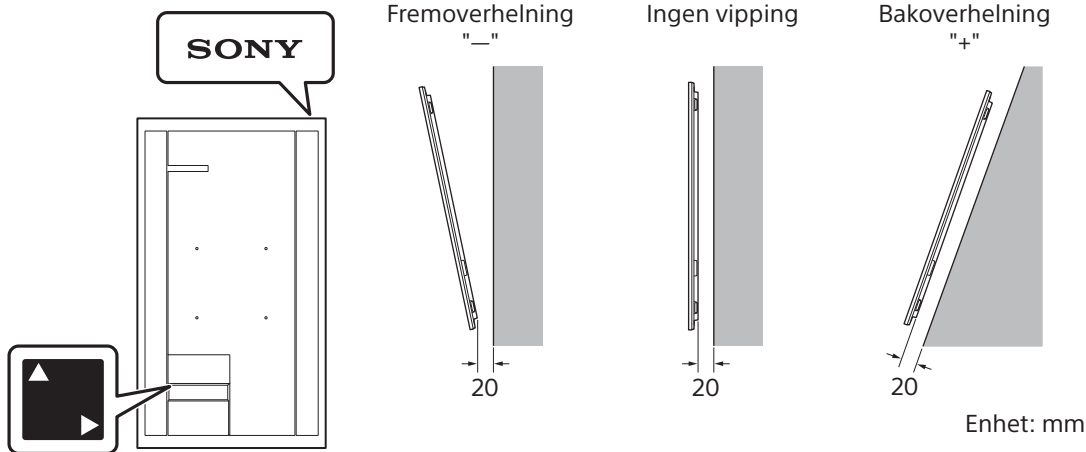

Modellnavn	Liggende (horisontal)	Portrett (vertikal)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 SONYs valgfrie tilbehør

Tilleggsutstyr

Veggmonteringsbrakett; SU-WL450 (Kun for begrenset region/land/modell)

Asia-regionen:

<https://www.sony-asia.com/support>

Europa-regionen:


<https://www.sony.eu/support>

Merknad

- Tilgjengeligheten av valgfritt tilbehør avhenger av land/region/modell/lager.
- For detaljerte installasjonsinstruksjoner, vennligst se bruksanvisningen som er angitt ovenfor.

Informasjon om VESA-hulldimensjoner

Se følgende tabell for VESA-hulldimensjoner.

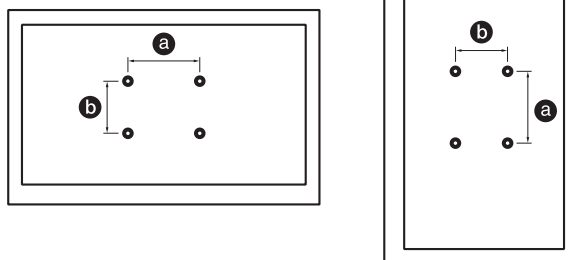


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

VESA-skrueinformasjon

Lengden på skruen for monteringsbeslag varierer avhengig av monteringsbeslagets tykkelse. Se illustrasjonen nedenfor.

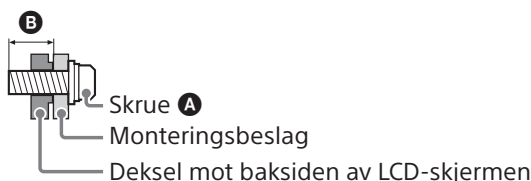

Modellnavn	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Sørg for å bruke skruer med diameter og lengde som vist i illustrasjonen når du fester monteringsbeslaget til LCD-skjermen.
(Dimensjonene som er angitt i illustrasjonen er målt fra monteringsbeslagets festeflate.)
Bruk av andre skruer enn de som er angitt, kan føre til indre skader på LCD-skjermen eller føre til at den faller ned, osv.
- Sørg for å stramme VESA-skruene når du installerer monteringsbeslaget på LCD-skjermen.
– Dreiemomentspesifikasjon: omtrent 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Ikke løft monteringsbeslaget før skruene er skikkelig strammet.
Dette kan deformere monteringsbeslaget eller kabinettet til LCD-skjermen.

Merknad

- For detaljerte installasjonsinstruksjoner, vennligst se bruksanvisningen til monteringsbeslaget som brukes.

Επαγγελματικός Οδηγός Εγκατάστασης Οθονών LCD

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι ένας οδηγός εγκατάστασης για επιτοίχια τοποθέτηση, κατακόρυφη τοποθέτηση, τοποθέτηση με κλίση, τοποθέτηση σε περίβλημα, πολλαπλές οθόνες κ.λπ.

Προς τους πελάτες

Για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος απαιτείται επαρκής τεχνική κατάρτιση. Αναθέστε την εγκατάσταση του προϊόντος σε αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Sony και προσέξτε ιδιαίτερα τις προφυλάξεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Η Sony δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τον κακό χειρισμό ή την λανθασμένη εγκατάσταση ή την εγκατάσταση προϊόντος άλλου από το καθορισμένο. Δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας (εάν υπάρχουν).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι προφυλάξεις ασφαλείας ή το προϊόν χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο τρόπο, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή πυρκαγιά.

Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών παρουσιάζεται ο σωστός τρόπος χειρισμού του προϊόντος, καθώς και σημαντικές προφυλάξεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποφυγή ατυχημάτων. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διαβάσετε, να κατανοήσετε πλήρως και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή υλική ζημιά και η εγγύηση να καταστεί άκυρη. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Προς τους αντιπροσώπους της Sony

Για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος απαιτείται επαρκής τεχνική κατάρτιση. Διαβάστε σχολαστικά αυτό το εγχειρίδιο, για να εκτελέσετε τις εργασίες εγκατάστασης με ασφάλεια. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο στον πελάτη.

Σχετικά με την ασφάλεια

Τα προϊόντα της Sony σχεδιάζονται με γνώμονα την ασφάλεια. Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ανατροπής ή πτώσης του προϊόντος. Για να αποφύγετε τέτοιου είδους ατυχήματα, βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τις προφυλάξεις ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμβατά προϊόντα

Τα παρακάτω προϊόντα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση, ενδέχεται να μην υπάρχει απόθεμα των προϊόντων αυτών ή η παραγωγή τους ενδέχεται να διακοπεί. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε κάποιες περιοχές.

Οθόνη LCD	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες προφυλάξεις, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ανατροπής ή πτώσης του προϊόντος.

Φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Μην φράσσετε τις οπές εξαερισμού της Οθόνης LCD.

Εάν φράξετε τις οπές εξαερισμού με ταινίες ή άλλα αντικείμενα, συσσωρεύεται θερμότητα στο εσωτερικό της Οθόνης LCD και μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Άλλα

- Εάν καλύψετε τη λυχνία LED, τους αισθητήρες και την περιοχή γύρω τους με ταινία ή άλλα αντικείμενα, η κατάσταση της Οθόνης LCD δεν μπορεί να αναγνωρισθεί, το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην εντοπιστεί και η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να μειωθεί.
- Όταν μεταφέρετε την Οθόνη LCD, κρατήστε την σε οριζόντιο προσανατολισμό και προσέξτε να μην σας πέσει κατά την εγκατάσταση. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην Οθόνη LCD, καθώς ενδέχεται να παραμορφωθεί.
- Προσέξτε να μην ασκείτε άλλο φορτίο εκτός από το ίδιο το βάρος της Οθόνης LCD κατά την εγκατάσταση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν απροσδόκητες βλάβες, π.χ. ζημιά στην οθόνη, παραμόρφωση ή θόρυβοι τριξίματος.

Συνθήκες εγκατάστασης

Φροντίστε να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες θερμοκρασίας και εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση.


Συνθήκες θερμοκρασίας

- Διατηρείτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος της Οθόνης LCD*¹ εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας όπως αναφέρεται παρακάτω.
- Για τις τοποθεσίες εγκατάστασης ή τις συνθήκες εγκατάστασης που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα υψηλές θερμοκρασίες, χρησιμοποιείτε κλιματιστικό ή ανεμιστήρα για να διασφαλίσετε σωστό εξαερισμό, ώστε να διατηρείται η Οθόνη LCD εντός του προσδιορισμένου εύρους θερμοκρασίας.


*1 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι η θερμοκρασία που περιβάλλει την Οθόνη LCD, συμπεριλαμβανομένων εμπρός και πίσω από τα πλαίσια.

Όνομα μοντέλου	Συνθήκες θερμοκρασίας	Συνθήκες υγρασίας
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C έως 35°C	10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)

Εγκατάσταση Οριζόντιου Προσανατολισμού

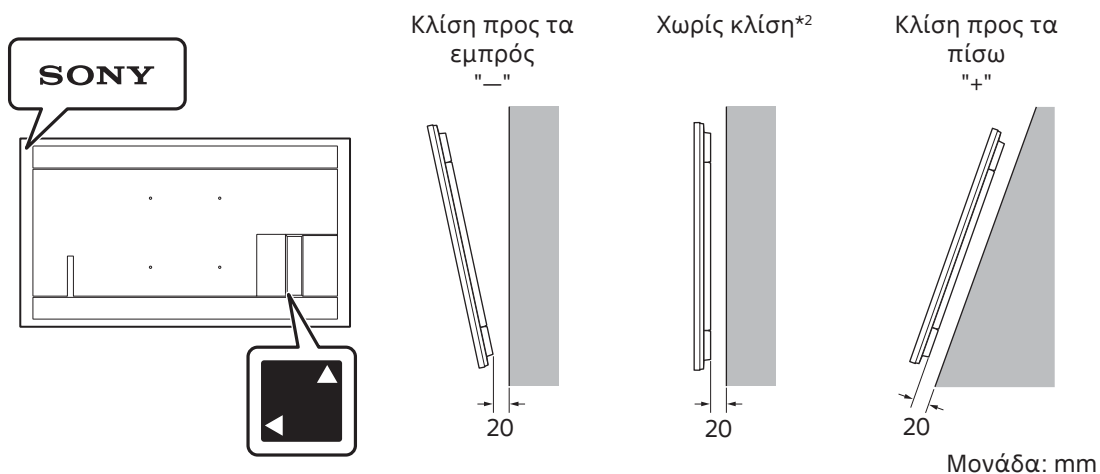

Εγκατάσταση Κατακόρυφου Προσανατολισμού

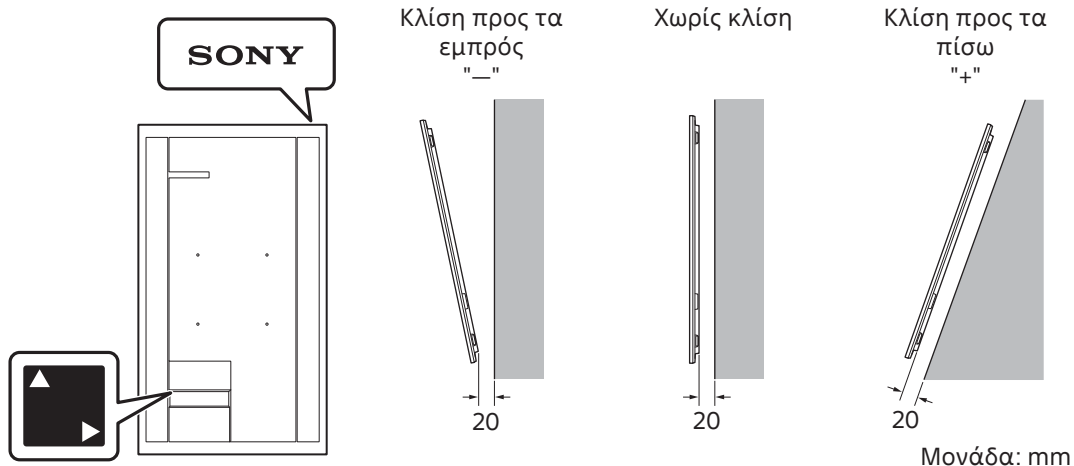

Όνομα μοντέλου	Οριζόντια	Κατακόρυφα
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Προαιρετικά εξαρτήματα SONY

Προαιρετικά εξαρτήματα

Επιτοίχια Βάση; SU-WL450 (Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα)

Περιοχή Ασίας:

<https://www.sony-asia.com/support>

Περιοχή Ευρώπης:


<https://www.sony.eu/support>

Σημείωση

- Η διαθεσιμότητα των προαιρετικών εξαρτημάτων εξαρτάται από τη χώρα/την περιοχή/το μοντέλο/το απόθεμα.
- Για λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που αναφέρεται παραπάνω.

Πληροφορίες διάστασης οπών VESA

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για το μοτίβο οπών VESA.

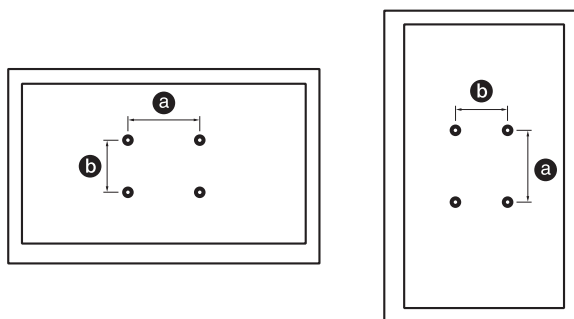


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Πληροφορίες βιδών VESA

Το μήκος της βίδας για τη βάση στήριξης διαφέρει ανάλογα με το πάχος της βάσης στήριξης.

Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

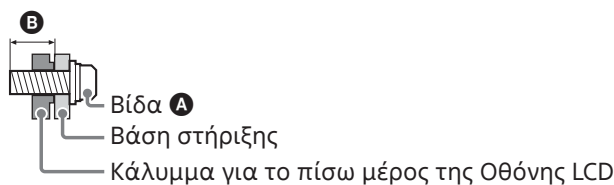

Όνομα μοντέλου	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες με τη διάμετρο και το μήκος που φαίνονται στην εικόνα κατά την προσάρτηση της βάσης στήριξης στην Οθόνη LCD.
(Οι διαστάσεις που υποδεικνύονται στην εικόνα μετρώνται από την επιφάνεια στερέωσης της βάσης στήριξης.)
Η χρήση διαφορετικών βιδών από αυτές που υποδεικνύονται μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στην Οθόνη LCD ή να προκαλέσει την πτώση της κ.λπ.
- Φροντίστε να σφίξετε τις βίδες VESA κατά την εγκατάσταση της βάσης στήριξης στην Οθόνη LCD.
— Προδιαγραφή ροπής: περίπου 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Μην ανασηκώσετε τη βάση στήριξης πριν σφίξετε καλά τις βίδες.
Αυτό μπορεί να παραμορφώσει τη βάση στήριξης ή το περίβλημα της Οθόνης LCD.

Σημείωση

- Για λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της βάσης στήριξης που χρησιμοποιείται.

LCD kijelzők vagy LCD monitorok szakmai felszerelési útmutatója

Ez a használati útmutató felszerelési útmutatóként szolgál fali rögzítéshez, álló elrendezéshez, dönthető kivitelhez, a káverketerbe történő beépítéshez, többkijelzős megjelenítéshez stb.

Vásárlóink figyelmébe

A termék felszereléséhez megfelelő tapasztalat szükséges. A szerelést a Sony viszonteladója vagy szerződött alvállalkozója végezze, különös tekintettel a szerelés biztonságára. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelésből vagy a helytelen szerelésből, illetve a megadott terméktől eltérő termék felszereléséből adódó semmilyen anyagi kárért vagy személyi sérülésért. Az Ön törvényes jogait (ha vannak) ez nem érinti.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a biztonsági előírásokat nem tartják be, vagy a készüléket nem megfelelően használják, az súlyos sérülést vagy tüzet okozhat.

Ez a használati útmutató a termék helyes kezelését, illetve a fontos balesetvédelmi intézkedéseket mutatja be. Kérjük, hogy olvassa el és értse meg a használati útmutatót, valamint tartsa be az összes benne szereplő utasítást. Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülést és anyagi kárt okozhat, és a jótállást is semmissé teheti. A későbbi használat céljára őrizze meg ezt az útmutatót.

Sony viszonteladók számára

A termék felszereléséhez megfelelő tapasztalat szükséges. A biztonságos munkavégzés érdekében alaposan olvassa el ezt az útmutatót. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelés és szerelés miatt bekövetkezett semmilyen kárért vagy sérülésért. Kérjük, a szerelés befejezése után ezt az útmutatót adja át a fogyasztónak.

Biztonság

A Sony termékeinek tervezése a biztonság szem előtt tartásával történik. A termékek helytelen használata azonban súlyos égési sérülést, áramütést okozhat, a termék feldőlhet vagy leeshet. Az ilyen balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági előírásokat.

VIGYÁZAT

Meghatározott termékek

A következő termékek előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók, kifogyhatnak a raktárkészletből, vagy gyártásuk megszűnhet.

Előfordulhat, hogy bizonyos régiókban egyes modellek nem érhetők el.

LCD kijelző vagy LCD monitor	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
------------------------------	--

FIGYELMEZTETÉS

A következő biztonsági előírások be nem tartása súlyos égési sérülést, halált, áramütést okozhat, illetve a termék feldőlhet vagy leeshet.

Gondoskodjon arról, hogy elolvassa a használati útmutatóban található összes biztonsági információt.

Ne fedje le az LCD kijelző vagy az LCD monitor szellőzőnyílásait.

Ha ragasztószalaggal vagy más tárgyakkal eltakarja a szellőzőnyílásokat, az LCD kijelző vagy az LCD monitor belsejében hő halmozódik fel, ami tüzet okozhat.

Egyéb

- Ha a LED-et, az érzékelőket és azok környezetét ragasztószalaggal vagy más tárgyakkal eltakarja, az LCD kijelző vagy az LCD monitor állapota nem lesz felismerhető, a távirányító nem lesz észlelhető, és a kijelző fényereje csökkenhet.
- Az LCD kijelzőt vagy az LCD monitort szállításakor tartsa fekvő tájolásban, és ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a felszerelés során. Ne fejtse ki túlzott erőt az LCD kijelzőre vagy LCD monitorra; ellenkező esetben deformálódhat.
- Felszereléskor ügyeljen arra, hogy az LCD kijelzőt vagy az LCD monitort a saját tömegén kívül semmilyen más terhelés ne érje. Ellenkező esetben váratlan meghibásodások léphetnek fel, például a kijelző sérülése, deformációja vagy zörgő hangok.

Telepítési feltételek

Felszereléskor feltétlenül tartsa be az alábbi hőmérsékleti és felszerelési feltételeket.


Hőmérsékleti feltételek

- Tartsa az LCD kijelző vagy LCD monitor*¹ környezeti hőmérsékletét az alábbiakban megadott hőmérsékleti tartományon belül.
- Olyan telepítési helyeken vagy telepítési körülmények között, amelyek magas hőmérsékletet eredményezhetnek, használjon légkondicionálót vagy ventilátort a megfelelő szellőzés biztosítására annak érdekében, hogy az LCD kijelző vagy az LCD monitor a megadott hőmérsékleti tartományon belül maradjon.


*1 A környezeti hőmérséklet az LCD kijelző vagy az LCD monitor körüli hőmérséklet, beleértve a panelek elejét és hátulját is.

Típusnév	Hőmérsékleti feltételek	Páratartalom
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 °C és 35 °C között	10% és 80% között (kondenzáció nélkül)


Fekvő (vízszintes) felszerelés

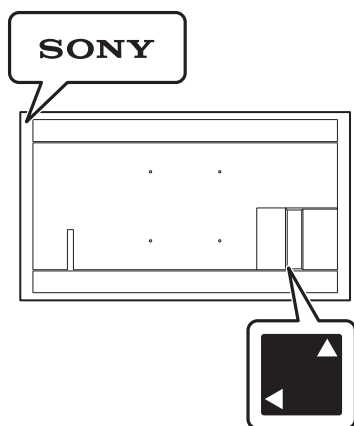


Döntés előre
"-"

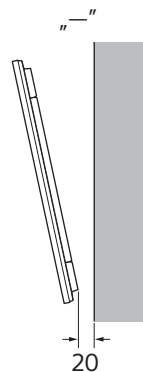

Nincs dőlés*²




Döntés hátra
"+"

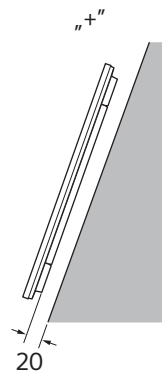


Mértékegység: mm


Álló (függőleges) felszerelés

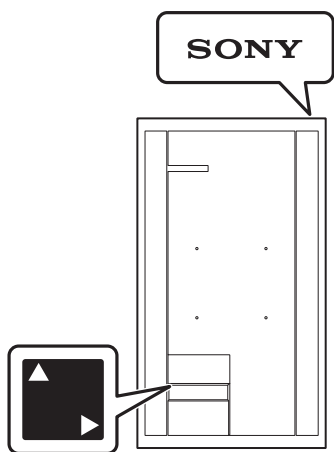


Döntés előre

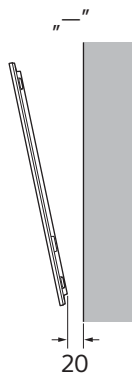

Nincs dőlés



Döntés hátra

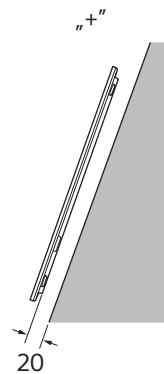

Mértékegység: mm

Típusnév	Fekvő (vízszintes)	Álló (függőleges)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 A SONY külön megvásárolható tartozékai

Külön megvásárolható tartozékok

Fali konzol; SU-WL450 (Csak egyes régiók/országok/típus esetén)

Ázsiai régió:

<https://www.sony-asia.com/support>

Európai régió:


<https://www.sony.eu/support>

Megjegyzés

- A külön megvásárolható tartozékok elérhetősége az országtól/régiótól/modelltől/árúkeszlettől függ.
- A részletes felszerelési utasításokért, kérjük, tekintse meg a fent megjelölt kézikönyvet.

A VESA furat méretének adatai

A VESA furatminta tekintetében lásd az alábbi táblázatot.

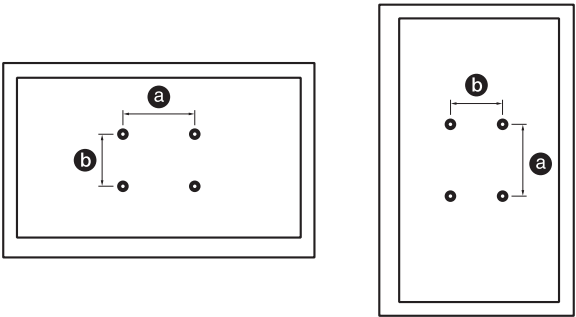


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

A VESA csavar adatai

A rögzítőszerszemet csavarjának hossza a rögzítőszerszemet vastagságának függvényében eltérő lehet. Kérjük, tekintse meg az alábbi ábrát.

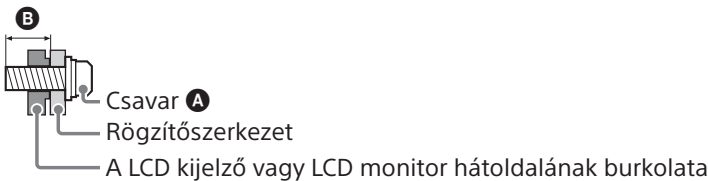

Típusnév	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- A rögzítőszerszemet LCD kijelzőhöz vagy LCD monitorhoz történő rögzítésekor mindenképpen az ábrán feltüntetett átmérőjű és hosszúságú csavarokat használja.
(Az ábrán feltüntetett méretek a rögzítőszerszemet csatlakozófelületétől vannak mérve.)
A megadott csavarok helyett más csavarok használata az LCD kijelző vagy az LCD monitor belső sérülését eredményezheti, és leesését stb. okozhatja.
- Ügyeljen arra, hogy a VESA csavarokat megfelelően meghúzza, amikor a rögzítőszerszemet az LCD kijelzőre vagy LCD monitorra szereli.
– Nyomaték specifikáció: körülbelül 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Ne emelje fel a rögzítőszerszemet a csavarok biztonságos meghúzása előtt.
Ez torzíthatja a rögzítőszerszemet vagy az LCD kijelző vagy LCD monitor burkolatát.

Megjegyzés

- A részletes felszerelési utasításokért, kérjük, tekintse meg a használt rögzítőszerszemet kézikönyvét.

Profesionální instalační příručka pro displeje LCD nebo LCD monitory

Tento návod k použití je instalační příručkou pro montáž na stěnu, orientaci na výšku, naklápění, kryt, vícenásobný displej atd.

Pro zákazníky

Montáž tohoto produktu vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Proto montáž tohoto produktu svěřte prodejci nebo licencovaným dodavatelům společnosti Sony a během montáže dodržujte uvedená bezpečnostní opatření. Společnost Sony nenesie žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením, nesprávnou montáží nebo montáží jiného než uvedeného produktu. Vaše zákonná práva (pokud existují) nejsou omezena.

VAROVÁNÍ

Nedodržování bezpečnostních opatření a nesprávné používání výrobku může způsobit vážné zranění nebo požár.

Tento návod k použití popisuje správnou manipulaci s výrobkem a obsahuje důležitá upozornění, jejichž dodržování brání vzniku nehod. Jste povinni si přečíst veškeré pokyny v tomto návodu k použití, důkladně jim porozumět a dodržovat je. Zanedbání této povinnosti může mít za následek zranění nebo škody na majetku a propadnutí záruky. Tento návod uschovejte pro budoucí použití.

Informace pro prodejce společnosti Sony

Montáž tohoto produktu vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Před instalací si tuto příručku pečlivě přečtěte, abyste instalaci provedli bezpečně. Společnost Sony nenesie žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením nebo nesprávnou montáží. Po provedení montáže tento návod vraťte zákazníkovi.

Bezpečnostní opatření

Produkty od společnosti Sony jsou navrženy s ohledem na bezpečnost. Pokud nebudete produkt správně používat, může v důsledku jeho převrácení nebo pádu dojít k vážnému poranění ohněm nebo zásahu elektrickým proudem. Aby k takovým nehodám nedošlo, vždy dodržujte uvedená bezpečnostní opatření.

UPOZORNĚNÍ

Určené produkty

Následující výrobky mohou být pozměněny bez předchozího upozornění, mohou být vyprodány nebo může být zastavena jejich výroba. Některé modely nemusí být v některých oblastech dostupné.

Displej LCD nebo LCD monitor	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

VAROVÁNÍ

Nebudou-li následující opatření dodržována, může dojít k vážnému poranění nebo úmrtí následkem popálení, úrazu elektrickým proudem, převrácení nebo pádu výrobku.

Důkladně si přečtěte všechny bezpečnostní informace popsané v návodu k použití.

Nezakrývejte větrací otvory displeje LCD nebo LCD monitoru.

Pokud zablokujete ventilační otvory páskami nebo jinými předměty, uvnitř displeje LCD nebo LCD monitoru se nahromadí teplo a může dojít k požáru.

Ostatní

- Pokud zakryjete LED diody, senzory a jejich okolí páskou nebo jinými předměty, nebude možné rozpoznat stav displeje LCD nebo LCD monitoru, dálkové ovládání nemusí být detekováno a jas displeje může být snížen.
- Při přenášení displeje LCD nebo LCD monitoru jej udržujte v orientaci na šířku a dejte pozor, abyste jej při instalaci neupustili. Na displej LCD nebo LCD monitor nevyvíjejte nadměrnou sílu; v opačném případě může dojít k jeho deformaci.
- Při instalaci se ujistěte, že na displej LCD nebo LCD monitor nepůsobí žádné jiné zatížení než jejich vlastní hmotnost. V opačném případě může dojít k neočekávaným poruchám, například k poškození, deformaci nebo chrastění displeje.

Podmínky instalace

Při instalaci dodržujte následující teplotní a instalační podmínky.


Teplotní podmínky

- Udržujte okolní teplotu displeje LCD nebo LCD monitoru*1 ve stanoveném teplotním rozsahu, jak je uvedeno níže.
- Pro místa instalace nebo podmínky instalace, které mohou vést k vysokým teplotám, použijte klimatizaci nebo ventilátor, aby bylo zajištěno řádné větrání, aby byl displej LCD nebo LCD monitor ve specifikovaném teplotním rozsahu.


*1 Okolní teplota je teplota kolem displeje LCD nebo LCD monitoru včetně přední a zadní strany panelů.

Název modelu	Teplotní podmínky	Podmínky vlhkosti
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 až 35 °C	10% až 80% relativní vlhkosti (bez kondenzace)


Instalace na šířku (vodorovně)

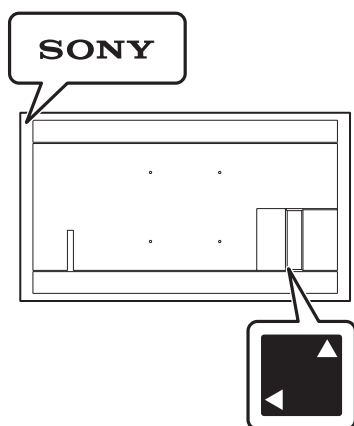


Naklopení dopředu

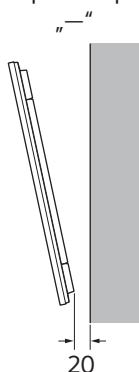

Bez náklonu*2




Naklopení dozadu

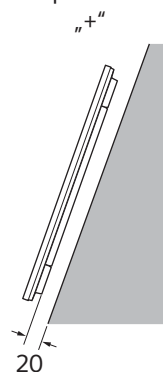


Jednotka: mm

Instalace na výšku (svisle)

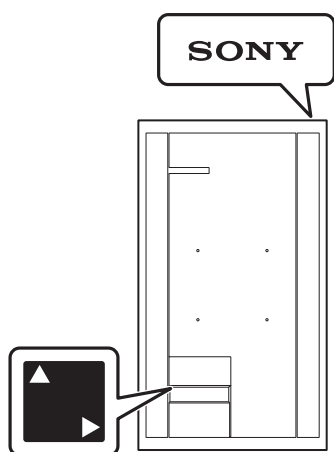


Naklopení dopředu

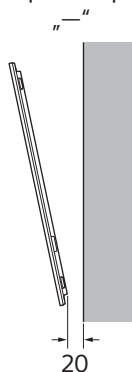

Bez náklonu



Naklopení dozadu

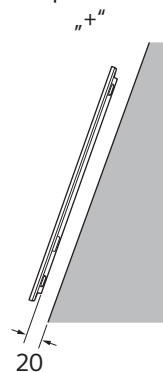

Jednotka: mm

Název modelu	Na šířku (vodorovně)	Na výšku (svisle)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Volitelné příslušenství SONY

Volitelné příslušenství

Nástěnný držák; SU-WL450 (Pouze pro některé oblasti/země/modely)

Oblast Asie:

<https://www.sony-asia.com/support>

Oblast Evropy:


<https://www.sony.eu/support>

Poznámka

- Dostupnost volitelného příslušenství závisí na zemi/regionu/modelu/skladových zásobách.
- Podrobné pokyny k instalaci najdete v návodu uvedeném výše.

Informace o rozměrech otvorů VESA


Vzorec rozmístění otvorů VESA naleznete v následující tabulce.

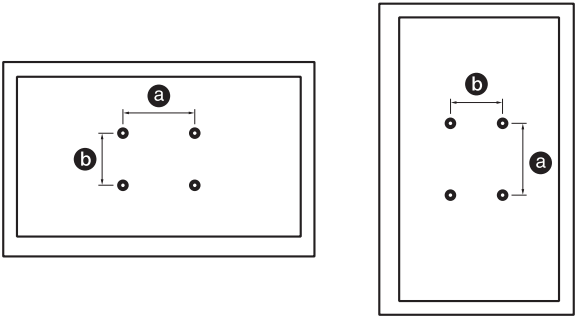

	(mm)	
	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Informace o šroubech VESA

Délka šroubu pro montážní držák se liší v závislosti na tloušťce montážního držáku. Viz níže uvedený obrázek.

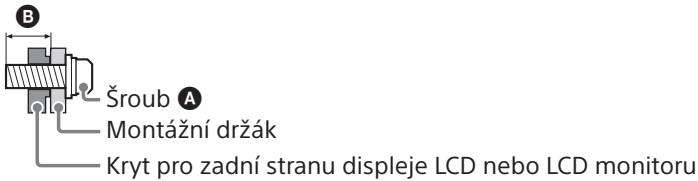

Název modelu	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Během připevňování montážního držáku k displeji LCD nebo LCD monitoru používejte šrouby o průměru a délce uvedené na obrázku.
(Rozměry uvedené na obrázku se měří od upevňovací plochy montážního držáku.)
Použití jiných šroubů, než jsou uvedené, může vést k vnitřnímu poškození displeje LCD nebo LCD monitoru a způsobit jeho pád atd.
- Při instalaci montážního držáku na displej LCD nebo LCD monitor dotáhněte šrouby VESA.
— Specifikace dotahovacího momentu: přibližně 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Nezvedejte montážní držák dříve, než jsou šrouby řádně dotaženy.
Mohlo by dojít k deformaci montážního držáku nebo skříně displeje LCD nebo LCD monitoru.

Poznámka

- Podrobné pokyny k instalaci najdete v příručce k použitému montážnímu držáku.

Profesionálny návod na inštaláciu LCD displejov alebo LCD monitorov

Tento návod na použitie obsahuje návod na inštaláciu na stenu, na výšku, s naklonením, s krytom, pre viac displejov atď.

Pre zákazníkov

Montáž tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Montáž zverte predajcovi alebo licencovanému dodávateľovi produktov od spoločnosti Sony a počas montáže venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani zranenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo montážou, alebo montážou akéhokoľvek iného ako špecifikovaného produktu. Vaše zákonné práva (ak nejaké máte) nie sú dotknuté.

VÝSTRAHA

V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov alebo nesprávneho používania produktu môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo požiaru.

V tomto návode na použitie je znázornená správna manipulácia s produktom a dôležité bezpečnostné pokyny, účelom ktorých je predísť nehodám. Je vašou zodpovednosťou prečítať si, dôkladne pochopiť a dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na použitie. Opomenutie môže mať za následok vážne poranenie osôb, alebo poškodenie majetku a dôjde k skončeniu platnosti záruky. Návod uschovajte pre budúce použitie.

Pre predajcov produktov spoločnosti Sony

Montáž tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. V záujme zaistenia bezpečnosti pri montáži si dôkladne prečítajte tento návod. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou. Po montáži odovzdajte tento návod zákazníkovi.

Informácie o bezpečnosti

Produkty od spoločnosti Sony boli navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť. Ak sa však produkt používa nesprávne, môže to mať za následok vážne zranenie následkom požiaru, zásahu elektrickým prúdom, prevrhnutia výrobku alebo jeho pádu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, aby sa podobným nehodám predišlo.

UPOZORNENIE

Špecifikované produkty
Nasledujúce produkty podliehajú zmene bez upozornenia, môžu byť vypredané alebo sa už nevyrábajú.
Niektoré modely nemusia byť v niektorých oblastiach dostupné.

LCD displej alebo LCD monitor	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
-------------------------------	--

VÝSTRAHA

V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti následkom požiaru, zásahu elektrickým prúdom, prevrhnutia produktu alebo pádu produktu.

Dôkladne si prečítajte všetky bezpečnostné informácie uvedené v návode na použitie.

Neblokujte vetracie otvory na LCD displeji alebo LCD monitore.

Ak zablokujete vetracie otvory páskami alebo inými predmetmi, teplo sa hromadí vnútri LCD displeja alebo LCD monitora a môže spôsobiť požiar.

Ďalšie informácie

- Ak zakryjete LED diódu, snímače a ich okolie páskou alebo inými predmetmi, stav LCD displeja alebo LCD monitora nebude možné rozpoznať, diaľkové ovládanie nemusí byť detegované a jas displeja môže byť znížený.
- Pri prenášaní LCD displeja alebo LCD monitora ho držte na šírku a pri inštalácii buďte opatrní, aby vám nespadol. Na LCD displej alebo LCD monitor nepôsobte nadmernou silou; v opačnom prípade sa môže deformovať.
- Pri inštalácii sa uistite, že nebudete pôsobiť žiadnym iným zaťažením okrem vlastnej hmotnosti LCD displeja alebo LCD monitora. V opačnom prípade môže dôjsť k neočakávaným poruchám; napr. poškodeniu displeja, deformácii alebo chrasteniu.

Podmienky inštalácie

Pri inštalácii sa uistite, že dodržiavate nasledujúce teplotné a inštalačné podmienky.


Teplotné podmienky

- Udržiavajte teplotu okolia LCD displeja alebo LCD monitora*¹ v rámci špecifikovaného teplotného rozsahu uvedeného nižšie.
- V prípade miest inštalácie alebo podmienok inštalácie, ktoré môžu mať za následok vysoké teploty, použite klimatizáciu alebo ventilátor na zabezpečenie správneho vetrania, aby ste pre LCD displej alebo LCD monitor zachovali stanovený teplotný rozsah.


*1 Okolitá teplota je teplota v okolí LCD displeja alebo LCD monitora vrátane prednej a zadnej strany panelov.

Názov modelu	Teplotné podmienky	Vlhkostné podmienky
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 °C až 35 °C	10% až 80% (bez kondenzácie)


Inštalácia na šírku (horizontálna)

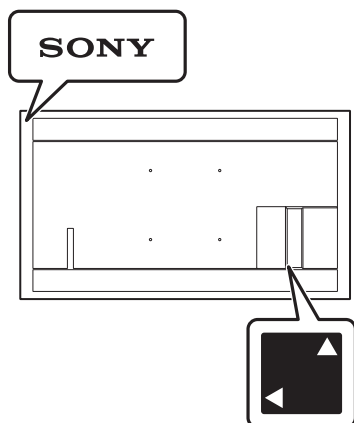


S naklonením
dopredu
"-"

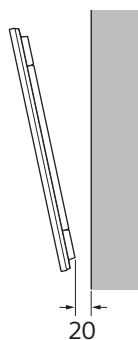

Bez naklonenia*²




S naklonením
dozadu
"+"

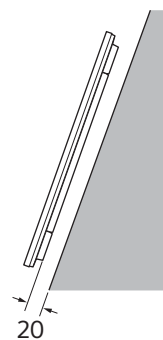

Jednotka: mm

Inštalácia na výšku (vertikálna)

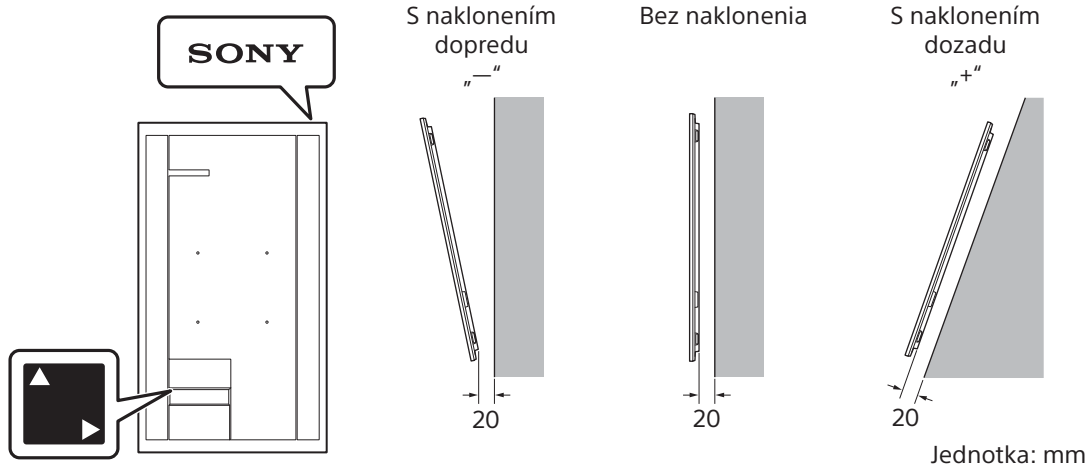

Názov modelu	Na šírku (horizontálne)	Na výšku (vertikálne)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Voliteľné príslušenstvo SONY

Voliteľné príslušenstvo

Montážna konzola na stenu; SU-WL450 (Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model)

Región Ázie:

<https://www.sony-asia.com/support>

Región Európy:


<https://www.sony.eu/support>

Poznámka

- Dostupnosť voliteľného príslušenstva závisí od krajiny/regiónu/modelu/skladových zásob.
- Pre podrobný návod na inštaláciu si pozrite návod uvedený vyššie.

Informácie o rozmeroch otvorov VESA

Pozrite si nasledujúcu tabuľku pre rozloženie otvorov VESA.

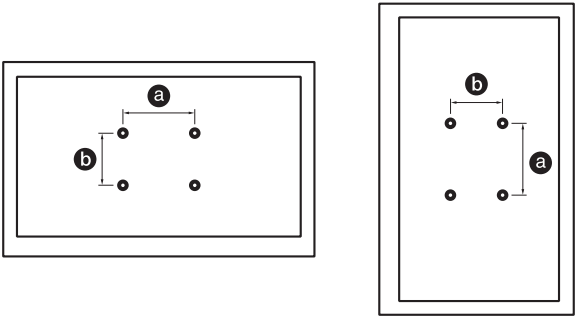


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Informácie o skrutkách VESA

Dĺžka skrutky pre montážny držiak sa líši v závislosti od hrúbky montážneho držiaka. Pozrite si nasledujúci obrázok.

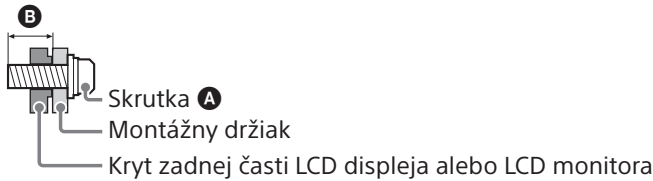

Názov modelu	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Pri pripevňovaní montážneho držiaka k LCD displeju alebo LCD monitoru sa uistite, že používate skrutky s priemerom a dĺžkou uvedenými na obrázku.
(Rozmery uvedené na obrázku sú merané od upevňovacej plochy montážneho držiaka.)
Použitie iných skrutiek ako tých uvedených môže spôsobiť vnútorné poškodenie LCD displeja alebo LCD monitora alebo jeho pád atď.
- Pri inštalácii montážneho držiaka na LCD displej alebo LCD monitor sa uistite, že ste dobre utiahli skrutky VESA.
– Špecifikácia uťahovacieho momentu: približne 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Nezdvíhajte montážny držiak pred tým, ako skrutky bezpečne utiahnete.
Môže to deformovať montážny držiak alebo kryt LCD displeja alebo LCD monitora.

Poznámka

- Pre podrobný návod na inštaláciu si pozrite návod pre použitý montážny držiak.

Ghid de instalare profesională pentru monitoarele LCD

Acest manual de instrucțiuni reprezintă un ghid de instalare pentru montarea pe perete, montarea în poziție portret, înclinată, încastrată, ca parte a unui montaj cu mai multe monitoare, etc.

Pentru clienți

Pentru instalarea acestui produs este necesar un nivel suficient de experiență. Subcontractați instalarea distribuitorilor Sony sau unor contractori licențiați și acordați o atenție specială siguranței în timpul instalării. Sony nu este responsabilă pentru niciun fel de daune materiale sau vătămări corporale determinate de manipularea eronată sau de instalarea inadecvată, respectiv de instalarea altui produs decât cel specificat. Drepturile dvs. prevăzute de lege (dacă există) nu sunt afectate.

AVERTISMENT

Dacă măsurile de siguranță nu sunt respectate sau dacă produsul este utilizat incorect, poate avea ca rezultat grave vătămări corporale sau incendii.

Acest manual de instrucțiuni prezintă modul de manipulare corectă a produsului și măsurile importante de precauție necesare pentru prevenirea accidentelor. Aveți responsabilitatea să citiți, să înțelegeți clar și să respectați toate instrucțiunile din acest manual de instrucțiuni. În caz contrar, pot rezulta vătămări corporale sau daune materiale grave ce ar putea conduce la anularea garanției. Păstrați acest manual disponibil pentru consultări ulterioare.

Pentru distribuitorii Sony

Pentru instalarea acestui produs este necesar un nivel suficient de experiență. Citiți cu atenție acest manual, pentru a efectua operațiile de instalare în condiții de siguranță. Sony nu este responsabilă pentru niciun fel de daune materiale sau vătămări corporale determinate de manipularea eronată sau de instalarea inadecvată. Înmânați acest manual clientului după instalare.

Despre siguranță

Produsele Sony sunt proiectate ținând cont de siguranță. Totuși, dacă produsele sunt utilizate incorect, pot avea ca rezultat producerea de grave vătămări corporale prin incendiu, electrocutare, răsturnarea sau căderea produsului. Respectați măsurile de precauție pentru siguranță, în vederea evitării unor asemenea accidente.

ATENȚIE

Produse specificate

Următoarele produse pot fi supuse modificărilor fără notificare prealabilă, stocul poate fi epuizat sau producția acestora poate fi întreruptă.

Este posibil ca unele modele să nu fie disponibile în anumite regiuni.

Monitor LCD	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

AVERTISMENT

Dacă următoarele măsuri de precauție nu sunt respectate, se pot produce grave vătămări corporale sau deces prin incendii, electrocutări, răsturnări sau căderi ale produsului.

Citiți în întregime toate informațiile despre siguranță prezentate în manualul de instrucțiuni.

Nu blocați orificiile de ventilație ale monitorului LCD.

Dacă blocați orificiile de ventilație cu bandă adezivă sau alte obiecte, căldura se acumulează în interiorul monitorului LCD și poate provoca un incendiu.

Altele

- Dacă acoperiți ledul, senzorii și zonele din jur cu bandă adezivă sau cu alte obiecte, starea monitorului LCD nu poate fi recunoscută, telecomanda poate să nu fie detectată și luminozitatea ecranului poate fi redusă.
- Când transportați monitorul LCD, țineți-l în poziție orizontală și aveți grijă să nu îl scăpați în timpul instalării. Nu aplicați forță excesivă asupra monitorului LCD; în caz contrar, acesta se poate deforma.
- Aveți grijă să nu aplicați nicio altă sarcină în afară de greutatea proprie a monitorului LCD în timpul instalării. În caz contrar, poate cauza defecțiuni neprevăzute; de exemplu, deteriorarea sau deformarea ecranului ori apariția zgomotelor.

Condiții de instalare

Asigurați-vă că respectați următoarele condiții de temperatură și instalare la montare.


Condiții de temperatură

- Mențineți temperatura ambiantă a monitorului LCD*1 în intervalul de temperatură specificat mai jos.
- În cazul în care locurile sau condițiile de instalare pot duce la temperaturi ridicate, folosiți un aparat de aer condiționat sau un ventilator pentru a asigura ventilația corespunzătoare și pentru a menține monitorul LCD în gama de temperatură specificată.


*1 Temperatura ambiantă este temperatura din jurul monitorului LCD, inclusiv panourile față și spate.

Numele modelului	Condiții de temperatură	Condiții de umiditate
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	Între 0 °C și 35 °C	Între 10% și 80% (fără condens)

Instalare peisaj (pe orizontală)

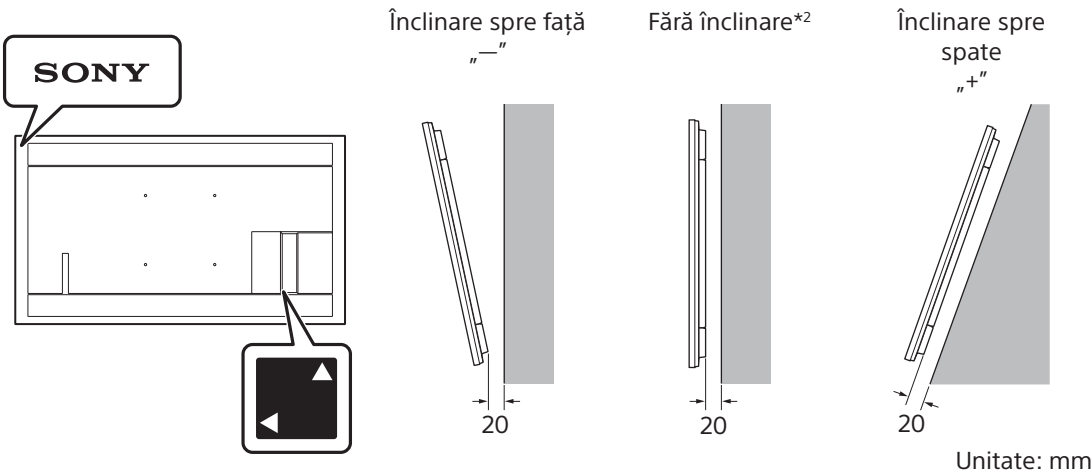

Instalare portret (pe verticală)

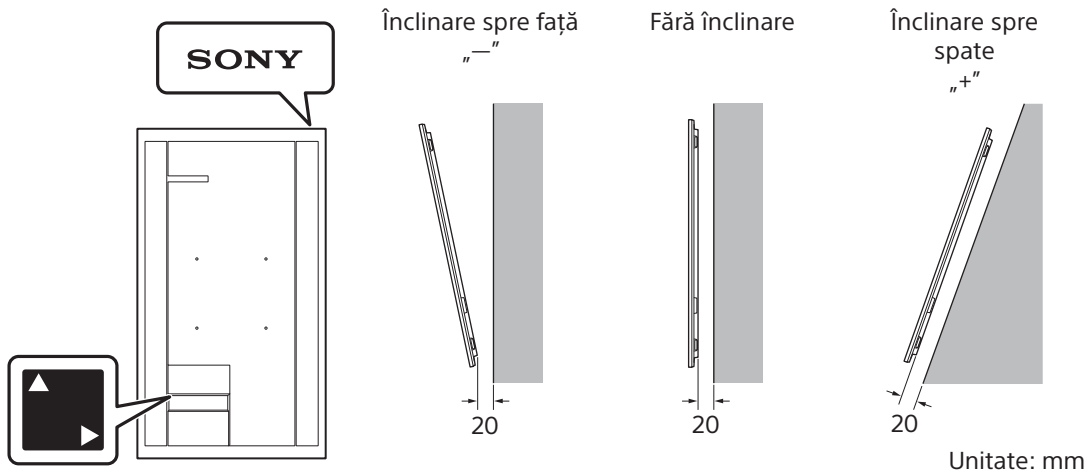

Numele modelului	Peisaj (orizontală)	Portret (verticală)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Accesorii opționale SONY

Accesorii opționale

Dispozitiv de montare pe perete; SU-WL450 (Numai pentru anumite regiuni/țări/modele)

Asia:

<https://www.sony-asia.com/support>

Europa:


<https://www.sony.eu/support>

Notă

- Disponibilitatea accesoriilor opționale depinde de țară/regiune/model/stoc.
- Pentru instrucțiuni detaliate de instalare, consultați manualul indicat mai sus.

Informații despre dimensiunile găurilor VESA

Consultați tabelul următor pentru modelul de găuri VESA.

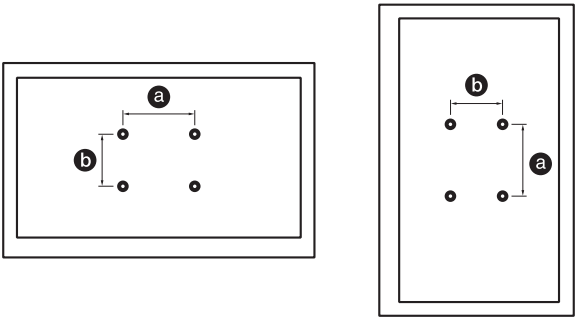


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Informații despre șuruburile VESA

Lungimea șurubului pentru fixarea dispozitivului de montare diferă în funcție de grosimea dispozitivului de montare. Consultați ilustrația de mai jos.

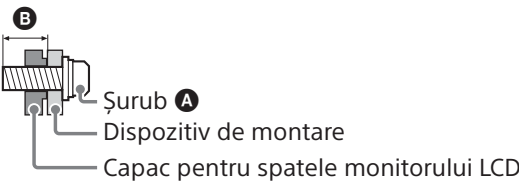

Numele modelului	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Asigurați-vă că utilizați șuruburile cu diametrul și lungimea indicate în ilustrație atunci când fixați dispozitivul de montare la monitorul LCD.
(Dimensiunile indicate în ilustrație sunt măsurate de la suprafața de fixare a dispozitivului de montare.)
Utilizarea altor șuruburi decât cele indicate poate duce la deteriorarea internă a monitorului LCD sau poate cauza căderea acestuia, etc.
- Aveți grijă să strângeți șuruburile VESA atunci când instalați dispozitivul de montare pe monitorul LCD.
– Cuplu de strângere: aproximativ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Nu ridicați dispozitivul de montare înainte ca șuruburile să fi fost bine strânse.
În caz contrar, dispozitivul de montare sau carcasa monitorului LCD se poate deforma.

Notă

- Pentru instrucțiuni detaliate de instalare, consultați manualul dispozitivului de montare utilizat.

Професионално ръководство за инсталация на LCD дисплеи или LCD монитори

Това ръководство за употреба е ръководство за инсталация на стенно окачване, вертикална ориентация, наклон, корпус, мулти дисплей и др.

До потребителите

За монтирането на продукта се изисква опит. Възложете монтажа на търговец на Sony или лицензирани изпълнители и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба или монтаж, или от монтаж на продукт, различен от указания. Вашите законни права (ако има такива) не са засегнати.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако мерките за безопасност не са спазени или ако продуктът се използва неправилно, това може да предизвика сериозно нараняване или пожар.

Това ръководство за употреба показва правилния начин за работа с продукта и важните предпазни мерки, които трябва да се предприемат, за да се избегнат злополуки. Вие имате задължението да прочетете, да осмислите напълно и да спазвате инструкциите в настоящото ръководство за употреба. Неспазването може да доведе до тежка телесна повреда или до материални щети и може да анулира гаранцията. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Към търговците на Sony

За монтирането на продукта се изисква опит. Прочетете внимателно това ръководство, за да извършите безопасно монтажните дейности. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба или монтаж. Предайте това ръководство на клиента след монтажа.

Относно безопасността

Продуктите на Sony са проектирани с мисъл за безопасността. Но ако използвате продукта неправилно, това може да доведе до сериозно нараняване вследствие на пожар, електрически удар, падане или изпускане на продукта. Спазвайте мерките за безопасност за предотвратяване на такива инциденти.

ВНИМАНИЕ

Уточняване на продуктите
Следните продукти подлежат на промяна без уведомление, може да не са налични или вече да не се произвеждат.
Някои модели може да не са налични в определени региони.

LCD дисплей или LCD монитор	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
--------------------------------	--

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не се спазват следните предпазни мерки, това може да доведе до сериозно нараняване или смърт вследствие на пожар, електрически удар, падане или преобръщане на продукта.

Прочетете внимателно цялата информация за безопасност, описана в ръководството за употреба.

Не блокирайте вентилационните отвори на LCD дисплея или LCD монитора.

Ако запушите вентилационните отвори с тиксо или други предмети, вътре в LCD дисплея или LCD монитора ще се натрупа топлина, което може да предизвика пожар.

Други

- Ако покриете LED индикатора, сензорите и зоните около тях с тиксо или друг предмет, състоянието на LCD дисплея или LCD монитора няма да може да бъде разпознато, дистанционното управление може да не бъде открито и яркостта на дисплея може да бъде намалена.
- При пренасяне на LCD дисплея или LCD монитора го дръжте в хоризонтално положение и внимавайте да не го изпуснете по време на монтажа. Не прилагайте прекомерна сила към LCD дисплея или LCD монитора, тъй като може да се деформира.
- Уверете се, че не прилагате никакво натоварване освен собственото тегло на LCD дисплея или LCD монитора по време на монтажа. В противен случай това може да доведе до неочаквани повреди, например повреда на дисплея, деформация или тракащи шумове.

Монтажни условия

Уверете се, че по време на монтажа спазвате следните температурни и монтажни условия.


Температурни условия

- Поддържайте околната температура на LCD дисплея или LCD монитора*1 в рамките на посочения по-долу температурен диапазон.
- Когато местата за монтиране или монтажните условия могат да доведат до високи температури, използвайте климатик или вентилатор за осигуряване на правилна вентилация, която да поддържа LCD дисплея или LCD монитора в определения температурен диапазон.


*1 Околната температура е температурата около LCD дисплея или LCD монитора, включително предната и задната част на панелите.

Име на модел	Температурни условия	Условия по отношение на влажността
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C до 35°C	10% до 80% (без кондензация)

Пейзажен (Хоризонтален) монтаж

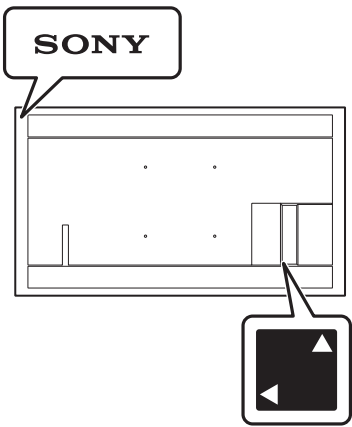


Наклон напред
"–"

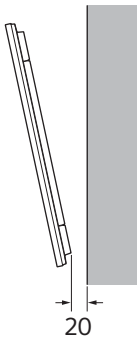

Без наклон*2




Наклон назад
"+"

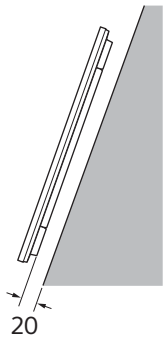

Мерни единици: мм

Портретен (Вертикален) монтаж

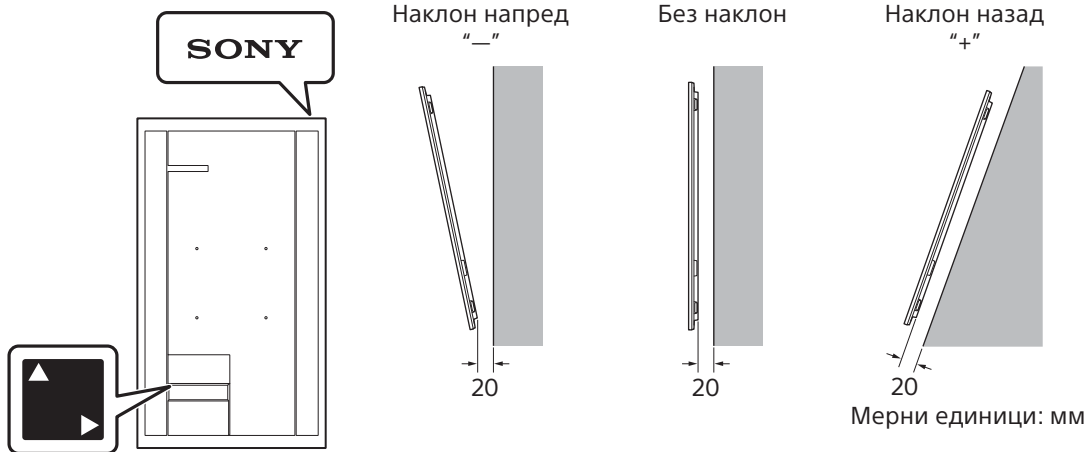

Име на модел	Пейзажна (хоризонтална) ориентация	Портретна (вертикална) ориентация
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Допълнителни аксесоари на SONY

Допълнителни аксесоари

Конзола за закрепване към стена; SU-WL450 (Само за определени региони/страни/модела)

Азиатски регион:

<https://www.sony-asia.com/support>

Европейски регион:


<https://www.sony.eu/support>

Забележка

- Наличността на допълнителните аксесоари зависи от държавата/региона/модела/наличността.
- За подробни инструкции за инсталиране вижте в ръководството посоченото по-горе.

Информация за размерите на отворите по стандарта VESA

Вижте следващата таблица за разположението на отворите по стандарта VESA.

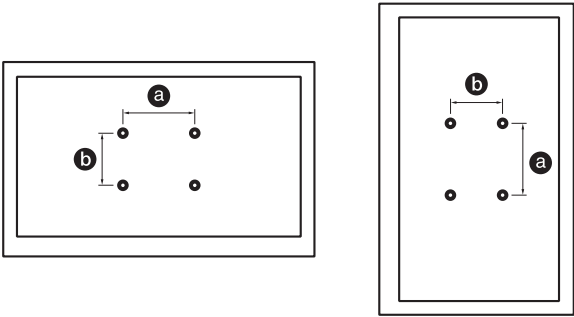


(мм)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Информация за винтовете по стандарта VESA

Дължината на винта за монтажната конструкция се различава в зависимост от дебелината на монтажната конструкция. Моля, вижте илюстрацията по-долу.

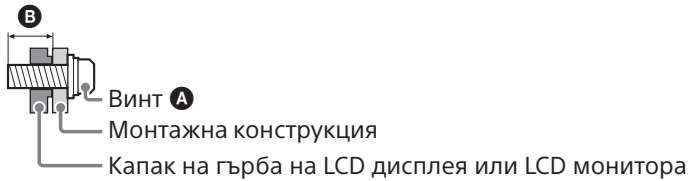

Име на модел	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (мм)

- Уверете се, че използвате винтове с диаметър и дължина, показани на илюстрацията, когато закрепвате монтажната конструкция към LCD дисплея или LCD монитора.
(Показаните на илюстрацията размери са измерени от повърхността за закрепване на монтажната конструкция.)
Използването на винтове, различни от посочените, може да причини вътрешна повреда на LCD дисплея или LCD монитора или да доведе до падането му и т.н.
- Задължително затегнете VESA винтовете, когато монтирате монтажната конструкция към LCD дисплея или LCD монитора.
— Спецификация на въртящия момент: приблизително 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Не повдигайте монтажната конструкция, преди винтовете да бъдат здраво затегнати.
Това може да деформира монтажната конструкция или корпуса на LCD дисплея или LCD монитора.

Забележка

- За подробни инструкции за монтаж вижте ръководството на използваната монтажна конструкция.

LCD Ekranların veya LCD Monitörlerin Profesyonel Kurulum Kılavuzu

Bu kullanım kılavuzu, duvara montaj, dikey, eğimli, kasa tipi, çoklu ekran vb. için bir kurulum kılavuzudur.

Müşterilerimize

Bu ürünü monte etmek için yeterli derecede uzmanlık gereklidir. Montajı mutlaka Sony Bayilerine veya lisanslı yüklenicilerine yaptırın ve montaj sırasında güvenliğe özellikle dikkat edin. Sony, montajın yanlış yöntemle veya uygunsuz şekilde yapılmasından veya belirtilen ürünün dışında bir ürünün montajından kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Yasal Haklarınız (varsa) etkilenmez.

UYARI

Güvenlik önlemlerine uyulmaması veya ürünün yanlış kullanımı ciddi yaralanmalara veya yangına yol açabilir.

Bu kullanım kılavuzunda ürünün doğru kullanımı ve kazaları önlemek için alınması gereken önemli tedbirler açıklanmaktadır. Bu kullanım kılavuzunda verilen tüm talimatların okunması, anlaşılması ve takip edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasar meydana gelebilir ve garanti geçersiz kalabilir. Bu kılavuzu ileride başvurmak için saklayın.

Sony Bayilerine

Bu ürünü monte etmek için yeterli derecede uzmanlık gereklidir. Bu kılavuzu iyice okuduğunuzdan ve montaj işlerini güvenli bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Sony, montajın yanlış yöntemle veya uygunsuz şekilde yapılmasından kaynaklanan hasarlardan veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Montajdan sonra lütfen bu kılavuzu müşteriye verin.

Güvenlik

Sony ürünleri güvenliğe önem verilerek tasarlanmıştır. Ürünlerin yanlış kullanılması; yangın, elektrik çarpması, ürünün devrilmesi veya ürünün düşmesi sonucunda ciddi yaralanmaya neden olabilir. Bu gibi kazalar önlemek için güvenlik tedbirlerine mutlaka uyun.

DİKKAT

Belirtilen ürünler

Aşağıdaki ürünlerde önceden bildirirmeden değişiklik yapılabilir, bu ürünler stoklarda bulunmayabilir ve artık üretilmiyor olabilir.

Bazı modeller belirli bölgelerde bulunmayabilir.

LCD Ekran veya LCD Monitör	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
----------------------------	--

UYARI

Aşağıdaki önlemlere uyulmaması, yangın, elektrik çarpması, ürünün devrilmesi veya ürünün düşmesi sebebiyle ciddi yaralanmalara veya ölümlere yol açabilir.

Kullanım kılavuzunda açıklanan tüm güvenlik bilgilerini baştan sona okuduğunuzdan emin olun.

LCD Ekranın veya LCD Monitörün havalandırma deliklerini örtmeyin.

Havalandırma deliklerini bant veya başka nesnelerle kapatırsanız, LCD Ekranın veya LCD Monitörün içinde ısı birikir ve bu durum yangına neden olabilir.

Diğer

- LED'i, sensörleri ve çevresini bant veya başka nesnelerle kapatırsanız, LCD Ekranın veya LCD Monitörün durumu algılanamayabilir, uzaktan kumanda algılanamayabilir ve ekran parlaklığı azalabilir.
- LCD Ekran veya LCD Monitörü taşıırken yatay konumda tutun ve kurulum sırasında düşürmemeye dikkat edin. LCD Ekran veya LCD Monitöre aşırı kuvvet uygulamayın; aksi takdirde deforme olabilir.
- Kurulum sırasında LCD Ekranın veya LCD Monitörün kendi ağırlığı dışında herhangi bir yük uygulanmadığından emin olun. Aksi takdirde beklenmeyen arızalara neden olabilir; örneğin Ekran hasarı, deformasyon veya tıkırtı sesleri.

Kurulum koşulları

Kurulum sırasında aşağıdaki sıcaklık ve kurulum koşullarına mutlaka uyun.

Sıcaklık koşulları


- LCD Ekran veya LCD Monitör*1'in ortam sıcaklığını aşağıda belirtilen sıcaklık aralığında tutun.
- Yüksek sıcaklıklara neden olabilecek kurulum konumları veya kurulum koşulları için, LCD Ekran veya LCD Monitörü belirtilen sıcaklık aralığında tutmak için bir klima veya vantilatör kullanarak uygun havalandırmayı sağlayın.

*1 Ortam sıcaklığı, ön ve arka paneller de dahil olmak üzere LCD Ekran veya LCD Monitörün çevresindeki sıcaklıktır.


Model adı	Sıcaklık koşulları	Nem koşulları
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C - 35°C	%10 - %80 (yoğuşmasız)

Manzara (Yatay) Kurulum


SONY

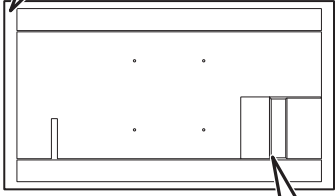


Öne eğim
" - "

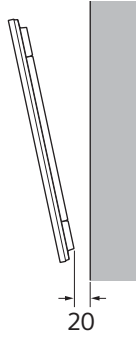

Eğimsiz*2




Geriye eğim
" + "

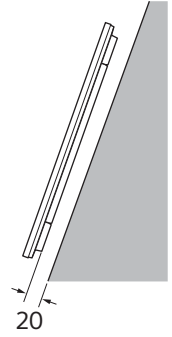


Birim: mm


Portre (Dikey) Kurulum

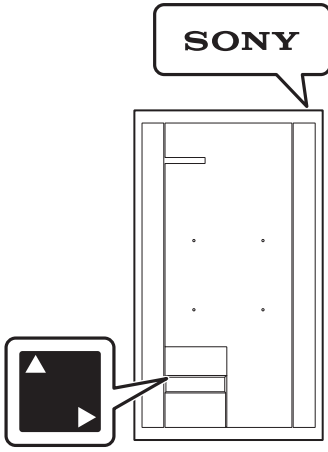


Öne eğim
"-"

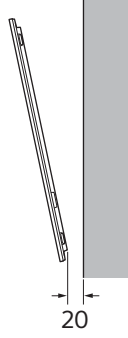

Eğimsiz



Geriye eğim
"+"

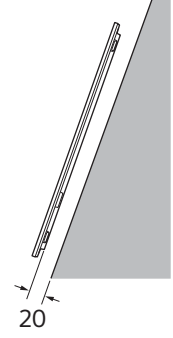

Birim: mm

TR

Model adı	Manzara (Yatay)	Portre (Dikey)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 SONY isteğe bağlı aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarlar

Duvar Askı Aparatı; SU-WL450 (Sadece kısıtlı bölgede/ülkede/modelde)

Asya bölgesi:

<https://www.sony-asia.com/support>

Avrupa bölgesi:


<https://www.sony.eu/support>

Not

- İsteğe bağlı aksesuarların bulunabilirliği ülkeye/bölgeye/modele/stok durumuna bağlıdır.
- Ayrıntılı kurulum talimatları için lütfen yukarıda belirtilen kılavuza başvurun.

VESA delik ölçü bilgisi

VESA delik deseni için aşağıdaki tabloya başvurun.

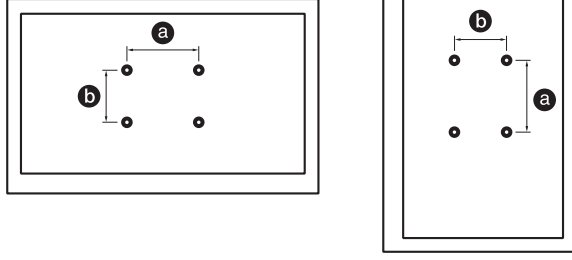


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

VESA vida bilgileri

Montaj aparatı için kullanılacak vidanın uzunluğu, montaj aparatının kalınlığına bağlı olarak değişir. Lütfen aşağıdaki çizime bakın.

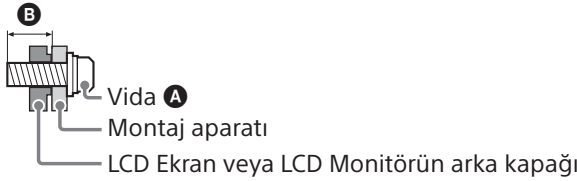

Model adı	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Montaj aparatını LCD Ekran veya LCD Monitöre sabitlerken, şekilde gösterilen çap ve uzunluktaki vidaları kullandığınızdan emin olun.
(Şekilde belirtilen ölçüler, montaj aparatının temas yüzeyinden itibaren ölçülmüştür.)
Belirtilenler dışındaki vidaların kullanılması, LCD Ekran veya LCD Monitörde iç hasara yol açabilir ve cihazın düşmesine neden olabilir.
- Montaj aparatını LCD Ekran veya LCD Monitöre takarken VESA vidalarını mutlaka sıkın.
— Tork değeri: yaklaşık 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Vidalar güvenli şekilde sıkılmadan montaj aparatını kaldırmayın.
Bu durum, montaj aparatının veya LCD Ekran ya da LCD Monitör kasasının deforme olmasına neden olabilir.

Not

- Ayrıntılı kurulum talimatları için lütfen kullanılan montaj aparatının kılavuzuna başvurun.

Руководство по профессиональной установке ЖК-дисплеев или ЖК-мониторов

В данном руководстве описаны следующие методы установки: настенный монтаж, вертикальная ориентация, установка с наклоном, установка в защитный кожух, конфигурация с несколькими дисплеями и другие.

К сведению покупателей

Для установки данного изделия требуется достаточный опыт. Обязательно обратитесь к дилеру или лицензированному подрядчику Sony, а также соблюдайте необходимые меры предосторожности во время установки изделия. Компания Sony не несет ответственности при нанесении любого ущерба или вреда, вызванного неправильным обращением или установкой либо установкой не предназначенного для этого изделия. Это не влияет на ваши законные права (если таковые имеются).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение мер безопасности или неверное использование устройства могут привести к серьезной травме или пожару.

В этом руководстве по эксплуатации приведены важные меры предосторожности и информация по обеспечению надлежащего обращения с изделием, которые необходимы для предотвращения несчастных случаев. Вы обязаны прочитать, полностью понять и соблюдать все инструкции, изложенные в настоящем руководстве по эксплуатации. Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам или повреждению имущества и стать причиной аннулирования гарантии. Сохраните настоящее руководство для использования в будущем.

Для дилеров Sony

Для установки данного изделия требуется достаточный опыт. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и правильно выполняйте установочные работы. Sony не несет ответственности в случае повреждения или получения травм в результате неправильного обращения или ненадлежащей установки. По окончании установки передайте это руководство покупателю.

Безопасность

Изделия Sony разработаны с учетом требований по безопасности. Однако неправильное использование изделий может стать причиной получения серьезных травм вследствие поражения электрическим током, возгорания, опрокидывания или падения изделия. Во избежание возникновения таких несчастных случаев обязательно соблюдайте соответствующие меры предосторожности.

RU

ВНИМАНИЕ

Указанные изделия

Следующие продукты могут быть изменены без предварительного уведомления, могут не быть в наличии или сняты с производства. Некоторые модели могут быть недоступны в некоторых регионах.

ЖК-дисплей или ЖК-монитор	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
---------------------------	--

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение следующих мер безопасности может привести к серьезной травме или смерти в результате пожара, поражения электрическим током, а также переворачиванию или падению продукта.

Обязательно внимательно прочтите всю информацию по технике безопасности, указанную в настоящем руководстве по эксплуатации.

Не блокируйте вентиляционные отверстия ЖК-дисплея или ЖК-монитора.

Перекрытие вентиляционных отверстий лентой или другими предметами приводит к скоплению тепла внутри ЖК-дисплея или ЖК-монитора и может вызвать возгорание.

Прочее

- Если вы закроете светодиод, датчики и соседние элементы лентой или другими предметами, состояние ЖК-дисплея или ЖК-монитора не сможет быть распознано, пульт дистанционного управления может быть не обнаружен, а яркость дисплея может быть снижена.
- Переносите ЖК-дисплей или ЖК-монитор в горизонтальном положении и соблюдайте осторожность, чтобы не уронить устройство во время установки. Не оказывайте чрезмерного воздействия на экран ЖК-дисплея или ЖК-монитора во избежание его деформации.
- При установке следите, чтобы на ЖК-дисплей или ЖК-монитор не оказывалось дополнительного давления помимо давления его собственного веса. В противном случае это может привести к непредвиденным неисправностям, например: повреждению дисплея, деформации или дребезжащим звукам.

Условия установки

При установке обязательно соблюдайте следующие температурные и монтажные условия.

Температурные условия


- Поддерживайте температуру окружающей среды ЖК-дисплея или ЖК-монитора*1 в пределах указанного ниже диапазона температур.
- При установке устройства в местах или в условиях с высокой температурой используйте кондиционер или вентилятор, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию и поддерживать температуру ЖК-дисплея или ЖК-монитора в пределах указанного диапазона температур.

*1 Температура окружающей среды — это температура вокруг ЖК-дисплея или ЖК-монитора, включая переднюю и заднюю панели.


Название модели	Температурные условия	Условия влажности
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0–35°C	10–80% (без конденсата)

RU

Установка в альбомной (горизонтальной) ориентации

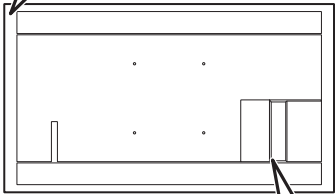


Установка с наклоном вперед "–"

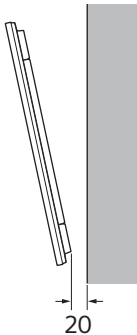

Без наклона*2




Установка с наклоном назад "+"

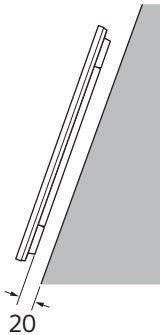

Единица измерения: мм

Установка в портретной (вертикальной) ориентации

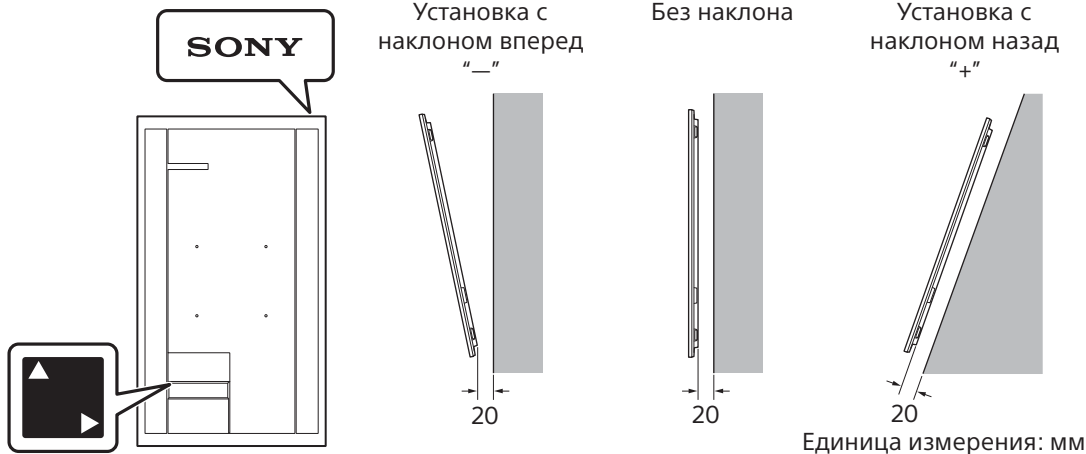

Название модели	Альбомная (горизонтальная)	Портретная (вертикальная)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 В качестве опции доступны дополнительные принадлежности производства компании SONY

Дополнительные принадлежности

Кронштейн для настенной установки; SU-WL450 (Только для определенных регионов/стран/моделей)

Для стран Азии:

<https://www.sony-asia.com/support>

Для стран Европы:


<https://www.sony.eu/support>

Примечание

- Наличие дополнительных принадлежностей зависит от страны / региона / модели / наличия на складе.
- Подробные инструкции по установке см. в руководстве, указанном выше.

Информация о монтажных отверстиях стандарта VESA

См. следующую таблицу со схемой расположения отверстий стандарта VESA.

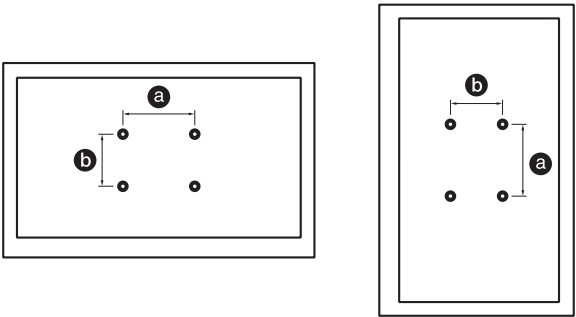


(мм)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

RU

Информация о винтах стандарта VESA

Длина крепежного винта зависит от толщины монтажного крепления. См. рисунок ниже.

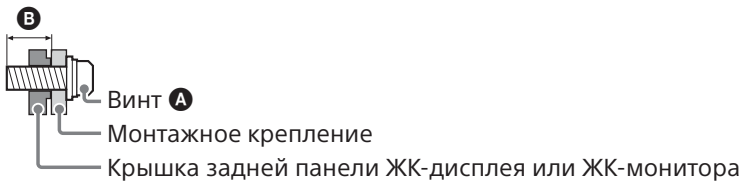

Название модели	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (мм)

- При установке монтажного крепления на ЖК-дисплей или ЖК-монитор обязательно используйте винты, длина и диаметр которых соответствуют указанным на иллюстрации. (Размеры, указанные на иллюстрации, измеряются от поверхности монтажного крепления.) Применение винтов, не соответствующих указанным, может привести к внутренним повреждениям ЖК-дисплея или ЖК-монитора, к его падению и т. д.
- При установке монтажного крепления на ЖК-дисплей или ЖК-монитор обязательно затяните винты VESA.
 - Момент затяжки: приблизительно 1,5 Н·м {15 кгс·см}.
- Не поднимайте устройство за монтажное крепление до того, как винты будут надежно затянуты.
Это может привести к деформации монтажного крепления или корпуса ЖК-дисплея или ЖК-монитора.

Примечание

- Подробные инструкции по установке см. в руководстве используемого монтажного крепления.

Професійний посібник зі встановлення РК екранів або РК моніторів

Цей посібник з експлуатації є посібником зі встановлення для настінного кріплення, портретної орієнтації, нахилу, корпусу, мультимедіа тощо.

До уваги споживачів

Для встановлення цього виробу необхідно мати достатні знання та навички. Обов'язково доручіть установлення дилеру компанії Sony або підрядникам, які мають ліцензію, та зверніть особливу увагу на безпеку під час монтажу. Компанія Sony не несе відповідальності за шкоду та травми, що виникли через неправильне поводження або неналежащо виконаний монтаж або монтаж будь-якого іншого виробу, крім зазначеного тут. Це не стосується ваших прав передбачених законом (якщо такі є).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо не дотримуватися заходів безпеки чи виріб використовується неправильно, це може призвести до серйозного травмування чи пожежі.

У цьому посібнику з експлуатації описано правильне поводження з виробом, а також наведено важливі застережні заходи, необхідні для уникнення нещасних випадків. Уважно прочитайте всі інструкції в цьому посібнику з експлуатації й ретельно виконуйте їх. Недотримання цієї вимоги може спричинити тяжку травму, серйозне пошкодження майна й ануляцію гарантії. Зберігайте цей посібник для перегляду в майбутньому.

До уваги дилерів компанії Sony

Для встановлення цього виробу необхідно мати достатні знання та навички. Обов'язково уважно прочитайте цей посібник, щоб безпечно виконати роботи з монтажу. Компанія Sony не несе відповідальності за шкоду та травми, що виникли через неправильне поводження або неналежащо виконаний монтаж. Після встановлення передайте цей посібник споживачу.

Відомості з безпеки

Під час розробки продуктів Sony безпека стоїть на першому місці. Однак, неправильне поводження з виробами може призвести до серйозних травм унаслідок пожежі, ураження електричним струмом, перекидання виробу чи його падіння. Щоб запобігти таким випадкам, обов'язково дотримуйтеся правил техніки безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зазначені вироби

Описані нижче вироби може бути змінено без повідомлення, їх може не бути в наявності або їхнє виробництво припинено. Окремі моделі можуть бути недоступні в певних регіонах.

РК екран або РК монітор	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо не дотримуватися наведених нижче застережних заходів, можливі серйозні травми чи смерть унаслідок пожежі, ураження електричним струмом чи перевертання або падіння виробу.

Уважно прочитайте всю інформацію з безпеки, описану в посібнику з експлуатації.

Не блокуйте вентиляційні отвори ПК екрана чи РК монітора.

Якщо ви заблокуєте вентиляційні отвори стрічками або іншими предметами, всередині РК екрана або РК монітора накопичуватиметься тепло, що може спричинити пожежу.

Інше

- Якщо закрити світлодіод, датчики та область навколо них стрічкою або іншими предметами, стан РК екрана або РК монітора не можна буде розпізнати, пульт дистанційного керування може не бути виявлено, і яскравість дисплея може бути зменшено.
- Під час перенесення РК екрана або РК монітора тримайте його в альбомній орієнтації та будьте обережні, щоб не впустити його під час встановлення. Не застосовуйте надмірну силу до РК екрана або РК монітора; інакше він може деформуватися.
- Під час встановлення в жодному разі не прикладайте будь-якого навантаження окрім власної ваги РК екрана або РК монітора. Інакше це може призвести до несподіваних несправностей; наприклад, пошкодження екрана, деформації або брязкаючих звуків.

UA

Умови встановлення

Обов'язково дотримуйтесь наступних температурних умов та умов встановлення під час монтажу.


Температура

- Підтримуйте температуру навколишнього середовища РК екрана або РК монітора*¹ у межах зазначеного нижче температурного діапазону.
- Якщо в місці встановлення чи за певних умов встановлення можливе підвищення температури, використовуйте кондиціонер чи вентилятор для забезпечення належної вентиляції і підтримання належної температури для РК екрана чи РК монітора.


*¹ Довколишня температура – це температура довкола РК екрана чи РК монітора, зокрема передньої і задньої панелей.

Назва моделі	Температура	Вологість
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	Від 0°C до 35°C	10% - 80% (без конденсації)

Встановлення в альбомній орієнтації (горизонтально)

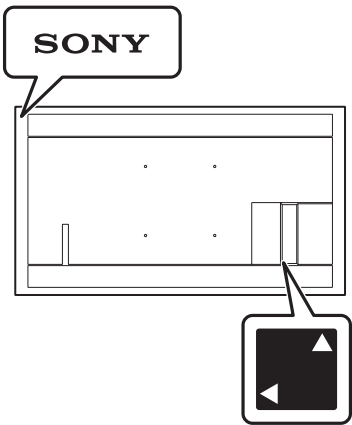


Нахил вперед
«—»

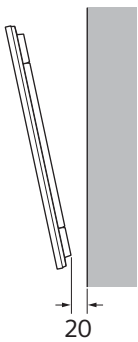

Без нахилу*²




Нахил назад
«+»

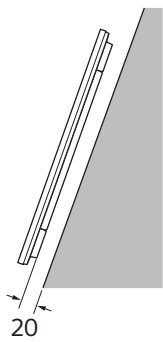

Одиниця вимірювання: мм

Встановлення у портретній орієнтації (вертикально)

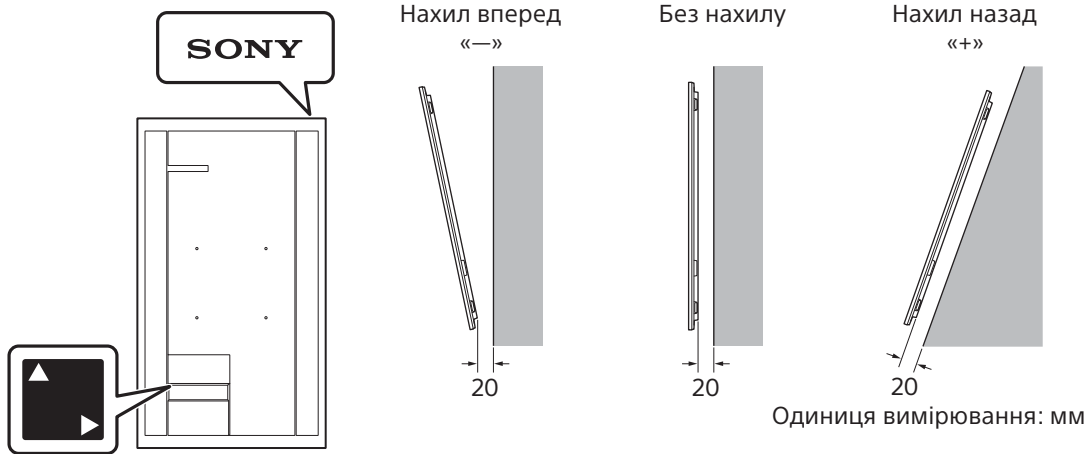

Назва моделі	Альбомна орієнтація (горизонтальна)	Портретна орієнтація (вертикальна)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Додаткові аксесуари SONY

Додаткові аксесуари

Кронштейн для настінного кріплення; SU-WL450 (Лише для обмеженого регіону/країни/моделі)

Регіон Азії:

<https://www.sony-asia.com/support>

Регіон Європи:

<https://www.sony.eu/support>


Примітка

- Доступність додаткових аксесуарів залежить від країни/регіону/моделі/наявності на складі.
- Детальні інструкції з монтажу дивіться у посібнику, зазначеному вище.

UA

Інформація про розміри отворів VESA

Дивіться наступну таблицю щодо розташування отворів VESA.

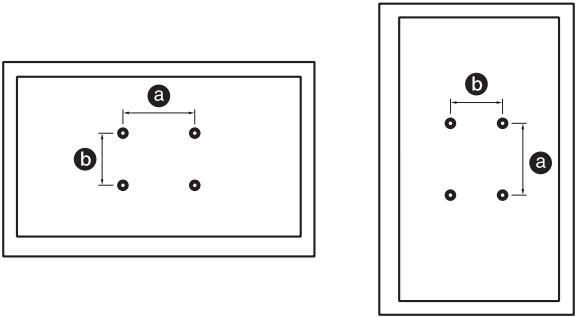


(мм)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Інформація про гвинти VESA

Довжина гвинта для монтажної арматури відрізняється залежно від товщини монтажної арматури. Дивіться ілюстрацію внизу.

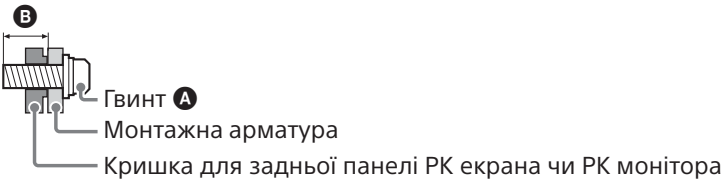

Назва моделі	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (мм)

- Під час кріплення монтажної арматури до ПК екрана або ПК монітора обов'язково використовуйте гвинти з діаметром і довжиною, зазначеними на ілюстрації. (Розміри, вказані на ілюстрації, виміряні від поверхні кріплення монтажної арматури.) Використання гвинтів, відмінних від зазначених, може призвести до внутрішнього пошкодження ПК екрана або ПК монітора, його падіння тощо.
- Обов'язково затягніть гвинти VESA під час встановлення монтажної арматури на ПК екран або ПК монітор.
 - Специфікація крутного моменту: приблизно 1,5 Н·м {15 кгс·см}.
- Не піднімайте монтажну арматуру до того як гвинти будуть надійно затягнуті. Це може призвести до деформації монтажної арматури або корпусу ПК екрана чи ПК монітора.

Примітка

- Детальні інструкції щодо встановлення дивіться у посібнику використовуваної монтажної арматури.

LCD-kuvarite professionaalne paigaldusjuhend

See kasutusjuhend on paigaldusjuhend seinale kinnitamiseks, püstpaigutuseks, kallutamiseks, korpusesse paigutamiseks, mitme ekraani paigalduseks jne.

Klientidele

Käesoleva toote paigaldamine eeldab piisavat asjatundlikkust. Laske paigaldamine teostada kas Sony edasimüüjatel või litsentsitud töövõtjatel ja pöörake paigaldamise käigus erilist tähelepanu ohutusele. Sony ei vastuta kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud toote valest kasutamisest, ebakorrektest paigaldusest või kui asendate paigaldamisel ettenähtud toote. See ei mõjuta teie seadusejärgseid õigusi (kui neid on).

HOIATUS

Ettevaatusabinõude eiramine või toote ebaõige kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või süttimist.

Käesolev kasutusjuhend tutvustab toote õiget kasutamist ja olulisi ettevaatusabinõusid õnnetuste vältimiseks. Teie kohus on lugeda hoolikalt kõiki selles kasutusjuhendis sisalduvaid suuniseid, teha need endale selgeks ning neid järgida. Selle juhise eiramisega võivad kaasneda rasked kehavigastused või varakahju ning see võib tühistada garantii. Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.

Sony edasimüüjatele

Käesoleva toote paigaldamine eeldab piisavat asjatundlikkust. Ohutuks paigaldamiseks lugege hoolikalt seda juhendit. Sony ei vastuta kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud toote valest kasutamisest või ebakorrektest paigaldusest. Andke see juhend pärast paigalduse lõpetamist kliendile.

Ohutusest

Sony toodete loomisel on lähtutud ohutusest. Toodete vale kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi tulekahju, elektrilöögi, toote ümberminemise või kukkumise tagajärjel. Nimetatud õnnetuste vältimiseks tuleb järgida ohutusabinõusid.

ETTEVAATUST

Sobivad tooted

Järgmisi tooteid võidakse muuta etteteatamata, need võivad olla laost otsas või nende tootmine lõpetatud. Mõned mudelid ei pruugi teatud piirkondades olla saadaval.

LCD-kuvar	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
-----------	--

HOIATUS

Kui järgmisi ettevaatusabinõusid ei järgita, võib see põhjustada süttimise, elektrilöögi, toote ümber või maha kukkumise tõttu tõsiseid vigastusi või surma.

Lugege selle kasutusjuhendi ohutusteave kindlasti hoolikalt läbi.

EE

Ärge blokeerige LCD-kuvari ventilatsiooniavasid.

Kui te katate ventilatsiooniavad teipide või muude esemetega, koguneb LCD-kuvari sisse soojust, mis võib põhjustada tulekahju.

Muu

- Kui katate LED, andurid ja nende ümbruse teibi või muude esemetega, siis ei saa LCD-kuvari olekut tuvastada, kaugjuhtimispulti ei pruugita tuvastada ja ekraani heledus võib olla vähendatud.
- LCD-kuvari kandmisel hoidke seda horisontaalasendis ja olge paigaldamisel ettevaatlik, et see maha ei kukuks. Ärge avaldage LCD-kuvarile liigset jõudu; vastasel juhul võib see deformeeruda.
- Paigaldamisel veenduge, et ei rakenduks muud koormust peale LCD-kuvari massi. Vastasel juhul võib see põhjustada ootamatuid tõrkeid; nt ekraani kahjustusi, deformatsiooni või kõlisevaid helisid.

Paigaldustingimused

Paigaldamisel järgige kindlasti järgmisi temperatuuri- ja paigaldustingimusi.

Temperatuuritingimused


- Hoidke LCD-kuvari*¹ ümbritseva keskkonna temperatuur allpool määratud temperatuurivahemikus.
- Paigalduskohtades või paigaldusoludes, kus temperatuurid võivad tõusta kõrgele, kasutage õhukonditsioneerit või ventilaatorit, et tagada nõuetekohane ventilatsioon, mille abil hoida LCD-kuvari määratud temperatuurivahemikus.

*1 Ümbritseva keskkonna temperatuur on LCD-kuvari, sh paneelide esi- ja tagakülje ümber temperatuur.


Mudeli nimi	Temperatuuritingimused	Õhuniiskuse tingimused
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C kuni 35°C	10% kuni 80% (ilma kondensaadita)

Rõhtpaigaldus (horisontaalne)


EE

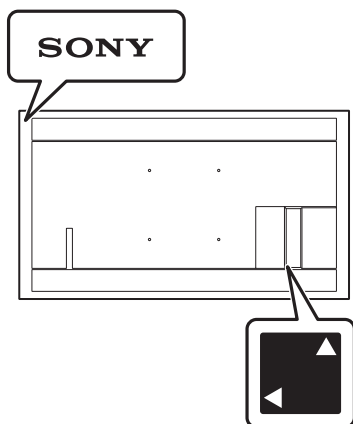


Ettepoole kalle

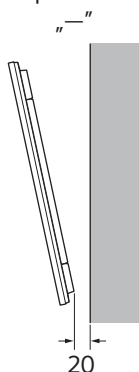

Ilma kaldeta*²




Tahapoole kalle

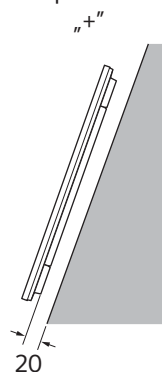


Ühik: mm


Püstpaigaldus (vertikaalne)

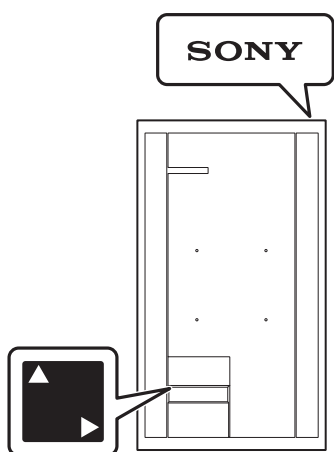


Ettepoole kalle

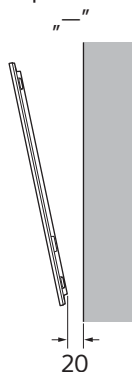

Ilma kaldeta



Tahapoole kalle

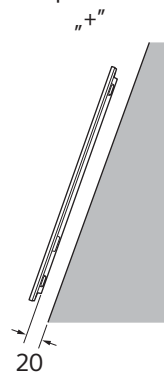

Ühik: mm

Mudeli nimi	Rõhtasend (horisontaalne)	Püstasend (vertikaalne)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 SONY valikulised tarvikud

Valikulised lisatarvikud

Seinale paigaldamise kinnitus; SU-WL450 (Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks)

Aasia piirkond:

<https://www.sony-asia.com/support>

Euroopa piirkond:


<https://www.sony.eu/support>

Märkus.

- Valikuliste tarvikute kättesaadavus sõltub riigist/piirkonnast/mudelist/laoseisust.
- Üksikasjalike paigaldusjuhiste saamiseks vaadake ülalpool märgitud kasutusjuhendit.

VESA augu mõõtude info

Vt VESA auguskeemi kohta järgmisest tabelist.

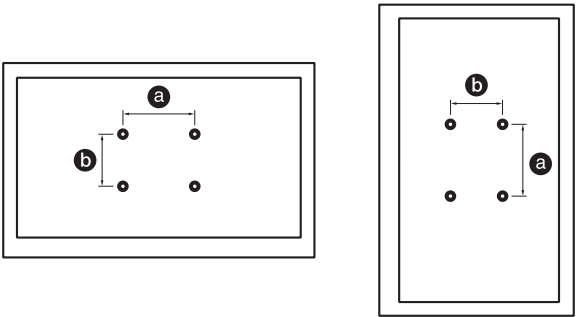


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

EE

VESA kruvide info

Kinnitusseadme kruvi pikkus erineb sõltuvalt kinnitusseadme paksusest. Vt joonist allpool.

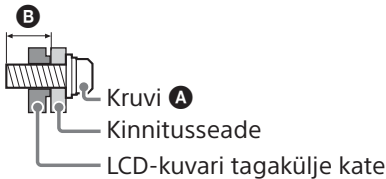

Mudeli nimi	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Kinnitusseadme kinnitamisel LCD-kuvari külge kasutage kindlasti jooniselt nähtava läbimõõdu ja pikkusega kruvisid.
(Joonisel näidatud mõõtmed on mõõdetud kinnitusseadme kinnituspinnalt.)
Muude kui näidatud kruvidega kinnitamine võib põhjustada LCD-kuvari sisemisi kahjustusi või selle kukkumist jne.
- Veenduge, et kinnitate VESA-kruvid korralikult, kui paigaldate kinnitusseadet LCD-kuvarile.
— Pöördemomendi spetsifikatsioon: ligikaudu 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Ärge tõstke kinnitusseadet enne, kui kruvid on turvaliselt kinni keeratud.
See võib moonutada kinnitusseadet või LCD-kuvari korpust.

Märkus.

- Üksikasjalike paigaldusjuhiste saamiseks vaadake kasutatava kinnitusseadme kasutusjuhendit.

Profesionāla LCD monitoru uzstādīšanas rokasgrāmata

Šī lietošanas rokasgrāmata ir uzstādīšanas rokasgrāmata sienas stiprinājumam, portreta orientācijai, slīpuma regulēšanai, korpusam, vairāku displeju sistēmai u.c.

Informācija klientiem

Lai uzstādītu šo izstrādājumu, vajadzīgas atbilstīgas prasmes. Uzticiet uzstādīšanu "Sony" izplatītājiem vai licencētiem līgumstrādniekiem un raugieties, lai uzstādīšanas laikā tiktu ievērota drošība. "Sony" neuzņemas atbildību par bojājumiem vai traumām, kas rodas, ja izstrādājums netiek izmantots vai uzstādīts pareizi vai ja tiek uzstādīts neapstiprināts izstrādājums. Jūsu likumīgās tiesības (ja tādas attiecināmas) paliek spēkā.

BRĪDINĀJUMS!

Ja drošības norādījumi netiek ievēroti vai šo izstrādājumu lieto nepareizi, var rasties smaga trauma vai aizdegšanās.

Šajā lietošanas rokasgrāmatā paskaidrots, kā pareizi apieties ar izstrādājumu un kas jāņem vērā, lai izvairītos no negadījumiem. Jums ir noteikti pilnīgi jāizlasa, jāizprot un jāievēro visas šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtās norādes. Pretējā gadījumā jūs riskējat gūt nopietnas traumas, sabojāt īpašumu, un garantija var tikt atcelta. Saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai vajadzības gadījumā varētu to pārskatīt.

Informācija "Sony" izplatītājiem

Lai uzstādītu šo izstrādājumu, vajadzīgas atbilstīgas prasmes. Izlasiet šo rokasgrāmatu, lai veiktu uzstādīšanu droši. "Sony" neuzņemas atbildību par bojājumiem vai traumām, kas rodas, ja izstrādājums netiek izmantots vai uzstādīts pareizi. Pēc izstrādājuma uzstādīšanas nododiet šo rokasgrāmatu klientam.

Drošība

Visi "Sony" izstrādājumi ir radīti, domājot par drošību. Taču, ja izstrādājums tiek izmantots nepareizi, jūs varat gūt nopietnas traumas, kuras rada uguns, strāvas trieciens un ierīces apgāšanās vai nokrišana. Noteikti ievērojiet drošības norādes, lai izvairītos no šādiem negadījumiem.

UZMANĪBU!

Specializēti izstrādājumi
Zemāk norādītie izstrādājumi var tikt pārveidoti bez iepriekšēja paziņojuma, tie var nebūt krājumā, vai to ražošana var būt pārtraukta.
Daži modeļi var nebūt pieejami zināmos reģionos.

LCD monitors	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
--------------	--

BRĪDINĀJUMS!

Neievērojot turpmākos drošības norādījumus, var rasties smaga vai nāvējoša trauma, ko izraisa aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens, izstrādājuma apgāšanās vai nokrišana.

Noteikti rūpīgi izlasiet visu informāciju par drošību, kas ir sniegta lietošanas rokasgrāmatā.

Nenobloķējiet LCD monitora ventilācijas atveres.

Ja ventilācijas atveres tiek nosprostotas ar lentēm vai citiem priekšmetiem, LCD monitora iekšpusē uzkrājas siltums, kas var izraisīt aizdegšanos.

Cita informācija

- Ja aizsegsiet LED, sensorus un to apkārtni ar līmlenti vai citiem objektiem, LCD monitora statusu nebūs iespējams noteikt, kā rezultātā var netikt atpazīta tālvadības pults un displeja spilgtums var tikt samazināts.
- Pārnēsājot LCD monitoru, turiet to ainavas orientācijā un uzmanieties, lai tas nenokristu uzstādīšanas laikā. Nepiemērojiet LCD monitoram pārmērīgu spēku, jo tas var tikt deformēts.
- Uztādot, pārliedziniet, ka nepiemērojat nekādu citu slodzi, izņemot paša LCD monitora svaru. Pretējā gadījumā tas var izraisīt neparedzētas kļūmes; piemēram, displeja bojājumus, deformāciju vai trokšņus.

Uzstādīšanas nosacījumi

Uzstādīšanas laikā ievērojiet tālāk norādītos temperatūras un uzstādīšanas nosacījumus.


Temperatūras nosacījumi

- Uzturiet LCD monitora*¹ apkārtējās vides temperatūru zemāk norādītajā temperatūras diapazonā.
- Uzstādīšanas vietās vai apstākļos, kas var izraisīt augstu temperatūru, izmantojiet gaisa kondicionieri vai ventilatoru, lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un saglabātu LCD monitoru norādītajā temperatūras diapazonā.


*1 Apkārtējās vides temperatūra ir temperatūra ap LCD monitoru, tostarp panelu priekšpusi un aizmuguri.

Modeļa nosaukums	Temperatūras nosacījumi	Mitruma nosacījumi
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C līdz 35°C	10%–80% (bez kondensācijas)


Ainavas novietojuma (horizontālā) uzstādīšana

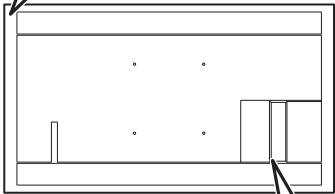


Noliekts uz priekšu
“—”

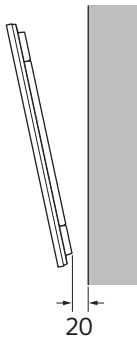

Bez slīpuma*²




Noliekts uz aizmuguri
“+”

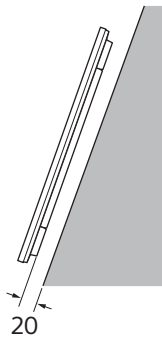

Mērvienība: mm

Portreta novietojuma (vertikālā) uzstādīšana

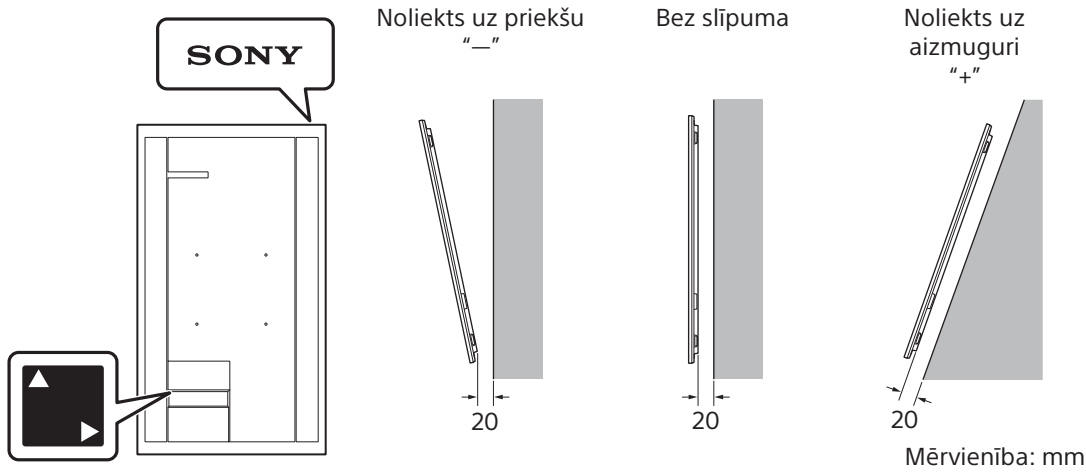

Modeļa nosaukums	Ainava (horizontāli)	Portrets (vertikāli)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 SONY papildu piederumi

Papildpiederumi

Kronšteins montāžai pie sienas; SU-WL450 (Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem)

Āzijas reģions:

<https://www.sony-asia.com/support>

Eiropas reģions:


<https://www.sony.eu/support>

Piezīme

- Papildu piederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona/modeļa/krājumiem.
- Detalizētus uzstādīšanas norādījumus, lūdzu, skatiet augstāk minētajā rokasgrāmatā.

Informācija par VESA caurumu izmēriem

VESA caurumu izvietojumam skatiet tabulu zemāk.

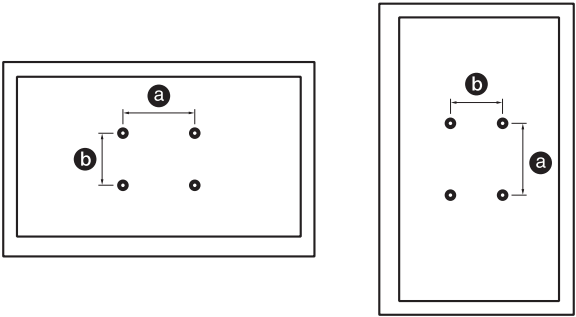


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

VESA skrūvju informācija

Montāžas stiprinājuma skrūves garums atšķiras atkarībā no montāžas stiprinājuma biezuma. Sk. attēlu zemāk.

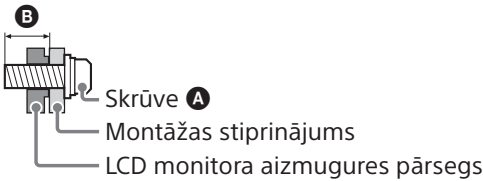

Modeļa nosaukums	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Piestiprinot montāžas stiprinājumu pie LCD monitora, obligāti izmantojiet skrūves ar ilustrācijā norādīto diametru un garumu.
(Ilustrācijā norādītie izmēri ir mērīti no montāžas stiprinājuma piestiprināšanas virsmas.)
Skrūvju, kas nav norādītas tabulā, izmantošana var izraisīt LCD monitora iekšējos bojājumus vai tā krišanu u.c.
- Uzstādot montāžas stiprinājumu uz LCD monitora, obligāti pievelciet VESA skrūves.
— Griezes moments: aptuveni 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Nepaceliet montāžas stiprinājumu, kamēr skrūves nav droši pievilktas.
Šādi var tikt deformēts montāžas stiprinājums vai LCD monitora korpuss.

Piezīme

- Detalizētiem uzstādīšanas norādījumiem, lūdzu, skatiet izmantotā montāžas stiprinājuma rokasgrāmatu.

Profesionalus LCD monitorių montavimo vadovas

Ši naudojimo instrukcija yra montavimo vadovas, kuriame aprašomas įrenginių montavimas prie sienos, vertikalus montavimas, montavimas pakreipus, įreminimas, įrenginių sublokavimas ir kt.

Pirkėjams

Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos. Dėl montavimo kreipkitės į „Sony“ prekybos atstovus ar licencijuotus tiekėjus, o montavimo metu ypatingą dėmesį skirkite saugai. „Sony“ nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo arba montuojant kitus, nei nurodyti, gaminius. Jūsų teisėms pagal įstatymą (jei tokių yra) tai įtakos neturi.

ĮSPĖJIMAS

Jei nesilaikoma saugos priemonių arba produktas naudojamas netinkamai, tai gali sukelti rimtų sužalojimų ar gaisrą.

Šioje naudojimo instrukcijoje rodoma, kaip teisingai elgtis su gaminiu, ir pateikiamos svarbios atsargumo priemonės, kurių reikia laikytis, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Jūs privalote perskaityti ir gerai suprasti visas šiose naudojimo instrukcijose pateiktus nurodymus bei jų laikytis. To nepadarius, galima sunkiai susižeisti arba sugadinti turtą, tada garantija gali negalioti. Pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte jį peržiūrėti ateityje.

„Sony“ prekybos atstovams

Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos. Jūs privalote perskaityti ir gerai suprasti visas šiame instrukcijų vadove pateiktas instrukcijas bei jų laikytis. „Sony“ nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo. Baigę montavimo darbus atiduokite šį vadovą pirkėjui.

Sauga

„Sony“ gaminiai sukurti galvojant apie saugą. Jei gaminiai naudojami neteisingai, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gaminys gali nuvirsti ar užkristi ir taip rimtai sužaloti. Laikykitės atsargumo priemonių dėl saugos, kad išvengtumėte tokių nelaimingų atsitikimų.

DĖMESIO

Tinkami gaminiai

Šie produktai gali būti pakeisti be įspėjimo, išparduoti arba nutraukta prekyba jais.

Kai kurie modeliai gali būti nepasiekiami tam tikruose regionuose.

LCD monitorius	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P

FW-50BZ30P
FW-43BZ30P

ĮSPĖJIMAS

Jei nesilaikoma šių atsargumo priemonių, tai gali baigtis sunkiu sužalojimu arba mirtimi dėl gaisro, elektros smūgio, produktui pasvirus ar nukritus.

Kruopščiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją, nurodomą saugos informaciją.

Neužblokuokite LCD monitoriaus vėdinimo angų.

Jei užblokuojate vėdinimo angas juostomis ar kitais daiktais, LCD monitoriuje kaupiasi šiluma ir gali kilti gaisras.

Kita

- Jei uždengsite LED lempuotę, jutiklius ir jų aplinką juosta ar kitais daiktais, gali būti neįmanoma atpažinti LCD monitoriaus būsenos, nuotolinio valdymo pultas gali neveikti, o ekrano ryškumas gali sumažėti.
- Nešdami LCD monitorių, laikykite jį horizontalioje padėtyje ir būkite atsargūs, kad montuodami jo nenumestumėte. Nespauskite LCD monitoriaus didele jėga. Taip įrenginys gali deformuotis.
- Montuodami pasirūpinkite, kad LCD monitoriaus neveiktų jokia kita apkrova, išskyrus paties įrenginio svorį. Taip gali atsirasti netikėtų gedimų, pvz., ekrano pažeidimas, deformacija arba barškesys.

Montavimo sąlygos

Montuodami būtinai laikykitės šių temperatūros ir montavimo sąlygų.





Temperatūros sąlygos

- Palaikykite LCD monitoriaus aplinkos temperatūrą*1 nurodytame temperatūros diapazone, kuris nurodytas toliau.
- Montavimo vietose ar esant montavimo sąlygoms, kai temperatūra gali būti aukšta, naudokite oro kondicionierių ar ventiliatorių, kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą, o LCD monitorius išliktų numatytame temperatūros diapazone.

*1 Aplinkos temperatūra yra temperatūra aplink LCD monitorių, įskaitant priekinį ir galinį skydelius.


Modelio pavadinimas	Temperatūros sąlygos	Drėgnumo sąlygos
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	nuo 0 °C iki 35 °C	10%–80% (be kondensacijos)

Montavimas gulsčioje (horizontalioje) padėtyje

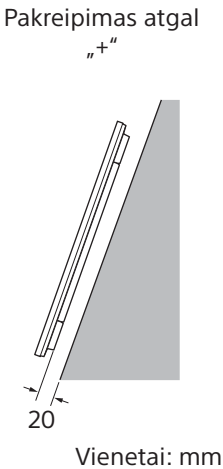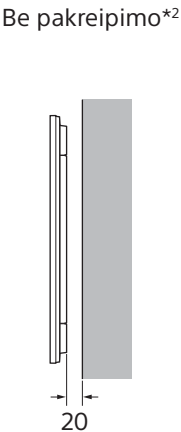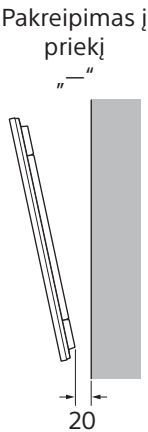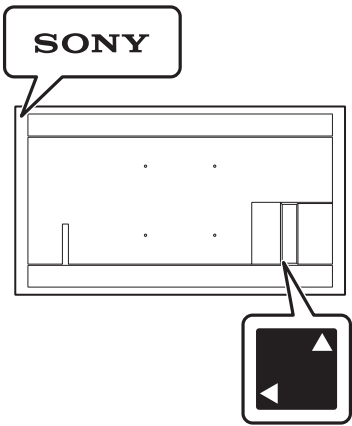

LT

Montavimas stačioje (vertikaliajoje) padėtyje

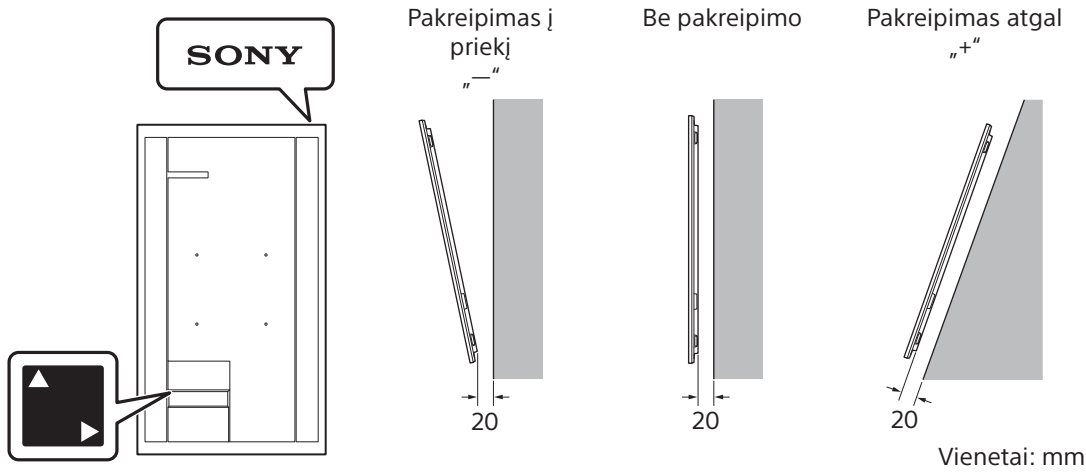

Modelio pavadinimas	Gulsčias (horizontalus)	Status (vertikalus)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 „SONY“ papildomi priedai

Papildomi priedai

Prie sienos tvirtinamas laikiklis; SU-WL450 (Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose)

Azijos regionas:

<https://www.sony-asia.com/support>

Europos regionas:


<https://www.sony.eu/support>

Pastaba

- Papildomų priedų prieinamumas priklauso nuo šalies/regiono/modelio/atsargų.
- Išsamią montavimo instrukciją rasite aukščiau nurodytame vadove.

VESA angų matmenų informacija

Žr. toliau pateiktą lentelę apie VESA angų išdėstymą.

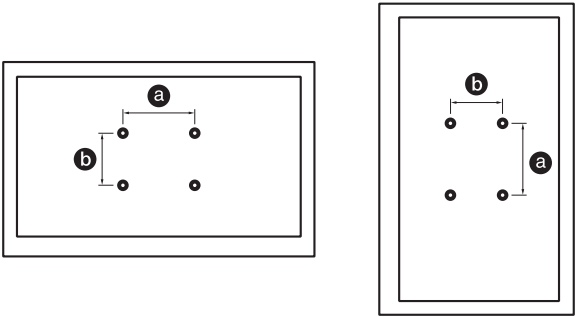


	(mm)	
	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

VESA sraigtų informacija

Tvirtinimo konstrukcijai skirtas sraigto ilgis priklauso nuo tvirtinimo konstrukcijos storio. Žr. toliau pateikiamą paveikslėlį.

LT

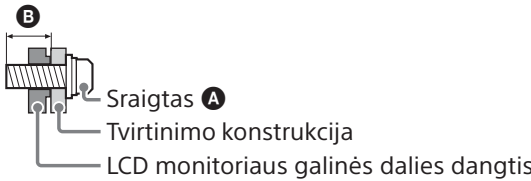

Modelio pavadinimas	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Tvirtindami tvirtinimo konstrukciją prie LCD monitoriaus, būtinai naudokite iliustracijoje nurodyto ilgio ir storio sraigtus.
(Iliustracijoje nurodyti matmenys yra išmatuoti nuo tvirtinimo konstrukcijos tvirtinamojo paviršiaus.)
Naudojant kitus sraigtus nei nurodytieji, gali būti pažeisti vidiniai LCD monitoriaus įtaisai, jis gali nukristi ir pan.
- Tvirtindami tvirtinimo konstrukciją prie LCD monitoriaus, būtinai priveržkite VESA sraigtus.
– Sukimo momento specifikacija: maždaug 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Nekelkite tvirtinimo konstrukcijos tvirtai nepriveržę sraigtų.
Taip galima deformuoti tvirtinimo konstrukciją arba LCD monitoriaus korpusą.

Pastaba

- Išsamios montavimo instrukcijos ieškokite naudojamos tvirtinimo konstrukcijos vadove.

Namestitveni vodiči za strokovno vgradnjo monitorjev LCD

Ta navodila za uporabo so namestitveni vodič za stensko montažo, pokončno postavitve, nagibanje, ohišje, več prikazovalnikov itd.

Za kupce

Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja. Vgradnjo prepustite prodajalcem Sony ali pooblaščenim izvajalcem in bodite med vgradnjo še posebej pozorni na varnost. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje ali zaradi vgradnje česar koli razen predpisanega izdelka. To ne vpliva na vaše (morebitne) pravice, ki jih imate kot potrošnik.

OPOZORILO

V primeru neupoštevanja varnostnih previdnostnih ukrepov ali nepravilne uporabe izdelka lahko pride do hudih telesnih poškodb ali požara.

Ta priročnik z navodili opisuje pravilno ravnanje z izdelkom in daje pomembna varnostna navodila za preprečevanje nesreč. Sami ste odgovorni, da pozorno preberete in v celoti razumete ter upoštevate vsa navodila v teh navodilih za uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih telesnih poškodb ali škode na lastnini, zaradi česar lahko pride do izničenja garancije. Ta priročnik shranite za uporabo v prihodnje.

Za prodajalce Sony

Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja. Skrbno preberite ta priročnik in varno opravite namestitve. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje. Po vgradnji dajte ta priročnik kupcu.

O varnosti

Izdelki Sony so razviti tako, da so varni. Vseeno pa lahko pri nepravilni uporabi izdelkov pride do hudih telesnih poškodb zaradi požara, električnega udara, prevračanja izdelka ali padca izdelka. Za preprečevanje takih nesreč obvezno upoštevajte varnostna navodila.

POZOR

Predpisani izdelki

Za spodaj navedene izdelke velja, da jih lahko spreminjamo brez predhodnega obvestila, opustimo njihovo proizvodnjo oz. lahko njihove zaloge poidejo.

V določenih regijah nekateri modeli morda niso na voljo.

Monitor LCD	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
-------------	--

OPOZORILO

Če ne upoštevate v nadaljevanju navedenih previdnostnih ukrepov, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti zaradi požara, električnega udara, prevračanja oz. padca izdelka.

Obvezno temeljito preberite vse varnostne informacije v navodilih za uporabo.

Ne blokirajte prezračevalnih odprtín monitorja LCD.

Če zaprete prezračevalne odprtine s trakovi ali drugimi predmeti, se toplota kopiči v notranjosti monitorja LCD in lahko povzroči požar.

Drugo

- Če lučko LED, tipala in njihovo okolico prekrijete z lepilnim trakom ali drugimi predmeti, ne bo mogoče prepoznati stanja monitorja LCD, morda ne bo mogoče zaznati daljinskega upravljalnika in utegne biti zmanjšana svetlost prikazovalnika.
- Pri prenašanju monitor LCD držite v ležeči orientaciji in pazite, da vam med vgradnjo ne pade. Z monitorjem LCD ne delajte s čezmerno silo, sicer se lahko deformira.
- Pri vgradnji pazite, da naprave ne obremenjujete z drugimi obremenitvami razen lastne teže monitorja LCD. Sicer lahko pride do nepričakovanih napak; npr. poškodbe prikazovalnika, deformacij ali ropotanja.

Pogoji za vgradnjo

Pri vgradnji obvezno upoštevajte naslednje temperaturne in vgradne pogoje.


Pogoji za temperaturo

- Temperatura okolja monitorja LCD*¹ naj bo znotraj spodaj predpisanega temperaturnega območja.
- Pri mestih ali pogojih vgradnje, kjer lahko pride do visokih temperatur, uporabite klimatsko napravo ali ventilator, da zagotovite pravilno prezračevanje in ostane monitor LCD v predpisanem temperaturnem območju.


*¹ Temperatura okolja je temperatura okoli monitorja LCD, kar vključuje sprednjo in zadnjo ploščo.

Naziv modela	Pogoji za temperaturo	Pogoji za vlažnost
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	od 0 °C do 35 °C	od 10% do 80% (brez kondenzacije)


Ležeča (vodoravna) vgradnja

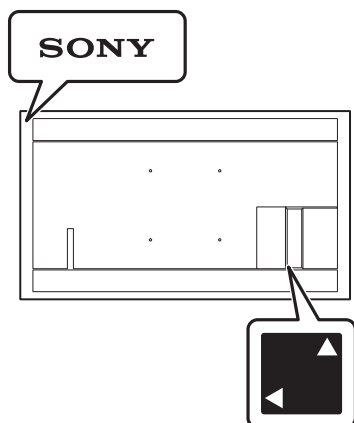


Nagib naprej
»—«

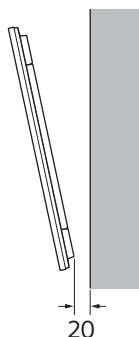

Brez nagiba*²




Nagib nazaj
»+«

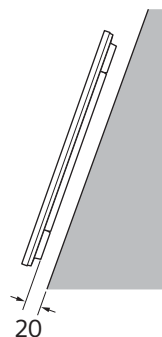

Enota: mm

Pokončna (navpična) vgradnja

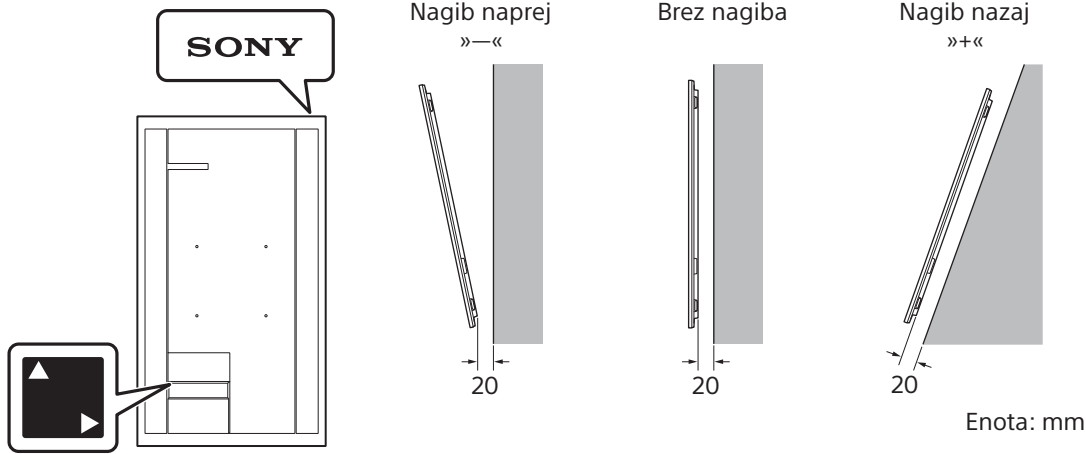

Naziv modela	Ležeče (vodoravno)	Pokončno (navpično)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Dodatna oprema SONY

Izbirni dodatki

Nosilec za stensko montažo; SU-WL450 (Samo za omejene regije/države/modele)

Azijska regija:

<https://www.sony-asia.com/support>

Evropska regija:


<https://www.sony.eu/support>

Opomba

- Razpoložljivost dodatne opreme je odvisna od države/regije/modela/zaloge.
- Za podrobna navodila za vgradnjo glejte zgoraj omenjeni priročnik.

Informacije o merah lukenj za nosilec VESA

Za vzorec lukenj za nosilec VESA glejte naslednjo preglednico.

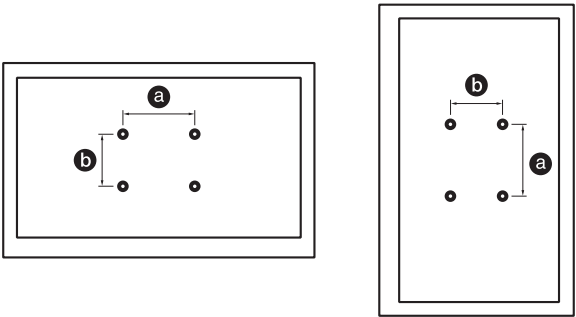


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Informacije o vijakih za nosilec VESA

Dolžina vijaka za nosilec se razlikuje glede na debelino nosilca. Glejte spodnjo ilustracijo.

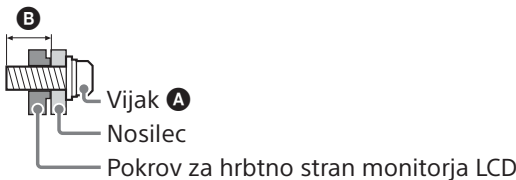

Naziv modela	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Pri pritrdjevanju nosilca na monitor LCD obvezno uporabite vijake s premerom in dolžino, prikazanima na ilustraciji.
(Mere, prikazane na ilustraciji, so merjene od pritrdilne površine nosilca.)
Uporaba drugačnih vijakov lahko povzroči škodo v notranjosti monitorja LCD, povzroči njegov padec itd.
- Pri vgradnji nosilca na monitor LCD obvezno zategnite vijake za nosilec VESA.
— Predpisan navor: približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Nosilca ne dvigajte, dokler vijaki niso trdno zategnjeni.
To lahko deformira nosilec ali ohišje monitorja LCD.

Opomba

- Za podrobna navodila za vgradnjo glejte priročnik za uporabljeni nosilec.

Profesionalni vodič za postavljanje LCD zaslona ili LCD monitora

Ovaj korisnički priručnik je vodič za postavljanje, za montažu na zid, za portretni položaj, nagibnu montažu, ugradbena kućišta, višestruke zaslone itd.

Za korisnike

Za postavljanje proizvoda potrebna je određena stručnost. Postavljanje svakako prepustite Sonyjevim dobavljačima ili licenciranim izvođačima te prilikom postavljanja posebno pazite na sigurnost. Tvrtka Sony nije odgovorna za štete ili ozljede uzrokovane neispravnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem ili instaliranjem proizvoda koji nisu ovdje navedeni. To ne utječe na vaša statutorna prava.

UPOZORENJE

U slučaju nepridržavanja mjera sigurnosti ili nepravilnog korištenja proizvoda može doći do teških ozljeda ili požara.

Ovaj korisnički priručnik pokazuje kako pravilno rukovati proizvodom i sadrži važne mjere opreza neophodne za izbjegavanje nezgoda. Dužni ste pročitati, proučiti i slijediti sve upute iz korisničkog priručnika. U protivnom može doći do ozbiljnih ozljeda ili materijalne štete, ili poništenja jamstva. Priručnik zadržite za buduću upotrebu.

Sonyjevim dobavljačima

Za postavljanje proizvoda potrebna je određena stručnost. Svakako temeljito pročitajte ovaj priručnik kako biste izvršili sigurno postavljanje. Tvrtka Sony nije odgovorna za štete ili ozljede uzrokovane neispravnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem. Priručnik nakon postavljanja predajte kupcu.

O sigurnosti

Sony proizvodi dizajnirani su sa sigurnošću u vidu. Međutim, ako se proizvod ne upotrebljava ispravno, to može dovesti do ozbiljne ozljede vatrom, do strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili njegova pada. Svakako se pridržavajte mjera opreza da biste spriječili takve nezgode.

OPREZ

Specificirani proizvodi

Sljedeći proizvodi podliježu promjeni bez prethodne obavijesti, mogu biti rasprodani ili je njihova proizvodnja prekinuta.

Neki modeli možda će biti nedostupni u određenim regijama.

LCD zaslon ili LCD monitor	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
----------------------------	--

UPOZORENJE

U slučaju nepridržavanja sljedećih mjera opreza može doći do teške ozljede uslijed požara, strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili ispuštanja proizvoda.

Svakako pažljivo pročitajte sve sigurnosne informacije navedene u korisničkom priručniku.

Nemojte blokirati ventilacijske otvore LCD zaslona ili LCD monitora.

Ako blokirate ventilacijske otvore trakama ili drugim predmetima, unutar LCD zaslona ili LCD monitora nakupit će se toplina koja može uzrokovati požar.

Ostalo

- Ako pokrijete LED, senzore i njihovo okruženje trakom ili drugim predmetima, status LCD zaslona ili LCD monitora neće se moći prepoznati, daljinski upravljač možda se neće detektirati i svjetlina zaslona možda će se smanjiti.
- Prilikom nošenja LCD zaslona ili LCD monitora, držite ga u vodoravnom položaju i pazite da vam ne ispadne tijekom instalacije. Ne primjenjujte prekomjernu silu na LCD zaslon ili LCD monitor; u protivnom se može deformirati.
- Prilikom instalacije pazite da ne stavljate na LCD zaslon ili LCD monitor nikakvo opterećenje osim vlastite težine. U protivnom, može doći do neočekivanih kvarova; npr. oštećenja zaslona, deformacije ili zvukova zveckanja.

Uvjeti postavljanja

Prilikom instalacije obavezno se pridržavajte sljedećih temperaturnih i instalacijskih uvjeta.


Temperaturni uvjeti

- Održavajte temperaturu okoline LCD zaslona ili LCD monitora*¹ unutar navedenog temperaturnog raspona kako slijedi.
- Ako postavljate LCD zaslon ili LCD monitor na mjesta na kojima su uvjeti takvi da može doći do visokih temperatura, koristite klima-uređaj ili ventilator kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju i održali temperaturu unutar propisanog raspona.


*1 Okolna temperatura je temperatura oko LCD zaslona ili LCD monitora, uključujući njihovu prednju i stražnju ploču.

Naziv modela	Temperaturni uvjeti	Uvjeti vlažnosti
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 °C do 35 °C	10% do 80% (bez kondenzacije)


Pejzažna (vodoravna) instalacija

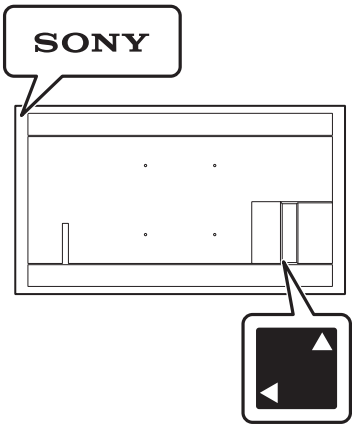


Nagib prema naprijed
»—«

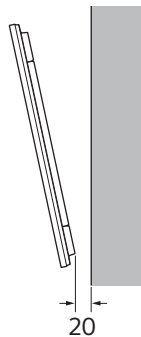

Bez nagiba*²




Nagib prema natrag
»+«

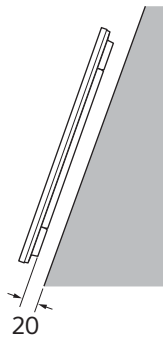

Jedinica: mm

Portretna (okomita) instalacija

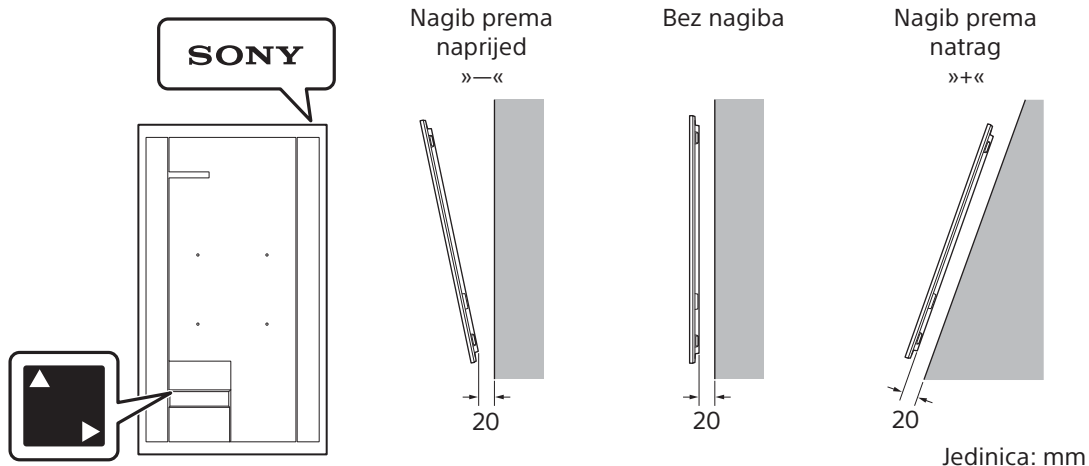

Naziv modela	Pejzažno (vodoravno)	Portretno (okomito)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Dodatna oprema tvrtke SONY

Dodatni pribor po izboru

Nosač za postavljanje na zid; SU-WL450 (Samo za određenu regiju/zemlju/model)

Azijska regija:

<https://www.sony-asia.com/support>

Europska regija:


<https://www.sony.eu/support>

Napomena

- Dostupnost dodatne opreme ovisi o državi/regiji/modelu/zalihama.
- Detaljne upute za instalaciju potražite u priručniku koji je gore naveden.

Informacije o dimenzijama VESA otvora

Pogledajte sljedeću tablicu koja prikazuje raspored VESA otvora.

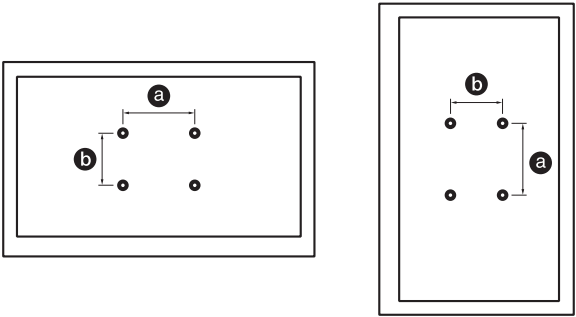


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Informacije o VESA vijcima

Duljina vijka za montažni element razlikuje se ovisno o debljini montažnog elementa. Pogledajte sliku u nastavku.

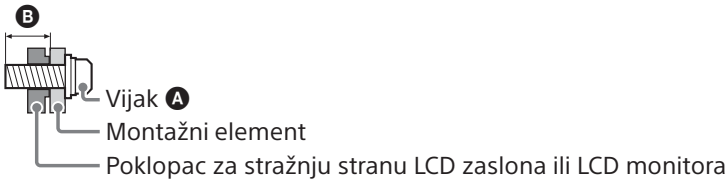

HR

Naziv modela	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Obavezno koristite vijke promjera i duljine koji su prikazani na ilustraciji prilikom pričvršćivanja montažnog elementa na LCD zaslon ili LCD monitor.
(Dimenzije prikazane na ilustraciji mjerene su od površine pričvršćivanja montažnog elementa.)
Upotreba vijaka koji nisu navedeni može rezultirati unutarnjim oštećenjem LCD zaslona ili LCD monitora te uzrokovati njegov pad itd.
- Obavezno zategnite VESA vijke prilikom instaliranja montažnog elementa nosača na LCD zaslon ili LCD monitor.
 - Specifikacija zakretnog momenta: približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Ne podižite montažni element prije nego što čvrsto zategnete vijke.
To bi moglo deformirati montažni element ili kućište LCD zaslona ili LCD monitora.

Napomena

- Detaljne upute za instalaciju potražite u priručniku korištenog montažnog elementa.

СКД дисплейді немесе СКД мониторларды кәсіпқой орнату нұсқаулығы

Бұл пайдалану нұсқаулығы — қабырғалық, портреттік, еңкейтілген, корпусық, көп дисплейдік, т.с.с. орнату режимдерінің нұсқаулығы.

Тұтынушыларға

Осы құрылғыны орнатуға жеткілікті түрде тәжірибе қажет. Орнату жұмыстарын Sony дилерлері немесе лицензиясы бар мердігерлер жасауы керек және орнату барысында қауіпсіздікке аса назар аударыңыз. Sony дұрыс қолданбау, дұрыс орнатпау немесе көрсетілген құрылғыдан басқаны орнату салдарынан болған зақымдарға немесе жарақатқа жауапты емес. Заңды құқығыңыз (қандай да бір) жарамайды.

ЕСКЕРТУ

Егер қауіпсіздік шаралары сақталмаса немесе өнім дұрыс пайдаланылмаса, бұл ауыр жарақатқа немесе өрттің шығуына әкелуі мүмкін.

Осы пайдалану нұсқаулығы өнімнің дұрыс қолданылуын және зақымды болдырмауға қажетті алдын алу шараларын көрсетеді. Осы пайдалану нұсқаулығындағы барлық нұсқауларды оқу, мұқият түсіну және орындау сіздің жауапкершілігіңізде. Олай істемеу едәуір адам жарақатына немесе мүлік зақымына және кепілдіктің күшінің жойылуына себеп болуы мүмкін. Болашақта ақпарат алу үшін осы нұсқаулықты қолжетімді жерде сақтаңыз.

Sony дилерлері үшін

Осы құрылғыны орнатуға жеткілікті түрде тәжірибе қажет. Орнату жұмыстарын қауіпсіз түрде орындау үшін осы нұсқаулықты толық оқып шығыңыз. Sony дұрыс қолданбау немесе дұрыс орнатпау салдарынан болған зақымдарға немесе жарақатқа жауапты емес. Орнатқаннан кейін тұтынушыға осы нұсқаулықты беріңіз.

Қауіпсіздік туралы

Sony өнімдері қауіпсіздікті ескере отырып жасалған. Өнімдер дұрыс қолданылмаса, өрт, ток соғу, өнімнің құлауы немесе оны лақтыру салдарынан ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Осындай жағдайлардың алдын алу үшін алдын алу шараларын қараңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Арнайы құрылғылар
Келесі өнімдер ескертусіз өзгертілуі, сатылымда жоқ болуы немесе өндірістен шығарылуы мүмкін. Кейбір үлгілер кейбір аймақтарда қолжетімді болмауы мүмкін.

СКД дисплей немесе СКД монитор	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P

ЕСКЕРТУ

Осы алдын алу шаралары сақталмаса, өрт, ток соғу немесе құрылғының аударылуы немесе құлауы салдарынан ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Пайдалану нұсқаулығында берілген қауіпсіздік туралы бүкіл ақпаратты мұқият оқып шығыңыз.

СКД Дисплейдің немесе СКД

Монитордың желдету

саңылауларын бөгеменіз.

Желдету тесіктерін таспамен немесе басқа заттармен жапсаңыз, СКД дисплейдің немесе СКД монитордың ішінде жылу жиналып, өрт шығуы мүмкін.

Басқалар

- Жарық диодты, сенсорларды және олардың айналасын таспамен немесе басқа заттармен жапсаңыз, СКД дисплейдің немесе СКД монитордың күйі танылмауы, қашықтан басқару пульті анықталмауы және дисплейдің жарықтығы төмендеуі мүмкін.
- СКД дисплейді немесе СКД мониторды тасығанда, оны альбомдық қалыпта ұстаңыз, ал орнату кезінде оны құлатып алмаңыз. СКД дисплейге немесе СКД мониторға тым көп күш түсірмеңіз, әйтпесе ол деформацияға ұшырауы мүмкін.
- Орнатқан кезде, СКД дисплейдің немесе СКД монитордың өз салмағынан басқа жүк түсірмеңіз. Әйтпесе бұның салдарынан күтпеген ақаулар пайда болуы мүмкін, мысалы, дисплей зақымдануы, деформацияға ұшырауы немесе тарсылдауы мүмкін.

Орнату шарттары

Орнату кезінде төмендегі температуралар мен орнату шарттарын сақтаңыз.


Температура режимі

- СҚД дисплейдің немесе СҚД монитордың*1 қоршаған орта температурасын төмендегі температуралық диапазонда ұстаңыз.
- Жоғары температураға әкелуі мүмкін орнату орындарында немесе орнату шарттарында СҚД Дисплей немесе СҚД Монитор белгілі бір температура диапазонында істейтіндей тиісті желдетуді қамтамасыз ету үшін кондиционерді немесе желдеткішті пайдаланыңыз.


*1 Қоршаған орта температурасы — бұл панельдердің алды мен артын қоса алғанда, СҚД Дисплейдің немесе СҚД Монитордың айналасындағы температура.

Үлгі нөмірі	Температура режимі	Ылғалдылық шарттары
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 °C және 35 °C аралығы	10% бен 80% аралығында (конденсациясыз)

Альбомдық режимде (көлденең) орнату

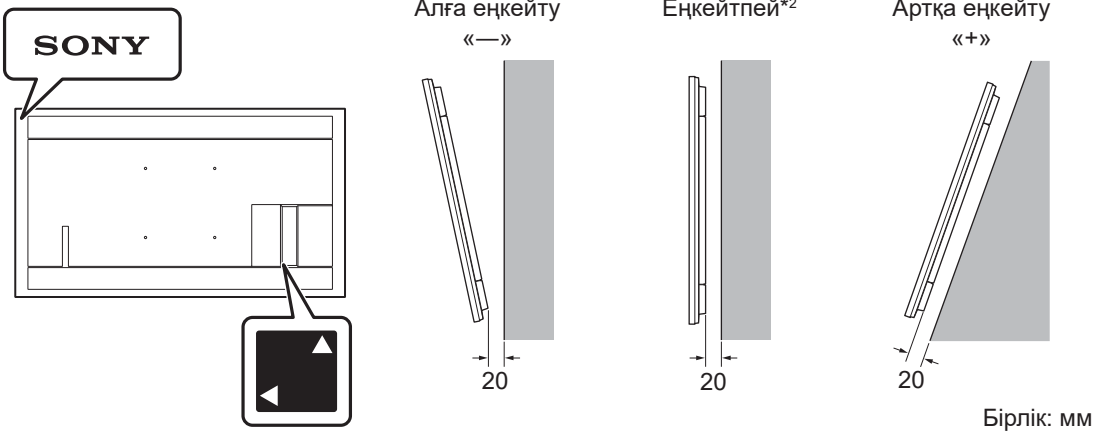

Портреттік режимде (тігінен) орнату

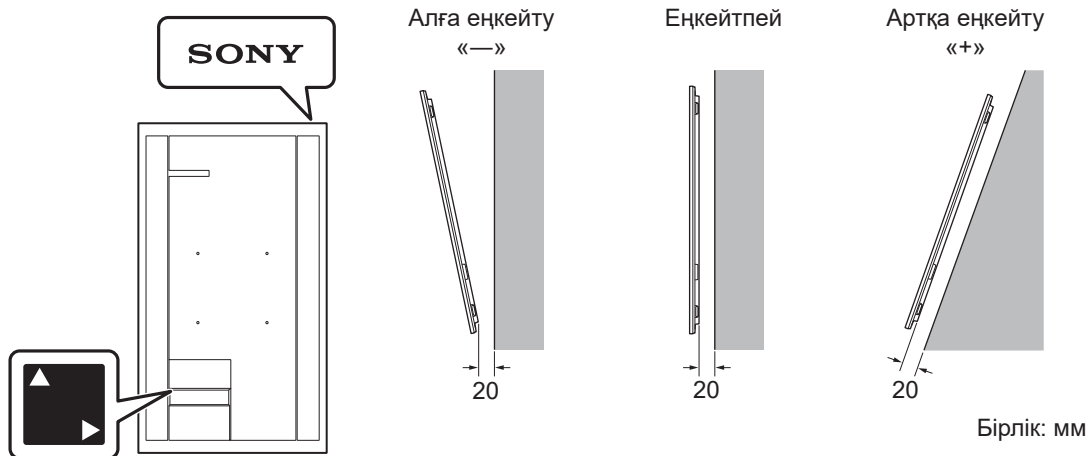

Үлгі нөмірі	Альбомдық (көлденең)	Портреттік (тік)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 SONY қосымша аксессуарлары

Қосымша аксессуарлар

Қабырғаға орнататын кронштейн; SU-WL450 (Тек шектеулі аймақтарда/елдерде/үлгілерде)

Азия аймағы:

<https://www.sony-asia.com/support>

Еуропа аймағы:


<https://www.sony.eu/support>

Нұсқау

- Қосымша аксессуарлардың болып-болмауы елге/аймаққа/модельге/бар-жоғына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Толық орнату нұсқауларын жоғарыда көрсетілген нұсқаулықтан қараңыз.

VESA тесіктерінің өлшемі туралы ақпарат

VESA тесіктерінің схемасын төмендегі кестеден қараңыз.

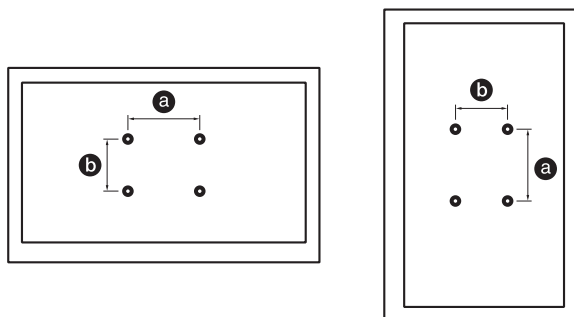


(мм)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

VESA винттері туралы ақпарат

Монтаждық құралға арналған винттің ұзындығы монтаждық құралдың қалыңдығына қарай әртүрлі болады. Төмендегі суретті қараңыз.

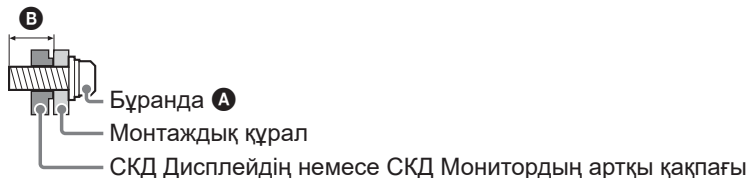

Үлгі нөмірі	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (мм)

- Монтаждық құралды СҚД дисплейге немесе СҚД мониторға бекіткен кезде, міндетті түрде диаметрі мен ұзындығы суретте көрсетілген винттерді пайдаланыңыз. (Суретте көрсетілген өлшемдер монтаждық құралдың бекіту бетінен бастап өлшенеді). Көрсетілмеген винттерді пайдалану салдарынан СҚД дисплей немесе СҚД монитор іштен зақымдалуы, құлауы, т.б. жағдайлар орын алуы мүмкін.
- Монтаждық құралды СҚД дисплейге немесе СҚД мониторға орнатқан кезде, VESA винттерін міндетті түрде бұрап тартыңыз.
 - Бұрау күшінің спецификациясы: шамамен 1,5 Н·м {15 кгс·см}.
- Винттерді мықтап бұрамай, монтаждық құралды көтермеңіз. Бұның салдарынан монтаждық құрал, СҚД дисплей немесе СҚД монитор корпусы деформацияға ұшырауы мүмкін.

Нұсқау

- Толық орнату нұсқауларын пайдаланылатын монтаждық құралдың нұсқаулығынан қараңыз.

Profesionalni vodič za instalaciju LCD ekrana ili LCD monitora

Ovo uputstvo za upotrebu predstavlja vodič za instalaciju za montiranje na zid, portretni prikaz, naginjanje, postavljanje u kućište, konfiguraciju sa više ekrana, itd.

Za kupce

Za postavljanje ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost. Obavezno poverite postavljanje dilerima ili licenciranim ugovaračima kompanije Sony i posvetite posebnu pažnju bezbednosti tokom montaže. Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom montažom, ili postavljanjem bilo kog drugog osim navedenog proizvoda. Vaša zakonska prava (ako ih ima) se ne povređuju.

UPOZORENJE

Ukoliko se ne pridržavate mera predostrožnosti koja se odnose na bezbednost ili koristite ovaj proizvod na nepravilan način, može da dođe do ozbiljnih povreda ili požara.

Ovo uputstvo za upotrebu prikazuje ispravno rukovanje proizvodom i važne mere predostrožnosti koje su potrebne da bi se sprečile nesreće. Vaša je odgovornost da pročitate, potpunosti razumete i pratite sva uputstva u ovom uputstvu za upotrebu. Ako to ne učinite, možete izazvati ozbiljne lične povrede ili oštećenje imovine i možete poništiti garanciju. Držite ovaj priručnik dostupnim za buduću upotrebu.

Za dilere kompanije Sony

Za postavljanje ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost. Obavezno temeljno pročitajte ovaj priručnik kako biste postavljanje izveli na bezbedan način. Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnim postavljanjem. Ovaj priručnik dajte kupcu nakon postavljanja.

O bezbednosti

Proizvodi kompanije Sony su projektovani da budu bezbedni. Međutim, ako se proizvodi nepravilno koriste, to može da dovede do ozbiljnih povreda usled požara, strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili padanja proizvoda. Obavezno poštujujte mere predostrožnosti za bezbednost radi sprečavanja takvih nesreća.

OPREZ

Određeni proizvodi

Do izmena na sledećim proizvodima može da dođe bez prethodne najave, može da se desi da ih nema na zalihama ili da je obustavljena njihova proizvodnja.

Neki modeli možda neće biti dostupni u pojedinim regionima.

LCD ekran ili LCD monitor	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
---------------------------	--

SR

UPOZORENJE

Ukoliko se ne pridržavate sledećih mera predostrožnosti, može da dođe do ozbiljnih povreda ili smrti usled požara, strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili njegovog pada.

Obavezno detaljno pročitajte informacije o sigurnosti navedene u ovom uputstvu za upotrebu.

Ne blokirajte ventilacione otvore LCD ekrana ili LCD monitora.

Ako blokirate ventilacione otvore trakama ili drugim predmetima, toplota se akumulira unutar LCD ekrana ili LCD monitora i može izazvati požar.

Ostalo

- Ako LED indikator, senzore i njihovo okruženje prekrijete trakom ili drugim predmetima, status LCD ekrana ili LCD monitora neće moći da se prepozna, daljinski upravljač možda neće raditi, a osvetljenost ekrana može biti smanjena.
- Kada nosite LCD ekran ili LCD monitor, držite ga položeno i pazite da ga ne ispustite tokom instalacije. Ne primenjujte preteranu silu na LCD ekran ili LCD monitor jer može doći do deformacije.
- Tokom instalacije se pobrinite da LCD ekran ili LCD monitor ne bude dodatno opterećen van sopstvene težine. U suprotnom, može doći do neočekivanih kvarova, npr. oštećenja ekrana, deformacije ili zveckanja.

Uslovi instalacije

Prilikom instalacije, obavezno se pridržavajte sledećih temperaturnih uslova i uslova postavljanja.


Temperaturni uslovi

- Održavajte temperaturu okruženja LCD ekrana ili LCD monitora*1 unutar navedenog temperaturnog opsega u nastavku.
- Ako uređaj instalirate na lokacijama na kojima je temperatura visoka, koristite klima-uređaj ili ventilator da biste obezbedili pravilnu ventilaciju LCD ekrana ili LCD monitora u okviru navedenog temperaturnog opsega.


*1 Ambijentalna temperatura je temperatura oko LCD ekrana ili LCD monitora, uključujući prednju i zadnju stranu panela.

Naziv modela	Temperaturni uslovi	Uslovi vlažnosti
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C do 35°C	Od 10% do 80% (bez kondenzacije)

Instalacija u položenom (horizontalnom) položaju

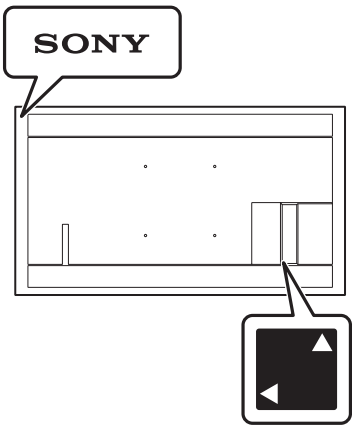


Nagib unapred

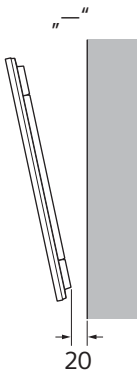

Bez nagiba*2




Nagib unazad

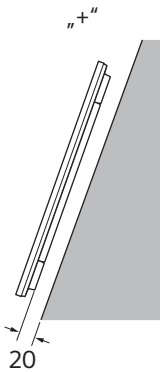

Jedinica: mm

SR

Instalacija u uspravnom (vertikalnom) položaju

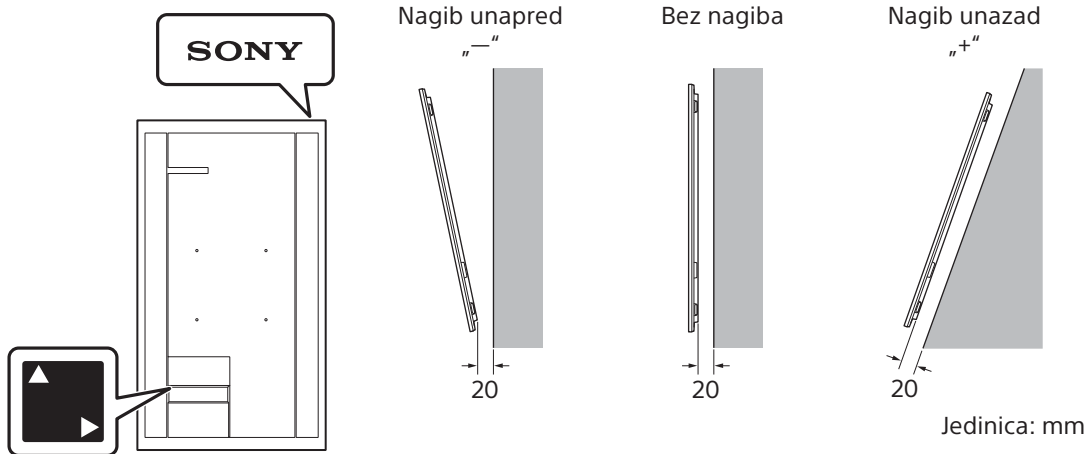

Naziv modela	Položeno (horizontalno)	Uspravno (vertikalno)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 SONY opcionalni dodaci

Opcioni pribor

Nosač za postavljanje na zid; SU-WL450 (Samo za ograničen region/zemlju/model)

Region Azije:

<https://www.sony-asia.com/support>

Region Evrope:


<https://www.sony.eu/support>

Napomena

- Dostupnost opcionalnih dodataka zavisi od zemlje/regiona/modela/zaliha.
- Za detaljna uputstva za instalaciju, pogledajte priručnik naveden iznad.

Informacije o dimenzijama VESA otvora

Pogledajte sledeću tabelu za raspored VESA otvora.

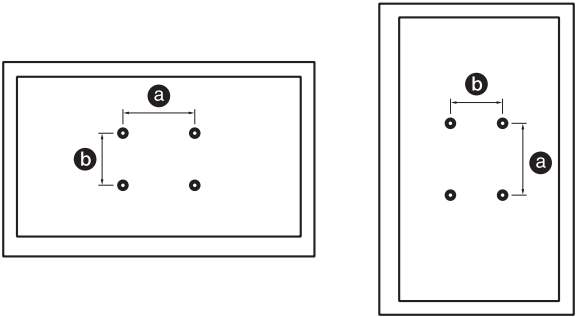


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Informacije o VESA zavrtnjima

Dužina zavrtnja za montažni nosač se razlikuje u zavisnosti od debljine samog nosača. Pogledajte sliku u nastavku.

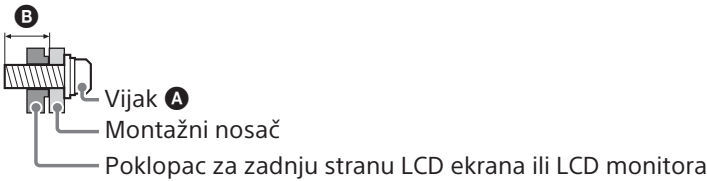

Naziv modela	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Obavezno koristite zavrtnje onog prečnika i dužine koji su prikazani na ilustraciji prilikom pričvršćivanja montažnog nosača na LCD ekran ili LCD monitor.
(Dimenzije naznačene na ilustraciji su merene od površine naleganja montažnog nosača.)
Upotreba zavrtnjeva koji nisu navedeni može dovesti do unutrašnjeg oštećenja LCD ekrana ili LCD monitora i prouzrokovati njegov pad, itd.
- Obavezno zategnite VESA zavrtnje prilikom instaliranja montažnog nosača na LCD ekran ili LCD monitor.
 - Specifikacija obrtnog momenta: približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Ne podižite montažni nosač pre nego što zavrtnji budu čvrsto zategnuti.
Ovo može da deformiše montažni nosač ili kućište LCD ekrana ili LCD monitora.

Napomena

- Detaljna uputstva za instalaciju potražite u priručniku za korišćeni montažni nosač.

LCD 显示器或 LCD 监视器的专业安装指南

本使用说明书是壁挂式、竖屏、倾斜、机壳、多屏显示等的安装指南。

致用户

安装本产品需要足够的专业技术。确保委托 Sony 经销商或授权承包商进行产品安装，并在安装过程中注意安全。Sony 对于误操作、不当安装或安装任何其他非指定产品所造成的损坏或受伤概不负责。您的法定权利（若有）不受影响。

警告

若不遵守安全预先注意事项或产品使用不当，则可能会导致严重伤害或火灾。

本使用说明书介绍了本产品的正确操作方法以及需要注意的重要预先注意事项，以免发生事故。用户有责任阅读、完全理解并按照本使用说明书中的指示操作。否则可能导致严重人身伤害或财产损失，并可能使保修失效。请妥善保管本手册，以供日后参考。

Sony 经销商须知

安装本产品需要足够的专业技术。请务必仔细阅读本使用说明书，以确保安装工作的安全性。Sony 对于误操作、不当安装所造成的损坏或受伤概不负责。安装完毕后，请将本手册交给用户。

安全须知

Sony 产品在设计时考虑到了安全的重要性。然而，若产品使用不当，则可能会导致火灾、触电、产品倾倒或掉落风险，进而造成严重伤害。请务必遵守安全预先注意事项，避免此类事故的发生。

注意事项

指定产品

下列产品如有变更，恕不另行通知，可能缺货或停产。

某些地区可能无法供应某些型号。

LCD 显示器或 LCD 监视器	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

警告

若不遵守下列预先注意事项，则可能会导致火灾、触电、产品倾倒或掉落风险，进而造成严重伤害，甚至死亡。

请务必仔细阅读使用说明书中所述的所有安全信息。

请勿堵塞 LCD 显示器或 LCD 监视器的通风孔。

如果用胶带或其他物体堵塞通风孔，热量会在 LCD 显示器或 LCD 监视器内部积聚，可能会引起火灾。

其他

- 如果您用胶带或其他物体遮盖 LED、传感器及其周围区域，则无法识别 LCD 显示器或 LCD 监视器的状态，可能无法检测到遥控器，并且显示器亮度可能会降低。
- 搬运 LCD 显示器或 LCD 监视器时，请以横向方向握持，安装时注意不要跌落。请勿对 LCD 显示器或 LCD 监视器施加过大的力，否则可能会导致其变形。
- 安装时请确保除 LCD 显示器或 LCD 监视器自身重量外不施加任何其他负载。否则，可能会导致意外故障；例如：显示器损坏、变形或异响。

安装条件

安装时请务必遵守以下温度和安装条件。




温度条件

- 请将 LCD 显示器或 LCD 监视器*1的环境温度保持在以下规定的温度范围内。
- 对于可能导致高温的安装位置或安装条件，请使用空调或风扇确保适当通风，以使 LCD 显示器或 LCD 监视器保持在规定的温度范围内。

*1 环境温度是指 LCD 显示器或 LCD 监视器周围的温度，包括面板的正面和背面。


型号名称	温度条件	湿度条件
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0℃ 至 35℃	10% 至 80% (无冷凝)

横向（水平）安装

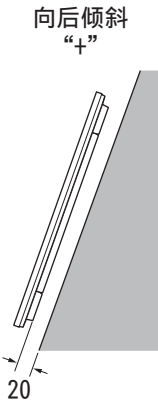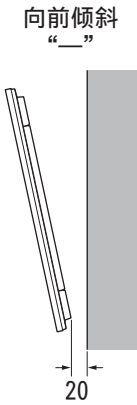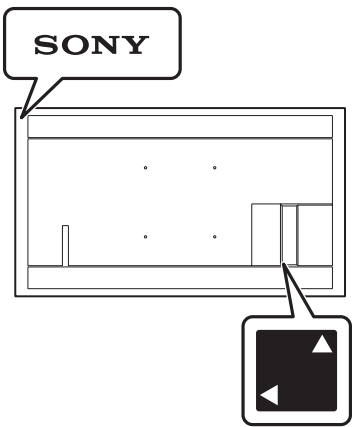

单位：mm

竖屏（垂直）安装

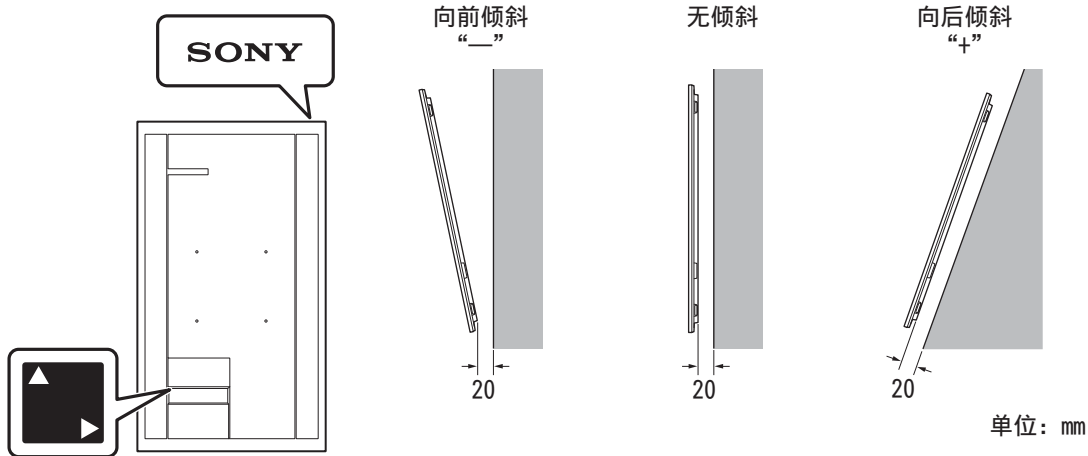

型号名称	横向（水平）	竖屏（垂直）
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 索尼可选配件

选购附件

挂壁式支架；SU-WL450（仅针对有限的地区/国家/型号）

亚洲地区：

<https://www.sony-asia.com/support>

欧洲地区：


<https://www.sony.eu/support>

注意

- 可选配件的供应情况取决于国家/地区/型号/库存。
- 有关详细的安装说明，请参阅上述手册。

VESA 孔尺寸信息

请参考下表了解 VESA 孔位图。

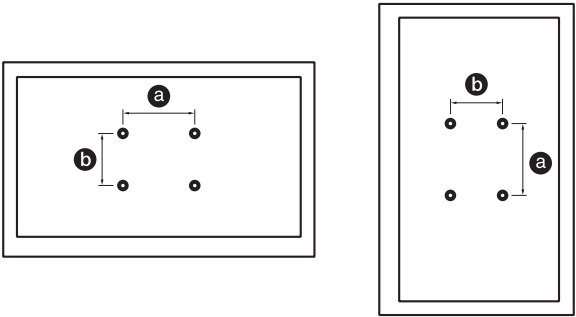

(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

VESA 螺丝信息

安装支架的螺丝长度因安装支架厚度而异。请参阅下方图例。



型号名称	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 - 14 (mm)

- 在将安装支架固定到 LCD 显示器或 LCD 监视器时，请务必使用图示中所示直径和长度的螺丝。
(图示尺寸从安装支架的安装面测量。)
使用指定以外的螺丝可能会导致 LCD 显示器或 LCD 监视器内部损坏或造成其跌落等问题。
- 在将安装支架安装到 LCD 显示器或 LCD 监视器时，请务必拧紧 VESA 螺丝。
— 扭矩规格：约 1.5 N·m {15 kgf·cm}。
- 在螺丝牢固拧紧之前，请勿抬起安装支架。
这可能会使安装支架或 LCD 显示器或 LCD 监视器的机柜变形。

注意

- 有关详细的安装说明，请参阅所用安装支架的手册。

LCD 顯示屏或 LCD 顯示器的專業安裝指南

本使用說明書為壁掛式、直立式、傾斜式、機殼式、多屏幕顯示等安裝指南。

致用戶

安裝本產品需要足夠的專業技術。請務必委由 Sony 經銷商或經授權的承包商進行安裝，且安裝期間需特別注意安全。Sony 對操作不當或安裝不正確，或安裝任何非指定產品而引起的任何損壞或傷害概不負責。您的法定權利（若有）不受影響。

警告

如果不遵守安全事項或未正確使用本產品，將可能導致嚴重傷害或引起火災。

本使用說明書介紹了正確使用本產品與防止事故發生需知的重要事項。您有責任閱讀、徹底瞭解並遵照本使用說明書中的指示。否則可能會導致嚴重的人身傷害或財產損失，並可能會使保固無效。請妥善保管本手冊，以備將來參考。

致 Sony 經銷商

安裝本產品需要足夠的專業技術。請務必詳讀本手冊，以確保安裝本產品時之安全。Sony 對因錯誤操作或不當安裝所造成的任何損壞或傷害，概不承擔責任。請在安裝後將本手冊交給用戶。

安全事項

Sony 的產品設計非常注重安全。但是，如果使用不正確，則可能因火災、電擊、產品傾倒或墜落而導致嚴重傷害。請務必遵守安全事項，以防止此類事故發生。

小心

特定產品

以下產品若有變更、無存貨或是已停產的情形，恕不另行通知。

某些地區可能無法購得某些型號。

LCD 顯示屏或 LCD
顯示器

FW-85BZ40P
FW-75BZ40P
FW-65BZ40P
FW-55BZ40P
FW-85BZ35P
FW-75BZ35P
FW-65BZ35P
FW-55BZ35P
FW-50BZ35P
FW-43BZ35P
FW-85BZ30P
FW-75BZ30P
FW-65BZ30P
FW-55BZ30P
FW-50BZ30P
FW-43BZ30P

警告

如果不遵守下列注意事項，則可能因火災、電擊、產品傾倒或墜落而導致嚴重傷害或死亡。

請務必詳讀本使用說明書中的安全資訊。

請勿阻塞 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器的通風孔。

如果您用膠帶或其他物件堵塞通風孔，熱力會在 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器內部積聚，並可能引起火災。

CT

其他

- 如果您用膠帶或其他物體遮蓋 LED、感應器及其周圍區域，則無法辨識 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器的狀態，可能無法偵測到遙控器，且顯示屏亮度可能會降低。
- 搬運 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器時，請以橫向方向握持，並在安裝時小心避免掉落。請勿對 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器施加過大的力，否則可能會導致其變形。
- 安裝時請確保除 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器本身重量外，不要施加任何其他負載。否則可能會導致意外故障，例如顯示器損壞、變形或發出異響。

安裝條件

安裝時請務必遵守以下溫度及安裝條件。




溫度條件

- 請將 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器*1的環境溫度保持在以下指定溫度範圍內。
- 對於可能導致高溫的安裝位置或安裝條件，請使用空調或風扇以確保適當通風，使 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器保持在指定的溫度範圍內。

*1 環境溫度是指 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器周圍的溫度，包括面板的前面和背面。


型號名稱	溫度條件	濕度條件
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0℃ 至 35℃	10% 至 80% (無凝結)

橫向（水平）安裝

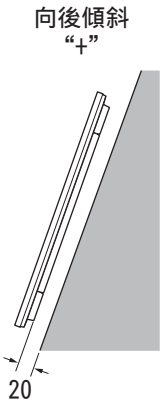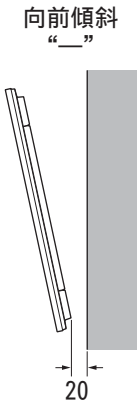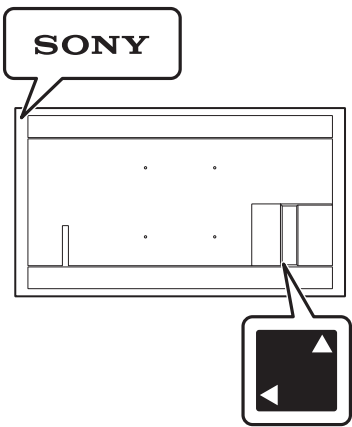

單位：毫米

直向（垂直）安裝

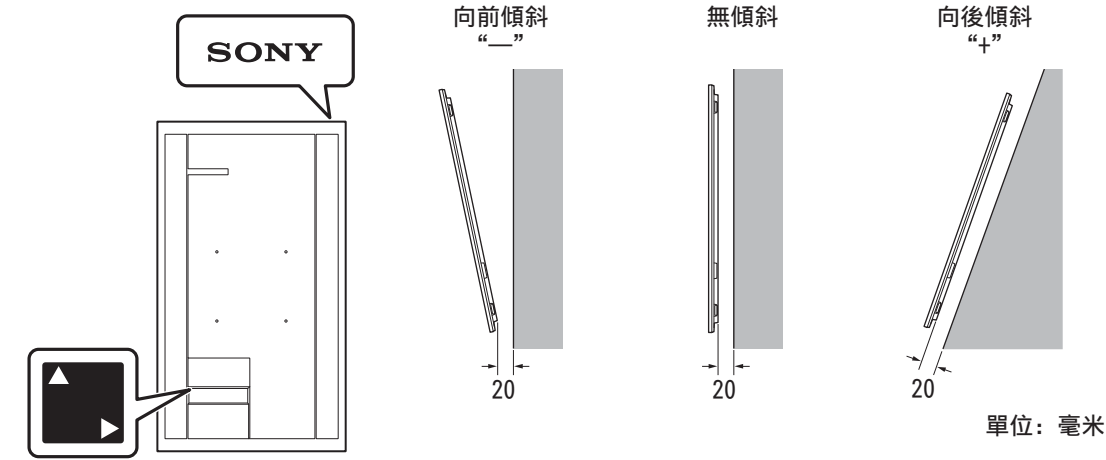

型號名稱	橫向（水平）	直向（垂直）
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

★2 SONY 選購配件

選用的配件

壁掛式支架；SU-WL450（僅限特定區域/國家/型號）

亞洲地區：

<https://www.sony-asia.com/support>

歐洲地區：


<https://www.sony.eu/support>

註

- 選購配件的供應情況視乎國家/地區/型號/庫存而定。
- 有關詳細的安裝說明，請參閱上述手冊。

VESA 孔尺寸資訊

請參閱下表了解 VESA 孔位圖案。

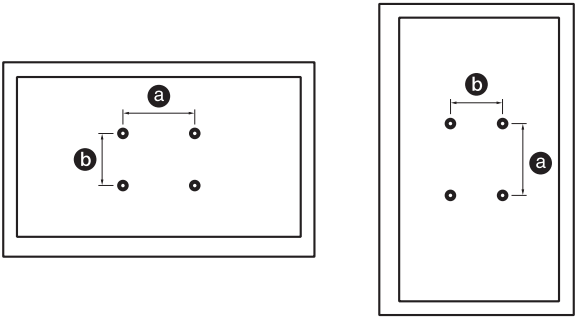

	(毫米)	
	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

VESA 螺絲資訊

安裝固定支架的螺絲長度會因安裝固定支架的厚度而異。請參閱下圖。



型號名稱	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 - 14 (毫米)

- 在將安裝固定支架連接到 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器時，請務必使用圖示中所示直徑和長度的螺絲。
(圖示所示尺寸是從安裝固定支架的附接表面量度。)
使用指定以外的螺絲可能會導致 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器內部損壞或掉落等情況。
- 在將安裝固定支架安裝到 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器時，請務必鎖緊 VESA 螺絲。
－ 扭力規格：約 1.5 N・m {15 kgf・cm}。
- 在螺絲牢固鎖緊之前，請勿提起安裝固定支架。
這可能會導致 LCD 顯示屏或 LCD 顯示器的機殼或安裝固定支架變形。

註

有關詳細的安裝說明，請參閱所使用的安裝固定支架的手冊。

Hướng dẫn Lắp đặt chuyên nghiệp dành cho Màn hiển thị LCD hoặc Màn hình LCD

Sách hướng dẫn sử dụng này là hướng dẫn lắp đặt dành cho gắn tường, dọc, nghiêng, khung bảo vệ, nhiều màn hiển thị, v.v.

Với khách hàng

Cần người có kỹ thuật chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này. Phải ký hợp đồng phụ về việc lắp đặt với đại lý Sony hoặc các nhà thầu được cấp phép của Sony và cần phải đặc biệt chú ý đến sự an toàn trong quá trình lắp đặt. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra hoặc do lắp đặt bất kỳ sản phẩm nào khác ngoài sản phẩm được chỉ định. Quyền pháp định của quý khách (nếu có) không bị ảnh hưởng.

CẢNH BÁO

Việc không tuân thủ biện pháp để phòng an toàn hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách có thể dẫn đến chấn thương hoặc hỏa hoạn nghiêm trọng.

Sách hướng dẫn sử dụng này trình bày việc sử dụng sản phẩm đúng cách và những cảnh báo quan trọng cần thiết để phòng ngừa tai nạn. Bạn có trách nhiệm đọc, hiểu rõ và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại tài sản nghiêm trọng, và có thể làm mất hiệu lực bảo hành. Giữ lại hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Dành cho Đại lý của Sony

Cần người có kỹ thuật chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này. Đảm bảo đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này để tiến hành công tác lắp đặt an toàn. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra. Hãy đưa tài liệu này cho khách hàng sau khi lắp đặt.

Về sự an toàn

Các sản phẩm của Sony được thiết kế với lưu ý về sự an toàn. Tuy nhiên, nếu các sản phẩm được sử dụng không đúng cách, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng do cháy, điện giật, đổ hoặc rơi sản phẩm. Phải tuân thủ các cảnh báo về an toàn để phòng ngừa những tai nạn như vậy.

LƯU Ý

Các sản phẩm được chỉ định
Các sản phẩm sau có thể được thay đổi mà không thông báo, có thể hết hàng hoặc bị ngừng sản xuất.
Một số model có thể không được bán tại một số khu vực.

Màn hiển thị LCD hoặc Màn hình LCD	FW-85BZ40P FW-75BZ40P FW-65BZ40P FW-55BZ40P FW-85BZ35P FW-75BZ35P FW-65BZ35P FW-55BZ35P FW-50BZ35P FW-43BZ35P FW-85BZ30P FW-75BZ30P FW-65BZ30P FW-55BZ30P FW-50BZ30P FW-43BZ30P
---------------------------------------	--

CẢNH BÁO

Việc không tuân thủ các biện pháp để phòng sau có thể gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong do hỏa hoạn, điện giật, sản phẩm đổ hoặc rơi.

Đảm bảo đọc kỹ tất cả thông tin an toàn được trình bày trong sách hướng dẫn sử dụng này.

Không được chặn các lỗ thông khí của Màn hiển thị LCD hoặc Màn hình LCD.

Nếu bạn chặn các lỗ thông khí bằng băng dính hoặc các vật khác, nhiệt độ sẽ tích tụ bên trong Màn hiển thị LCD hoặc Màn hình LCD và có thể gây ra hỏa hoạn.

Lưu ý khác

- Nếu bạn che đèn LED, cảm biến và khu vực xung quanh bằng băng dính hoặc vật khác, trạng thái của Màn hiển thị LCD hoặc Màn hình LCD có thể không được nhận diện, điều khiển từ xa có thể không được phát hiện, và độ sáng màn hình có thể bị giảm.
- Khi di chuyển Màn hiển thị LCD hoặc Màn hình LCD, hãy giữ thiết bị theo hướng nằm ngang và cẩn thận không làm rơi khi lắp đặt. Không được tác động lực quá mạnh lên Màn hiển thị LCD hoặc Màn hình LCD; nếu không, thiết bị có thể bị biến dạng.
- Đảm bảo không đặt bất kỳ vật nặng nào khác ngoài trọng lượng của chính Màn hiển thị LCD hoặc Màn hình LCD khi lắp đặt. Nếu không, có thể gây ra các lỗi không mong muốn; ví dụ: Hư hỏng màn hình, biến dạng hoặc tiếng kêu lạch cạch.

Điều kiện lắp đặt

Đảm bảo tuân thủ các điều kiện về nhiệt độ và lắp đặt sau đây khi tiến hành lắp đặt.


Điều kiện nhiệt độ

- Giữ nhiệt độ môi trường xung quanh Màn hiển thị LCD hoặc Màn hình LCD*1 trong phạm vi nhiệt độ được quy định bên dưới.
- Đối với các vị trí lắp đặt hoặc điều kiện lắp đặt có thể dẫn đến nhiệt độ cao, hãy sử dụng máy điều hòa không khí hoặc quạt để đảm bảo thông khí phù hợp nhằm giữ cho Màn hiển thị LCD hoặc Màn hình LCD trong phạm vi nhiệt độ quy định.


*1 Nhiệt độ môi trường là nhiệt độ xung quanh Màn hiển thị LCD hoặc Màn hình LCD, bao gồm cả mặt trước và mặt sau của các tấm nền màn hình.

Tên sản phẩm	Điều kiện nhiệt độ	Điều kiện độ ẩm
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C đến 35°C	10% đến 80% (không ngưng tụ)

Lắp đặt theo Chiều ngang (Nằm ngang)

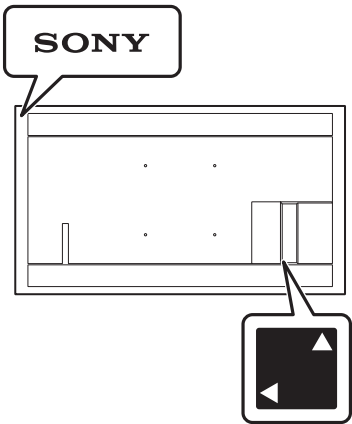


Nghiêng về phía trước
“—”

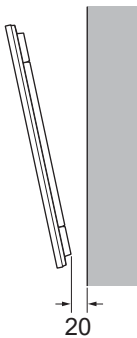

Không nghiêng*2




Nghiêng về phía sau
“+”

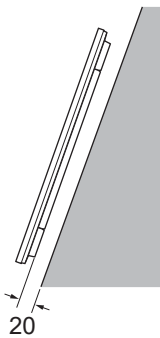

Đơn vị: mm

Lắp đặt theo Chiều dọc (Thẳng đứng)

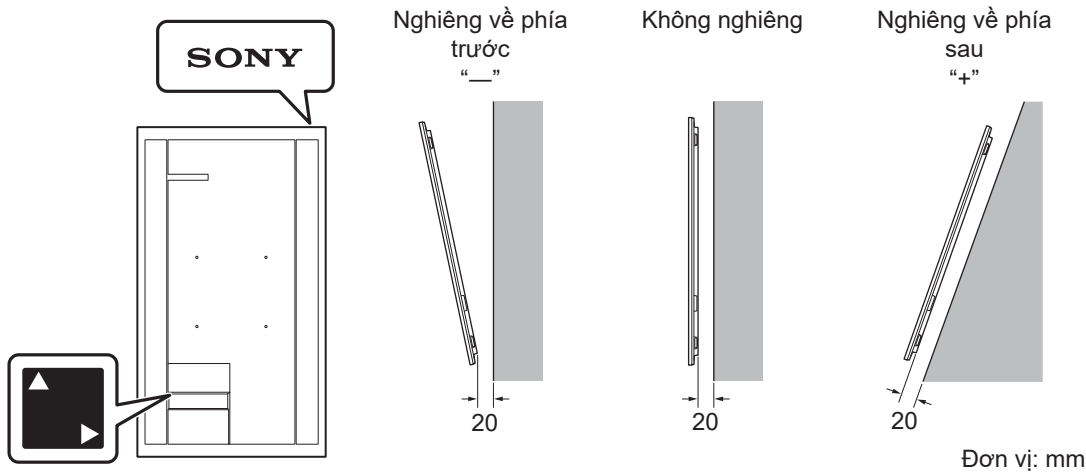

Tên sản phẩm	Ngang (Nằm ngang)	Dọc (Thẳng đứng)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Các phụ kiện tùy chọn của SONY

Phụ kiện tùy chọn

Giá đỡ Treo tường; SU-WL450 (Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model)

Khu vực châu Á:

<https://www.sony-asia.com/support>

Khu vực Châu Âu:


<https://www.sony.eu/support>

Lưu ý

- Tình trạng sẵn có của các phụ kiện tùy chọn phụ thuộc vào quốc gia/khu vực/model/tình trạng kho hàng.
- Để biết hướng dẫn lắp đặt chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn được chỉ định ở trên.

Thông tin kích thước lỗ VESA

Tham khảo bảng sau để biết sơ đồ lỗ VESA.

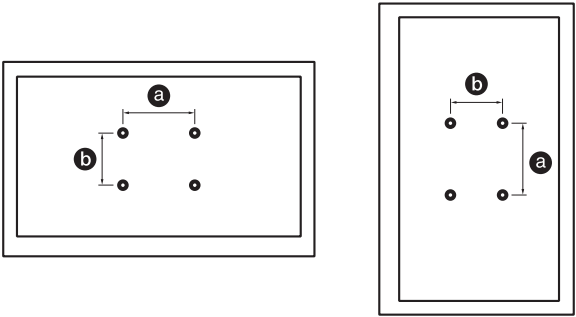


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Thông tin vít VESA

Chiều dài của vít dành cho giá đỡ khác nhau tùy thuộc vào độ dày của giá đỡ. Tham khảo hình minh họa bên dưới.

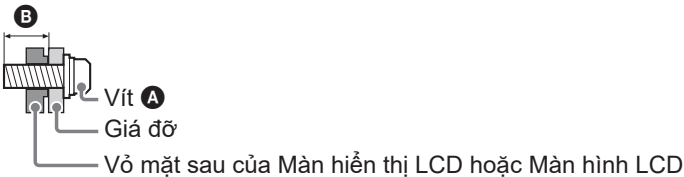

Tên sản phẩm	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Đảm bảo sử dụng các vít có đường kính và chiều dài như trong hình minh họa khi gắn giá đỡ vào Màn hình thị LCD hoặc Màn hình LCD.
(Các kích thước thể hiện trong hình minh họa được đo từ bề mặt gắn của giá đỡ.)
Việc sử dụng các loại vít khác với những loại được chỉ định có thể gây hư hỏng bên trong Màn hình thị LCD hoặc Màn hình LCD, khiến thiết bị bị rơi, v.v.
- Đảm bảo vặn chặt các vít VESA khi lắp đặt giá đỡ vào Màn hình thị LCD hoặc Màn hình LCD.
– Thông số mô-men xoắn: khoảng 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Không được nâng giá đỡ lên trước khi vặn chặt các vít.
Điều này có thể làm biến dạng giá đỡ hoặc vỏ Màn hình thị LCD hoặc Màn hình LCD.

Lưu ý

- Để biết hướng dẫn lắp đặt chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn của giá đỡ được sử dụng.

คำแนะนำการติดตั้งจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD สำหรับมืออาชีพ

คู่มือการใช้งานฉบับนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการติดตั้งแบบแขวนผนัง การติดตั้งแบบแนวตั้ง การติดตั้งแบบปรับเอียง การติดตั้งแบบเคสกล่อง การติดตั้งแบบแสดงผลหลายจอเป็นต้น

สำหรับลูกค้า

การติดตั้งผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือตัวแทนที่ได้รับการรับรองเพื่อการติดตั้ง โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างการติดตั้ง Sony ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่มีสาเหตุจากการใช้งานไม่ถูกต้อง การติดตั้งไม่ถูกต้องหรือการติดตั้งกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจาก ที่ระบุไว้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิทางกฎหมายใดๆ (ถ้ามี)

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามการป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเกิดไฟไหม้ได้

คู่มือการใช้งานฉบับนี้แสดงวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องรวมทั้งข้อปฏิบัติที่สำคัญที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ท่านควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มืออย่างถี่ถ้วน พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำทุกข้อในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ การละเลยไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือทรัพย์สินเสียหาย และอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะได้ พร้อมทั้งเก็บหนังสือคู่มือฉบับนี้ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony

การติดตั้งผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ โปรดแน่ใจว่าได้อ่านคู่มืออย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อการปฏิบัติงาน ติดตั้งอย่างปลอดภัย Sony ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ อันเกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง โปรดมอบหนังสือคู่มือวิธีใช้ให้แก่ลูกค้าภายหลังการติดตั้ง

ว่าด้วยความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ของ Sony ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อย่างไรก็ตามในกรณีที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสจากไฟไหม้ ไฟดูด ผลิตภัณฑ์ลัมปี หรือผลิตภัณฑ์ตกกระแทกพื้น โปรดศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตามที่ระบุข้างต้น

ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์ที่กำหนด
ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจหมดจากคลังสินค้า หรืออาจหยุดการผลิต ผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจไม่มีจำหน่ายในบางพื้นที่

จอแสดงผล LCD หรือจอ LCD	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

TH

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามการป้องกันล่วงหน้าต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้, ไฟดูด, ผลิตภัณฑ์อาจพลิกคว่ำ หรือ ผลิตภัณฑ์อาจตกหล่นได้

โปรดศึกษาข้อมูลความปลอดภัยที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศของจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD

หากคุณปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยเทปหรือวัตถุอื่นใด ๆ ก็ตาม ความร้อนจะสะสมภายในจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD และอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อื่นๆ

- หากคุณบังแสงไฟ LED เซนเซอร์ และบริเวณโดยรอบด้วยเทปหรือสิ่งอื่นๆ สถานะของจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD จะไม่สามารถรับรู้คำสั่งได้ รีโมทคอนโทรลอาจได้ตรวจจับสัญญาณได้ยาก รวมทั้งความสว่างของหน้าจอก็อาจลดลง
- เมื่อขนย้ายจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD ให้ถือในแนวนอน และระมัดระวังไม่ให้ตกขณะติดตั้ง ห้ามใช้แรงกดมากเกินไปกับจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการเสียรูป
- ในขณะที่ทำการติดตั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำหนักใดๆ มาเพิ่มนอกจากน้ำหนักของจอแสดงผล LCD หรือ จอ LCD เอง มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด เช่น จอแสดงผลเสียหาย, เสียรูปทรง หรือเสียงดังกรอกแกรก

เงื่อนไขการติดตั้ง

โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านอุณหภูมิและการติดตั้งต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้ง


สภาวะอุณหภูมิ

- รักษาอุณหภูมิแวดล้อมของจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD*¹ ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดดังต่อไปนี้
- สำหรับสถานที่ติดตั้งหรือสภาวะการติดตั้งที่อาจส่งผลให้เกิดอุณหภูมิสูง ให้ใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อรักษาจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด


*1 อุณหภูมิแวดล้อมคืออุณหภูมิโดยรอบจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD รวมถึงด้านหน้าและด้านหลังของแผง

ชื่อรุ่น	สภาวะอุณหภูมิ	สภาวะความชื้น
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C ถึง 35°C	10% ถึง 80% (โดยไม่มีการ ควบแน่น)

การติดตั้งแนวนอน

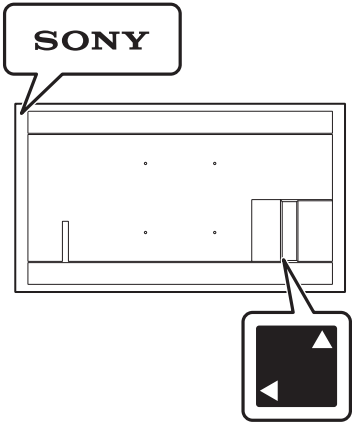


ปรับเอียงไปข้างหน้า
“-”

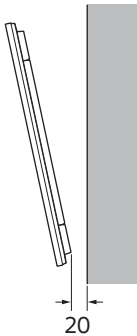

ไม่ปรับเอียง*²




ปรับเอียงไปข้างหลัง
“+”

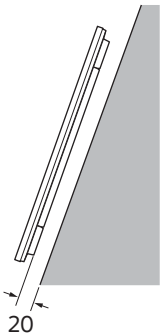

หน่วย: มม.

การติดตั้งแนวตั้ง

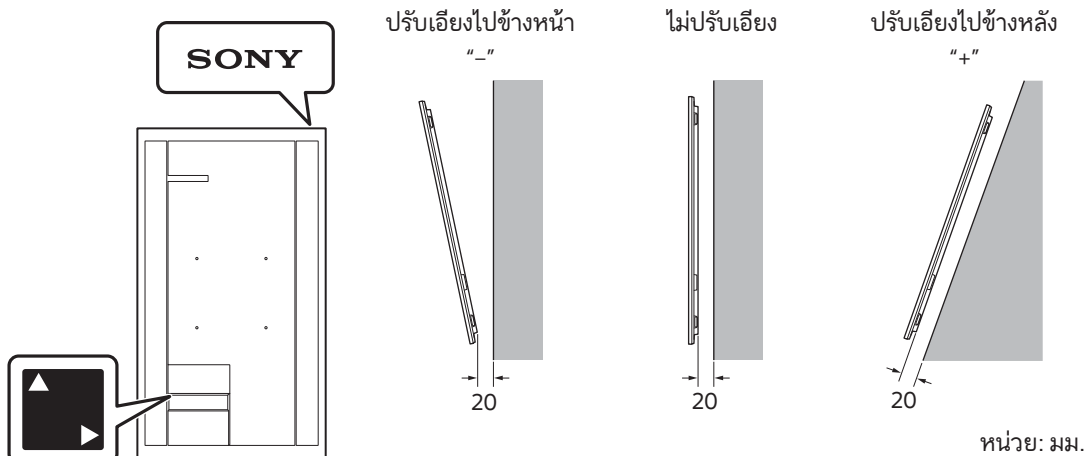

ชื่อรุ่น	แนวนอน	แนวตั้ง
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 อุปกรณ์เสริมของ SONY

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ยึดติดผนัง; SU-WL450 (สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น)

ภูมิภาคเอเชีย

<https://www.sony-asia.com/support>

ภูมิภาคยุโรป


<https://www.sony.eu/support>

หมายเหตุ

- ความพร้อมในการจำหน่ายอุปกรณ์เสริมขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค/รุ่น/สต็อกสินค้า
- สำหรับคำแนะนำการติดตั้งโดยละเอียด โปรดดูคู่มือที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้อมูลขนาดรูยึด VESA

โปรดดูตารางต่อไปสำหรับรูปแบบรูยึด VESA

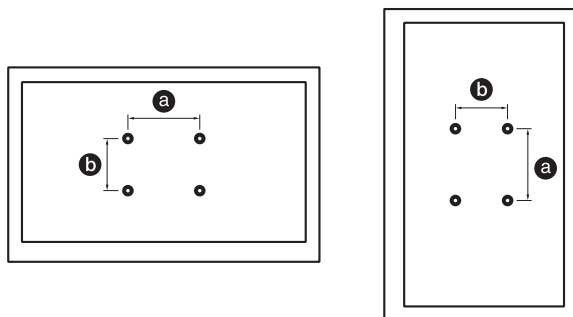


(มม.)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

ข้อมูลสกรู VESA

ความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปตามความหนาของชุดอุปกรณ์ติดตั้ง โปรดดูภาพประกอบด้านล่าง

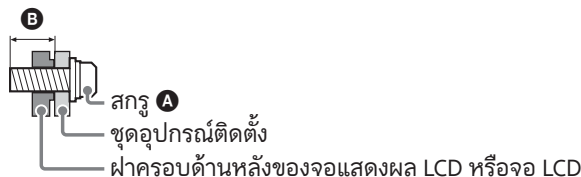

ชื่อรุ่น	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (มม.)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สกรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวตามที่แสดงในภาพประกอบเมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ติดตั้งจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD
(ขนาดที่แสดงในภาพประกอบวัดจากพื้นผิวยึดของชุดอุปกรณ์ติดตั้ง)
การใช้สกรูอื่นที่ไม่ใช่ที่ระบุไว้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายภายในจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD หรือทำให้แตกหล่นได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสกรู VESA ให้แน่นเมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ติดตั้งจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD
– ข้อกำหนดแรงบิด: ประมาณ 1.5 N·m {15 kgf·cm}
- ห้ามยกชุดอุปกรณ์ติดตั้งก่อนที่สกรูจะขันแน่นอย่างแน่นหนา
สิ่งนี้อาจทำให้ชุดอุปกรณ์ติดตั้งหรือตู้ของจอแสดงผล LCD หรือจอ LCD บิดเบี้ยวได้

หมายเหตุ

- สำหรับคำแนะนำการติดตั้งโดยละเอียด โปรดดูคู่มือที่ใช้ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง

Panduan Pemasangan Profesional untuk Layar LCD atau Monitor LCD

Petunjuk penggunaan ini adalah panduan pemasangan untuk pemasangan di dinding, portrait, miring, casing, multitampilan, dll.

Kepada Pelanggan

Keahlian yang memadai dibutuhkan untuk memasang produk ini. Pastikan untuk mensubkontrakkan pemasangan kepada dealer Sony atau kontraktor berlisensi dan berikan perhatian khusus terhadap keselamatan selama instalasi. Sony tidak bertanggung jawab atas ganti rugi atau cedera yang disebabkan oleh penanganan yang salah atau pemasangan yang tidak benar atau karena memasang produk lain selain yang disebutkan. Hak Anda menurut Undang-Undang (jika ada) tidak akan terpengaruh.

PERINGATAN

Jika tindakan pencegahan keselamatan tidak dipatuhi atau produk digunakan secara keliru, akibatnya mungkin cedera parah atau kebakaran.

Petunjuk penggunaan ini memperlihatkan penanganan yang benar atas produk dan langkah pencegahan penting yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Anda wajib dan bertanggung jawab untuk membaca, memahami dengan saksama, dan mengikuti semua petunjuk yang tertera dalam petunjuk penggunaan ini. Kelalaian untuk melakukannya bisa mengakibatkan cedera serius atau kerusakan properti, dan bisa membatalkan garansi. Sediakan selalu petunjuk ini untuk acuan di masa mendatang.

Kepada Dealer Sony

Keahlian yang memadai dibutuhkan untuk memasang produk ini. Pastikan untuk membaca panduan ini secara menyeluruh untuk melakukan pemasangan dengan aman. Sony tidak bertanggung jawab atas ganti rugi atau cedera yang disebabkan oleh penanganan yang salah atau pemasangan yang tidak benar. Berikanlah petunjuk ini kepada pelanggan setelah pemasangan selesai.

Keselamatan

Produk Sony didesain dengan mengingat keselamatan. Namun jika produk digunakan dengan tidak benar, cedera serius dapat terjadi karena kebakaran, sengatan listrik, produk roboh, atau produk terjatuh. Pastikan untuk mematuhi tindakan pencegahan keselamatan untuk mencegah kecelakaan demikian.

PERHATIAN

Produk yang disebutkan
Produk ini dapat berubah tanpa pemberitahuan, mungkin kehabisan persediaan, atau tidak dilanjutkan.
Beberapa model mungkin tidak tersedia di kawasan tertentu.

Layar LCD atau Monitor LCD	FW-85BZ40P
	FW-75BZ40P
	FW-65BZ40P
	FW-55BZ40P
	FW-85BZ35P
	FW-75BZ35P
	FW-65BZ35P
	FW-55BZ35P
	FW-50BZ35P
	FW-43BZ35P
	FW-85BZ30P
	FW-75BZ30P
	FW-65BZ30P
	FW-55BZ30P
	FW-50BZ30P
	FW-43BZ30P

PERINGATAN

Jika tindakan pencegahan berikut tidak dipatuhi, akibatnya mungkin cedera parah atau kematian dikarenakan kebakaran, sengatan listrik, produk terguling, atau produk jatuh.

Pastikan untuk secara menyeluruh membaca semua informasi keselamatan yang diuraikan di dalam petunjuk penggunaan ini.

Jangan menghalangi lubang ventilasi pada Layar LCD atau Monitor LCD.

Jika Anda menghalangi lubang ventilasi dengan isolasi atau benda lain, panas akan menumpuk di dalam Layar LCD atau Monitor LCD dan dapat menimbulkan kebakaran.

Lainnya

- Jika Anda menutupi LED, sensor, dan area sekitarnya dengan isolasi atau benda lain, status Layar LCD atau Monitor LCD tidak dapat dikenali, dan remote control mungkin tidak akan terdeteksi, serta kecerahan layar mungkin akan berkurang.
- Saat membawa Layar LCD atau Monitor LCD, pegang dalam orientasi landscape, dan berhati-hatilah agar tidak menjatuhkannya saat memasang. Jangan berikan tekanan berlebihan pada Layar LCD atau Monitor LCD, karena tindakan ini dapat menyebabkan perubahan bentuk.
- Pastikan tidak memberikan beban lain selain berat Layar LCD atau Monitor LCD itu sendiri saat memasang. Jika beban lain diberikan, kerusakan yang tidak terduga dapat terjadi, misalnya, Kerusakan layar, perubahan bentuk, atau suara berderak.

Kondisi pemasangan

Pastikan untuk memperhatikan kondisi suhu dan pemasangan berikut saat memasang.


Kondisi suhu

- Jaga agar suhu sekitar Layar LCD atau Monitor LCD*¹ selalu berada dalam rentang suhu yang ditentukan di bawah ini.
- Untuk lokasi pemasangan atau kondisi pemasangan yang dapat menimbulkan suhu tinggi, gunakan AC atau kipas angin untuk memastikan ventilasi yang sesuai agar Layar LCD atau Monitor LCD selalu berada dalam rentang suhu yang ditentukan.


*1 Suhu sekitar adalah suhu di sekitar Layar LCD atau Monitor LCD, termasuk bagian depan dan belakang panel.

Nama Model	Kondisi suhu	Kondisi kelembapan
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 °C hingga 35 °C	10% hingga 80% (tanpa kondensasi)

Pemasangan Landscape (Horizontal)

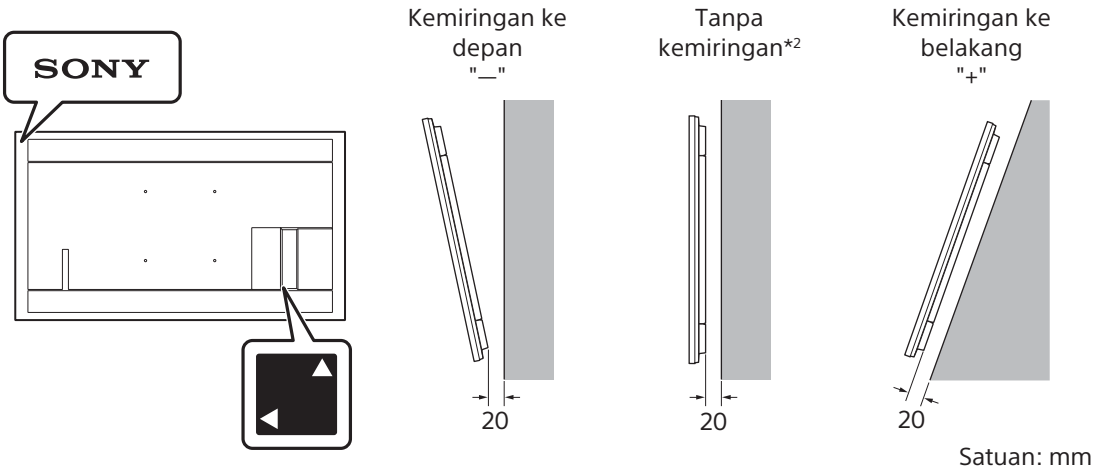

Pemasangan Portrait (Vertikal)

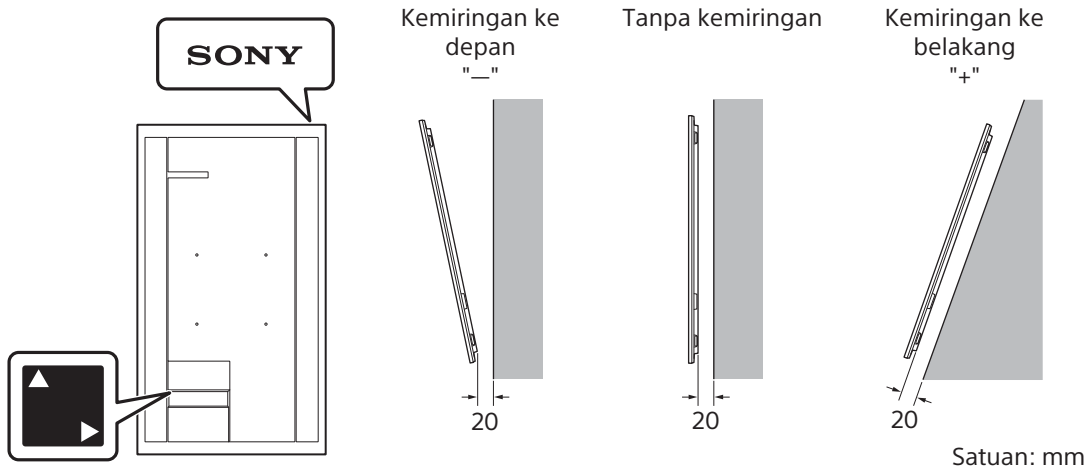

Nama Model	Landscape (Horizontal)	Portrait (Vertikal)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	-20° ~ +20°	-15° ~ +20°
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°

*2 Aksesori opsional SONY

Aksesoris opsional

Braket Penyangga Dinding; SU-WL450 (Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu)

Wilayah Asia:

<https://www.sony-asia.com/support>

Wilayah Eropa:


<https://www.sony.eu/support>

Catatan

- Ketersediaan aksesori opsional bergantung pada negara/wilayah/model/stok.
- Untuk petunjuk pemasangan yang mendetail, lihat petunjuk yang disebutkan di atas.

Informasi dimensi lubang VESA

Lihat tabel berikut untuk pola lubang VESA.

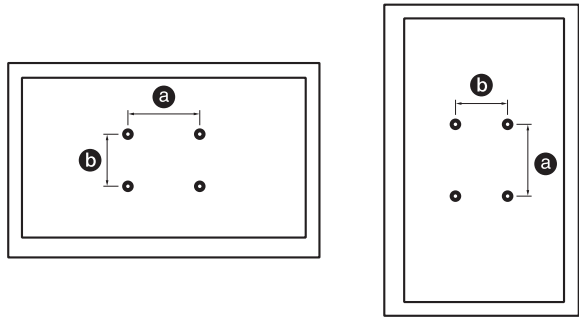


(mm)

	a	b
FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P	400	400
FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P	300	300
FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P	300	300
FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P	300	300
FW-50BZ35P / 50BZ30P	200	200
FW-43BZ35P / 43BZ30P	200	200

Info sekrup VESA

Panjang sekrup untuk perlengkapan pemasangan berbeda-beda, bergantung pada ketebalan perlengkapan pemasangan. Lihat ilustrasi di bawah ini.

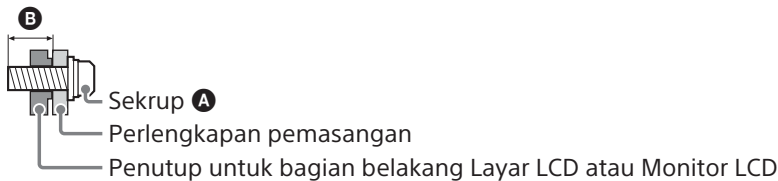

Nama Model	A	B
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	M6	8 – 14 (mm)

- Pastikan untuk menggunakan sekrup dengan diameter dan panjang yang ditunjukkan dalam ilustrasi saat memasang perlengkapan pemasangan pada Layar LCD atau Monitor LCD. (Dimensi yang ditunjukkan oleh ilustrasi diukur dari permukaan pemasangan perlengkapan pemasangan.)
Penggunaan sekrup lain selain sekrup yang ditentukan dapat mengakibatkan kerusakan internal pada Layar LCD atau Monitor LCD yang menyebabkannya terjatuh, dll.
- Pastikan untuk mengencangkan sekrup VESA saat memasang perlengkapan pemasangan pada Layar LCD atau Monitor LCD.
 - Spesifikasi torsi: sekitar 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Jangan mengangkat perlengkapan pemasangan sebelum sekrup dikencangkan dengan erat. Hal ini dapat merusak perlengkapan pemasangan atau kabinet Layar LCD atau Monitor LCD.

Catatan

- Untuk petunjuk pemasangan yang mendetail, lihat petunjuk untuk perlengkapan pemasangan yang digunakan.

מדריך התקנה מקצועי של מסכי LCD או צגי LCD

זהירות

המוצרים המפורטים
המוצרים להלן עשויים להשתנות ללא הודעה
מוקדמת, ייתכן שיהיו חסרים במלאי או
שמכירתם תיפסק.
ייתכן שדגמים מסוימים לא יהיו זמינים
באזורים מסוימים.

FW-85BZ40P
FW-75BZ40P
FW-65BZ40P
FW-55BZ40P
FW-85BZ35P
FW-75BZ35P
FW-65BZ35P
FW-55BZ35P
FW-50BZ35P
FW-43BZ35P
FW-85BZ30P
FW-75BZ30P
FW-65BZ30P
FW-55BZ30P
FW-50BZ30P
FW-43BZ30P

מסך LCD או צג LCD

אזהרה

במידה ולא תפעל על פי אמצעי הזהירות להלן,
הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות עקב
שריפה, התחשמלות, נפילת המוצר או הפלת
המוצר.

הקפד לקרוא את מידע הבטיחות המתואר במדריך
ההוראות במלואו.

אין לחסום את פתחי האוורור של מסך ה-LCD או צג ה-LCD.

אם תחסמו את פתחי האוורור בנייר דבק או בעצמים
אחרים, יצטבר חום בתוך מסך ה-LCD או צג ה-LCD
והדבר עלול לגרום לשריפה.

מדריך הוראות זה הוא מדריך התקנה עבור תליה על
קיר, מצב אנכי, הטיה, מעטפת, תצוגה מרובה וכו'.

ללקוחות

נדרשת מומחיות על-מנת להתקין מוצר זה. הקפד
שההתקנה תבוצע על-ידי סוכנים של Sony או
קבלנים מורשים ושים לב לבטיחות בזמן ההתקנה.
Sony אינה אחראית לכל נזק או פציעה שתיגרם
כתוצאה מטיפול או התקנה בלתי נאותים, או
כתוצאה מהתקנה אחרת וזולת המוצר המפורט.
זכויותיך המעוגנות בחוק (אם קיימות) לא יושפעו.

אזהרה

במידה ולא תפעל על פי אמצעי הזהירות לצורך
בטיחות או שיעשה שימוש שגוי במוצר, הדבר עלול
לגרום לפציעה חמורה או לשריפה.

מדריך הוראות זה מראה את הטיפול הנכון במוצר
ואמצעי זהירות חשובים הנחוצים למניעת תאונות.
באחריותך לקרוא ולהבין לעומק את כל ההוראות
שבמדריך ההוראות הזה ולבצע אותן. אם לא תעשה
זאת ייתכנו חבלות גופניות חמורות או נזק לרכוש,
שעלולים לבטל את האחריות. שמור את המדריך לעיון
עתידי.

לספקים של Sony

נדרשת מומחיות על-מנת להתקין מוצר זה. הקפד
לקרוא מדריך זה במלואו כדי לבצע את עבודת
ההתקנה בצורה בטיחותית. Sony אינה אחראית לכל
נזק או פציעה שתיגרם כתוצאה מטיפול או התקנה
בלתי נאותים. מסור חוברת זו ללקוח לאחר ההתקנה.

על בטיחות

התכנון של מוצרי Sony מתבצע תוך מחשבה על
בטיחות. שימוש לא נכון במוצרים עלול לגרום לפציעה
חמורה בעקבות שריפה, התחשמלות, התהפכות
המוצר או נפילתו. הקפד על נקיטת אמצעי הזהירות
למניעת תאונות שכאלה.

HE

- במידה ותכסו את נורית ה-LED, החיישנים וסביבתם בנייר דבק או בעצמים אחרים, לא ניתן יהיה לזהות את מצב מסך ה-LCD או צג ה-LCD, ייתכן שהשלט-רחוק לא יזוהה וייתכן שבהירות התצוגה תופחת.
- בעת נשיאת מסך ה-LCD או צג ה-LCD, יש להחזיק אותו במצב אופקי ולהקפיד שלא להפיל אותו במהלך ההתקנה. אין להפעיל כוח מופרז על מסך ה-LCD או צג ה-LCD; אחרת, הוא עלול להתעוות.
- יש להקפיד שלא להפעיל עומס כלשהו מלבד משקל מסך ה-LCD או צג ה-LCD עצמו בעת ההתקנה. אחרת, הדבר עלול לגרום לתקלות בלתי צפויות; למשל, נזק לתצוגה, עיוות או רעשי נקשה.

יש להקפיד לשמור על תנאי הטמפרטורה וההתקנה הבאים בעת ההתקנה.


תנאי הטמפרטורה

- יש לוודא שטמפרטורת הסביבה של מסך ה-LCD או צג ה-LCD^{1*} תהיה בטווח הטמפרטורות המצוין מטה.
- עבור מיקומי התקנה או תנאי התקנה שעלולים להוביל לטמפרטורות גבוהות, יש להשתמש במזגן או במאוורר כדי להבטיח אוורור נאות על מנת לשמור על טמפרטורת מסך ה-LCD או צג ה-LCD בטווח שצוין.


^{1*} טמפרטורת הסביבה היא הטמפרטורה סביב מסך ה-LCD או צג ה-LCD כולל בפאנל הקדמי והאחורי.

שם דגם	תנאי הטמפרטורה	תנאי הלחות
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0°C עד 35°C	10% עד 80% (ללא עיבוי)

התקנה אופקית (לרוחב)

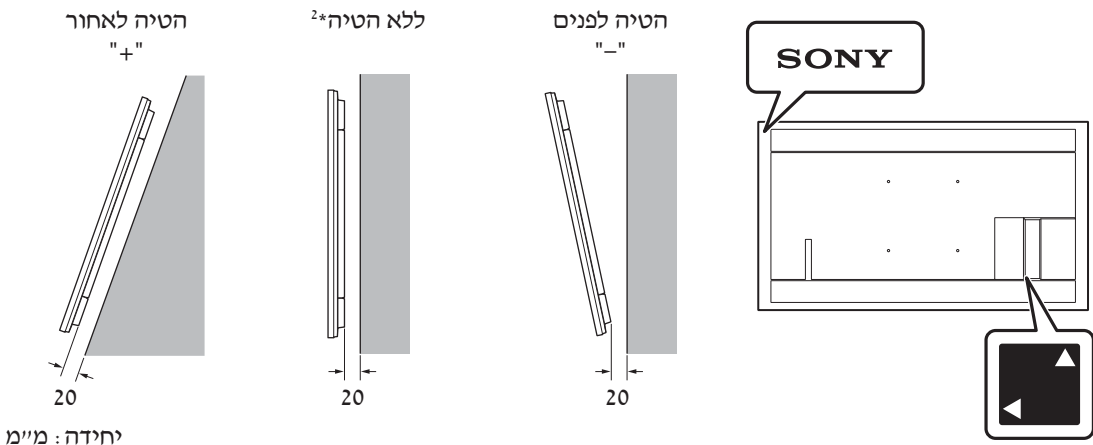

התקנה אנכית (לאורך)

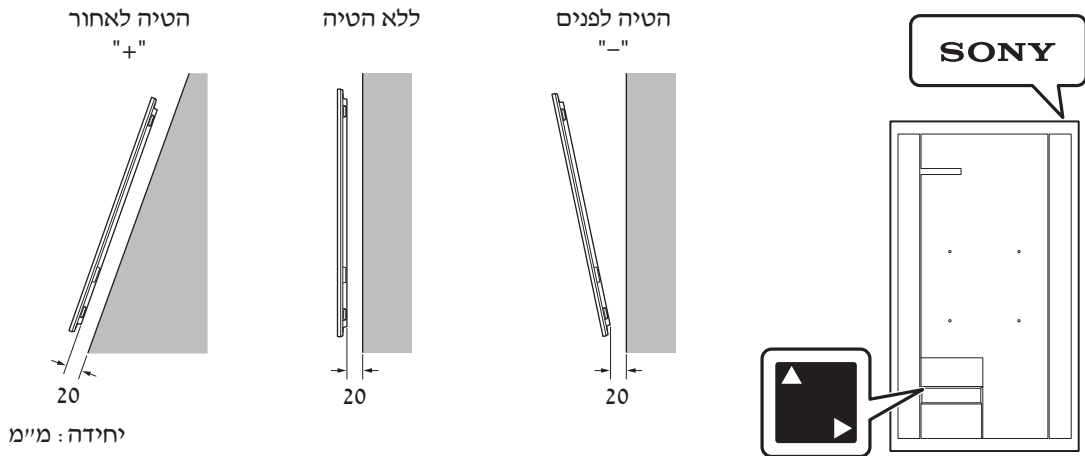

שם דגם	אופקי (לרוחב)	אנכי (לאורך)
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P	$+20^{\circ} \sim -20^{\circ}$	$+20^{\circ} \sim -15^{\circ}$
FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P	$+20^{\circ} \sim -20^{\circ}$	$+20^{\circ} \sim -20^{\circ}$

2* אביזרים אופציונליים של SONY

אביזרים אופציונליים

מתלה קיר; SU-WL450 (רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים)

אזור אסיה:

<https://www.sony-asia.com/support>


אזור אירופה:

<https://www.sony.eu/support>

הערה

- זמינות האביזרים האופציונליים תלויה במדינה/אזור/דגם/מלאי.
- להוראות התקנה מפורטות, יש לעיין במדריך המצוין מעלה.

מידע על מידות חורי מתקן VESA
יש לעיין בטבלה הבאה עבור תבנית חורי מתקן VESA.

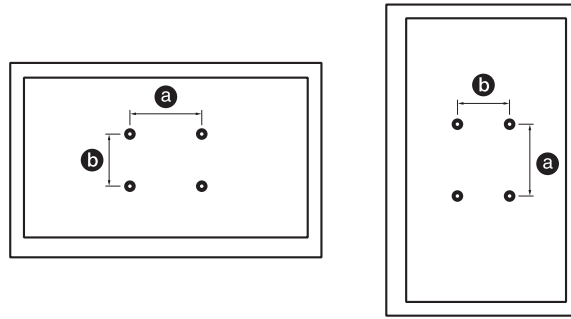

(מ"מ)

b	a	
400	400	FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P
300	300	FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P
300	300	FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P
300	300	FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P
200	200	FW-50BZ35P / 50BZ30P
200	200	FW-43BZ35P / 43BZ30P

מידע על בורגי מתקן VESA
אורך הבורג לחיבור מתקן התלייה משתנה בהתאם לעובי מתקן התלייה. יש לעיין באיור להלן.



B	A	שם דגם
14 – 8 (מ"מ)	M6	FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P

- יש להקפיד להשתמש בברגים בקוטר ובאורך המוצגים באיור בעת חיבור מתקן התלייה למסך ה-LCD או לצג ה-LCD.
- (המידות המצוינות באיור נמדדות מפני שטח החיבור של מתקן התלייה).
- שימוש בברגים אחרים מלבד אלה שצוינו בהוראות עלול לגרום נזק פנימי למסך ה-LCD או לצג ה-LCD ולגרום לו ליפול וכו'.
- יש להקפיד להדק את בורגי מתקן VESA בעת התקנת מתקן התלייה למסך ה-LCD או לצג ה-LCD.
- מפרט סיבוב המומנט: כ-1.5 ניוטון מטר {15 קג"כ ס"מ}.
- אין להרים את מתקן התלייה לפני שהברגים מהודקים כהלכה.
- פעולה זאת עלולה לעוות את מתקן התלייה או את המעטפת החיצונית של מסך ה-LCD או צג ה-LCD.

הערה

- להוראות התקנה מפורטות, יש לעיין במדריך של מתקן התלייה שבו נעשה שימוש.

دليل التثبيت الاحترافي لشاشات العرض LCD أو شاشات LCD

تنبيه

دليل التعليمات هذا هو دليل التثبيت للتثبيت على الحائط، والوضع الرأسي، والإمالة، والتثبيت، والشاشات المتعددة، وما إلى ذلك.

إلى العملاء

يتطلب خبرة كافية من أجل تركيب هذا المنتج. تأكد من التعاقد مع وكلاء شركة سوني Sony أو متعهدين تركيب مرخصين من أجل التركيب وانتبه بشكل خاص إلى احتياطات السلامة أثناء عملية التركيب. شركة سوني Sony غير مسؤولة عن أي أضرار أو جروح قد تحدث بسبب سوء التعامل مع المنتج أو التركيب غير الصحيح للمنتج، أو تركيب أي منتج غير المنتج المحدد. لا تتأثر حقوقك القانونية (إن وجدت).

تحذير

في حالة عدم مراعاة احتياطات السلامة أو استخدام المنتج بشكل غير صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة خطيرة أو نشوب حريق.

يبين دليل التعليمات هذا طريقة التعامل الصحيحة مع المنتج والتنبيهات الاحتياطية الضرورية لمنع الحوادث. تقع عليك مسؤولية قراءة دليل التعليمات هذا، وفهم ما جاء فيه فهمًا كاملاً، واتباع تلك التعليمات. وقد ينجم عن عدم القيام بذلك التعرض لإصابات شخصية خطيرة أو ضرر بالملكية، كما قد يؤدي لإلغاء الضمان. احتفظ بهذا الكتيب متوفر بين يديك كمرجع في المستقبل.

إلى وكلاء سوني Sony

يتطلب خبرة كافية من أجل تركيب هذا المنتج. تأكد من قراءة هذا الدليل بالكامل لأداء التركيب بأمان. شركة سوني Sony غير مسؤولة عن أي أضرار أو جروح تحدث بسبب سوء التعامل مع المنتج أو التركيب غير الصحيح للمنتج. يرجى إعطاء هذا الكتيب إلى الربون بعد التركيب.

حول السلامة

تصمم المنتجات المصنعة من قبل شركة سوني Sony مع الأخذ بعين الاعتبار عامل السلامة. إذا تم استعمال المنتجات بطريقة غير صحيحة، يمكن أن ينتج عن ذلك جروح خطيرة نتيجة نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو انقلاب المنتج أو سقوط المنتج. تأكد من الانتباه ومراعاة التنبيهات الاحتياطية للسلامة من أجل منع مثل هذه الحوادث.

المنتجات المحددة

تخضع المنتجات التالية للتغيير دون إشعار، وقد تكون نافذة أو مستبعدة .

قد لا تتوفر بعض الطرز في مناطق معينة.

FW-85BZ40P	شاشة عرض LCD أو شاشة LCD
FW-75BZ40P	
FW-65BZ40P	
FW-55BZ40P	
FW-85BZ35P	
FW-75BZ35P	
FW-65BZ35P	
FW-55BZ35P	
FW-50BZ35P	
FW-43BZ35P	
FW-85BZ30P	
FW-75BZ30P	
FW-65BZ30P	
FW-55BZ30P	
FW-50BZ30P	
FW-43BZ30P	

تحذير

إذا لم تتم مراعاة الاحتياطات التالية، فيمكن أن تحدث إصابات خطيرة أو الوفاة من خلال الحريق أو الصدمة الكهربائية أو انقلاب المنتج أو سقوطه.

تأكد من قراءة جميع معلومات السلامة الموضحة في دليل التعليمات جيداً.

لا تقم بسد فتحات التهوية الخاصة بشاشة عرض LCD أو

شاشة LCD.

إذا قمت بسد فتحات التهوية بأشرطة لاصقة أو أشياء أخرى، فإن الحرارة سترتفع داخل شاشة عرض LCD أو شاشة LCD وقد تتسبب في نشوب حريق.

- إذا قمت بتغطية مؤشر LED والمستشعرات والمنطقة المحيطة بها بشريط لاصق أو أي أجسام أخرى، فقد لا يتم التعرف على حالة شاشة عرض LCD أو شاشة LCD، وقد لا يتم اكتشاف جهاز التحكم عن بُعد، وقد ينخفض سطوع الشاشة.
- عند حمل شاشة عرض LCD أو شاشة LCD، أمسكها في الوضع الأفقي، واحرص على عدم إسقاطها أثناء التركيب. لا تضغط بقوة مفرطة على شاشة عرض LCD أو شاشة LCD؛ وإلا فقد تتلف.
- تأكد من عدم تحميل أي وزن إضافي غير وزن شاشة عرض LCD أو شاشة LCD نفسها عند التركيب. وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث أعطال غير متوقعة؛ مثل تلف الشاشة أو الالتواء أو أصوات الخشخشة.

ظروف التركيب

تأكد من مراعاة درجة الحرارة وظروف التركيب التالية عند التثبيت.


ظروف درجة الحرارة

- حافظ على درجة حرارة البيئة المحيطة لشاشة عرض LCD أو شاشة LCD*¹ ضمن نطاق درجة الحرارة المحدد أدناه.
- بالنسبة لمواقع التركيب أو ظروف التركيب التي قد تؤدي إلى درجات حرارة مرتفعة، استخدم مكيف هواء أو مروحة لضمان التهوية المناسبة للحفاظ على شاشة عرض LCD أو شاشة LCD ضمن نطاق درجة الحرارة المحدد.


* 1 درجة الحرارة المحيطة هي درجة الحرارة حول شاشة عرض LCD أو شاشة LCD بما في ذلك الجزء الأمامي والخلفي من اللوحات.

اسم الموديل	ظروف درجة الحرارة	ظروف الرطوبة
FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P	0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية	10% إلى 80% (بدون تكثيف)

التركيب الأفقي (الوضع الأفقي)

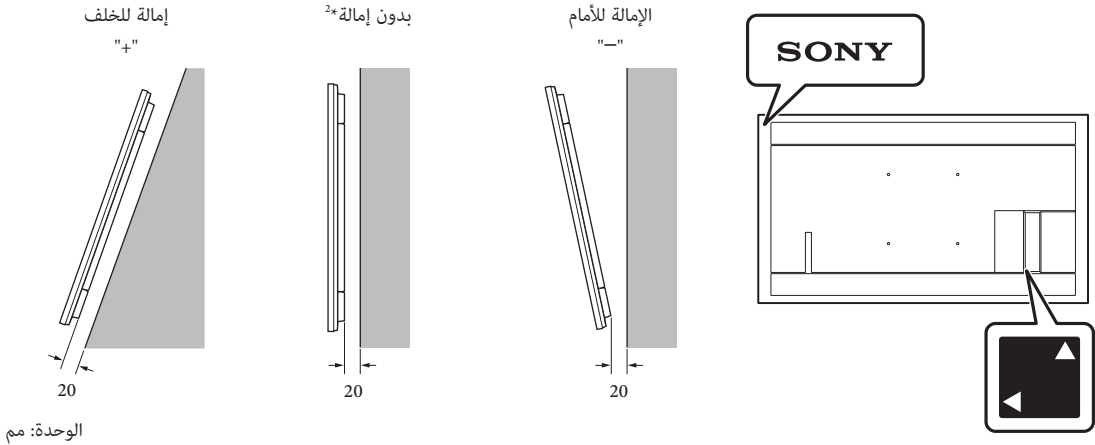

التركيب العمودي (الرأسي)

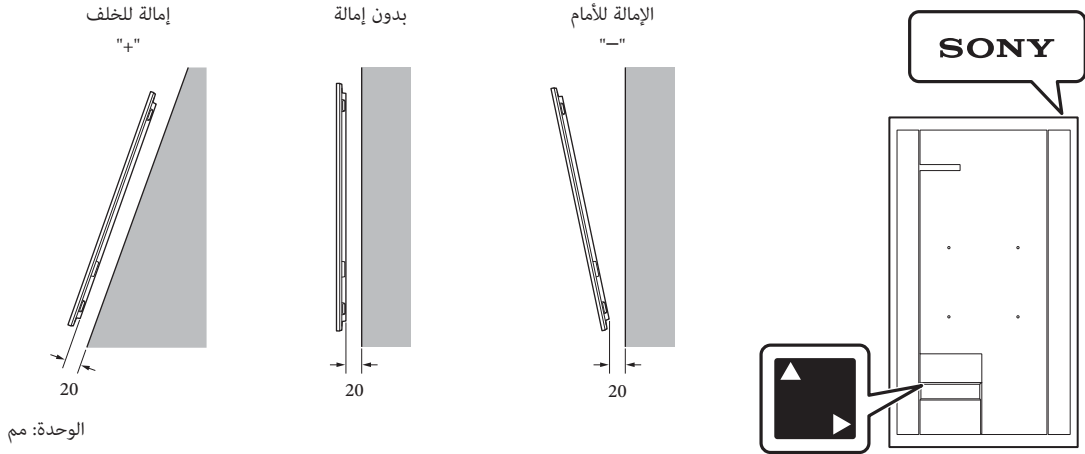

عمودي (رأسي)	أفقي (أفقي)	اسم الموديل
+20° ~ -15°	+20° ~ -20°	FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P
+20° ~ -20°	+20° ~ -20°	FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P

2* ملحقات SONY الاختيارية

ملحقات اختيارية

كثيفة التثبيت الجدارية: SU-WL450 (لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط)

منطقة آسيا:

<https://www.sony-asia.com/support>

منطقة أوروبا:


<https://www.sony.eu/support>

ملاحظة

- يعتمد توفر الملحقات الاختيارية على البلدان/المنطقة/الطراز/المخزون.
- للحصول على تعليمات التثبيت التفصيلية، يرجى الرجوع إلى الدليل المشار إليه أعلاه.

VESA أبعاد فتحات

راجع الجدول التالي فيما يتعلق بنمط فتحات VESA.

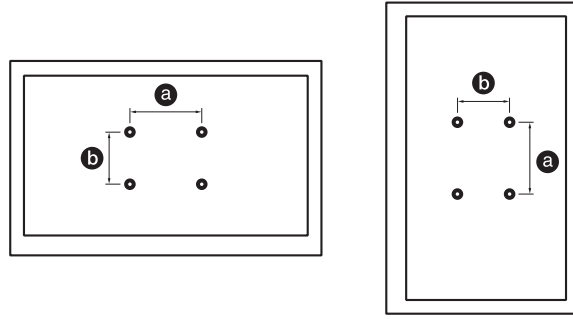


(مم)

b	a	
400	400	FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P
300	300	FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P
300	300	FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P
300	300	FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P
200	200	FW-50BZ35P / 50BZ30P
200	200	FW-43BZ35P / 43BZ30P

VESA عن براغي

يختلف طول البرغي لتركيب التثبيت حسب سُمك تركيبة التثبيت. يرجى مراجعة الرسم التوضيحي أذناه.

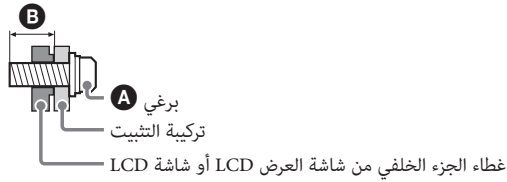

B	A	اسم الموديل
14 - 8 (مم)	M6	FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P

- تأكد من استخدام البراغي ذات القطر والطول الموضحين في الرسم التوضيحي عند تثبيت تركيبة التثبيت على شاشة عرض LCD أو شاشة LCD.
- (الأبعاد الموضحة في الرسم التوضيحي مقاسة من سطح تثبيت الخاص بتركيب التثبيت).
- استخدام براغي غير تلك المحددة قد يؤدي إلى تلف داخلي في شاشة عرض LCD أو شاشة LCD أو يؤدي لسقوطها، إلخ.
- تأكد من إحكام ربط براغي VESA عند تركيب تركيبة التثبيت على شاشة عرض LCD أو شاشة LCD.
- مواصفات عزم الدوران: حوالي 1.5 ن.م {15 كجم ق.سم}.
- لا ترفع تركيبة التثبيت قبل إحكام ربط البراغي بشكل آمن.
- قد يؤدي ذلك إلى تلف تركيبة التثبيت أو هيكّل شاشة عرض LCD أو شاشة LCD.

ملاحظة

- للحصول على تعليمات التركيب التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل تركيبة التثبيت المستخدمة.

راهنمای نصب حرفه‌ای نمایشگرهای LCD یا مانیتورهای LCD

احتیاط

این دفترچه دستورالعمل حاوی راهنمای نصب برای نصب دیواری، عمودی، شیب دار، داخل محفظه، نمایشگر چندگانه و غیره است.

مربوط به مشتری

نصب این محصول مستلزم داشتن مهارت کافی در این زمینه است. حتماً برای نصب محصول با فروشنده محصول Sony یا نمایندگان مجاز قرارداد ببندید و در حین نصب به نکات ایمنی توجه خاص مبذول دارید. در خصوص صدمه یا آسیب وارده ناشی از نصب یا کاربرد نادرست یا نصب هر موردی غیر از محصول تعیین شده، Sony هیچ مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد. حقوق قانونی شما (در صورت وجود) تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

هشدار

اگر احتیاط‌های ایمنی رعایت نشود یا از محصول درست استفاده نشود، ممکن است منجر به جراحت شدید یا آتش‌سوزی شود.

در این دفترچه دستورالعمل نحوه صحیح کار با محصول و احتیاط‌های مهم برای جلوگیری از وقوع سانحه ذکر شده است. شما موظف هستید تمام دستورالعمل‌های این دفترچه دستورالعمل را بخوانید، آن را کاملاً درک کنید و دستورالعمل‌های آن را رعایت کنید. عدم انجام چنین کاری ممکن است سبب آسیب جدی شخصی یا خسارت به اموال شود، و همچنین ضمانت نامه را باطل کند. این راهنما را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

خطاب به فروشندگان Sony

نصب این محصول مستلزم داشتن مهارت کافی در این زمینه است. برای انجام نصب به صورت ایمن، حتماً این دفترچه را به دقت بخوانید. Sony هیچ تعهدی در قبال صدمات یا آسیب‌های ناشی از نصب و کاربرد نادرست ندارد. لطفاً این راهنما را پس از نصب به مشتری بدهید.

درباره ایمنی

در ساخت محصولات Sony ایمنی حرف اول را می زند. اگر به نحو نادرستی از محصول استفاده شود، ممکن است باعث آتش‌سوزی، یا برق‌گرفتگی، واژگون شدن، یا سقوط دستگاه شود و در نتیجه باعث بروز صدمات و آسیب‌های جدی شود. حتماً احتیاط‌های ایمنی را رعایت کنید تا از چنین سوانحی جلوگیری شود.

محصولات خاص

محصولات زیر ممکن است در آینده بدون اطلاع قبلی تغییر کنند، ناموجود شوند یا عرضه آنها متوقف شود. ممکن است بعضی از مدل‌ها در برخی مناطق موجود نباشند.

FW-85BZ40P	نمایشگر LCD یا مانیتور LCD
FW-75BZ40P	
FW-65BZ40P	
FW-55BZ40P	
FW-85BZ35P	
FW-75BZ35P	
FW-65BZ35P	
FW-55BZ35P	
FW-50BZ35P	
FW-43BZ35P	
FW-85BZ30P	
FW-75BZ30P	
FW-65BZ30P	
FW-55BZ30P	
FW-50BZ30P	
FW-43BZ30P	

هشدار

اگر از موارد احتیاط عنوان شده در زیر تبعیت نکنید، ممکن است جراحت‌های شدید، مرگ در اثر آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی ایجاد شده یا اینکه دستگاه بیفتد یا دستگاه واژگون شود.

حتماً همه اطلاعات ایمنی شرح داده شده در دفترچه دستورالعمل را با دقت مطالعه کنید.

سوراخ‌های تهویه نمایشگر LCD یا مانیتور LCD را مسدود نکنید.

اگر سوراخ‌های تهویه را با نوار چسب یا اشیاء دیگر مسدود کنید، گرما داخل نمایشگر LCD یا مانیتور LCD انباشته می‌شود و ممکن است باعث آتش‌سوزی شود.

- اگر نشانگر LED، حسگرها و ناحیه اطراف آن‌ها را با نوار چسب یا اشیاء دیگر بپوشانید، ممکن است وضعیت نمایشگر LCD یا مانیتور LCD شناسایی نشود، کنترل از راه دور شناسایی نشود و روشنایی صفحه نمایش کاهش یابد.
- هنگام حمل نمایشگر LCD یا مانیتور LCD، آن را در جهت افقی نگه دارید و هنگام نصب مراقب باشید که آن را رها نکنید. به نمایشگر LCD یا مانیتور LCD نیروی بیش‌ازحد وارد نکنید؛ در غیر این صورت ممکن است تغییر شکل یابد.
- هنگام نصب، مطمئن شوید که هیچ باری غیر از وزن خود نمایشگر LCD یا مانیتور LCD به آن وارد نشود. در غیر این صورت، ممکن است باعث بروز خرابی‌های غیرمنتظره شود؛ مانند آسیب به نمایشگر، تغییر شکل یا صداهای لرزشی.

شرایط نصب

هنگام نصب، حتماً شرایط دما و نصب را طبق مطالب زیر رعایت کنید.

شرایط دمایی


- دمای محیط نمایشگر LCD یا مانیتور LCD^{1*} را در محدوده دمایی مشخص شده زیر نگه دارید.
- برای مکان‌های نصب یا شرایط نصبی که ممکن است منجر به دمای بالا شوند، از کولر یا فن استفاده کنید تا تهویه مناسب را تضمین کرده و نمایشگر LCD یا مانیتور LCD را در محدوده دمایی مشخص شده نگه دارید.

1* دمای محیط عبارت است از دمای اطراف نمایشگر LCD یا مانیتور LCD که شامل جلو و پشت پانل‌ها می‌شود.


شرایط رطوبت	شرایط دمایی	مدل نام
10% تا 80% (بدون چگالش)	0 تا 35 درجه سانتی‌گراد	FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P

نصب افقی



شیب به عقب
"+"

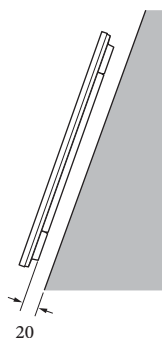




بدون شیب^{2*}



شیب به جلو
"−"

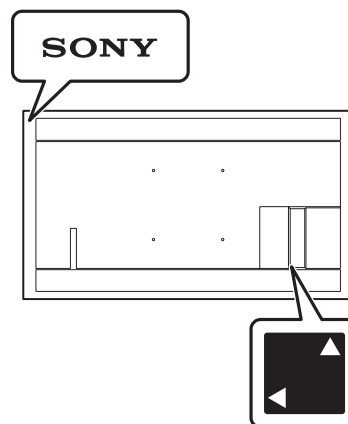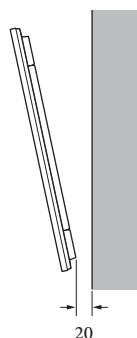

واحد: میلی‌متر

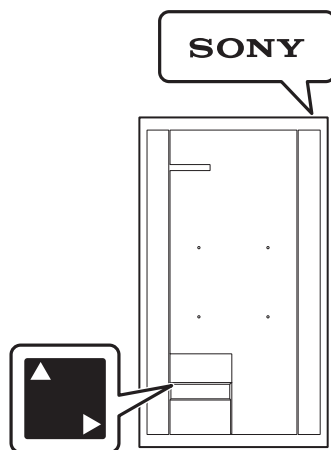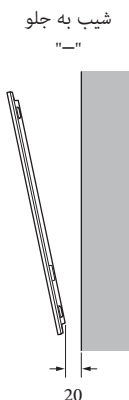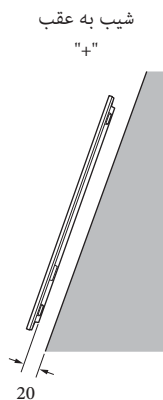

واحد: میلی متر

عمودی	افقی	مدل نام
+20° ~ -15°	+20° ~ -20°	FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P
+20° ~ -20°	+20° ~ -20°	FW-50BZ35P / 43BZ35P / 50BZ30P / 43BZ30P

2* لوازم جانبی اختیاری SONY

لوازم جانبی اختیاری

پایه نصب دیواری: SU-WL450 (فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها)
منطقه آسیا:

<https://www.sony-asia.com/support>

منطقه اروپا:


<https://www.sony.eu/support>

نکته

- در دسترس بودن لوازم جانبی اختیاری به کشور/منطقه/مدل/موجودی انبار بستگی دارد.
- برای دستورالعمل‌های نصب تفصیلی، لطفاً به راهنمای مندرج در بالا مراجعه کنید.

اطلاعات ابعاد سوراخ VESA

برای الگوی سوراخ VESA به جدول زیر مراجعه کنید.

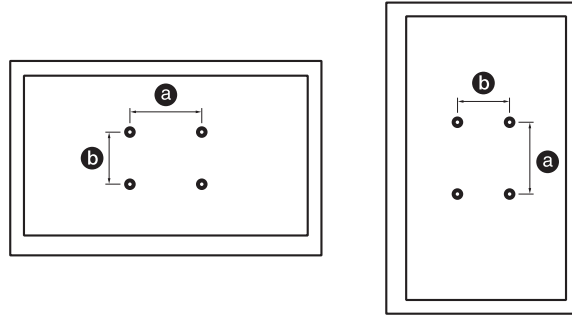

(میلی متر)

b	a	
400	400	FW-85BZ40P / 85BZ35P / 85BZ30P
300	300	FW-75BZ40P / 75BZ35P / 75BZ30P
300	300	FW-65BZ40P / 65BZ35P / 65BZ30P
300	300	FW-55BZ40P / 55BZ35P / 55BZ30P
200	200	FW-50BZ35P / 50BZ30P
200	200	FW-43BZ35P / 43BZ30P

اطلاعات پیچ VESA

طول پیچ برای نصب پایه نگهدارنده بستگی به ضخامت پایه نگهدارنده دارد. لطفاً به شکل زیر مراجعه کنید.



B	A	مدل نام
14 - 8 (میلی متر)	M6	FW-85BZ40P / 75BZ40P / 65BZ40P / 55BZ40P / 85BZ35P / 75BZ35P / 65BZ35P / 55BZ35P / 50BZ35P / 43BZ35P / 85BZ30P / 75BZ30P / 65BZ30P / 55BZ30P / 50BZ30P / 43BZ30P

- هنگام نصب پایه نگهدارنده به نمایشگر LCD یا مانیتور LCD، حتماً از پیچ‌هایی با قطر و طول نشان‌داده در تصویر استفاده کنید. (ابعاد نشان‌داده در تصویر از سطح اتصال پایه نگهدارنده اندازه‌گیری شده‌اند).
- استفاده از پیچ‌هایی غیر از موارد مشخص‌شده ممکن است منجر به آسیب داخلی به نمایشگر LCD یا مانیتور LCD شود یا باعث سقوط آن گردد.
- هنگام نصب پایه نگهدارنده به نمایشگر LCD یا مانیتور LCD، حتماً پیچ‌های VESA را محکم کنید.
— مشخصات گشتاور: تقریباً 1.5 نیوتن متر {15 کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر}.
- پایه نگهدارنده را قبل از محکم شدن کامل پیچ‌ها بلند نکنید.
- این کار ممکن است باعث تغییر شکل پایه نگهدارنده یا کیس نمایشگر LCD یا مانیتور LCD شود.

نکته

- برای دستورالعمل‌های نصب تفصیلی، لطفاً به دفترچه راهنمای پایه نگهدارنده استفاده‌شده مراجعه کنید.