

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

WW030588

Utilisez ce Guide d'aide en cas de problèmes ou de questions sur l'utilisation de la Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande.

Cette Guide d'aide s'applique à deux modèles : GP-VPT3 et RMT-VP2



Modèles d'appareils photo supportés (GP-VPT3)

Cet accessoire est un Poignée de prise de vue sans fil/Trépied supportant la fonction Bluetooth®. Pour les modèles d'appareil photo compatibles avec cet accessoire, consultez ici. (Une autre fenêtre s'ouvre.)



Modèles d'appareils photo supportés (RMT-VP2)

Cet accessoire est un Télécommande supportant la fonction Bluetooth. Pour les modèles d'appareil photo compatibles avec cet accessoire, consultez ici. (Une autre fenêtre s'ouvre.)

Jumelage de l'accessoire et de l'appareil photo

Avant d'établir une connexion Bluetooth, vous devez jumeler l'accessoire avec l'appareil photo (enregistrement du dispositif). Pour une procédure détaillée, voir ici.

Que faire si la télécommande ne fonctionne pas ?

Si la télécommande ne fonctionne pas, veuillez consulter ce point.

[Identification des éléments \(GP-VPT3\)](#)

[Identification des éléments \(RMT-VP2\)](#)

Préparatifs

[Déballage](#)

[Fixation/retrait de la télécommande \(GP-VPT3\)](#)

[À propos de la pile](#)

[Jumelage de l'accessoire et de l'appareil photo](#)

[Confirmation de la configuration sur l'appareil photo](#)

[Fixation de l'appareil photo \(GP-VPT3\)](#)

[Réglage de l'angle et de l'orientation \(GP-VPT3\)](#)

[Pour éviter les opérations involontaires](#)

Prise de vue

[À propos des différentes manières d'utiliser l'appareil photo \(GP-VPT3\)](#)

[Prise de vue d'une photo](#)

[Enregistrement d'une vidéo](#)

[Zoom de l'appareil photo](#)

[Réglage de la mise au point de l'appareil photo](#)

[Activités du témoin](#)

[Activation de la fonction C1 ou AF-ON de l'appareil photo](#)

À propos de cet appareil

[Remarques sur l'emploi](#)

[Spécifications](#)

[Licences](#)


[Marques commerciales](#)

En cas de problème

[Que faire si la télécommande ne fonctionne pas ?](#)

Identification des éléments (GP-VPT3)

Appareil

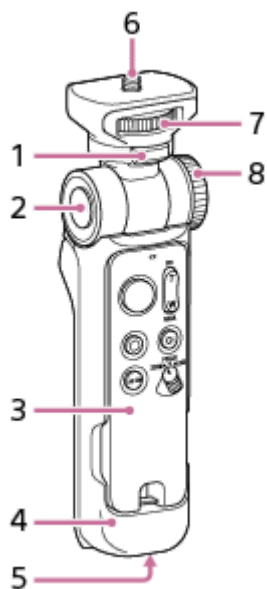

1. Touche de rotation

Permet de faire pivoter l'appareil photo fixé. Pour plus de détails, veuillez consulter « [Réglage de l'angle et de l'orientation \(GP-VPT3\)](#) ».

2. Touche de réglage angulaire

Permet de régler l'angle de la poignée. Pour plus de détails, veuillez consulter « [Réglage de l'angle et de l'orientation \(GP-VPT3\)](#) ».

3. Télécommande

4. Poignée/trépied

5. Trou de sangle

6. Vis de montage de l'appareil photo


7. Molette de montage de l'appareil photo

8. Molette de réglage

Permet de régler la sensation de résistance lors du changement d'angle de la poignée.

Télécommande

Cet accessoire fonctionne avec la même télécommande que RMT-VP2.

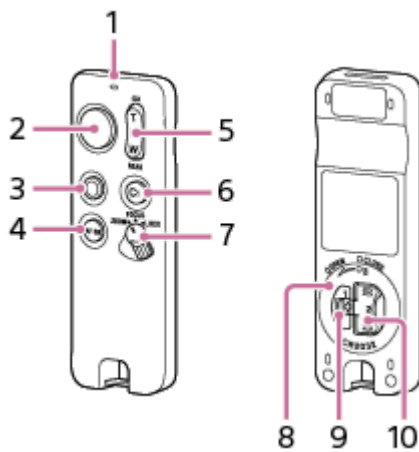

1. Témoin

Indique l'état de fonctionnement de l'appareil photo en fonction de l'opération de la télécommande. Pour plus de détails, veuillez consulter « [Activités du témoin](#) ».

2. Déclencheur

Libère l'obturateur de l'appareil photo. Pour plus de détails, veuillez consulter « [Prise de vue d'une photo](#) ».

3. Bouton MOVIE (Film)

Démarre l'enregistrement d'une vidéo avec l'appareil photo. Pour plus de détails, veuillez consulter « [Enregistrement d'une vidéo](#) ».

4. Touche AF-ON*

5. Bouton Zoom/Mise au point

Effectue un zoom avant/arrière ou ajuste la mise au point sur l'appareil photo. Positionnez le commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK de la télécommande sur « ZOOM » ou « FOCUS », en fonction du but recherché. Pour de plus amples détails, veuillez consulter « [Zoom de l'appareil photo](#) » ou « [Réglage de la mise au point de l'appareil photo](#) ».

6. Touche C1*

7. Commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK

Lorsque le commutateur est en position « LOCK », la télécommande est désactivée pour empêcher toute manipulation accidentelle de l'appareil photo.

Pour économiser de la batterie, il est recommandé de positionner le commutateur sur « LOCK » lorsque cet accessoire n'est pas utilisé.

8. Couvercle de la pile


9. Verrou de blocage du couvercle de la pile

10. Languette de rotation du couvercle de la pile

* Chacun de ces boutons active la fonction attribuée à la touche AF-ON ou la touche C1 de l'appareil photo, si ce dernier en est équipé. Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, reportez-vous à Guide d'aide de votre appareil photo.

À propos de l'antenne Bluetooth

Cette télécommande est dotée d'une antenne Bluetooth intégrée au niveau de la partie indiquée dans l'illustration ci-dessous. Lors du fonctionnement de cette télécommande, éloignez votre main de cette partie pour éviter d'éventuels problèmes de connexion Bluetooth.

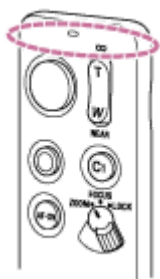


Rubrique associée

- [Activation de la fonction C1 ou AF-ON de l'appareil photo](#)
- [Pour éviter les opérations involontaires](#)
- [Fixation/retrait de la télécommande \(GP-VPT3\)](#)
- [À propos de la pile](#)
- [Jumelage de l'accessoire et de l'appareil photo](#)

5-068-464-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Identification des éléments (RMT-VP2)

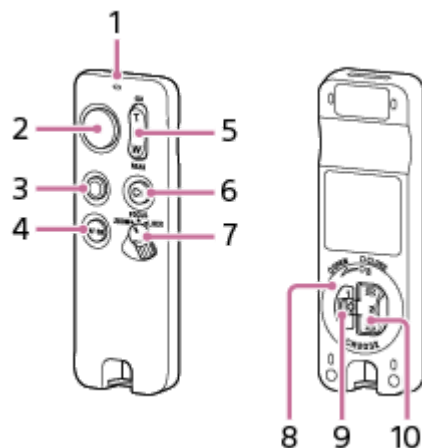

1. Témoin

Indique l'état de fonctionnement de l'appareil photo en fonction de l'opération de la télécommande. Pour plus de détails, veuillez consulter « [Activités du témoin](#) ».

2. Déclencheur

Libère l'obturateur de l'appareil photo. Pour plus de détails, veuillez consulter « [Prise de vue d'une photo](#) ».

3. Bouton MOVIE (Film)

Démarre l'enregistrement d'une vidéo avec l'appareil photo. Pour plus de détails, veuillez consulter « [Enregistrement d'une vidéo](#) ».

4. Touche AF-ON*

5. Bouton Zoom/Mise au point

Effectue un zoom avant/arrière ou ajuste la mise au point sur l'appareil photo. Positionnez le commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK de la télécommande sur « ZOOM » ou « FOCUS », en fonction du but recherché. Pour de plus amples détails, veuillez consulter « [Zoom de l'appareil photo](#) » ou « [Réglage de la mise au point de l'appareil photo](#) ».

6. Touche C1*

7. Commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK

Lorsque le commutateur est en position « LOCK », la télécommande est désactivée pour empêcher toute manipulation accidentelle de l'appareil photo.

Pour économiser de la batterie, il est recommandé de positionner le commutateur sur « LOCK » lorsque cet accessoire n'est pas utilisé.


8. Couvercle de la pile

9. Verrou de blocage du couvercle de la pile

10. Languette de rotation du couvercle de la pile

* Chacun de ces boutons active la fonction attribuée à la touche AF-ON ou la touche C1 de l'appareil photo, si ce dernier en est équipé. Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, reportez-vous à Guide d'aide de votre appareil photo.

Cette télécommande est dotée d'une antenne Bluetooth intégrée au niveau de la partie indiquée dans l'illustration ci-dessous. Lors du fonctionnement de cette télécommande, éloignez votre main de cette partie pour éviter d'éventuels problèmes de connexion Bluetooth.

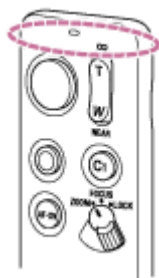

Rubrique associée

- [Activation de la fonction C1 ou AF-ON de l'appareil photo](#)
- [Pour éviter les opérations involontaires](#)
- [À propos de la pile](#)
- [Jumelage de l'accessoire et de l'appareil photo](#)

5-068-464-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Déballage

Si un des articles est manquant, veuillez contacter votre revendeur.

Le nombre entre parenthèses indique la quantité.

GP-VPT3

- Télécommande (1)
- Poignée/trépied (1)
- Pile bouton au lithium (CR2032) (installé) (1)
- Pochette (1)
- Jeu de documents imprimés

RMT-VP2

- Télécommande (1)
- Pile bouton au lithium (CR2032) (installé) (1)
- Jeu de documents imprimés


Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Fixation/retrait de la télécommande (GP-VPT3)

Veillez suivre les instructions ci-dessous lors de la fixation ou du retrait de la télécommande de l'accessoire principal. Une fixation/un détachement incorrect peut entraîner une chute de la télécommande provoquant des accidents, des blessures ou des dommages à cet accessoire.

Pour fixer la télécommande

Insérez la télécommande (①) dans le compartiment de télécommande de l'accessoire principal en commençant par la pointe, et poussez-la jusqu'à entendre un clic (②).

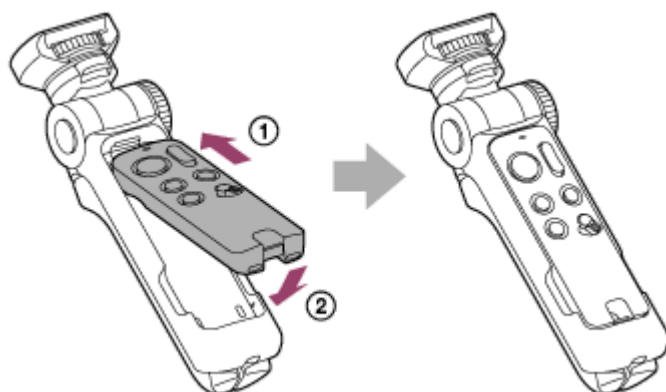


Note

- Veillez à ne pas vous pincer les doigts lors de la fixation de la télécommande.

Pour retirer la télécommande

Placez vos doigts dans les encoches (①) sur l'accessoire principal, saisissez les deux côtés de la télécommande et tirez-la vers le haut (②).

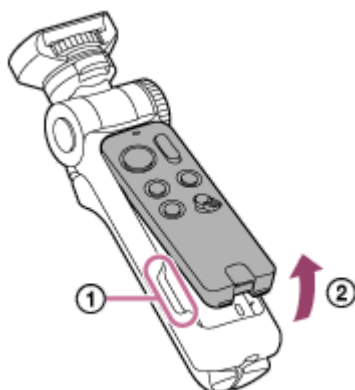

Note

- Lorsque vous utilisez cet accessoire, ou lorsque vous le soulevez ou que vous le transportez, tenez-le toujours par la poignée/le trépied. Si vous l'utilisez ou si vous le soulevez en le tenant seulement par la télécommande, la télécommande peut se détacher de la poignée/trépied, entraînant une chute de l'appareil photo et par conséquent un possible accident ou des blessures potentielles.

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

À propos de la pile


La pile bouton au lithium fournie est installée dans la télécommande lors de l'achat. Ouvrez le couvercle de la pile puis retirez la feuille d'isolation avant utilisation.

Astuce

- Si vous utilisez GP-VPT3, détachez la télécommande de l'accessoire principal. Pour des instructions détaillées sur la manière de la détacher, voir « [Fixation/retrait de la télécommande \(GP-VPT3\)](#) ».

1 Tournez le couvercle de la pile à l'arrière de la télécommande vers « OPEN ».

Tout en faisant glisser le verrou de blocage du couvercle de la pile dans le sens de la flèche (①), soulevez la languette de rotation du couvercle de la pile (②), puis tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (③).

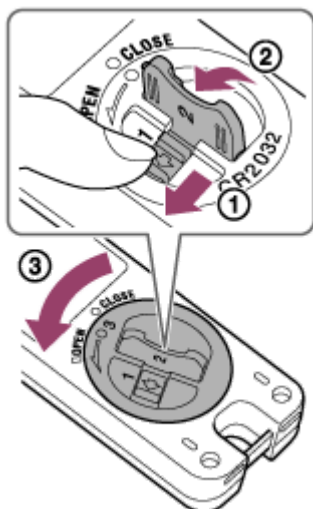


2 Ouvrez le couvercle de la pile et retirez la feuille d'isolation.



3 Tournez le couvercle de la pile sur la position « CLOSE ».


Pour insérer la pile

Lors de l'insertion de la pile, assurez-vous que le côté + de la pile est dirigé vers le haut.
(+ du compartiment de la pile précise la direction de la pile.)

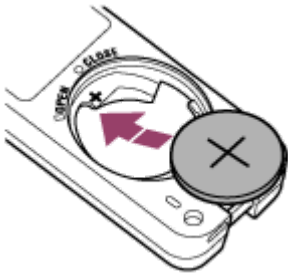

Pour retirer la batterie

Retirez la pile vers vous, comme indiqué par la flèche sur l'illustration ci-dessous.

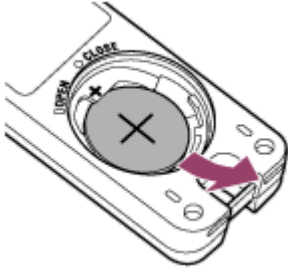

5-068-464-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Jumelage de l'accessoire et de l'appareil photo


Établissez une connexion Bluetooth entre cet appareil et un appareil photo.

Avant d'établir une connexion Bluetooth, vous devez jumeler l'appareil avec l'appareil photo (enregistrement de périphérique).

Veillez à ce que le commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK sur l'accessoire ne soit pas positionné à l'avance sur « LOCK ».

L'exemple ci-dessous présente la procédure de jumelage d'un appareil photo à objectif interchangeable Sony à un appareil photo numérique Sony. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'aide de votre appareil photo.

- 1 Sur l'appareil photo, sélectionnez **MENU** →  (réseau) → **[Bluetooth]** → **[Fonction Bluetooth]** → **[ON]**.
- 2 Sur l'appareil photo, sélectionnez **MENU** →  (réseau) → **[Bluetooth]** → **[C. à dist. Bluetooth]** → **[ON]**.
Si l'écran de jumelage s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, passez à l'étape 4.
- 3 Sur l'appareil photo, sélectionnez **MENU** →  (réseau) → **[Bluetooth]** → **[Jumelage]**.
- 4 Sur cet accessoire, enfoncez et maintenez appuyées simultanément la touche **MOVIE** (Film) et la touche **C1** pendant au moins 3 secondes.

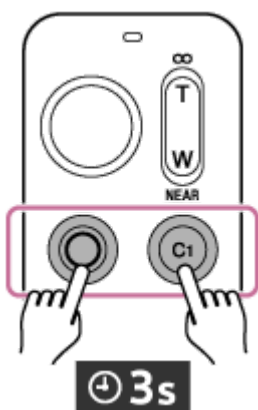

- 5 Lorsqu'un message de confirmation s'affiche à l'écran de l'appareil photo, sélectionnez **[OK]**.

Astuce

- Lors du jumelage de GP-VPT3 avec l'appareil photo, le nom du modèle de la télécommande « RMT-VP2 » s'affiche sur l'écran de l'appareil photo.

Le jumelage est terminé, cet accessoire est à présent connecté via Bluetooth à l'appareil photo.

Si la télécommande n'est pas utilisée alors qu'une connexion Bluetooth est établie, il se peut que  (aucune connexion Bluetooth) apparaisse sur l'écran de l'appareil photo. Dans ce cas, l'utilisation de la télécommande rétablit automatiquement la connexion Bluetooth.

Note

- Si le jumelage échoue, le témoin de cet appareil clignote rapidement. Si cela se produit, recommencez à partir de l'étape 3. Le jumelage s'annule au bout d'un certain temps entre les actions des étapes 4 et 5.
- Dans les situations suivantes, vous devez effectuer le jumelage de nouveau.
 - Lors de l'utilisation d'un autre appareil photo avec cet accessoire (si vous voulez utiliser l'appareil photo d'origine de nouveau après le jumelage d'un autre appareil photo avec cet accessoire, vous devrez recommencer le jumelage.)
 - Lors de la réinitialisation des réglages réseau de l'appareil photo

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Confirmation de la configuration sur l'appareil photo

Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → [Bluetooth] → [C. à dist. Bluetooth] et veillez à ce que [ON] soit sélectionné.

Note

- En fonction de l'appareil photo que vous utilisez, les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsque [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON]. Si vous souhaitez utiliser les fonctions suivantes après avoir utilisé cet accessoire, réglez [C. à dist. Bluetooth] sur [OFF]. Pour plus d'informations sur les fonctions de l'appareil photo, reportez-vous à Guide d'aide de votre appareil photo.
 - Mode d'économie d'énergie
 - Télécommande infrarouge


Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Fixation de l'appareil photo (GP-VPT3)

Fixez un appareil photo sur cet appareil.

Installez une batterie et une carte mémoire dans l'appareil photo avant de le fixer sur cet appareil.

- 1 Placez la vis de montage de l'appareil photo de cet accessoire dans le trou de vis du trépied sur la partie inférieure de l'appareil photo (①), puis tournez la molette de montage de l'appareil photo pour fixer correctement l'appareil photo (②).

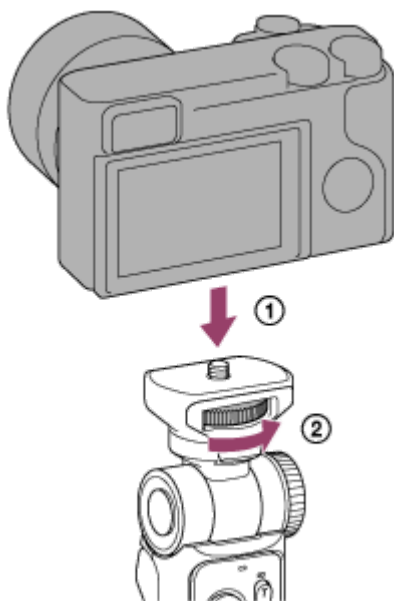

Note

- Faites attention à ne pas laisser tomber l'appareil photo ou cet accessoire.
- Une fois que vous avez terminé d'utiliser cet appareil, retirez-le de l'appareil photo et rangez-le dans la pochette fournie. Avant de retirer l'accessoire de l'appareil photo, mettez le commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK en position « LOCK ».

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Réglage de l'angle et de l'orientation (GP-VPT3)

Régalez l'angle d'inclinaison de la poignée ou le sens de direction de l'appareil photo fixé sur cet appareil.


Réglage de l'angle d'inclinaison de la poignée

Chaque appui sur la touche de réglage angulaire permet de modifier l'angle d'inclinaison de la poignée de 10°.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur la touche de réglage angulaire (①) puis relâchez cette touche lorsque l'angle voulu (②) est obtenu.

Avant d'appuyer sur la touche de réglage angulaire, assurez-vous de tenir l'appareil photo d'une main au cas où il se renverserait subitement.


Ne changez pas l'angle de la poignée en forçant sans appuyer sur la touche de réglage angulaire.

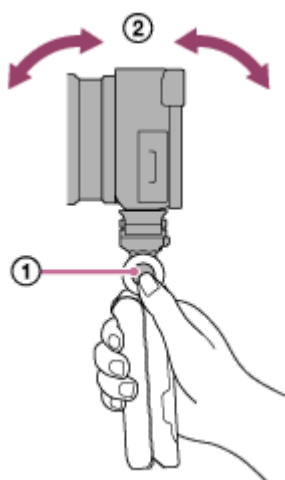

- 2 Assurez-vous que la touche de réglage angulaire remonte en position pour indiquer que la poignée est verrouillée à l'angle voulu.

Pour régler la sensation de résistance lors du changement d'angle de la poignée


Tournez la molette de réglage (①).

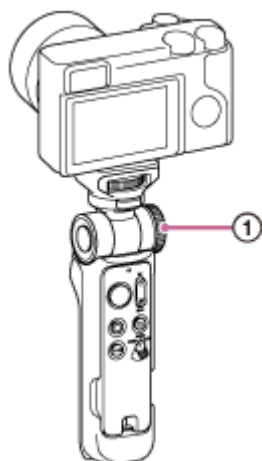

- Un appareil photo lourd fixé sur l'appareil risque de se renverser subitement pendant le réglage de l'angle d'inclinaison de la poignée à l'aide de la touche de réglage angulaire. Pour éviter ce risque, il est conseillé de serrer la molette de réglage (en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre).
En outre, avec un appareil photo léger, il est plus facile de régler l'angle d'inclinaison de la poignée lorsque la molette de réglage est desserrée.
- Ne serrez pas trop fort la molette de réglage.
- Si la molette de réglage est trop serrée, utilisez une pièce de monnaie ou tout objet semblable pour desserrer la molette.

Changement du sens de direction de l'appareil photo

En appuyant sur la touche de rotation (①), vous pouvez retourner l'appareil photo (②). Chaque appui sur la touche fait pivoter l'appareil photo de 90°.

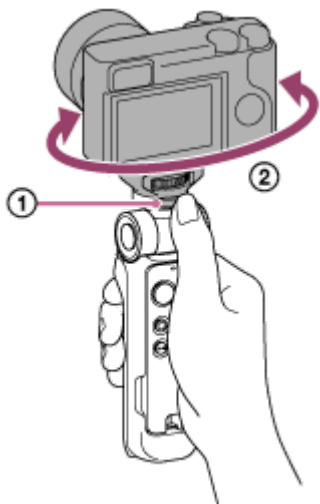

Note


- Assurez-vous que la touche de réglage angulaire a remonté en position. Dans le cas contraire, la poignée n'est pas verrouillée. Maintenez l'appareil photo puis modifiez l'angle en déplaçant la poignée jusqu'à ce que la touche de réglage angulaire remonte en position.
- Selon l'angle d'inclinaison de la poignée, la télécommande peut être bloquée et devenir inutilisable. Dans ce cas, réglez à nouveau l'angle d'inclinaison de la poignée.

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Pour éviter les opérations involontaires

Vous pouvez désactiver la télécommande pour éviter tout actionnement accidentel de l'appareil photo susceptible de se produire lors du transport de l'accessoire avec l'appareil photo.

- 1 Tournez le commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK sur « LOCK ».

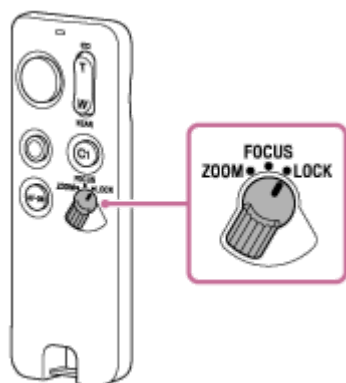


Pour activer la télécommande, positionnez le commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK sur « ZOOM » ou « FOCUS ».

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

À propos des différentes manières d'utiliser l'appareil photo (GP-VPT3)

Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo sur l'appareil photo, tenez la poignée dans votre main ou servez-vous-en comme trépied en dépliant ses pieds.

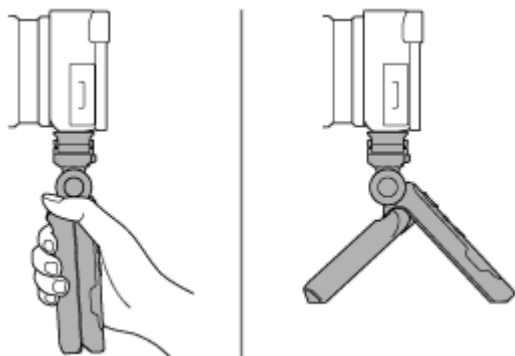

En retirant la télécommande de l'accessoire principal et en l'utilisant séparément, vous pouvez utiliser l'appareil photo à distance.




Note

- Lorsque vous utilisez cet accessoire, ou lorsque vous le soulevez ou que vous le transportez, tenez-le toujours par la poignée/le trépied. Si vous l'utilisez ou si vous le soulevez en le tenant seulement par la télécommande, la télécommande peut se détacher de la poignée/trépied, entraînant une chute de l'appareil photo et par conséquent un possible accident ou des blessures potentielles.
- Lorsque vous utilisez cet accessoire comme trépied, écartez complètement les pieds et placez l'accessoire sur une surface plane. Selon l'angle d'inclinaison de la tête de la poignée ou l'appareil photo fixé, cet appareil peut perdre son équilibre et être instable. N'utilisez pas un appareil instable.

Pour utiliser une sangle (disponible dans le commerce)

Vous pouvez fixer une sangle sur cet accessoire.

Lorsque vous utilisez la sangle, placez-la autour de votre poignet comme indiqué sur l'illustration, puis tenez la poignée.

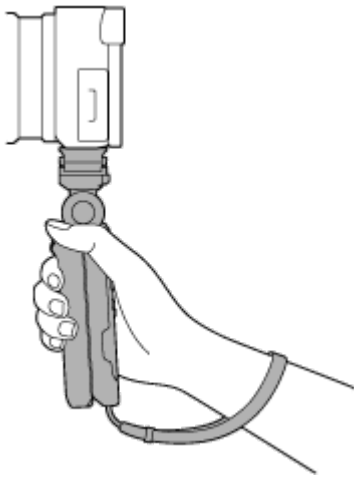

Note

- Lorsque vous utilisez la sangle, respectez les points suivants :
 - Tenez toujours la partie poignée/trépied. Ne portez pas cet accessoire uniquement par la sangle.
 - Ne soumettez pas cet accessoire à des chocs violents ou à des vibrations. Ceci peut causer des accidents ou des blessures.

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2


Prise de vue d'une photo

Utilisez cet appareil doté d'une connexion Bluetooth avec un appareil photo pour prendre une photo.

1 Appuyez sur le déclencheur (①).

Appuyez à mi-course sur cette touche pour effectuer la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo.
Le témoin sur cet accessoire s'allume lorsque :

- La mise au point sur l'appareil photo est effectuée avec la fonction de mise au point automatique
- Une photo est prise avec succès

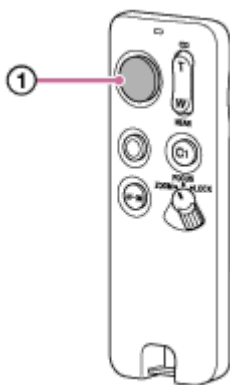

Rubrique associée

- [Jumelage de l'accessoire et de l'appareil photo](#)
- [Enregistrement d'une vidéo](#)

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2


Enregistrement d'une vidéo

Utilisez cet appareil doté d'une connexion Bluetooth avec un appareil photo pour enregistrer une vidéo.

1 Appuyez sur la touche MOVIE (Film) (Ⓜ).

L'enregistrement de la vidéo commence. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche MOVIE (Film).

Lorsque l'enregistrement démarre, le témoin de cet appareil s'allume. Lorsque l'enregistrement s'arrête, le témoin s'éteint.

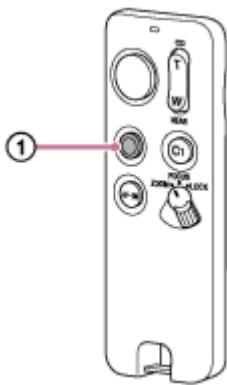

Rubrique associée


- [Jumelage de l'accessoire et de l'appareil photo](#)
- [Prise de vue d'une photo](#)

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Zoom de l'appareil photo


Utilisez cet accessoire doté d'une connexion Bluetooth avec un appareil photo pour effectuer un zoom avant ou arrière.

1 Positionnez le commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK sur « ZOOM ».

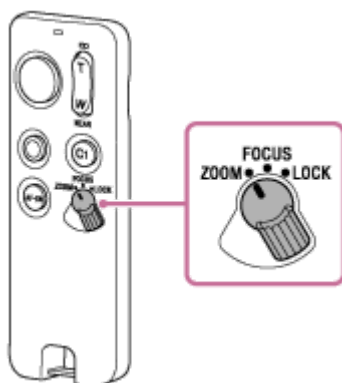

2 Appuyez sur le bouton Zoom/Mise au point (①).

Appuyez sur l'extrémité de la touche T (Téléobjectif) pour effectuer un zoom avant du sujet.
Appuyez sur l'extrémité de la touche W (grand angle) pour effectuer un zoom arrière du sujet.

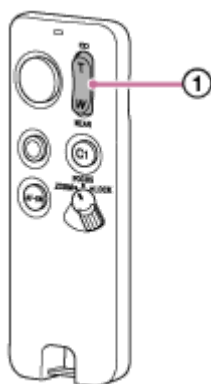

Appuyez sur le bouton Zoom/Mise au point pour accélérer fortement le zoom.
Selon l'appareil photo que vous utilisez, certains modèles peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.
Consultez les sites Web suivants pour obtenir la liste des appareils photo compatibles.

- GP-VPT3 : <https://www.sony.net/dics/gpvpt3/>
- RMT-VP2 : <https://www.sony.net/dics/rmtvp2/>

Note

- La vitesse du zoom dépend de l'appareil photo ou objectif.
- La fonction de zoom fonctionne avec un appareil photo ou un objectif doté d'un zoom électronique intégré. Si la fonction de zoom numérique de l'appareil photo est activée, un zoom numérique sera exécuté.

Rubrique associée

- [Jumelage de l'accessoire et de l'appareil photo](#)
- [Réglage de la mise au point de l'appareil photo](#)

5-068-464-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Poignée de prise de vue sans fil / Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2


Réglage de la mise au point de l'appareil photo

Utilisez cet accessoire doté d'une connexion Bluetooth avec un appareil photo pour ajuster la mise au point.

Note


- Vous pouvez ajuster la mise au point de l'appareil photo avec cet accessoire uniquement lorsque l'appareil photo est en mode mise au point manuelle.

1 Positionnez le commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK sur « FOCUS ».

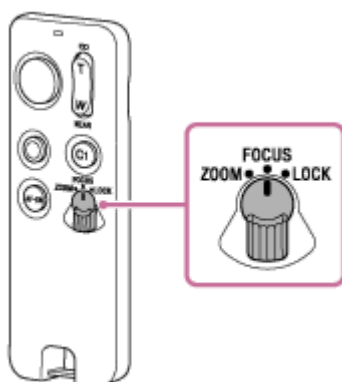

2 Appuyez sur le bouton Zoom/Mise au point (①).

Appuyez sur l'extrémité de la touche ∞ (symbole de l'infini) pour procéder à la mise au point sur un sujet éloigné.
Appuyez sur l'extrémité de la touche NEAR pour procéder à la mise au point sur un sujet proche.

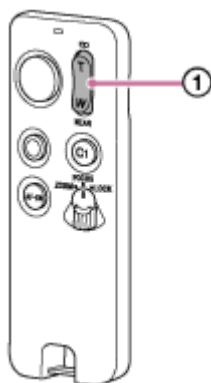

Rubrique associée

- [Jumelage de l'accessoire et de l'appareil photo](#)
- [Zoom de l'appareil photo](#)

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Activités du témoin

Le témoin de cet accessoire s'allume ou clignote comme suit, selon le mode d'utilisation de la télécommande et le mode d'utilisation et l'état de l'appareil photo.

S'allume	● lorsque la mise au point sur l'appareil photo est effectuée avec la fonction de mise au point automatique ● Lorsque vous prenez une photo ou démarrez un enregistrement en appuyant le déclencheur ● Lors de l'enregistrement d'une vidéo. ● Lorsque l'appareil photo reçoit des signaux de zoom/mise au point de cet accessoire
Clignote	● Lorsqu'un jumelage est en cours ● Lors du fonctionnement du retardateur.
Clignotement rapide	● Lorsque l'appareil photo ne peut pas recevoir les signaux de commande à distance de cet appareil. ● Lorsque le jumelage a échoué. ● Lorsque le niveau de la batterie est faible et que le commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK est en position « ZOOM » ou « FOCUS »

Rubrique associée

- [Identification des éléments \(GP-VPT3\)](#)
- [Identification des éléments \(RMT-VP2\)](#)

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Activation de la fonction C1 ou AF-ON de l'appareil photo

En appuyant sur la touche C1 ou la touche AF-ON de cet accessoire, vous pouvez activer la fonction attribuée à la touche C1 ou la touche AF-ON de l'appareil photo*.

Pour plus de détails sur la touche C1 ou la touche AF-ON de l'appareil photo, reportez-vous à Guide d'aide de votre appareil photo.

* Selon le type d'appareil photo utilisé, la touche C1, la touche AF-ON, ou les deux touches peuvent ne pas être disponibles.

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Remarques sur l'emploi

- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, observez les points suivants :
 - Ne démontez ni ne modifiez pas cet accessoire.
 - N'utilisez pas cet accessoire avec les mains mouillées.
 - Ne faites pas pénétrer de l'eau ou des corps étrangers (métal, matières inflammables, etc.) à l'intérieur de cet accessoire.
- Pour éviter tout risque d'endommagement ou de dysfonctionnement, observez les points suivants :
 - Cet accessoire est un dispositif de précision. Ne faites pas tomber l'accessoire, ne le cognez pas et ne lui infligez pas un impact physique important.
 - Ne touchez pas les contacts électriques de cet accessoire à mains nues.
 - N'utilisez ni ne rangez pas cet accessoire dans un endroit exposé à des températures ou un taux d'humidité élevés.
 - Lors de l'utilisation de cet accessoire à l'extérieur, évitez toute exposition à la pluie ou à l'eau de mer.
- Pour effectuer une réparation ou une inspection interne de cet accessoire, contactez le distributeur Sony ou votre centre de service Sony agréé le plus proche.
- Lorsque cet accessoire se trouve dans un avion ou un hôpital, suivez les consignes de la compagnie aérienne ou de l'établissement pour éviter toute interférence éventuelle avec les instruments de bord ou les appareils médicaux provoquée par les ondes radio de cet accessoire.
- Bien que cet accessoire soit conçu pour être étanche à la poussière et anti-goutte, il ne peut pas empêcher complètement la pénétration de poussière ou de gouttelettes d'eau.

Remarques relatives à la poignée/au trépied (GP-VPT3)

- Si le poids total de l'appareil photo monté et des accessoires fixés dépasse la limite de poids maximum de cet accessoire, l'accessoire risque de tomber et de provoquer des dommages.
- Assurez-vous de fixer correctement l'appareil photo sur cet appareil. De plus, lors de la prise de vue tout en tenant la poignée/le trépied, assurez-vous de la/le tenir fermement. La chute de l'appareil photo ou de l'accessoire peut entraîner des accidents ou des blessures.
- Ne balancez pas cet appareil alors qu'un appareil photo est fixé dessus.
- Selon l'appareil photo fixé sur cet accessoire, l'écran de l'appareil photo peut ne pas s'ouvrir complètement en raison d'interférences avec la tête de serrage. Si cela se produit, ne forcez pas l'ouverture de l'écran.
- Lorsque vous réglez l'angle d'inclinaison de la poignée/du trépied ou le sens de direction de l'appareil photo fixé sur cet accessoire, assurez-vous de tenir l'appareil photo ou son objectif d'une main.
- Lorsque vous utilisez cet accessoire, ou lorsque vous le soulevez ou que vous le transportez, tenez-le toujours par la poignée/le trépied. Si vous l'utilisez ou si vous le soulevez en le tenant seulement par la télécommande, la

télécommande peut se détacher de la poignée/trépied, entraînant une chute de l'appareil photo et par conséquent un possible accident ou des blessures potentielles.

- Ne transportez pas cet accessoire en le tenant seulement par la sangle (disponible dans le commerce).
- Lorsque vous utilisez la sangle, ne soumettez pas cet accessoire à des chocs violents ou à de fortes vibrations. Ceci peut causer des accidents ou des blessures.
- Pour savoir comment fixer/retraiter correctement la télécommande à/de la poignée/du trépied, voir « [Fixation/retrait de la télécommande \(GP-VPT3\)](#) ». Une fixation/un détachement incorrect peut entraîner une chute de la télécommande provoquant des accidents, des blessures ou des dommages à cet accessoire.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les situations suivantes.
 - Lors de la fixation de la télécommande
 - Lors du déploiement et du repli du trépied
 - Lors du réglage de l'angle de la poignée
- Lorsque vous utilisez cet accessoire comme trépied, écartez complètement les pieds et placez l'accessoire sur une surface plane. Selon l'angle d'inclinaison de la tête de la poignée ou l'appareil photo fixé, cet appareil peut perdre son équilibre et être instable. N'utilisez pas un appareil instable.
- Lors de l'utilisation de cet accessoire avec un appareil photo équipé d'accessoires, veillez à ce que l'ensemble demeure équilibré.
Certains accessoires pourraient ne pas être compatibles.
- N'utilisez pas cet appareil dans un endroit venteux ou subissant des vibrations pour éviter tout risque de renversement.

Lieux d'utilisation et de stockage à éviter

Lieux exposés à la lumière directe du soleil ou situés à proximité de sources de chaleur

Le stockage ou l'utilisation de l'accessoire dans de tels endroits peut provoquer une décoloration, une déformation ou un dysfonctionnement.

Remarques sur la pile

- N'avez pas la pile, risque de brûlure chimique. L'appareil est doté d'une pile bouton.
Si la pile bouton est avalée, 2 heures suffisent pour qu'elle provoque des brûlures internes graves qui peuvent être fatales. Rangez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le couvercle des piles ne se ferme plus convenablement, cessez d'utiliser le produit et rangez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont peut-être été avalées ou glissées à l'intérieur d'une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Assurez-vous que la pile est complètement déchargée avant de la mettre au rebut. Pour mettre la pile au rebut, isolez les bornes de la pile à l'aide d'un ruban adhésif.
Si la pile fuit, essuyez tout liquide déversé dans le compartiment de la pile avant d'installer une pile neuve.
Si le liquide de la pile touche votre corps ou vos habits, rincez-les soigneusement sous de l'eau.
- Selon le temps écoulé depuis sa fabrication, même une pile neuve peut avoir un cycle de vie plus court.

Remarques relatives au nettoyage

Nettoyez la surface de cet accessoire avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau, puis essuyez-la avec un chiffon sec. Pour éviter d'endommager la finition :

- N'exposez pas cet accessoire à des produits chimiques tels que des diluants, de l'essence, de l'alcool, des lingettes jetables, de l'insectifuge, de la crème solaire ou de l'insecticide.

- Ne touchez pas cet accessoire avec l'une de ces substances sur votre main.
- Ne laissez pas cet accessoire en contact prolongé avec du caoutchouc ou du vinyle.

Rubrique associée

- [À propos de la pile](#)

5-068-464-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Spécifications

GP-VPT3

Tension nominale	3 V 
Consommation	1,8 mW
Limite de poids maximale	jusqu'à 1,5 kg (53,0 oz) (poids total de l'appareil photo fixé et des accessoires)
Dimensions (environ)	pieds pliés : 49,5 mm × 173,0 mm × 39,8 mm (2 po × 6 7/8 po × 1 5/8 po) pieds dépliés : 146,3 mm × 133,5 mm × 164,6 mm (5 7/8 po × 5 3/8 po × 6 1/2 po) (L/H/P)
Poids (environ)	179 g (6,4 oz) (Noir)/174 g (6,2 oz) (Blanc) (sans la pile)

RMT-VP2

Tension nominale	3 V 
Consommation	1,8 mW
Dimensions (environ)	32,8 mm × 98,0 mm × 12,2 mm (1 5/16 po × 3 7/8 po × 1/2 po) (L/H/P)
Poids (environ)	29,9 g (1,1 oz) (sans la pile)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Licences

- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.
https://rd1.sony.net/help/di/acc_el25/en/
- Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.

Poignée de prise de vue sans fil/Trépied / Télécommande
GP-VPT3 / RMT-VP2

Marques commerciales

- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous licence par Sony Group Corporation.

Que faire si la télécommande ne fonctionne pas ?

Vérifiez les paramètres Bluetooth sur l'appareil photo

- [Fonction Bluetooth] peut être réglé sur [OFF] sur l'appareil photo.
Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → [Bluetooth] → [Fonction Bluetooth] et veillez à ce que [ON] soit sélectionné.
- [C. à dist. Bluetooth] peut être réglé sur [OFF] sur l'appareil photo.
Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → [Bluetooth] → [C. à dist. Bluetooth] et veillez à ce que [ON] soit sélectionné.

Vérifiez les paramètres sur cet accessoire.

- La télécommande est peut-être désactivée. Tournez le commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK de cet accessoire sur la position « ZOOM » ou « FOCUS ».
- Le jumelage avec l'appareil photo risque de se désactiver. Recommencez depuis le début le jumelage de cet appareil et de l'appareil photo.
- La pile de cet accessoire est peut-être usée. Remplacez la pile par une neuve.

Rubrique associée

- [Pour éviter les opérations involontaires](#)
- [Jumelage de l'accessoire et de l'appareil photo](#)
- [Confirmation de la configuration sur l'appareil photo](#)
- [À propos de la pile](#)