



Avant l'utilisation, consultez aussi les « Précautions pour la santé » et les « Précautions » dans le « Guide de référence ».

HMZ-T3W




Imprimé avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).
© 2013 Sony Corporation Printed in Japan
4-471-975-21(1)

FR
ES


1 Raccordement

Préparez les éléments suivants inclus dans la boîte.

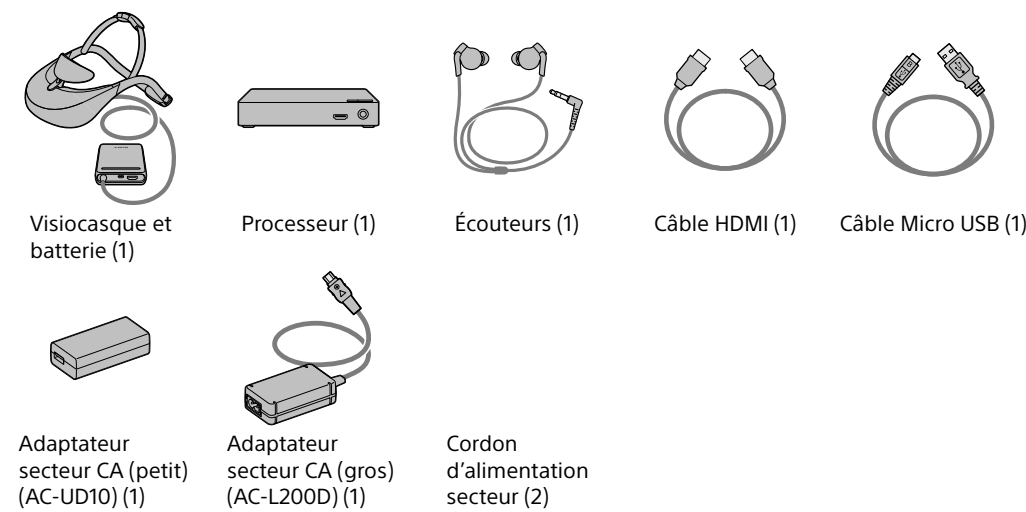

Avant utilisation, chargez la batterie.

La charge commence lorsque le petit adaptateur secteur CA et le cordon d'alimentation secteur sont raccordés à la batterie. Le témoin (alimentation) est allumé en orange pendant la charge et devient sombre quand la charge est terminée.

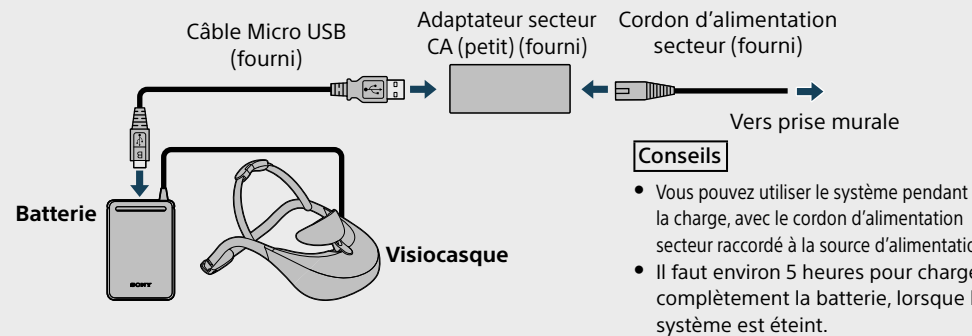

Conseils

- Vous pouvez utiliser le système pendant la charge, avec le cordon d'alimentation secteur raccordé à la source d'alimentation.
- Il faut environ 5 heures pour charger complètement la batterie, lorsque le système est éteint.

1 Connectez l'appareil de lecture et un téléviseur au processeur.

Vous pouvez regarder sur le téléviseur des vidéos provenant de l'appareil de lecture en connectant le téléviseur au processeur avec un câble HDMI haute vitesse. Dans ce cas, sous « Réglage général », définissez « HDMI pass-through » sur « Oui ».


Remarque

- La fonction HDMI pass-through ne permet pas la lecture de vidéos sur le visiocasque et le téléviseur simultanément.




2 Connectez les écouteurs.

Connectez la prise mini-jack des écouteurs dans la prise écouteur.

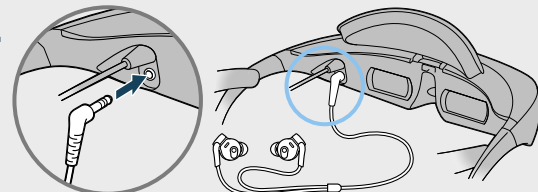


3 Raccordez le gros adaptateur secteur CA et le cordon d'alimentation secteur au processeur.

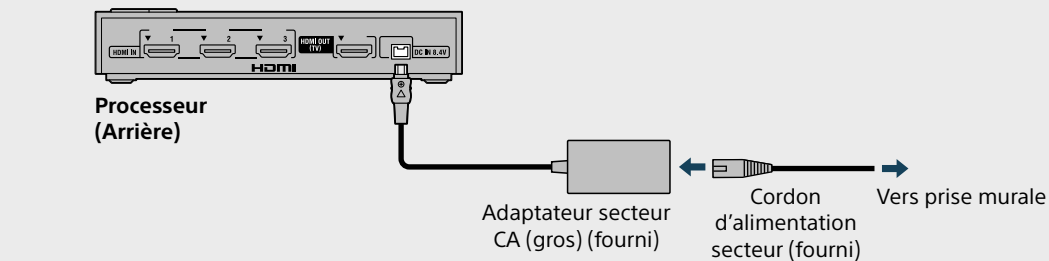

4 Mettez le système sous tension.


- Mettez le processeur sous tension.
- Mettez le visiocasque sous tension.

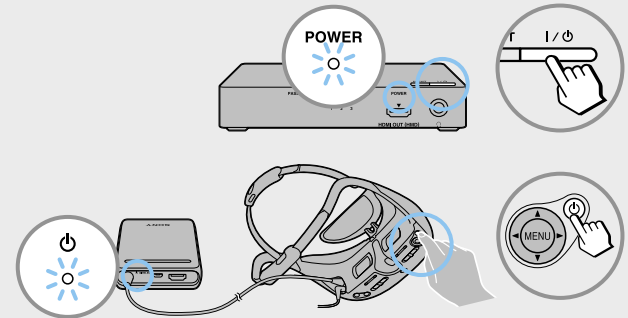

5 Mettez l'appareil de lecture sous tension.

6 Sélectionnez l'entrée.


Appuyez sur le bouton INPUT du processeur pour sélectionner l'entrée de l'appareil source. Le témoin HDMI INPUT de l'entrée sélectionnée s'allume en orange.

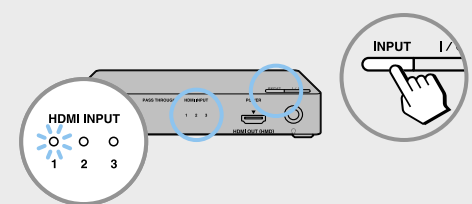

7 Ajustez l'orientation de la batterie et vérifiez que le témoin WIRELESS s'allume en bleu.


Remarques

- Les ondes radio peuvent ne pas être reçues correctement, selon l'orientation de la batterie. Utilisez la batterie en orientant le logo SONY vers le haut.
- Utilisez le visiocasque dans un endroit où il n'existe aucun obstacle entre le processeur et la batterie.

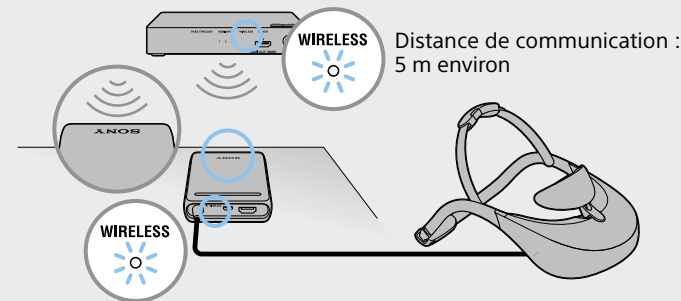


2 Ajustement et port du casque

Pour une adaptation confortable

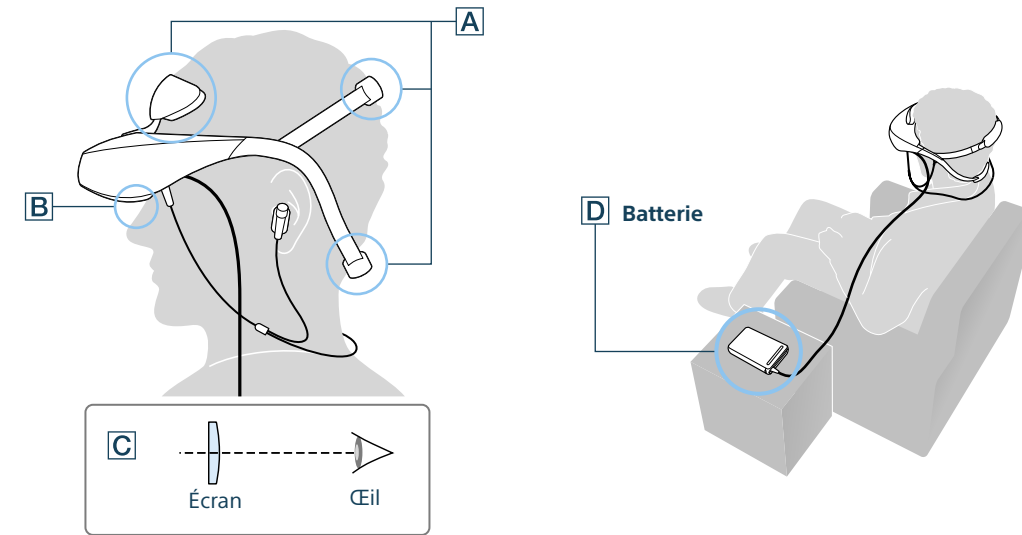


- L'unité doit être positionnée sur votre front et prendre appui sur deux points à l'arrière de votre tête.
- Elle ne doit pas reposer sur le nez.
- Ajustez l'unité de manière à ce que les écrans se trouvent en face de vos yeux.
- Placez la batterie dans une position stable.

Si vous portez normalement des lunettes ou lentilles de contact, portez-les comme d'habitude pendant l'utilisation (sauf si ce sont des lunettes de lecture). Notez qu'un visionnement avec des verres à double foyer peut ne pas être optimal.

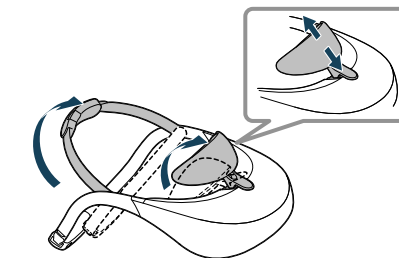


1 Soulevez le serre-tête supérieur et l'appui frontal.

La position de l'appui frontal est réglable. La position inférieure est standard.

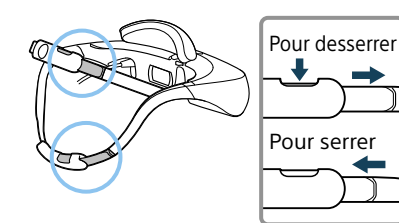


2 Tirez sur les bandeaux situés en haut et en bas des serre-tête.

Maintenez appuyé le bouton situé sur le côté supérieur de chaque dispositif de réglage et tirez sur le bandeau sur la droite.

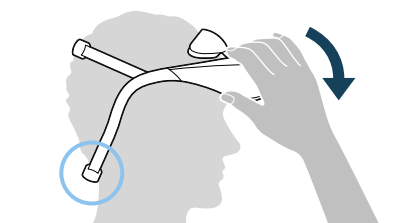

3 Mettez le visiocasque sur la tête.


Abaissez le serre-tête inférieur jusqu'à la base de votre tête.

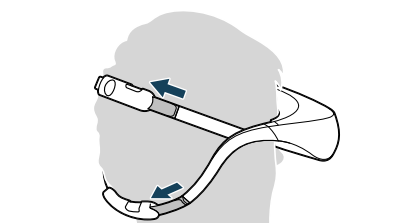


4 Serrez légèrement les serre-tête et ajustez la position du visiocasque.

Poussez le bandeau dans le dispositif de réglage sur les serre-tête supérieur et inférieur pour fixer le visiocasque.

Ajustez soigneusement le casque vers la gauche, la droite, le haut et le bas pour trouver une position optimale qui vous permette de voir les centres des écrans.

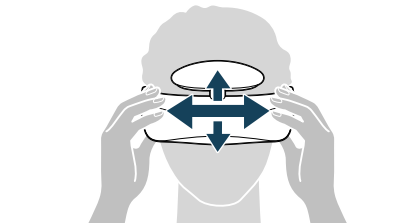

5 Serrez fermement le serre-tête.

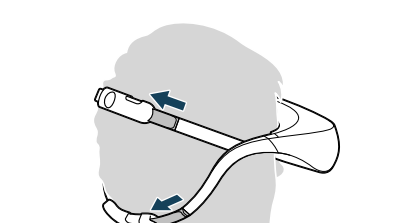


6 Mettez les écouteurs.

Lorsque vous portez des lunettes ou si vous avez besoin d'autres réglages Reportez-vous à la section « Adaptation du visiocasque » du « Guide de référence ».



3 Réglage et affichage

Suivez les instructions affichées sur l'écran pour les opérations.

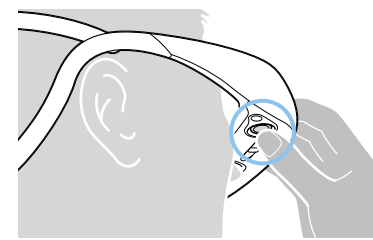

1 Sélectionnez la langue d'affichage (la première fois seulement).


Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur le bouton MENU ou ►.

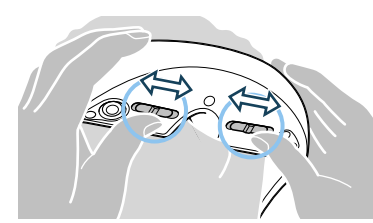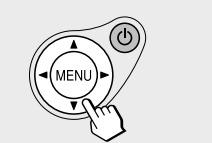

Écran



2 Ajustez l'écartement des lentilles.




Faites glisser les curseurs de réglage de l'écartement des lentilles jusqu'à ce que les deux écrans soient nets. Après l'ajustement, appuyez sur la touche MENU ou la touche ►.


Conseils

- Si vous ne voyez pas clairement l'écran après l'ajustement de l'écartement des lentilles, recommencez depuis l'étape « 2 Ajustement et port du casque ».
- Si vous rencontrez des difficultés lors du réglage, mettez les deux curseurs de réglage de l'écartement des lentilles sur leur position centrale avant de procéder au réglage.

Toutes les trois marques « I » et la ligne horizontale se croisent.

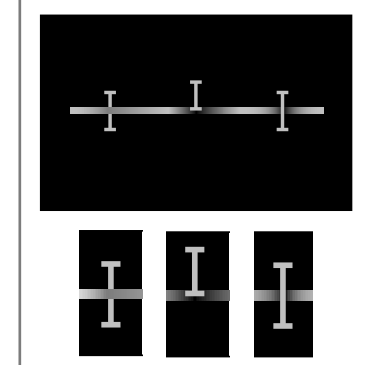

Une ou plusieurs marques « I » et la ligne horizontale ne se croisent pas.

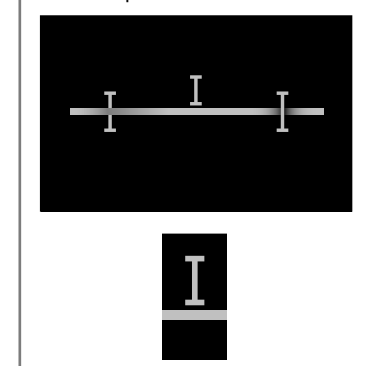

3 Vérifiez l'alignement de l'affichage.

Vérifiez que les trois marques « I » croisent bien la ligne horizontale, puis appuyez sur le bouton MENU ou ►.

Le réglage est acceptable si les marques « I » et la ligne horizontale se croisent sur une position autre que le centre de l'écran.

Remarque

- Les marques « I » et la ligne horizontale ne se coupent pas si la position du visiocasque est décalée. Réajustez la longueur des serre-tête et vérifiez la position, en vous reportant à la section « 2 Ajustement et port du casque » et à « 2 Ajustez l'écartement des lentilles. ».
- Si l'une des marques « I » et la ligne horizontale ne se croisent toujours pas, reportez-vous à « Confirmation de l'alignement de l'écran » du « Guide de référence ».

4 Suivez les instructions affichées sur l'écran.

Reportez-vous aux informations sur l'écran pour le fonctionnement.

5 Utilisez l'appareil de lecture.

L'image apparaît sur l'écran du visiocasque.

Conseils

- Ajustez le volume à l'aide de la touche VOL +/- sur le visiocasque.
- Il est utile de conserver la télécommande de l'appareil de lecture à portée de main.
- Certaines fonctions de l'appareil de lecture peuvent être contrôlées depuis ce système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Commande pour HDMI » de la partie « Réglage général » du « Guide de référence ».

Résolution d'une déficience de son, de vidéo ou de lecture 3D



- Mettez le processeur et le visiocasque sous tension.
 - Mettez l'appareil de lecture hors tension, puis remettez-le sous tension.
- Si l'appareil de lecture est une PlayStation®3, mettez-la hors tension puis maintenez appuyé le bouton de la PlayStation®3 pendant au moins 5 secondes (jusqu'à ce que vous entendiez un autre bip) pour la redémarrer.

« PlayStation » est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.

Suite dans l'étape 2 Ajustement et port du casque ➡

Head Mounted Display

Guía de inicio


Antes de la utilización, consulte también "Precauciones sobre salud" y "Precauciones" en la "Guía de referencia".

HMZ-T3W

Impreso utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

1 Conectar

Prepare los siguientes elementos suministrados.

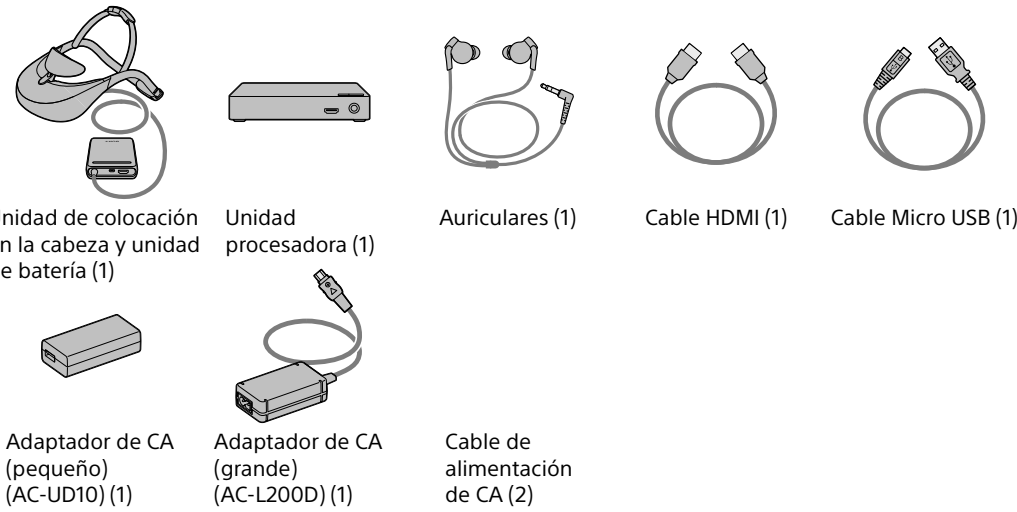

Cargue la batería antes de empezar a utilizar.

La carga empieza cuando el adaptador de CA pequeño y el cable de alimentación de CA están conectados a la unidad de batería. El indicador (alimentación) se ilumina en naranja durante la carga, y se apaga cuando finaliza la carga.

Observaciones

- El sistema puede utilizarse mientras se está cargando, con el cable de alimentación de CA conectado a la fuente de alimentación.
- La batería tarda alrededor de 5 horas en cargarse completamente si el sistema está apagado.


1 Conecte un equipo de reproducción y un televisor a la unidad procesadora.

Para visualizar el vídeo del equipo de reproducción en un televisor, conecte el televisor a la unidad procesadora utilizando un cable HDMI de alta velocidad. En este caso, ajuste "HDMI pass-through" en "Configuración general" a "Sí".


Nota

- HDMI pass-through no habilita la reproducción de vídeo simultánea en la unidad de colocación en la cabeza y en el televisor.

2 Conecte los auriculares. Conecte la miniclavija de los auriculares a la toma de auriculares.

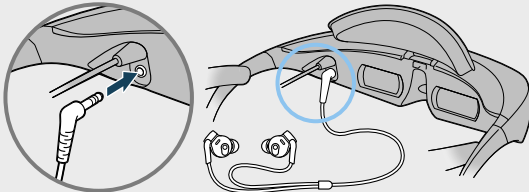


3 Conecte el adaptador de CA grande y el cable de alimentación de CA a la unidad procesadora.

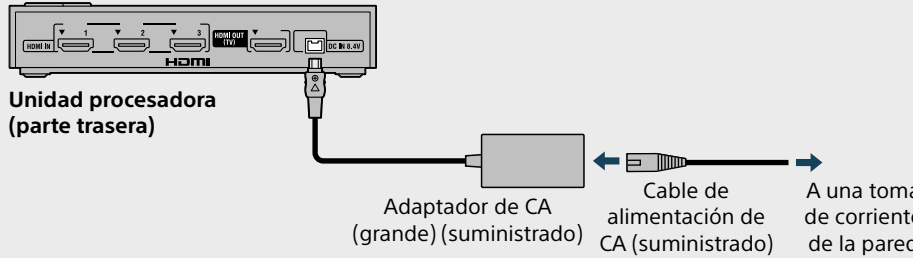

4 Encienda el sistema.

1. Encienda la unidad procesadora.


2. Encienda la unidad de colocación en la cabeza.

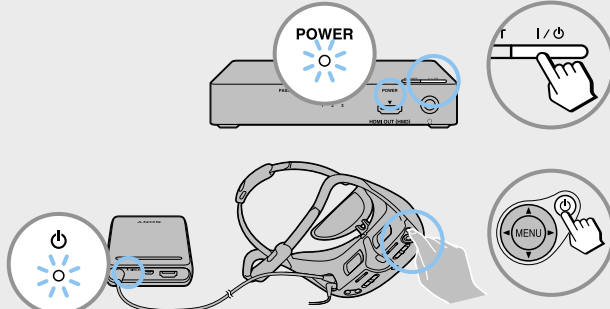

5 Encienda el equipo de reproducción.

6 Seleccione la entrada.

Pulse el botón INPUT de la unidad procesadora para seleccionar la entrada del equipo fuente. El indicador HDMI INPUT de la entrada seleccionada se iluminará en naranja.

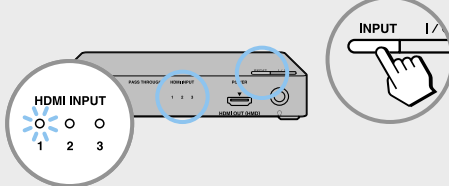

7 Ajuste la orientación de la unidad de batería y verifique que el indicador WIRELESS se ilumine en azul.

Notas

- Según la orientación de la unidad de batería, las ondas de radio podrían no recibirse correctamente. La unidad de batería debe utilizarse siempre con el lado del logotipo SONY encima.
- Debe utilizarse en un lugar sin obstáculos entre la unidad procesadora y la unidad de batería.

2 Ajustar y poner

Para un ajuste cómodo

A Sostenga la unidad con su frente y en dos posiciones de la parte trasera de su cabeza.

B No la apoye en la nariz.

C Ajuste la unidad de forma que las pantallas estén enfrente de sus ojos.

D Coloque la unidad de batería en una posición estable.

Si normalmente utiliza gafas o lentes de contacto, póngaselas como de costumbre durante la utilización (con excepción de gafas de leer). Tenga en cuenta que el visionado con lentes bifocales puede ser menos que óptimo.

1 Suba la banda para cabeza superior y el apoyo para la frente.

La posición del apoyo para la frente se puede ajustar. La posición predeterminada es la inferior.

2 Saque las correas de las bandas para cabeza superior e inferior.

Mantenga presionado el botón de la parte superior de cada ajustador y saque la correa por la derecha.

3 Póngase la unidad de colocación en la cabeza en la cabeza.

Baje la banda para cabeza inferior hasta la base de su cabeza.

4 Apriete las bandas para cabeza con holgura y ajuste la posición de la unidad de colocación en la cabeza.




Introduzca la correa en el ajustador de las bandas para cabeza superior e inferior para fijar la unidad de colocación en la cabeza. Ajuste la unidad con cuidado en la izquierda, derecha, arriba, y abajo para encontrar la mejor posición de visionado del centro de las pantallas.

5 Apriete firmemente las bandas para cabeza.

6 Póngase los auriculares.

Si utiliza gafas o necesita realizar más ajustes. Consulte "Ajuste de la unidad de colocación en la cabeza" en la "Guía de referencia".

3 Configurar y visualizar

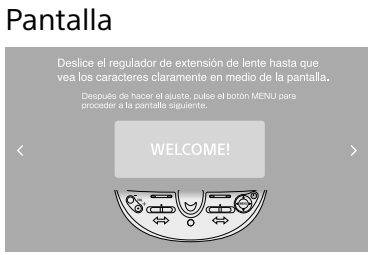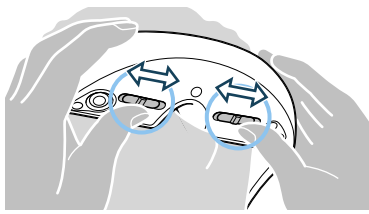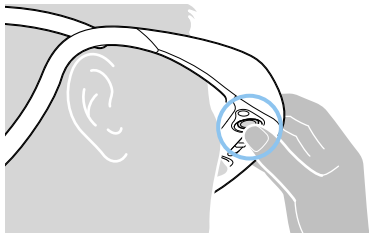

1 Seleccione un idioma de visualización (solamente la primera vez).

Pulse el botón para seleccionar un idioma, y después pulse el botón MENU o .

2 Ajuste la distancia entre lentes.

Deslice cada ajustador de distancia entre lentes hasta que pueda ver ambas pantallas claramente. Después del ajuste, pulse el botón MENU o .

Observaciones

- Si no puede ver la pantalla claramente después de ajustar la distancia entre lentes, comience de nuevo desde "2 Ajustar y poner".
- Si resulta difícil hacer el ajuste, pruebe deslizando ambos ajustadores hasta la posición central antes de hacer el ajuste.

Las tres marcas "T" y la línea horizontal se cruzan.

Una o más de las marcas "T" y la línea horizontal no se cruzan.

3 Compruebe la alineación de la pantalla.

Confirme que las tres marcas "T" y la línea horizontal se cruzan, y después pulse el botón MENU o .

Será aceptable si las marcas "T" y la línea horizontal se cruzan en una posición distinta del centro de la pantalla.

Nota

- Las marcas "T" y la línea horizontal no se cruzan si la unidad de colocación en la cabeza se cambia de posición. Vuelva a ajustar la longitud de las bandas para cabeza y confirme la posición, tal como se explica en "2 Ajustar y poner" y "2 Ajuste la distancia entre lentes".
- Incluso si no se cruzan una de las marcas "T" y la línea horizontal, consulte "Confirmación de la alineación de la pantalla" en la "Guía de referencia".

4 Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla.

Consulte la información de la pantalla para realizar las operaciones.

5 Maneje el equipo de reproducción.

La imagen se visualiza en la pantalla de la unidad de colocación en la cabeza.

Observaciones

- Ajuste el volumen con los botones VOL +/- de la unidad de colocación en la cabeza.
- Se recomienda tener cerca el mando a distancia del equipo de reproducción.
- Algunas funciones del equipo de reproducción pueden controlarse a través de este sistema. Para obtener más información, consulte "Control por HDMI" en "Configuración general" en la "Guía de referencia".

Resolver la ausencia de audio, vídeo o reproducción 3D

1. Encienda la unidad procesadora y la unidad de colocación en la cabeza.

2. Apague y vuelva a encender el equipo de reproducción. Si el equipo de reproducción es una PlayStation®3, apáguela y luego mantenga pulsado el botón de encendido de la PlayStation®3 durante 5 segundos como mínimo (hasta que se escuche un pitido) para reiniciarla.