



IC Recorder
ICD-BX140

Manuel d'aide

- Comment utiliser
- Dépannage
- Liste des rubriques



Utilisez ce Manuel d'aide lorsque vous avez des questions sur l'utilisation de votre enregistreur IC.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

Table of Contents

Manuel d'aide IC Recorder ICD-BX140	i
Comment utiliser	1
Préparation	6
Description des composants	21
Composants et des commandes	56
Fenêtre d'affichage	22
Affichage à l'arrêt	57
Affichage en cours d'enregistrement	58
Affichage lors de la lecture	59
Affichage avec la fonction HOLD	60
Affichage des date et heure actuelles	61
Alimentation	23
Insertion des piles	62
Mise sous tension	63
Mise hors tension	64
Réglage de l'horloge	24
Réglage de l'horloge	65
Réglage de l'horloge à l'aide du menu	67
Sélection d'options à l'écran	25
Sélection d'un dossier et d'un fichier	69
HOLD	26
Prévenir les opérations involontaires (HOLD)	70
Annulation de la fonction HOLD	71
Enregistrement	7
Enregistrement	27
Enregistrement de son provenant du microphone intégré	72
À propos de l'indicateur de mémoire restante	74
Contrôle du son pendant l'enregistrement	75
Opérations diverses pendant l'enregistrement	76
Division d'un fichier en cours d'enregistrement	77
Opérations/réglages divers	28
Conseils pour un meilleur enregistrement	78
Commencer automatiquement à enregistrer en réponse à un son – Fonction VOR	79
Sélection du mode d'enregistrement (MODE)	81

Sélection de la sensibilité du microphone (SENS)	82
Ajout d'un fichier précédemment enregistré à un enregistrement (ADD)	83
Ajout d'un enregistrement par écrasement au cours d'une lecture (OVER)	85
Enregistrement avec un microphone externe	87
Enregistrement depuis un équipement externe	88
Utilisation de services externes	29
Enregistrement du son de la lecture de l'enregistreur IC sur un équipement externe	89
Lecture (Playback)	8
Lecture (Playing)	30
Lecture du son enregistré	90
Opérations diverses pendant la lecture	91
Opérations/réglages divers	31
Réduire les bruits parasites dans les sons de lecture et rendre la voix humaine plus claire (N-CUT) – Fonction de réduction des bruits parasites	92
Réglage de la vitesse de lecture – Fonction DPC (Digital Pitch Control)	93
Lecture répétée d'un fichier	94
Lecture continue de tous les fichiers d'un dossier (CONT) – lecture continue	95
Pour écouter avec une meilleure qualité de son	96
Recherche vers l'avant/l'arrière en cours de lecture (Calage/Révision)	97
Recherche rapide d'un point désiré (EASY-S) – Fonction de recherche rapide	98
Réglage d'une alarme	32
Lecture d'un fichier à une heure donnée avec une alarme (ALARM)	99
Édition	9
Suppression de fichiers	33
Suppression d'un fichier	101
Suppression de tous les fichiers d'un dossier (ERASE ALL)	103
Organisation de fichiers	34
Déplacement d'un fichier vers un autre dossier (MOVE)	104

Division de fichiers	35
Division d'un fichier	105
Protection de fichiers	36
Protection d'un fichier (LOCK)	107
Menu	10
Utilisation des menus	37
Utilisation du menu	108
Liste des menus	109
Options de menu	38
Réduction du bruit pendant l'enregistrement (LCF) – Fonction Low Cut Filter	111
Sélection du mode d'affichage (DISPLAY)	112
Sélection de l'affichage de l'horloge (HOUR)	113
Activation ou désactivation du bip (BEEP)	114
Activation ou désactivation de l'indicateur de fonctionnement (LED)	115
Réinitialisation de toutes les options de menu à leur valeur par défaut (MENU INIT)	116
Vérification des informations du système (SYSTEM)	117
Formatage de la mémoire (FORMAT)	118
Spécifications	11
Spécifications	39
Conception et spécifications	119
Autonomie des piles	121
Annonces	12
Remarques relatives à l'utilisation	40
Précautions	122
Règlements de sécurité	41
Règlements de sécurité	124
Droits d'auteur/marques commerciales	42
Marques commerciales	125
Notice destinée aux utilisateurs	126
Site Web d'assistance	43
Sites Web d'assistance à la clientèle	127
Dépannage	2
Opération de l'enregistreur IC	13
En cas de problèmes	44
Dépannage	128

Bruits parasites	45
Le fichier enregistré est bruyant et vous souhaitez obtenir un enregistrement avec moins de bruit.	129
Un bruissement est enregistré.	130
Un bourdonnement ou un bruit de souffle est enregistré.	131
Du bruit est enregistré lorsque vous enregistrez un fichier à l'aide d'un microphone externe (non fourni).	132
Du bruit se fait entendre lorsque vous écoutez le fichier à l'aide du casque.	133
Du bruit se fait entendre lors de la lecture, même lorsque la fonction de suppression du bruit est active.	134
Alimentation	46
Impossible d'allumer l'enregistreur IC. L'enregistreur IC ne fonctionne pas, même si vous appuyez sur une touche.	135
Impossible d'éteindre l'enregistreur IC.	136
Impossible d'allumer l'enregistreur IC.	137
L'enregistreur IC s'éteint automatiquement.	138
L'autonomie des piles est faible.	139
Les piles sont épuisées alors que vous les avez laissées insérées pendant une période prolongée sans utiliser l'enregistreur IC.	140
Opérations générales	47
L'enregistreur IC ne fonctionne pas correctement.	141
Le démarrage de l'enregistreur IC est long.	142
L'enregistreur IC ne fonctionne pas, même si vous appuyez sur une touche.	143
Le témoin de fonctionnement ne s'allume pas.	144
Enregistrement	48
Vous ne pouvez pas enregistrer un fichier.	145
L'enregistrement est interrompu.	146
Impossible d'ajouter un enregistrement ou un enregistrement par écrasement.	147
La fonction VOR ne fonctionne pas.	148
Le niveau d'enregistrement est faible.	149
Lorsque vous enregistrez à partir d'un autre appareil, le niveau d'entrée est trop ou pas assez fort.	150
Lecture (Playback)	49
Le volume de lecture est faible.	151
Aucun son n'est émis par le haut-parleur.	152

Le son est émis sur un seul canal.	153
Le son vient du haut-parleur même si le casque est branché.	154
La vitesse de lecture est trop rapide ou trop lente.	155
La qualité sonore est faible lors de la lecture d'un fichier enregistré.	156
Édition	50
Impossible de diviser un fichier.	157
Impossible de déplacer un fichier.	158
Impossible de supprimer un fichier.	159
Horloge	51
« --:-- » s'affiche.	160
La date d'enregistrement d'un fichier s'affiche sous la forme « --Y--M--D » ou « --:-- ».	161
Affichage	52
Moins d'options de menu sont affichées dans le mode de menu.	162
« ACCESS » s'affiche et ne disparaît pas.	163
Fichiers	53
« FULL » s'affiche et vous ne pouvez pas lancer l'enregistrement.	164
« FILE FULL » s'affiche et vous ne pouvez pas faire fonctionner l'enregistreur IC.	165
Messages	14
Liste de messages	54
Liste de messages	166
Limites du système	15
Limites du système	55
Limites du système	168
Liste des rubriques	3
Comment utiliser	16
Dépannage	19
Remarques sur l'utilisation	4



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Comment utiliser

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez vérifier dans le volet de navigation de gauche.

Si vous ne trouvez pas l'élément :

- Vous pouvez consulter les en-têtes de toutes les rubriques de ce manuel d'aide dans la « Liste des rubriques ».
- Vous pouvez rechercher ce que vous souhaitez en saisissant des mots-clés dans la fenêtre Rechercher située en haut de la page.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 **Dépannage**

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 **Liste des
rubriques**

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Dépannage

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez vérifier dans le volet de navigation de gauche.

Si vous ne trouvez pas l'élément :

- Vous pouvez consulter les en-têtes de toutes les rubriques de ce manuel d'aide dans la « Liste des rubriques ».
- Vous pouvez rechercher ce que vous souhaitez en saisissant des mots-clés dans la fenêtre Rechercher située en haut de la page.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

 Liste des rubriques

Comment utiliser

Dépannage

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Liste des rubriques

Vous pouvez consulter les en-têtes de toutes les rubriques de ce manuel d'aide dans la « Liste des rubriques ».

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez vérifier dans le volet de navigation de gauche.

Si vous ne trouvez pas l'élément :

- Vous pouvez rechercher ce que vous souhaitez en saisissant des mots-clés dans la fenêtre Rechercher située en haut de la page.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Remarques sur l'utilisation

Octobre 2012

Avant l'utilisation

Afin de pouvoir profiter pleinement de ce site internet, veuillez lire attentivement ce qui suit. Veuillez noter que le contenu présent sur ce site internet peut être modifié sans avertissement préalable.

[Haut de la page](#)

Environnement système recommandé

Nous vous recommandons les environnements système suivants pour l'affichage de votre Manuel d'aide. Il est possible que vous ne puissiez pas visualiser l'ensemble du contenu dans d'autres environnements système.

Navigateur Internet

Pour visualiser le Manuel d'aide sous Microsoft Windows	• Microsoft Internet Explorer 8 ou version ultérieure • Mozilla Firefox : dernière version • Google Chrome : dernière version
Pour visualiser le Manuel d'aide sous Apple Mac OS	• Apple Safari Ver. 5 ou ultérieure • Mozilla Firefox : dernière version • Google Chrome : dernière version

Résolution

- 1024 x 768 pixels ou plus

JavaScript

- Le JavaScript est utilisé sur les Manuels d'aide de Sony pour faciliter leur visualisation. Si le JavaScript est désactivé dans les paramètres de votre navigateur Internet, il est possible que votre Manuel d'aide ne s'affiche pas correctement ou qu'il subisse des dysfonctionnements.

Feuilles de style

- Les feuilles de style CSS (Cascading Style Sheets) ont été utilisées dans la conception de vos Manuels d'aide Sony. La mise en page de votre Manuel d'aide peut ne pas s'afficher comme prévu si vous consultez votre Manuel d'aide avec les feuilles de style désactivées, ou sur un navigateur Internet qui n'est pas compatible avec les feuilles de style. Le fonctionnement du Manuel d'aide n'en sera toutefois pas affecté.

Cookies

- Les Manuels d'aide de Sony utilisent des cookies. Afin d'utiliser les services du Manuel d'aide, vous devez autoriser tous les cookies, ou autoriser uniquement les cookies qui proviennent du site internet d'origine.

[Haut de la page](#)

Gestion des données personnelles récoltées à partir des sites internet

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

Sony peut utiliser des cookies, des pixels invisibles ou technologies similaires pour analyser les habitudes de navigation internet des clients, afin d'offrir un service personnalisé aux clients.

Les Cookies, pixels invisibles et technologies similaires sont utilisés pour générer des analyses statistiques sur les clients, tout en préservant leur anonymat, et les informations de telles analyses peuvent être liées aux données personnelles des clients dans le but de fournir un service personnalisé aux utilisateurs de nos sites internet réservés aux membres.

Vous êtes libre de désactiver le lien entre vos données personnelles et les informations récoltées par les cookies ou les informations anonymes générées par les pixels invisibles. Pour ce faire, modifiez les paramètres de votre navigateur Internet afin de refuser les données générées par les cookies et technologies similaires. Veuillez noter que, ce faisant, vous pourriez ne plus être en mesure d'effectuer des achats ou d'utiliser les services sur nos sites internet réservés aux membres.

 [Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Préparation

[Description des composants](#)

[Fenêtre d'affichage](#)

[Alimentation](#)

[Réglage de l'horloge](#)

[Sélection d'options à l'écran](#)

[HOLD](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Enregistrement

[Enregistrement](#)

[Opérations/réglages divers](#)

[Utilisation de services externes](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Lecture (Playback)

[Lecture \(Playing\)](#)

[Opérations/réglages divers](#)

[Réglage d'une alarme](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Édition

[Suppression de fichiers](#)

[Organisation de fichiers](#)

[Division de fichiers](#)

[Protection de fichiers](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition

Menu

- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Menu

[Utilisation des menus](#)

[Options de menu](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications**
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Spécifications

[Spécifications](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Annonces

[Remarques relatives à l'utilisation](#)

[Règlements de sécurité](#)

[Droits d'auteur/marques commerciales](#)

[Site Web d'assistance](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

 Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Opération de l'enregistreur IC

[En cas de problèmes](#)

[Bruits parasites](#)

[Alimentation](#)

[Opérations générales](#)

[Enregistrement](#)

[Lecture \(Playback\)](#)

[Édition](#)

[Horloge](#)

[Affichage](#)

[Fichiers](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Messages

[Liste de messages](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Limites du système

[Limites du système](#)

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

 Liste des rubriques

Comment utiliser

Dépannage

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Comment utiliser

Préparation

Description des composants

- [Composants et des commandes](#)

Fenêtre d'affichage

- [Affichage à l'arrêt](#)
- [Affichage en cours d'enregistrement](#)
- [Affichage lors de la lecture](#)
- [Affichage avec la fonction HOLD](#)
- [Affichage des date et heure actuelles](#)

Alimentation

- [Insertion des piles](#)
- [Mise sous tension](#)
- [Mise hors tension](#)

Réglage de l'horloge

- [Réglage de l'horloge](#)
- [Réglage de l'horloge à l'aide du menu](#)

Sélection d'options à l'écran

- [Sélection d'un dossier et d'un fichier](#)

HOLD

- [Prévenir les opérations involontaires \(HOLD\)](#)
- [Annulation de la fonction HOLD](#)

Enregistrement

Enregistrement

- [Enregistrement de son provenant du microphone intégré](#)
- [À propos de l'indicateur de mémoire restante](#)
- [Contrôle du son pendant l'enregistrement](#)
- [Opérations diverses pendant l'enregistrement](#)
- [Division d'un fichier en cours d'enregistrement](#)

Opérations / réglages divers

- [Conseils pour un meilleur enregistrement](#)
- [Commencer automatiquement à enregistrer en réponse à un son – Fonction VOR](#)
- [Sélection du mode d'enregistrement \(MODE\)](#)
- [Sélection de la sensibilité du microphone \(SENS\)](#)
- [Ajout d'un fichier précédemment enregistré à un enregistrement \(ADD\)](#)
- [Ajout d'un enregistrement par écrasement au cours d'une lecture \(OVER\)](#)

- [Enregistrement avec un microphone externe](#)
- [Enregistrement depuis un équipement externe](#)

Utilisation de services externes

- [Enregistrement du son de la lecture de l'enregistreur IC sur un équipement externe](#)

Lecture (Playback)

Lecture (Playing)

- [Lecture du son enregistré](#)
- [Opérations diverses pendant la lecture](#)

Opérations / réglages divers

- [Réduire les bruits parasites dans les sons de lecture et rendre la voix humaine plus claire \(N-CUT\) – Fonction de réduction des bruits parasites](#)
- [Réglage de la vitesse de lecture – Fonction DPC \(Digital Pitch Control\)](#)
- [Lecture répétée d'un fichier](#)
- [Lecture continue de tous les fichiers d'un dossier \(CONT\) – lecture continue](#)
- [Pour écouter avec une meilleure qualité de son](#)
- [Recherche vers l'avant/l'arrière en cours de lecture \(Calage/Révision\)](#)
- [Recherche rapide d'un point désiré \(EASY-S\) – Fonction de recherche rapide](#)

Réglage d'une alarme

- [Lecture d'un fichier à une heure donnée avec une alarme \(ALARM\)](#)

Édition

Suppression de fichiers

- [Suppression d'un fichier](#)
- [Suppression de tous les fichiers d'un dossier \(ERASE ALL\)](#)

Organisation de fichiers

- [Déplacement d'un fichier vers un autre dossier \(MOVE\)](#)

Division de fichiers

- [Division d'un fichier](#)

Protection de fichiers

- [Protection d'un fichier \(LOCK\)](#)


Menu

Utilisation des menus

- [Utilisation du menu](#)
- [Liste des menus](#)

Options de menu

- [Réduction du bruit pendant l'enregistrement \(LCF\) – Fonction Low Cut Filter](#)
- [Sélection du mode d'affichage \(DISPLAY\)](#)
- [Sélection de l'affichage de l'horloge \(HOUR\)](#)
- [Activation ou désactivation du bip \(BEEP\)](#)
- [Activation ou désactivation de l'indicateur de fonctionnement \(LED\)](#)
- [Réinitialisation de toutes les options de menu à leur valeur par défaut \(MENU\)](#)

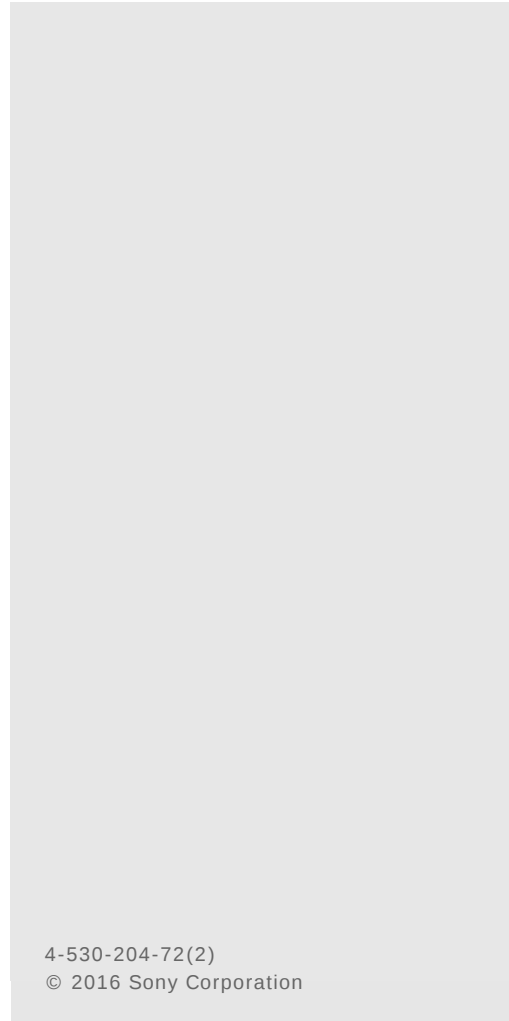

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

[INIT\)](#)

- [Vérification des informations du système \(SYSTEM\)](#)
- [Formatage de la mémoire \(FORMAT\)](#)

Spécifications

Spécifications

- [Conception et spécifications](#)
- [Autonomie des piles](#)

Annonces

Remarques relatives à l'utilisation

- [Précautions](#)

Règlements de sécurité

- [Règlements de sécurité](#)

Droits d’auteur / marques commerciales

- [Marques commerciales](#)
- [Notice destinée aux utilisateurs](#)

Site Web d’assistance

- [Sites Web d’assistance à la clientèle](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

 Liste des rubriques

Comment utiliser

Dépannage

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

En cas de problèmes

- [Dépannage](#)

Bruits parasites

- [Le fichier enregistré est bruyant et vous souhaitez obtenir un enregistrement avec moins de bruit.](#)
- [Un bruissement est enregistré.](#)
- [Un bourdonnement ou un bruit de souffle est enregistré.](#)
- [Du bruit est enregistré lorsque vous enregistrez un fichier à l'aide d'un microphone externe \(non fourni\).](#)
- [Du bruit se fait entendre lorsque vous écoutez le fichier à l'aide du casque.](#)
- [Du bruit se fait entendre lors de la lecture, même lorsque la fonction de suppression du bruit est active.](#)

Alimentation

- [Impossible d'allumer l'enregistreur IC. L'enregistreur IC ne fonctionne pas, même si vous appuyez sur une touche.](#)
- [Impossible d'éteindre l'enregistreur IC.](#)
- [Impossible d'allumer l'enregistreur IC.](#)
- [L'enregistreur IC s'éteint automatiquement.](#)
- [L'autonomie des piles est faible.](#)
- [Les piles sont épuisées alors que vous les avez laissées insérées pendant une période prolongée sans utiliser l'enregistreur IC.](#)

Opérations générales

- [L'enregistreur IC ne fonctionne pas correctement.](#)
- [Le démarrage de l'enregistreur IC est long.](#)
- [L'enregistreur IC ne fonctionne pas, même si vous appuyez sur une touche.](#)
- [Le témoin de fonctionnement ne s'allume pas.](#)

Enregistrement

- [Vous ne pouvez pas enregistrer un fichier.](#)
- [L'enregistrement est interrompu.](#)
- [Impossible d'ajouter un enregistrement ou un enregistrement par écrasement.](#)
- [La fonction VOR ne fonctionne pas.](#)
- [Le niveau d'enregistrement est faible.](#)
- [Lorsque vous enregistrez à partir d'un autre appareil, le niveau d'entrée est trop ou pas assez fort.](#)

Lecture (Playback)

- [Le volume de lecture est faible.](#)
- [Aucun son n'est émis par le haut-parleur.](#)
- [Le son est émis sur un seul canal.](#)

Le son vient du haut-parleur même si le casque est branché.

- La vitesse de lecture est trop rapide ou trop lente.
- La qualité sonore est faible lors de la lecture d'un fichier enregistré.

Édition

- Impossible de diviser un fichier.
- Impossible de déplacer un fichier.
- Impossible de supprimer un fichier.

Horloge

- « --:-- » s'affiche.
- La date d'enregistrement d'un fichier s'affiche sous la forme « --Y--M--D » ou « --:-- ».

Affichage

- Moins d'options de menu sont affichées dans le mode de menu.
- « ACCESS » s'affiche et ne disparaît pas.

Fichiers

- « FULL » s'affiche et vous ne pouvez pas lancer l'enregistrement.
- « FILE FULL » s'affiche et vous ne pouvez pas faire fonctionner l'enregistreur IC.

Messages

Liste de messages

- [Liste de messages](#)

Limites du système

Limites du système

- [Limites du système](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Description des composants

Composants et des commandes

Indique le nom de composants, tels que les touches et les commutateurs sur l'enregistreur IC.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Fenêtre d'affichage

Affichage à l'arrêt

Décrit les options et les icônes qui s'affichent dans la fenêtre d'affichage lorsque l'enregistreur IC est arrêté.

Affichage en cours d'enregistrement

Décrit les options et les icônes qui s'affichent à l'écran lorsque l'enregistreur IC est en cours d'enregistrement.

Affichage lors de la lecture

Décrit les options et les icônes qui s'affichent à l'écran lorsque l'enregistreur IC est en cours de lecture.

Affichage avec la fonction HOLD

Affiche le message qui apparaît à l'écran si vous utilisez l'enregistreur lorsque la fonction HOLD est réglée sur « ON ».

Affichage des date et heure actuelles

Explique l'affichage qui indique la date et l'heure actuelles.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Alimentation

[Insertion des piles](#)

Explique comment insérer des piles.

[Mise sous tension](#)

Explique comment mettre l'enregistreur IC sous tension à l'aide du commutateur HOLD • POWER ON/OFF.

[Mise hors tension](#)

Explique comment mettre l'enregistreur IC hors tension à l'aide du commutateur HOLD • POWER ON/OFF.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Réglage de l'horloge

[Réglage de l'horloge](#)

Explique comment régler l'horloge lorsque la fenêtre de réglage de l'horloge s'affiche.

[Réglage de l'horloge à l'aide du menu](#)

Explique comment régler l'horloge à partir du menu.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Sélection d'options à l'écran

[Sélection d'un dossier et d'un fichier](#)

Explique comment sélectionner un fichier ou un dossier dans la fenêtre d'affichage.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

HOLD

Prévenir les opérations involontaires (HOLD)

Explique comment désactiver le fonctionnement de toutes les touches pour éviter des opérations involontaires.

Annulation de la fonction HOLD

Explique comment annuler la fonction HOLD afin d'activer l'utilisation des touches.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement**
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Enregistrement

[Enregistrement de son provenant du microphone intégré](#)

Explique les procédures de base d'enregistrement à l'aide du microphone intégré.

[À propos de l'indicateur de mémoire restante](#)

Explique l'indicateur de mémoire restante qui confirme la mémoire disponible sur l'enregistreur IC.

[Contrôle du son pendant l'enregistrement](#)

Explique comment contrôler le son pendant l'enregistrement à l'aide du casque.

[Opérations diverses pendant l'enregistrement](#)

Présente diverses opérations que vous pouvez effectuer pendant un enregistrement.

[Division d'un fichier en cours d'enregistrement](#)

Décrit comment diviser un fichier en deux parties pendant l'enregistrement.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement**
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Opérations/réglages divers

[Conseils pour un meilleur enregistrement](#)

Présente des conseils pour l'enregistrement dans diverses situations.

[Commencer automatiquement à enregistrer en réponse à un son – Fonction VOR](#)

Cette fonction démarre et interrompt automatiquement l'enregistrement en fonction du volume du son (niveau d'entrée) que détecte l'enregistreur IC.

[Sélection du mode d'enregistrement \(MODE\)](#)

Explique comment régler le mode d'enregistrement pour le fichier à enregistrer

[Sélection de la sensibilité du microphone \(SENS\)](#)

Explique comment régler la sensibilité du microphone pour le microphone intégré.

[Ajout d'un fichier précédemment enregistré à un enregistrement \(ADD\)](#)

Explique comment ajouter un enregistrement à un fichier en cours de lecture.

[Ajout d'un enregistrement par écrasement au cours d'une lecture \(OVER\)](#)

Explique comment ajouter un enregistrement par écrasement à un fichier en cours de lecture.

[Enregistrement avec un microphone externe](#)

Explique comment enregistrer avec un microphone externe raccordé à l'enregistreur IC.

[Enregistrement depuis un équipement externe](#)

Explique comment enregistrer avec un appareil externe raccordé à l'enregistreur IC.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Utilisation de services externes

Enregistrement du son de la lecture de l'enregistreur IC sur un équipement externe

Explique comment enregistrer le son de la lecture de l'enregistreur IC sur un équipement externe.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Lecture (Playing)

Lecture du son enregistré

Explique comment lire le son enregistré à l'aide du haut-parleur de l'enregistreur IC.

Opérations diverses pendant la lecture

Présente diverses opérations que vous pouvez effectuer pendant la lecture.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Opérations/réglages divers

Réduire les bruits parasites dans les sons de lecture et rendre la voix humaine plus claire (N-CUT) – Fonction de réduction des bruits parasites

Explique comment réduire le bruit ambiant, ce qui clarifie la voix humaine lors de la lecture d'un fichier.

Réglage de la vitesse de lecture – Fonction DPC (Digital Pitch Control)

Explique comment régler la vitesse de lecture dans une plage allant de 0,50 à 2,00 fois.

Lecture répétée d'un fichier

Explique comment lire un fichier de manière répétée.

Lecture continue de tous les fichiers d'un dossier (CONT) – lecture continue

Explique comme lire tous les fichiers d'un dossier en continu.

Pour écouter avec une meilleure qualité de son

Explique comment vous pouvez écouter un fichier avec une qualité sonore élevée en raccordant un casque ou des haut-parleurs sur l'enregistreur IC.

Recherche vers l'avant/l'arrière en cours de lecture (Calage/Révision)

Explique comment rechercher un point souhaité dans le fichier en procédant au calage/à la révision pendant la lecture.

Recherche rapide d'un point désiré (EASY-S) – Fonction de recherche rapide

Explique comment localiser rapidement le point auquel vous souhaitez démarrer la lecture.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Réglage d'une alarme

[Lecture d'un fichier à une heure donnée avec une alarme \(ALARM\)](#)

Explique comment démarrer la lecture d'un fichier à une heure donnée avec une alarme à l'heure que vous avez configurée

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition**
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Suppression de fichiers

Suppression d'un fichier

Explique comment supprimer un fichier stocké sur l'enregistreur IC.

Suppression de tous les fichiers d'un dossier (ERASE ALL)

Explique comment supprimer tous les fichiers d'un dossier sélectionné en une fois.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition**
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Organisation de fichiers

[Déplacement d'un fichier vers un autre dossier \(MOVE\)](#)

Explique comment déplacer un fichier sélectionné dans un dossier sélectionné.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition**
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Division de fichiers

[Division d'un fichier](#)

Explique comment diviser un fichier en deux parties à la position souhaitée.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition**
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Protection de fichiers

Protection d'un fichier (LOCK)

Explique comment protéger un fichier afin que vous ne puissiez ni l'effacer ni le modifier.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition

Menu

- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Utilisation des menus

Utilisation du menu

Explique comment régler les menus.

Liste des menus

Présente les menus ainsi que le mode d'utilisation dans lequel l'enregistreur IC peut procéder à des modifications du menu. Il comprend également un lien vers chaque rubrique de menu.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition

Menu

- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Options de menu

Réduction du bruit pendant l'enregistrement (LCF) – Fonction Low Cut Filter

Explique comment réduire le bruit ambiant ou le ronflement du vent, ce qui vous permet d'enregistrer plus clairement un fichier.

Sélection du mode d'affichage (DISPLAY)

Explique comment régler les informations à afficher (durée écoulée, durée restante, etc.) à l'écran.

Sélection de l'affichage de l'horloge (HOUR)

Explique comment sélectionner l'horloge de 12 heures ou celle de 24 heures.

Activation ou désactivation du bip (BEEP)

Explique comment activer ou désactiver le bip de fonctionnement.

Activation ou désactivation de l'indicateur de fonctionnement (LED)

Explique comment activer ou désactiver l'indicateur de fonctionnement lorsque vous utilisez l'enregistreur IC.

Réinitialisation de toutes les options de menu à leur valeur par défaut (MENU INIT)

Rétablit les valeurs par défaut des réglages des menus. (Certaines options de menu telles que le réglage de l'horloge, demeurent inchangés.)

Vérification des informations du système (SYSTEM)

Explique comment vérifier la version du logiciel.

Formatage de la mémoire (FORMAT)

Explique comment formater la mémoire pour supprimer tous les fichiers et réinitialiser la structure des dossiers.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications**
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Spécifications

Conception et spécifications

Affiche les spécifications de l'enregistreur IC (telles que les dimensions et le poids, la capacité de la mémoire, etc.).

Autonomie des piles

Affiche la durée de vie des piles alcalines et rechargeables, dans chaque format de fichier.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Remarques relatives à l'utilisation

Précautions

Fournit des remarques sur l'utilisation, telles que les endroits où vous utilisez l'enregistreur IC et les informations sur la manipulation ou la maintenance.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces**

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Règlements de sécurité

[Règlements de sécurité](#)

Fournit des informations importantes (avertissements et remarques) pour votre sécurité.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Droits d'auteur/marques commerciales

[Marques commerciales](#)

Liste des marques commerciales et des marques déposées

[Notice destinée aux utilisateurs](#)

Avis important relatif aux droits d'auteur

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Site Web d'assistance

[Sites Web d'assistance à la clientèle](#)

Présente les URL des sites Web d'assistance à la clientèle.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

En cas de problèmes

[Dépannage](#)

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Bruits parasites

- Le fichier enregistré est bruyant et vous souhaitez obtenir un enregistrement avec moins de bruit.
- Un bruissement est enregistré.
- Un bourdonnement ou un bruit de souffle est enregistré.
- Du bruit est enregistré lorsque vous enregistrez un fichier à l'aide d'un microphone externe (non fourni).
- Du bruit se fait entendre lorsque vous écoutez le fichier à l'aide du casque.
- Du bruit se fait entendre lors de la lecture, même lorsque la fonction de suppression du bruit est active.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

 Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Alimentation

Impossible d'allumer l'enregistreur IC. L'enregistreur IC ne fonctionne pas, même si vous appuyez sur une touche.

Impossible d'éteindre l'enregistreur IC.

Impossible d'allumer l'enregistreur IC.

L'enregistreur IC s'éteint automatiquement.

L'autonomie des piles est faible.

Les piles sont épuisées alors que vous les avez laissées insérées pendant une période prolongée sans utiliser l'enregistreur IC.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

 Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Opérations générales

[L'enregistreur IC ne fonctionne pas correctement.](#)

[Le démarrage de l'enregistreur IC est long.](#)

[L'enregistreur IC ne fonctionne pas, même si vous appuyez sur une touche.](#)

[Le témoin de fonctionnement ne s'allume pas.](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

 Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Enregistrement

[Vous ne pouvez pas enregistrer un fichier.](#)

[L'enregistrement est interrompu.](#)

[Impossible d'ajouter un enregistrement ou un enregistrement par écrasement.](#)

[La fonction VOR ne fonctionne pas.](#)

[Le niveau d'enregistrement est faible.](#)

[Lorsque vous enregistrez à partir d'un autre appareil, le niveau d'entrée est trop ou pas assez fort.](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Lecture (Playback)

[Le volume de lecture est faible.](#)

[Aucun son n'est émis par le haut-parleur.](#)

[Le son est émis sur un seul canal.](#)

[Le son vient du haut-parleur même si le casque est branché.](#)

[La vitesse de lecture est trop rapide ou trop lente.](#)

[La qualité sonore est faible lors de la lecture d'un fichier enregistré.](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Édition

Impossible de diviser un fichier.

Impossible de déplacer un fichier.

Impossible de supprimer un fichier.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Horloge

« --:-- » s'affiche.

La date d'enregistrement d'un fichier s'affiche sous la forme « --Y--M--D » ou « --:-- ».

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Affichage

Moins d'options de menu sont affichées dans le mode de menu.

« ACCESS » s'affiche et ne disparaît pas.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Fichiers

« FULL » s'affiche et vous ne pouvez pas lancer l'enregistrement.

« FILE FULL » s'affiche et vous ne pouvez pas faire fonctionner l'enregistreur IC.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Liste de messages

[Liste de messages](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Limites du système

[Limites du système](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

Manuel d'aide


Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

Composants et des commandes

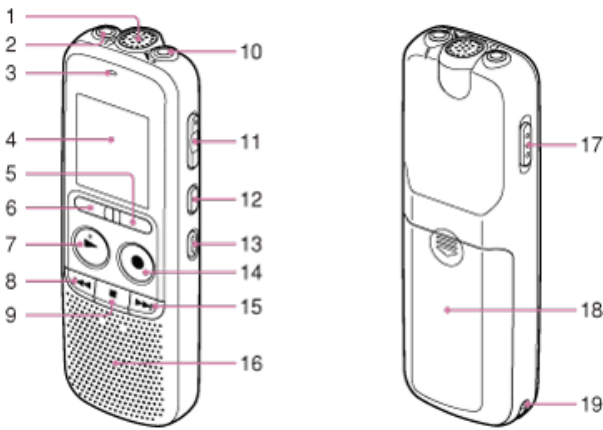

- 1. Microphone intégré
- 2. Prise  (casque)
- 3. Indicateur de fonctionnement
- 4. Fenêtre d'affichage
- 5. Touche FOLDER
- 6. Touche MENU
- 7. Touche  PLAY/ENTER (*)
- 8. Touche  (retour/retour rapide)
- 9. Touche  (stop)
- 10. Prise  (microphone) (PLUG IN POWER) (*)
- 11. Touche VOL (volume) -/+ (*)
- 12. Touche DIVIDE
- 13. Touche ERASE
- 14. Touche  REC/PAUSE (lecture/pause)
- 15. Touche  (avance/avance rapide)
- 16. Haut-parleur
- 17. Commutateur HOLD • POWER ON/OFF
- 18. Compartiment des piles
- 19. Orifice de dragonne (dragonne non fournie)

* Ces touches et la prise possèdent un point tactile. Utilisez-le comme référence pour les opérations, ou pour identifier chaque terminal.



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques


IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Affichage à l'arrêt

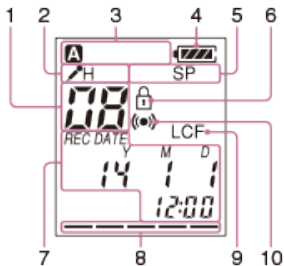

Note

- La fenêtre affichée ci-dessus affiche des indications, des numéros ou des options à titre explicatif. La fenêtre réelle peut être différente de celles qui sont affichées ici.

- Indicateur du numéro de fichier
Afficher le numéro de fichier que vous avez sélectionné.
- Indicateur de sensibilité du microphone
Affiche le niveau de sensibilité du microphone qui a été configuré dans le menu.
H : High
L : Low
- Indicateur de dossier
Afficher le dossier que vous avez sélectionné.
- Indicateur d'autonomie
Affiche la charge restante des piles.
- Indicateur du mode d'enregistrement
Le mode d'enregistrement sélectionné dans le menu s'affiche.
SHQ : Mode Super haute qualité
HQ : Mode Haute qualité
SP : Mode de lecture standard
LP : Mode de lecture longue durée
- Indicateur de protection
Apparaît lorsque la protection est définie pour un fichier.
- Indicateurs REC DATE (date de l'enregistrement)
S'affiche lorsque les date et heure de l'enregistrement apparaissent sur le compteur (avec le témoin « REC DATE »).
- Indicateur de mémoire restante
Indique la mémoire restante et diminue un niveau à la fois pendant l'enregistrement.
- Indicateur LCF (Low Cut Filter)
S'affiche lorsque « LCF » est réglé sur « ON » dans le menu.
- Indicateur d'alarme
Apparaît lorsque l'alarme est définie dans un fichier.

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques


IC Recorder ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Affichage en cours d'enregistrement

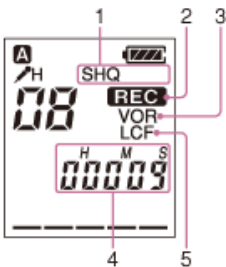

Note

- La fenêtre affichée ci-dessus affiche des indications, des numéros ou des options à titre explicatif. La fenêtre réelle peut être différente de celles qui sont affichées ici.

- Indicateur du mode d'enregistrement
Affiche le mode d'enregistrement du fichier actuellement enregistré.
SHQ : Mode Super haute qualité
HQ : Mode Haute qualité
SP : Mode de lecture standard
LP : Mode de lecture longue durée
- Indicateur **REC** (enregistrement)
S'affiche lorsque l'enregistreur IC est en cours d'enregistrement.
- Indicateur VOR (Voice Operated Recording)
S'affiche lorsque l'enregistreur IC est en cours d'enregistrement avec la fonction VOR.
Vous pouvez définir « VOR » sur « ON » dans le menu.
- Informations du compteur
Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage dans le menu.
ELAPSE : affiche le temps d'enregistrement écoulé d'un fichier.
REMAIN : affiche le temps d'enregistrement restant d'un fichier.
- Indicateur LCF (Low Cut Filter)
S'affiche lorsque « LCF » est réglé sur « ON » dans le menu.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques


IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Affichage lors de la lecture

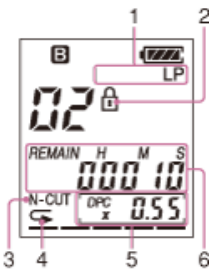

- Note
 - La fenêtre affichée ci-dessus affiche des indications, des numéros ou des options à titre explicatif. La fenêtre réelle peut être différente de celles qui sont affichées ici.
- Indicateur du mode d'enregistrement
Lorsque l'enregistreur IC lit un fichier, le mode d'enregistrement du fichier s'affiche.
SHQ : Mode Super haute qualité
HQ : Mode Haute qualité
SP : Mode de lecture standard
LP : Mode de lecture longue durée
 - Indicateur de protection
Apparaît lorsque la protection est définie pour un fichier.
 - Indicateur N-CUT (Noise Cut)
S'affiche lorsque la fonction de suppression du bruit est activée. Vous pouvez définir « N-CUT » sur « ON » dans le menu.
 - Indicateur (lecture répétée)
S'affiche lorsqu'un fichier est lu de manière répétée.
 - Indicateur DPC (Digital Pitch Control)
S'affiche lorsque la fonction DPC (Digital Pitch Control) est définie dans le menu. Vous pouvez régler la vitesse de lecture dans le menu.
 - Informations du compteur
Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage dans le menu.
ELAPSE : affiche le temps de lecture écoulé d'un fichier.
REMAIN : affiche le temps de lecture restant d'un fichier.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Affichage avec la fonction HOLD



- Note
- La fenêtre affichée ci-dessus affiche des indications, des numéros ou des options à titre explicatif. La fenêtre réelle peut être différente de celles qui sont affichées ici.

- Indicateur HOLD
Clignote si vous essayez d'utiliser l'enregistreur IC lorsque la fonction HOLD est réglée pour empêcher les opérations non intentionnelles. Toutes les opérations des touches sont désactivées.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée
Prévenir les opérations involontaires (HOLD) Annulation de la fonction HOLD

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques


IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Affichage des date et heure actuelles

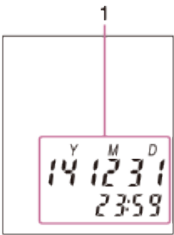

Note

- La fenêtre affichée ci-dessus affiche des indications, des numéros ou des options à titre explicatif. La fenêtre réelle peut être différente de celles qui sont affichées ici.

1. Date et heure actuelles

Affiche la date actuelle (année, mois et jour) et l'heure actuelle (heure et minutes) lorsque vous maintenez (stop) enfoncé en mode d'arrêt. Lorsque vous relâchez la touche, la fenêtre revient à l'affichage du mode d'arrêt après environ une seconde. Par exemple : 14Y12M 31D 23:59 (31 décembre 2014, 23:59).

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q


[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Insertion des piles

1. Insérez des piles

Faites glisser le couvercle du compartiment des piles et soulevez-le, installez les deux piles alcalines LR03 (AAA) (fournies) en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.

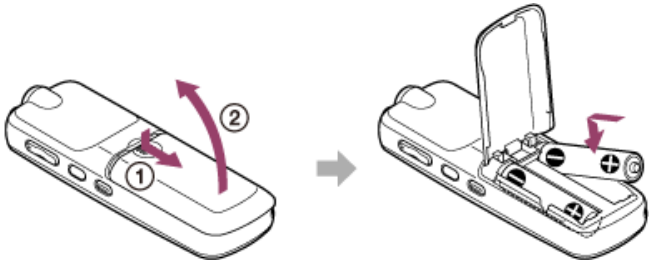

Note

- N'utilisez pas de piles au manganèse avec cet enregistreur IC.
- Lors du remplacement des piles, veillez à remplacer les deux piles par des neuves.
- Si vous n'envisagez pas d'utiliser l'enregistreur IC pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter toute fuite ou corrosion des piles.

Astuce

- L'indicateur d'autonomie qui s'affiche à l'écran indique l'état des piles.
 : « LOW BATT » clignote. Remplacez les piles par des piles neuves.
 : « LOW BATT » clignote et l'enregistreur IC s'arrête de fonctionner.
- Lors du remplacement des piles, les fichiers enregistrés et les alarmes définies ne sont pas supprimés, même lorsque vous retirez les piles.

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder ICD-BX140


Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Mise sous tension

1. Faites glisser et maintenez enfoncé le commutateur HOLD • POWER ON/OFF vers « POWER ON/OFF » jusqu'à ce que la fenêtre d'affichage apparaisse.

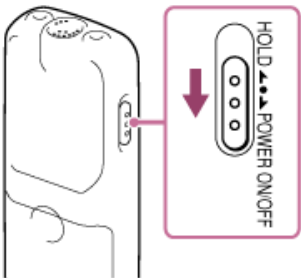

« ACCESS » s'affiche et l'enregistreur IC s'allume.

Astuce

- La durée d'enregistrement restant s'affiche pendant environ 3 secondes, puis l'écran bascule vers l'affichage du mode d'arrêt.
- Si vous n'envisagez pas d'utiliser l'enregistreur IC pendant une période prolongée, nous vous recommandons de l'éteindre.
- Lorsque l'enregistreur IC est en mode d'arrêt et que vous le laissez inactif pendant environ 10 minutes, la fonction de mise hors tension automatique s'active.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Mise hors tension](#)

[Haut de la page](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques


Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Mise hors tension

1. Faites glisser et maintenez enfoncé le commutateur HOLD • POWER ON/OFF vers « POWER ON/OFF » jusqu'à ce que « OFF » s'affiche.
L'enregistreur IC est hors tension.

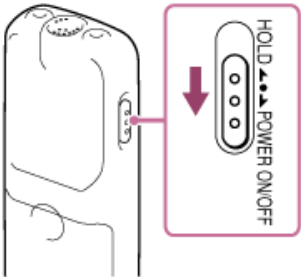

Astuce

- Lorsque l'enregistreur IC est en mode d'arrêt et que vous le laissez inactif pendant environ 10 minutes, la fonction de mise hors tension automatique s'active.
-  [Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Mise sous tension](#)
-  [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces


Dépannage

Liste des rubriques

Réglage de l'horloge

Vous devez régler l'horloge pour utiliser la fonction de réglage de l'alarme ou enregistrer la date et l'heure.

Lorsque vous allumez l'appareil après avoir inséré des piles, la section de l'année commence à clignoter dans la fenêtre d'affichage du réglage de l'horloge.

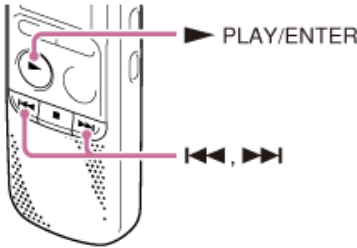

1. Réglez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
Appuyez sur **F1** ou **F3** pour régler l'année (les deux derniers chiffres de l'année), puis appuyez sur **PLAY/ENTER**.
Répétez cette opération pour régler dans l'ordre le mois, le jour, l'heure et les minutes. Vous pouvez déplacer le curseur de l'année, du mois, du jour, de l'heure et des minutes en appuyant sur **F1** ou **F3**.
Lorsque vous réglez les minutes et appuyez sur **PLAY/ENTER**, l'horloge affiche le réglage.



Une fois le réglage de l'horloge terminé, la durée d'enregistrement restant s'affiche pendant environ 3 secondes, puis l'écran bascule vers l'affichage du mode d'arrêt.

Note

- La fenêtre de réglage s'affiche à chaque fois que vous remplacez les piles. L'heure qui s'affiche est celle, approximativement, de votre dernière manipulation de l'appareil avant le remplacement des piles. Vous devez régler l'horloge sur l'heure actuelle.
- Si vous n'appuyez pas sur **PLAY/ENTER** dans la minute qui suit la saisie des données de réglage de l'horloge, le mode de réglage de l'horloge est annulé et la fenêtre revient à l'affichage en mode d'arrêt.
- L'heure s'affiche en mode 12 heures avec « AM » ou « PM » ou en mode 24 heures, selon le réglage de « HOUR » dans le menu.

Astuce

- Vous pouvez régler l'horloge également à l'aide du menu.



4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation



Rubrique associée

- [Réglage de l'horloge à l'aide du menu](#)
- [Sélection de l'affichage de l'horloge \(HOUR\)](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140


Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Réglage de l'horloge à l'aide du menu

Lorsque l'enregistreur IC est arrêté, vous pouvez régler l'horloge à l'aide du menu.

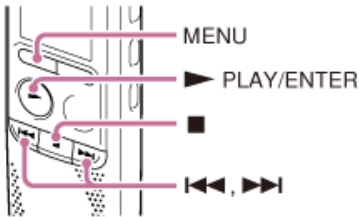

1. Appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
La fenêtre du mode de menu s'affiche.



2. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner « SET DATE » et appuyez sur ▶ PLAY/ENTER.
La fenêtre de réglage de l'horloge s'affiche.



3. Réglez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour régler l'année (les deux derniers chiffres de l'année), puis appuyez sur ▶ PLAY/ENTER.
Répétez cette opération pour régler dans l'ordre le mois, le jour, l'heure et les minutes. Vous pouvez déplacer le curseur de l'année, du mois, du jour, de l'heure et des minutes en appuyant sur ◀◀ ou ▶▶ .
Lorsque vous réglez les minutes et appuyez sur ▶ PLAY/ENTER, l'horloge affiche le réglage.
4. Appuyez sur ■ (stop) pour quitter le mode du menu.

Note

- Si vous n'appuyez pas sur ▶ dans la minute qui suit la saisie des données de réglage de l'horloge, le mode de réglage de l'horloge est annulé et la fenêtre revient à l'affichage en mode d'arrêt.



4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

L'heure s'affiche en mode 12 heures avec « AM » ou « PM » ou en mode 24 heures, selon le réglage de « HOUR » dans le menu.

[↑ Haut de la page](#)

Rubrique associée
Sélection de l’affichage de l’horloge (HOUR)

[↑ Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140


Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Sélection d'un dossier et d'un fichier

Lorsque l'enregistreur IC est en mode d'arrêt, vous pouvez sélectionner un dossier et un fichier pour l'enregistrement, la lecture ou l'édition.

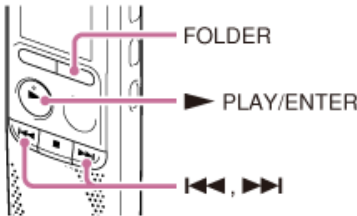

- Appuyez sur FOLDER.
La fenêtre de sélection de dossier s'affiche.



- Sélectionnez un dossier.
Appuyez plusieurs fois sur FOLDER pour sélectionner le dossier désiré.
Lorsque vous achetez l'enregistreur IC, 5 dossiers sont disponibles (**A B C D E**).
- Sélectionnez un fichier.
Appuyez sur  ou  pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur .



[↑ Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Q

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces


Dépannage

Liste des rubriques

Prévenir les opérations involontaires (HOLD)

Vous pouvez désactiver toutes les touches (HOLD) afin d'éviter toute opération involontaire lorsque vous portez l'enregistreur IC, etc.

1.
- Faites glisser le commutateur HOLD • POWER ON/OFF vers « HOLD » pour désactiver les touches lorsque l'appareil est sous tension.

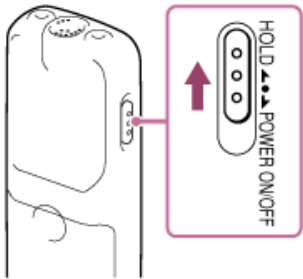

« HOLD » clignote pendant environ 3 secondes pour indiquer que toutes les fonctions des touches sont désactivées.



Note

- Lorsque la fonction HOLD est activée lors de l'enregistrement, toutes les fonctions des touches sont désactivées. Afin de pouvoir arrêter l'enregistrement, annulez tout d'abord la fonction HOLD.

Astuce

- Même si la fonction HOLD est activée, vous pouvez arrêter la lecture de l'alarme en appuyant sur n'importe quelle touche. (Vous ne pouvez cependant pas arrêter la lecture normale.)

Haut de la page

Rubrique associée

- [Annulation de la fonction HOLD](#)

Haut de la page

Remarques sur l'utilisation



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)


Annulation de la fonction HOLD

Si vous utilisez les touches de l'enregistreur IC lorsque la fonction HOLD est définie, « HOLD » s'affiche à l'écran.



Annulez la fonction HOLD lorsque vous utilisez l'enregistreur IC.

1. Faites glisser le commutateur HOLD • POWER ON/OFF vers le centre.

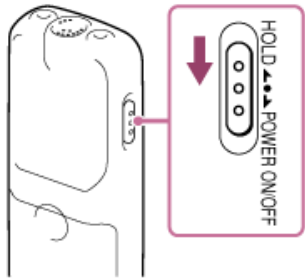

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Prévenir les opérations involontaires \(HOLD\)](#)

[Haut de la page](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser


- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

Enregistrement de son provenant du microphone intégré

Vous trouverez ci-dessous les étapes des procédures d'enregistrement de base avec le mode d'enregistrement et la sensibilité de microphone spécifiés.

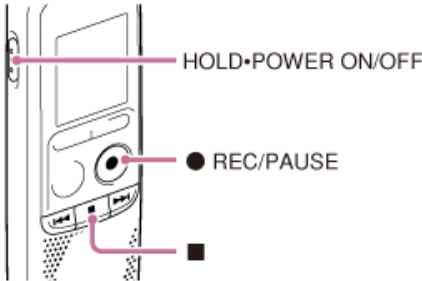

Note

- Avant d'effectuer un enregistrement, veuillez à vérifier l'indicateur d'autonomie.
- Il se peut que des bruits parasites soient enregistrés si quelque chose, comme votre doigt, touche ou frotte accidentellement l'appareil pendant l'enregistrement.


Astuce

- Avant de lancer l'enregistrement, nous vous conseillons d'effectuer un test, ou de surveiller l'enregistrement.

- Faites glisser le commutateur HOLD • POWER ON/OFF en direction de « POWER ON/OFF » pour mettre en marche l'enregistreur IC, ouvrez le centre pour sortir l'enregistreur IC de l'état HOLD.
La fenêtre du mode d'arrêt s'ouvre.



- Sélectionnez le dossier de votre choix.
- Placez l'enregistreur IC de manière à ce que le microphone intégré (①) soit orienté vers la source à enregistrer.

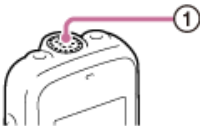



4. Appuyez sur ● REC/PAUSE en mode d'arrêt.
L'indicateur de fonctionnement (②) s'allume en rouge.



Vous n'êtes pas obligé de maintenir la touche ● REC/PAUSE enfoncée pendant l'enregistrement.
Le nouveau fichier est enregistré automatiquement comme le dernier fichier enregistré dans le dossier en cours.

5. Appuyez sur ■ (stop) pour arrêter l'enregistrement.
« ACCESS » s'affiche et l'enregistreur IC s'arrête au début du fichier d'enregistrement actuel.

Note

- L'enregistreur IC enregistre les données et les sauvegarde sur le support mémoire lorsque « ACCESS » s'affiche à l'écran. Lorsque l'enregistreur IC est en train d'accéder aux données, ne retirez pas les piles. Vous risqueriez d'endommager les données.

[↑ Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Contrôle du son pendant l'enregistrement](#)
- [Mise sous tension](#)
- [Annulation de la fonction HOLD](#)
- [Opérations diverses pendant l'enregistrement](#)

[↑ Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

À propos de l'indicateur de mémoire restante

L'indicateur de mémoire restante affiche l'état actuel de la mémoire de l'enregistreur IC. Pendant l'enregistrement, l'indicateur de mémoire restante diminue un niveau à la fois.



Lorsque la durée d'enregistrement restante atteint 10 minutes, le dernier symbole de durée clignote. Quand la durée restante atteint 1 minute, l'affichage bascule automatiquement du compteur vers la durée restante et cette dernière clignote. Pour poursuivre l'enregistrement, commencez par supprimer certains fichiers.

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140


Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Contrôle du son pendant l'enregistrement

Si vous branchez le casque stéréo fourni à la prise (casque), vous pouvez contrôler l'enregistrement.

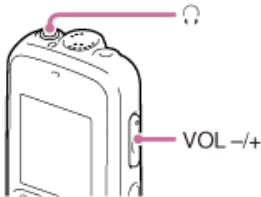

1. Branchez le casque sur la prise (casque).
2. Appuyez sur VOL -/+ pour régler le volume de contrôle.
Le volume de contrôle n'a pas d'influence sur le niveau d'enregistrement.

Note

- Lorsque le cordon du casque touche l'enregistreur IC pendant que vous contrôlez l'enregistrement, il est possible que l'enregistreur IC enregistre un bruissement. Pour éviter ce bruissement, maintenez le cordon à l'écart de l'enregistreur IC.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Enregistrement de son provenant du microphone intégré](#)

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Opérations diverses pendant l'enregistrement

Vous pouvez procéder aux opérations suivantes pendant un enregistrement.

Pour mettre un enregistrement en pause

Appuyez sur  REC/PAUSE.
En mode de pause d'enregistrement, l'indicateur de fonctionnement clignote en rouge et « PAUSE » commence à clignoter dans la fenêtre d'affichage.
(Une heure après l'interruption de l'enregistrement, le mode pause est abandonné automatiquement et l'enregistreur IC passe en mode d'arrêt.)

Pour désactiver la pause et reprendre l'enregistrement

Appuyez à nouveau sur  REC/PAUSE.
L'enregistrement reprend à cet endroit. (Pour arrêter l'enregistrement après une mise en pause, appuyez sur  (stop).)

Pour réécouter l'enregistrement en cours immédiatement

Appuyez sur  PLAY/ENTER.
L'enregistrement s'interrompt et la lecture reprend au début du fichier que vous venez d'enregistrer.

Pour réécouter en cours d'enregistrement

Appuyez et maintenez la touche  enfoncée lors de l'enregistrement ou d'une pause.
L'enregistrement s'interrompt et vous pouvez effectuer une recherche vers l'arrière tout en écoutant le son à une vitesse accélérée. Lorsque vous relâchez la touche , la lecture recommence de ce point.

Astuce

- Les fichiers enregistrez à l'aide de cet enregistreur IC sont stockés sous la forme de fichiers MP3.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 fichiers par dossier.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Enregistrement de son provenant du microphone intégré](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Division d'un fichier en cours d'enregistrement

Pendant un enregistrement, vous pouvez diviser un fichier en deux parties, dont la plus récente obtient un nouveau numéro de fichier.
Une fois le fichier divisé, vous ne pouvez plus réassembler les fichiers divisés.

1. Pendant l'enregistrement, appuyez sur DIVIDE.



« DIVIDE » et un nouveau numéro de fichier clignotent à l'écran, puis le nouveau numéro de fichier est ajouté au point où vous avez appuyé sur la touche. Le son est enregistré en deux fichiers, mais l'enregistrement se poursuit sans interruption.

Note

- Lorsque vous divisez un fichier en deux parties, une courte interruption peut intervenir au point de division, entre la fin du premier fichier et le début du second.
- Si vous divisez des fichiers trop fréquemment en cours d'enregistrement avec l'enregistreur IC, le phénomène suivant peut se produire : le témoin de fonctionnement clignote sans discontinuer et vous ne pouvez plus manipuler l'enregistreur IC pendant un certain temps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Patientez jusqu'à ce que le témoin de fonctionnement s'éteigne.

Astuce

- Il est possible de diviser un fichier en cours d'enregistrement lors d'une pause d'enregistrement.

 [Haut de la page](#)



Q

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

Enregistrement lors d'une réunion

En plaçant l'enregistreur IC sur un mouchoir, etc., jouant le rôle de support, vous pouvez enregistrer des sons clairs et peu parasités, sans les bruits de vibration produits par le bureau.



Enregistrement d'un mémo vocal

En plaçant l'enregistreur IC près d'un côté de votre bouche, évitez de respirer sur le microphone intégré pour enregistrer avec un son clair.



Enregistrement d'une interview

Placez l'enregistreur IC de manière à ce que le microphone intégré soit face à la personne interrogée.



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Commencer automatiquement à enregistrer en réponse à un son – Fonction VOR

Vous pouvez régler la fonction VOR (Voice Operated Recording) sur « ON », pour que l'enregistreur IC commence l'enregistrement lorsqu'il détecte un son, et le mette en pause en l'absence de son, ce qui permet de ne pas enregistrer le silence.

1. En mode d'arrêt ou d'enregistrement, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « VOR » et appuyez sur  PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « ON » et appuyez sur  PLAY/ENTER.
« VOR » est réglé sur « OFF » à l'achat de l'enregistreur IC.
4. Appuyez sur  (stop) pour quitter le mode du menu.
5. Appuyez sur  REC/PAUSE.
« VOR » et «  REC » apparaissent à l'écran.
L'enregistrement s'interrompt si aucun son n'est détecté et « VOR » et « PAUSE » clignotent. Lorsque l'enregistreur IC détecte à nouveau du son, l'enregistrement recommence.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

ON :

L'enregistreur IC démarre l'enregistrement lorsqu'il détecte un son.

OFF :

La fonction VOR est désactivée.

(Réglage initial)

Note

- La fonction VOR est affectée par le son qui vous environne. Réglez « SENS » (sensibilité du microphone) dans le menu selon les conditions d'enregistrement. Si l'enregistrement n'est toujours pas satisfaisant après avoir modifié le réglage « SENS » ou pour un enregistrement important, réglez « VOR » sur « OFF » dans le menu.

Astuce

- Pour annuler la fonction VOR , configurez « VOR » sur « OFF » à l'étape 3.

 [Haut de la page](#)

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

Rubrique associée
• Enregistrement de son provenant du microphone intégré • Utilisation du menu

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Sélection du mode d'enregistrement (MODE)

Vous pouvez régler le mode d'enregistrement pour les fichiers à enregistrer. Réglez cette option de menu avant de commencer l'enregistrement.

1. En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner « MODE » et appuyez sur PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur ou pour sélectionner le mode d'enregistrement de votre choix, puis appuyez sur PLAY/ENTER.
4. Appuyez sur (stop) pour quitter le mode du menu.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

SHQ

Mode Super haute qualité (MP3 192 kbps) (réglage initial)

HQ

Mode Haute qualité (MP3 128 kbps)

SP

Mode de lecture standard (MP3 8 kbps)

LP

Mode de lecture longue durée (MPEG-4 HVXC 2 kbps)

Note

- Il n'est pas possible d'effectuer ces réglages en cours d'enregistrement.
- La qualité sonore du mode LP est réglée sur la dictée. Réglez la sensibilité du microphone sur L.
Le mode LP n'est pas adapté à l'enregistrement de musique. Utilisez le mode SHQ lorsque vous souhaitez enregistrer de la musique ou procéder à un enregistrement sonore de haute qualité.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Sélection de la sensibilité du microphone (SENS)

Vous pouvez régler la sensibilité du microphone pour le microphone intégré. Réglez cette option de menu avant de commencer l'enregistrement.

1. En mode d'arrêt ou d'enregistrement, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner « SENS » et appuyez sur PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur ou pour sélectionner « H » ou « L » et appuyez sur PLAY/ENTER.
4. Appuyez sur (stop) pour quitter le mode du menu.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

H :

Pour enregistrer un son éloigné de l'enregistreur IC ou un son faible, notamment un enregistrement dans une pièce spacieuse.
(Réglage initial)

L :

Pour enregistrer en dictée avec un microphone placé devant votre bouche, un son proche de l'enregistreur IC, ou un son fort.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser


- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

Ajout d'un fichier précédemment enregistré à un enregistrement (ADD)

Vous pouvez ajouter un enregistrement à un fichier en cours de lecture. L'enregistrement ajouté se placera après le fichier en cours et sera considéré comme une partie intégrante du fichier.

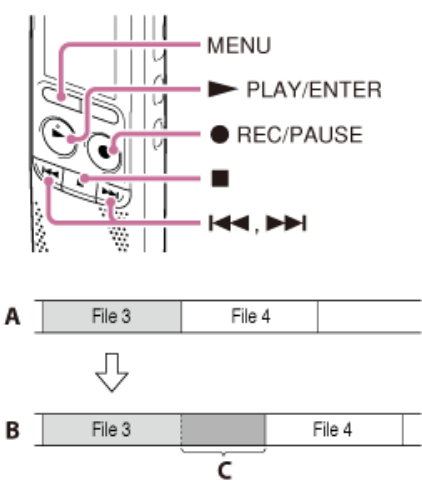

A : pendant la lecture du fichier 3
B : après l'ajout d'un enregistrement
C : enregistrement ajouté

- En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
- Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner « REC-OP » et appuyez sur **▶** PLAY/ENTER.



- Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner « ON » et appuyez sur **▶** PLAY/ENTER.
- Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner « ADD » et appuyez sur **▶** PLAY/ENTER.
- Appuyez sur **■** (stop) pour quitter le mode du menu.
- Pendant la lecture du fichier à ajouter, appuyez sur **●** REC/PAUSE. **REC** et « ADD » clignotent, et l'enregistreur IC entre en mode de pause d'enregistrement.



7. Pendant que « ADD » clignote, appuyez sur ● REC/PAUSE.
Le témoin de fonctionnement s'allume rouge, puis l'enregistrement est ajouté à la fin du fichier en cours.
8. Appuyez sur ■ (stop) pour arrêter l'enregistrement.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

ON :

La fonction REC-OP est activée. Vous pouvez ajouter un enregistrement au fichier en cours de lecture, en sélectionnant « ADD » après avoir choisi « REC-OP ».

OFF :

La fonction REC-OP est désactivée.
(Réglage initial)

Note

- Il n'est pas possible d'ajouter un enregistrement lorsque la mémoire restante est insuffisante.
- Vous ne pouvez pas ajouter d'enregistrement à un fichier protégé. Pour ajouter un enregistrement, annulez d'abord la protection.
- La partie ajoutée d'un fichier est enregistré avec le même mode d'enregistrement.
- Si 10 minutes sont passées après l'étape 6, vous devrez reprendre la procédure du début.

[↑ Haut de la page](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage


Liste des rubriques

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Ajout d'un enregistrement par écrasement au cours d'une lecture (OVER)

Vous pouvez ajouter un enregistrement par écrasement après un point sélectionné dans un fichier enregistré. Le reste du fichier, à partir du point sélectionné, est supprimé.

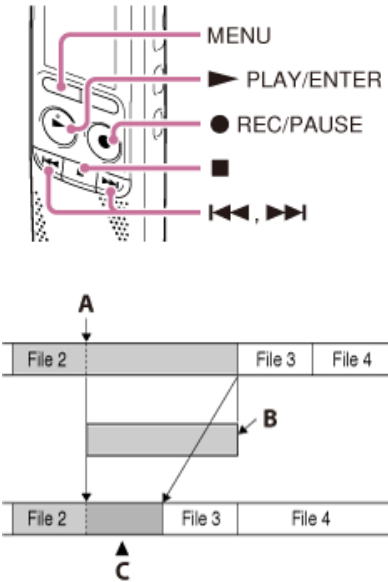

- A : point de départ de l'enregistrement par écrasement
- B : partie supprimée du fichier 2
- C : enregistrement par écrasement ajouté au fichier 2

1. En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « REC-OP » et appuyez sur .



3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « ON » et appuyez sur .
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « OVER » et appuyez sur .
5. Appuyez sur  (stop) pour quitter le mode du menu.
6. Pendant la lecture du fichier à ajouter, appuyez sur  REC/PAUSE.
 et « OVER » clignotent, et l'enregistreur IC entre en mode de pause

d'enregistrement.



- 7. Pendant que « OVER » clignote, appuyez une nouvelle fois sur ● REC/PAUSE.
Le témoin de fonctionnement s'allume rouge et l'enregistrement débute.
- 8. Appuyez sur ■ (stop) pour arrêter l'enregistrement.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

ON :

La fonction REC-OP est activée. Vous pouvez ajouter un enregistrement par écrasement en sélectionnant « OVER » après avoir choisi « REC-OP ».

OFF :

La fonction REC-OP est désactivée.
(Réglage initial)

Note

- Il n'est pas possible d'écraser un enregistrement lorsque la mémoire restante est insuffisante.
- Vous ne pouvez pas écraser d'enregistrement sur un fichier protégé. Pour écraser un enregistrement, annulez d'abord la protection.
- La partie écrasée d'un fichier est enregistrée avec le même mode d'enregistrement.
- Si 10 minutes sont passées après l'étape 6, vous devrez reprendre la procédure du début.

[↑ Haut de la page](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces


Dépannage

Liste des rubriques

Enregistrement avec un microphone externe

Vous pouvez enregistrer un son à l'aide d'un microphone externe connecté. Lorsque vous raccordez un microphone stéréo (non fourni) à l'enregistreur IC et que le MODE (mode d'enregistrement) est réglé sur le mode « SHQ » ou « HQ », vous pouvez enregistrer le son en stéréo. Vous pouvez également lire le son en stéréo en utilisant le casque stéréo.

1. Raccordez un microphone externe (①) sur la prise  (microphone) lorsque l'enregistreur est en mode d'arrêt.

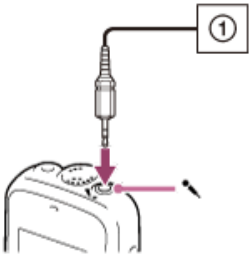

2. Appuyez sur  REC/PAUSE pour commencer l'enregistrement. Le microphone intégré est automatiquement coupé. Si le niveau d'entrée est trop faible, réglez « SENS » (sensibilité du microphone) sur l'enregistreur IC. Lorsqu'un microphone auto-alimenté par fiche est raccordé, l'alimentation est automatiquement fournie au microphone par l'enregistreur IC.

Astuce

- Vous pouvez utiliser un microphone condensateur à électret de type casque (non fourni) pour enregistrer un son depuis un téléphone fixe ou un téléphone portable. Pour plus de détails sur le mode de raccordement, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le microphone.

Haut de la page

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques


Enregistrement depuis un équipement externe

Vous pouvez créer des fichiers musicaux en enregistrant le son ou la musique à partir d'un autre appareil tel qu'un radio-cassettes enregistreur, un magnétophone, etc., connecté à l'enregistreur IC.

Astuce

- Avant de lancer l'enregistrement, nous vous conseillons d'effectuer un test, ou de surveiller l'enregistrement.

- Connectez un équipement externe (①) sur la prise (microphone) de l'enregistreur lorsque celui-ci est en mode d'arrêt.
Raccordez le connecteur de sortie audio (mini-prise stéréo) de l'autre appareil à la prise (microphone) de l'enregistreur IC à l'aide d'un câble de raccordement audio (non fourni).

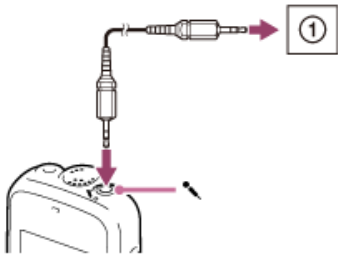

- Appuyez sur ● REC/PAUSE pour commencer l'enregistrement.
Le microphone intégré sera automatiquement coupé et le son de l'équipement raccordé est enregistré. **REC** s'allume à l'écran.
- Démarrez la lecture sur l'équipement raccordé à l'enregistreur IC.

Astuce

- Si le niveau d'entrée n'est pas assez fort, branchez la prise casque (mini-prise, stéréo) de l'autre appareil sur la prise (microphone) de l'enregistreur IC et réglez le volume de l'appareil raccordé à l'enregistreur IC.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■ (stop).

Haut de la page

Rubrique associée

- Enregistrement du son de la lecture de l'enregistreur IC sur un équipement externe

Haut de la page



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Enregistrement du son de la lecture de l'enregistreur IC sur un équipement externe

Vous pouvez enregistrer le son de la lecture de l'enregistreur IC à l'aide d'un équipement externe raccordé.
Avant de lancer l'enregistrement, nous vous recommandons de procéder à un essai d'enregistrement.

- Raccordez le câble de connexion audio (non fourni) à la prise (casque) de l'enregistreur IC et à la borne d'entrée externe de l'autre équipement.
- Appuyez sur PLAY/ENTER pour démarrer la lecture et en même temps régler l'équipement accorder sur le mode d'enregistrement.
Un fichier de l'enregistreur IC est enregistré sur l'appareil connecté.
- Appuyez en même temps sur (stop) sur l'enregistreur IC et sur l'équipement raccordé pour arrêter l'enregistrement.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques


IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Lecture du son enregistré

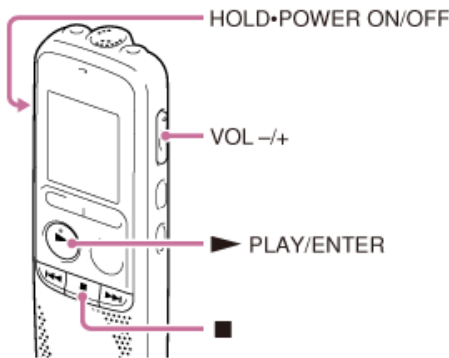

1. Faites glisser le commutateur HOLD • POWER ON/OFF en direction de « POWER ON/OFF » pour mettre en marche l'enregistreur IC, ouvrez le centre pour sortir l'enregistreur IC de l'état HOLD.
La fenêtre du mode d'arrêt s'ouvre.
2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.
Si vous ne sélectionnez pas de fichier, le dernier fichier enregistré sera lu.
3. Appuyez sur ►PLAY/ENTER.
La lecture démarre et le témoin de fonctionnement s'allume en vert.
4. Appuyez sur VOL -/+ pour régler le volume.

Astuce

- Appuyez sur ■ (stop) pour arrêter la lecture.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Mise sous tension](#)
- [Annulation de la fonction HOLD](#)
- [Sélection d'un dossier et d'un fichier](#)
- [Opérations diverses pendant la lecture](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Opérations diverses pendant la lecture

Vous pouvez procéder aux opérations suivantes lorsque l'enregistreur IC est en cours de lecture.

Pour arrêter à l'endroit actuel (fonction de pause de lecture)

Appuyez sur ►PLAY/ENTER. Pour reprendre la lecture à partir de cet endroit, appuyez de nouveau sur ►PLAY/ENTER.

Pour revenir au début du fichier en cours

Appuyez une fois sur ⏮.

Pour revenir aux fichiers précédents

Appuyez plusieurs fois sur ⏮.
(En mode d'arrêt, maintenez la touche enfoncée pour revenir sur les fichiers en continu.)

Pour passer au fichier suivant

Appuyez une fois sur ⏭.

Pour passer aux fichiers suivants

Appuyez plusieurs fois sur ⏭.
(En mode d'arrêt, maintenez la touche enfoncée pour passer les fichiers en continu.)

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Lecture du son enregistré](#)
- [Recherche rapide d'un point désiré \(EASY-S\) – Fonction de recherche rapide](#)

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Réduire les bruits parasites dans les sons de lecture et rendre la voix humaine plus claire (N-CUT) – Fonction de réduction des bruits parasites

La fonction de suppression du bruit réduit le bruit ambiant différent de la voix humaine, ce qui clarifie celle-ci lorsque vous écoutez le son lu.

1. En mode d'arrêt ou de lecture, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner « N-CUT » et appuyez sur PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur ou pour sélectionner « ON » et appuyez sur PLAY/ENTER.
4. Appuyez sur (stop) pour quitter le mode du menu.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

ON :

Il est possible d'ajuster automatiquement le niveau de suppression du bruit en fonction du niveau sonore environnant.

OFF :

La fonction de suppression du bruit est désactivée.
(Réglage initial)

Note

- L'effet de la fonction de suppression de bruit peut varier selon les conditions d'enregistrement.
- Lors de la lecture d'un fichier enregistré avec une bonne qualité de son, veillez à régler la fonction de suppression du bruit sur « OFF ».
- La fonction de suppression de bruit fonctionne lorsque vous écoutez le son au casque. Elle ne fonctionne pas lors de la lecture du son sur le haut-parleur intégré.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Réglage de la vitesse de lecture – Fonction DPC (Digital Pitch Control)

Vous pouvez régler la vitesse de lecture dans une plage allant de 0,50 à 2,00 fois. Le fichier est lu dans des tons naturels au moyen d'une fonction de traitement numérique.

1. En mode d'arrêt ou de lecture, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner « DPC » et appuyez sur PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur ou pour sélectionner « ON » et appuyez sur PLAY/ENTER.
4. Pendant la lecture, appuyez sur ou pour régler la vitesse de lecture. La vitesse de lecture diminuée de 0,05 fois (de $\times 0.50$ à $\times 1.00$). La vitesse de lecture augmente de 0,10 fois (de $\times 1.00$ à $\times 2.00$). En appuyant et maintenant enfoncé chaque touche, vous pouvez changer la vitesse en continu. La vitesse de lecture est réglée sur « $\times 0.70$ » à l'achat de l'enregistreur IC.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

ON :

Vous pouvez régler la vitesse de lecture dans une plage allant de 0,50 à 2,00 fois.

OFF :

La fonction DPC est désactivée.

(Réglage initial)

Astuce

- Pour reprendre la vitesse de lecture normale, réglez « DPC » sur « OFF » à l'étape 3.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques


IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Lecture répétée d'un fichier

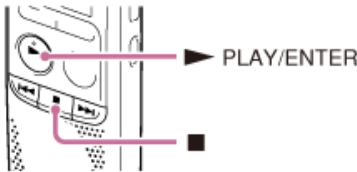

1. Pendant la lecture, appuyez longuement sur ►PLAY/ENTER, jusqu'à ce que « ↺ » (répétition) s'affiche.
Le fichier sélectionné sera lu de manière répétée.

Astuce

- Pour reprendre une lecture normale, appuyez sur ►PLAY/ENTER ou ■ (stop).

[↑ Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Lecture continue de tous les fichiers d'un dossier (CONT) – lecture continue

Vous pouvez lire en continu tous les fichiers d'un dossier.

1. En mode d'arrêt ou de lecture, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner « CONT » et appuyez sur PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur ou pour sélectionner « ON » et appuyez sur PLAY/ENTER.
4. Appuyez sur (stop) pour quitter le mode du menu.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

ON :

Vous pouvez lire en continu tous les fichiers d'un dossier.

OFF :

La fonction CONT est désactivée.
(Réglage initial)

Astuce

- Pour reprendre la lecture normale, réglez « CONT » sur « OFF » à l'étape 3.

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Pour écouter avec une meilleure qualité de son



- Pour écouter le son avec un casque :
Branchez le casque sur la prise (casque). Le haut-parleur intégré est automatiquement déconnecté.
- Écoute du son à partir d'un haut-parleur externe :
Raccordez un haut-parleur actif ou passif (non fourni) sur la prise (casque).

[Haut de la page](#)

Manuel d'aide


Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

Recherche vers l'avant/l'arrière en cours de lecture (Calage/Révision)

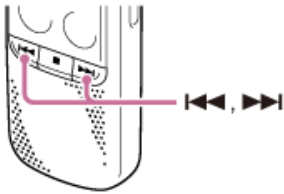

- Pour effectuer une recherche vers l'avant (Calage) :
Maintenez la touche  enfoncée en cours de lecture et relâchez-la à l'endroit où voulez reprendre la lecture.
- Pour effectuer une recherche vers l'arrière (Révision) :
Maintenez la touche  enfoncée en cours de lecture et relâchez-la à l'endroit où voulez reprendre la lecture.

L'enregistreur IC effectue une recherche à vitesse lente en diffusant le son de la lecture. Cette recherche est pratique pour vérifier un mot avant ou après un passage donné. Ensuite, si vous maintenez la touche enfoncée, l'enregistreur IC commence la recherche à grande vitesse.

Lorsque la lecture ou la recherche est effectuée jusqu'à la fin du dernier fichier

- Lorsque vous effectuez une lecture ou une lecture rapide jusqu'à la fin du dernier fichier, « END » clignote pendant environ 5 secondes.
- Lorsque « END » et le témoin de fonctionnement s'éteignent, l'enregistreur IC s'arrête au début du dernier fichier.
- Si vous maintenez la touche  enfoncée alors que « END » est allumé, les fichiers sont lus rapidement et la lecture normale reprend à l'endroit où vous relâchez la touche.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

Recherche rapide d'un point désiré (EASY-S) – Fonction de recherche rapide

La fonction de recherche facile vous permet de localiser rapidement le point auquel vous souhaitez démarrer la lecture.

Cette fonction est utile pour trouver un point spécifique d'un long enregistrement, comme lors d'une réunion.

1. En mode d'arrêt ou de lecture, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « EASY-S » et appuyez sur  PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « ON » et appuyez sur  PLAY/ENTER.
4. Appuyez sur  (stop) pour quitter le mode du menu.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

ON :

Vous pouvez revenir en arrière d'environ 3 secondes en appuyant une fois sur , et avancer d'environ 10 secondes en appuyant une fois sur  pendant la lecture. Cette fonction est utile lorsque vous tentez de localiser un passage souhaité dans un enregistrement long.

OFF :

La fonction de recherche facile est désactivée. Lorsque vous appuyez sur  ou sur , un fichier est déplacé vers l'avant ou l'arrière. (Réglage initial)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

Lecture d'un fichier à une heure donnée avec une alarme (ALARM)

Vous pouvez activer une alarme sonore et démarrer la lecture d'un fichier sélectionné à une heure donnée. Vous pouvez régler la lecture d'un fichier à une date donnée, une fois par semaine ou à la même heure chaque jour. Vous pouvez régler une alarme pour un fichier.

1. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire avec une alarme.
 2. Passez en mode de réglage de l'alarme.
 1. En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
 2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « ALARM » et appuyez sur  PLAY/ENTER.
- 
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « ON » et appuyez sur  PLAY/ENTER.
 3. Réglez la date et l'heure de l'alarme.
 1. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « DATE », un jour de la semaine ou « DAILY », puis appuyez sur  PLAY/ENTER.
 2. Effectuez l'une des opérations suivantes.

Lorsque vous sélectionnez « DATE », réglez l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes dans cet ordre, comme expliqué dans « [Réglage de l'horloge](#) ».

Lorsque vous sélectionnez un jour de la semaine ou « DAILY », appuyez sur  ou  pour régler l'heure, puis appuyez sur  PLAY/ENTER. Appuyez sur  ou  pour régler les minutes, puis appuyez sur  PLAY/ENTER.
 4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner un modèle d'alarme favori et appuyez sur  PLAY/ENTER.

« ALARM ON » s'affiche.
 5. Appuyez sur  (stop) pour quitter le mode du menu.

Le réglage est terminé et «  » (indicateur d'alarme) s'affiche dans la fenêtre d'affichage.

À la date et à l'heure réglées, l'enregistreur IC s'allume automatiquement et « ALARM » apparaît à l'écran. L'alarme et le fichier sélectionné seront lus en utilisant la tonalité d'alarme sélectionnée. A la fin de la lecture, l'enregistreur IC s'arrête automatiquement. (Lorsque la tonalité d'alarme est réglée sur « B-PLAY »

ou sur « PLAY », l'enregistreur IC s'arrête au début du fichier sélectionné.)

Descriptions du modèle d’alarme

Vous pouvez sélectionner l’une des options de menu disponibles.

B-PLAY :

Le fichier sélectionné est lu après le retentissement de l’alarme.

BEEP :

Seule l’alarme retentit.

PLAY :

Seul le fichier sélectionné est lu.

Note

- Une alarme réglée ne sonne pas pendant un enregistrement. L’alarme démarre après que vous avez arrêté l’enregistrement.

Astuce

- Pour modifier le réglage de l’alarme, sélectionnez le fichier dont vous souhaitez modifier le réglage d’alarme, puis suivez les étapes 2 à 5.
- Pour annuler le réglage de l’alarme, suivez les étapes 1 et 2. À l’étape 2, sélectionnez « OFF » (au lieu de « ON ») et appuyez sur ►PLAY/ENTER. Le réglage de l’alarme est annulé et l’indicateur d’alarme disparaît de la fenêtre d’affichage.
- Pour arrêter la lecture de l’alarme, appuyez sur n’importe quelle autre touche que VOL –/+ lorsque le son de l’alarme est audible. Si la fonction HOLD est activée, vous pouvez arrêter l’alarme en appuyant sur n’importe quelle touche.
- L’alarme est émise même si vous réglez « BEEP » sur « OFF » dans le menu.

[↑ Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Réglage de l'horloge](#)

[↑ Haut de la page](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage


Liste des rubriques

Suppression d'un fichier

Vous pouvez sélectionner un fichier et le supprimer.

Note

- Une fois le fichier effacé, il est impossible de le récupérer.
- Vous ne pouvez pas effacer un fichier protégé. Pour effacer le fichier, annulez d'abord la protection, puis effacez-le.

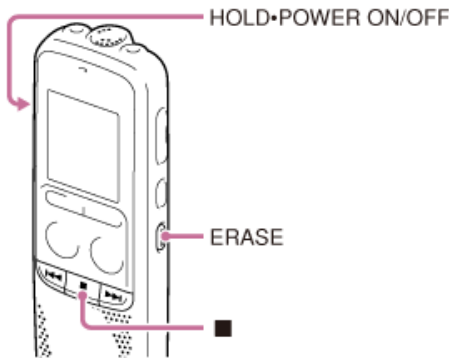

1. Faites glisser le commutateur HOLD • POWER ON/OFF en direction de « POWER ON/OFF » pour mettre en marche l'enregistreur IC, ouvrez le centre pour sortir l'enregistreur IC de l'état HOLD.
La fenêtre du mode d'arrêt s'ouvre.
2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez effacer lorsque l'enregistreur IC est en mode d'arrêt ou de lecture.
3. Supprimez un fichier sélectionné.
Lorsque l'enregistreur IC est en mode d'arrêt, appuyez longuement sur ERASE.
Lorsque l'enregistreur IC est en mode de lecture, appuyez sur ERASE.



4. Appuyez sur ERASE.
« ACCESS » apparaît à l'écran et le nom de dossier est supprimé.
Lorsqu'un fichier est effacé, les autres fichiers sont avancés de façon à ne pas laisser d'espace entre eux.

Astuce

- Pour annuler la suppression, appuyez sur ■ (stop) à l'étape 3.
- Pour effacer une partie d'un fichier, divisez-le d'abord en deux fichiers, puis passez aux étapes 3 à 4.

[↑ Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Mise sous tension](#)
- [Annulation de la fonction HOLD](#)
- [Sélection d'un dossier et d'un fichier](#)
- [Division d'un fichier](#)
- [Protection d'un fichier \(LOCK\)](#)

[↑ Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Suppression de tous les fichiers d'un dossier (ERASE ALL)

Vous pouvez supprimer tous les fichiers du dossier sélectionné.

Note

- Une fois le fichier effacé, il est impossible de le récupérer.
- Vous ne pouvez pas effacer un fichier protégé. Pour effacer le fichier, annulez d'abord la protection, puis effacez-le.

1. En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner « ERASE ALL » et appuyez sur PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur PLAY/ENTER.
« ACCESS » s'affiche à l'écran et tous les fichiers dans le dossier sélectionné sont supprimés.
4. Appuyez sur (stop) pour quitter le mode du menu.

Astuce

- Pour annuler la suppression, appuyez sur (stop) à l'étape 2.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Protection d'un fichier \(LOCK\)](#)
- [Sélection d'un dossier et d'un fichier](#)
- [Suppression d'un fichier](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Déplacement d'un fichier vers un autre dossier (MOVE)

Permet de déplacer le fichier sélectionné dans le dossier choisi.

1. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez déplacer.
2. En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
3. Appuyez sur ou pour sélectionner « MOVE » et appuyez sur PLAY/ENTER.



4. Appuyez sur ou pour sélectionner le dossier que vous souhaitez dans lequel vous souhaitez déplacer le fichier, puis appuyez sur PLAY/ENTER.
Le fichier est déplacé vers la dernière position du dossier de destination.
Lorsque vous déplacez un fichier vers un autre dossier, le fichier original dans le dossier précédent est effacé.
5. Appuyez sur (stop) pour quitter le mode du menu.

Note

- Vous ne pouvez pas déplacer un fichier protégé. Pour déplacer le fichier, annulez d'abord la protection, puis déplacez-le.
- Il n'est pas possible de déplacer un fichier vers un dossier qui contient 99 fichiers enregistrés.

Astuce

- Pour annuler le déplacement du fichier, appuyez sur (stop) avant l'étape 4.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Protection d'un fichier \(LOCK\)](#)
- [Sélection d'un dossier et d'un fichier](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser


- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

Division d'un fichier

Vous pouvez diviser un fichier, de manière à ce qu'il soit divisé en deux et que des nouveaux numéros de fichier soient ajoutés aux noms de ces fichiers divisés. En divisant un fichier, vous pouvez facilement retrouver le passage à partir duquel vous souhaitez démarrer la lecture lorsque vous effectuez un enregistrement long, comme lors d'une réunion par exemple. Vous pouvez diviser un fichier jusqu'à atteindre le nombre maximal de fichiers dans le dossier.

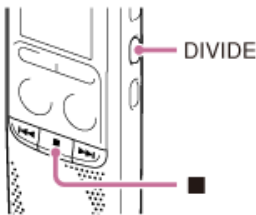

1. Lisez le fichier que vous souhaitez diviser.
2. Appuyez sur DIVIDE à l'endroit où vous souhaitez le diviser.



Le numéro du fichier en cours et « DIVIDE » clignotent.

3. Appuyez à nouveau sur DIVIDE.
« ACCESS » s'affiche et un nouveau numéro de fichier est ajouté au fichier divisé. Le numéro de fichier des fichiers suivants augmentera d'une unité.

A	File 1	File 2	File 3	
B	File 1	File 2	File 3	File 4

A. Avant de diviser un fichier : ▲ est la position à laquelle vous souhaitez procéder à la division.

B. Après avoir divisé un fichier : les numéros de fichiers sont augmentés.

Note

- Vous ne pouvez pas diviser un fichier protégé. Pour diviser le fichier, annulez d'abord la protection.

Astuce

- Pour annuler la division, appuyez sur ■ (stop) à l'étape 2.

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

Rubrique associée
Protection d'un fichier (LOCK)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Protection d'un fichier (LOCK)

Pour éviter de supprimer ou de modifier accidentellement un fichier, vous pouvez le protéger. Un fichier protégé est marqué de l'indicateur (protection) et est considéré comme un fichier en lecture seule que vous ne pouvez ni effacer ni modifier.

1. Affichez le fichier à protéger.
2. En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
3. Appuyez sur ou pour sélectionner « LOCK » et appuyez sur PLAY/ENTER.



4. Appuyez sur ou pour sélectionner « ON » et appuyez sur PLAY/ENTER.
Le fichier est protégé. Un fichier protégé est marqué de l'indicateur (protection).
5. Appuyez sur (stop) pour quitter le mode du menu.

Astuce

- Pour supprimer la protection, sélectionnez le fichier protégé, puis suivez les étapes 2 à 5. Sélectionnez « OFF », puis appuyez sur PLAY/ENTER à l'étape 4.
- Pour annuler le réglage de protection, appuyez sur (stop) à l'étape 3.

[Haut de la page](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques


IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Utilisation du menu

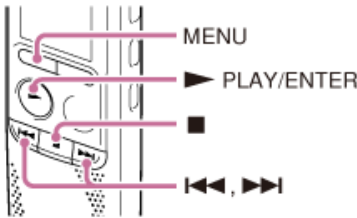

1. Appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
La fenêtre du mode de menu s'affiche.



2. Appuyez sur ◀▶ ou ▶▶ pour sélectionner l'option du menu pour laquelle vous souhaitez procéder à un réglage, puis appuyez sur ▶PLAY/ENTER.
3. Appuyez sur ◀▶ ou ▶▶ pour sélectionner le réglage que vous souhaitez configurer, puis appuyez sur ▶PLAY/ENTER.
4. Appuyez sur ■ (stop) pour quitter le mode du menu.

Note

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 1 minute, le mode de menu est annulé automatiquement et la fenêtre revient à l'affichage normal.

Astuce

- Pour revenir à la fenêtre précédente, appuyez sur MENU lorsque vous êtes en mode menu.
- Pour quitter le mode menu, appuyez sur ■ (stop) ou MENU.

[↑ Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Préparation

Enregistrement

Lecture (Playback)

Édition

Menu

Spécifications

Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder ICD-BX140


[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Liste des menus

La liste ci-dessous affiche les options de menu ainsi que le mode d'utilisation dans lequel l'enregistreur IC peut procéder à des modifications du menu.

- **MODE** : mode d'arrêt
[Sélection du mode d'enregistrement \(MODE\)](#)
- **SENS** : mode d'arrêt, mode d'enregistrement
[Sélection de la sensibilité du microphone \(SENS\)](#)
- **LCF** : mode d'arrêt, mode d'enregistrement
[Réduction du bruit pendant l'enregistrement \(LCF\) – Fonction Low Cut Filter](#)
- **VOR** : mode d'arrêt, mode d'enregistrement
[Commencer automatiquement à enregistrer en réponse à un son – Fonction VOR](#)
- **REC-OP (ADD)** : mode d'arrêt
[Ajout d'un fichier précédemment enregistré à un enregistrement \(ADD\)](#)
- **REC-OP (OVER)** : mode d'arrêt
[Ajout d'un enregistrement par écrasement au cours d'une lecture \(OVER\)](#)
- **DPC** : mode d'arrêt, mode de lecture
[Réglage de la vitesse de lecture – Fonction DPC \(Digital Pitch Control\)](#)
- **N-CUT** : mode d'arrêt, mode de lecture
[Réduire les bruits parasites dans les sons de lecture et rendre la voix humaine plus claire \(N-CUT\) – Fonction de réduction des bruits parasites](#)
- **EASY-S** : mode d'arrêt, mode de lecture
[Recherche rapide d'un point désiré \(EASY-S\) – Fonction de recherche rapide](#)
- **CONT** : mode d'arrêt, mode de lecture
[Lecture continue de tous les fichiers d'un dossier \(CONT\) – lecture continue](#)
- **DISPLAY** : mode d'arrêt, mode de lecture, mode d'enregistrement
[Sélection du mode d'affichage \(DISPLAY\)](#)
- **SET DATE** : mode d'arrêt
[Réglage de l'horloge à l'aide du menu](#)
- **HOURL** : mode d'arrêt
[Sélection de l'affichage de l'horloge \(HOURL\)](#)
- **BEEP** : mode d'arrêt
[Activation ou désactivation du bip \(BEEP\)](#)
- **LED** : mode d'arrêt
[Activation ou désactivation de l'indicateur de fonctionnement \(LED\)](#)
- **MENU INIT** : mode d'arrêt
[Réinitialisation de toutes les options de menu à leur valeur par défaut \(MENU INIT\)](#)
- **SYSTEM** : mode d'arrêt
[Vérification des informations du système \(SYSTEM\)](#)
- **FORMAT** : mode d'arrêt

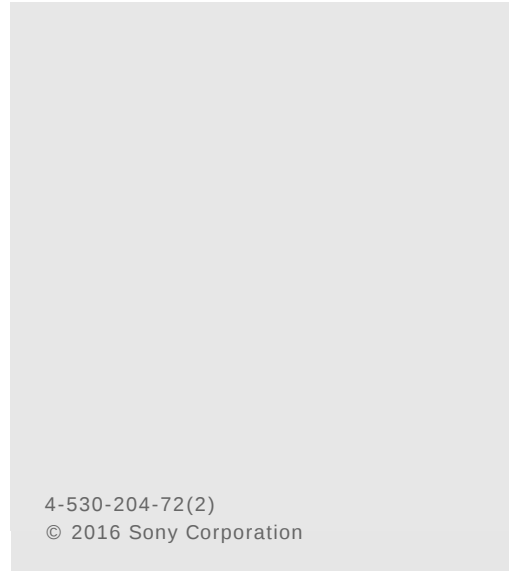

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

[Formatage de la mémoire \(FORMAT\)](#)

- ALL ERASE : mode d'arrêt
[Suppression de tous les fichiers d'un dossier \(ERASE ALL\)](#)
- MOVE : mode d'arrêt
[Déplacement d'un fichier vers un autre dossier \(MOVE\)](#)
- LOCK : mode d'arrêt
[Protection d'un fichier \(LOCK\)](#)
- ALARM : mode d'arrêt
[Lecture d'un fichier à une heure donnée avec une alarme \(ALARM\)](#)

[↑ Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

Réduction du bruit pendant l'enregistrement (LCF) – Fonction Low Cut Filter

Vous pouvez enregistrer le son avec moins de bruit grâce à la fonction « LCF » (Low Cut Filter).

1. En mode d'arrêt ou d'enregistrement, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « LCF » et appuyez sur  PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « ON » et appuyez sur  PLAY/ENTER.
4. Appuyez sur  (stop) pour quitter le mode du menu.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

ON :

L'enregistreur IC les sons de basse fréquence tels que le son des projecteurs ou le ronflement du vent, etc.

OFF :

Annule la fonction de filtre d'enregistrement.
(Réglage initial)

Astuce

- Sélectionnez « OFF » à l'étape 3 pour annuler cette fonction.

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces


Dépannage

Liste des rubriques

Sélection du mode d'affichage (DISPLAY)

Vous pouvez régler les informations à afficher dans la fenêtre d'affichage.

1. Appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « DISPLAY » et appuyez sur  PLAY/ENTER.

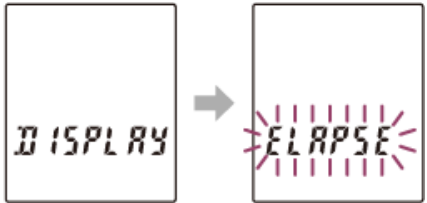

3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « ELAPSE » ou « REMAIN » et appuyez sur  PLAY/ENTER.
4. Appuyez sur  (stop) pour quitter le mode du menu.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

ELAPSE :

temps de lecture écoulé d'un fichier
(Réglage initial)

REMAIN :

en cours de lecture ou à l'arrêt, le temps restant du fichier
en cours d'enregistrement, le temps d'enregistrement disponible

Note

- Lorsque l'enregistreur IC est en mode d'arrêt, la date et l'heure enregistrées s'affichent quel que soit le réglage d'affichage.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Sélection de l'affichage de l'horloge (HOUR)

Vous pouvez sélectionner l'horloge de 12 heures ou celle de 24 heures.

1. En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner « HOUR » et appuyez sur PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur ou pour sélectionner « 12H » ou « 24H » et appuyez sur PLAY/ENTER.
4. Appuyez sur (stop) pour quitter le mode du menu.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

- 12H :**
12:00AM = minuit, 12:00PM = midi
- 24H :**
0:00 = minuit, 12:00 = midi
(Réglage initial)

Note

- Le réglage par défaut diffère selon la région où vous avez acheté l'enregistreur IC.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Activation ou désactivation du bip (BEEP)

Vous pouvez activer ou désactiver le bip de fonctionnement.

1. En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner « BEEP » et appuyez sur PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur ou pour sélectionner « ON » ou « OFF » et appuyez sur PLAY/ENTER.
4. Appuyez sur (stop) pour quitter le mode du menu.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

ON :

Un bip retentira pour indiquer qu'une opération est acceptée ou qu'une erreur s'est produite.

(Réglage initial)

OFF :

Aucun bip sonore ne retentira.

Note

- L'alarme est émise même si vous réglez « BEEP » sur « OFF » dans le menu.

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Activation ou désactivation de l'indicateur de fonctionnement (LED)

Ce réglage permet d'activer ou de désactiver l'indicateur de fonctionnement en cours de fonctionnement.

1. En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner « LED » et appuyez sur PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur ou pour sélectionner « ON » ou « OFF » et appuyez sur PLAY/ENTER.
4. Appuyez sur (stop) pour quitter le mode du menu.

Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner l'une des options de menu disponibles.

ON :

Lors de l'enregistrement ou de la lecture, l'indicateur de fonctionnement s'allume ou clignote.
(Réglage initial)

OFF :

L'indicateur de fonctionnement ne s'allume pas ni ne clignote, même en cours de fonctionnement.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Réinitialisation de toutes les options de menu à leur valeur par défaut (MENU INIT)

Vous pouvez réinitialiser toutes les options de menu à leur valeur par défaut. Cependant, les options de menu suivantes ne peuvent pas être initialisées.

- SET DATE (réglage de l'horloge)
- LOCK (fichiers protégés)
- ALARM

1. En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « MENU INIT » et appuyez sur  PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « YES » et appuyez sur  PLAY/ENTER.
4. Appuyez sur  (stop) pour quitter le mode du menu.

Astuce

- Pour annuler l'opération, appuyez sur « NO » avant l'étape 3.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Vérification des informations du système (SYSTEM)

Vous pouvez vérifier les informations du système, comme le numéro de la version du logiciel.

1. En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner « SYSTEM » et appuyez sur PLAY/ENTER.



3. Appuyez sur (stop) pour quitter le mode du menu.

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Formatage de la mémoire (FORMAT)

Vous pouvez formater la mémoire intégrée pour supprimer toutes les données de la mémoire et réinitialiser la structure des dossiers à son état par défaut.

Note

- Si vous formatez la mémoire intégrée, toutes les données qui y sont stockées sont effacées. (Les fichiers protégés seront également effacés.) Veuillez noter qu'une fois que les fichiers sont effacés, vous ne pouvez pas les récupérer.

- En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le mode du menu.
- Appuyez sur ou pour sélectionner « FORMAT » et appuyez sur PLAY/ENTER.



- Appuyez sur ou pour sélectionner « YES » et appuyez sur PLAY/ENTER.
« ACCESS » s'affiche et le formatage de la mémoire intégrée débute.
- Appuyez sur (stop) pour quitter le mode du menu.

Astuce

- Pour annuler le formatage de la mémoire intégrée, sélectionnez « NO » à l'étape 3.

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

Q

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Conception et spécifications

Capacité (capacité disponible pour l'utilisateur) (*)

4 Go (environ 3,50 Go = 3 758 096 384 octets)
Une petite partie de la mémoire intégrée est réservée à la gestion des fichiers et n'est donc pas disponible pour le stockage.

* Lorsque la mémoire intégrée est formatée à l'aide de l'enregistreur IC.

Nombre de dossiers maximum (pour un lecteur)

5 dossiers

Nombre de fichiers maximum (pour un dossier)

99 fichiers

Nombre de fichiers maximum (pour un lecteur)

495 fichiers (Quand le lecteur contient 5 dossiers.)

Gamme de fréquences

SHQ : 75 Hz - 15 000 Hz
HQ : 75 Hz - 15 000 Hz
SP : 75 Hz - 3 000 Hz
LP : 100 Hz - 3 000 Hz

Microphone

Environ 6 mm (1/4 po) de diamètre, mono, omnidirectionnel

Haut-parleur

Environ 28 mm (1 1/8 po) de diamètre

Entrée / Sortie

Prise microphone (mini-prise, stéréo)

Entrée d'alimentation

Prise casque (mini-prise, stéréo)

Sortie pour casque à impédance de 16 Ω

Contrôle de la vitesse de lecture (DPC)

2,00 fois - 0,50 fois

Puissance de sortie

300 mW

Puissance de raccordement

Deux piles alcaline LR03 (AAA) (fournies) : 3,0 V CC

Température de fonctionnement

5 °C - 35 °C (41 °F à 95 °F)

Dimensions (l/h/p) (parties saillantes et commandes non comprises)

Environ 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm (1 9/16 po × 4 5/8 po × 27/32 po)

Poids

Environ 72 g (2 1/2 oz), deux piles alcalines LR03 (AAA) incluses

Accessoires fournis

Reportez-vous au « Guide de démarrage rapide » fourni avec votre enregistreur IC.
La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Durée maximale d'enregistrement (*)

Le temps d'enregistrement maximal de tous les dossiers est le suivant.

SHQ (Mode Super haute qualité)

43 h. 25 m.

HQ (Mode Haute qualité)

65 h. 10 m.

SP (Mode de lecture standard)

1 043 h.

LP (Mode de lecture longue durée)

4 175 h.

(h. : heures/m. : minutes)

* Si vous devez enregistrer en continu sur une période prolongée, vous aurez peut-être à remplacer les piles par des neuves en cours d'enregistrement. Pour plus de détails sur la durée de vie de la pile, consultez « [Autonomie des piles](#) ».

 [Haut de la page](#)

4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Autonomie des piles

Lors de l'utilisation de piles alcalines LR03 (SG) (AAA) (*)

SHQ (Mode Super haute qualité)

Enregistrement : env. 26 h.
Lecture via le haut-parleur : env. 13 h.
Lecture via le casque : env. 32 h.

HQ (Mode Haute qualité)

Enregistrement : env. 28 h.
Lecture via le haut-parleur : env. 14 h.
Lecture via le casque : env. 34 h.

SP (Mode de lecture standard)

Enregistrement : env. 45 h.
Lecture via le haut-parleur : env. 16 h.
Lecture via le casque : env. 48 h.

LP (Mode de lecture longue durée)

Enregistrement : env. 30 h.
Lecture via le haut-parleur : env. 16 h.
Lecture via le casque : env. 50 h.

* Valeurs mesurées acquises dans nos conditions de mesure.

Lors de l'utilisation de piles rechargeables NH-AAA (*)

SHQ (Mode Super haute qualité)

Enregistrement : env. 18 h.
Lecture via le haut-parleur : env. 10 h.
Lecture via le casque : env. 22 h.

HQ (Mode Haute qualité)

Enregistrement : env. 20 h.
Lecture via le haut-parleur : env. 10 h.
Lecture via le casque : env. 22 h.

SP (Mode de lecture standard)

Enregistrement : env. 29 h.
Lecture via le haut-parleur : env. 11 h.
Lecture via le casque : env. 32 h.

LP (Mode de lecture longue durée)

Enregistrement : env. 20 h.
Lecture via le haut-parleur : env. 11 h.
Lecture via le casque : env. 32 h.

* Valeurs mesurées acquises dans nos conditions de mesure.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Précautions

Alimentation

Utilisez l'appareil uniquement sous 3,0 V c.c.
Utilisez deux piles alcalines LR03 (format AAA).

Sécurité

Ne faites pas fonctionner l'appareil en conduisant une voiture, une bicyclette ou tout autre véhicule motorisé.

Manipulation

- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques.
- Si des éléments solides ou liquides venaient à pénétrer à l'intérieur de l'appareil, retirez les piles et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en service.
- Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'appareil. L'unité n'est pas étanche. Soyez particulièrement prudent(e) dans les situations suivantes :
 - Lorsque vous vous rendez dans la salle de bain, etc, alors que l'appareil se trouve dans votre poche.
Si vous vous baissez, l'appareil risque de tomber dans l'eau et d'être mouillé.
 - Lorsque vous utilisez l'appareil dans un environnement dans lequel il est exposé à la pluie, à la neige ou à l'humidité.
 - Lorsque vous transpirez. Si vous touchez l'appareil alors que vos mains sont mouillées ou si vous placez ce dernier dans la poche d'un vêtement couvert de sueur, il risque d'être mouillé.
- Vous risquez d'avoir mal aux oreilles si vous utilisez le casque alors que l'air ambiant est très sec. Cela n'est pas lié à un dysfonctionnement des écouteurs mais à l'accumulation d'électricité statique dans votre corps. Vous pouvez diminuer cette électricité statique en portant des vêtements non synthétiques évitant son apparition.

Bruits

- Des bruits parasites peuvent se faire entendre si l'appareil est placé à proximité d'une source d'alimentation secteur, d'une lampe fluorescente ou d'un téléphone mobile durant l'enregistrement ou la lecture.
- Il se peut que des bruits parasites soient enregistrés si quelque chose comme votre doigt par exemple, touche ou frotte accidentellement l'appareil pendant l'enregistrement.

Entretien

Pour nettoyer l'extérieur, utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'eau.
Utilisez ensuite un chiffon doux sec pour essuyer l'extérieur. N'utilisez pas d'alcool,



4-530-204-72(2)
© 2016 Sony Corporation

d'essence ou de diluant.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil, consultez votre revendeur Sony.

Sauvegardes recommandées

Pour éviter tout risque de perte de données à la suite d'une opération accidentelle ou d'un problème de fonctionnement de l'enregistreur IC, nous vous conseillons d'enregistrer une copie de sauvegarde de vos fichiers.

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Règlements de sécurité

AVERTISSEMENT

Ne pas exposer les piles (pack de piles ou piles installées) à de fortes chaleurs (rayons du soleil, feu, etc.) pendant une période prolongée.

ATTENTION

Risque d'explosion en cas de remplacement de la pile par un type incorrect.
Mettez les piles usagées au rebut conformément aux instructions.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Marques commerciales

- Technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et brevets sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Les autres marques commerciales et marques déposées apparaissant dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. En outre, « TM » et « [®] » ne sont pas mentionnés systématiquement dans ce Manuel d'aide.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Notice destinée aux utilisateurs

Tous droits réservés. Le présent Manuel d'aide et le logiciel qui y est décrit ne peuvent être reproduits, traduits ou réduits, en tout ou en partie, sous quelque forme exploitable pour une machine que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Sony Corporation.

EN AUCUN CAS, SONY CORPORATION NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, OU SPÉCIAL LIÉ A UN ACTE DÉLICIEUX, UN CONTRAT OU AUTRE, QUI DÉCOULE OU EST À METTRE EN RELATION AVEC LE PRÉSENT MANUEL D'AIDE, LE LOGICIEL OU TOUT AUTRE INFORMATION QU'IL CONTIENT, OU ENCORE DE SON UTILISATION.

Sony Corporation se réserve le droit de modifier ce Manuel d'aide ou les informations qu'il contient à tout moment sans préavis.

- Les fenêtres d'affichage du présent Manuel d'aide peuvent apparaître différemment sur votre enregistreur IC selon la région dans laquelle vous avez acheté votre enregistreur IC et les réglages effectués.

Ce que vous enregistrez est strictement réservé à un usage privé. Les lois relatives au copyright interdisent toute autre utilisation sans l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

- Préparation
- Enregistrement
- Lecture (Playback)
- Édition
- Menu
- Spécifications
- Annonces

Dépannage

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Sites Web d'assistance à la clientèle

Pour obtenir des informations d'assistance concernant l'enregistreur IC, allez à la page d'accueil suivante :

- Pour la clientèle en Europe :
<http://support.sony-europe.com/DNA>
- Pour la clientèle en Amérique Latine :
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
- Pour la clientèle aux États-Unis :
<http://www.sony.com/recordersupport>
- Pour la clientèle au Canada :
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>
<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport>
- Pour la clientèle des autres pays/régions :
<http://www.sony-asia.com/support>

Notez que les fichiers enregistrés peuvent être effacés lors d'une opération d'entretien ou de réparation.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Dépannage

Avant d'emporter l'enregistreur IC à réparer, effectuez les contrôles suivants.

- Consultez les éléments répertoriés dans « Dépannage ».
- Réinsérez les piles.
Certains problèmes peuvent être résolus en réinsérant les piles.
- Si vous utilisez des piles rechargeables, regardez-les.
Certains problèmes peuvent être résolus lorsque les piles sont rechargées.

Si le problème persiste après avoir effectué ces vérifications, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Pour obtenir des informations d'assistance concernant l'enregistreur IC, allez à la page d'accueil suivante :

Pour la clientèle en Europe :

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Pour la clientèle en Amérique Latine :

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pour la clientèle aux États-Unis :

<http://www.sony.com/recordersupport>

Pour la clientèle au Canada :

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport>

Pour la clientèle des autres pays/régions :

<http://www.sony-asia.com/support>

Notez que les fichiers enregistrés peuvent être effacés lors d'une opération d'entretien ou de réparation.

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Le fichier enregistré est bruyant et vous souhaitez obtenir un enregistrement avec moins de bruit.

- Si vous réglez « LCF » dans le menu sur « ON » avant l'enregistrement, vous pouvez enregistrer un fichier avec moins de bruit provenant de l'environnement d'enregistrement.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Réduction du bruit pendant l'enregistrement \(LCF\) – Fonction Low Cut Filter](#)

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Un bruissement est enregistré.

- Il est possible qu'un bruissement soit enregistré si vous frottez l'enregistreur IC sur la main ou sur des vêtements pendant l'enregistrement.
Dans la mesure du possible, veuillez éviter de toucher l'enregistreur IC jusqu'à ce que vous ayez terminé l'enregistrement.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Un bourdonnement ou un bruit de souffle est enregistré.

- Un bourdonnement ou un bruit de souffle peut être enregistré et si l'enregistreur IC est placé à proximité d'une source d'alimentation secteur, d'une lampe fluorescente ou d'un téléphone mobile durant l'enregistrement ou la lecture. Tenez l'enregistreur IC éloigné de ce type d'équipement pendant l'enregistrement.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Du bruit est enregistré lorsque vous enregistrez un fichier à l'aide d'un microphone externe (non fourni).

- La fiche du microphone externe raccordé est sale.
Nettoyez-la.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Du bruit se fait entendre lorsque vous écoutez le
fichier à l'aide du casque.

- La fiche du casque raccordé est sale.
Nettoyez-la.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Du bruit se fait entendre lors de la lecture, même lorsque la fonction de suppression du bruit est active.

- Lors de la lecture de fichiers avec le haut-parleur intégré ou du contrôle de son pendant l'enregistrement, la fonction de réduction des bruits parasites est désactivée.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Réduire les bruits parasites dans les sons de lecture et rendre la voix humaine plus claire \(N-CUT\) – Fonction de réduction des bruits parasites](#)

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Impossible d'allumer l'enregistreur IC. L'enregistreur IC ne fonctionne pas, même si vous appuyez sur une touche.

- Les piles sont faibles.
- Les piles n'ont pas été insérées en respectant la polarité.
- L'enregistreur IC est hors tension.
Faites glisser et maintenez enfoncé le commutateur HOLD • POWER ON/OFF vers « POWER ON/OFF » jusqu'à ce que la fenêtre d'affichage apparaisse.
L'alimentation est en marche.
- La fonction HOLD est activée.
Faites glisser le commutateur HOLD • POWER ON/OFF vers le centre.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Mise sous tension](#)
- [Composants et des commandes](#)
- [Annulation de la fonction HOLD](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

 Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Impossible d'éteindre l'enregistreur IC.

- Lorsque l'enregistreur IC est à l'arrêt, faites glisser et maintenez enfoncé le commutateur HOLD • POWER ON/OFF vers « POWER ON/OFF » jusqu'à ce que « OFF » s'affiche. L'alimentation est coupée.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Mise hors tension](#)
- [Composants et des commandes](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d’aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l’enregistreur IC

Messages

Limites du système

 Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Impossible d’allumer l’enregistreur IC.

- La fonction HOLD est activée. Faites glisser le commutateur HOLD • POWER ON/OFF vers le centre.
- Les piles n’ont pas été insérées en respectant la polarité.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Mise sous tension • Annulation de la fonction HOLD • Insertion des piles

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

L'enregistreur IC s'éteint automatiquement.

- Lorsque l'enregistreur IC est en mode d'arrêt et que vous le laissez inactif pendant environ 10 minutes, la fonction de mise hors tension automatique s'active.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

L'autonomie des piles est faible.

- Valeurs mesurées acquises dans nos conditions de mesure. Ces valeurs peuvent être inférieures selon les conditions d'utilisation.
- Vous utilisez des piles au manganèse pour cet enregistreur IC. Vous ne devez pas utiliser l'enregistreur IC avec des piles au manganèse.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Mise hors tension](#)
- [Autonomie des piles](#)

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

 Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Les piles sont épuisées alors que vous les avez laissées insérées pendant une période prolongée sans utiliser l'enregistreur IC.

- Même si vous n'utilisez pas l'enregistreur IC, les piles s'épuisent légèrement. Si vous n'envisagez pas d'utiliser l'enregistreur IC pendant une période prolongée, il est recommandé de le mettre hors tension ou de retirer les piles.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Mise hors tension](#)

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

 Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

L'enregistreur IC ne fonctionne pas correctement.

- Retirez les piles et réinsérez-les.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Formatage de la mémoire (FORMAT)

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Le démarrage de l'enregistreur IC est long.

- Lorsque l'enregistreur IC doit traiter un volume important de données, son démarrage peut prendre plus longtemps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'enregistreur IC.
Patientez jusqu'à ce que la fenêtre de démarrage disparaisse.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

L'enregistreur IC ne fonctionne pas, même si vous appuyez sur une touche.

- Les piles sont faibles.
- La fonction HOLD est activée. Faites glisser le commutateur HOLD • POWER ON/OFF vers le centre.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Mise sous tension](#)
- [Annulation de la fonction HOLD](#)

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Le témoin de fonctionnement ne s'allume pas.

- « LED » est réglé sur « OFF ».
Affichez le menu et réglez « LED » sur « ON ».

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Activation ou désactivation de l'indicateur de fonctionnement (LED)

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Vous ne pouvez pas enregistrer un fichier.

- La capacité de mémoire restante est insuffisante.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

L'enregistrement est interrompu.

- La fonction VOR est activée. Si vous n'utilisez pas la fonction VOR, réglez « VOR » sur « OFF » dans le menu.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Commencer automatiquement à enregistrer en réponse à un son – Fonction VOR

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Impossible d'ajouter un enregistrement ou un enregistrement par écrasement.

- La capacité de mémoire restante est insuffisante. La partie écrasée sera supprimée après la fin de l'enregistrement de la partie qui l'écrase. La durée de l'enregistrement par écrasement est donc limitée à celle de la partie qu'elle remplace.
- Il n'est pas possible d'ajouter un enregistrement ou d'enregistrer par écrasement sur un fichier qui n'a pas été enregistré avec l'enregistreur IC.
- Vous ne pouvez pas ajouter d'enregistrement ou d'enregistrer par écrasement sur un fichier protégé. Pour ajouter un enregistrement, annulez d'abord la protection.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Ajout d'un fichier précédemment enregistré à un enregistrement \(ADD\)](#)
- [Ajout d'un enregistrement par écrasement au cours d'une lecture \(OVER\)](#)
- [Protection d'un fichier \(LOCK\)](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

La fonction VOR ne fonctionne pas.

- La fonction VOR est réglée sur « OFF ». Réglez « VOR » sur « ON » dans le menu.
-  [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Commencer automatiquement à enregistrer en réponse à un son – Fonction VOR

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Le niveau d'enregistrement est faible.

- Lors de l'enregistrement avec le microphone intégré ou un microphone externe, « SENS » (sensibilité du microphone) est réglé sur « L ». Réglez « SENS » sur « H » dans le menu.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Sélection de la sensibilité du microphone (SENS)

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Lorsque vous enregistrez à partir d'un autre appareil, le niveau d'entrée est trop ou pas assez fort.

- Connectez la prise casque de l'autre appareil sur la prise (microphone) de l'enregistreur IC et réglez le volume de l'appareil connecté à l'enregistreur IC.
- Si vous utilisez un câble de connexion audio avec une forte résistance, le niveau d'entrée diminue pendant l'enregistrement. Utilisez un câble de connexion audio sans résistance.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Enregistrement depuis un équipement externe

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Le volume de lecture est faible.

- Le haut-parleur intégré est utilisé principalement pour la surveillance et le volume de lecture est bas.
Utilisez le casque fourni.
- Le volume est réglé au minimum. Appuyez sur VOL – /+ pour régler le volume.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Aucun son n'est émis par le haut-parleur.

- Un casque est branché.
- Le volume est réglé au minimum.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Pour écouter avec une meilleure qualité de son

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Le son est émis sur un seul canal.

- Lorsque la sortie audio d'un appareil externe raccordé à l'enregistreur IC est en mono et que le mode d'enregistrement est réglé sur « SHQ » ou « HQ », le son est enregistré sur un seul canal. Réglez le mode d'enregistrement sur « SP » ou « LP » dans le menu.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Sélection du mode d'enregistrement \(MODE\)](#)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Le son vient du haut-parleur même si le casque est branché.

- Si le casque n'est pas branché correctement lors de la lecture, le son peut provenir du haut-parleur.
Débranchez le casque, puis rebranchez-le correctement.
-  [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

La vitesse de lecture est trop rapide ou trop lente.

- La vitesse de lecture a été modifiée dans « DPC ». Réglez la vitesse dans « DPC » à partir du menu.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Réglage de la vitesse de lecture – Fonction DPC (Digital Pitch Control)

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

La qualité sonore est faible lors de la lecture d'un fichier enregistré.

- Lorsque vous lisez un fichier musical avec « N-CUT » dans le menu réglé sur « ON », il est possible que la lecture soit de mauvaise qualité.
Réglez « N-CUT » sur « OFF ».

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Réduire les bruits parasites dans les sons de lecture et rendre la voix humaine plus claire \(N-CUT\) – Fonction de réduction des bruits parasites](#)

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

 Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Impossible de diviser un fichier.

- Il vous faut une certaine quantité d'espace disponible en mémoire pour diviser un fichier.
- 99 fichiers ont été enregistrés dans le dossier sélectionné.
Supprimez certains des fichiers ou supprimez tous les fichiers.
- En raison des limites système, vous pouvez ne pas être en mesure de diviser un fichier tout au début ni tout à la fin.
- Vous ne pouvez pas diviser des fichiers autres que ceux enregistrés à l'aide de l'enregistreur IC.
- Vous ne pouvez pas diviser un fichier protégé. Pour diviser le fichier, annulez d'abord la protection.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Suppression d'un fichier • Protection d'un fichier (LOCK)

 [Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Impossible de déplacer un fichier.

- Vous ne pouvez pas déplacer un fichier protégé. Pour déplacer le fichier, annulez d'abord la protection.
- Il n'est pas possible de déplacer un fichier vers un dossier qui contient 99 fichiers enregistrés.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Protection d'un fichier (LOCK)

[Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Impossible de supprimer un fichier.

- Vous ne pouvez pas effacer un fichier protégé. Pour supprimer le fichier, annulez d'abord la protection.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Protection d'un fichier (LOCK)

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

« --:-- » s'affiche.

- Vous n'avez pas réglé l'horloge.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Réglage de l'horloge • Réglage de l'horloge à l'aide du menu

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

La date d'enregistrement d'un fichier s'affiche sous la forme « --Y--M--D » ou « --:-- ».

- La date de l'enregistrement ne sera pas affichée si vous avez enregistré le fichier alors que l'horloge n'était pas réglée.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Réglage de l'horloge • Réglage de l'horloge à l'aide du menu

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

Moins d'options de menu sont affichées dans le mode de menu.

- Pendant la lecture ou l'enregistrement, certains éléments du menu ne s'affichent pas.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Liste des menus

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

« ACCESS » s'affiche et ne disparaît pas.

- Lorsque l'enregistreur IC doit traiter un volume important de données, « ACCESS » peut s'afficher pendant une période prolongée. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'enregistreur IC.
Patientez jusqu'à la disparition du message.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur
IC

Messages

Limites du système

 Liste des
rubriques

IC Recorder
ICD-BX140



[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

« FULL » s'affiche et vous ne pouvez pas lancer l'enregistrement.

- La mémoire est saturée.
Supprimez certains des fichiers ou supprimez tous les fichiers.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Suppression d'un fichier](#)

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

 Comment utiliser

 Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

 Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

 [Imprimer](#)

« FILE FULL » s'affiche et vous ne pouvez pas faire fonctionner l'enregistreur IC.

- 99 fichiers ont été enregistrés dans le dossier sélectionné ou 495 fichiers (lorsqu'il y a 5 dossiers) au total ont été enregistrés. Par conséquent, vous ne pouvez pas enregistrer de nouveau fichier, ni en déplacer un. Supprimez certains des fichiers ou supprimez tous les fichiers.

 [Haut de la page](#)

Rubrique associée
• Suppression d'un fichier

 [Haut de la page](#)

Manuel d'aide

Comment utiliser

Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

Liste des rubriques

Liste de messages

Suivez les instructions ci-dessous si un message s'affiche à l'écran.

HOLD

Toutes les fonctions des touches sont désactivées car la fonction HOLD de l'enregistreur IC est activée afin d'éviter toute opération involontaire. Faites glisser le commutateur HOLD • POWER ON/OFF vers le centre pour désactiver la fonction HOLD de l'enregistreur IC.

(Reportez-vous à « [Annulation de la fonction HOLD](#) ».)

LOW BATT (clignote en même temps)

Vous ne pouvez pas formater la mémoire ou supprimer tous les fichiers d'un dossier car l'autonomie de la pile est insuffisante. Remplacez les piles par des piles neuves.

(Reportez-vous à « [Insertion des piles](#) ».)

LOW BATT (clignote en même temps)

Les piles sont épuisées. Remplacez les piles par des piles neuves.

(Reportez-vous à « [Insertion des piles](#) ».)

FULL (**REC** clignote en même temps)

La capacité de mémoire restante sur l'enregistreur IC est insuffisante. Supprimez quelques fichiers avant de procéder à l'enregistrement.

(Reportez-vous à « [Suppression d'un fichier](#) ».)

FULL (l'indicateur de dossier clignote en même temps)

Le nombre maximal de fichiers ayant déjà été atteint dans le dossier vers lequel vous souhaitez déplacer un fichier, le déplacement est impossible. Supprimez quelques fichiers avant de procéder au déplacement.

(Reportez-vous à « [Suppression d'un fichier](#) ».)

FILE FULL

Si le dossier sélectionné contient déjà le nombre maximum de fichiers ou si le nombre total de fichiers stockés dans l'enregistreur IC a dépassé la limite maximale, vous ne pouvez pas enregistrer un nouveau fichier ou diviser un fichier. Supprimez quelques fichiers avant de procéder à l'enregistrement ou à la division.

(Reportez-vous à « [Suppression d'un fichier](#) ».)

DATA ERR

Il n'est pas possible de lire ni d'éditer des fichiers car les données du fichier sélectionné sont endommagées.

SET DATE

Réglez l'horloge, sinon, vous ne pourrez pas régler l'alarme.

NO FILE

Le dossier sélectionné ne comporte aucun fichier. Par conséquent, vous ne pouvez pas déplacer un fichier, régler l'alarme, etc.

LOCK (clignote en même temps)

Le fichier sélectionné est un fichier protégé. Il n'est pas possible de le supprimer, d'y ajouter un enregistrement ni un enregistrement par écrasement, ni de le diviser. Annulez la protection sur l'enregistreur IC pour modifier le fichier en utilisant l'enregistreur IC.

(Reportez-vous à « [Protection d'un fichier \(LOCK\)](#) ».)

PRE SET

Vous réglez l'alarme pour la lecture d'un fichier à une date et une heure déjà réglées pour un autre fichier. Modifiez ce réglage de l'alarme.

BACK DATE

Vous avez réglé l'alarme alors que l'heure était déjà dépassée. Vérifiez et réglez la date et l'heure appropriées.

(Reportez-vous à « [Lecture d'un fichier à une heure donnée avec une alarme \(ALARM\)](#) ».)

NO EDIT

Vous ne pouvez pas ajouter un enregistrement ni un enregistrement par écrasement, car le fichier concerné dépasse la limite de taille maximale.

NO MOVE (l'indicateur de dossier clignote en même temps)

Le déplacement est impossible, car au moins un dossier contient des fichiers portant le même nom. Modifiez le nom des fichiers.

REC-OP OFF

Il n'est pas possible d'ajouter un enregistrement ou un enregistrement par écrasement car « REC-OP » est réglé sur « OFF ». Réglez-le sur « ON ».

(Reportez-vous à « [Ajout d'un fichier précédemment enregistré à un enregistrement \(ADD\)](#) » et « [Ajout d'un enregistrement par écrasement au cours d'une lecture \(OVER\)](#) ».)

NEW (le numéro du message clignote en même temps)

Le fichier en cours d'enregistrement a atteint la taille limite maximale. Le fichier est divisé automatiquement et l'enregistrement continue dans un nouveau fichier.

ACCESS ERR

Une erreur système différente de celle mentionnée ci-dessus s'est produite. Retirez les piles et réinsérez-les.

ERROR 01 - ERROR 06

Une erreur système différente de celle mentionnée ci-dessus s'est produite. Retirez les piles et réinsérez-les.

 [Haut de la page](#)



Manuel d'aide

Comment utiliser

Dépannage

Opération de l'enregistreur IC

Messages

Limites du système

Liste des rubriques

IC Recorder
ICD-BX140

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Limites du système

Il existe des limites système pour l'enregistreur IC. Les problèmes mentionnés ci-dessous ne sont pas des dysfonctionnements de l'enregistreur IC.

Un fichier est divisé automatiquement.

Le fichier en cours d'enregistrement a atteint la taille limite maximale. Par conséquent, il est divisé automatiquement.

Le temps d'enregistrement restant est réduit lorsque vous divisez un fichier.

Vous avez besoin d'une certaine quantité d'espace disponible pour qu'une zone de gestion de fichiers puisse diviser un fichier, par conséquent, le temps d'enregistrement restant est réduit.

[Haut de la page](#)