

SONY

GB

FR

IC Recorder

Quick Start Guide



4-274-080-81(1)

IC RECORDER

© 2011 Sony Corporation
Printed in China

ICD-PX312



Welcome to your new Sony IC recorder!

This is the Quick Start Guide, which provides you with instructions on the basic operations of the IC recorder.

Please read it carefully. We hope you enjoy using your new Sony IC recorder.

Capacity (User available capacity)

2 GB (approx. 1.80 GB = 1,932,735,283 Byte)
A part of the memory capacity is used as a management area.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Check the supplied items.


- IC Recorder (1)
- USB connecting cable (1)
- LR03 (size AAA) alkaline batteries (2)
- Application software, Sound Organizer (CD-ROM) (1)

- Application software, Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM)* (1)
- Operating Instructions (Stored in the built-in memory)

* Supplied with some models in some regions only

Let's try out your new IC recorder

1. Power on.

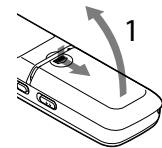

- 1 Insert two batteries with the correct polarity.

- 2 Turn the power on.



for more than 1 second


To turn the power off, slide the HOLD•POWER ON/OFF switch in the direction of "POWER ON/OFF" for more than 2 seconds.

To prevent unintentional operations (HOLD)



To release the IC recorder from the HOLD status, slide the HOLD•POWER ON/OFF switch towards the center.


2. Set the date and time.

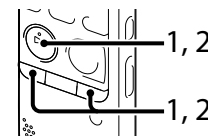

- 1 Press **←** or **→** to set the year, and then press **▶**PLAY/STOP•ENTER.

- 2 Set the month, day, hour, and minute in sequence in the same way.
Press **←** or **→** to select the desired figures, and then press **▶**PLAY/STOP•ENTER.

3. Select the menu language.

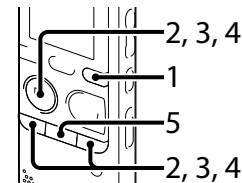

- 1 Press and hold DISP/MENU.


- 2 Press **←** or **→** to select "Detail Menu," and then press **▶**PLAY/STOP•ENTER.

- 3 Press **←** or **→** to select "Language," and then press **▶**PLAY/STOP•ENTER.

- 4 Press **←** or **→** to select the language that you want to use in the display window, and then press **▶**PLAY/STOP•ENTER.

- 5 Press **■** (stop).

4. Record.

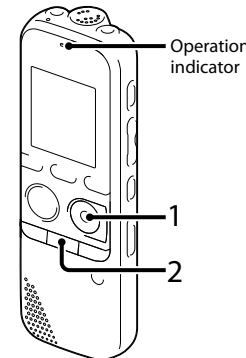


Before you start using the IC recorder, make sure that you slide the HOLD•POWER ON/OFF switch towards the center to release the HOLD status.

- 1 Press **●**REC/PAUSE.
Recording starts and the operation indicator lights in red.

You can pause recording by pressing **●**REC/PAUSE.
Press **●**REC/PAUSE again to restart recording.

- 2 Press **■** (stop) to stop recording.
Recording stops and the operation indicator flashes in orange.

5. Listen.

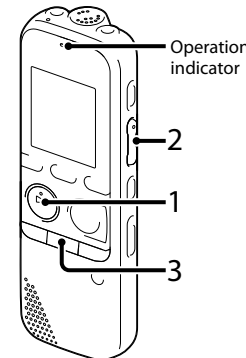


- 1 Press **▶**PLAY/STOP•ENTER.
Playback starts and the operation indicator lights in green.

- 2 Adjust the volume by pressing VOL -/+.

- 3 Press **■** (stop) to stop playback.

6. Erase.

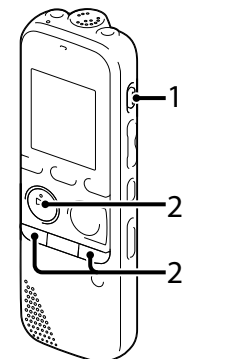

Once a file is erased, you cannot restore it.

- 1 Press ERASE.
"Erase?" is displayed and the file to be erased is played back for confirmation.

- 2 Select "Yes" using **←** or **→**, and then press **▶**PLAY/STOP•ENTER.
"Erasing..." is displayed while the selected file is being erased.

What to do next

Congratulations! You have set up your IC recorder and enjoyed your first recording. Let's step up to the next stage. There are some more useful functions and information that you can use to fully utilize your IC recorder.

Selecting a folder/file


You can select a folder in which you are going to record a file. You can also specify the file to be played back or erased in the selected folder.

- 1 Select a folder.
① Press **▶** to display the folder selection window.
② Press **←** or **→** to select a folder.

- 2 Select a file.
Press **▶**PLAY/STOP•ENTER to move to the folder you have selected, and then press **←** or **→** to select a file.

When a memory card has been inserted into the IC recorder, you can switch between the built-in memory and the external memory (memory card) using the menu.

Copying the operating instructions to your computer

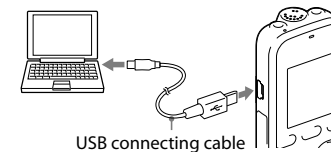

USB connecting cable

The operating instructions explaining all the features and functions of the IC recorder are stored as PDF files in the built-in memory of the IC recorder.

You can also download the operating instructions from the Sony support home page:
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>

- 3 Drag and drop the files of the operating instructions from the "Instructions" folder to the local disk on your computer.
The file names of the operating instructions are as follows:
Product name_language name_version.pdf (e.g. ICD-PX312_English_81.pdf)


- 4 Disconnect the IC recorder from your computer.

To read the operating instructions, double-click the PDF file you want to read.

- 1 Connect the IC recorder to your computer.
- 2 Open the "Instructions" folder on your computer.
On Windows: Click [My Computer] or [Computer] - [IC RECORDER] - [Instructions].
On Macintosh: Click [IC RECORDER] on the desktop - [Instructions].

More advanced features

For details on each operation, refer to the PDF operating instructions copied to your computer.

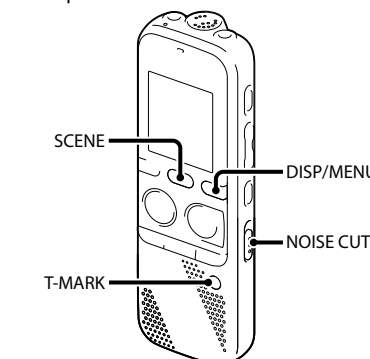

SCENE

Sets the menu items for recording to the most appropriate settings according to various recording scenes.

NOISE CUT

Reduces ambient noise to make the playback sound clearer.

T-MARK

Adds a track mark to set the starting point when recording or playing back a file.

DISP/MENU

Sets various menu items, such as REC Mode, Mic Sensitivity, etc.

Sound Organizer (PC application software*)

Various operations can be performed using Sound Organizer on your computer. You can import files recorded with the IC recorder into Sound Organizer to edit. You can import music files of a music CD or podcast files to transfer to the IC recorder. You can also burn CDs of the music you like.

* For Windows only

Precautions

On power

Operate the unit only on 3.0 V or 2.4 V DC. Use two LR03 (size AAA) alkaline batteries or two NH-AAA-B2KN rechargeable batteries.

On safety

Do not operate the unit while driving, cycling or operating any motorized vehicle.

On handling

- Do not leave the unit in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or mechanical shock.

- Should any solid object or liquid fall into the unit, remove the batteries and have the unit checked by qualified personnel before operating it any further.

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer.

SONY

FR

GB

Enregistreur IC

Guide de démarrage rapide

IC RECORDER

ICD-PX312

Bienvenue dans votre nouvel enregistreur IC Sony !

Ce document est le Guide de démarrage rapide qui vous fournit des instructions sur les opérations de base de l'enregistreur IC. Lisez-le attentivement. Nous espérons que vous apprécierez votre enregistreur IC Sony.

Capacité (capacité disponible pour l'utilisateur)

2 Go (environ 1,80 Go = 1 932 735 283 octets)
Une partie de la mémoire est utilisée comme zone de gestion des données.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Vérifiez les éléments fournis.


- Enregistreur IC (1)
- Câble de raccordement USB (1)
- Piles alcalines LR03 (AAA) (2)
- Logiciel d'application, Sound Organizer (CD-ROM) (1)

- Logiciel d'application, Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM)* (1)
- Mode d'emploi (stocké dans la mémoire intégrée)

* Fourni avec certains modèles dans certaines régions uniquement

Essayez votre nouvel enregistreur IC

1. Mettez sous tension.

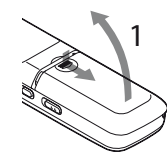

1 Insérez deux piles en respectant la polarité.

2 Mettez l'appareil sous tension.



pendant au moins 1 seconde


Pour mettre l'appareil hors tension, faites glisser le commutateur HOLD•POWER ON/OFF vers « POWER ON/OFF » pendant au moins 2 secondes.

Pour prévenir les opérations involontaires (HOLD)



⚡ Pour désactiver la fonction HOLD de l'enregistreur IC, faites glisser le commutateur HOLD•POWER ON/OFF vers le centre.


2. Réglez la date et l'heure.

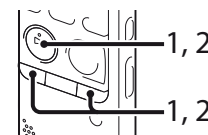


1 Appuyez sur **◀◀** ou sur **▶▶** pour régler l'année, puis sur **▶PLAY/STOP•ENTER**.

2 Réglez le mois, le jour, l'heure et la minute dans l'ordre, de la même manière.

Appuyez sur **◀◀** ou sur **▶▶** pour sélectionner les chiffres souhaités, puis sur **▶PLAY/STOP•ENTER**.

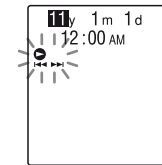

3. Sélectionnez la langue des menus.

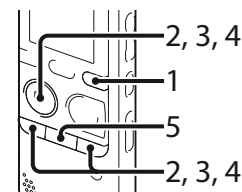

1 Appuyez sur DISP/MENU et maintenez enfoncé.


2 Appuyez sur **◀◀** ou sur **▶▶** pour sélectionner « Detail Menu », puis sur **▶PLAY/STOP•ENTER**.

3 Appuyez sur **◀◀** ou sur **▶▶** pour sélectionner « Language », puis sur **▶PLAY/STOP•ENTER**.

4 Appuyez sur **◀◀** ou sur **▶▶** pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur **▶PLAY/STOP•ENTER**.

5 Appuyez sur **■** (stop).

4. Enregistrez.

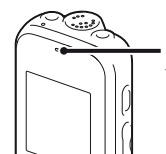

Indicateur de fonctionnement

⚡ Avant de commencer à utiliser l'enregistreur IC, assurez-vous de faire glisser le commutateur HOLD•POWER ON/OFF vers le centre pour désactiver la fonction HOLD.


1 Appuyez sur **●REC/PAUSE**. L'enregistrement commence et l'indicateur de fonctionnement s'allume en rouge.

⚡ Vous pouvez interrompre l'enregistrement en appuyant sur **●REC/PAUSE**. Appuyez de nouveau sur **●REC/PAUSE** pour reprendre l'enregistrement.

2 Appuyez sur **■** (stop) pour arrêter l'enregistrement.

L'enregistrement s'arrête et l'indicateur de fonctionnement clignote en orange.

5. Écoutez.

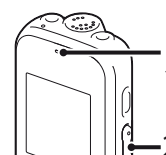


Indicateur de fonctionnement

1 Appuyez sur **▶PLAY/STOP•ENTER**. La lecture commence et l'indicateur de fonctionnement s'allume en vert.

2 Réglez le volume en appuyant sur VOL -/+.

3 Appuyez sur **■** (stop) pour arrêter la lecture.

6. Effacez.

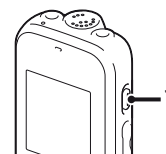

■ Une fois qu'un fichier a été effacé, il est impossible de le restaurer.

1 Appuyez sur ERASE.

« Erase? » s'affiche et le fichier à effacer est lu pour confirmation.

2 Sélectionnez « Yes » à l'aide de la touche **◀◀** ou **▶▶**, puis appuyez sur **▶PLAY/STOP•ENTER**.

« Erasing... » s'affiche pendant l'effacement du fichier sélectionné.

Étapes suivantes

Félicitations ! Vous avez configuré votre enregistreur IC et réalisé votre premier enregistrement. Passons à l'étape suivante. Il existe des fonctions et des informations plus utiles que vous pouvez utiliser pour profiter pleinement de votre enregistreur IC.

Sélection d'un dossier/fichier

Vous pouvez sélectionner un dossier dans lequel vous allez enregistrer un fichier. Vous pouvez également spécifier le fichier à lire ou à effacer dans le dossier sélectionné.

1 Sélectionnez un dossier.


- Appuyez sur **☰** pour afficher la fenêtre de sélection de dossier.
- Appuyez sur **◀◀** ou sur **▶▶** pour sélectionner un dossier.

2 Sélectionnez un fichier.

Appuyez sur **▶PLAY/STOP•ENTER** pour aller au dossier que vous avez sélectionné, puis appuyez sur **◀◀** ou sur **▶▶** pour sélectionner un fichier.

⚡ Si une carte mémoire a été insérée dans l'enregistreur IC, vous pouvez basculer entre la mémoire intégrée et la mémoire externe (carte mémoire) à l'aide du menu.

Copie du mode d'emploi sur votre ordinateur

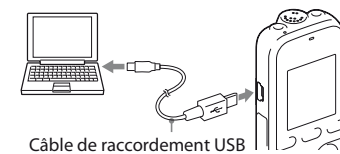

Câble de raccordement USB

Le mode d'emploi expliquant toutes les options et fonctions de l'enregistreur IC est stocké sous forme de fichiers PDF dans la mémoire intégrée de l'enregistreur IC.

⚡ Vous pouvez également télécharger le mode d'emploi sur la page d'accueil de Sony : <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/> <http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>

⚡ Pour consulter le mode d'emploi, double-cliquez sur le fichier PDF que vous souhaitez lire.

1 Raccordez l'enregistreur IC à votre ordinateur.


2 Ouvrez le dossier « Instructions » sur votre ordinateur.

Sous Windows : cliquez sur [Poste de travail] ou sur [Ordinateur] - [IC RECORDER] - [Instructions].

Sous Macintosh : cliquez sur [IC RECORDER] sur le poste de travail - [Instructions].

Fonctions plus avancées

Pour voir des détails sur chaque opération, reportez-vous au mode d'emploi au format PDF que vous avez copié sur votre ordinateur.

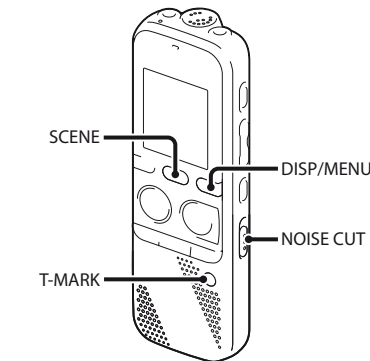

SCENE

Règle les options de menu pour un enregistrement avec les paramètres les plus appropriés en fonction de diverses scènes d'enregistrement.

NOISE CUT

Réduit le bruit ambiant pour rendre le son de lecture plus clair.

T-MARK

Ajoute un repère de piste pour définir le point de départ lors de l'enregistrement ou de la lecture d'un fichier.

DISP/MENU

Règle diverses options de menu, telles que REC Mode, Mic Sensitivity, etc.

Sound Organizer (logiciel d'application pour PC*)

Plusieurs opérations peuvent être effectuées à l'aide de Sound Organizer sur votre ordinateur. Vous pouvez importer des fichiers enregistrés avec l'enregistreur IC dans Sound Organizer pour les modifier. Vous pouvez importer des fichiers de musique d'un CD de musique ou des fichiers podcast pour les transférer sur l'enregistreur IC. Vous pouvez également graver la musique que vous aimez sur des CD.

* Pour Windows uniquement

Précautions

Alimentation

Faites uniquement fonctionner l'appareil sur une tension de 3,0 V ou 2,4 V CC. Utilisez deux piles alcalines LR03 (AAA) ou deux piles rechargeables NH-AAA-B2KN.

Sécurité

Ne faites pas fonctionner l'appareil en conduisant une voiture, une bicyclette ou tout autre véhicule motorisé.

Manipulation

- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques.

- Si des éléments solides ou liquides venaient à pénétrer à l'intérieur de l'appareil, retirez les piles et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en service.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil, consultez votre revendeur Sony.