



Appareil photo à objectif interchangeable

α7R V

Monture E

Guide de démarrage

ILCE-7RM5

Nous utilisons des matériaux d’emballage respectant l’environnement

Des matériaux d’emballage respectant l’environnement ont été utilisés pour l’appareil et les accessoires fournis.

Notez les points suivants dus aux caractéristiques des matériaux d’emballage.

- Il se peut que de la poudre, etc. provenant des matériaux d’emballage adhère à l’appareil ou sur les accessoires fournis. Dans ce cas, retirez-la avec une poire soufflante ou une lingette de nettoyage en vente dans le commerce avant de l’utiliser.
- Les matériaux d’emballage se détérioreront en cas d’utilisation continue. Faites attention lorsque vous transportez le produit par son emballage.

À propos du manuel pour cet appareil



« Guide d’aide » (Manuel en ligne)
https://rd1.sony.net/help/ilc/2230/h_zz/

ILCE-7RM5 Guide d’aide



Ce guide décrit les préparatifs nécessaires pour commencer à utiliser le produit, les fonctions de base, etc. Pour plus d’informations, consultez le « Guide d’aide » (manuel en ligne).

Préparatifs

Vérification des éléments fournis


Le nombre indiqué entre parenthèses correspond au nombre d’éléments fournis.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Appareil photo (1)Chargeur de batterie (1)Cordon d’alimentation (1)* (fourni dans certains pays/régions)* Plusieurs cordons d’alimentation peuvent être fournis avec cet équipement. Utilisez le cordon approprié qui correspond à votre pays ou région. Voir « Remarques sur l’utilisation ».Batterie rechargeable NP-FZ100 (1)Câble USB Type-C® (1) | <ul style="list-style-type: none">Bandoulière (1)Capuchon de boîtier (1) (fixé à l’appareil photo)Protège-câble (1)Capuchon de la griffe (1) (fixé à l’appareil photo)Oculaire de visée (1) (fixé à l’appareil photo)Guide de démarrage (ce manuel) (1)Guide de référence (1) |
|--|---|

Préparation de la batterie


1 Insérez la batterie dans le chargeur de batterie et branchez-la à une prise murale à l’aide du cordon d’alimentation (fourni).

- Insérez la batterie sur le chargeur de batterie dans le sens de ▲. Faites glisser la batterie à fond dans la direction de la flèche.
- Lorsque la charge commence, le témoin CHARGE s’allume sur le chargeur de batterie. Lorsque la batterie est chargée, le témoin CHARGE et tous les autres témoins s’éteignent.

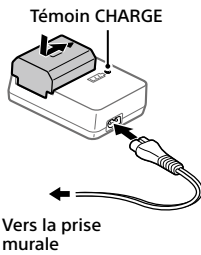


2 Insérez la batterie dans l’appareil.

- Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie, puis insérez la batterie tout en appuyant sur le levier de verrouillage.

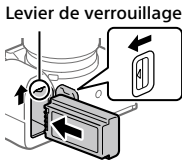

Insertion d’une carte mémoire dans l’appareil photo

Vous pouvez utiliser les cartes mémoire CFexpress Type A et les cartes mémoire SD avec cet appareil.

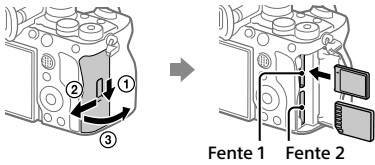

Ouvrez le couvercle de carte mémoire et insérez la carte mémoire dans la fente 1.

- La fente 1 et la fente 2 acceptent toutes deux les cartes mémoire CFexpress Type A et les cartes mémoire SD.
- Insérez une carte mémoire CFexpress Type A avec l’étiquette tournée vers l’écran, et une carte mémoire SD avec le connecteur tourné vers l’écran. Insérez la carte jusqu’au clic d’enclenchement.
- Vous pouvez changer la fente de carte mémoire utilisée en sélectionnant MENU → [Prise de vue] → [Support] → [Réglag. supp. enr.] → [Support d’enreg.] ou [Support d’enreg.]. La fente 1 est utilisée par défaut.

Astuce

- Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la première fois avec cet appareil, nous vous recommandons de la formater avec l’appareil, afin de garantir une performance stable de la carte mémoire.

Fixation d’un objectif


1 Retirez le capuchon de boîtier de l’appareil et le capuchon d’objectif arrière de l’arrière de l’objectif.

2 Installez l’objectif en alignant le repère blanc de l’objectif et celui de l’appareil photo (repères de montage).

3 Tout en poussant doucement l’objectif vers l’appareil, tournez lentement l’objectif dans le sens de la flèche jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position verrouillée.



Mise sous tension et réglage de la langue et de la zone

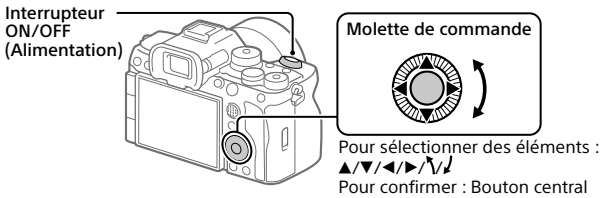

1 Placez l’interrupteur ON/OFF (Alimentation) sur « ON » pour mettre l’appareil sous tension.

2 Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez au centre de la molette de commande.

- L’écran d’avis de confidentialité apparaît. Lisez l’avis de confidentialité concernant les données biométriques en ouvrant le lien avec votre smartphone, etc.

3 Appuyez au centre de la molette de commande.

4 Appuyez sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande pour sélectionner la zone où l’appareil sera utilisé, puis appuyez au centre.


5 Suivez les instructions à l’écran pour appliquer les réglages initiaux.

Réglage de la date et heure

1 Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l’écran du menu.

2 Appuyez sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande pour sélectionner [Réglage] → [Zone/date] → [Réglag. zone/date/h] → [Date/heure], puis appuyez au centre de la molette de commande.

3 Réglez la date et l’heure, puis appuyez au centre.

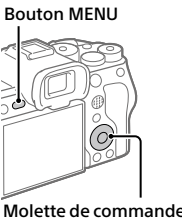

Prise de vue


Prise d’images fixes

1 Tournez et réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur [Photo] tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur l’avant du sélecteur Photo/Film/S&Q.

2 Tournez le sélecteur de mode tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage du sélecteur de mode au centre du sélecteur de mode, puis sélectionnez le mode de prise de vue souhaité.

3 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

4 Enfoncez complètement le déclencheur.

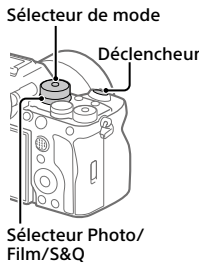

Enregistrement de films

1 Tournez et réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur [Film] tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur l’avant du sélecteur Photo/Film/S&Q.


2 Tournez le sélecteur de mode tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage du sélecteur de mode au centre du sélecteur de mode, puis sélectionnez le mode de prise de vue souhaité.

3 Appuyez sur le bouton MOVIE (Film) pour commencer l’enregistrement.

4 Appuyez à nouveau sur le bouton MOVIE (Film) pour arrêter l’enregistrement.

Astuce

- La fonction de début/fin d’enregistrement de film est attribuée au bouton MOVIE (Film) par défaut. Même sans changer de mode de prise de vue à l’étape 1, vous pouvez commencer l’enregistrement de film depuis le mode de prise d’images fixes en appuyant sur le bouton MOVIE (Film).

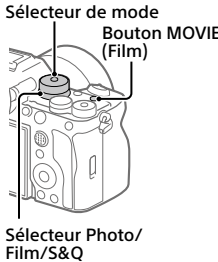

Préparatifs pour utiliser l’application pour smartphone

En connectant l’appareil à un smartphone au moyen de l’application pour smartphone Imaging Edge Mobile, vous pouvez transférer les images vers le smartphone et afficher les images stockées sur l’appareil du smartphone.

Installez Imaging Edge Mobile depuis la page d’assistance suivante.



<https://www.sony.net/iem/>

Mettez à jour à la dernière version de Imaging Edge Mobile.

