



Appareil photo à objectif interchangeable

FX3

Monture E

Guide de démarrage

ILME-FX3

À propos du manuel pour cet appareil

Ce guide décrit les préparatifs nécessaires pour commencer à utiliser le produit, les fonctions de base, etc. Pour plus d'informations, consultez le « Guide d'aide » (manuel en ligne).



« Guide d'aide » (Manuel en ligne)
https://rd1.sony.net/help/ilc/2035/h_zz/

ILME-FX3 Guide d'aide



Préparatifs

Vérification des éléments fournis

Le nombre indiqué entre parenthèses correspond au nombre d'éléments fournis.

- Appareil photo (1)
 - Chargeur de batterie (1)
 - Cordon d'alimentation (1)* (fourni dans certains pays/régions)
* Plusieurs cordons d'alimentation peuvent être fournis avec cet équipement. Utilisez le cordon approprié qui correspond à votre pays ou région. Voir « Remarques sur l'utilisation ».
 - Batterie rechargeable NP-FZ100 (1)
 - Câble USB Type-C® (1)
- Poignée XLR (1)
 - Trousse de griffe porte-accessoire (1)
 - Capuchon de boîtier (1) (fixé à l'appareil photo)
 - Capuchon de la griffe (1) (fixé à l'appareil photo)
 - Cache de la griffe de la poignée (1) (fixé sur la poignée)
 - Guide de démarrage (ce manuel) (1)
 - Guide de référence (1)

Identification des pièces

Pour en savoir plus sur l'identification des pièces, consultez l'URL du Guide d'aide suivante :




https://rd1.sony.net/help/ilc/2035_parts/h_zz/

Préparation de la batterie


1 Insérez la batterie dans le chargeur de batterie et branchez-la à une prise murale à l'aide du cordon d'alimentation (fourni).

- Insérez la batterie sur le chargeur de batterie dans le sens de ▲. Faites glisser la batterie à fond dans la direction de la flèche.
- Lorsque la charge commence, le témoin CHARGE s'allume sur le chargeur de batterie. Lorsque la batterie est chargée, le témoin CHARGE et tous les autres témoins s'éteignent.

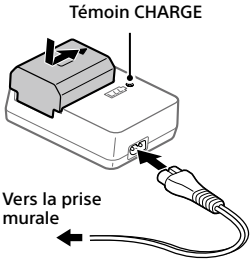


2 Insérez la batterie dans l'appareil.

- Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie, puis insérez la batterie tout en appuyant sur le levier de verrouillage.

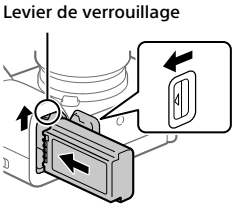

Insertion d'une carte mémoire dans l'appareil photo

Vous pouvez utiliser les cartes mémoire CFexpress Type A et les cartes mémoire SD avec cet appareil.

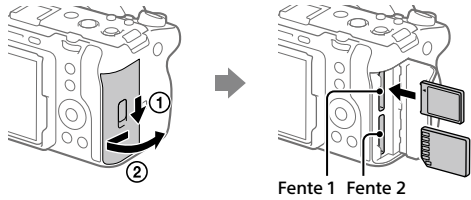


Ouvrez le couvercle de carte mémoire et insérez la carte mémoire dans la fente 1.

- La fente 1 et la fente 2 acceptent toutes deux les cartes mémoire CFexpress Type A et les cartes mémoire SD.
- Insérez une carte mémoire CFexpress Type A avec l'étiquette tournée vers l'écran, et une carte mémoire SD avec le connecteur tourné vers l'écran. Insérez la carte jusqu'au clic d'enclenchement.
- Vous pouvez changer la fente de carte mémoire utilisée en sélectionnant MENU → [📷] (Prise de vue) → [Support] → [📷] Réglag. supp. enr.] → [Prior. support d'enr.]. La fente 1 est utilisée par défaut.

Astuce

- Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la première fois avec cet appareil, nous vous recommandons de la formater avec l'appareil, afin de garantir une performance stable de la carte mémoire.

Fixation d'un objectif

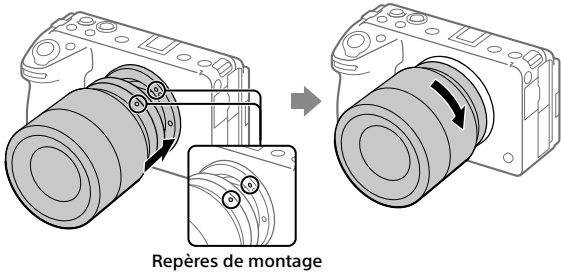

1 Retirez le capuchon de boîtier de l'appareil et le capuchon d'objectif arrière de l'arrière de l'objectif.

2 Installez l'objectif en alignant le repère blanc de l'objectif et celui de l'appareil photo (repères de montage).


3 Tout en poussant doucement l'objectif vers l'appareil, tournez lentement l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée.

Fixation de la poignée XLR (fourni)


En fixant la poignée XLR, vous pouvez raccorder simultanément jusqu'à quatre périphériques audio à l'appareil.

1 Retirez le capuchon de la griffe de l'appareil et le cache de la griffe de la poignée XLR.

2 Faites glisser la poignée XLR dans la griffe multi-interface jusqu'à ce qu'elle atteigne l'arrière de la griffe. Ensuite, assurez-vous que les vis sont bien serrées de chaque côté à l'aide d'une pièce de monnaie, etc.

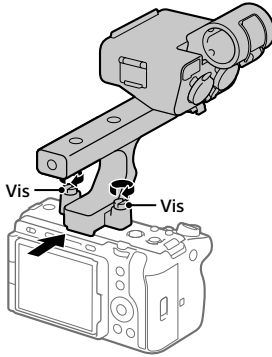

Réglage de la langue et de l'horloge

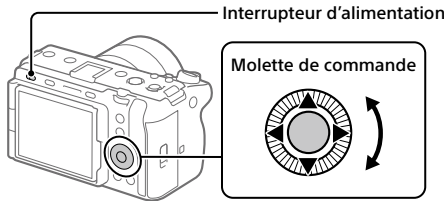

Pour sélectionner des éléments :
▲/▼/◀/▶/↶/↷
Pour confirmer : Bouton central

1 Placez l'interrupteur d'alimentation sur « I » (activé) pour allumer l'appareil.

2 Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez au centre de la molette de commande.

3 Assurez-vous que [Entrer] est sélectionné sur l'écran de confirmation de la zone/date/heure, puis appuyez au centre de la molette de commande.

4 Sélectionnez l'emplacement géographique souhaité, réglez [Heure d'été], puis appuyez au centre.

- [Heure d'été] peut être activé/désactivé en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.


5 Réglez le format de la date (année/mois/jour), puis appuyez au centre.

6 Réglez la date et l'heure (heure/minute/seconde), puis appuyez au centre.

- Pour régler à nouveau la date et l'heure ou l'emplacement géographique ultérieurement, sélectionnez MENU → [📷] (Réglage) → [Zone/date] → [Réglag. zone/date/h].

Prise de vue

Enregistrement de films

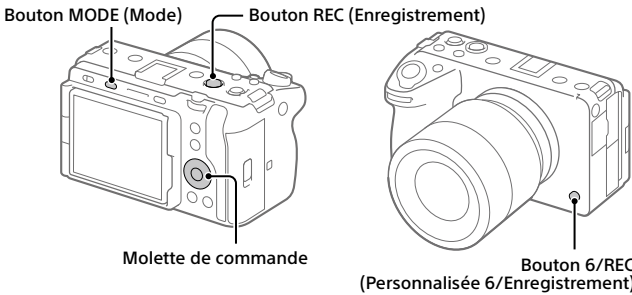

1 Appuyez sur le bouton MODE (Mode) et utilisez la molette de commande pour sélectionner 䄂 (Film), puis appuyez au centre.

2 Appuyez sur le bouton REC (Enregistrement) pour commencer l'enregistrement.

L'enregistrement de films peut être lancé depuis n'importe quel mode de prise de vue par défaut.

3 Appuyez à nouveau sur le bouton REC pour arrêter l'enregistrement.

