

Téléviseur couleur numérique ACL

Guide d’installation rapide

BRAVIA

KDL-60EX500 / 55EX501 / 55EX500 / 46EX600 / 46EX501 / 46EX500
KDL-46EX401 / 46EX400 / 40EX600 / 40EX501 / 40EX500 / 40EX401
KDL-40EX400 / 32EX600 / 32EX500 / 32EX400 / 32EX301

Service à la clientèle Sony

Canada : fr.sony.ca/support
États-Unis : www.sony.com/tvsupport

Canada États-Unis
1.877.899.SONY 1.800.222.SONY

Ne retournez pas le produit
au magasin

© 2010 Sony Corporation
Imprimé en Chine

1

Votre nouveau téléviseur HD ACL BRAVIA®

Félicitations! Votre nouveau téléviseur BRAVIA® ouvre la porte à une « impressionnante expérience haute définition ». Ce guide vous expliquera comment tirer profit de votre nouveau téléviseur haute définition.

Avant d’allumer votre téléviseur **BRAVIA** :

- Enregistrez votre appareil en ligne à l’adresse : <http://www.SonyStyle.ca/fr/registration>
- Assurez-vous d’avoir sorti tous les accessoires de l’emballage.
- Insérez deux piles AAA (fournies séparément) dans la télécommande.
- Déterminez si vous allez fixer votre téléviseur au mur ou le placer sur le support de table. Les supports de fixation murale de marque Sony sont conçus pour offrir un rendement optimal.
- Pour une ventilation adéquate, assurez-vous d’avoir un minimum de 6 cm (2 ³/₈ pouces) à l’arrière du téléviseur.

Pour profiter de la télévision haute définition, vous devez vous abonner à un service de diffusion en HD.

- La qualité d’image affichée par votre téléviseur **BRAVIA** sera aussi bonne que la qualité du signal qu’il reçoit.
- Pour vous abonner à la programmation en HD, communiquez avec votre fournisseur de services de câblodistribution, de télévision par satellite ou de télévision HD. Une antenne compatible HD vous permettra de recevoir certains canaux sur les ondes (pour plus d’information, visitez le site www.antennaweb.org). Découvrez toute la gamme de divertissement en très haute résolution sur Blu-ray Disc™.

Pour en apprendre davantage sur la télévision haute définition, visitez le site <http://www.fr.SonyStyle.ca/hd>

Connexion de votre téléviseur

Votre téléviseur **BRAVIA** doit être correctement raccordé aux autres composants tels que votre système audio et votre décodeur câble ou votre récepteur satellite.

- Avant de connecter des appareils entre eux, prenez soin de les éteindre et de les débrancher de leur source d’alimentation.
- N’allumez pas le téléviseur avant de l’avoir complètement installé et raccordé aux autres appareils.
- Vous trouverez au verso de la présente des exemples de diagramme de connexion.

Connecteur	Vidéo	Audio	Qualité du signal : définition standard ou haute						
	Connexion		1080/24p	1080p	1080i	720p	480p	480i	PC
HD	HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4	 Connexion HDMI*	La connexion HDMI transmet le signal audio et le signal vidéo dans un même câble. (*Lorsque le câble HDMI est relié à une prise DVI à l’aide d’un adaptateur, un câble audio G/D est nécessaire.)						
	Composant 1 Composant 2	 Connexion vidéo composant							
SD	Vidéo 1	 Connexion vidéo composite							
	Vidéo 2	 Connexion vidéo composite							

Meilleures performances audio et vidéo

3

Regarder la télévision

Sélectionnez votre source de contenu

Que vous souhaitiez regarder la câblodistribution, la programmation par satellite ou la télévision captée par une antenne ou le signal en provenance d’un magnétoscope, d’un lecteur DVD ou d’un lecteur Blu-ray Disc, ou encore de votre ordinateur ou d’un appareil USB (Photo, Musique, Vidéo), vous devez choisir l’entrée correcte au moyen de la télécommande du téléviseur.

- Appuyez sur la touche **INPUT** à plusieurs reprises jusqu’à ce que votre sélection soit mise en surbrillance à l’écran.

Ajuster le format de l’écran

Les signaux en définition standard et en haute définition sont diffusés en formats différents (proportion hauteur-largeur).

Le format d’image 16:9 (commun à la plupart des signaux HD) est parfaitement adapté à votre téléviseur **BRAVIA**.



Le format d’image 4:3 (Commun à la plupart des signaux standard) doit être ajusté pour remplir l’écran.



- Appuyez sur la touche **WIDE** de votre télécommande pour afficher le **Mode Cinéma** de votre choix.

Personnaliser la qualité d’image et le son

Vous pouvez régler les paramètres de son et d’image pour les optimiser selon le contenu dont vous profitez sur votre téléviseur.

- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, mettez en surbrillance et sélectionnez **Réglages**, puis sélectionnez les paramètres des menus **Image** et **Son** afin de régler la qualité de l’image et du son pour le contenu auquel vous accédez.

Reportez-vous au mode d’emploi pour plus de renseignements sur l’ajustement ou la personnalisation de votre configuration.

L’écran **Configuration initiale** s’affiche lorsque vous mettez sous tension votre téléviseur **BRAVIA** pour la première fois.

1 Sélectionnez la langue d’affichage des menus à l’écran.

2 Sélectionnez le type d’utilisation.




3 Raccordez le câble ou une antenne à votre téléviseur. Pour raccorder les deux, utilisez un commutateur RF A-B (non fourni). Si vous raccordez le câble, le téléviseur balayera les canaux de câblodistribution. Après ce balayage, vous pourrez aussi rechercher des canaux reçus par l’entremise de l’antenne.



- Si vous disposez à la fois du câble et d’une antenne, veuillez raccorder le câble en premier.
- Si vous n’utilisez pas la connexion CABLE/ANTENNA du téléviseur (p.ex. si vous utilisez un décodeur [câble ou satellite]), vous pouvez annuler l’**Auto-programmation** en sélectionnant **Annuler**.

4 Si la programmation de la **Configuration initiale** a détecté des canaux du câble, vous pouvez ensuite balayer également les canaux reçus par l’antenne. Raccordez l’antenne (avec un commutateur RF A-B, non fourni) et réglez le commutateur au signal de l’antenne, puis lancez l’**Auto-programmation** pour rechercher les canaux reçus par l’antenne.

Si vous n’avez pas suivi les étapes de l’écran **Configuration initiale** lors de la mise sous tension initiale du téléviseur, consultez le Mode d’emploi.

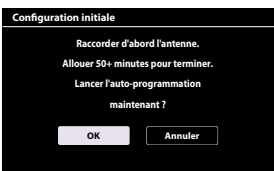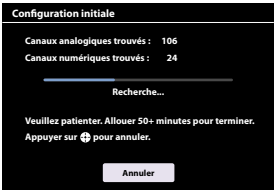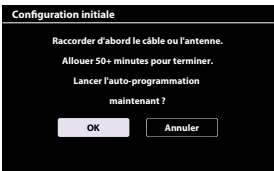


Tâches additionnelles

Lorsque la **Configuration initiale** est terminée, rappelez-vous d’effectuer les étapes suivantes :


- Réglez les Sous-titres (CC)
- Étiquette vidéo
- Réglez le Blocage parental
- Réglez le Haut-parleur
- Afficher/cacher les canaux

Pour les détails, reportez-vous au mode d’emploi de votre téléviseur **BRAVIA**.


Connexion HD de base avec récepteur A/V

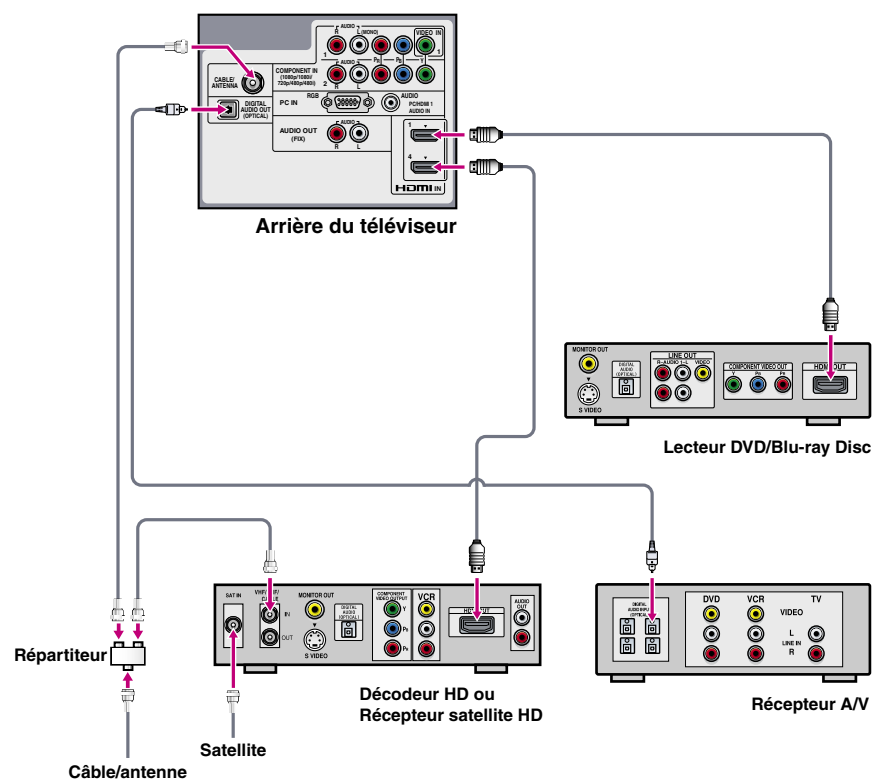

Connexion HD de base avec système de cinéma maison

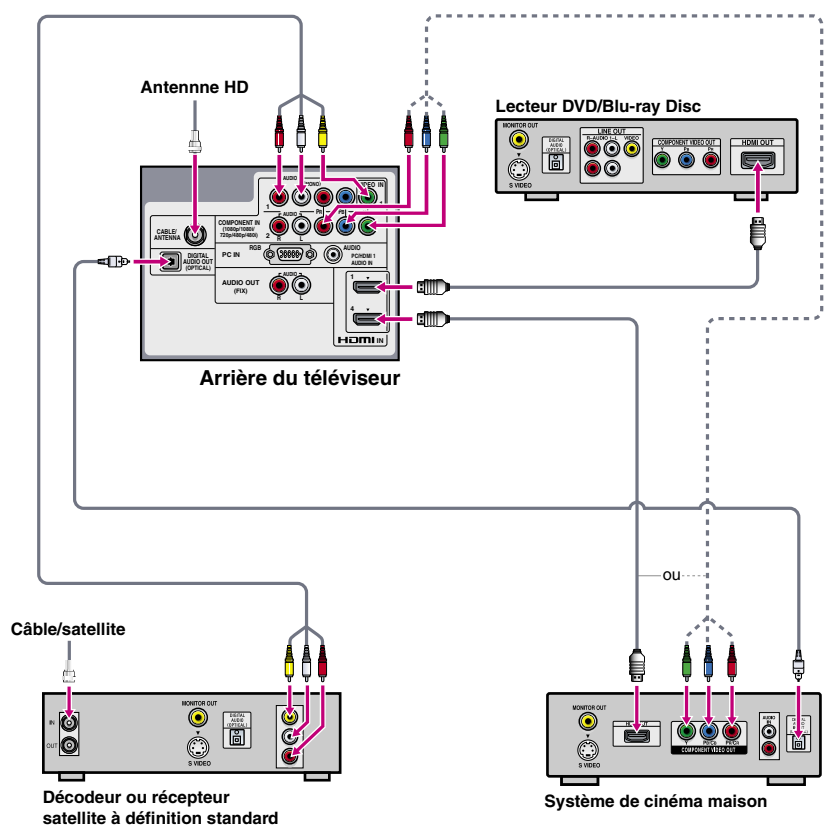

Types de câbles exigés pour la connexion

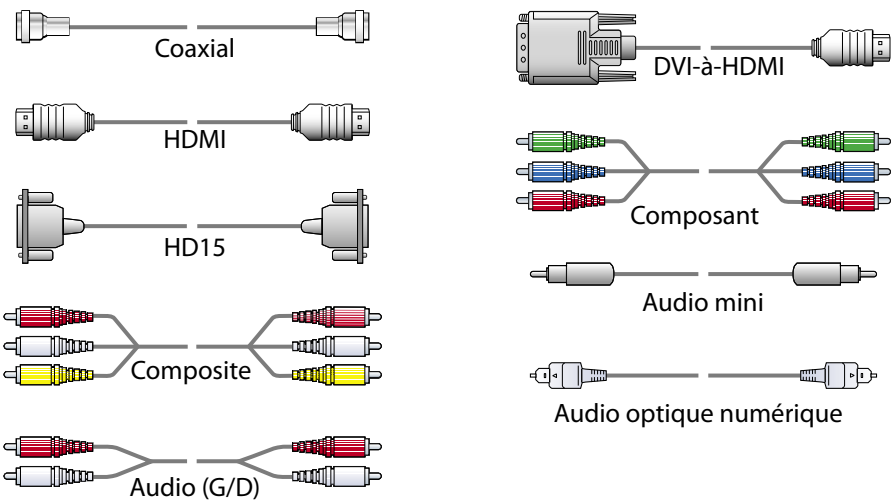


Remarques concernant les connexions :

- Votre téléviseur est équipé de plusieurs entrées HDMI ; branchez votre signal d'entrée (décodeur HD, récepteur satellite HD ou lecteur DVD) à l'aide d'un câble HDMI ou vidéo composante afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible.
- Si l'appareil que vous désirez relier au téléviseur possède une sortie DVI au lieu d'une sortie HDMI, vous devez utiliser un câble DVI-à-HDMI pour le signal vidéo et un câble distinct pour l'audio.

Raccorder un ordinateur à votre téléviseur BRAVIA®

- Utilisez la prise de sortie audio de l'ordinateur lorsque vous utilisez une connexion HD15.
- Utilisez la fonction correspondante de votre ordinateur pour envoyer le signal vidéo vers le téléviseur.
- Si vous utilisez une connexion HD15, vous devez ajuster les options d'**Espacement** et de **Phase** pour raffiner l'acuité de l'image.
- Pour des informations plus détaillées, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur BRAVIA®.

Connexion HD BRAVIA® Sync™ de base

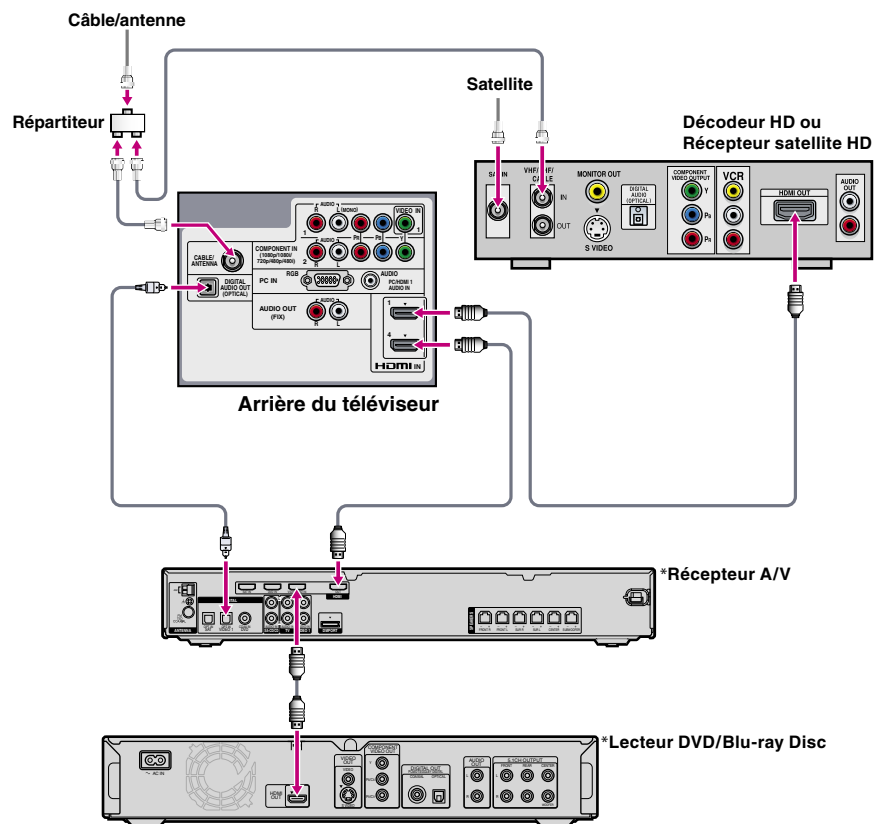

* Indique un appareil HD compatible avec BRAVIA Sync.

Connexion à l'ordinateur avec magnétoscope/lecteur DVD SD

