

Système de navigation personnel

Mode d'emploi

nav-u



NV-U94T

NV-U84

NV-U74T

Utilisation des manuels

Les manuels relatifs à cet appareil se composent des 3 guides suivants.

Avant d'installer ou d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ces manuels et conservez-les pour toute référence ultérieure.

- **Guide de démarrage rapide**

Contient des instructions sur les opérations de base, comme l'installation, les opérations de navigation, etc.

Une fois que vous avez terminé la lecture de ce manuel, vous devriez être prêt à utiliser l'appareil.

- **Information importante**

Contient des instructions importantes à lire avant toute utilisation, y compris des avertissements, des spécifications et des instructions de dépannage.

- **Mode d'emploi (format PDF) (ce manuel)**

Contient des descriptions de toutes les fonctions.

Remarques à propos de ce manuel

- Ce manuel contient des instructions relatives aux modèles NV-U94T, U84 et U74T.
 - Le modèle NV-U94T a été utilisé pour les illustrations et les captures d'écran.
 - Les fonctions disponibles varient selon le modèle.

Le tableau ci-dessous indique les principales différences existant entre les modèles.

	U94T	U84	U74T
POSITION plus	●		
TMC (Canal de messages relatif au trafic)	●		●
Appel en mains libres Bluetooth	●		●
Lecture audio/vidéo	●		

Vérifiez le nom de votre modèle et reportez-vous aux indications correspondantes de chaque section de ce manuel.

- Les illustrations et captures d'écran de ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles de votre appareil.

Table des matières

Opérations de base

7

Opérations de menu	7
Opérations Gesture Command (Commandes par mouvement du doigt)	9
Opérations du clavier	11

Navigation

13

Vérification de l'état du GPS	13
Recherche d'un itinéraire	15
Recherche par adresse	15
Recherche à partir du domicile	17
Recherche par points d'intérêt	17
Recherche d'une intersection	19
Recherche du centre ville	20
Recherche au moyen des liens rapides	20
Recherche des destinations récentes	21
Recherche à partir du carnet d'adresses	22
Recherche par Favoris	22
Menu d'options de l'écran de confirmation de l'adresse/du point d'intérêt	23
Opérations avec la carte	24
Indications sur la carte	24
Mode de défilement de la carte	27
Utilisation des outils de la carte	28
Planifier l'itinéraire	30
Création d'un nouvel itinéraire	30
Menu d'options de planification de l'itinéraire	33
Ajout d'une destination intermédiaire à l'itinéraire actuel	34
Passer à la destination suivante	34
Blocage de l'itinéraire	34
Confirmation de l'itinéraire	35
Affichage de la liste successive	35
Visualisation de l'itinéraire complet	36
Affichage d'une carte des alentours de la destination	36
Informations TMC (NV-U94T/U74T uniquement)	37
Vérification des infos trafic	37
Sélection du type d'infos trafic	39
Réglages des infos trafic	39

suite à la page suivante ↓

Gestion des destinations	40
Destinations récentes	40
Carnet d'adresses	40
Favoris	42

Appel en mains libres Bluetooth (NV-U94T/U74T uniquement) 43

Activation du signal Bluetooth	44
Pairage avec un téléphone cellulaire	44
Recherche à partir de cet appareil	44
Recherche à partir d'un téléphone cellulaire	45
Connexion à un téléphone cellulaire	46
Effectuer des appels	47
Composition d'un numéro de téléphone	47
Utilisation de l'historique des appels	48
Utilisation du répertoire	48
Utilisation des numéros prédéfinis	49
Autres façons d'effectuer des appels	49
Réception d'appels	50
Opérations pendant un appel	51
Affichage de la carte	51
Transfert de l'appel en cours vers un téléphone cellulaire	51
Saisie de numéros	52
Mettre fin à un appel	52
Gestion des données d'appel	53
Appels récents	53
Répertoire	53

Lecture audio (NV-U94T uniquement) 55

Transfert de fichiers audio	55
Écoute du son	56
Commandes de la lecture audio	56
Sélection d'un fichier audio à partir de la liste	57
Lecture audio en transit Bluetooth	58
Préparation	59
Écoute du son par l'intermédiaire de votre autoradio	59
Réglages audio	60

suite à la page suivante ↓

Lecture vidéo (NV-U94T uniquement) 61

Transfert de fichiers vidéo	61
Regarder des vidéos	62
Commandes de lecture vidéo	62
Sélection d'un fichier vidéo à partir de la liste	63
Lecture en transit du son vidéo par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth	64
Préparation	65
Écoute de son vidéo par l'intermédiaire de votre autoradio	65
Réglages vidéo	66

Lecture de photos 67

Visionnage de photos	67
Commandes de lecture de photos	68
Réglages des photos	69

Réglages 70

Réglages de la planification de l'itinéraire	70
Réglages du carnet d'adresses	71
Réglages généraux	72
Réglages de la carte	75
Réglages du profil de l'itinéraire	77
Réglages du guidage	78
Réglages Bluetooth (NV-U94T/U74T uniquement)	79
Réglages du téléphone (NV-U94T/U74T uniquement)	80

suite à la page suivante ↓

Configuration système	81
Installation du logiciel	82
Raccordement de l'appareil à votre ordinateur	82
Démarrage du logiciel	83
Gestion des données du guidage vocal	84
Gestion des données cartographiques	85
Gestion des données du carnet d'adresses	86
Modification des données du carnet d'adresses sur votre ordinateur	86
Modification des données du carnet d'adresses sur l'appareil	86
Transfert de données du carnet d'adresses de l'ordinateur vers l'appareil	87
Transfert de données du carnet d'adresses de l'appareil vers l'ordinateur	87
Mise à jour du micrologiciel	88

Opérations de base

Les procédures de base permettant d'utiliser le système sont expliquées dans cette section. Les opérations générales peuvent être effectuées à partir de l'écran tactile. Touchez doucement les icônes affichées avec le doigt.

Remarque

N'exercez pas de pression excessive sur l'écran. N'utilisez pas d'objet pointu, comme un stylo, etc., pour tapoter l'écran.

Opérations de menu

Le menu principal apparaît lorsque vous mettez l'appareil sous tension (sauf en cours de radioguidage, pendant lequel la carte apparaît).



- ❶ Touchez ici pour afficher le menu principal.
- ❷ Pour vérifier le statut Bluetooth*, l'état de la batterie et l'heure actuelle.
- ❸ Touchez ici pour afficher la position actuelle sur la carte.
- ❹ Touchez ici pour afficher le menu de navigation.
- ❺ Touchez ici pour afficher le menu des applications.
- ❻ Touchez ici pour afficher le menu de réglage.
- ❼ Touchez ici pour revenir à l'écran précédent.

* S'affiche selon le modèle.

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 43, 58 ou 64.

suite à la page suivante ↓

Autres opérations de menu de base

Pour	Touchez
annuler le réglage	« Annuler »
valider la sélection/passer à l'étape suivante	« Terminé » ou « OK »

À propos de l'indication de l'état de la batterie

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie au moyen du témoin dans le menu principal.

Témoin	État
	Adaptateur branché.
	Complètement chargée.
	Partiellement chargée.
	Batterie faible.
	La batterie est vide. Rechargez la batterie immédiatement.

Opérations Gesture Command (Commandes par mouvement du doigt)

Les opérations les plus courantes peuvent être exécutées en dessinant par exemple une ligne avec le doigt à l'écran, etc.

Pour la navigation

Sur la carte (sauf en mode de défilement de la carte), dessinez un trait de commande de la façon indiquée ci-dessous.

Pour	Dessinez
lancer la navigation vers votre domicile (page 17)	 un accent circonflexe
lancer la navigation vers une destination enregistrée dans les Favoris (page 22)	« Favori 1 »  un « L »
	« Favori 2 »  un « L » inversé
changer l'échelle de la carte à « Échelle prédéfinie » (page 75)	 un cercle dans le sens horaire
	 un cercle dans le sens anti-horaire

Pour la fonction Bluetooth (NV-U94T/U74T uniquement)

Sur la carte (sauf en mode de défilement de la carte), dessinez un trait de commande de la façon indiquée ci-dessous.

Pour	Dessinez
appeler votre domicile (page 49)	 un « V »

suite à la page suivante ↓

Pour la lecture audio/vidéo (NV-U94T uniquement)

Dans l'écran de lecture audio/vidéo, dessinez un trait de commande de la façon indiquée ci-dessous.

Pour plus de détails sur la lecture audio/vidéo, reportez-vous aux pages 55 et 61.

Pour	Dessinez
lancer la lecture/effectuer une pause (uniquement lorsque les commandes de lecture sont affichées)	 un point
passer au début du fichier précédent/actuel	 une ligne horizontale (de droite à gauche)
passer au début du fichier suivant	 une ligne horizontale (de gauche à droite)
passer au dossier précédent	 une ligne verticale (vers le bas)
passer au dossier suivant	 une ligne verticale (vers le haut)

Pour la lecture de photos

Dans l'écran de lecture des photos, dessinez un trait de commande de la façon indiquée ci-dessous.

Pour plus de détails sur la lecture de photos, reportez-vous à la page 67.

Pour	Dessinez
lancer le diaporama (uniquement lorsque les commandes de lecture sont affichées)	 un point
passer au fichier précédent	 une ligne horizontale (de droite à gauche)
passer au fichier suivant	 une ligne horizontale (de gauche à droite)
passer au dossier précédent	 une ligne verticale (vers le bas)
passer au dossier suivant	 une ligne verticale (vers le haut)

Opérations du clavier

Le clavier est affiché lorsque vous devez saisir du texte.

Lorsque vous saisissez des adresses, il vous suffit de saisir des caractères en majuscules car le système les convertit automatiquement en caractères appropriés. Vous pouvez changer la casse ou saisir des caractères spéciaux/des symboles si nécessaire.

Vous pouvez sélectionner les types de claviers suivants :

- « QWERTY + 123 » : disposition QWERTY avec touches numériques.*
- « QWERTY » : disposition QWERTY étendue sans touches numériques.*
- « ABC » : disposition alphabétique sans touches numériques.

* « QWERTY » désigne la première rangée de lettres, à partir de la gauche, d'un clavier de type machine à écrire traditionnel.

Pour obtenir plus de détails sur la manière de changer le réglage, reportez-vous à la page 73.

Disposition QWERTY avec touches numériques :

Zone de saisie



suite à la page suivante ↓

Pour	Touchez
saisir un caractère alphabétique	la touche de caractère de votre choix
saisir un numéro	la touche numérique de votre choix* ¹
saisir un caractère spécial	« À Ö Ñ » pour basculer vers le clavier des caractères spéciaux, puis touchez le caractère de votre choix et « ABC » pour revenir au clavier alphabétique
saisir un symbole	« @ ! ? » pour basculer vers le clavier des symboles, puis touchez la touche de symbole de votre choix et « ABC » pour revenir au clavier alphabétique
saisir un espace	« Espace »
supprimer un caractère	« Retour »
changer la casse	« Caps »
passer à l'étape suivante	« Suivant »
afficher la liste des candidats* ²	« Rechercher »
valider la saisie	« Terminé »


*¹ Lorsqu'un autre type de clavier est sélectionné, appuyez sur « 123 » pour basculer vers le clavier numérique.

*² La liste des candidats s'affiche automatiquement une fois les candidats restreints lorsque vous continuez à saisir des caractères.

À propos de l'indication de l'état du GPS

Vous pouvez vérifier l'état du GPS au moyen de la couleur de l'icône de position actuelle. Si la position actuelle n'est pas affichée, touchez VOICE/POS. pour afficher l'icône.

Icône de position actuelle

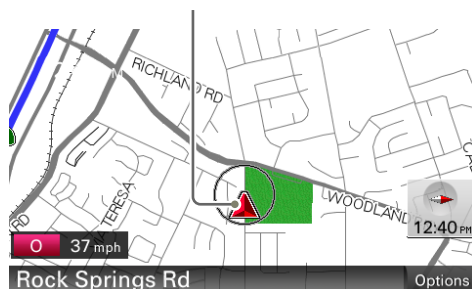

Indication	État
	Les signaux sont insuffisants pour permettre la navigation.
	La réception est temporairement interrompue (par ex., dans un tunnel). Pour le NV-U94T, le capteur intégré (POSITION plus) calcule la position actuelle.
	Les signaux sont suffisants pour la navigation.

Remarque

L'acquisition du signal GPS peut prendre jusqu'à 10 minutes, notamment la première fois. Veillez à vous trouver dans un espace ouvert pour faciliter cette acquisition.

Conseil

Si la réception du signal GPS est médiocre après la mise sous tension de l'appareil, la barre d'informations apparaît en haut de l'écran.

Vous pouvez également vérifier l'état du GPS au moyen du message de la barre d'informations.


En touchant la barre d'informations, vous pouvez passer à l'écran contenant les informations détaillées relatives à l'état du GPS (page 14).

suite à la page suivante ↓

Visualisation des informations détaillées sur l'état du GPS

Des informations détaillées sur l'état du GPS comme la latitude, la longitude, etc., peuvent s'afficher pour vérifier si la position actuelle est correctement calculée.

1 Dans l'écran de menu, touchez , « Général », puis « État GPS ».

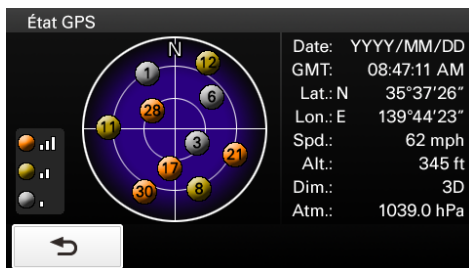

Recherche d'un itinéraire

Vous pouvez rechercher un itinéraire de différentes façons.

Les méthodes de recherche d'itinéraire suivantes sont disponibles.

- « Recherche par adresse » (page 15)
- « Recherche à partir du domicile » (page 17)
- « Recherche par points d'intérêt » (page 17)
- « Recherche d'une intersection » (page 19)
- « Recherche du centre ville » (page 20)
- « Recherche au moyen des liens rapides » (page 20)
- « Recherche des destinations récentes » (page 21)
- « Recherche à partir du carnet d'adresses » (page 22)
- « Recherche par Favoris » (page 22)

Recherche par adresse

La recherche par adresse vous permet de définir la destination en saisissant les informations relatives à l'adresse comme le numéro de la maison, le nom de la rue, etc.

Remarque sur la sélection de l'état

Le système reconnaît l'état dans lequel vous conduisez habituellement et le définit par défaut, de sorte que vous n'avez pas besoin de saisir le même nom d'état à chaque recherche d'adresse.

Lorsque le GPS détecte que la position actuelle n'est pas dans l'état par défaut, l'écran de sélection de l'état apparaît automatiquement, ce qui vous permet de sélectionner l'état de votre choix.

Recherche au moyen d'une adresse complète

Suivez la procédure ci-dessous si vous connaissez le numéro de la maison, le nom de la rue et le nom de la ville de votre destination.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Saisie de l'adresse ».

Si l'écran de sélection de l'état apparaît, sélectionnez le nouvel état (état actuel) ou « Nouvelle recherche par état ».

Si vous sélectionnez « Nouvelle recherche par état », saisissez le nom de l'état, puis sélectionnez l'état de votre choix.

L'écran de saisie du numéro de la maison apparaît.

2 Saisissez le numéro de la maison.

L'écran de saisie du nom de la rue apparaît.

3 Saisissez le nom de la rue.

La liste des rues candidates apparaît.

4 Sélectionnez la rue votre choix dans la liste.

L'écran de saisie du nom de la ville apparaît.

5 Saisissez le nom de la ville.

La liste des villes candidates apparaît.

suite à la page suivante ↓

6 Sélectionnez la ville de votre choix dans la liste.

Si plusieurs adresses correspondantes existent, la liste des candidats apparaît. Dans ce cas, sélectionnez l'adresse de votre choix.

L'écran de confirmation de l'adresse apparaît.



7 Sélectionnez « Commencer ».

Le radioguidage commence.

Recherche par rue

Si vous ne connaissez pas le numéro de la maison, vous pouvez effectuer une recherche vers un point approximatif de la rue.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Saisie de l'adresse ».

Si l'écran de sélection de l'état apparaît, sélectionnez le nouvel état (état actuel) ou « Nouvelle recherche par état ».

Si vous sélectionnez « Nouvelle recherche par état », saisissez le nom de l'état, puis sélectionnez l'état de votre choix.

L'écran de saisie du numéro de la maison apparaît.

2 Sélectionnez « Sauter » sans saisir de numéro de la maison.

Les options de la méthode de recherche s'affichent.

3 Sélectionnez « Endroit spécifique de la rue ».

L'écran de saisie du nom de la rue apparaît.

4 Saisissez le nom de la rue.

La liste des rues candidates apparaît.

5 Sélectionnez la rue votre choix dans la liste.

Si plusieurs villes ou adresses correspondent, le(s) écran(s) de réglage apparaît/apparaissent. En pareil cas, définissez la ville ou sélectionnez l'adresse.

L'écran de confirmation de l'adresse apparaît.

6 Sélectionnez « Commencer ».

Le radioguidage commence.

Pour définir la destination dans un autre état

Vous pouvez sélectionner un état différent lorsque « État » apparaît dans l'écran de saisie du nom.

Sélectionnez « État », saisissez le nom de l'état, puis sélectionnez l'état de votre choix.

suite à la page suivante ↓

Conseils

- L'état peut être réglé en saisissant l'abréviation à 2 lettres standard correspondante (ex. NY pour New York).
- La liste des états/villes/adresses correspondante apparaît automatiquement sans que vous ne touchiez « Rechercher » lorsqu'elle ne contient plus que 4 candidats.

Recherche à partir du domicile

Si vous enregistrez votre domicile, vous pouvez rechercher un itinéraire à partir de celui-ci. Pour obtenir plus de détails sur l'enregistrement de votre domicile, reportez-vous à la page 72.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Aller à la maison ».

Le radioguidage commence.

Conseil

Si vous sélectionnez « Aller à la maison » sans avoir enregistré d'adresse de domicile, l'écran d'enregistrement apparaît automatiquement.

Avec Gesture Command

Sur la carte, dessinez .

Recherche par points d'intérêt

La recherche par points d'intérêt vous permet de définir des services, tels que des restaurants, des hôtels, des stations service, etc., comme destination.

Le système recherche les points d'intérêt à proximité de la position actuelle.

Pour rechercher les points d'intérêt dans une autre ville

Vous pouvez spécifier la ville avant de sélectionner la méthode de recherche par points d'intérêt. Dans ce cas, le système recherche les points d'intérêt dans le centre ville.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Trouver un endroit ».

L'écran de sélection de la méthode de recherche apparaît.

2 Sélectionnez « Recherche des points d'intérêt ».

3 Sélectionnez « Changer de ville ».

4 Saisissez le nom de la ville.

5 Sélectionnez la ville de votre choix dans la liste.

Pour basculer vers la recherche la plus proche, sélectionnez « À proximité ».

suite à la page suivante ↓

Par nom de points d'intérêt

Vous pouvez rechercher un itinéraire vers un point d'intérêt en saisissant directement son nom.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Trouver un endroit ».

L'écran de sélection de la méthode de recherche apparaît.

2 Sélectionnez « Recherche des points d'intérêt ».

3 Sélectionnez « Rechercher par nom ».


L'écran de saisie du nom du point d'intérêt apparaît.

4 Saisissez le nom du point d'intérêt.

La liste des points d'intérêt candidats apparaît dans l'ordre de leur distance par rapport à la position actuelle.

5 Sélectionnez le point d'intérêt de votre choix.

L'écran de confirmation du point d'intérêt apparaît.

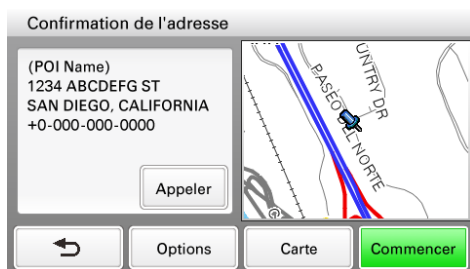

6 Sélectionnez « Commencer ».

Le radioguidage commence.

Conseil

S'il y a trop de points d'intérêt candidats dans la liste après l'étape 4 ci-dessus, vous pouvez la réduire en sélectionnant une ou plusieurs catégorie(s). Sélectionnez « Catégorie » pour afficher la liste des catégories, puis sélectionnez la/les catégorie(s) de votre choix.

suite à la page suivante ↓

Par catégorie de points d'intérêt

Vous pouvez rechercher un itinéraire vers un point d'intérêt en sélectionnant la/les catégorie(s) s'y rapportant.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Trouver un endroit ».

L'écran de sélection de la méthode de recherche apparaît.

2 Sélectionnez « Recherche des points d'intérêt ».

3 Sélectionnez « Rechercher par catégorie ».

La liste des catégories candidates apparaît.

4 Sélectionnez la catégorie de votre choix.

Sélectionnez une sous-catégorie le cas échéant, jusqu'à ce que le nombre des points d'intérêt candidats diminue.

La liste des candidats apparaît dans l'ordre de leur distance par rapport à la position actuelle.

5 Sélectionnez le point d'intérêt de votre choix.

L'écran de confirmation du point d'intérêt apparaît.

6 Sélectionnez « Commencer ».

Le radioguidage commence.

Conseil

S'il y a trop de points d'intérêt candidats dans la liste après l'étape 4 ci-dessus, vous pouvez la réduire en saisissant le nom du point d'intérêt. Sélectionnez « Nom » pour afficher l'écran de saisie du nom du point d'intérêt, puis saisissez le nom du point d'intérêt.

Recherche d'une intersection

Une intersection peut être définie comme destination, s'il en existe une pour la rue sélectionnée.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Trouver un endroit ».

L'écran de sélection de la méthode de recherche apparaît.

2 Sélectionnez « Intersection ».

L'écran de saisie du nom de la rue apparaît.

3 Saisissez le nom de la rue.

La liste des rues candidates apparaît.

4 Sélectionnez la rue votre choix dans la liste.

Si plusieurs villes correspondantes existent, l'écran de saisie du nom des villes apparaît. Dans ce cas, saisissez le nom de la ville, puis sélectionnez la ville de votre choix.

L'écran de saisie du nom de la rue apparaît.

5 Saisissez le nom de l'autre rue.

La liste des rues candidates apparaît.

6 Sélectionnez la rue.

L'écran de confirmation de l'adresse apparaît.

7 Sélectionnez « Commencer ».

Le radioguidage commence.

suite à la page suivante ↓

Conseil

La recherche d'intersection peut également être effectuée en sélectionnant « Saisie de l'adresse » à l'étape 1 ci-dessus et en ignorant la saisie du numéro de rue. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section « Recherche par rue » à la page 16.

Recherche du centre ville

Le centre ville peut être défini comme destination.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Trouver un endroit ».

L'écran de sélection de la méthode de recherche apparaît.

2 Sélectionnez « Centre ville ».

L'écran de saisie du nom de la ville apparaît.

3 Saisissez le nom de la ville.

La liste des villes candidates apparaît.

4 Sélectionnez la ville de votre choix dans la liste.

L'écran de confirmation de l'adresse apparaît.

5 Sélectionnez « Commencer ».

Le radioguidage commence.

Conseil

La recherche du centre ville peut également être effectuée en sélectionnant « Saisie de l'adresse » à l'étape 1 ci-dessus et en ignorant la saisie du numéro de rue. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section « Recherche par rue » à la page 16.

Recherche au moyen des liens rapides

Les liens rapides permettent un accès rapide au nom/à la catégorie des points d'intérêt prédéfinis. Les catégories de points d'intérêt courantes (ex. « Gas Station » (Station service)) sont prédéfinies par défaut dans les liens rapides, mais ceci peut être modifié si vous le souhaitez.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Trouver un endroit ».

L'écran de sélection de la méthode de recherche apparaît.

2 Sélectionnez le lien rapide de votre choix.

La liste des points d'intérêt candidats apparaît dans l'ordre de leur distance par rapport à la position actuelle.

3 Sélectionnez le point d'intérêt de votre choix.

L'écran de confirmation du point d'intérêt apparaît.

4 Sélectionnez « Commencer ».

Le radioguidage commence.

suite à la page suivante ↓

Modification d'un nom/d'une catégorie de points d'intérêt dans les liens rapides

- 1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Trouver un endroit ».
- 2 Sélectionnez « Régl.des liens rapides », puis le lien rapide de votre choix.
- 3 Sélectionnez la méthode de réglage de votre choix.

Sélectionnez	Pour définir
Par nom	le nom du point d'intérêt. Saisissez le nom.
Catégorie	la catégorie de point d'intérêt. Sélectionnez la/les catégorie(s).
Par catégorie et par nom	la catégorie et le nom du point d'intérêt. Sélectionnez la catégorie → « Par nom », puis saisissez le nom.

Recherche des destinations récentes

Le système mémorise les destinations précédentes, ce qui vous permet d'en sélectionner une rapidement dans la liste.

Pour obtenir plus de détails sur la manière de supprimer l'historique, reportez-vous à la page 40.

- 1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Emplacement enregistré ».
L'écran de sélection de la méthode de recherche apparaît.
- 2 Sélectionnez « Destinations récentes ».
La liste des destinations recherchées apparaît dans l'ordre chronologique inverse.
- 3 Sélectionnez l'élément de votre choix dans la liste.
L'écran de confirmation de l'adresse/du point d'intérêt apparaît.
- 4 Sélectionnez « Commencer ».
Le radioguidage commence.

suite à la page suivante ↓

Recherche à partir du carnet d'adresses

Vous pouvez sélectionner une destination enregistrée dans le carnet d'adresses.

Pour plus de détails sur la manière de gérer le carnet d'adresses, reportez-vous à la page 40.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Emplacement enregistré ».

L'écran de sélection de la méthode de recherche apparaît.

2 Sélectionnez « Carnet d'adresses ».

La liste des groupes apparaît.

3 Sélectionnez le groupe de votre choix.

La liste des données du groupe sélectionné apparaît.

4 Sélectionnez l'entrée de votre choix dans la liste.

L'écran de confirmation de l'adresse/du point d'intérêt apparaît.

5 Sélectionnez « Commencer ».

Le radioguidage commence.

Recherche par Favoris

Vous pouvez sélectionner une destination enregistrée dans les Favoris.

Pour obtenir plus de détails sur la manière de gérer les Favoris, reportez-vous à la page 42.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Emplacement enregistré ».

L'écran de sélection de la méthode de recherche apparaît.

2 Sélectionnez « Favori 1 », « Favori 2 », « Favori 3 » ou « Favori 4 ».

Le radioguidage commence.

Avec Gesture Command

Sur la carte, dessinez l'un des traits de commande :

– Favori 1 : L

– Favori 2 : J

suite à la page suivante ↓

Menu d'options de l'écran de confirmation de l'adresse/du point d'intérêt

Le menu d'options de l'écran de confirmation de l'adresse/du point d'intérêt propose diverses opérations utiles.

Lorsque l'écran de confirmation apparaît après la définition d'une destination, sélectionnez « Options », puis l'un des éléments suivants.

Élément	Objectif
Enregistrer cet endroit *1 (page 40)	Enregistre le point sélectionné dans le carnet d'adresses.
Modifier élément *1 (page 71)	Modifie l'entrée sélectionnée dans le carnet d'adresses.
Étape *2 (page 34)	Ajoute le point sélectionné comme destination intermédiaire de l'itinéraire actuel. Le système vous guide jusqu'à ce point avant la destination actuelle.

*1 S'affiche selon votre sélection. « Modifier élément » apparaît lorsque vous sélectionnez « Emplacement enregistré » → « Carnet d'adresses ». Dans les autres cas, « Enregistrer cet endroit » apparaît.

*2 Disponible uniquement en cours de radioguidage.

Indication précise du point de destination

Vous pouvez passer de l'écran de confirmation de l'adresse/du point d'intérêt au mode de défilement de la carte et indiquer précisément le point de destination.

1 Sélectionnez « Carte » dans l'écran de confirmation de l'adresse/du point d'intérêt.

La carte apparaît en mode de défilement.

Pour plus de détails sur le mode de défilement de la carte, reportez-vous à la page 27.


2 Faites glisser l'écran pour indiquer avec précision le point de destination, puis sélectionnez « Commencer ».

Le radioguidage commence.

Opérations avec la carte

Indications sur la carte

Lorsqu'aucun radioguidage n'est en cours :

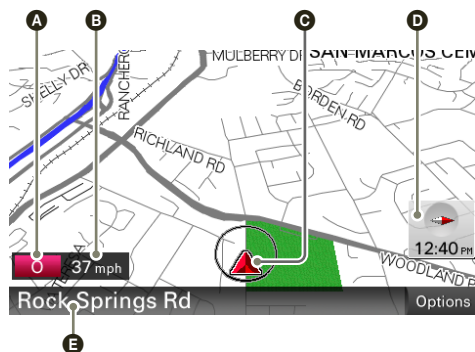


- A** Direction actuelle (page 76)
- B** Vitesse actuelle (page 76)
- C** Position actuelle/indication de l'état du GPS (page 13)
- D** Indicateur du nord/heure actuelle
- E** Nom de la rue actuelle

suite à la page suivante ↓

En cours de radioguidage :

Tout droit

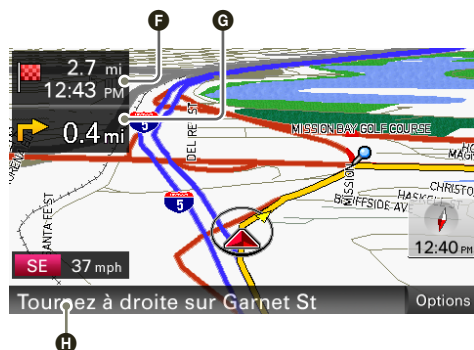


F Distance/Heure d'arrivée estimée jusqu'à la destination

G Distance jusqu'à la prochaine bifurcation

H Instruction suivante


À l'approche d'une intersection

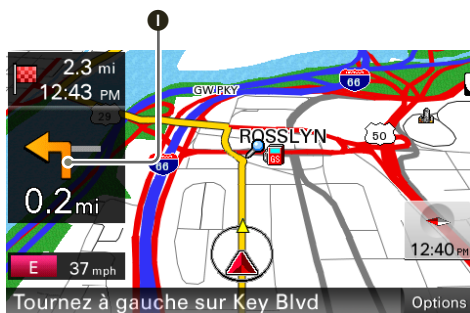

I Instructions sur la prochaine bifurcation

suite à la page suivante ↓


À l'approche d'une intersection (plus proche)*

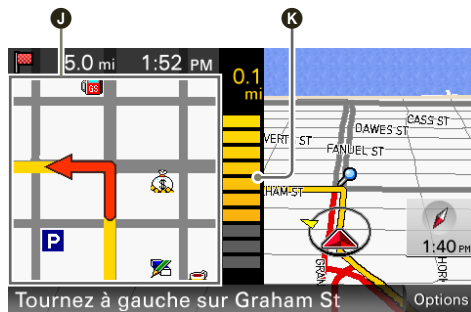

J Vue agrandie d'une intersection (page 78)

K Indication sous forme de barres de la distance jusqu'à la prochaine bifurcation

À l'approche d'une intersection (encore plus proche)*

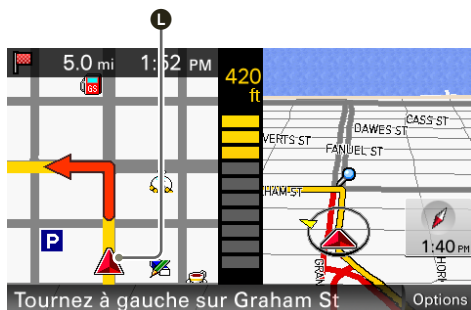

L Position actuelle

* Vous pouvez masquer la vue agrandie d'une intersection (page 78).

suite à la page suivante ↓

Mode de défilement de la carte

Vous pouvez passer en mode de défilement de la carte en touchant la carte, pendant le radioguidage ou non.

En plaçant le point de votre choix au centre du quadrillage, vous pouvez visualiser les informations relatives au point ou ouvrir le menu d'options de la carte.




Opérations en mode de défilement de la carte

Pour	Opération
faire défiler une carte	faites glisser l'écran
déplacer le point souhaité vers le centre de l'écran	touchez le point
effectuer un panoramique de la carte	touchez et maintenez la pression sur le centre du quadrillage jusqu'au bip sonore, puis faites-le glisser dans la direction de votre choix
quitter le mode de défilement de la carte	touchez VOICE/POS. (La position actuelle réapparaît.)

suite à la page suivante ↓

Utilisation des outils de la carte

Les outils de la carte apparaissent lorsque vous touchez « Options » sur la carte.

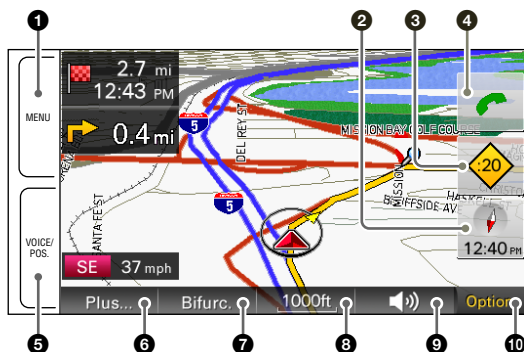

- ❶ Pour afficher le menu principal.
- ❷ Pour modifier l'orientation de la carte (direction de l'itinéraire vers le haut/nord vers le haut).
- ❸ Pour vérifier l'état TMC/afficher les messages relatifs au trafic sur l'itinéraire actuel (page 37).^{*1}
- ❹ Pour afficher l'écran de l'appel en cours (page 51).^{*1*2}
- ❺ **En cours de radioguidage :**
Pour réécouter le dernier guidage vocal.
Dans les autres cas :
Pour revenir à l'écran de la position actuelle.
- ❻ Pour afficher d'autres options de la carte.
- ❼ Pour afficher la liste successive (page 35).^{*3}
- ❽ Pour effectuer un zoom avant/arrière sur la carte.
Touchez / .
- ❾ Pour régler le volume du guidage vocal.
Touchez / .
- Pour couper le son, touchez .
- ❿ Pour masquer la barre d'outils de la carte.

^{*1} NV-U94T/U74T uniquement.

^{*2} Apparaît uniquement pendant un appel.

^{*3} Disponible uniquement en cours de radioguidage.

suite à la page suivante ↓

Autres options de la carte

D'autres options sont disponibles si vous sélectionnez « Plus... » dans la barre d'outils de la carte.

Élément	Objectif
Naviguer ici *1	Démarre le radioguidage vers ce point.
Enregistrer cet endroit (page 40)	Enregistre le point dans le carnet d'adresses.
Modifier élément *2 (page 71)	Modifie l'entrée dans le carnet d'adresses.
Quitter la navigation *3	Quitte le radioguidage en cours.
Passer à la destination suivante *3*4*5 (page 34)	Recalcule l'itinéraire pour passer à la destination suivante.
Fermer la route *3*4 (page 34)	Définit un détour sur une distance spécifiée à partir de la position actuelle.
Rechercher à partir d'ici *1*4	Recherche les points d'intérêt à proximité du point sélectionné.

*1 Disponible uniquement pour le point sélectionné en mode de défilement de la carte.

*2 Disponible uniquement pour les icônes d'entrées du carnet d'adresses.

*3 Disponible uniquement en cours de radioguidage.

*4 Apparaît lorsque vous touchez .

*5 Disponible uniquement si plusieurs points de destination existent.

Planifier l'itinéraire

Création d'un nouvel itinéraire

La procédure permettant de créer un nouvel itinéraire est décrite ci-dessous.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Planifier l'itinéraire ».

2 Sélectionnez « Planifier l'itinéraire », puis « Options ».

3 Sélectionnez « Nouvel itinéraire ».

L'écran de planification de l'itinéraire, dans lequel la position actuelle est définie comme point de départ, apparaît.



Pour obtenir plus de détails sur la manière de changer le point de départ, reportez-vous à la section « Modification des points de l'itinéraire » à la page 32.

4 Sélectionnez « Ajouter » pour ajouter un point dans l'itinéraire.

L'écran de sélection de la méthode de recherche apparaît.

suite à la page suivante ↓

5 Sélectionnez la méthode de recherche souhaitée pour définir le point de l'itinéraire.

Sélectionnez	Pour définir
Saisie de l'adresse	par recherche d'adresses (page 15)
Domicile	votre domicile comme point de l'itinéraire (page 17)
Trouver un endroit	par recherche par points d'intérêt (page 17), recherche d'une intersection (page 19), recherche du centre ville (page 20) ou recherche au moyen des liens rapides (page 20)
Emplacement enregistré	par recherche des destinations récentes (page 21), recherche à partir du carnet d'adresses (page 22) ou recherche par Favoris (page 22)
Parcourir la carte	un point de l'itinéraire à partir de la carte (page 27)
Position actuelle	la position actuelle comme point de l'itinéraire

6 Après définition du point de l'itinéraire, sélectionnez « Terminé ».

L'écran de planification de l'itinéraire réapparaît avec le point sélectionné ajouté dans la liste.



Le dernier réglage est répertorié comme la destination finale.

Répétez les étapes 4 à 6 pour continuer à ajouter des points d'itinéraire. Vous pouvez définir jusqu'à 10 points d'itinéraire.

suite à la page suivante ↓

7 Sélectionnez « Calculer l'itinéraire ».

Le calcul de l'itinéraire commence.

Une fois le calcul terminé, l'écran de confirmation de l'itinéraire apparaît.



8 Sélectionnez l'un des éléments suivants.

Élément	Objectif
Commencer	Lance le radioguidage.
Changer de conditions	Modifie les conditions de calcul de l'itinéraire.

Modification des points de l'itinéraire

Vous pouvez modifier les points de l'itinéraire sélectionnés tout en créant un itinéraire.

Sélectionnez le point d'itinéraire de votre choix dans l'écran de planification de l'itinéraire, puis l'un des éléments suivants.

Élément	Objectif
Changer de lieu	Affiche l'écran de sélection de la méthode de recherche pour définir à nouveau le point d'itinéraire.
Supprimer	Supprime le point sélectionné à partir de l'itinéraire.
Changer l'ordre	Change l'ordre des points de l'itinéraire. Sélectionnez le point à déplacer → 5/2 → « Terminé ».

Conseil

Vous pouvez ouvrir l'écran de planification de l'itinéraire et modifier votre l'itinéraire, même après avoir lancé le radioguidage.

suite à la page suivante ↓

Menu d'options de planification de l'itinéraire

Le menu d'options de l'écran de planification de l'itinéraire/confirmation de l'itinéraire propose diverses opérations utiles.

Lorsque l'écran de planification de l'itinéraire/confirmation de l'itinéraire apparaît, sélectionnez « Options », puis l'un des éléments suivants.

Élément	Objectif
Enregistrer l'itinéraire	Enregistre l'itinéraire actuel. Sélectionnez une ligne non enregistrée dans la liste, puis saisissez le nom. Pour écraser un itinéraire enregistré, sélectionnez une ligne enregistrée dans la liste → « OK ».
Itinéraires enregistrés *1	Modifie l'itinéraire/lance le radioguidage. Sélectionnez l'itinéraire, puis l'une des options suivantes. – « Modifier » : affiche l'écran de planification de l'itinéraire pour modifier le point de l'itinéraire. – « Renommer » : change le nom de l'itinéraire sélectionné. – « Supprimer » : supprime l'itinéraire sélectionné. – « Lancer la navigation » : lance le radioguidage.
Profil de l'itinéraire (page 77)	Affiche/change les réglages du profil d'itinéraire actuel.
Conditions de calcul *1	Définit les conditions de calcul de l'itinéraire.
Nouvel itinéraire *1	Affiche l'écran de planification de l'itinéraire pour créer un nouvel itinéraire.
Trier par distance *1	Trie les points de l'itinéraire par ordre de distance par rapport au point de départ.
Simulation *2	Simule l'itinéraire actuel.

*1 Apparaît uniquement dans le menu d'options de l'écran de planification de l'itinéraire lorsque vous définissez le(s) point(s) de l'itinéraire.

*2 Apparaît uniquement dans le menu d'options de l'écran de confirmation de l'itinéraire lorsque vous avez défini les points de l'itinéraire.

suite à la page suivante ↓

Ajout d'une destination intermédiaire à l'itinéraire actuel

En cours de radioguidage, vous pouvez ajouter une destination intermédiaire.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis sélectionnez la méthode de recherche de votre choix pour définir la destination intermédiaire.

Pour plus de détails sur les méthodes de recherche, reportez-vous à la section « Recherche d'un itinéraire » à la page 15.

Vous pouvez sélectionner la méthode de recherche de votre choix, à l'exception de la recherche à partir du domicile et de la recherche par Favoris.

2 Après avoir réglé la destination intermédiaire, sélectionnez « Options » dans l'écran de confirmation de l'adresse/du point d'intérêt.

3 Sélectionnez « Étape ».

Le radioguidage vers la destination intermédiaire commence.

Passer à la destination suivante

S'il existe plusieurs points de destination pendant le radioguidage, vous pouvez annuler la destination actuelle et modifier l'itinéraire pour passer à la destination suivante.

1 Sur la carte, sélectionnez « Options », « Plus... », puis .

2 Sélectionnez « Passer à la destination suivante ».

La destination actuelle est annulée et le radioguidage vers la destination suivante commence.

Blocage de l'itinéraire

Au cours du radioguidage, vous pouvez effectuer un détour sur une distance spécifiée à partir de la position actuelle. Par exemple, si un encombrement se produit plus loin sur l'itinéraire, vous pouvez modifier l'itinéraire afin d'éviter cette zone.

1 Sur la carte, sélectionnez « Options », « Plus... », puis .

2 Sélectionnez « Fermer la route ».

L'écran de réglage de la distance apparaît.

3 Sélectionnez la distance de votre choix, puis « Détour ».


Le nouveau calcul de l'itinéraire commence.

Confirmation de l'itinéraire

Affichage de la liste successive

En cours de radioguidage, vous pouvez afficher la liste successive.

- 1 Sur la carte, sélectionnez « Options », puis « Bifurc. ».**
La liste successive apparaît.

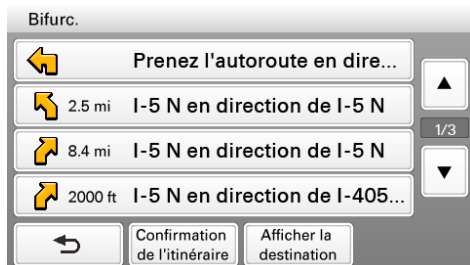

- 2 Sélectionnez l'élément de votre choix, pour lequel vous souhaitez afficher des informations détaillées.**

suite à la page suivante ↓

Visualisation de l'itinéraire complet

En cours de radioguidage, vous pouvez visualiser tout l'itinéraire jusqu'à la destination.

1 Sur la carte, sélectionnez « Options », puis « Bifurc. ».

2 Sélectionnez « Confirmation de l'itinéraire ».

L'itinéraire complet apparaît.



Pour modifier les conditions de calcul de l'itinéraire

1 Sélectionnez « Changer de conditions », puis l'option souhaitée.

Le radioguidage commence.

Affichage d'une carte des alentours de la destination

En cours de radioguidage, vous pouvez afficher une carte des alentours de la destination actuelle.

1 Sur la carte, sélectionnez « Options », puis « Bifurc. ».

2 Sélectionnez « Afficher la destination ».

Une carte des alentours de la destination actuelle apparaît.

Informations TMC (NV-U94T/U74T uniquement)


Le récepteur TMC (Canal de messages relatif au trafic) intégré* permet de recevoir les informations relatives au trafic. Vous pouvez vérifier les messages relatifs au trafic.

* Pour le NV-U94T, le récepteur est situé dans le support.
Pour le NV-U74T, le récepteur est situé dans l'appareil.

Vérification des infos trafic

À propos de l'indication de l'état TMC

Vous pouvez vérifier l'état TMC au moyen de l'icône de trafic sur la carte.

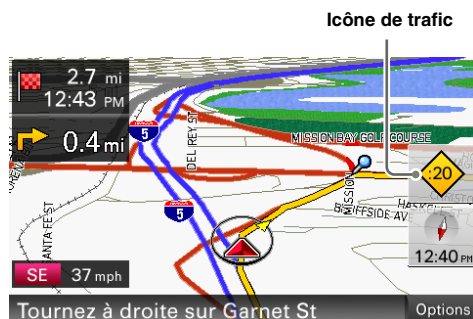

Indication	État
Aucune icône	Hors service. Dans le cas du NV-U94T, le support TMC n'est peut-être pas fixé.
	En cours de syntonisation. Aucun signal TMC ne peut être capté actuellement.
	Infos trafic disponibles. Messages en attente ne concernant pas l'itinéraire en cours.
	Encombrement sur l'itinéraire. Messages en attente concernant un encombrement sur l'itinéraire en cours.


suite à la page suivante ↓

Visualisation des messages relatifs au trafic

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Infos trafic ».

La liste des infos trafic apparaît.

Si le type des infos trafic à afficher est défini à l'avance, les messages correspondants s'affichent (page 39).

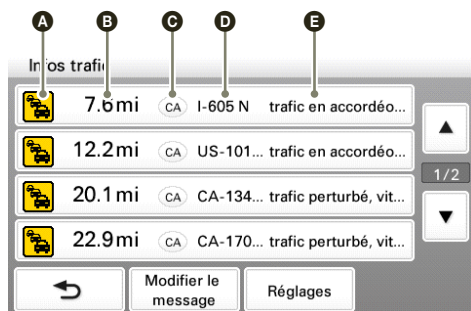

A Type d'événement de trafic


B Distance par rapport à la position actuelle

C État

D Nom de la rue

E Message relatif au trafic

2 Sélectionnez le message de votre choix pour lequel vous souhaitez visualiser des informations détaillées.

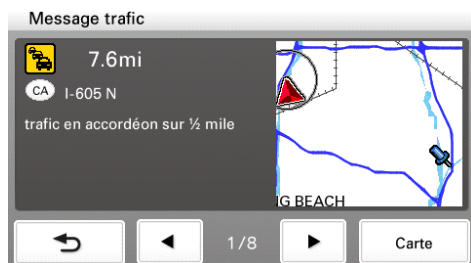

Pour visualiser le message précédent/suivant, touchez  / .

À partir de la carte

Si des messages relatifs au trafic concernant l'itinéraire actuel sont disponibles, vous pouvez ouvrir la liste des messages à partir de la carte en touchant .

Dans ce cas, les messages concernant l'itinéraire en cours apparaissent, quel que soit le type sélectionné (page 39).

suite à la page suivante ↓

Sélection du type d'infos trafic

Vous pouvez sélectionner le type d'infos trafic à afficher.

1 Ouvrez la liste des messages relatifs au trafic.

Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section « Visualisation des messages relatifs au trafic » à la page 38.

2 Sélectionnez « Modifier le message ».

L'écran de sélection du type apparaît.

3 Sélectionnez le type de votre choix.

Sélectionnez	Pour afficher
Infos itinéraire	tous les messages concernant l'itinéraire en cours
Infos générales	tous les messages ne concernant pas l'itinéraire en cours

4 Touchez .

La liste des messages du type d'informations sélectionné apparaît.

Réglages des infos trafic

Les réglages suivants des infos trafic peuvent être configurés.

Dans l'écran de menu, touchez  → « Infos trafic » → « Réglages » → l'élément de votre choix → l'option de votre choix.

Élément	Objectif
Statut des informations	Vérifie le nom, la fréquence et le niveau de réception de la station TMC actuelle.
Recalculer l'itinéraire*	Calcule automatiquement un autre itinéraire pour éviter un nouvel événement de trafic détecté sur l'itinéraire actuel : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ».
Indications sur la carte	Afficher les indications suivantes sur la carte : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ». – « Point de contrôle de la circulation » – « Section de contrôle de la circulation »
Activation TMC payant	Active les services TMC payants. Sélectionnez « Activer », puis saisissez le code d'activation.

* Applicable uniquement lorsque « Infos trafic » est réglé à « Utiliser » dans le réglage du profil de l'itinéraire (page 77).

Gestion des destinations

Vous pouvez gérer les destinations de « Destinations récentes », « Carnet d'adresses » et « Favoris ».

Destinations récentes

Vous pouvez supprimer l'historique des « Destinations récentes ».

- 1 Dans l'écran de menu, touchez  , « Emplacement enregistré », puis « Destinations récentes ».**
- 2 Sélectionnez « Supprimer ».**
- 3 Sélectionnez l'élément à supprimer.**
Pour sélectionner tous les éléments, sélectionnez « Tout ».
Pour désélectionner tous les éléments, sélectionnez « Effacer ».
- 4 Sélectionnez « Terminé », puis « OK ».**
L'élément/les éléments sélectionné(s) est/sont supprimé(s).

Carnet d'adresses

Vous pouvez enregistrer les destinations ou les points de la carte dans le carnet d'adresses.

À partir du menu de navigation

- 1 Dans l'écran de menu, touchez  , puis sélectionnez la méthode de recherche de votre choix.**
Pour plus de détails sur les méthodes de recherche, reportez-vous à la section « Recherche d'un itinéraire » à la page 15.
Vous pouvez sélectionner la méthode de recherche de votre choix, à l'exception de la recherche à partir du domicile, à partir du carnet d'adresse et de la recherche par Favoris.
- 2 Après avoir défini la destination, sélectionnez « Options » dans l'écran de confirmation de l'adresse/du point d'intérêt.**
- 3 Sélectionnez « Enregistrer cet endroit ».**
L'écran d'enregistrement apparaît.

Enregistrement ds carnet d'adresses

Nom:	SAN DIEGO, CALIFORNIA		
Groupe:	Par défaut		
Téléphone:	+00000000000		
Icône: 	Son: Son 1		
	Plus	Supprimer	Terminé

suite à la page suivante ↓

4 Sélectionnez les éléments suivants.

Élément	Objectif
Nom	Saisit le nom.
Groupe	Sélectionne le groupe à définir. Pour créer un nouveau groupe, sélectionnez « Nouv.grpe », puis saisissez le nom du groupe.
Téléphone	Saisit le numéro de téléphone.
Icône	Sélectionne l'icône à afficher sur la carte. Pour effectuer une sélection à partir de la liste des icônes des services, sélectionnez « Modifier les icônes » → la/les catégorie(s) → icône.
Son	Configure le réglage du son. – « Fonction sonore » : régler à « ACTIVER » pour entendre un avertissement sonore lorsque vous approchez d'un point enregistré. – « Source sonore » : sélectionne la source sonore. – « Distance démarrage pour lecture » : sélectionne la distance à partir de laquelle le son sera émis.

5 Sélectionnez « Terminé ».

La destination est ajoutée au carnet d'adresses et indiquée par l'icône sélectionnée sur la carte.

À partir du menu d'options de la carte

1 Sur la carte, touchez la carte pour passer en mode de défilement de la carte, puis sélectionnez le point de votre choix.

2 Sélectionnez « Options », puis « Plus... ».

Suivez la procédure à partir de l'étape 3 ci-dessus pour ajouter le point sélectionné au carnet d'adresses.

Conseil

D'autres opérations de gestion du carnet d'adresses sont disponibles dans le menu de réglage (page 71).

suite à la page suivante ↓

Favoris

Vous pouvez enregistrer les destinations séparément dans « Favori 1 », « Favori 2 », « Favori 3 » et « Favori 4 ».

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Général ».

2 Sélectionnez « Favoris ».

3 Sélectionnez « Favori 1 », « Favori 2 », « Favori 3 » ou « Favori 4 ».

4 Sélectionnez la méthode de recherche de votre choix.

Pour plus de détails sur les méthodes de recherche, reportez-vous à la section « Recherche d'un itinéraire » à la page 15.

Vous pouvez sélectionner la méthode de recherche de votre choix, à l'exception de la recherche par Favoris.

5 Après avoir défini la destination, sélectionnez « Terminé » dans l'écran de confirmation de l'adresse/du point d'intérêt.

La destination est enregistrée dans le favori sélectionné.

Pour changer l'enregistrement dans les Favoris

Suivez la procédure ci-dessus et écrasez un favori enregistré.

Appel en mains libres Bluetooth (NV-U94T/U74T uniquement)

La procédure de base suivante est nécessaire pour utiliser la fonction Bluetooth.

1 Activation du signal Bluetooth

L'activation du signal Bluetooth est nécessaire pour connecter cet appareil à un téléphone cellulaire compatible Bluetooth.

2 Pairage

Lors de la première connexion d'un téléphone cellulaire, un enregistrement mutuel est requis. C'est ce qu'on appelle le « pairage ». Cet enregistrement (pairage) est nécessaire uniquement la première fois étant donné que cet appareil et le téléphone cellulaire se reconnaissent automatiquement la fois suivante.

3 Connexion

Connectez cet appareil et le téléphone cellulaire à utiliser pour les appels en mains libres.


4 Appel en mains libres

Vous pouvez effectuer/recevoir un appel en mains libres.

À propos de l'indication du statut Bluetooth

Vous pouvez vérifier le statut Bluetooth au moyen du témoin dans le menu principal.

Témoin Bluetooth

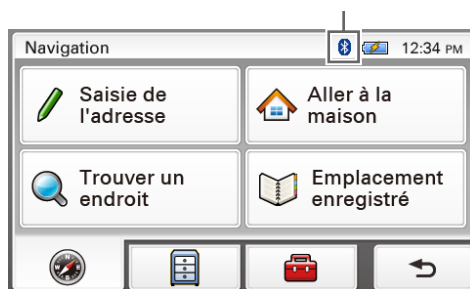

Témoin	État
Aucun	Le signal Bluetooth est désactivé. Vous devez activer le signal pour la connexion.
	Le signal est activé et aucun téléphone cellulaire n'est connecté. L'appareil est détectable et prêt pour une connexion.
	Le signal est activé et un téléphone cellulaire est connecté. L'appareil est prêt pour un appel en mains libres.
	Le signal est activé et un appel est en cours.

Activation du signal Bluetooth

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Bluetooth ».

2 Sélectionnez « Signal Bluetooth », puis « ACTIVER ».

Le signal est activé.

Le témoin Bluetooth s'allume en bleu.

Pairage avec un téléphone cellulaire

Le pairage est requis uniquement la première fois que vous connectez l'appareil à un téléphone cellulaire.

Pour effectuer un pairage entre cet appareil et un téléphone cellulaire, vous devez saisir le même code d'authentification* sur cet appareil et sur le téléphone cellulaire. Le code d'authentification peut être un numéro que vous avez sélectionné ou un numéro déterminé par le téléphone cellulaire.

Pour plus de détails, consultez le manuel du téléphone cellulaire.

** Le code d'authentification peut également être nommé « clé d'authentification », « code PIN », « nombre PIN » ou « mot de passe », etc., en fonction du téléphone cellulaire.*

Recherche à partir de cet appareil

La procédure de recherche d'un téléphone cellulaire à partir de cet appareil est expliquée ci-dessous.

Vérifiez préalablement que le téléphone cellulaire est réglé pour permettre une recherche (détectable).

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Bluetooth ».

2 Sélectionnez « Nouvel enregistrement ».

Un message vous demandant de régler le téléphone cellulaire de sorte à ce qu'il soit détectable apparaît.

3 Sélectionnez « OK ».

Une fois la recherche terminée, la liste des appareils détectés apparaît.

Pour dresser la liste des appareils par adresse, sélectionnez « Adresse ».

Pour dresser une liste par nom, sélectionnez « Nom ».*

** L'adresse apparaît au lieu du nom si ce dernier n'est pas disponible.*

4 Sélectionnez le téléphone cellulaire à enregistrer.

Le pairage commence.

5 Saisissez le code d'authentification.

Exécutez l'opération requise sur le téléphone cellulaire également.

Un message indiquant que le pairage est complet apparaît.

suite à la page suivante ↓

Recherche à partir d'un téléphone cellulaire

La procédure de recherche de cet appareil à partir d'un téléphone cellulaire est expliquée ci-dessous.

Dans ce cas, le nom de l'appareil est enregistré comme étant « nav-u », ce nom peut être modifié dans les réglages Bluetooth (page 79).

1 Lancez la recherche de cet appareil à partir du téléphone cellulaire.

Pour plus de détails, consultez le manuel du téléphone cellulaire.

Une fois l'opération requise exécutée sur le téléphone cellulaire, l'écran de saisie du code d'authentification apparaît sur cet appareil.

2 Saisissez le code d'authentification.

Un message indiquant que le pairage est complet apparaît.

Connexion à un téléphone cellulaire

Une fois le signal Bluetooth activé, l'appareil recherche le dernier téléphone cellulaire connecté et la connexion est établie automatiquement, si possible.

Dans cette section, vous trouverez des instructions permettant de procéder à une connexion manuelle à des téléphones cellulaires enregistrés.

Avant de commencer, veuillez à activer le signal Bluetooth à la fois sur cet appareil et sur le téléphone cellulaire.

1 Dans l'écran de menu, touchez , « Téléphone », puis « Sélection du téléphone ».

La liste des téléphones cellulaires enregistrés apparaît.

2 Sélectionnez le téléphone cellulaire à connecter.

L'écran de confirmation apparaît.

3 Sélectionnez « OK ».

L'appareil est connecté au téléphone cellulaire sélectionné.

Le téléphone cellulaire actuellement connecté est repéré par le symbole  dans la liste des téléphones cellulaires enregistrés.

Pour interrompre la connexion

À l'étape 2 ci-dessus, sélectionnez le téléphone cellulaire à déconnecter → « OK ».

Effectuer des appels

Vous pouvez effectuer des appels en mains libres de différentes façons.

Les méthodes d'appel suivantes sont disponibles.

- « Composition d'un numéro de téléphone » (page 47)
- « Utilisation de l'historique des appels » (page 48)
- « Utilisation du répertoire » (page 48)
- « Utilisation des numéros prédéfinis » (page 49)
- « Autres façons d'effectuer des appels » (page 49)

Composition d'un numéro de téléphone

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Téléphone ».


L'écran de sélection de la méthode d'appel apparaît.

2 Sélectionnez « Appeler », puis « Saisie numérique ».

3 Saisissez le numéro de téléphone, puis sélectionnez .

L'appel est effectué.

L'écran d'appel apparaît jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.

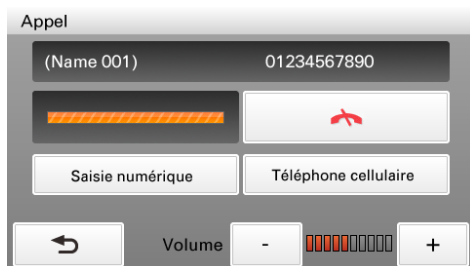

Pour plus de détails sur les opérations pendant un appel, reportez-vous à la page 51.

Pour annuler l'appel, touchez .

Pour régler le volume de la fonction mains libres, touchez -/+.

suite à la page suivante ↓

Utilisation de l'historique des appels

Le système mémorise les 40 derniers appels, ce qui vous permet d'en sélectionner un rapidement dans la liste.

Pour obtenir plus de détails sur la manière de supprimer l'historique, reportez-vous à la page 53.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Téléphone ».

L'écran de sélection de la méthode d'appel apparaît.

2 Sélectionnez « Appeler », puis « Appels récents ».

La liste des appels récents apparaît.

3 Sélectionnez l'élément de votre choix dans la liste.

L'appel est effectué.

L'écran d'appel apparaît jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.

Pour plus de détails sur les opérations pendant un appel, reportez-vous à la page 51.

Pour annuler l'appel, touchez .

Pour régler le volume de la fonction mains libres, touchez –/+.

Utilisation du répertoire

Vous pouvez effectuer un appel à l'aide du répertoire.

Pour plus de détails sur la manière de gérer le répertoire, reportez-vous à la page 53.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Téléphone ».

L'écran de sélection de la méthode d'appel apparaît.

2 Sélectionnez « Répertoire ».

La liste des données du répertoire apparaît dans l'ordre alphabétique.

3 Sélectionnez le contact de votre choix dans la liste.

L'appel est effectué.

L'écran d'appel apparaît jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.

Pour plus de détails sur les opérations pendant un appel, reportez-vous à la page 51.

Pour annuler l'appel, touchez .

Pour régler le volume de la fonction mains libres, touchez –/+.

suite à la page suivante ↓

Utilisation des numéros prédéfinis

Vous pouvez effectuer un appel rapidement à l'aide des numéros de téléphone prédéfinis. Pour obtenir plus de détails sur la manière de prédéfinir les numéros de téléphone, reportez-vous à la page 80.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Téléphone ».

L'écran de sélection de la méthode d'appel apparaît.

2 Sélectionnez « N1 », « N2 », « N3 » ou « Domicile ».

L'appel est effectué.

L'écran d'appel apparaît jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.

Pour plus de détails sur les opérations pendant un appel, reportez-vous à la page 51.

Pour annuler l'appel, touchez .

Pour régler le volume de la fonction mains libres, touchez –/+.

Avec Gesture Command

Sur la carte, dessinez  pour appeler votre domicile.

Autres façons d'effectuer des appels

Vous pouvez également effectuer des appels en utilisant les méthodes suivantes.

Dans l'écran de menu, touchez  → « Téléphone » → « Appeler » → l'élément de votre choix ci-dessous.

Élément	Objectif
Recherche des points d'intérêt*	Appelle le point d'intérêt recherché. Pour plus de détails sur la recherche de points d'intérêt, reportez-vous à la page 17. Recherchez un point d'intérêt, puis sélectionnez « Appeler » dans l'écran de confirmation du point d'intérêt.
Composition vocale	Effectue un appel à l'aide de la fonction de composition vocale de votre téléphone cellulaire (si disponible). Pour plus de détails, consultez le manuel du téléphone cellulaire.

* Disponible uniquement si le numéro de téléphone est enregistré.

Réception d'appels

Avec l'appareil raccordé au téléphone cellulaire, vous pouvez recevoir un appel, quel que soit l'état de l'appareil.

L'écran suivant indique un appel entrant en même temps que la sonnerie.



* S'affiche uniquement s'il est enregistré dans le répertoire.

1 Touchez .

L'appel en mains libres commence.

Pour plus de détails sur les opérations pendant un appel, reportez-vous à la page 51.

Pour rejeter l'appel, touchez .

Pour régler le volume de la fonction mains libres, touchez -/+.

Opérations pendant un appel

Diverses opérations sont disponibles à partir de l'appel suivant dans l'écran de progression qui apparaît pendant un appel.



* S'affiche uniquement s'il est enregistré dans le répertoire.

Pour régler le volume de la fonction mains libres

Touchez -/+.

Affichage de la carte

1 Touchez VOICE/POS.

La carte et le radioguidage (s'il est en cours) apparaissent avec  affiché à droite.

Pour revenir à l'écran de l'appel en cours, touchez .

Pour afficher l'écran de menu, touchez MENU.

Transfert de l'appel en cours vers un téléphone cellulaire

Vous pouvez transférer l'appel en cours vers un téléphone cellulaire, par exemple, si vous souhaitez quitter la voiture sans mettre fin à l'appel.

1 Sélectionnez « Téléphone cellulaire » dans l'écran de l'appel en cours, puis « OK ».

L'appel est transféré vers le téléphone cellulaire et la carte et le radioguidage (s'il est en cours) apparaissent avec  affiché à droite.

Pour revenir à l'appel en mains libres, touchez , « Mains libres », puis « OK ».

Pour afficher l'écran de menu, touchez MENU.

suite à la page suivante ↓

Saisie de numéros

Il est possible que vous ayez besoin de saisir des numéros pendant un appel (par ex., pour transférer l'appel).

1 Sélectionnez « Saisie numérique » dans l'écran de l'appel en cours.

L'écran de saisie du numéro apparaît.

2 Saisissez le numéro requis.

Mettre fin à un appel

1 Touchez dans l'écran de l'appel en cours.

Gestion des données d'appel

Les données d'appel de « Appels récents » et « Répertoire » peuvent être gérées.

Appels récents

Vous pouvez supprimer l'historique de « Appels récents ».

- 1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Téléphone ».**
- 2 Sélectionnez « Appeler », puis « Appels récents ».**
- 3 Sélectionnez « Supprimer ».**
- 4 Sélectionnez l'élément à supprimer.**
Pour sélectionner tous les éléments, sélectionnez « Tout ».
Pour désélectionner tous les éléments, sélectionnez « Effacer ».
- 5 Sélectionnez « Terminé », puis « OK ».**
L'élément/les éléments sélectionné(s) est/sont supprimé(s).

Répertoire

L'appareil peut recevoir les données du répertoire du téléphone cellulaire ou supprimer toute donnée inutile.

Réception des données du répertoire du téléphone cellulaire

L'appareil peut recevoir jusqu'à 500 contacts à partir du répertoire du téléphone cellulaire.

Avant de commencer, vérifiez que l'appareil est connecté à un téléphone cellulaire.

- 1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Téléphone ».**
- 2 Sélectionnez « Recevoir le répertoire ».**
L'écran de confirmation apparaît.
- 3 Sélectionnez « OK ».**
Exécutez l'opération requise sur le téléphone cellulaire.
Pour plus de détails, consultez le manuel du téléphone cellulaire.
- 4 Sélectionnez « Terminé » pour terminer.**
Le répertoire est transféré vers l'appareil.

Pour poursuivre l'importation des données du répertoire, sélectionnez « Continuer » au lieu de « Terminé » à l'étape 4 ci-dessus.

suite à la page suivante ↓

Suppression de données

Vous pouvez supprimer les données inutiles du répertoire de cet appareil.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Téléphone ».

2 Sélectionnez « Répertoire », puis « Supprimer ».

3 Sélectionnez le contact à supprimer.

Pour sélectionner tous les contacts, sélectionnez « Tout ».

Pour désélectionner tous les contacts, sélectionnez « Effacer ».

4 Sélectionnez « Terminé », puis « OK ».

Le(s) contact(s) sélectionné(s) est/sont supprimé(s).

Conseil

La suppression des données du répertoire de cet appareil ne supprime pas les données du téléphone cellulaire, même si vous connectez l'appareil au téléphone cellulaire (les données ne seront pas synchronisées).

Lecture audio (NV-U94T uniquement)

Vous pouvez écouter des fichiers audio enregistrés sur un « Memory Stick Duo » inséré dans l'appareil.

Type de fichier audio pris en charge

- **Format de fichier**

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3), AAC (Advanced Audio Coding)

- **Extension de fichier**

MP3 : .mp3

AAC : .aac, .m4a, .3gp

- **Fréquence d'échantillonnage**

MP3 : 32, 44,1, 48 kHz

AAC : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

- **Débit binaire**

MP3 : 32 à 320 kbps

AAC : 16 à 320 kbps

Transfert de fichiers audio

Vous pouvez transférer des fichiers audio vers un « Memory Stick Duo » inséré dans l'appareil à l'aide de l'Explorateur Windows.

- 1 Insérez un « Memory Stick Duo » dans l'appareil.**
- 2 Mettez votre ordinateur sous tension et lancez Windows.**
- 3 Raccordez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB.**
- 4 Ouvrez « Poste de travail », puis « Disque amovible » sur votre ordinateur.**
- 5 Créez un dossier portant le nom « MUSIC » au premier niveau.**
- 6 Glissez et déposez les fichiers audio dans le dossier « MUSIC ».**

Conseil

Vous pouvez également créer un nouveau dossier dans le dossier « MUSIC » et y glisser-déposer des fichiers. Notez toutefois que seuls les dossiers du premier niveau du dossier « MUSIC » seront identifiés.

Écoute du son

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Audio ».

L'écran de lecture audio apparaît et la lecture des fichiers audio du « Memory Stick Duo » commence.

Commandes de la lecture audio



- ❶ Pour quitter le lecteur audio.
- ❷ Pour sélectionner un fichier à partir de la liste (page 57).
- ❸ Pour passer au début du fichier précédent/actuel.
- ❹ Pour lancer la lecture/effectuer une pause.
- ❺ Pour passer au début du fichier suivant.
- ❻ Pour régler le volume de la lecture audio.

Avec Gesture Command

Dans l'écran de lecture audio, dessinez l'un des traits de commande :

- lecture/pause : ●
- saut au début du fichier précédent/actuel : ←
- saut au début du fichier suivant : →
- saut au dossier précédent : ↓
- saut au dossier suivant : ↑

suite à la page suivante ↓

Sélection d'un fichier audio à partir de la liste

Vous pouvez sélectionner un fichier audio pour le lire à partir de la liste.

1 Dans l'écran de lecture audio, sélectionnez « Liste ».

La liste des dossiers/fichiers s'affiche.

Pour passer au niveau supérieur, touchez .

2 Sélectionnez le dossier/fichier de votre choix.

Si vous sélectionnez un dossier, sélectionnez ensuite le fichier de votre choix.

La lecture du fichier sélectionné commence.

Pour passer à l'écran de lecture audio à partir de la liste des fichiers audio, sélectionnez « Lire maintenant ».

Lecture audio en transit Bluetooth

Vous pouvez lire des fichiers audio au moyen de l'autoradio de votre voiture s'il est compatible avec la technologie Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

À propos de l'indication du statut Bluetooth

Vous pouvez vérifier le statut Bluetooth au moyen du témoin dans le menu principal.

Témoin Bluetooth



Témoin	État
Aucun	Le signal Bluetooth est désactivé. Vous devez activer le signal pour la connexion.
	Le signal est activé et aucun autoradio n'est connecté. L'appareil est détectable et prêt pour une connexion.
	Le signal est activé et un autoradio est connecté. L'appareil est prêt pour une lecture en transit.
	Le signal est activé et la lecture en transit est en cours.

suite à la page suivante ↓

Préparation

Pour effectuer une lecture audio en transit, vous devez commencer par appairer l'appareil et l'autoradio.

Avant de commencer, veuillez à activer le signal Bluetooth sur cet appareil (page 44) et sur l'autoradio.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Bluetooth ».

2 Sélectionnez « Nouvel enregistrement ».

Un message vous demandant de régler l'autoradio de sorte à ce qu'il soit détectable apparaît.

3 Sélectionnez « OK ».

Une fois la recherche terminée, la liste des appareils détectés apparaît.

Pour dresser la liste des appareils par adresse, sélectionnez « Adresse ».

Pour dresser une liste par nom, sélectionnez « Nom ».*

* L'adresse apparaît au lieu du nom si ce dernier n'est pas disponible.

4 Sélectionnez l'autoradio à enregistrer.

Le pairage commence.

5 Saisissez le code d'authentification.

Exécutez également l'opération requise sur l'autoradio.

Un message indiquant que le pairage est complet apparaît.

Pour des informations générales sur la fonction Bluetooth, reportez-vous à la section « Appel en mains libres Bluetooth (NV-U94T/U74T uniquement) » à la page 43.

Conseil

Le pairage peut également être effectué en recherchant cet appareil à partir de l'autoradio.

Pour plus de détails, consultez le manuel de l'autoradio.

Écoute du son par l'intermédiaire de votre autoradio

Avant de commencer, réduisez le volume de l'autoradio.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Bluetooth ».

2 Sélectionnez « Sélectionner la sortie audio ».

3 Sélectionnez l'autoradio dans la liste.

L'appareil est connecté à l'autoradio sélectionné.

4 Lancez la lecture des fichiers audio.

Le son de lecture est émis par l'autoradio.

5 Ajustez le volume de l'autoradio.

Pour basculer la sortie de nouveau vers cet appareil

À l'étape 3 ci-dessus, sélectionnez « Haut-parleur interne » dans la liste.

Réglages audio

Les réglages audio suivants peuvent être configurés.

Dans la liste des dossiers/fichiers audio, sélectionnez « Réglages » → l'élément de votre choix → l'option de votre choix.

Élément	Objectif
Mode de lecture	Répète le fichier en cours, tous les fichiers du dossier en cours ou tous les fichiers d'un « Memory Stick Duo » : « Lecture répétée du contenu unique. », « Répéter dossier », « Répéter tout ».
Taux de transfert audio (A2DP)	Sélectionne le taux de transfert audio pour la lecture en transit Bluetooth afin de privilégier la qualité du son ou la stabilité.

Lecture vidéo (NV-U94T uniquement)

Vous pouvez écouter des fichiers vidéo enregistrés sur un « Memory Stick Duo » inséré dans l'appareil.

Type de fichier vidéo pris en charge

- **Format de fichier**
MP4 (MPEG-4 Simple Profile)
- **Extension de fichier**
.mp4
- **Taux de trame**
15 ips
- **Débit binaire**
384 kbps
- **Résolution**
QVGA (320 × 240)

Transfert de fichiers vidéo

Vous pouvez transférer des fichiers vidéo vers un « Memory Stick Duo » inséré dans l'appareil à l'aide de l'Explorateur Windows.

- 1 Insérez un « Memory Stick Duo » dans l'appareil.**
- 2 Mettez votre ordinateur sous tension et lancez Windows.**
- 3 Raccordez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB.**
- 4 Ouvrez « Poste de travail », puis « Disque amovible » sur votre ordinateur.**
- 5 Créez un dossier portant le nom « VIDEO » au premier niveau.**
- 6 Glissez et déposez les fichiers vidéo dans le dossier « VIDEO ».**

Conseil

Vous pouvez également créer un nouveau dossier dans le dossier « VIDEO » et y glisser-déposer des fichiers. Notez toutefois que seuls les dossiers du premier niveau du dossier « VIDEO » seront identifiés.


Regarder des vidéos

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Vidéo ».

L'écran de lecture vidéo apparaît et la lecture des fichiers vidéo du « Memory Stick Duo » commence.

Commandes de lecture vidéo

Touchez l'écran si les commandes de lecture vidéo ne s'affichent pas.

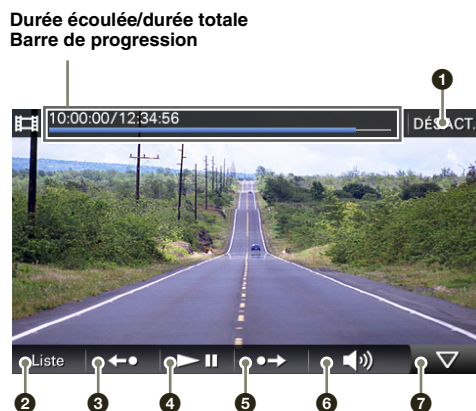

- 1 Pour quitter le lecteur vidéo.
- 2 Pour sélectionner un fichier à partir de la liste (page 63).
- 3 Pour revenir légèrement en arrière.
- 4 Pour lancer la lecture/effectuer une pause.
- 5 Pour avancer légèrement.
- 6 Pour régler le volume de la lecture vidéo.
- 7 Pour masquer les commandes de lecture.

Avec Gesture Command

Dans l'écran de lecture vidéo, dessinez l'un des traits de commande :

- lecture/pause (uniquement lorsque des commandes de lecture sont affichées) : ●
- saut au début du fichier précédent/actuel : ←
- saut au début du fichier suivant : →
- saut au dossier précédent : ↓
- saut au dossier suivant : ↑

suite à la page suivante ↓

Sélection d'un fichier vidéo à partir de la liste

Vous pouvez sélectionner un fichier vidéo pour le lire à partir de la liste.

1 Dans l'écran de lecture vidéo, sélectionnez « Liste ».

La liste des dossiers/fichiers s'affiche.

Pour passer au niveau supérieur, touchez .

2 Sélectionnez le dossier/fichier de votre choix.

Si vous sélectionnez un dossier, sélectionnez ensuite le fichier de votre choix.

La lecture du fichier sélectionné commence.

Pour passer à l'écran de lecture vidéo à partir de la liste des fichiers vidéo, sélectionnez « Lire maintenant ».

Lecture en transit du son vidéo par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth

Lors de la lecture de fichiers vidéo, le son de la lecture peut être émis à partir de votre autoradio s'il est compatible avec la technologie Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

À propos de l'indication du statut Bluetooth

Vous pouvez vérifier le statut Bluetooth au moyen du témoin dans le menu principal.

Témoin Bluetooth



Témoin	État
Aucun	Le signal Bluetooth est désactivé. Vous devez activer le signal pour la connexion.
	Le signal est activé et aucun autoradio n'est connecté. L'appareil est détectable et prêt pour une connexion.
	Le signal est activé et un autoradio est connecté. L'appareil est prêt pour une lecture en transit.
	Le signal est activé et la lecture en transit est en cours.

suite à la page suivante ↓

Préparation

Pour effectuer une lecture en transit du son vidéo, vous devez commencer par appairier l'appareil et l'autoradio.

Avant de commencer, veuillez à activer le signal Bluetooth sur cet appareil (page 44) et sur l'autoradio.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Bluetooth ».

2 Sélectionnez « Nouvel enregistrement ».

Un message vous demandant de régler l'autoradio de sorte à ce qu'il soit détectable apparaît.

3 Sélectionnez « OK ».

Une fois la recherche terminée, la liste des appareils détectés apparaît.

Pour dresser la liste des appareils par adresse, sélectionnez « Adresse ».

Pour dresser une liste par nom, sélectionnez « Nom ».*

* L'adresse apparaît au lieu du nom si ce dernier n'est pas disponible.

4 Sélectionnez l'autoradio à enregistrer.

Le pairage commence.

5 Saisissez le code d'authentification.

Exécutez également l'opération requise sur l'autoradio.

Un message indiquant que le pairage est complet apparaît.

Pour des informations générales sur la fonction Bluetooth, reportez-vous à la section « Appel en mains libres Bluetooth (NV-U94T/U74T uniquement) » à la page 43.

Conseil

Le pairage peut également être effectué en recherchant cet appareil à partir de l'autoradio.

Pour plus de détails, consultez le manuel de l'autoradio.

Écoute de son vidéo par l'intermédiaire de votre autoradio

Avant de commencer, réduisez le volume sur l'autoradio.

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Bluetooth ».

2 Sélectionnez « Sélectionner la sortie audio ».

3 Sélectionnez l'autoradio dans la liste.

L'appareil est connecté à l'autoradio sélectionné.

4 Lancez la lecture des fichiers vidéo.

Le son de lecture est émis par l'autoradio.

5 Ajustez le volume de l'autoradio.

Pour basculer la sortie de nouveau vers cet appareil

À l'étape 3 ci-dessus, sélectionnez « Haut-parleur interne » dans la liste.

Réglages vidéo

Les réglages vidéo suivants peuvent être configurés.

Dans la liste des dossiers/fichiers vidéo, sélectionnez « Réglages » → l'élément de votre choix → l'option de votre choix.

Élément	Objectif
Taille de l'écran	Sélectionne la taille de l'écran.
Mode de lecture	Répète le fichier en cours, tous les fichiers du dossier en cours ou tous les fichiers d'un « Memory Stick Duo » : « Lecture répétée du contenu unique. », « Répéter dossier », « Répéter tout ».
Synchronisation labiale (A2DP)	Réduit le décalage entre la vidéo et le son au cours de la lecture en transit du son vidéo par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth.
Taux de transfert audio (A2DP)	Sélectionne le taux de transfert audio pour la lecture en transit Bluetooth afin de privilégier la qualité du son ou la stabilité.

Lecture de photos

Vous pouvez regarder des fichiers de photos enregistrés sur un « Memory Stick Duo » inséré dans l'appareil.

Insérez dans l'appareil un « Memory Stick Duo » contenant des fichiers de photos prises au moyen d'un appareil photo numérique Sony. Les photos du dossier DCIM du « Memory Stick Duo » sont affichées.

Type de fichier de photos pris en charge

- **Format de fichier**
JPEG
- **Extension de fichier**
.JPG
- **Nombre de pixels**
Max. 12 mégapixels

Visionnage de photos

1 Dans l'écran de menu, touchez , puis « Photo ».

La liste des dossiers/fichiers s'affiche.

Pour passer au niveau supérieur, touchez .

Pour afficher une liste des fichiers sous forme de miniatures, sélectionnez « Miniatures ».

2 Sélectionnez le dossier/fichier de votre choix.

Si vous sélectionnez un dossier, sélectionnez ensuite le fichier de votre choix.


L'écran de lecture des photos s'affiche avec le fichier de photos sélectionné.

suite à la page suivante ↓

Commandes de lecture de photos

Touchez l'écran si les commandes de lecture de photos ne s'affichent pas.

Nom de fichier/date et heure de prise de vue

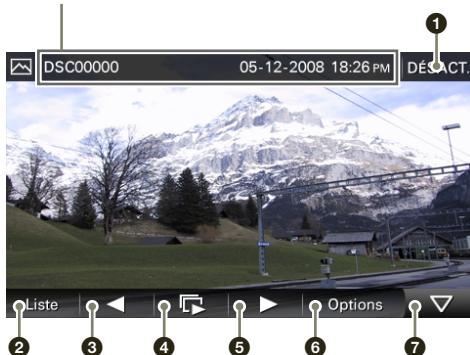

- ❶ Pour quitter le navigateur photo.
- ❷ Pour sélectionner un fichier à partir de la liste.
- ❸ Pour passer au fichier précédent.
- ❹ Pour lancer le diaporama.
- ❺ Pour passer au fichier suivant.
- ❻ Pour ouvrir le menu d'option pour la lecture de photos.
- ❼ Pour masquer les commandes de lecture.

Avec Gesture Command

Dans l'écran de lecture de photos, dessinez l'un des traits de commande :

- lancement du diaporama (uniquement lorsque des commandes de lecture sont affichées) : ●
- saut au fichier précédent : ←
- saut au fichier suivant : →
- saut au dossier précédent : ↓
- saut au dossier suivant : ↑

Menu d'options pour la lecture de photos

Les options suivantes sont disponibles pour la lecture de photos.

Sélectionnez « Options » dans la barre d'outils, puis l'un des éléments suivants.

Élément	Objectif
Sens horaire	Pivote la photo actuelle dans le sens horaire par incréments de 90 degrés.
Sens anti-horaire	Pivote la photo actuelle dans le sens anti-horaire par incréments de 90 degrés.

Réglages des photos

Les réglages des photos suivants peuvent être configurés.

Dans la liste des fichiers de photos, sélectionnez « Réglages » → l'élément de votre choix → l'option de votre choix.

Élément	Objectif
Intervalle de lecture	Règle l'intervalle du diaporama.
Répéter	Répète le diaporama.
Intervalle du diaporama	Lit un diaporama de tous les fichiers de photos dans un « Memory Stick Duo » ou dans le dossier sélectionné actuellement.
Ordre des fichiers	Trie les fichiers de photos par date de prise de vue ou nom.

Réglages

Le menu de réglage inclut les catégories suivantes.

- « Planifier l'itinéraire » (page 70)
- « Carnet d'adresses » (page 71)
- « Général » (page 72)
- « Carte » (page 75)
- « Profil de l'itinéraire » (page 77)
- « Guidage » (page 78)
- « Bluetooth » (NV-U94T/U74T uniquement) (page 79)
- « Téléphone » (NV-U94T/U74T uniquement) (page 80)

Réglages de la planification de l'itinéraire

Les réglages suivants de la planification de l'itinéraire peuvent être configurés.

Dans l'écran de menu, touchez  → « Planifier l'itinéraire » → l'élément de votre choix → l'option de votre choix.

Élément	Objectif
Planifier l'itinéraire (page 30)	Ouvre l'écran de planification de l'itinéraire pour créer un nouvel itinéraire.
Simulation	Simule le dernier itinéraire.

Réglages du carnet d'adresses

Les réglages suivants du carnet d'adresses peuvent être configurés.

Dans l'écran de menu, touchez  → « Carnet d'adresses » → l'élément de votre choix → l'option de votre choix.

Élément	Objectif
Modifier élément	Modifie l'entrée dans le carnet d'adresses. Sélectionnez le groupe, puis l'un des éléments suivants. – une entrée dans la liste : ouvre l'écran vous permettant de supprimer une entrée ou de modifier le nom/le groupe/le téléphone/l'icône/le réglage du son. – « Déplacer » : met l'entrée/les entrées dans un autre groupe. Sélectionnez l'entrée/les entrées à déplacer → « Déplacer ds » → le nouveau groupe → « OK ». – « Supprimer » : supprime une/des entrée(s). Sélectionnez l'entrée/les entrées à supprimer → « Terminé » → « OK ».
Modifier les groupes	Modifie le réglage du groupe. – « Nouv.grpe » : crée un nouveau groupe. – « Modifier le tri des groupes » : modifie l'ordre des groupes. Sélectionnez le groupe →  → « Terminé ». – « Modifier les noms de groupe » : modifie le nom du groupe. – « Suppression du groupe » : supprime le groupe et toutes ses entrées.
Sauvegarder	Sauvegarde les données du carnet d'adresses sur un « Memory Stick Duo ».
Restaurer le carnet d'adresses	Restaure les données du carnet d'adresses à partir d'un « Memory Stick Duo ».
Importation des éléments	Importe une/des entrée(s) du carnet d'adresses à partir d'un « Memory Stick Duo ». Sélectionnez le fichier dans le « Memory Stick Duo » → toutes les entrées ou une entrée → « Terminé » → « OK » → « OK ».
Exporter les éléments	Exporte une entrée/des entrée(s) du carnet d'adresses vers un « Memory Stick Duo ». Sélectionnez le groupe → l'entrée/les entrées → « Terminé » → « Terminé » → « Terminé », sélectionnez/créez un fichier, puis sélectionnez → « OK » → « OK ».

Réglages généraux

Les réglages suivants relatifs au système peuvent être configurés.

Dans l'écran de menu, touchez  → « Général » → l'élément de votre choix → l'option de votre choix.

Élément	Objectif
Volume (Son de fonctionnement)	Prédéfini le niveau de volume pour chaque opération de l'écran tactile : « Niveau 3 », « Niveau 2 », « Niveau 1 », « DÉSACTIVER ».
Unité de distance	Sélectionne l'unité de distance : « Kilomètres », « Miles ».
Format horaire	Sélectionne le format de l'heure : « 12 h (AM / PM) », « 24 h ».
Fuseau horaire	Définit le fuseau horaire manuellement ou automatiquement.
Sélection de la langue	Sélectionne la langue de l'affichage à l'écran.
Affichage	Ajuste les réglages de l'écran. – « Luminosité » : commute la luminosité de l'écran automatiquement ou règle la luminosité pour une utilisation de jour/de nuit : « Automatiquement », « Jour », « Nuit ». Le niveau de luminosité peut être réglé manuellement pour une utilisation de jour et de nuit. – « Étalonnage de l'écran tactile » : exécute l'étalonnage de l'écran tactile lorsque la fonction tactile est en dehors du repère. Touchez la cible plusieurs fois de suite.
Saisie de l'adresse du domicile	Enregistre l'adresse de votre domicile. – « Saisie de l'adresse » : définit l'adresse à partir du menu de navigation. Pour plus de détails sur la façon de définir l'adresse, reportez-vous à la section « Recherche par adresse » à la page 15. – « Carte » : effectue une sélection sur la carte. Pour plus de détails sur la sélection du point sur la carte, reportez-vous à la section « Mode de défilement de la carte » à la page 27.
Démarrer l'Assistant de configuration	Configure les réglages de base en suivant l'assistant (par ex., pour exécuter à nouveau l'Assistant de configuration de démarrage).

suite à la page suivante ↓

Élément	Objectif
Heure d'été	Règle l'heure d'été automatiquement par le GPS ou manuellement. – « Automatiquement » : mise à jour automatique par le GPS. – « Manuellement (+1 h) »/« Manuellement (+30 mn) » : permet d'effectuer le réglage manuellement. – « DÉSACTIVER » : heure standard.
Thème de l'interface	Sélectionne le thème de couleur des écrans de menu.
Économie d'énergie (écran éteint)	Éteint automatiquement l'écran après plusieurs minutes d'inactivité : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ».
Style du clavier (page 11)	Sélectionne le type de clavier : « QWERTY + 123 », « QWERTY », « ABC ».
Verrouillage du mot de passe	Verrouille l'appareil en définissant un mot de passe à 4 chiffres pour éviter tout accès non autorisé : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ». Une fois activé, il vous faudra saisir le mot de passe lorsque vous mettez l'appareil sous tension. Pour activer, sélectionnez « ACTIVER », saisissez le mot de passe, saisissez à nouveau le mot de passe pour valider, puis sélectionnez « OK ». Pour désactiver, sélectionnez « DÉSACTIVER », saisissez le mot de passe, puis sélectionnez « OK ».
Changer le mot de passe	Change le mot de passe permettant de verrouiller l'appareil. Saisissez le mot de passe actuel, saisissez le nouveau mot de passe, puis saisissez à nouveau le nouveau mot de passe.
Réglages par défaut	Réinitialise les réglages par défaut.
Informations produit	Affiche le numéro d'identification et l'état (raccordement du support, etc.) de l'appareil.
État GPS (page 14)	Affiche des informations détaillées sur l'état du GPS.
Version micrologiciel	Affiche la version du micrologiciel.

suite à la page suivante ↓

Élément	Objectif
Informations sur le Memory Stick	Affiche des informations sur le « Memory Stick Duo » inséré, comme l'espace utilisé/ disponible ; formate le « Memory Stick Duo ». Pour formater, sélectionnez « Formater » → « OK » plusieurs fois.
Mode de la démonstration	– « Démonstration automatique » : lance la démonstration automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ». – « Lancer la démonstration » : lance la démonstration.
Favoris (page 42)	Enregistre des destinations dans les Favoris.
Journal du trajet	– « Mémoriser le journal du trajet » : mémorise votre position dans le journal à intervalles réguliers en cours de conduite et enregistre les données sur un « Memory Stick Duo » inséré dans l'appareil pour les utiliser ultérieurement sur votre ordinateur, etc. – « Suppr.tous les journaux de trajet » : supprime tous les journaux de trajet enregistrés d'un « Memory Stick Duo ».

Réglages de la carte

Les réglages de la carte suivants peuvent être configurés.

Dans l'écran de menu, touchez  → « Carte » → l'élément de votre choix → l'option de votre choix.

Élément	Objectif
Vue de navigation	Sélectionne l'affichage de la carte par défaut. – « 2D » : vue à la verticale. – « 3D » (niveau 1) : vue aérienne (plongée). – « 3D » (niveau 2) : vue aérienne (angle moyen). – « 3D » (niveau 3) : vue aérienne (contre-plongée).
Orientation de la carte	Sélectionne l'orientation de la carte 2D par défaut. – « Direction de l'itinéraire » : vers le haut. – « Direction Nord » : nord vers le haut.
Couleurs de la carte	Sélectionne les couleurs de la carte pour l'utilisation de jour et de nuit.
Modification de la couleur de carte	Commute les couleurs de la carte automatiquement.
Échelle prédéfinie (page 9)	Prédéfini le niveau d'échelle de la carte pour les cercles dans le sens horaire et anti-horaire de Gesture Command.
Repère	Affiche des repères sur la carte. Les réglages peuvent être configurés indépendamment pour chaque service.
Voies de conduite	Affiche les voies de conduite sur la carte : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ».
Supprimer les voies de conduite	Supprime les voies de conduite.
 Icône du carnet d'adresses	Affiche les icônes d'entrées du carnet d'adresses sur la carte : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ».
Toujours afficher le bouton TMC (NV-U94T/U74T uniquement)	Affiche en permanence les icônes de trafic sur la carte : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ».
Largeur des routes	Sélectionne la largeur des routes affichées sur la carte : « Large », « Standard ».
Taille de la police	Sélectionne la taille des polices affichées sur la carte : « Grande », « Moyenne », « Petite ».

suite à la page suivante ↓

Élément	Objectif
Taille des icônes	Sélectionne la taille des icônes affichées sur la carte : « Grande », « Moyenne », « Petite ».
Défilement et zoom	Effectue un zoom arrière sur la carte/ détermine l'échelle en cours de défilement : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ».
Vitesse et direction de la voiture	Affiche la vitesse actuelle et la direction sur la carte lorsqu'aucun radioguidage n'est en cours : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ».
Version de la carte	Affiche la version de la carte en cours.

Réglages du profil de l'itinéraire

Les réglages suivants du profil de l'itinéraire peuvent être configurés.

Dans l'écran de menu, touchez  → « Profil de l'itinéraire » → l'élément de votre choix → l'option de votre choix.

Élément	Objectif
Ferries	Emprunte les ferries/évite de les emprunter à moins qu'il n'y ait pas d'autres alternatives : « Autoriser », « Éviter ».
Voie réservée aux autobus	Emprunte les voies réservée aux autobus/ évite de les emprunter à moins qu'il n'y ait pas d'autres alternatives : « Autoriser », « Éviter ».
Infos trafic (NV-U94T/U74T uniquement)	Calcule un autre itinéraire lorsque des infos trafic sont captées : « Utiliser », « Ne pas utiliser ».
Historique de conduite	Utilise l'historique de conduite lors du calcul de l'itinéraire : « Utiliser », « Ne pas utiliser ».
Conditions de calcul	Définit les conditions de calcul de l'itinéraire.

Réglages du guidage

Les réglages suivants du radioguidage peuvent être configurés.

Dans l'écran de menu, touchez  → « Guidage » → l'élément de votre choix → l'option de votre choix.

Élément	Objectif
Volume (Guidage)	Prédéfini le niveau de volume du guidage vocal : « Niveau 3 », « Niveau 2 », « Niveau 1 », « DÉSACTIVER ».
Annonce (jonction)	Active l'avertissement audio lors d'une jonction : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ».
Zoom automatique	Effectue automatiquement un zoom arrière sur la carte en cas de conduite sur l'autoroute : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ».
Zoom sur intersection	Affiche la vue agrandie d'une intersection : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ».
Sélectionner la voix	Sélectionne le type de guidage vocal. Pour obtenir des détails sur la façon d'importer des données de guidage vocal depuis votre ordinateur, reportez-vous à la section « Gestion des données du guidage vocal » à la page 84. Pour sélectionner l'élément de votre choix, sélectionnez l'élément → « Terminé ». Pour supprimer l'élément, sélectionnez l'élément à supprimer → « Supprimer » → « OK ».

Réglages Bluetooth (NV-U94T/U74T uniquement)

Les réglages Bluetooth suivants peuvent être configurés.

Dans l'écran de menu, touchez  → « Bluetooth » → l'élément de votre choix → l'option de votre choix.

Élément	Objectif
Mes appareils	Affiche la liste des périphériques Bluetooth enregistrés ; de supprimer l'enregistrement. Pour supprimer l'enregistrement, sélectionnez « Supprimer » → le(s) périphérique(s) à supprimer → « Terminé » → « OK ».
Nouvel enregistrement (page 44)	Apparie l'appareil et le périphérique Bluetooth.
Signal Bluetooth (page 44)	Active le signal Bluetooth : « ACTIVER », « DÉSACTIVER ».
Infos appareil Bluetooth	Affiche des informations relatives à cet appareil, comme le nom, l'adresse ou le profil compatible ; modifie le nom de l'appareil. Pour modifier le nom de l'appareil, sélectionnez « Modifier », puis saisissez le nouveau nom.
Sélectionner la sortie audio (page 59 et page 65) (NV-U94T uniquement)	Sélectionne l'autoradio pour la lecture en transit audio/du son vidéo au moyen de Bluetooth.

Réglages du téléphone (NV-U94T/U74T uniquement)

Les réglages du téléphone suivants peuvent être configurés.

Dans l'écran de menu, touchez  → « Téléphone » → l'élément de votre choix → l'option de votre choix.

Élément	Objectif
Sélection du téléphone (page 46)	Sélectionne le téléphone cellulaire à connecter pour un appel en mains libres ou un transfert du répertoire du téléphone.
Recevoir le répertoire (page 53)	Reçoit des données du répertoire à partir du téléphone cellulaire.
Volume (Sonnerie)	Prédéfinit le volume de la sonnerie.
Modifier N° domicile / N° abrégé	Prédéfinit/modifie des numéros de téléphone dans « N1 »/« N2 »/« N3 »/« Domicile ». – « Nouvelle entrée » : enregistre le numéro de téléphone et le nom.* ¹ – « Modifier » : change le numéro de téléphone et/ou le nom.* ¹ – « Copier depuis le répertoire » : enregistre le numéro de téléphone copié à partir du répertoire.* ² – « Effacer » : supprime l'enregistrement du numéro prédéfini sélectionné.
Réduction bruit / Suppression écho	Réduit l'écho ou les parasites lors de conversations téléphoniques. Normalement, sélectionnez « Mode 1 ». Sélectionnez « Mode 2 » si la qualité du son n'est pas satisfaisante.

*¹ Le nom du « Domicile » ne peut pas être changé.

*² Disponible uniquement si des données existent dans le répertoire.

Utilisation du logiciel d'application pour PC

Vous pouvez installer le logiciel d'application pour PC sur votre ordinateur. Ce logiciel vous permet de gérer diverses données à utiliser sur l'appareil.

Configuration système

Ordinateur

- Machines compatibles IBM PC/AT
- Port USB

Système d'exploitation

- Microsoft Windows 2000 Professional avec Service Pack 4 (ou une version ultérieure)
- Microsoft Windows XP Home Edition/Professional avec Service Pack 3 (ou une version ultérieure)
- Microsoft Windows XP Media Center Edition/Media Center Edition 2004/Media Center Edition 2005
- Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate avec Service Pack 1 (ou une version ultérieure)

Moniteur

Haute résolution (couleur 16 bits) minimum, 800 × 600 points ou plus

Autre

Connexion Internet pour le téléchargement des données ou l'assistance

Remarques

- Les environnements système suivants ne sont pas pris en charge :
 - les ordinateurs autres que IBM PC, comme les Macintosh, etc.
 - les ordinateurs assemblés
 - les ordinateurs dont les systèmes d'exploitations ont été mis à jour
 - les environnements à plusieurs moniteurs
 - les environnements à multi-amorçage
- Selon les conditions de l'ordinateur, le fonctionnement peut ne pas être possible même avec l'environnement recommandé.

Installation du logiciel

- 1 Consultez le site <http://esupport.sony.com/>
- 2 Saisissez votre numéro de modèle (ex. NV-U94T), puis cliquez sur « Continue » (Continuer).
- 3 Sélectionnez « Drivers » (Pilotes), puis « nav-u tool » pour télécharger le logiciel.
- 4 Suivez les instructions du site Web et terminez l'installation.

Raccordement de l'appareil à votre ordinateur

- 1 Mettez votre appareil et votre ordinateur sous tension.
- 2 Raccordez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB.

Remarque

Pendant l'utilisation du logiciel ou le transfert des données, ne pas :

- débrancher le câble USB ;
- mettre l'appareil hors tension ou réinitialiser l'appareil ;
- arrêter l'ordinateur, le mettre en mode de veille ou le redémarrer.

Débranchement


Une fois que vous avez fini d'utiliser le logiciel ou que le transfert est terminé, quittez le logiciel, puis débranchez le câble USB.

Démarrage du logiciel

1 Lancez le logiciel.

Cliquez sur « Démarrer », puis sélectionnez « (Tous les) Programmes » → « nav-u tool » → « nav-u tool ».

Le menu principal apparaît.

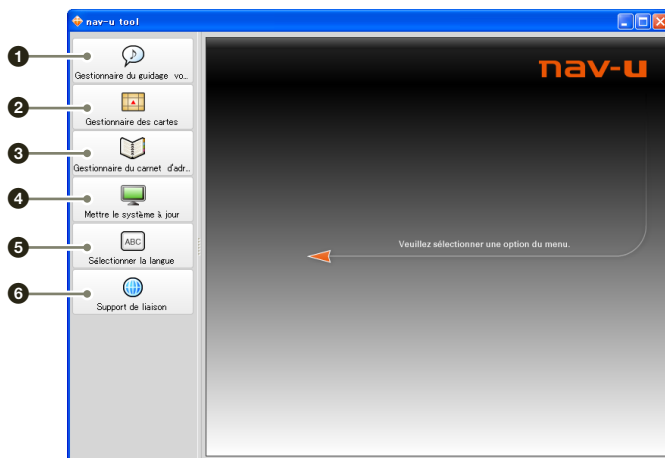

- ❶ Pour gérer les données de guidage vocal (page 84).
- ❷ Pour gérer les données cartographiques (page 85).
- ❸ Pour gérer les données du carnet d'adresses (page 86).
- ❹ Pour mettre le micrologiciel à jour (page 88).
- ❺ Pour sélectionner la langue des instructions à l'écran du logiciel.
- ❻ Pour accéder au site de support Sony consacré aux systèmes de navigation.

Gestion des données du guidage vocal

Vous pouvez transférer les données de guidage vocal de votre ordinateur vers l'appareil, à l'aide du logiciel.

Avant de commencer, raccordez l'appareil à votre ordinateur et lancez le logiciel.

Vous pouvez également transférer des données vers le « Memory Stick Duo » inséré dans l'appareil.

1 Sélectionnez « Gestionnaire du guidage vocal ».

Si les données du guidage vocal de votre ordinateur n'apparaissent pas, sélectionnez « Parcourir », puis spécifiez l'emplacement des données sur votre ordinateur.

2 Sélectionnez le lecteur correspondant à l'appareil/au « Memory Stick Duo ».

3 Dans la liste, cochez la/les case(s) des données de guidage vocal à transférer, puis sélectionnez .

Le transfert commence.

4 Sélectionnez « OK ».

Les données de guidage vocal sont transférées vers l'appareil/le « Memory Stick Duo ».

Pour plus de détails sur la manière de sélectionner des données sur l'appareil, reportez-vous à la page 78.

Remarque

À l'étape 3 ci-dessus, un message apparaît si l'espace libre est insuffisant sur l'appareil/le « Memory Stick Duo ». Supprimez les données inutiles en sélectionnant « OK » → « Afficher » dans « Cible » → les données à supprimer → « Supprimer » → « OK » → « OK ».

Gestion des données cartographiques

Vous pouvez transférer et remplacer les données cartographiques de l'appareil, à l'aide du logiciel (par ex., pour restaurer les données cartographiques, si nécessaire).

Avant de commencer, raccordez l'appareil à votre ordinateur et lancez le logiciel.

1 Sélectionnez « Gestionnaire des cartes ».

Si les données cartographiques n'apparaissent pas, sélectionnez « Parcourir », puis spécifiez l'emplacement des données.

2 Dans la liste, sélectionnez la carte à transférer, puis .

3 Sélectionnez « OK ».

Le transfert commence.

4 Sélectionnez « OK ».

La carte de l'appareil est remplacée.

Gestion des données du carnet d'adresses

Les données du carnet d'adresses de l'appareil ou de l'ordinateur peuvent être gérées à l'aide du logiciel. Vous pouvez transférer ou importer les données du carnet d'adresses sur l'appareil ou votre ordinateur.

Modification des données du carnet d'adresses sur votre ordinateur

Vous pouvez modifier les données du carnet d'adresses sur votre ordinateur à l'aide du logiciel.

1 Sélectionnez « Gestionnaire du carnet d'adresses ».

Si les données n'apparaissent pas dans la liste, sélectionnez « Parcourir », puis spécifiez l'emplacement des données.

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez le groupe/l'entrée à modifier, puis le menu de modification souhaité.

Sélectionnez	Pour
Ajouter	ajouter un nouveau groupe/une nouvelle entrée.
Modifier	modifier le groupe/l'entrée sélectionné(e).

4 Sélectionnez « OK » une fois la modification terminée.

5 Sélectionnez « Enr.élm s/ ordi ».

Les données du carnet d'adresses de votre ordinateur sont mises à jour.

Pour supprimer le groupe/l'entrée

À l'étape 3 ci-dessus, sélectionnez le groupe/l'entrée à supprimer → « Supprimer » → « OK ».

Modification des données du carnet d'adresses sur l'appareil

Vous pouvez modifier les données du carnet de l'appareil à l'aide du logiciel.

Avant de commencer, raccordez l'appareil à votre ordinateur et lancez le logiciel.

1 Sélectionnez « Gestionnaire du carnet d'adresses ».

2 Sélectionnez .

Suivez les étapes 3 à 4 de la section « Modification des données du carnet d'adresses sur votre ordinateur » à la page 86 pour modifier les données du carnet d'adresses de l'appareil, puis sélectionnez « Appliquer à app. ».

suite à la page suivante ↓

Transfert de données du carnet d'adresses de l'ordinateur vers l'appareil

Vous pouvez transférer les données du carnet d'adresses de votre ordinateur vers l'appareil, à l'aide du logiciel.

Avant de commencer, raccordez l'appareil à votre ordinateur et lancez le logiciel.

1 Sélectionnez « Gestionnaire du carnet d'adresses ».

2 Sélectionnez .

Si les données n'apparaissent pas dans la liste, sélectionnez « Parcourir », puis spécifiez l'emplacement des données.

3 Cochez la/les case(s) du/des groupe(s)/de l'entrée/des entrées sur votre ordinateur.

4 Sélectionnez « Transfert incluant le nom du groupe. » ou « Transférer uniquement élément(s). ».

5 Sélectionnez « Transférer ».

Le transfert commence.

6 Sélectionnez « Appliquer à app. », puis « OK ».

Les données du carnet d'adresses sont transférées vers l'appareil.

Remarque

À l'étape 5 ci-dessus, un message apparaît si l'espace libre est insuffisant sur l'appareil. Supprimez les données inutiles du carnet d'adresse à partir de l'appareil (page 86).

Transfert de données du carnet d'adresses de l'appareil vers l'ordinateur

Vous pouvez transférer les données du carnet d'adresses de l'appareil vers l'ordinateur, à l'aide du logiciel.

Avant de commencer, raccordez l'appareil à votre ordinateur et lancez le logiciel.

1 Sélectionnez « Gestionnaire du carnet d'adresses ».

2 Sélectionnez .

3 Cochez la/les case(s) du/des groupe(s)/de l'entrée/des entrées de l'appareil.

4 Sélectionnez « Enr. sur l'ordi. ».

5 Sélectionnez « Enregistrer ».

Le transfert commence.

6 Sélectionnez « OK ».

Les données du carnet d'adresses sont transférées vers l'ordinateur.

Remarque

À l'étape 4 ci-dessus, un message apparaît si l'espace libre est insuffisant sur l'appareil. Supprimez les données inutiles de votre ordinateur.

Mise à jour du micrologiciel

Vous pouvez mettre le micrologiciel de l'appareil à jour, à l'aide du logiciel.
Pour plus de détails, consultez le site Web ci-dessous :
<http://www.sony.com/nav-u/support>