

SONY®

Reader
Touch Edition™

Cliquez pour un accès instantané !

Table des matières

Index

Guide de l'utilisateur
PRS-650
Digital Book Reader

Félicitations

Votre Reader Touch Edition™ dispose des fonctions pratiques suivantes :

- **Ecran tactile aisément lisible** – un écran tactile de haute qualité permettant de naviguer sans effort en faisant glisser le doigt pour tourner la page et en tapant sur l'écran pour créer un signet, prendre des notes et mettre en surbrillance.
- **Zoom des polices** – modifiez la taille du texte selon vos préférences ou zoomez sur les images afin d'améliorer la lisibilité par une vue rapprochée.
- **Dictionnaire** – il vous suffit de taper deux fois sur un mot pour obtenir sa définition ou sa traduction.

Plongez-vous dans la lecture et profitez des nombreuses autres fonctions :

- Personnalisez l'écran de veille avec votre image préférée.

- Utilisez la fonction « Collections » pour organiser votre bibliothèque dans le Reader™ afin de trouver le livre que vous souhaitez lire.
 - Ne perdez jamais la notion du temps grâce à l’affichage de l’Horloge* (à chaque appui sur la touche OPTIONS).
- * Réglez l’heure au moyen du réglage [Date et heure] (☞ 90).

Pour plus de détails, reportez-vous à ce Guide de l'utilisateur.

Fonctions pratiques

Annotation

- Création de signets (➤ [39](#))
- Mise en surbrillance de mots (➤ [40](#))
- Ajout d'une note manuscrite (➤ [41](#))
- Ajout d'une note (➤ [42](#))

Redimensionnement

- Réglage de la taille du texte (➤ [47](#))
- Changement de mode page (➤ [48](#))

Zoom avant (➤ [49](#))

Réglage de l'affichage du contenu (➤ [52](#))

Recherche

- Recherche de notes dans un (➤ [44](#)) ou plusieurs livres (➤ [46](#))
- Recherche de mots clés (➤ [55](#))
- Recherche dans un livre (➤ [34](#))

Saut jusqu'à une page (➤ [57](#))

Dictionnaire

- Pendant la lecture d'un livre (➤ [60](#))
- En tant qu'application (➤ [82](#))
- Liste des mots déjà recherchés (➤ [63](#))

Lecture de périodiques (➤ [65](#))

Gestion des collections

- Création (➤ [68](#))
- Ajout de contenus (➤ [70](#))
- Suppression (➤ [72](#))

Autres applications

- Manuscrit (➤ 77)
- Text-Memo (➤ 80)
- Ecran de visualisation des images (➤ 83)
- Lecteur audio (➤ 85)


Formats de fichier pris en charge (➤ 121)

Spécifications (➤ 19)

Chapitre 1

Mise en service.....	8-20
Composants et commandes	8
Charge du Reader	12
Conseils d'économie d'énergie	14
Comment obtenir des eBooks.....	17
Support.....	18
Spécifications	19

Composants et commandes

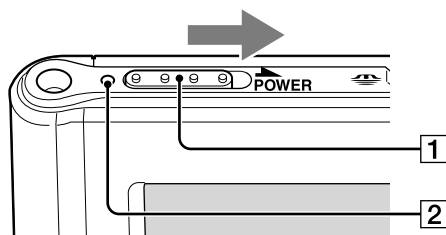

1 Commutateur POWER

Pour	Action
Mettre l'appareil sous tension ou quitter le mode sommeil* ¹	Faites glisser le commutateur vers la droite et relâchez-le rapidement.
Passer en mode sommeil	Faites glisser le commutateur et relâchez-le rapidement. L'écran de veille* ² apparaît.
Mettre l'appareil complètement hors tension	Lorsque vous n'êtes pas en mode sommeil, faites glisser le commutateur et maintenez-le pendant plus de 3 secondes. Suivez les instructions qui s'affichent.

*¹ La consommation d'énergie de la batterie est réduite en mode sommeil.


*² Pour plus d'informations sur [Écran de veille], voir  [94](#).

2 Témoin de charge/occupé

Rouge : le chargement est en cours

Orange : pendant le démarrage/l'arrêt/l'accès à la mémoire interne

Eteint : hors tension/mode sommeil/Reader en fonctionnement

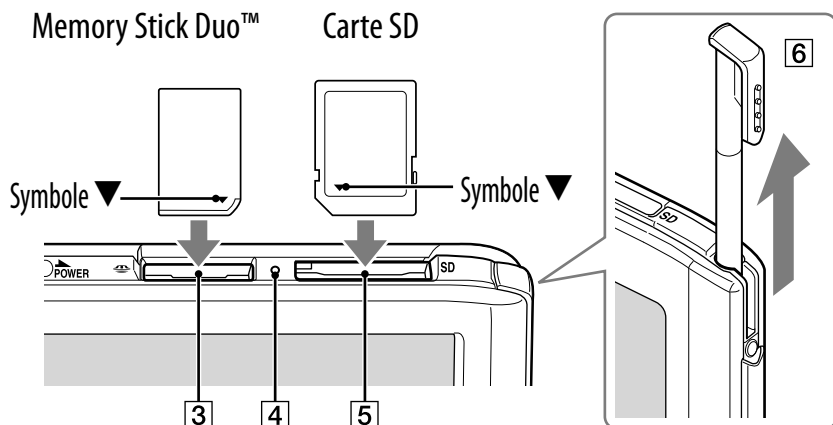

3 Fente pour Memory Stick PRO Duo™

4 Témoin d'accès à la carte mémoire

S'allume en orange pendant l'accès à la carte mémoire.


5 Fente pour carte SD

Remarque

- A propos de l'utilisation de la carte mémoire, voir [☞ 114](#).

6 Stylet

A utiliser pour des opérations plus précises. Veuillez utiliser le stylet fourni. Lorsque vous ne l'utilisez pas, insérez-le complètement dans son logement.

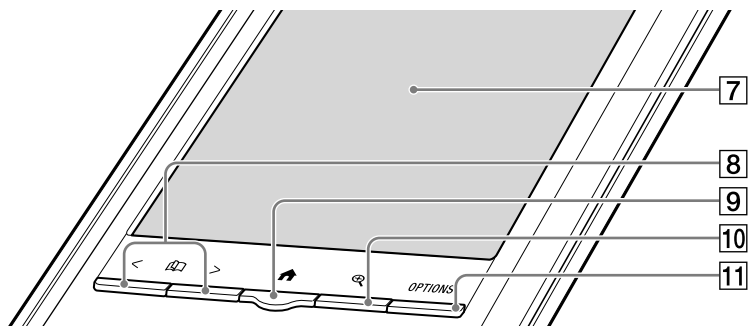

7 Ecran tactile (➤ 23)

Tapez légèrement sur l'écran avec un doigt ou avec le stylet fourni pour commander le Reader.

8 Touches < 📖 > (Changement de page)

Appuyez sur < (précédente) ou sur > (suivante) pour tourner la page.

Maintenez la touche < ou > enfoncée pour tourner les pages successivement.

9 Touche 🏠 (Accueil) (➤ 29)


Affiche le menu [Accueil].

10 Touche 🔍 (Taille) (➤ 47)

Affiche un utilitaire qui permet de modifier la taille du texte, d'effectuer un zoom sur une page et de sélectionner un mode page.

11 Touche OPTIONS (➤ 31)

Pour afficher un menu de fonctions facultatives pertinentes.

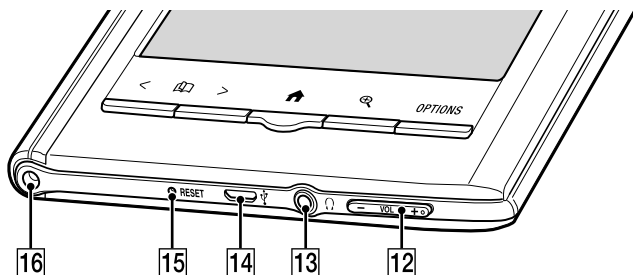

12 Touche de volume – VOL +*1 (➤ 87)

Pour régler le volume lors de la lecture d'un fichier audio.

*1 Un point tactile sur la touche + facilite son utilisation.

13 Prise casque 🎧

14 Connecteur Micro USB 📶 (➤ 12)

Permet de transférer des données et de charger le Reader.

15 Orifice RESET (➤ 96)


16 Orifices pour couvercle en option

Un couvercle d'accessoire en option peut être fixé à l'aide du même orifice situé dans le coin supérieur gauche du Reader.

Charge du Reader

Chargez le Reader en le raccordant à l'ordinateur à l'aide du câble USB (fourni).

La durée de charge complète d'une batterie épuisée est d'environ 3 heures à l'aide d'une connexion USB ou d'environ 2 heures avec l'adaptateur secteur (PRSA-AC1) en option.

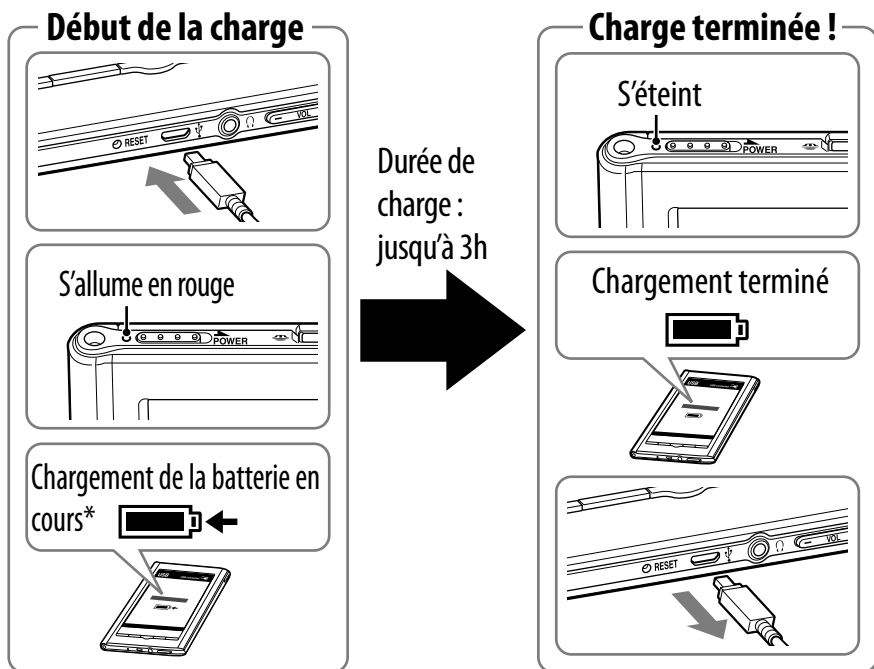

* L'écran apparaît 5 minutes environ après le début de la charge d'une batterie complètement déchargée.

Remarques

- Le Reader ne se charge que lorsque l'ordinateur connecté est sous tension.
- Vous ne pouvez pas utiliser le Reader lorsqu'il est raccordé à un ordinateur via USB.

Témoins d'état pendant la charge

Icône et message	Etat
[Chargement de la batterie en cours] 	Le chargement est en cours. L'icône de la batterie n'indique pas l'autonomie restante en cours de charge.
[Chargement terminé] 	Batterie complètement chargée
[Chargement arrêté] 	Le Reader ne charge pas sa batterie. Suivez les instructions qui s'affichent.

Conseil

- Pendant que vous chargez à l'aide de l'adaptateur secteur (PRSA-AC1) en option,  apparaît dans la barre d'état (☞ 30).  s'affiche une fois le Reader complètement chargé.

Pour vérifier l'état de la batterie dans la barre d'état (☞ 30) en cours d'utilisation



Charge de la batterie recommandée

Conseils d'économie d'énergie

Chargement de la batterie

-  Pour charger complètement votre Reader, continuez le chargement jusqu'à ce que le témoin indique l'achèvement de l'opération (☑ [12](#)).
-  La charge d'une batterie complètement épuisée dure 3 heures en cas de raccordement au port USB d'un ordinateur sous tension et 2 heures lors du raccordement à l'adaptateur secteur (PRSA-AC1) en option.
-  L'utilisation de votre Reader pendant le chargement à l'aide de l'adaptateur secteur en option peut prolonger la durée de chargement nécessaire, selon le type d'opération réalisée à l'aide du Reader.

Température recommandée

Utilisez votre Reader dans la plage de températures de fonctionnement recommandée (☑ [19](#)).

Opérations les plus gourmandes en énergie

La consommation d'énergie peut être supérieure dans les cas suivants.

-  Contenu riche en images
-  Lecture de fichiers audio
-  Diaporama de photos de courte durée
-  Utilisation de cartes mémoire externes
-  Insertion et éjection fréquentes de cartes mémoire
-  Nombre excessif de contenus dans une carte mémoire
-  Fichiers ePub et PDF partiellement conformes à la norme de documents
-  Fonctions d'annotation, de recherche par mot clé et de dictionnaire

Conseils pour la gestion de l'alimentation

- 💡 Si vous avez l'intention de ne pas utiliser le Reader pendant plusieurs jours, mettez-le en mode d'arrêt (☑ 8, 89).
- 💡 Ne laissez pas le Reader déchargé pendant une période prolongée. Cela risquerait de réduire la capacité de charge de la batterie rechargeable intégrée.
- 💡 L'adaptateur secteur (PRSA-AC1) en option est recommandé. Le rendement d'un chargeur tiers n'est pas garanti.
- 💡 Conservez le Reader à une température de fonctionnement normale (☑ 19).

Comment obtenir des eBooks

Pour acheter et transférer des eBooks vers votre Reader, vous devez d'abord exécuter les étapes ci-dessous.

- 1** Installez le logiciel Reader™ Library.
- 2** Créez un compte sur l'eBook store.
- 3** Achetez et téléchargez des eBooks.
- 4** Autorisez votre ordinateur et le Reader.
- 5** Sélectionnez les eBooks achetés et transférez-les vers votre Reader.

Une fois les étapes initiales terminées, il ne vous reste plus qu'à exécuter les étapes 3 et 5 pour lire davantage d'eBooks. Le Reader est fourni avec des instructions détaillées qui décrivent les étapes initiales ci-dessus. Voici comment accéder à ces instructions.

PC : A partir du menu « Démarrer », cliquez sur « Poste de travail » (« Ordinateur » dans le cas de Windows Vista, Windows 7), puis double-cliquez sur le lecteur « READER ». Faites glisser « Comment obtenir des eBooks sur le Reader » jusqu'au bureau.

Mac : Double-cliquez sur « READER » sur le bureau et faites glisser « Comment obtenir des eBooks sur le Reader » jusqu'au bureau.

Double-cliquez pour ouvrir « Comment obtenir des eBooks sur le Reader » et suivez les instructions.

Support

Consultez d'abord la section « Dépannage » (☒ 96) et reportez-vous à l'Aide de Reader Library pour résoudre le problème.

Site Web d'assistance et liste de contacts :

Etats-Unis :

www.sony.com/readersupport

Numéro de téléphone : 1-866-962-7669

Canada :

www.sony.ca/readersupport

Numéro de téléphone : 1-877-899-7669

Europe :

support.sony-europe.com/eBook/PRS

Australie :

www.sony.com.au/support

Numéro de téléphone : 1300-137-669

Informations de garantie pour les clients australiens :

www.sony.com.au/warranty

Spécifications

Nom de modèle

PRS-650

Source d'alimentation

Batterie rechargeable intégrée : 3,7 V CC, 940 mA

Communication USB : Hi-Speed USB (compatible USB 2.0)

Autonomie de la batterie (lecture en continu)

Autonomie maximale de la batterie : environ 10 000 pages tournées en continu et en lecture seule *¹

*¹ Mesure réalisée avec un contenu textuel au format ePub, une batterie complètement chargée et un nombre de pages tournées en continu à une vitesse d'environ une seconde par page à la température de fonctionnement recommandée. L'autonomie de la batterie peut varier selon le type d'utilisation et le périphérique concerné.

Capacité utilisateur disponible

Environ 1,4 Go après le réglage initial

Selon la taille des extraits pré-chargés, la capacité de mémoire disponible peut varier.

Température de fonctionnement/charge

5 °C à 35 °C

Dimensions (l/h/p)

Environ 118,8 × 168 × 9,6 mm

Poids

Environ 215 g

Affichage :

Affichage électrophorétique diagonal 152,4 mm

600 × 800 pixels, 0,151 × 0,153 pixel/mm

16 niveaux d'échelle de gris

Fentes d'extension

Fente pour Memory Stick PRO Duo™, fente pour carte SD

A propos de l'utilisation de la carte mémoire, voir  [114](#).

Accessoires en option :

Adaptateur secteur pour Reader (PRSA-AC1)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Chapitre 2

Fonctionnement de base	22
Lecture de contenu.....	36
Collections.....	68
Applications	76
Paramètres	88
Dépannage.....	96
Annexe.....	106

A propos du Guide de l'utilisateur

Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous lisez ce Guide de l'utilisateur dans le Reader.

Utilisation des liens de page

Tapez sur le lien de page pour accéder directement à la page du lien (par exemple,  [4](#)). Pour revenir à la page précédente, appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Aller à] ➔ [Vue précédente].

Agrandissement d'une page

Voir « Zoom avant » ( [49](#)).

Des différences peuvent exister entre les captures d'écran présentées dans ce manuel et ce qui s'affiche réellement sur le Reader.


Utilisation des icônes de liens

Tapez sur une des icônes situées au bas de la page pour afficher la « Table des matières » ou l'« Index ».

Ecran tactile


Vous pouvez réaliser diverses opérations tactiles avec le doigt ou le stylet fourni (☞ [9](#)).

Taper une fois : pour sélectionner une option

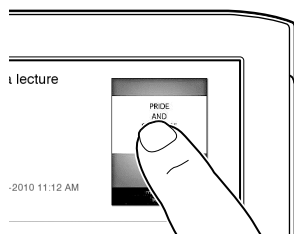

Taper deux fois : pour les signets (☞ [39](#)), pour rechercher instantanément dans le dictionnaire (☞ [60](#)), pour rechercher un mot (☞ [55](#)), pour mettre en surbrillance (☞ [40](#)), etc.

Exemple : création d'un signet (☞ [39](#))

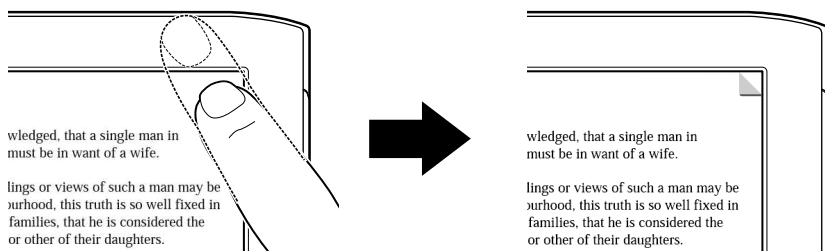


Conseil

- Pour supprimer un signet, tapez deux fois dessus.

Faire glisser le doigt

Sur l'affichage de la page, faites glisser le doigt sur l'écran pour tourner la page. Pour modifier les préférences, voir  [90](#).

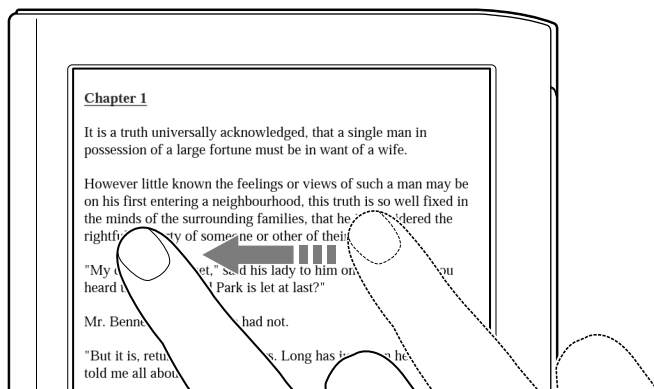


Faire glisser le doigt et maintenir la pression

Faites glisser le doigt sur la page et maintenez la pression pour tourner plusieurs pages de suite.

Glisser

En mode zoom avant (☞ [49](#)), tapez et faites glisser pour repositionner la page affichée. Dans l'application [Manuscrit] (☞ [77](#)) ou la fonction [Créer/Modifier] (☞ [41](#)), il est possible d'écrire manuellement à l'écran à l'aide du stylet fourni (☞ [9](#)) ou d'un doigt.

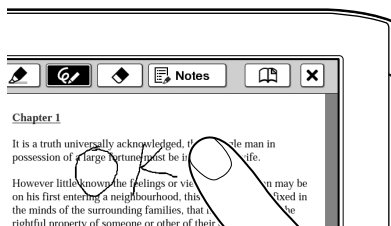


Taper deux fois et faire glisser

Tapez deux fois sur le premier mot, faites glisser lentement jusqu'au le dernier mot et relâchez pour sélectionner les mots qui se suivent (☞ [40](#)).

Clavier à l'écran

Le clavier à l'écran est utilisé pour la recherche de mots (➤ 55), pour la création d'une annotation textuelle (➤ 42, 80) et pour la recherche dans le dictionnaire (➤ 62).

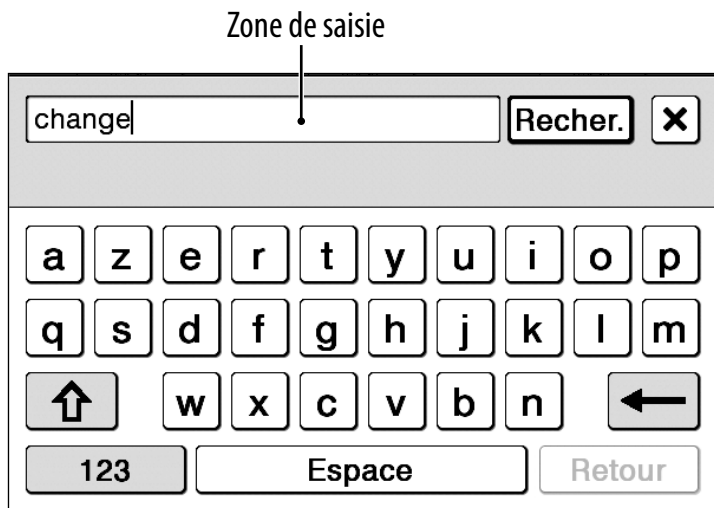

Pour	Dans la zone de saisie
Modifier	Tapez pour retrouver le curseur.
Supprimer un caractère	Tapez à l'emplacement souhaité du curseur, puis tapez sur pour supprimer le caractère situé juste avant le curseur.
Arrêter la saisie	Tapez sur [OK], [Recher.] ou [Terminé].

Pour	Dans la zone de saisie
Insérer un saut de ligne	Tapez sur [Retour]. Remarque • [Retour] n'est pas valide avec l'option [Recher.].
Changer de type de clavier	Tapez sur [123] pour passer au clavier des symboles. Pour revenir au clavier normal, tapez sur [Abc].
Changer de type de caractères	Tapez sur  pour passer au clavier des majuscules. Tapez sur  pour passer aux caractères supplémentaires.
Entrer des mots déjà saisis	Tapez sur un des mots déjà saisis affichés sous la zone de saisie. Remarque • L'historique du clavier (mots déjà saisis) ne peut enregistrer que des mots (composés) d'une longueur de 4 à 15 lettres. Les chiffres et autres symboles sont exclus.




Pour saisir des caractères facultatifs

Tapez sur une touche de caractère disponible et maintenez la pression afin d'afficher les caractères facultatifs.



Menu d'accueil

Appuyez sur la touche  (Accueil) pour afficher le menu [Accueil].

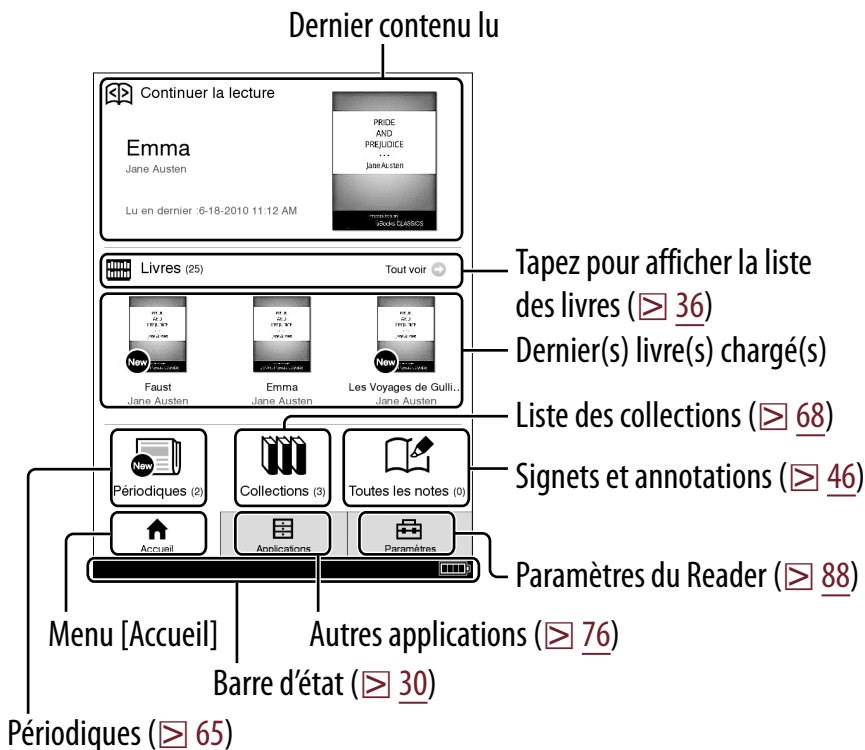

Conseil

- [Nouvelle livraison] apparaît lors du transfert d'un périodique.

A propos de la barre d'état (☞ 29)



Icône	Description
	Taille de texte actuelle (☞ 47).
	Position actuelle de la page en mode paysage (☞ 54).
	Indicateur de position de la page actuelle en mode Division 2 ou 3 colonnes (☞ 48).
	Indicateur de page. Tapez sur cette icône pour passer à une autre page (☞ 57).
	Indicateur de l'heure actuelle ; le Reader affiche l'heure actuelle au centre de la barre d'état pendant les 5 secondes qui suivent l'appui de la touche OPTIONS, puis revient à l'affichage précédent (affichage vierge ou indicateur de page).
	Indicateur de niveau du volume ; n'apparaît que lorsque vous appuyez sur la touche de volume (☞ 11, 87).
	Opération non conforme.
	Lecture audio en arrière-plan.
	Indicateur d'état de la batterie (☞ 13).

Menu OPTIONS

Si vous appuyez sur la touche OPTIONS ( [10](#)), le menu proposant des fonctions supplémentaires associées s'affiche.

Options du menu OPTIONS

Les éléments suivants sont triés dans l'ordre alphabétique. Lorsque vous affichez le menu OPTIONS, tous les éléments énumérés ci-dessous n'apparaissent jamais tous simultanément.

Option	Description/Page de référence
[Afficher :]	Pour modifier l'apparence de la liste.
[Ajouter contenu], [Ajouter à la Collection]	Pour ajouter du contenu à une collection ( 70).
[Ajouter signet]	Pour créer un signet de la page ( 39).
[Ajuster affichage]	Pour modifier le mode d'affichage du contenu ( 52).

Option	Description/Page de référence
[Aller à]	[Historique] : pour consulter les pages affichées précédemment (☞ 59). [Sélectionner page] : pour passer à une autre page (☞ 57). [Table des matières] : pour afficher la table des matières. [Vue précédente] : pour accéder à la page affichée précédemment (☞ 59).
[Changer de dictionnaire]	Pour afficher la liste des dictionnaires pouvant être sélectionnés.
[Continuer la lecture]	Pour afficher la dernière page de contenu lue.
[Diaporama activé]/ [Diaporama désactivé]	Pour démarrer/arrêter le diaporama d'images (☞ 83).
[Infos]	Pour afficher les informations sur le contenu.
[Journ.de mots : dictionnaire]	Dans un dictionnaire, pour afficher la liste des 100 derniers mots recherchés (☞ 82).
[Journaux de mots : livre] [Journ.de mots : périodique]	Dans un livre ou un périodique, pour afficher la liste des 100 derniers mots recherchés dans le dictionnaire (☞ 63).
[Lecture aléatoire activée]/[Lecture aléatoire désactivée]	Pour lire tous les fichiers audio dans un ordre aléatoire (☞ 87).

Option	Description/Page de référence
[Lecture en cours]	Pour afficher le lecteur audio (☒ 86).
[Notes]	[Cacher]/[Afficher] : pour masquer ou afficher les annotations (☒ 59). [Créer/Modifier] : pour afficher les outils permettant de créer un signet, de mettre en surbrillance, d'utiliser l'écriture manuscrite et de supprimer des annotations (☒ 41). [Liste] : pour afficher la liste des [Notes] du contenu (☒ 44).
[Nouveau Dessin], [Nouvelle Annotation], [Nouvelle collection]	Pour créer une nouvelle collection (☒ 68), un dessin (☒ 77) ou une annotation textuelle (☒ 80).
[Orientation]	Pour modifier l'orientation de l'écran en mode portrait ou paysage (☒ 54).
[Protéger annotations], [Protéger audio], [Protéger dessins], [Protéger images], [Protéger livres], [Protéger publications]	Pour protéger des sons, livres, dessins, éditions, annotations textuelles ou images contre toute suppression accidentelle (☒ 75).

Option	Description/Page de référence
[Rechercher]	Pour rechercher des mots ou un titre dans le contenu à l'aide du mot-clé saisi sur le clavier à l'écran (☞ 56).
[Renommer la collection]	Pour modifier le nom de la collection (☞ 69).
[Répéter]	Pour activer la lecture répétée des fichiers audio (☞ 87).
[Reprendre la lecture]	Pour reprendre la lecture audio (☞ 87).
[Retirer Contenu]	Pour supprimer du contenu d'une collection (☞ 73).
[Retirer signet]	Pour supprimer le signet sur la page (☞ 39).
[Revenir à la Liste]	Pour afficher la liste de contenus.
[Sélect. écran de veille]	Pour sélectionner les images à utiliser pour l'écran de veille (☞ 84).
[Suppr. journ. de mots]	Pour sélectionner et supprimer les recherches antérieures de mots dans le dictionnaire (☞ 64).

Option	Description/Page de référence
[Supprimer annotations], [Supprimer audio], [Supprimer collections], [Supprimer dessins], [Supprimer images], [Supprimer les notes], [Supprimer livres], [Supprimer publications]	Pour sélectionner et supprimer du Reader des sons, livres, collections, dessins, publications, annotations textuelles, notes et images (☞ 74).
[Supprimer annotation], [Supprimer dessin], [Supprimer le livre], [Supprimer publication]	Pour supprimer du Reader le livre, le dessin, la publication ou l'annotation textuelle actuellement affiché.
[Trier :]	Pour modifier l'ordre de tri de la liste (☞ 36).
[Vue précédente]	Pour revenir à la page affichée précédemment.
▲/▼	Pour afficher le menu OPTIONS précédent/suivant.

Conseil


- Maintenir la touche OPTIONS enfoncée pendant 2 secondes équivaut à taper sur ☞ ou à appuyer sur OPTIONS ➔ taper sur [Revenir à la Liste].

Lecture de livres

Tapez sur  [Livres] dans le menu [Accueil] pour afficher une liste de livres. Tapez sur le livre de votre choix pour l'ouvrir.

Taper pour accéder à la page précédente

Taper pour modifier l'ordre de tri

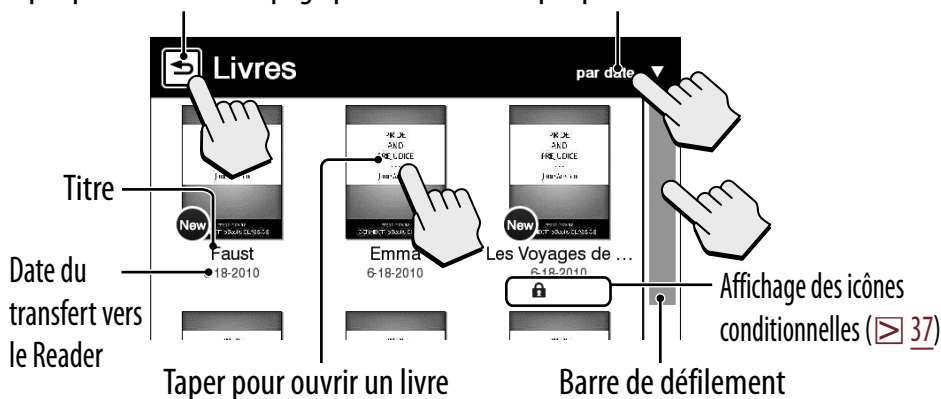

Conseils

- Pour plus d'informations sur le menu OPTIONS, voir ☞ [31](#).
- Pour plus d'informations sur le transfert des eBooks vers le Reader, voir ☞ [17](#).

Icône conditionnelle

Icône	Condition
	Contenu nouvellement transféré ou non lu.
	Contenu protégé ( 75).
	Contenu sur carte mémoire.
 23	Jours jusqu'à la date d'expiration. [Expiré] s'affiche lorsqu'un livre est arrivé à expiration.

Utilisation de l'affichage de page


Faire glisser le doigt sur l'écran pour tourner la page

Taper deux fois pour créer un signet

 : Annotation manuscrite.

Tapez pour afficher sa miniature. Tapez sur la miniature pour l'afficher dans sa taille normale.

 : Une note ajoutée. Tapez pour afficher la note ajoutée.

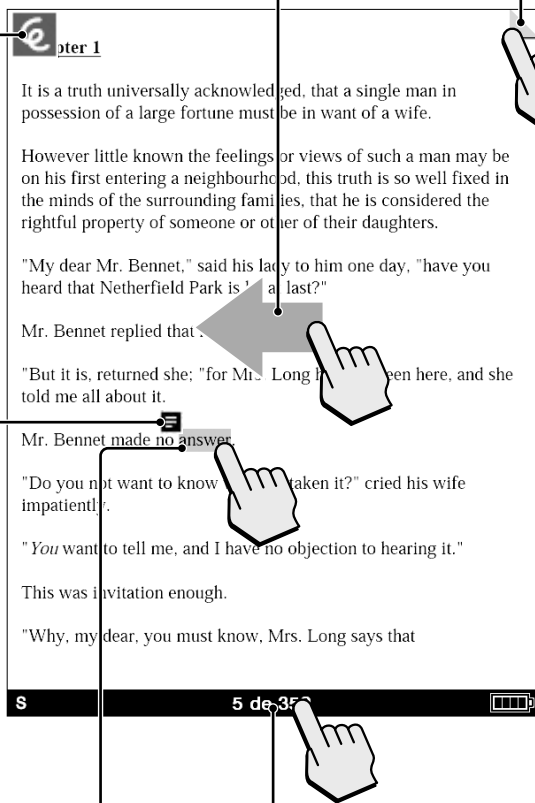

Taper deux fois pour ouvrir le dictionnaire/ effectuer une recherche/ ajouter une surbrillance

Taper pour passer à une autre page

Annotation

Création de signets

Création :

- Taper deux fois : tapez deux fois dans le coin supérieur droit de la page (☞ [23](#)).
- Dans le menu OPTIONS : [Ajouter signet] (☞ [31](#))
- Dans le menu OPTIONS : [Notes] ➔ [Créer/Modifier] (☞ [41](#))


Suppression : tapez deux fois sur un signet.

Ajout d'une note dans un signet : voir ☞ [42](#).

Mise en surbrillance de mots

Mise en surbrillance en affichage de page :

- Un mot : tapez deux fois sur un mot.
- Mots consécutifs : tapez deux fois et faites glisser (☞ 25).
- Dans la fenêtre d'outil contextuelle, tapez sur le surligneur  pour mettre en surbrillance.

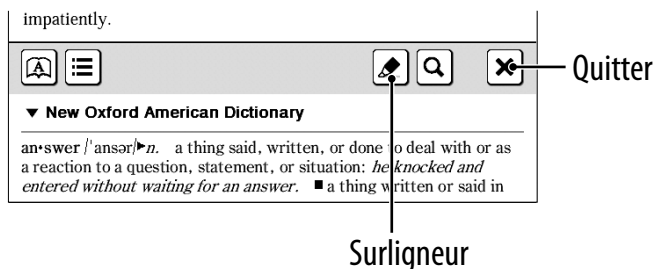

- La mise en surbrillance peut être effectuée dans le menu OPTIONS : [Notes] ➔ [Créer/Modifier] (☞ 41).


Suppression :

- Dans le menu OPTIONS : [Notes] ➔ [Créer/Modifier] (☞ 41).

Ajout d'une note dans un élément en surbrillance : voir ☞ 42.

Ajout d'une note manuscrite

Appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Notes] ➔ [Créer/Modifier]
➔ ✎ ➔ utilisez un stylet ou le doigt pour tracer un trait.

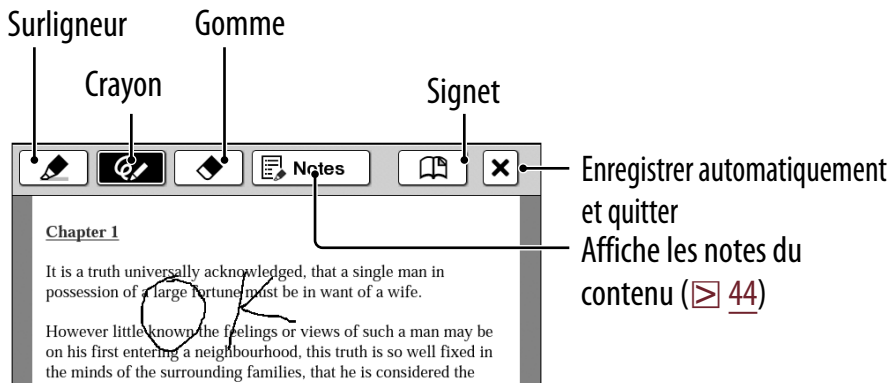

Suppression d'un trait/surbrillance : tapez sur ✎ et passez le doigt sur la ligne tracée ou sur la surbrillance.


Remarques

- Lorsque vous écrivez, veillez à ne pas toucher une autre zone de l'écran – cela pourrait affecter les notes que vous rédigez avec le stylet ou le doigt.
- Pour être certain que vos notes sont correctement enregistrées, évitez d'écrire des notes à la main trop près du bord de l'écran.
- Si vous éprouvez des difficultés avec l'écriture manuscrite ou le dessin sur votre Reader :
 - évitez de soumettre l'écran à une pression excessive.
 - évitez de dessiner ou d'écrire à la main trop rapidement.
 - les notes ne sont pas conçues pour réaliser des dessins très détaillés ou pour écrire en petits caractères.

Ajout d'une note

1 Tapez sur un signet ou un mot en surbrillance ➔ [par Dessin] ou [par Clavier].

Pour ajouter une note manuscrite, tapez sur [par Dessin].

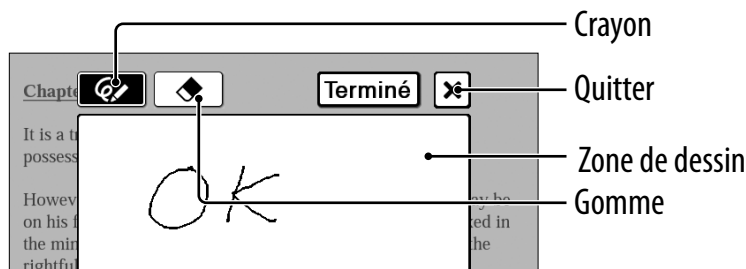

Pour saisir une annotation avec du texte que vous avez tapé (☞ 26), tapez sur [par Clavier].

Remarque

- Lorsque vous ajoutez une note au texte en surbrillance dans [Créer/Modifier], désélectionnez toute icône d'outil d'annotation, puis tapez sur la surbrillance.

2 Saisissez une note ➔ tapez sur [Terminé].

☰ est associé au signet ou à la surbrillance. Pour afficher la note ajoutée, tapez sur un signet ou une surbrillance identifié par ☰.

Remarques

- Lorsque vous écrivez, veillez à ne pas toucher une autre zone de l'écran – cela pourrait affecter les notes que vous rédigez avec le stylet ou le doigt.
- Pour être certain que vos notes sont correctement enregistrées, évitez d'écrire des notes à la main trop près du bord de l'écran.
- Si vous éprouvez des difficultés avec l'écriture manuscrite ou le dessin sur votre Reader :
 - évitez de soumettre l'écran à une pression excessive.
 - évitez de dessiner ou d'écrire à la main trop rapidement.
 - les notes ne sont pas conçues pour réaliser des dessins très détaillés ou pour écrire en petits caractères.

Pour modifier une note

Tapez sur un signet ou une surbrillance avec  ➔ [Éditer] ➔ modifiez une note ➔ tapez sur [Terminé].

Suppression d'une note


Tapez sur un signet ou une surbrillance avec  ➔ [Supprimer] ➔ [Oui].

Recherche d'une note

Recherche de notes dans un livre

1 Appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur **[Notes]** ➔ **[Liste]**.

La liste de tous les signets, surbrillances et annotations manuscrites du livre actuel apparaît.

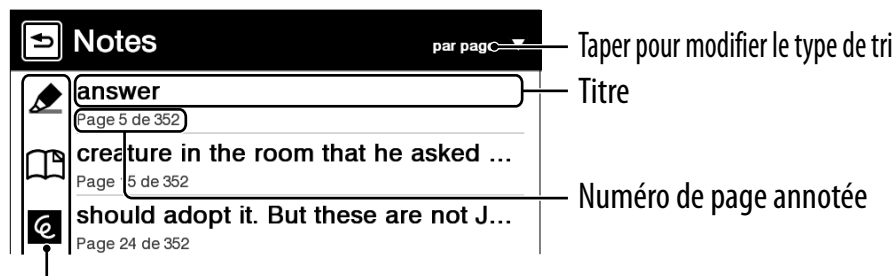

Types de note (☞ [45](#))

Conseil

- Pour plus d'informations sur le menu **OPTIONS**, voir [☞ 31](#).

2 Tapez sur une note.

La page contenant la note sélectionnée s'affiche.

Icônes et types de note dans la liste [Notes]

Icône	Types de note
	Signet
	Signet auquel une note manuscrite est associée
	Signet auquel une note de texte est associée
	Surbrillance
	Surbrillance à laquelle une note manuscrite est associée
	Surbrillance à laquelle une note de texte est associée
	Annotation manuscrite


Conseil

- Vous pouvez régler la fusion des notes du Reader et de Reader Library tout en effectuant la synchronisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide de Reader Library.

Recherche de notes dans tous les contenus

1 Tapez sur [Toutes les notes] dans le menu [Accueil].

La liste de tous les signets, surbrillances et annotations manuscrites de tous les contenus apparaît.

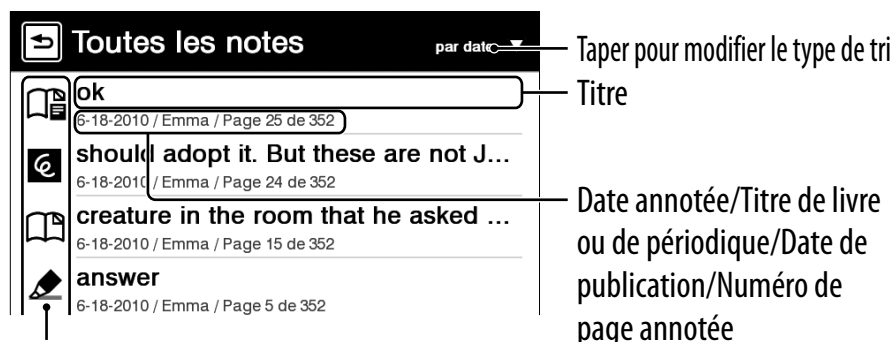

Types de note ( 45)

Conseil


- Pour plus d'informations sur le menu OPTIONS, voir  31.

2 Tapez sur une note dans la liste.

La page contenant la note sélectionnée s'affiche.

Redimensionnement

Appuyez sur  ( 10) pour procéder au redimensionnement.

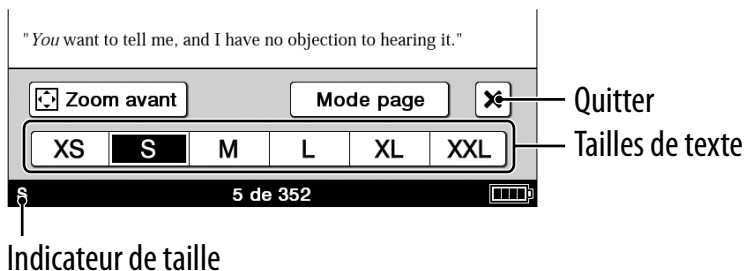

Réglage de la taille du texte : sélectionnez une des icônes de taille du texte et fermez.

Remarques

Lorsque vous visualisez des fichiers PDF dans une taille autre que [S], les situations suivantes peuvent se produire.

- La taille [S] est la taille de police par défaut. Si vous sélectionnez une autre taille, il peut être impossible de modifier correctement la taille du texte.
- Il se peut que certaines fonctions, telles que la mise en surbrillance, la recherche ou la sélection temporaire d'un mot, ne fonctionnent pas correctement.
- Il se peut que le tableau et les images ne s'affichent pas correctement.
- Il n'est pas possible de redimensionner une page qui ne contient que des images.

Changement de mode page

Vous pouvez agrandir une page en sélectionnant le mode page.

1 Appuyez sur  ➔ tapez sur [Mode page].

2 Tapez sur l'une des options suivantes.

Menu [Mode page]

Option [Mode page]	Description
[Original]	Pour afficher la mise en page originale.
[Marges coupées]* ¹	Pour supprimer les marges.
[Division 2 colonnes]	Pour afficher les pages dans l'ordre numérique en divisant chaque page en quatre.
[Division 3 colonnes]	Pour afficher les pages dans l'ordre numérique en divisant chaque page en six.
[Page entière]* ²	Pour développer la page sur une page entière.

*¹ Selon le contenu, il peut être impossible d'agrandir la page.

*² Le mode [Page entière] n'est valable que si l'écran est en mode d'affichage paysage ( 54).

Remarque

- Pour joindre une note manuscrite, le mode page [Original] doit être rétabli.

Zoom avant


Il est possible d'agrandir la page actuellement affichée. En outre, l'agrandissement peut être verrouillé afin de figer l'emplacement et le degré d'agrandissement. Cette fonction est utile lorsque vous lisez un livre qui contient des images numérisées.

1 Appuyez sur ➔ tapez sur [Zoom avant].

Conseil

- En appuyant simultanément sur  et > dans l'écran d'affichage de la page, vous agrandissez instantanément celle-ci de 10 %.



2 Faites glisser le curseur de zoom ou tapez plusieurs fois sur + ou – sur la barre de zoom jusqu'à ce que la page soit agrandie à la taille souhaitée.

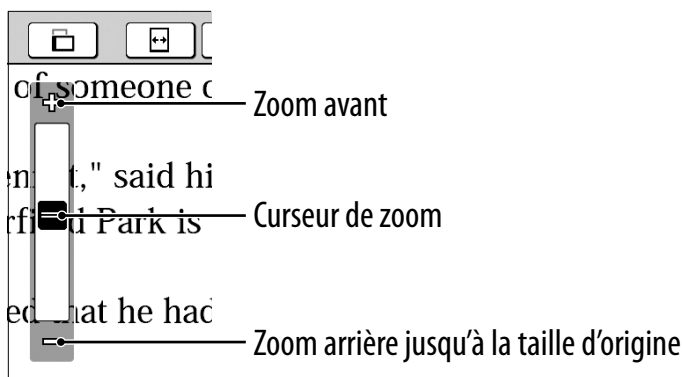

Agrandissement d'une image ou d'une colonne déterminée à la taille de l'écran

Tapez deux fois sur l'image ou la colonne que vous souhaitez agrandir.

La taille de l'image ou de la colonne est automatiquement agrandie à la taille de l'écran et l'agrandissement est verrouillé.

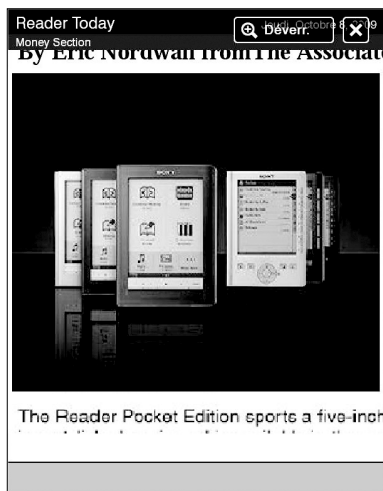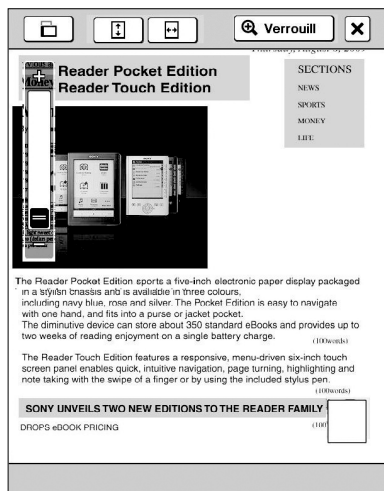

Conseil

- En mode zoom avant, vous pouvez accéder à la page suivante/précédente en mode zoom verrouillé ([⊕ Verrouill]).

Utilisation du mode zoom avant

Tapez sur	Pour
	Modifier l'orientation de l'écran.
	Adapter la largeur de la page à celle de l'écran.
	Adapter la hauteur de la page à celle de l'écran.
[⊕ Verrouill]	Verrouiller le taux d'agrandissement et la zone agrandie. Le livre peut être lu tel quel.
[⊕ Déverr.]	Revenir au mode zoom avant. Pour conserver l'écran avec le zoom verrouillé, appuyez sur  pour quitter. La prochaine fois que vous ouvrez le livre, l'écran avec le zoom verrouillé est rétabli.
    *	Faire défiler la page. Vous pouvez également faire défiler la page en effectuant un glisser ou en tapant sur une page sur laquelle vous souhaitez effectuer un zoom avant.
	Vérifier la partie de la page affichée.
	Revenir à l'affichage d'origine.

* S'affichent en mode zoom avant.

Remarque

- En mode zoom avant, les liens de page ne sont pas disponibles.

Réglage de l'affichage du contenu

Il est possible d'améliorer la lisibilité d'une page difficile à lire, tel qu'un document numérisé ou en couleur, en réglant la luminosité et le contraste.

1 Appuyez sur **OPTIONS ➔ tapez sur **[Ajuster affichage]**.**

2 Tapez sur l'une des options suivantes.


Option	Description
[Original]	Pour afficher la page dans la qualité d'origine.
[Saturé]	Pour améliorer la visibilité en accentuant le contraste.
[Détails]	Pour corriger le contre-jour ; faire apparaître les détails dans les zones foncées.
[Plus lumin.]	Pour augmenter la luminosité.
[Plus sombre]	Pour diminuer la luminosité.
[Sur mesure]	Mode Paramètres sur mesure (☒ 53).

3 Tapez sur **[X] pour appliquer le paramètre et quitter.**

Le changement ne sera mémorisé que dans le contenu en cours de réglage. Sélectionnez [Original] lorsqu'il est nécessaire de restaurer le paramètre par défaut.

Mode paramètres sur mesure

- 1 Tapez sur  ➔ faites glisser le curseur ou tapez plusieurs fois sur  ou  jusqu'au réglage souhaité de la luminosité et du contraste de la page.

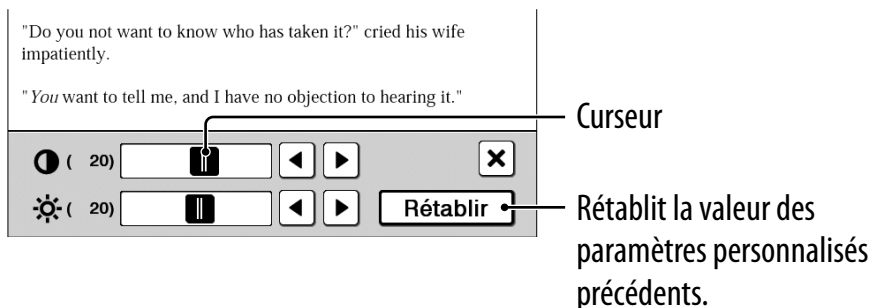

- 2 Tapez sur  pour appliquer le paramètre et quitter.


Le changement ne sera mémorisé que dans le contenu en cours de réglage. Sélectionnez [Original] ( 52) lorsqu'il est nécessaire de restaurer le paramètre par défaut.

Orientation de l'écran


L'orientation de l'écran peut être permutée entre le mode portrait (vertical) et le mode paysage (horizontal) en sélectionnant [Orientation] dans n'importe quel menu OPTIONS.

Pour modifier le sens d'orientation de l'écran, voir [Orientation de l'écran] (☞ 91).

Portrait

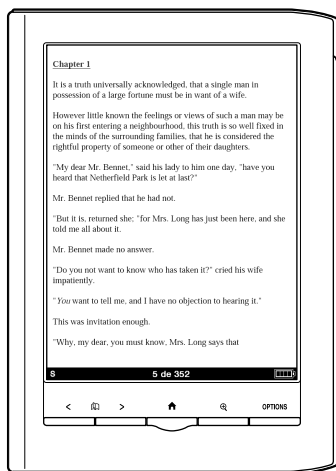

Paysage

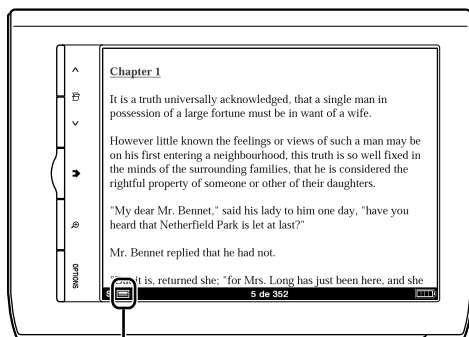


Indicateur de position

Recherche

En sélectionnant un ou plusieurs mots

- Pour sélectionner un mot, tapez deux fois sur celui-ci dans l'affichage de page. Pour sélectionner des mots consécutifs, voir « Taper deux fois et faire glisser » (☞ 25).

L'écran suivant apparaît.

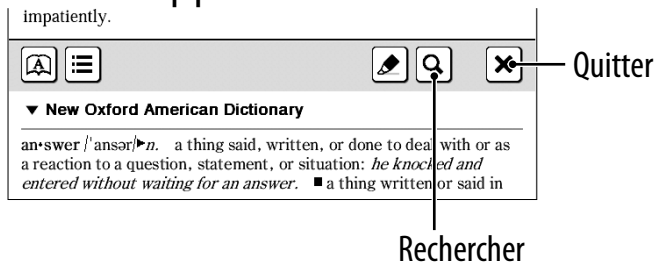

- Pour annuler, tapez sur [X] et tapez ailleurs dans l'affichage de page.
- Pour rechercher le(s) mot(s) sélectionné(s), tapez sur Q.

L'écran reprenant les résultats de la recherche apparaît. Les résultats sont affichés en surbrillance sur la page.

- Pour annuler, tapez sur [X] et quittez.
- Pour naviguer, tapez sur [Q←] ou [→Q] pour passer au résultat précédent/suivant.

A partir du clavier à l'écran

- 1 Appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Rechercher] ➔ saisissez un mot à l'aide du clavier à l'écran (☞ 26) ➔ tapez sur [Recher.].**

L'écran reprenant les résultats de la recherche apparaît. Les résultats sont affichés en surbrillance sur la page.

- 2 Tapez sur  ou  pour passer au résultat précédent/suivant.**

Pour annuler, tapez sur  et quittez.

Conseil


- Avant d'effectuer une recherche, vous pouvez modifier le mot sélectionné.

Tapez deux fois sur un mot ➔ appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Rechercher] ➔ modifiez le mot dans la zone de saisie du clavier à l'écran (à l'aide du clavier à l'écran) ➔ tapez sur [Recher.].

Saut jusqu'à une page

A l'aide du curseur

Tapez sur le numéro de page affiché dans la barre d'état ➡ faites glisser le curseur, ou tapez sur un point de la barre de saut de page.

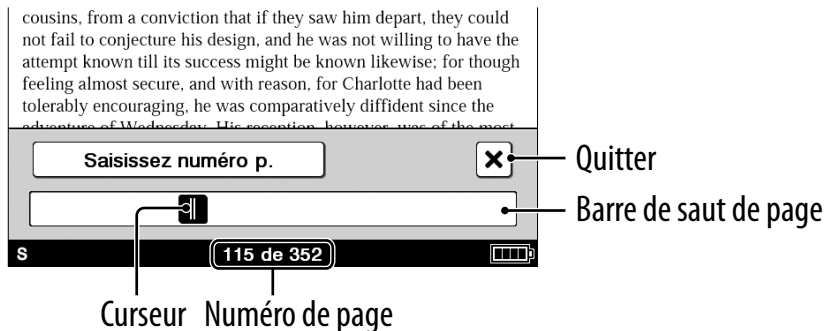


Conseil

- Il est possible d'utiliser le menu OPTIONS pour sauter jusqu'à une page. Appuyez sur OPTIONS ➡ tapez sur [Aller à] ➡ [Sélectionner page].

Par numéro de page

Tapez sur le numéro de page dans la barre d'état ➡
[Saisissez numéro p.] ➡ tapez sur les touches
numériques pour saisir un numéro de page ➡ [Aller à].
Vous accédez à la page spécifiée.

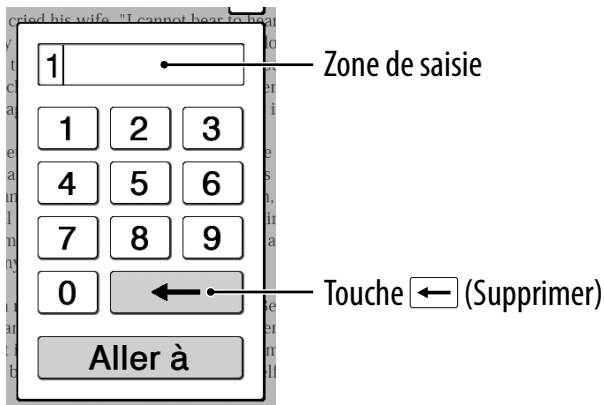

Si le numéro de page saisi dépasse le nombre de pages du livre, le Reader affiche la dernière page. Si vous saisissez 0, la première page s'affiche.

En tapant sur un lien

Le lien est surligné à l'écran. Tapez sur le lien pour passer à la page du lien.

Remarque

- Si un lien hypertexte est mis en surbrillance, appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Notes] ➔ [Cacher] pour masquer la surbrillance.

Retour à la dernière page affichée

Appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Aller à] ➔ [Vue précédente].

Sauter jusqu'aux pages affichées


Appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Aller à] ➔ [Historique] ➔  (vue précédente) ou  (vue suivante) ➔ .

Utilisation des dictionnaires intégrés

Il est possible de rechercher instantanément une signification ou une traduction dans les dictionnaires intégrés.

1 Taper deux fois sur un mot.

Le titre de la définition du mot s'affiche.

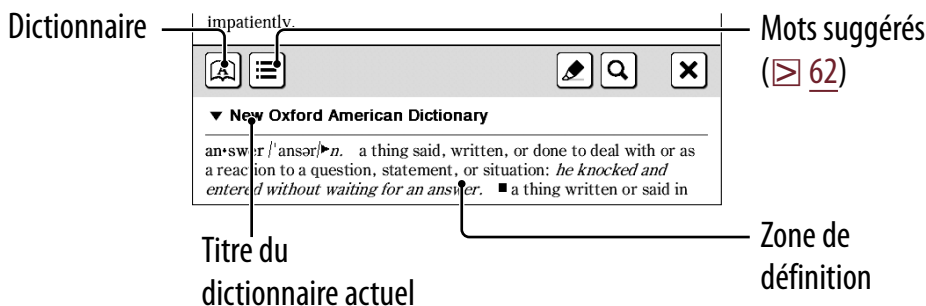

Conseils

- Tapez sur ▼ pour basculer vers un autre dictionnaire et pour suivre la recherche dans celui-ci.
- Le Reader est fourni avec 12 dictionnaires intégrés.
 - 2 dictionnaires anglais
 - 10 dictionnaires de traduction

Un mot anglais peut être traduit en français, allemand, espagnol, italien ou néerlandais, ou inversement.

2 Tapez sur ou sur la zone de définition.

La définition s'affiche dans son intégralité dans l'écran de visualisation du dictionnaire. Pour passer à la page suivante, faites glisser le doigt sur l'écran ou appuyez sur les touches <  > (Changement de page) ( 10).

to) a thing or person that imitates or fulfills the same role as something or someone else: <i>the press called her Britain's answer to Marilyn Monroe.</i> ■ 【Law】 the defendant's reply to the plaintiff's charges. ► v. 1 [reporting verb] say or write something to deal with or as a reaction to someone or something: [with <i>direct speech</i>] "Of course I can,"	<i>one couldn't answer back</i> [trans.] <i>Mary resisted the temptation to answer her mother back.</i> ■ [trans.] act in reaction to (a sound such as a telephone ringing or a knock or ring on a door): <i>David answered the door</i> [intrans.] <i>she called Edward's house, hoping he would answer.</i> ■ [trans.] act in response to (a stimulus): <i>answering the call of nature.</i> ■ [trans.] discharge	Zone de définition
[an•swer	 (Clavier) ( 62)	


Conseils

- Il suffit de taper deux fois sur un mot dans la zone de définition pour le rechercher dans le même dictionnaire. Pour revenir à la page de définition affichée précédemment, appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Vue précédente].
- Les fonctions suivantes peuvent être exécutées dans le menu **OPTIONS**.
 - Changement de dictionnaire et nouvelle recherche.
 - Affichage de la liste des mots déjà recherchés dans le dictionnaire sélectionné ( 63).

Pour afficher la liste des mots qui commencent par les mêmes lettres que le mot saisi

Tapez sur  ou  (clavier) ( 26).

La liste des mots suggérés change dynamiquement chaque fois que vous modifiez le mot affiché dans la zone de saisie.

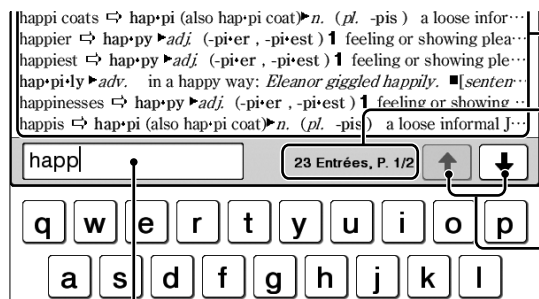

The screenshot shows a dictionary interface. At the top, a list of suggestions for the word 'happy' is displayed, including 'happy coats', 'happier', 'happiest', 'happily', 'happinesses', and 'happis'. Below the list is a search bar containing the text 'happ'. To the right of the search bar, it says '23 Entrées, P. 1/2'. Below the search bar is a keyboard layout with letters 'q', 'w', 'e', 'r', 't', 'y', 'u', 'i', 'o', 'p' on the top row and 'a', 's', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l' on the bottom row. A vertical line points from the text 'Zone de saisie' to the search bar. Three horizontal lines point from the text labels on the right to the interface elements: 'Liste des mots proposés' points to the list of suggestions, 'Nombre d'entrées et numéro de la page/nombre total de pages' points to the '23 Entrées, P. 1/2' text, and 'Permet de faire défiler la page' points to the up and down arrow buttons.

Liste des mots proposés

Nombre d'entrées et numéro de la page/nombre total de pages

Permet de faire défiler la page

Zone de saisie

Liste des mots déjà recherchés

- 1** Dans l'affichage de page, appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Journaux de mots : livre].

La liste des mots recherchés s'affiche en commençant par le plus récent.


Journaux de mots : livre


hap·pen /'hæpən/ ▶ *v.* [*intrans.*] 1 take place; occur: *the afternoon when the disturbance happened.* ■ ensue as an


morn·ing /'mɔːnɪŋ/ ▶ *n.* the period of time between midnight and noon, esp. from sunrise to noon: *I toiled in the fields*


an·swer /'ænsər/ ▶ *n.* a thing said, written, or done to deal with or as a reaction to a question, statement, or situation:

— Mot et définition

- 2** Tapez sur le mot de votre choix.

Suppression des journaux de mots

Appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Suppr. journ. de mots] ➔ tapez sur la case à cocher en regard de chaque mot à supprimer ➔ [Terminé] ➔ [Oui].

Conseil

- La liste des mots recherchés dans un dictionnaire peut également être affichée en appuyant sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Journ.de mots:dictionnaire] lorsque vous consultez la zone de définition (☒ [61](#)) ou la liste des mots suggérés (☒ [62](#)).

Lecture de périodiques

Vous pouvez lire des journaux/magazines à l'aide de l'option  [Périodiques] du menu [Accueil].

1 Tapez sur  [Périodiques] dans le menu [Accueil].

Conseil

- Le dernier périodique transféré s'affiche en tant que [Nouvelle livraison] dans le menu [Accueil].

2 Tapez sur le périodique de votre choix pour accéder à la liste des publications.


Conseil

- Pour plus d'informations sur le menu OPTIONS, voir  [31](#).

3 Tapez sur la publication de votre choix dans la liste.

Taper pour accéder à la page précédente

Taper pour modifier l'ordre de tri

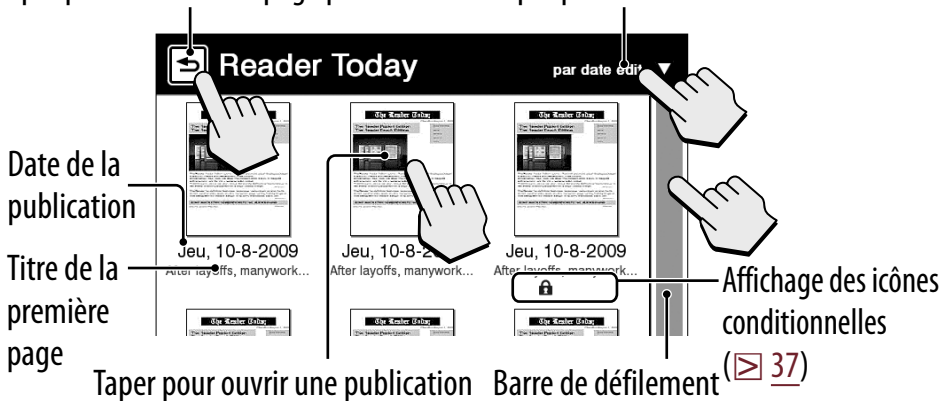

Conseil

- Pour plus d'informations sur le menu OPTIONS, voir ☒ 31.

4 Utilisez la barre de navigation pour lire.

Opérations réalisables dans une section



Opérations réalisables dans un article



Conseils


- Des annotations peuvent être ajoutées (☒ [39](#)).
- Pour plus d'informations sur le menu OPTIONS, voir ☒ [31](#).

Collections

Création

Vous pouvez regrouper les contenus de votre choix sous la forme d'une collection dans le Reader.

- 1 Tapez sur  [Collections] dans le menu [Accueil] ➔ [Nouvelle collection].

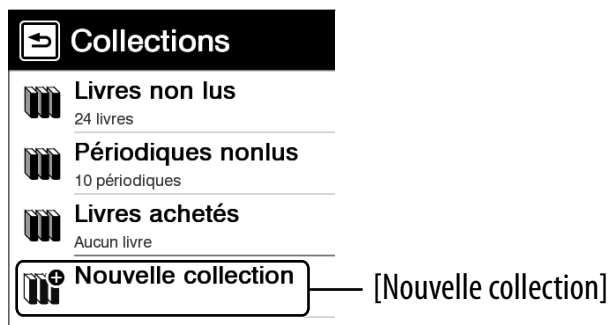

Conseil

- Appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Nouvelle collection] pour créer une collection.

- 2 Saisissez le nom de la collection à l'aide du clavier à l'écran (☞ 26) ➡ tapez sur [OK].**
- 3 Tapez sur [Mémoire interne], [Memory Stick™] ou [Carte SD] pour sélectionner l'emplacement auquel vous souhaitez créer la collection ➡ tapez sur [OK].**

Une nouvelle collection est créée dans la liste [Collections].

Conseil

- Vous pouvez créer/synchroniser une collection à l'aide de Reader Library. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide de Reader Library.

Modification du nom d'une collection

Dans la liste [Collections], tapez sur la collection ➡ appuyez sur OPTIONS ➡ tapez sur [Renommer la collection] ➡ saisissez le nouveau nom de la collection à l'aide du clavier à l'écran ➡ tapez sur [OK].

Ajout de contenus

A partir des collections

Remarque

- Il est seulement possible d'ajouter du contenu situé au même emplacement physique que la collection sélectionnée.

- 1 Tapez sur  [Collections] dans le menu [Accueil] ➔ tapez sur une collection créée.**
- 2 Appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Ajouter contenu] ➔ [Livres] ou [Périodiques].**
Dans la liste des périodiques, sélectionnez un périodique, puis des publications.
- 3 Tapez sur la miniature correspondant à un contenu souhaité ➔ [Terminé].**

A partir de la liste des livres ou des publications

- 1** Dans la liste des livres ou des publications, appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Ajouter à la Collection].
- 2** Dans la liste des collections, tapez sur la collection à laquelle vous souhaitez ajouter le contenu.
- 3** Tapez sur la miniature correspondant au contenu souhaité ➔ **[Terminé]**.

Vous pouvez vérifier le contenu ajouté dans la liste des collections.

Conseil

- Pour sélectionner tous les livres ou les publications, appuyez sur **OPTIONS** dans la liste [Ajouter livres] ou [Ajouter publications] ➔ tapez sur [Tout sélectionner].

Suppression d'une collection

Même si vous supprimez une collection, tout son contenu est conservé dans le Reader.

- 1** Tapez sur  [Collections] dans le menu [Accueil].
- 2** Appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Supprimer collections].
- 3** Tapez sur la case à cocher de chaque collection à supprimer ➔ [Terminé] ➔ [Oui].

Conseil

- Vous pouvez également supprimer une collection à l'aide de Reader Library. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide de Reader Library.

Suppression de contenus

Même si vous supprimez du contenu dans une collection, il est conservé dans le Reader.

- 1** Tapez sur  [Collections] dans le menu [Accueil] ➔ tapez sur une collection.
- 2** Appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Retirer Contenu].
- 3** Tapez sur la miniature de chaque contenu à supprimer ➔ [Terminé] ➔ [Oui].

Conseils

- Pour sélectionner tous les contenus, appuyez sur **OPTIONS** à l'étape 2 ci-dessus ➔ tapez sur [Tout sélectionner].
- Lorsque vous supprimez des contenus dans  [Livres] ou  [Périodiques], les contenus correspondants sont aussi supprimés des collections correspondantes.

Suppression de contenus

Exemple : liste [Livres]

1 Tapez sur  [Livres] ➔ appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Supprimer livres].


Pour supprimer : tapez sur la miniature d'un livre dont la case à cocher est vierge.

Pour supprimer tout : appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Tout sélectionner].

Pour annuler la suppression : tapez sur la miniature d'un livre dont la case à cocher est activée.

Pour annuler la suppression de tout : appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Tout dé-sélectionner].

2 Tapez sur [Terminé] ➔ [Oui].

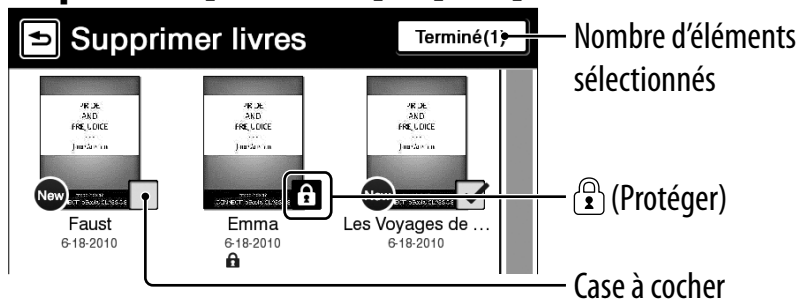

Conseil

- Vous pouvez également supprimer le livre que vous êtes en train de visualiser. Appuyez sur **OPTIONS** dans l'affichage de page ➔ tapez sur [Supprimer le livre] ➔ [Oui].

Protection de contenus

Exemple : liste [Livres]

- 1** Tapez sur  [Livres] ➔ appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Protéger livres].


Pour protéger : tapez sur la miniature d'un livre accompagnée de .

Pour protéger tout : appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Tout protéger].

Pour déprotéger : tapez sur la miniature d'un livre accompagnée de .

Pour déprotéger tout : appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Tout dé-protéger].

- 2** Tapez sur [Terminé].

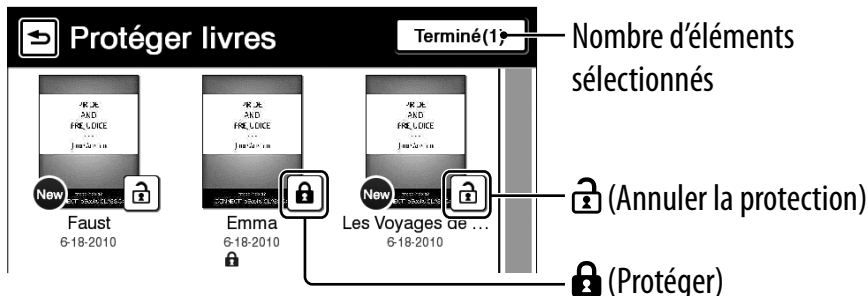


Remarque

- Cette fonction de protection n'est disponible que dans le Reader. Il est toujours possible de supprimer un contenu protégé à partir de l'ordinateur.

Menu Applications

Le menu [Applications] propose des fonctions utiles, telles que l'écoute de musique pendant la lecture d'un livre, la création d'une annotation textuelle ou manuscrite, etc.

Tapez sur l'onglet  [Applications] dans le menu [Accueil].

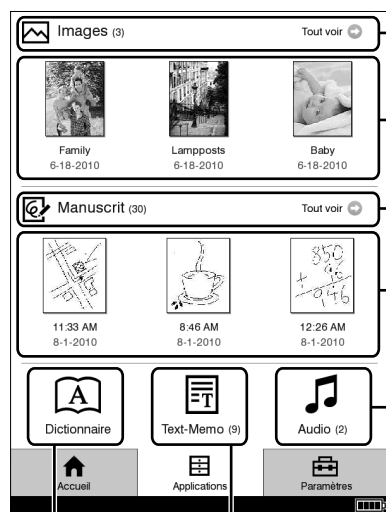

Pour afficher la liste de toutes les images ( [83](#))

Images récentes

Pour créer/afficher la liste des notes manuscrites ( [77](#))

Dessins récents


Lecteur audio ( [85](#))

Pour utiliser le dictionnaire actuellement sélectionné ( [82](#))

Pour créer/modifier/afficher des annotations textuelles ( [80](#))

Création de dessins

- 1 Tapez sur  [Manuscrit] sous  [Applications] dans le menu [Accueil].
- 2 Tapez sur [Nouveau Dessin].

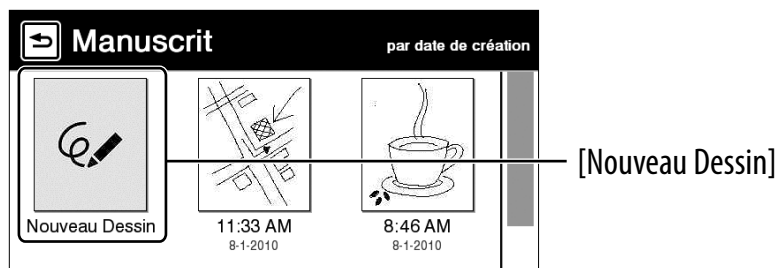


Conseil

- Appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Nouveau Dessin] pour créer une dessin.

3 Dessinez dans la zone de dessin à l'aide du stylet fourni ou du doigt ➔ tapez sur [Terminé].

Pour effacer une ligne, tapez sur  ➔ tapez ou passez le doigt sur une partie de la ligne.

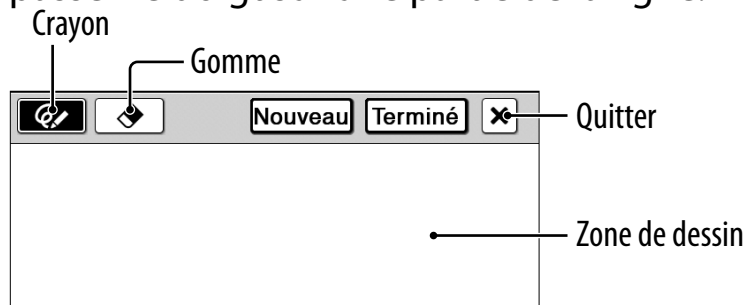

Conseils

- Si vous tapez sur [Nouveau], le dessin en cours est enregistré et un nouvel éditeur de dessin s'ouvre.
- Les dessins récemment créés seront uniquement enregistrés dans la mémoire interne.

Remarques

- Lorsque vous écrivez, veillez à ne pas toucher une autre zone de l'écran – cela pourrait affecter les notes que vous rédigez avec le stylet ou le doigt.
- Pour être certain que vos notes sont correctement enregistrées, évitez d'écrire des notes à la main trop près du bord de l'écran.
- Si vous éprouvez des difficultés avec l'écriture manuscrite ou le dessin sur votre Reader :
 - évitez de soumettre l'écran à une pression excessive.
 - évitez de dessiner ou d'écrire à la main trop rapidement.
 - les notes ne sont pas conçues pour réaliser des dessins très détaillés ou pour écrire en petits caractères.

Affichage/modification des dessins créés

Au terme de l'étape 1 ( [77](#)), tapez sur la miniature d'un dessin pour l'afficher. Tapez sur [Éditer] et suivez l'étape 3 ci-dessus.

Pour supprimer/protéger un ou plusieurs dessins

Tapez sur  [Manuscrit] sous  [Applications] dans le menu [Accueil], appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Supprimer dessins] ou [Protéger dessins].

Pour supprimer, reportez-vous aux exemples d'instructions relatives à la suppression de livres reprises sous « Suppression de contenus » ( [74](#)).


Pour protéger, reportez-vous aux exemples d'instructions relatives à la protection des livres reprises sous « Protection de contenus » ( [75](#)).

Conseil

- Au terme de l'étape 1 ( [77](#)), tapez sur la miniature d'un dessin pour l'afficher et appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Supprimer dessin] pour supprimer le dessin actuellement affiché.

Création d'annotations textuelles

- 1 Tapez sur  [Text-Memo] sous  [Applications] dans le menu [Accueil].
- 2 Tapez sur [Nouvelle Annotation].

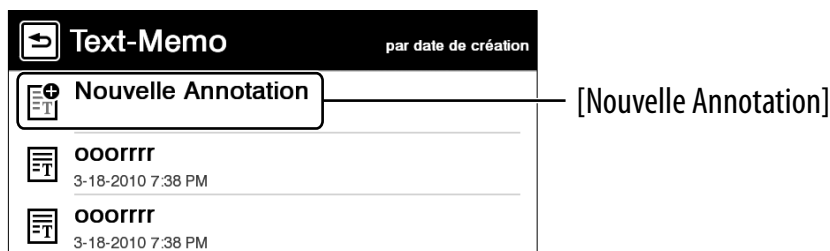

Conseil

- Appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Nouvelle Annotation] pour créer une annotation textuelle.

- 3 Saisissez le texte dans la zone de saisie à l'aide du clavier à l'écran ( 26) ➔ Tapez sur [Terminé].

Conseils

- Si vous tapez sur [Nouveau], l'annotation textuelle en cours est enregistrée et un nouvel éditeur d'annotations textuelles s'ouvre.
- Les annotations textuelles récemment créées seront uniquement enregistrées dans la mémoire interne.

Affichage/modification d'annotations textuelles

Au terme de l'étape 1 (☞ 80), tapez sur une annotation à afficher. Tapez sur [Éditer] et suivez l'étape 3 (☞ 80).

Pour supprimer/protéger une annotation textuelle de la liste

Tapez sur ☰ [Text-Memo] sous ☰ [Applications] dans le menu [Accueil], appuyez sur OPTIONS ➡ tapez sur [Supprimer annotations] ou [Protéger annotations].

Pour supprimer, reportez-vous aux exemples d'instructions relatives à la suppression de livres reprises sous « Suppression de contenus » (☞ 74).

Pour protéger, reportez-vous aux exemples d'instructions relatives à la protection des livres reprises sous « Protection de contenus » (☞ 75).

Conseil

- Au terme de l'étape 1 (☞ 80), tapez sur une annotation pour afficher et appuyez sur OPTIONS ➡ tapez sur [Supprimer annotation] pour supprimer l'annotation actuellement affichée.

Utilisation des dictionnaires intégrés

- 1 Tapez sur  [Dictionnaire] sous  [Applications] dans le menu [Accueil].**

Le nom du dictionnaire actuellement sélectionné est affiché en haut de l'écran. Pour basculer vers un autre dictionnaire, appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Changer de dictionnaire].

- 2 Saisissez un mot à l'aide du clavier à l'écran ( 26) ➔ tapez sur un mot suggéré.**

La définition s'affiche dans son intégralité dans l'écran de visualisation du dictionnaire ( 61).

Pour afficher la liste des mots qui commencent par les mêmes lettres que le mot saisi

Tapez sur  (clavier) ( 62).

Pour afficher la liste des mots déjà recherchés

Appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Journ.de mots: dictionnaire].

Pour supprimer des journaux de mots, voir  64.

Visualisation d'images

Vous pouvez visualiser des images stockées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire. Vous pouvez aussi définir vos images favorites comme écran de veille.

- 1** Tapez sur  [Images] sous  [Applications] dans le menu [Accueil].
- 2** Tapez sur la miniature de l'image de votre choix dans la liste.

Conseils

- Pour plus d'informations sur le menu OPTIONS, voir  [31](#).
- Voir « Formats de fichier pris en charge » ( [121](#)).
- Pour transférer des images vers le Reader à l'aide de Reader Library, reportez-vous à l'Aide de Reader Library.

Pour configurer un diaporama

Appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Diaporama activé]. Pour définir la durée d'un diaporama, voir [Diaporama] sous [Préférences d'application] ( [91](#)).

Pour définir comme écran de veille

Dans la liste [Images], appuyez sur **OPTIONS** ➔ tapez sur [Sélect. écran de veille] ➔ tapez sur la miniature de l'image suggérée ➔ tapez sur [Terminé].

Le paramètre [Écran de veille] peut être défini à partir du menu [Paramètres] (☞ [94](#)).

Conseil

- Si vous avez sélectionné plusieurs images, l'image affichée change à chaque passage du Reader en mode sommeil (☞ [8](#)).

Pour agrandir une image

Tapez sur **⊕** (☞ [10](#)) pour passer en mode zoom avant. Faites glisser le curseur de zoom (☞ [49](#)) et faites défiler l'image en la faisant glisser.

Conseil

- Tapez deux fois à l'endroit que vous souhaitez agrandir davantage. La zone sur laquelle vous avez tapé deux fois est automatiquement centrée dès qu'elle est agrandie.

Lecture de fichiers audio

Vous pouvez écouter des fichiers audio à l'aide d'écouteurs en option.

- 1 Tapez sur  [Audio] sous  [Applications] dans le menu [Accueil].**
- 2 Tapez sur l'album pour accéder à la liste des fichiers audio.**
- 3 Tapez sur un fichier audio de votre choix afin de le lire.**

L'écran de lecture s'affiche ( [86](#)).


Conseils

- Pour plus d'informations sur le menu OPTIONS, voir  [31](#).
- Voir « Formats de fichier pris en charge » ( [121](#)).
- Pour transférer des fichiers audio vers le Reader à l'aide de Reader Library, reportez-vous à l'Aide de Reader Library.

Remarque

- Un album ou un fichier audio contenant des informations relatives à la pochette ne peut afficher sa miniature que dans la liste des albums.

Opérations réalisables dans l'écran de lecture

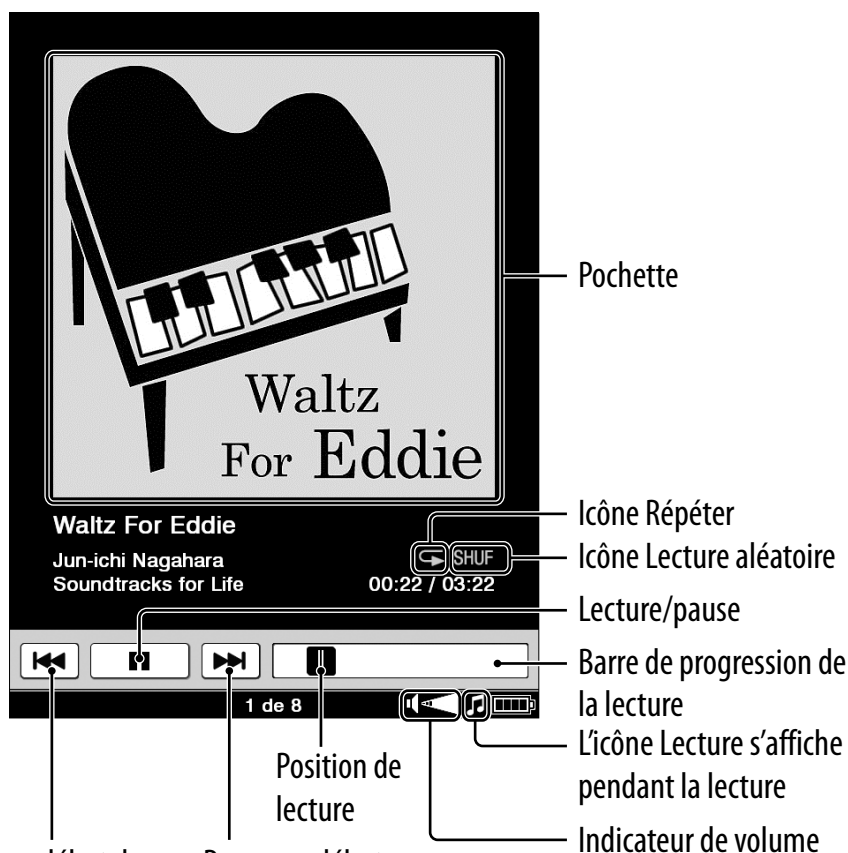

Passer au début du fichier audio précédent (ou actuel si sa lecture est en cours depuis plus de 3 secondes)

Passer au début du fichier audio suivant

Pour	Effectuez l'opération suivante
Suspendre une chanson	Tapez sur II .
Reprendre la lecture	Tapez sur ▶ .
Passer au fichier audio précédent/suivant	Faites glisser le doigt sur l'écran de lecture.
Passer au début du fichier audio précédent (ou actuel)/au début du fichier audio suivant	Tapez sur I◀◀/▶▶I . Remarque • Permet de passer au début du fichier audio actuel si sa lecture est en cours depuis plus de 3 secondes.
Effectuer un retour rapide/avance rapide d'un fichier audio	Faites glisser l'indicateur de position de lecture ou tapez sur la barre de progression de la lecture.
Régler le volume	Appuyez sur la touche de volume. L'indicateur de volume s'affiche dans la barre d'état.
Répéter des chansons	Appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Répéter] ➔ tapez [Désactivé], [Une chanson] ou sur [Tout. Chansons]. ↺ 1 : pour répéter une chanson ↺ : pour répéter toutes les chansons de l'album
Lecture aléatoire des chansons	Appuyez sur OPTIONS ➔ tapez sur [Lecture aléatoire activée] ou sur [Lecture aléatoire désactivée]. SHUF : lecture aléatoire
Désactiver le son de la lecture	Maintenez la touche de volume enfoncée. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche de volume.

Modification des réglages

Tapez sur l'onglet  [Paramètres] dans le menu [Accueil].

[Paramètres généraux] (90)

[Date et heure]

[Format date et heure]

[Préférence tourne-page]

[Langue du menu]

[Clavier]

[Orientation de l'écran]

[Préférences d'application] (91)

[Dictionnaire]

[Diaporama]

[Gestion système] (92)

[Gestion d'alimentation]

[Verrouillage de l'appareil]

[Écran de veille]

[Initialisation] (☞ 95)

[Rétablir par défaut]

[Effac. l'histor. Clavier]

[Formater la mémoire]

[À propos]

Pour afficher les informations système et les avertissements légaux du Reader.

[Arrêt de l'appareil]

Pour arrêter (éteindre) complètement le Reader.

Options du menu [Paramètres généraux]

[Date et heure]

Tapez sur un champ pour le modifier.

Saisissez un nombre en tapant sur le pavé numérique.

Tapez sur [OK] pour appliquer la modification.

Conseil

- Une fois la connexion établie, la date et l'heure de votre Reader sont automatiquement synchronisées avec celles de l'ordinateur par Reader Library.

[Format date et heure]

Tapez sur [M-J-A] ou sur [J-M-A] pour sélectionner le format de la date.

Tapez sur [12 heures] ou sur [24 heures] pour sélectionner le format de l'heure.

Tapez sur [OK] pour appliquer les modifications.

[Préférence tourne-page]

Pour définir que les pages sont tournées vers l'avant.
Par défaut, les pages sont tournées vers la gauche.

[Langue du menu]

Pour sélectionner la langue des menus et des messages du Reader.

[Clavier]

Pour sélectionner votre clavier à l'écran préféré.

[Orientation de l'écran]

Pour définir le sens de rotation lors du passage du mode portrait au mode paysage.

Options du menu [Préférences d'application]

[Dictionnaire]

Pour sélectionner le dictionnaire par défaut à utiliser.

[Diaporama]

Pour activer/désactiver le diaporama et définir sa durée (60 secondes maximum).

Remarque

- Selon la taille des images, il se peut que le diaporama dure plus longtemps.

Options du menu [Gestion système]

[Gestion d'alimentation]

La gestion de l'alimentation permet d'éviter de décharger inutilement la batterie.

La gestion de l'alimentation fonctionne comme suit :

- Au bout de 10 minutes d'inactivité, le Reader passe automatiquement en mode sommeil et la consommation d'énergie de la batterie est réduite au minimum.
- Le Reader s'éteint automatiquement au bout de 2* jours d'inactivité, ce qui interrompt la consommation d'énergie de la batterie.

* Si le niveau de la batterie est faible, le Reader s'éteint au bout de 2 jours d'inactivité.

Remarque

- Le Reader ne se met pas en mode sommeil au bout de 10 minutes d'inactivité même si la fonction [Gestion d'alimentation] est réglée sur [Oui] lorsque :
 - l'appareil est raccordé à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni
 - il est chargé par un adaptateur secteur (PRSA-AC1) (en option)
 - vous écoutez un fichier audio ou visualisez un diaporama

[Verrouillage de l'appareil]

Pour verrouiller le Reader à l'aide d'un code d'accès.

Tapez sur [Oui] pour définir un code d'accès.

Saisissez un numéro à 4 chiffres en tapant sur le pavé numérique.

Tapez sur [OK] pour verrouiller le Reader.

Pour le déverrouiller, saisissez le code d'accès et tapez sur [OK]. Ensuite, tapez sur [Non] pour déverrouiller le Reader et tapez sur [OK].

Remarques

- [0000] est le paramètre par défaut.
- Il est recommandé de prendre note du code d'accès et de le conserver dans un endroit sûr, séparément du Reader.
- Si vous oubliez votre code d'accès, contactez l'assistance à la clientèle Sony (☎ [18](#)) ; notez toutefois que le fait de déverrouiller votre appareil entraîne la suppression de tous le contenu.
- Lorsque le paramètre [Verrouillage de l'appareil] est activé, le Reader n'est pas reconnu par votre ordinateur. Sélectionnez [Non] avant d'établir la connexion.

[Écran de veille]

Pour afficher l'écran de veille en mode sommeil. Si vous sélectionnez [Non], rien ne s'affiche en mode sommeil.

- [Afficher image] : sélectionnez [Oui] pour afficher les images sélectionnées dans l'écran de veille. Pour plus d'informations sur le réglage des images, voir « Pour définir comme écran de veille » (☞ [84](#)).
- [Afficher message] : sélectionnez [Oui] pour afficher des messages sur l'écran de veille.

Options du menu [Initialisation]

[Rétablir par défaut]

Restaure les paramètres par défaut du Reader. Après la restauration, vous devrez définir les paramètres initiaux.

[Effac. l'histor. Clavier]

Supprime les mots de saisie prédictive pour le clavier à l'écran.

[Formater la mémoire]

Formate la mémoire interne du Reader ou la carte mémoire insérée. Le formatage supprime tous les contenus du stockage sélectionné.

Remarque

- Avant de formater, veuillez à sauvegarder les données que vous souhaitez conserver sur votre ordinateur à l'aide de Reader Library. Notez que les contenus protégés seront également supprimés lors du formatage.

Dépannage

Si votre Reader ne fonctionne pas correctement, essayez d'effectuer les étapes suivantes pour résoudre le problème.

- 1 Réinitialisez le Reader en appuyant sur l'orifice RESET avec une épingle ou un trombone fin ➔ au bout de 5 secondes, faites glisser le commutateur POWER pour redémarrer le Reader.**

La réinitialisation du Reader n'affecte pas son contenu et ses réglages.

Remarques

- Il est possible que les signets, surbrillances, annotations manuscrites ou les informations de réglage soient supprimés lors de la réinitialisation.
- L'écran ne change pas après que vous avez appuyé sur l'orifice RESET. Faites glisser le commutateur POWER pour redémarrer le Reader.
- N'appuyez pas sur l'orifice RESET avec un objet qui risque de se briser, notamment le graphite d'un porte-mine. Cela pourrait obstruer l'orifice RESET.

- 2 Consultez la liste des symptômes (➤ [97](#)).**
- 3 Si le problème est lié à Reader Library, consultez les informations de l'Aide de Reader Library.**
- 4 Recherchez des informations sur les sites Web d'assistance (➤ [18](#)).**

Symptômes

Alimentation

Impossible de charger la batterie.

- Si [Chargement arrêté] est affiché à l'écran, vérifiez les conditions pour charger de nouveau le Reader (☞ [12](#)). Si vous chargez le Reader en le raccordant à votre ordinateur, assurez-vous que celui-ci est sous tension.
- Chargez la batterie à une température comprise entre 5 °C et 35 °C (☞ [19](#)).

L'autonomie de la batterie est faible.

- La température de fonctionnement est inférieure à 5 °C. Cela est dû à des caractéristiques propres à la batterie. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.
- Le Reader se décharge automatiquement, même lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Il est recommandé de charger à nouveau le Reader avant de le mettre sous tension.
- La batterie n'a pas eu le temps de se recharger complètement. Chargez le Reader jusqu'à ce que le témoin de charge/occupé s'éteigne. (L'icône de la batterie n'indique pas l'autonomie restante en cours de charge.)

- Lorsque vous faites glisser le commutateur POWER, le Reader passe en mode sommeil et la consommation de la batterie est minime. Pour éviter de décharger inutilement la batterie, avant de passer en mode sommeil, faites glisser le commutateur POWER et maintenez la position pendant plus de 3 secondes afin d'arrêter le Reader.
-  dans la barre d'état indique que le Reader lit un fichier audio qui consomme l'énergie de la batterie. Passez à l'écran de lecture et arrêtez la lecture, le cas échéant.

Impossible de mettre le Reader sous tension.

- De la condensation s'est peut-être formée. Attendez quelques heures, puis mettez de nouveau le Reader sous tension.
- La batterie est complètement épuisée. Chargez le Reader en le raccordant à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni (☒ [12](#)).

Ecran

L'affichage met quelque temps à apparaître.

- Dans un endroit froid, à l'extérieur par exemple, l'affichage peut mettre quelques instants à apparaître. Ceci est dû à des caractéristiques propres à l'affichage. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.
- Suite à une réinitialisation ou un arrêt, il peut s'écouler un certain temps avant que l'écran de démarrage du Reader apparaisse.

L'écran est fixe.

- Réinitialisez le Reader en appuyant sur l'orifice RESET. Ensuite, faites glisser le commutateur POWER pour remettre le Reader sous tension (☞ 8).

L'écran tactile ne réagit pas.

- Si de la condensation se forme dans l'écran tactile ou si de la poussière s'accumule sur celui-ci, cela peut provoquer un dysfonctionnement. Pour plus d'informations, voir « Nettoyage » (☞ 114).
- Si des objets sont placés sur l'écran tactile, cela peut provoquer un dysfonctionnement. Lorsque le Reader n'est pas utilisé, mettez-le en mode sommeil ou arrêtez-le.

Lecture de contenus**Impossible de lire un livre.**

- Si le livre comporte une date limite d'utilisation, vérifiez si celle-ci n'est dépassée (☞ 37).

Impossible de lire un livre transféré depuis votre ordinateur.

- Il se peut que le Reader, votre ordinateur ou les deux n'ont pas reçu l'autorisation de Reader Library. Reportez-vous à l'Aide de Reader Library (☞ 17).
- Vous avez essayé de lire du contenu appartenant à un autre utilisateur. Il est impossible de lire le contenu appartenant à un autre utilisateur.
- Les données d'autorisation ont peut-être été altérées en raison d'un arrêt lors de la lecture d'un contenu. Annulez l'autorisation de votre ordinateur et du Reader, puis réactivez l'autorisation à l'aide de Reader Library. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide de Reader Library.

- Le livre est peut-être protégé par une gestion des droits numériques non prise en charge. Consultez la source du livre pour en savoir davantage sur la compatibilité.
- Le livre contient peut-être un format de fichier non pris en charge. Vérifiez la compatibilité du format de fichier (☒ 121).

L'option [Continuer la lecture] est inopérante ou les signets sont manquants.

- Si l'état du fichier a changé (comme dans les cas suivants), les données de [Continuer la lecture] ou des notes peuvent avoir été supprimées.
 - Un fichier Texte/RTF/PDF est modifié.
 - Un livre acheté avec un Reader autorisé est lu sur un autre Reader désautorisé après un transfert de carte mémoire.

Un livre transféré est introuvable.

- Le contenu protégé sur le Reader peut être supprimé s'il l'est également de l'ordinateur, une fois la connexion établie. Il est conseillé de gérer le contenu à l'aide de Reader Library.
- Les livres transférés vers le Reader par synchronisation sont automatiquement supprimés s'ils le sont aussi de Reader Library avant la synchronisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide de Reader Library.
- Ne supprimez aucun dossier ou fichier d'un dossier de « database » quelconque dans le Reader. Vous risqueriez de supprimer du contenu ou des notes.

Lecture de fichiers audio

Impossible de lire un fichier audio.

- Les fichiers audio non pris en charge par le Reader ne peuvent pas être lus. Pour plus d'informations sur les fichiers audio pris en charge, voir « Formats de fichier pris en charge » (☞ [121](#)).

Aucun son n'est émis.

- Augmentez le volume s'il est faible (☞ [11](#)).
- Si aucun son n'est reproduit par le casque, assurez-vous que sa fiche est correctement insérée dans la prise casque (☞ [11](#)).

Visualisation d'images

Impossible d'afficher une image.

- Les fichiers d'image non pris en charge par le Reader ne peuvent pas être visualisés. Pour plus d'informations sur les fichiers d'image pris en charge, voir « Formats de fichier pris en charge » (☞ [121](#)).
- Si un fichier d'image est volumineux, il est possible qu'elle ne puisse pas être affichée et que son fichier n'apparaisse pas dans la liste. Supprimez le fichier d'image à l'aide de Reader Library.

Raccordement à l'ordinateur

Impossible d'utiliser le Reader.

- Vous ne pouvez pas utiliser le Reader lorsqu'il est raccordé à un ordinateur via un câble USB.

Le Reader n'est pas reconnu par l'ordinateur.

- Un concentrateur USB ou une rallonge USB est utilisée pour le raccordement. Le raccordement au moyen d'une rallonge ou d'un concentrateur USB n'est pas garanti. Raccordez le câble USB directement à l'ordinateur.
- Débranchez le câble USB du Reader, puis rebranchez-le quelques instants plus tard.
- Si le Reader est verrouillé, il ne sera pas reconnu par l'ordinateur. Réglez [Verrouillage de l'appareil] sur [Non] (☒ 93).
- Ne mettez pas l'ordinateur sous tension, ne le redémarrez pas, ne le faites pas sortir du mode de veille ou ne l'éteignez pas alors que le Reader y est raccordé. Ces opérations risqueraient d'empêcher l'ordinateur de reconnaître le Reader. Débranchez le Reader de l'ordinateur avant de les exécuter.
- Utilisez le câble USB fourni.
- Il peut y avoir un dysfonctionnement au niveau du port USB de votre ordinateur. Raccordez le câble USB fourni à un autre port de l'ordinateur.
- L'identification du logiciel par l'ordinateur peut prendre quelques instants. Attendez quelques instants.

- Si aucune des solutions ci-dessus ne permet de résoudre le problème, appuyez sur l'orifice RESET du Reader (☒ 96), remettez le Reader sous tension, puis raccordez à nouveau le câble USB fourni.

Impossible de transférer le contenu de l'ordinateur vers le Reader.

- Il n'y a pas assez d'espace libre dans la mémoire du Reader. Consultez [À propos] (☒ 89) pour déterminer l'espace libre dans la mémoire interne, puis supprimez des données superflues.
- Le Reader n'est pas autorisé. Autorisez le Reader à l'aide de Reader Library. Reportez-vous à la section « Autorisation de votre ordinateur et de l'appareil Reader à accéder à des Boutiques eBook » dans l'Aide de Reader Library.

Le Reader n'est pas reconnu par Reader Library.

- Débranchez le câble USB du Reader, puis rebranchez-le.

Le Reader devient instable lorsqu'il est raccordé à un ordinateur.

- Un concentrateur USB ou une rallonge USB est utilisé pour le raccordement. Le raccordement au moyen d'une rallonge ou d'un concentrateur USB n'est pas garanti. Raccordez le câble USB directement à l'ordinateur.

Carte mémoire

Impossible de lire/écouter/visualiser le contenu d'une carte mémoire sur le Reader.

- Vérifiez si la carte mémoire est insérée dans le bon sens dans la fente pour carte mémoire (☞ [9](#)).
- Vérifiez que vous utilisez bien une carte mémoire prise en charge par le Reader (☞ [114](#)).
- Nettoyez délicatement la zone de contact de la carte mémoire avec un chiffon doux, si nécessaire (☞ [115](#)).
- Le Reader n'est pas autorisé, reportez-vous à la section « Autorisation de votre ordinateur et de l'appareil Reader à accéder à des Boutiques eBook » dans l'Aide de Reader Library.
- Lorsque vous insérez la carte mémoire dans le Reader, la reconnaissance des fichiers de contenu peut prendre quelques instants, surtout si la taille des fichiers de contenu stockés sur cette carte mémoire est importante.

Impossible de transférer le contenu vers une carte mémoire.

- Débloquez l'onglet de protection en écriture s'il est verrouillé.
- La carte mémoire ne contient pas assez d'espace disponible. Consultez [À propos] (☞ [89](#)) pour déterminer l'espace libre sur la carte mémoire, puis supprimez des données superflues (☞ [74](#)).

- Le Reader ne peut pas transférer de contenus directement vers une carte mémoire. Utilisez Reader Library pour transférer du contenu.

Une carte mémoire n'est pas reconnue par le Reader ou Reader Library.

- Le formatage d'une carte mémoire à l'aide de votre ordinateur peut la rendre inutilisable par le Reader et Reader Library. Lorsque vous formatez une carte mémoire, utilisez le Reader ( [95](#)).

Impossible de supprimer le contenu de la carte mémoire.

- Débloquez l'onglet de protection en écriture s'il est verrouillé.
- Décochez l'attribut de lecture seule du contenu à partir de votre ordinateur.

Précautions

Consigne de mise au rebut du Reader


La batterie rechargeable intégrée au Reader est recyclable. Ne retirez pas la batterie vous-même, consultez le Centre d'assistance Sony (☎ [18](#)).



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour

l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit. Ceci s'applique aux accessoires suivants : Ecouteurs

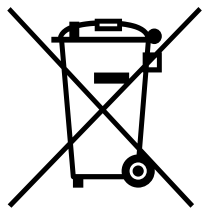**Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois

combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporée sera traitée correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

Déclaration de conformité de la FCC :

Le règlement FCC suivant s'applique uniquement à la version du modèle fabriqué et vendu aux Etats-Unis.

Les autres versions peuvent ne pas être conformes aux réglementations techniques FCC.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et s'est avéré respecter les limites définies pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la section 15 des règlements FCC. Ces limites sont définies pour garantir un niveau de protection acceptable contre les interférences nuisibles dans des zones résidentielles. Cet appareil crée, utilise et peut émettre des fréquences radio. Si l'appareil n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, il n'existe aucune garantie de non interférence dans une installation donnée. Si cet appareil crée des interférences nuisibles à la réception des radiocommunications ou de la télévision (ceci peut être déterminé en mettant l'appareil hors et sous tension). Nous recommandons à l'utilisateur de corriger l'interférence en exécutant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit autre que celui auquel est branché le récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir davantage d'aide.

Toute modification ou tout changement que vous effectuez et qui n'est pas expressément approuvé(e) dans ce manuel peut annuler votre droit à utiliser cet appareil.

Si vous avez des questions relatives à ce produit, contactez-nous :

Par Internet :

www.sony.com/readersupport

Par téléphone :

Sony « Digital Book Reader » Support Center au

1-(866)-962-7669

Par courrier :

Sony Customer Information Services Center

12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913

Déclaration de conformité

Appellation commerciale :	SONY
N° de modèle :	PRS-650
Partie responsable :	Sony Electronics Inc.
Adresse :	16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Numéro de téléphone :	858-942-2230

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes, et (2) cet appareil doit pouvoir accepter les interférences reçues, y compris les interférences risquant de déclencher des opérations non désirées.

Pour les utilisateurs aux Etats-Unis et au Canada**RECYCLAGE DES ACCUMULATEURS AUX IONS DE LITHIUM**

Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables.

Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les piles usées dans un point de collection et recyclage le plus proche.

Pour plus d'informations sur le recyclage des accumulateurs, téléphonez le numéro gratuit 1-800-822-8837 (Etats-Unis et Canada uniquement), ou visitez <http://www.rbrc.org/>.



Avertissement : Ne pas utiliser des accumulateurs aux ions de lithium qui sont endommagés ou qui fuient.

Fiche d'identification

Les numéros de modèle et de série sont indiqués à l'arrière du Reader. Inscrivez-les dans l'espace cidessous. Faites-y référence chaque fois que vous contactez votre détaillant Sony au sujet de ce produit.

N° de modèle _____

N° de série _____

Informations de sécurité

- Le contenu enregistré est limité à un usage privé exclusivement. L'utilisation du contenu au-delà de cette limite nécessite l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur.
- Sony ne peut être tenu responsable de tout enregistrement ou téléchargement incorrect ou de dommages causés aux données suite à des problèmes rencontrés par le Reader ou l'ordinateur.
- Veillez à ne pas court-circuiter les bornes du Reader avec des objets métalliques.
- Si une partie de l'appareil qui dégage de la chaleur reste en contact prolongé avec la peau, vous risquez de souffrir de symptômes de brûlure, tels que des rougeurs ou des gonflements, même si la température n'est pas très élevée. Evitez tout contact prolongé, en particulier si vous avez la peau sensible.
- Le remplacement ou la réparation en cas de dégâts et de fissure survenant lors de l'utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne soumettez pas l'appareil à une pression excessive et ne le laissez pas tomber.
- N'exposez jamais le Reader à une lumière, à des températures, à de l'humidité ou des vibrations excessives.
- N'enveloppez pas le Reader avec quoi que ce soit lorsqu'il est utilisé avec l'adaptateur secteur. Une surchauffe interne du Reader risque de provoquer un problème de fonctionnement ou des dommages.
- Ne placez pas d'objet lourd sur le Reader ou ne soumettez pas le Reader à un choc important. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
- Ne laissez pas le Reader sur une surface instable.
- N'exposez pas le Reader à l'eau. Le Reader n'est pas étanche.
- Veillez à respecter les précautions ci-dessous.
 - Veillez à ne pas laisser tomber le Reader dans un évier ou un récipient rempli d'eau.
 - N'utilisez pas le Reader dans des endroits humides ou dans des conditions de mauvais temps comme sous la pluie ou la neige.
 - Ne mouillez pas le Reader.Si vous touchez le Reader avec les mains mouillées ou si vous placez le Reader dans un tissu humide, le Reader risque d'être humide et ceci risque de provoquer un dysfonctionnement.
- L'écran est fragile et susceptible de se craqueler. Manipulez le Reader avec soin.
- Ne donnez pas un coup à quelqu'un avec la pointe du stylet fourni.
- N'essayez pas de tordre le stylet fourni et ne vous en servez pas pour rayer l'écran tactile.
- Utilisez uniquement le stylet fourni pour les opérations prévues sur l'écran tactile.
- N'utilisez pas un stylet endommagé ou déformé.
- Si des objets sont placés sur l'écran tactile, cela peut provoquer un dysfonctionnement. Lorsque le Reader n'est pas utilisé, mettez-le en mode de veille ou arrêtez-le.

- Ne placez aucune carte, telle qu'une carte bancaire ou une carte de crédit, dotée d'un codage magnétique à proximité de l'aimant intégré au Reader. Sinon, l'effet magnétique risquerait d'endommager vos cartes.

Surchauffe interne

Une surchauffe interne risque de se produire lors du chargement du Reader ou s'il est utilisé pendant une période prolongée.

Écouteurs

Sécurité routière

N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une voiture, un vélo ou tout autre véhicule motorisé. Ceci est dangereux et illégal dans de nombreux pays. La lecture à un volume élevé peut également être dangereuse lors de déplacements à pied, notamment au niveau des passages piéton. Utilisez l'appareil avec précaution ou interrompez son utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.

Prévention des troubles auditifs

Évitez d'utiliser les écouteurs à un volume sonore élevé. Les médecins déconseillent l'écoute prolongée à un volume élevé. Si vous percevez un sifflement dans les oreilles, réduisez le volume ou interrompez l'écoute.

Respect d'autrui

Maintenez le volume à un niveau modéré. Ceci vous permettra d'entendre les sons extérieurs et d'être attentif à votre entourage.

Avertissement

Si un orage survient lorsque vous utilisez le Reader, retirez immédiatement les écouteurs.

Pour les utilisateurs en France

MDR-E10LP

En cas de remplacement du casque/écouteurs, référez-vous au modèle de casques/écouteurs adaptés à votre appareil et indiqué ci-dessus.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Logiciel

- La législation sur les droits d'auteur interdit la reproduction partielle ou totale du logiciel ou du manuel qui l'accompagne, de même que le prêt du logiciel sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur.
- En aucun cas SONY ne pourra être tenu responsable de dommages financiers ou de pertes de profit, y compris les plaintes de tiers, résultant de l'utilisation du logiciel fourni avec le Reader.
- Le logiciel fourni avec le Reader ne peut être utilisé avec aucun autre équipement que celui prévu à cet effet.
- Notez que, en raison d'efforts permanents visant à améliorer la qualité, les spécifications du logiciel peuvent être modifiées sans préavis.
- L'utilisation du Reader avec un autre logiciel que celui fourni n'est pas couverte par la garantie.
- Selon les types de texte et de caractères, le texte affiché sur le Reader Library peut ne pas s'afficher correctement sur l'appareil. Ceci peut être dû à :
 - La capacité du Reader.
 - Un dysfonctionnement du Reader.
 - Les données de contenu écrites dans une langue ou avec des caractères non pris en charge par le Reader.
- La possibilité d'afficher les langues sur votre Reader Library dépend du système d'exploitation installé sur votre ordinateur. Pour de meilleurs résultats, veuillez vous assurer que le système d'exploitation installé est compatible avec la langue que vous souhaitez afficher.
 - Nous ne garantissons pas que toutes les langues seront affichées correctement dans votre Reader Library.
 - Les caractères créés par l'utilisateur et certains caractères spéciaux risquent de ne pas s'afficher.
- Pour tirer le meilleur parti des explications données dans ce manuel, vous devez être familiarisé avec les fonctions de base de Windows ou de Mac OS. Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre ordinateur et de son système d'exploitation, veuillez vous reporter aux manuels correspondants.
- Vous pouvez disposer des nouvelles fonctions disponibles en installant la dernière version du micrologiciel du Reader. Les mises à jour du micrologiciel peuvent être effectuées à partir du menu de mise à jour de l'Aide de Reader Library, accessible en cliquant sur « Rechercher les mises à jour ».

Contenus pré-chargés

Lorsque vous achetez le Reader, il dispose déjà de certains échantillons de contenus qui vous permettent de l'essayer immédiatement. Les échantillons de contenus préinstallés permettent de tester la lecture, la visualisation et l'écoute.

Remarque

- Si l'échantillon de contenus préinstallé a été supprimé, il est impossible de le restaurer, et aucun autre contenu ne sera fourni par Sony.

Nettoyage

- Nettoyez le Reader avec un chiffon doux, comme des lingettes nettoyantes pour lunettes.
- Si le boîtier du Reader est vraiment sale, nettoyez-le avec un chiffon doux légèrement imprégné d'eau ou d'une solution détergente neutre.
- N'utilisez pas de tampon abrasif, de poudre à récurer ni de solvant, tel que de l'alcool ou du benzène, qui risquent de ternir la surface du boîtier.
- Veillez particulièrement à ce que l'appareil ne soit pas mouillé.
- Nettoyez régulièrement la fiche des écouteurs.
- L'utilisation d'un stylet encrassé peut endommager la surface de l'écran tactile. Lorsque le stylet est sale, nettoyez-le avec un chiffon sec.

Remarques sur les cartes mémoire

Retirez la protection de la fente pour carte mémoire avant d'insérer une carte mémoire (en option).

Vous pouvez utiliser les cartes mémoire suivantes avec le Reader.

Memory Stick Duo™	Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™ Memory Stick PRO-HG Duo™ Memory Stick Micro™
Carte SD	Carte SD Carte SDHC

A propos du Memory Stick Duo™

Un Memory Stick Duo™ est un support d'enregistrement à circuit imprimé compact de grande capacité. Il est conçu pour l'échange/partage de données numériques entre produits compatibles Memory Stick Duo™, mais vous pouvez également l'utiliser comme support de stockage amovible pour l'enregistrement de données.

Remarques

- Les Memory Stick Duo™ Sony d'une capacité allant jusqu'à 32 Go ont été testés pour vérifier leur fonctionnement avec le Reader. Cependant, le fonctionnement de tous les types de Memory Stick Duo™ ne peut être garanti.
- Les cartes SD d'une capacité allant jusqu'à 32 Go ont été testées pour vérifier leur fonctionnement avec le Reader ; toutefois, le fonctionnement de toutes les cartes SD ne peut être garanti.
- Pour utiliser un Memory Stick Micro™ dans une fente pour Memory Stick Duo™, l'adaptateur M2™ Duo doit être installé.
- Le système de fichiers intégré au Memory Stick™ limite à moins de 4 Go la taille autorisée d'un fichier à transférer.
- L'enregistrement de données d'une taille supérieure à 123 Mo exige plusieurs sessions.
- Cet appareil ne prend pas en charge les Memory Stick™ de taille standard
- Le nombre maximal de chansons pouvant être enregistrées sur le Memory Stick PRO™ est de 65535.

A propos des cartes SD

Les cartes SD sont conformes à la norme relative aux cartes mémoire compactes et sont utilisées comme support de stockage pour les appareils photo numériques.

Remarques sur la manipulation des cartes mémoire

- Insérez une carte mémoire dans la fente prévue à cet effet, en orientant l'étiquette vers le haut, jusqu'au déclic de mise en place.
- Le Reader n'est pas compatible avec :
 - la norme MagicGate™*.
 - la protection des droits d'auteur des cartes SD.
- * MagicGate™ est le nom générique donné aux technologies de protection des contenus développées par Sony.
- Vous ne pouvez pas enregistrer ou supprimer de données stockées sur une carte mémoire lorsque l'onglet de protection en écriture est verrouillé.
- Conservez les cartes mémoire dans leur étui pour les transporter ou les stocker.
- Ne touchez pas le connecteur d'une carte mémoire avec les doigts ou des objets métalliques.
- Ne pliez pas, ne laissez pas tomber la carte mémoire ou ne l'exposez pas à des chocs excessifs.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la carte mémoire.
- Ne mouillez pas la carte mémoire.

- Evitez d'effectuer les actions suivantes pour ne pas endommager les données. Sony n'offre aucune garantie pour les données endommagées.
 - Retrait d'une carte mémoire ou mise hors tension du Reader pendant l'écriture ou la lecture de données.
 - Utilisation du Reader dans des endroits où il peut être soumis à de l'électricité statique ou à des interférences électriques.
- N'utilisez pas d'autre étiquette que l'étiquette appropriée dans la zone d'annotation.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas le Reader dans un endroit soumis :
 - à des températures extrêmes, comme dans une voiture en plein soleil.
 - à la lumière directe du soleil.
 - à un fort taux d'humidité ou à des substances corrosives.
- N'insérez jamais de carte mémoire incompatible dans l'appareil, vous risquez d'entraîner des problèmes de fonctionnement.
- N'utilisez jamais une carte mémoire ou un adaptateur déformé.
- Si vous tentez d'insérer un Memory Stick Micro™ sans installer l'adaptateur M2™ Duo, il risque de se coincer.
- Ne retirez pas la carte mémoire de la fente pour carte mémoire tant que les données de la carte mémoire sont en cours de modification. Sinon les données modifiées ne seront pas enregistrées.
- Conservez les cartes mémoire et l'adaptateur hors de la portée des enfants afin d'éviter qu'ils les avalent accidentellement.
- Lors d'un processus de formatage, tous les fichiers, y compris les fichiers image protégés en écriture, sont supprimés.
- Il est recommandé de sauvegarder les données important. Si vous modifiez ou effacez un nom de dossier à l'aide de l'ordinateur, ou si vous déplacez un fichier vers un dossier autre que « database », il est possible que des données enregistrées sur la carte mémoire soient perdues ou ne puissent plus être lues par cet appareil.

Avis sur les droits d'auteur

Le contenu de chaque livre pré-chargé dans ce produit est protégé par des droits d'auteur et est édité avec la coopération de l'éditeur.

La législation sur les droits d'auteur interdit la reproduction, partielle ou totale, des données concernant ce produit ou du contenu de ce manuel (illustrations, documents liés, etc.) sans la permission du détenteur des droits d'auteur. En outre, l'utilisation des données concernant ce produit ou du contenu du présent manuel est interdite sans la permission de Sony, excepté pour un usage personnel.

En dehors d'un usage individuel, l'utilisation de sons ou d'images sans approbation préalable du titulaire des droits d'auteur constitue une infraction à la législation sur les droits d'auteur. Par conséquent, un Memory Stick™ sur lequel sont stockées des images ou des données protégées ne peut être utilisé que dans le respect de la législation en vigueur.

- Sony, le logo Sony, « BBEB », « Reader », « Reader Touch Edition » et leurs logos sont des marques commerciales ou déposées de Sony Corporation.



MEMORY STICK™, « Memory Stick », « Memory Stick PRO Duo », « Memory Stick PRO-HG Duo », « Memory Stick Duo », « Memory Stick Micro », « M2 », « MagicGate » et leurs logos sont des marques commerciales de Sony Corporation.

- Bitstream est une marque déposée et Dutch, Font Fusion et Swiss sont des marques commerciales de Bitstream Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Media sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Ce PRS-650 contient un logiciel Adobe® Reader® Mobile fourni sous licence d'Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et Reader sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.

- Licence de la technologie de codage audio MPEG Layer-3 et des brevets obtenue auprès de Fraunhofer IIS et Thomson.
- Ce produit inclut un logiciel développé par OpenSSL Project destiné à être utilisé dans OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>) Copyright© 1998-2008 The OpenSSL Project. Tous droits réservés. Ce produit comprend un logiciel cryptographique développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com). Ce produit contient un logiciel développé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Pour obtenir plus de détails sur la licence OpenSSL, reportez-vous au « CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION » disponible dans la liste de livres du Reader.

Tous les autres noms de système et de produit cités dans ce document sont en général des marques commerciales ou des marques déposées de leur détenteur respectif. En outre, les symboles de marque [™] et de marque déposée [®] ne sont pas repris dans ce document.

Programme ©2010 Sony Corporation
Documentation ©2010 Sony Corporation

LICENCE PUBLIQUE GENERALE GNU

Ce produit contient le logiciel suivant couvert par la GNU General Public License (ci-après appelée « GPL ») et/ou la GNU Lesser General Public License (ci-après appelée « LGPL »).

Vous pouvez obtenir, modifier et redistribuer le code source de ces logiciels.

busybox
dosfstools
freetype
intiscripts
kernel
linux-kernel-headers
make
MAKEDEV
modules
mtd
nandboot
procps
sourceryg++
tar
udev
util-linux

Pour connaître les termes et conditions des licences GPL et LGPL, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Le code source de ces logiciels est disponible sur le site Web de Sony. Pour le télécharger, visitez l'URL suivante : <http://www.sony.net/Products/Linux/>

Notez que Sony ne répond à aucune demande concernant le contenu du code source.

Pour obtenir plus de détails sur la LICENCE PUBLIQUE GENERALE GNU, reportez-vous au « CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION » disponible dans la liste de livres du Reader.

Formats de fichier pris en charge

Les formats de fichiers suivants peuvent être gérés dans Reader Library et être transférés vers votre Reader.

Livre

- Fichier EPUB (extension de fichier .epub)
EPUB (OPS version 2.0) pris en charge
- Fichier PDF (extension de fichier .pdf)
La prise en charge repose sur la spécification PDF 1.6.
- BBeB (extension de fichier .lrf ou .lrx)
- Fichier texte (extension de fichier .txt)
- Fichier RTF (extension de fichier .rtf)
- Fichier Word (extension de fichier .doc ou .docx)*¹

*¹ Si vous utilisez Windows, Microsoft Word doit être installé sur votre ordinateur. Les fichiers Word sont automatiquement convertis en fichiers RTF par Reader Library lors de leur transfert vers le Reader ou vers une carte mémoire compatible.

Audio

- Fichier MP3 (extension de fichier .mp3)
Les spécifications suivantes sont requises pour l'importation de fichiers MP3.
 - Débit binaire : 32 à 320 kbit/s
 - Fréquence d'échantillonnage : 22,05, 44,1 kHz
 - Le fichier ne doit pas être sécurisé.
- Fichier AAC (extension de fichier .mp4, .m4a, .mov ou .qt)
Les spécifications suivantes sont requises pour l'importation de fichiers AAC.
 - Débit binaire : 40 à 320 kbit/s
 - Fréquence d'échantillonnage : 24,0, 44,1, 48,0 kHz
 - Le fichier ne doit pas être sécurisé.

Image

- Fichier JPEG (extension de fichier .jpg ou .jpeg)
- Fichier GIF (extension de fichier .gif)*
- Fichier PNG (extension de fichier .png)
- Fichier BMP (extension de fichier .bmp)

* S'il s'agit d'un fichier animé GIF, seule la première image sera affichée.

Configuration système

Reader Library est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants.

Système d'exploitation	Description
Microsoft Windows 7 (32/64 bits)	Windows 7 Starter Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows Vista (32/64 bits)	Windows Vista Home Basic Service Pack 2 ou une version ultérieure Windows Vista Home Premium Service Pack 2 ou une version ultérieure Windows Vista Business Service Pack 2 ou une version ultérieure Windows Vista Ultimate Service Pack 2 ou une version ultérieure

Système d'exploitation	Description
Microsoft Windows XP (32 bits uniquement)	Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 ou une version ultérieure Windows XP Professional Service Pack 3 ou une version ultérieure Windows XP Media Center Edition 2004 et 2005 Service Pack 3 ou une version ultérieure
Apple Macintosh (32 bits uniquement)	Mac OS X version 10.6.3 ou une version ultérieure Mac OS X version 10.5.8 ou une version ultérieure Mac OS X version 10.4.11 ou une version ultérieure
Unité centrale	Windows : processeur Celeron 800 MHz minimum Macintosh : processeur Intel, Power PC G3, G4 ou G5
Mémoire vive	128 Mo minimum (512 Mo minimum pour Windows 7, Windows Vista)
Espace disponible sur le disque dur	Windows : 100 Mo minimum Macintosh : 60 Mo minimum Selon le nombre de contenus, un espace supérieur peut être nécessaire.

Moniteur	High Color minimum, 1024 × 768 pixels minimum (True Color, 1280 × 1024 pixels, minimum recommandé)
Autres appareils	Port USB (compatible High-Speed USB), dispositif de pointage comme une souris ou un pavé tactile

- Une connexion Internet (large bande recommandée, susceptible de nécessiter un abonnement) est également requise sur votre ordinateur.
- Reader Library n'est pas compatible avec les environnements suivants :
 - Un système d'exploitation autre que ceux mentionnés ci-dessus
 - Un ordinateur ou un système d'exploitation fabriqué par l'utilisateur
 - Un environnement multi-amorçage
 - Un environnement multi-moniteur

Table des matières

Félicitations.....2

Fonctions pratiques.....4

Chapitre 1

Mise en service

Composants et commandes8

Charge du Reader.....12

Conseils d'économie d'énergie.....14

Comment obtenir des eBooks.....17

Support18

Spécifications.....19

Chapitre 2

Fonctionnement de base

A propos du Guide de l'utilisateur	22
Ecran tactile	23
Clavier à l'écran	26
Menu d'accueil	29
Menu OPTIONS	31

Lecture du contenu

Lecture de livres.....	36
Annotation.....	39
Création de signets.....	39
Mise en surbrillance de mots.....	40
Ajout d'une note manuscrite.....	41
Ajout d'une note	42

Recherche d'une note.....	44
Recherche de notes dans un livre	44
Recherche de notes dans tous les contenus	46
Redimensionnement	47
Changement de mode page.....	48
Zoom avant	49
Réglage de l'affichage du contenu	52
Orientation de l'écran	54
Recherche	55
Saut jusqu'à une page	57
Utilisation des dictionnaires intégrés	60
Liste des mots déjà recherchés	63
Lecture de périodiques	65

Collections

Collections	68
Création	68
Ajout de contenus	70
Suppression d'une collection	72
Suppression de contenus.....	73
Suppression de contenus.....	74
Protection de contenus.....	75

Applications

Menu Applications.....	76
Création de dessins	77
Création d'annotations textuelles.....	80
Utilisation des dictionnaires intégrés	82
Visualisation d'images	83
Lecture de fichiers audio	85

Paramètres

Modification des réglages.....	88
Options du menu [Paramètres généraux].....	90
Options du menu [Préférences d'application].....	91
Options du menu [Gestion système]	92
Options du menu [Initialisation].....	95

Dépannage

Dépannage	96
Symptômes	97

Annexe

Précautions	106
Avis sur les droits d'auteur	117
LICENCE PUBLIQUE GENERALE GNU	119
Formats de fichier pris en charge	121
Configuration système	123

Table des matières	126
Index	132

Index

Symboles

 (Accueil), touche	10, 29
OPTIONS, touche	10, 31
 (Changement de page), touches	10
 (Taille), touche ...	10, 47, 84
 [Toutes les notes]	29, 46
 [Applications]	29, 76
 [Audio]	76, 85
 [Livres]	29, 36
 [Collections]	29, 68
 [Dictionnaire]	76, 82
 [Manuscrit]	76, 77
 [Accueil]	29
 [Périodiques]	29, 65
 [Images]	76, 83
 [Paramètres]	29, 88
 [Text-Memo]	76, 80

[Division 2 colonnes]	48
[Division 3 colonnes]	48

A

Ajout de contenus	70
Ajout d'une note	42
Ajout d'une note manuscrite	41
Annexe	106
Annotation	39
Applications	76
A propos du Guide de l'utilisateur	22
Audio	85, 122
Avis sur les droits d'auteur	117
[À propos]	89
[Afficher :]	31
[Ajouter à la Collection]	31, 71
[Ajuster affichage]	31, 52
[Ajouter contenu]	31, 70
[Ajouter signet]	31, 39

[Aller à]	32, 57, 59
[Historique]	32, 59
[Vue précédente]	32, 59
[Sélectionner page]	32, 57
[Table des matières]	32
[Arrêt de l'appareil]	89

B

Barre d'état	30
--------------------	----

C

Carte mémoire	9, 114
Carte SD	9, 114
Changement de dictionnaire	32, 60, 91
Changement de mode page	48
Charge du Reader	12
Connecteur USB	11, 12
Etat de la batterie	13
Témoin de charge/ occupé	8, 12

Témoins d'état pendant la charge	13
Clavier à l'écran	26
[Effac. l'histor. Clavier]	89, 95
[Clavier]	88, 91
Collections	29, 68
Comment obtenir des eBooks	17
Commutateur POWER	8
Charge du Reader	12
Ecran de veille ...	34, 84, 94
[Arrêt de l'appareil]	89
Composants et commandes	8
Configuration système ...	123
Connecteur USB	11, 12
Conseils d'économie d'énergie	14
Création de dessins	77
Création d'annotations textuelles	80
Création de signets	39

Création d'une collection	68
[Cacher]/[Afficher]	33
[Changer de dictionnaire]	32
[Clavier]	88, 91
[Continuer la lecture]	32
[Créer/Modifier]	33, 41

D

Dépannage	96
Dessin	41, 42, 77
Diaporama	32, 83, 91
Dictionnaire	60, 82, 91
Changement de dictionnaire	32, 60, 91
[Journ.de mots : dictionnaire]	32, 64
[Date et heure]	90
[Détails]	52
[Diaporama]	91

[Diaporama activé]/[Diaporama désactivé]	32, 83
[Dictionnaire]	91

E

eBook store	17
Ecran de veille	34, 84, 94
Ecran tactile	10, 23
Ecriture manuscrite	41, 42, 76, 77
Recherche d'une note	44
[Notes]	33, 41, 44
Etat de la batterie	13, 30
[Écran de veille]	88, 94
[Effac. l'histor. Clavier]	89, 95

F

Fente pour carte mémoire	9
Fente pour carte SD	9

Fente pour Memory Stick PRO Duo™	9
Fonctionnement de base.....	22
Fonctions.....	4
Fonctions pratiques.....	4
Formats de fichier pris en charge	121
[Format date et heure].....	90
[Formater la mémoire].....	89, 95
G	
Gestion d'alimentation	88, 92
Charge du Reader	12
Commutateur POWER....	8
Conseils d'économie d'énergie.....	14
Ecran de veille ...	34, 88, 94
[Arrêt de l'appareil].....	89
[Gestion d'alimentation]	88, 92
[Gestion système].....	88, 92

H	
[Historique].....	32
I	
Icône conditionnelle	37
Icônes et types de note dans la liste [Notes]	45
Images	76, 83
Diaporama.....	32, 83, 91
Ecran de veille ...	34, 84, 94
Formats de fichier pris en charge	121
Zoom avant.....	49, 84
[Diaporama]	88, 91
[Diaporama activé]/ [Diaporama désactivé].....	32, 83
[Écran de veille].....	88, 94
[Sélect. écran de veille]	34, 84
[Infos]	32
[Initialisation]	89, 95

J	
Journaux.....	29, 65
[Journaux de mots : livre]	32, 63
[Journ.de mots : dictionnaire].....	32
[Journ.de mots : périodique].....	32

L	
Lecture aléatoire.....	32, 87
Lecture de contenu	36
Lecture de fichiers audio.....	85
Lecture de livres.....	36
Lecture de périodiques	65
LICENCE PUBLIQUE GENERALE GNU	119
Lien	22, 59
Liste des mots déjà recherchés	63
Liste [Livres].....	36
Icône conditionnelle	37
Trier	35, 36

[Afficher :].....	31
[Rechercher].....	34
[Trier :]	35
Livres	36
[Langue du menu]	90
[Lecture aléatoire activée]/ [Lecture aléatoire désactivée]	32, 87
[Lecture en cours].....	33
[Liste]	33, 44

M	
Magazines	29, 65
Menu Applications.....	76
Memory Stick PRO Duo™	9, 114
Menu d'accueil	29
Menu OPTIONS	31
Mise en service	8
Mise en surbrillance de mots.....	40
Modification des réglages	88
[Marges coupées]	48

Menu [Paramètres].....	29, 88
[Mode page]	48

N

[Notes]	33, 41, 44
[Cacher]/[Afficher]	33
[Créer/Modifier]	33, 41
[Liste]	33, 44
[Nouveau Dessin]	33, 77
[Nouvelle Annotation]	
.....	33, 80
[Nouvelle collection]	
.....	33, 68

O

Orientation de l'écran	54
Mode zoom avant.....	51
[Orientation]	33, 54
[Orientation de l'écran]	88, 91
Orifice RESET	11, 96
Orifices pour couvercle en option.....	11
[Orientation].....	33, 54

[Orientation de l'écran]	88, 91
[Original]	48, 52

P

Paramètres	88
Paramètres par défaut	95
[Rétablir par défaut]	89, 95
Périodiques.....	29, 65
Précautions	106
Prise casque.....	11
Protection de contenus.....	75
Icône conditionnelle.....	37
Publications.....	66, 71
[Page entière].....	48
[Paramètres généraux].....	88, 90
[Plus lumin.]	52
[Plus sombre]	52
[Préférences d'application]	88, 91
[Préférence tourne-page]	90

[Protéger annotations].....	33, 81
[Protéger audio]	33
[Protéger dessins].....	33, 79
[Protéger livres]	33, 75
[Protéger images].....	33
[Protéger publications].....	33

R

Reader Library	17
Recherche	34, 55
Recherche de notes dans un livre.....	44
Recherche d'une note.....	44
Annotation	39
Icônes et types de note dans la liste [Notes]	45
Recherche de notes dans tous les contenus	46
Redimensionnement	47
Remarque.....	39, 42, 44
Ajout d'une note manuscrite.....	41
Annotation	39

Création de signets.....	39
Dessin	41, 42
Mise en surbrillance de mots	40
Recherche d'une note	44
[Notes].....	33, 41, 44
Réglage de l'affichage du contenu	52
Réinitialiser	96
Répéter.....	34, 87
[Rechercher]	34, 56
[Renommer la collection]	34, 69
[Répéter]	34, 87
[Reprendre la lecture].....	34
[Rétablir par défaut]	89, 95
[Retirer Contenu]	34, 73
[Retirer signet].....	34
[Revenir à la Liste]	34

S

Saut jusqu'à une page	57
Lien.....	22, 59
[Aller à].....	32, 57, 59
[Vue précédente]	32, 59
[Sélectionner page].....	32, 57
Spécifications.....	19
Stylet	9
Support	18
Suppression de contenus	73, 74
Suppression d'une collection	72
Symptômes.....	97
[Saturé].....	52
[Sélect. écran de veille]	34, 84
[Sélectionner page]	32, 57
[Supprimer annotation]	35, 81

[Supprimer annotations].....	35, 81
[Supprimer audio]	35
[Supprimer collections]	35, 72
[Supprimer dessin].....	35, 79
[Supprimer dessins].....	35, 79
[Supprimer images].....	35
[Supprimer le livre]	35, 74
[Supprimer les notes].....	35
[Supprimer livres]	35, 74
[Supprimer publication] ...	35
[Supprimer publications].....	35
[Suppr. journ. de mots]	34, 64
[Sur mesure]	52

T

Témoin de charge/ occupé	8, 12
Témoin d'accès à la carte mémoire	9

Témoins d'état	
pendant la charge.....	13
Text-Memo.....	76, 80
Clavier à l'écran	26
Touche de volume.....	11, 87
Toutes les notes	29, 46
Trier.....	35, 36
[Table des matières]	32
[Tout sélectionner]/	
[Tout dé-sélectionner]....	74
[Trier :].....	35

U

Utilisation de l'affichage de	
page.....	38
Utilisation des dictionnaires	
intégrés.....	60, 82

V

Visualisation d'images	83
[Verrouillage de	
l'appareil]	88, 93
[Vue précédente]	
.....	32, 35, 59, 61

Z

Zoom avant	49, 84
------------------	--------