

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550



Utilisez ce Manuel d'aide lorsque vous avez des questions sur l'utilisation de l'ampli-tuner.

Dans ce Manuel d'aide, le STR-DH750 est utilisé à des fins d'illustration sauf indication contraire.

[Haut de la page](#)[Préparation](#)[Profiter de la vidéo et du son](#)

[Utilisation des fonctionnalités BLUETOOTH \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

[Utilisation des autres fonctionnalités](#)

[Ajustement des réglages](#)

[Pièces et commandes](#)

[Annonces](#)

[Dépannage](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

Table Of Contents

Manuel d'aide STR-DH750/STR-DH550.....	i
Préparation.....	1
Avant l'utilisation.....	12
Procédure permettant de commencer à utiliser l'ampli-tuner.....	55
Accessoires fournis.....	56
Formats audio numériques pris en charge par l'ampli-tuner.....	57
Remarques relatives au branchement des câbles.....	59
Utilisation des connexions HDMI.....	61
Utilisation des connexions MHL (Mobile High-Definition Link).....	63
Installation et raccordement des enceintes.....	13
Remarques sur l'utilisation.....	10
Raccordement des appareils audiovisuels et des antennes.....	14
Raccordement des enceintes.....	66
Raccordement d'un téléviseur.....	69
Raccordement d'appareils dotés de prises HDMI.....	73
Raccordement d'appareils avec des prises différentes des prises HDMI.....	75
Raccordement d'un iPhone, iPod ou d'un appareil USB.....	78
Raccordement d'un appareil mobile compatible MHL.....	79
Raccordement des antennes.....	81
Mise sous tension de l'ampli-tuner/préparation de la télécommande.....	15
Réglage du sélecteur de tension.....	83
Insertion des piles dans la télécommande.....	84
Mise sous tension de l'ampli-tuner.....	85
Configuration initiale de l'ampli-tuner.....	16
Configuration de l'ampli-tuner à l'aide d'Easy Setup.....	87
Profiter de la vidéo et du son.....	2
Opérations de base.....	17
Utilisation du menu sur l'écran du téléviseur.....	89
Profiter de vidéos/du son depuis l'appareil connecté.....	91
Lecture de contenu depuis un iPhone/iPod.....	18
Modèles d'iPhone/iPod compatibles.....	93
Remarques relatives à l'iPhone/iPod.....	94
Profiter du contenu audio stocké sur un iPhone/iPod via le port USB.....	95
Profiter du contenu audio stocké sur un appareil BLUETOOTH (uniquement pour le STR-DH750).....	97
Lecture de contenu depuis un périphérique USB.....	19

Appareils USB compatibles et spécifications USB	100
Remarques relatives aux appareils USB	103
Profiter du contenu audio stocké sur un appareil USB	105
Écoute de la radio	20
Écoute de la radio FM/AM	107
Préréglage des stations de radio FM/AM (Preset Memory)	109
Syntonisation directe d'une station (Syntonisation directe)	111
Modification de l'échelle de syntonisation AM (uniquement pour les modèles pour les États-Unis et le Canada)	113
Réception de programmes RDS (uniquement pour les modèles européens et australiens)	114
Profiter des effets sonores	21
Sélection d'un champ sonore (Sound Field)	116
Réinitialisation des champs sonores aux réglages par défaut	118
Remarques relatives aux champs sonores	119
Profiter d'un son net à faible volume (Night Mode)	121
Réglage de l'égaliseur (Equalizer)	122
Sélection du type d'Auto Calibration (Calibration Type)	124
Profiter d'un son haute-fidélité (Pure Direct)	126
Utilisation des fonctionnalités BLUETOOTH (uniquement pour le STR-DH750)	3
Profiter du contenu audio stocké sur un appareil BLUETOOTH (uniquement pour le STR-DH750)	22
Version BLUETOOTH et profils compatibles (uniquement pour le STR-DH750)	128
Activation/désactivation de la fonction BLUETOOTH (BT Power) (uniquement pour le STR-DH750)	129
Profiter du contenu audio stocké sur un appareil BLUETOOTH à l'aide d'une connexion une touche (NFC) (uniquement pour le STR-DH750)	130
Commande d'un appareil BLUETOOTH à l'aide de la télécommande (uniquement pour le STR-DH750)	132
Commande de l'ampli-tuner à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette (SongPal) (uniquement pour le STR-DH750)	23
Commande de l'ampli-tuner à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette (SongPal) (uniquement pour le STR-DH750)	134
Utilisation des autres fonctionnalités	4
Verrouillage avec un téléviseur BRAVIA et d'autres périphériques (« BRAVIA » Sync)	24
Qu'est-ce que « BRAVIA » Sync ?	136

Préparation pour « BRAVIA » Sync.....	137
Verrouillage d'autres appareils à l'aide d'une connexion HDMI (« BRAVIA » Sync)	139
Configuration des réglages vidéo et sonores.....	25
Profiter du son de programmes de télévision depuis l'ampli-tuner	141
Commutation entre l'audio numérique et analogique (Input Mode).....	143
Utilisation d'autres prises d'entrée vidéo/audio (Audio Input Assign).....	145
Configuration des paramètres des enceintes.....	26
Réglage automatique de la balance du son (Auto Calibration).....	147
Utilisation des connexions d'un bi-amplificateur (uniquement pour le STR-DH750).....	148
Utilisation de la minuterie de mise en veille	27
Utilisation de la minuterie de mise en veille.....	150
Vérification des informations sur l'ampli-tuner.....	28
Consultation des informations sur le panneau d'affichage.....	151
Ajustement des réglages.....	5
Easy Setup.....	29
Configuration de l'ampli-tuner à l'aide d'Easy Setup	87
Speaker Settings.....	30
Exécution de l'Auto Calibration	153
Sélection du modèle d'enceinte (Speaker Pattern).....	155
Réglage de l'affectation des bornes des enceintes (SB Assign) (uniquement pour le STR-DH750).....	156
Réglage du niveau des enceintes (Manual Setup).....	158
Réglage de la taille des enceintes (Manual Setup).....	160
Réglage de la distance des enceintes (Manual Setup).....	162
Réglage de la fréquence de recouvrement des enceintes (Crossover Freq.).....	163
Sortie d'une tonalité test pour chacune des enceintes (Test Tone)	164
Sélection de l'unité de mesure (Distance Unit).....	165
Audio Settings	32
Synchronisation de l'audio avec la sortie vidéo (A/V Sync.)	166
Réglage automatique du volume (Auto Volume).....	167
Sélection de la langue des programmes numériques (Dual Mono).....	168
Compression de la plage dynamique (D.Range Comp.).....	169
HDMI Settings.....	33
Commande des appareils HDMI (Control for HDMI)	170
Envoi de signaux HDMI (Pass Through)	172

Réglage de la sortie du signal audio HDMI des appareils raccordés (HDMI Audio Out)	174
Réglage du niveau du caisson des basses (Subwoofer Level)	176
Accélération de l'affichage lors de la commutation de l'entrée HDMI (Fast View)	177
Commutation automatique de l'entrée lorsqu'un appareil MHL est lu (MHL Auto Input)	178
Input Settings	34
Modification de l'affectation et de l'affichage des prises d'entrée	179
Modification du nom de chacune des entrées (Name In)	181
System Settings	35
Sélection de la langue (Language)	182
Réglage du mode veille (Auto Standby)	183
Utilisation du menu sur le panneau d'affichage	36
Utilisation de l'ampli-tuner à l'aide du menu du panneau d'affichage	184
Consultation des informations sur le panneau d'affichage	151
Rétablissement des réglages d'usine par défaut	37
Rétablissement des réglages d'usine par défaut	186
Pièces et commandes	6
Récepteur	38
Panneau avant (STR-DH750)	187
Panneau avant (STR-DH550)	189
Panneau arrière (STR-DH750)	191
Panneau arrière (STR-DH550)	193
Témoins sur le panneau d'affichage	195
Télécommande	39
Télécommande	197
Annonces	7
Spécifications	40
Spécifications	200
Accessoires fournis	56
Marques commerciales	41
Marques commerciales	208
Dépannage	8
Messages d'erreur	42
PROTECTOR	211
USB FAIL	212
Liste des messages après les mesures de l'Auto Calibration	213

Liste des messages de l'iPhone/iPod	215
Liste des messages USB.....	216
Alimentation.....	43
L'ampli-tuner s'éteint automatiquement.....	217
Image.....	44
Aucune image ne s'affiche sur le téléviseur.....	218
Aucune image 3D ne s'affiche sur le téléviseur.....	219
Aucune image 4K ne s'affiche sur le téléviseur.....	220
Aucune image n'est reproduite depuis le téléviseur lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.....	221
Le menu OSD ne s'affiche pas sur l'écran du téléviseur.....	222
Le panneau d'affichage est éteint.....	223
Son.....	45
Vous n'entendez pas de son ou un son à très faible volume, quel que soit l' appareil sélectionné.....	224
Présence de bourdonnements ou de parasites importants.....	225
Vous n'entendez pas de son ou un son à très faible volume provenant d' enceintes spécifiques.....	226
Il n'y a pas de son provenant d'un appareil spécifique.....	228
Le son de la gauche et de la droite est asymétrique ou inversé.....	230
Le son Dolby Digital ou DTS multicanal n'est pas reproduit.....	231
Impossible d'obtenir l'effet surround.....	232
Aucune tonalité de tests n'est émise par les enceintes.....	233
Une tonalité de test est émise à partir d'une enceinte différente de celle affichée sur l'écran du téléviseur.....	234
Aucun son n'est reproduit depuis le téléviseur lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.....	235
Tuner.....	47
La réception FM est de mauvaise qualité.....	236
La réception stéréo FM est de mauvaise qualité.....	237
Vous ne pouvez pas syntoniser de station de radio.....	238
RDS ne fonctionne pas (uniquement pour les modèles pour l'Europe et l' Australie).....	239
Les informations RDS que vous souhaitez ne s'affichent pas (uniquement pour les modèles pour l'Europe et l'Australie).....	240
iPhone/iPod.....	48
Le son est déformé.....	241
Aucun son ne provient de l'iPhone/iPod.....	242

Impossible de recharger un iPhone/iPod.....	243
Impossible d'utiliser un iPhone/iPod.....	244
Le volume de la sonnerie d'un iPhone ne change pas.....	245
Périphériques USB.....	49
Périphériques BLUETOOTH (uniquement pour le STR-DH750).....	51
Utilisez-vous un appareil USB compatible ?.....	246
Le son est parasité, déformé ou saute.....	247
Un appareil USB n'est pas reconnu.....	248
La lecture ne démarre pas.....	249
Il est impossible de connecter un appareil USB sur le port USB.....	250
Affichage erroné.....	251
[Reading] s'affiche pendant une période prolongée ou la lecture ne démarre qu'après une période prolongée.....	252
Impossible de lire un fichier audio.....	253
« BRAVIA » Sync (contrôle pour HDMI).....	52
La fonction Contrôle pour HDMI ne marche pas.....	260
La fonction Audio Return Channel (ARC) ne marche pas.....	261
Impossible de recharger un appareil source compatible MHL.....	262
Pas d'image à partir d'un appareil source compatible MHL.....	263
Télécommande.....	53
La télécommande ne fonctionne pas.....	264
S'il est impossible de résoudre le problème.....	54
Rétablissement des réglages d'usine par défaut.....	186
Réinitialisation des champs sonores aux réglages par défaut.....	118
Sites Web d'assistance à la clientèle.....	265



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Préparation

[Avant l'utilisation](#)

[Installation et raccordement des enceintes](#)

[Raccordement des appareils audiovisuels et des antennes](#)

[Mise sous tension de l'ampli-tuner/préparation de la télécommande](#)

[Configuration initiale de l'ampli-tuner](#)

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Profiter de la vidéo et du son

[Opérations de base](#)

[Lecture de contenu depuis un iPhone/iPod](#)

[Lecture de contenu depuis un périphérique USB](#)

[Écoute de la radio](#)

[Profiter des effets sonores](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Utilisation des fonctionnalités BLUETOOTH (uniquement pour le STR-DH750)

[Profiter du contenu audio stocké sur un appareil BLUETOOTH \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

[Commande de l'ampli-tuner à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette \(SongPal\) \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Utilisation des autres fonctionnalités

[Verrouillage avec un téléviseur BRAVIA et d'autres périphériques \(« BRAVIA » Sync\)](#)

[Configuration des réglages vidéo et sonores](#)

[Configuration des paramètres des enceintes](#)

[Utilisation de la minuterie de mise en veille](#)

[Vérification des informations sur l'ampli-tuner](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Ajustement des réglages

[Easy Setup](#)

[Speaker Settings](#)

[Audio Settings](#)

[HDMI Settings](#)

[Input Settings](#)

[System Settings](#)

[Utilisation du menu sur le panneau d'affichage](#)

[Rétablissement des réglages d'usine par défaut](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Pièces et commandes

[Récepteur](#)

[Télécommande](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Annonces

[Spécifications](#)

[Marques commerciales](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Dépannage

[Messages d'erreur](#)

[Alimentation](#)

[Image](#)

[Son](#)

[Tuner](#)

[iPhone/iPod](#)

[Périphériques USB](#)

[Périphériques BLUETOOTH \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

« BRAVIA » Sync (contrôle pour HDMI)

Télécommande

S'il est impossible de résoudre le problème

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Remarques sur l'utilisation

Juin 2013

Avant l'utilisation

Afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, veuillez lire attentivement ce qui suit.
Veuillez noter que ces informations peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

Environnement système recommandé

Nous vous recommandons les environnements système suivants pour l'affichage de ce contenu. Il est possible que vous ne puissiez pas visualiser le contenu dans d'autres environnements système.

■ Visualisation sur un ordinateur

Navigateur recommandé

- Sous Microsoft Windows
 - Microsoft Internet Explorer 8 ou version ultérieure
 - Mozilla Firefox : dernière version
 - Google Chrome™ : dernière version
- Sous Apple Mac OS
 - Apple Safari Ver. 5 ou ultérieure
 - Mozilla Firefox : dernière version
 - Google Chrome : dernière version

■ Visualisation sur un smartphone ou une tablette

Le fonctionnement basique du contenu a été vérifié sur le navigateur Internet standard

des appareils suivants.

- Android™ 2.3 ou version ultérieure : série Xperia, Walkman sous Android
- iOS 4 ou version ultérieure : iPhone, iPod touch, iPad

■ JavaScript

Le JavaScript est utilisé sur ce contenu pour faciliter leur visualisation. Si le JavaScript est désactivé dans les paramètres de votre navigateur Internet, il est possible que le contenu ne s'affiche pas correctement ou qu'il subisse des dysfonctionnements.

■ Feuilles de style

Les feuilles de style CSS (Cascading Style Sheets) ont été utilisées dans la conception de ce contenu. La mise en page peut ne pas s'afficher comme prévu si vous consultez le contenu avec les feuilles de style désactivées, ou sur un navigateur Internet qui n'est pas compatible avec les feuilles de style. Le fonctionnement n'en sera toutefois pas affecté.

■ Cookies

Ce contenu utilise des cookies. Afin d'utiliser les services incluant des cookies, vous devez paramétrer votre navigateur pour qu'il autorise les cookies.

Gestion des données personnelles récoltées à partir des sites internet

Sony peut utiliser des cookies, des pixels invisibles ou technologies similaires pour analyser les habitudes d'utilisation qu'ont les clients de ce contenu, tout en préservant leur anonymat.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Avant l'utilisation

[Procédure permettant de commencer à utiliser l'ampli-tuner](#)

[Accessoires fournis](#)

[Formats audio numériques pris en charge par l'ampli-tuner](#)

[Remarques relatives au branchement des câbles](#)

[Utilisation des connexions HDMI](#)

[Utilisation des connexions MHL \(Mobile High-Definition Link\)](#)

[Haut de la page](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Installation et raccordement des enceintes

[Installation des enceintes](#)

[Raccordement des enceintes](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Raccordement des appareils audiovisuels et des antennes

[Raccordement d'un téléviseur](#)

[Raccordement d'appareils dotés de prises HDMI](#)

[Raccordement d'appareils avec des prises différentes des prises HDMI](#)

[Raccordement d'un iPhone, iPod ou d'un appareil USB](#)

[Raccordement d'un appareil mobile compatible MHL](#)

[Raccordement des antennes](#)

[Haut de la page](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Mise sous tension de l'ampli-tuner/préparation de la télécommande

[Réglage du sélecteur de tension](#)

[Insertion des piles dans la télécommande](#)

[Mise sous tension de l'ampli-tuner](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Configuration initiale de l'ampli-tuner

[Configuration de l'ampli-tuner à l'aide d'Easy Setup](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Opérations de base

[Utilisation du menu sur l'écran du téléviseur](#)

[Profiter de vidéos/du son depuis l'appareil connecté](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Lecture de contenu depuis un iPhone/iPod

[Modèles d'iPhone/iPod compatibles](#)

[Remarques relatives à l'iPhone/iPod](#)

[Profiter du contenu audio stocké sur un iPhone/iPod via le port USB](#)

[Profiter du contenu audio stocké sur un appareil BLUETOOTH \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Lecture de contenu depuis un périphérique USB

[Appareils USB compatibles et spécifications USB](#)

[Remarques relatives aux appareils USB](#)

[Profiter du contenu audio stocké sur un appareil USB](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Écoute de la radio

[Écoute de la radio FM/AM](#)

[Préréglage des stations de radio FM/AM \(Preset Memory\)](#)

[Syntonisation directe d'une station \(Syntonisation directe\)](#)

[Modification de l'échelle de syntonisation AM \(uniquement pour les modèles pour les États-Unis et le Canada\)](#)

[Réception de programmes RDS \(uniquement pour les modèles européens et australiens\)](#)

[Haut de la page](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Profiter des effets sonores

[Sélection d'un champ sonore \(Sound Field\)](#)

[Réinitialisation des champs sonores aux réglages par défaut](#)

[Remarques relatives aux champs sonores](#)

[Profiter d'un son net à faible volume \(Night Mode\)](#)

[Réglage de l'égaliseur \(Equalizer\)](#)

[Sélection du type d'Auto Calibration \(Calibration Type\)](#)

[Profiter d'un son haute-fidélité \(Pure Direct\)](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Profiter du contenu audio stocké sur un appareil BLUETOOTH (uniquement pour le STR-DH750)

[Version BLUETOOTH et profils compatibles \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

[Activation/désactivation de la fonction BLUETOOTH \(BT Power\) \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

[Profiter du contenu audio stocké sur un appareil BLUETOOTH à l'aide d'une connexion une touche \(NFC\) \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

[Profiter du contenu audio stocké sur un appareil BLUETOOTH \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

[Commande d'un appareil BLUETOOTH à l'aide de la télécommande \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Commande de l'ampli-tuner à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette (SongPal)
(uniquement pour le STR-DH750)

[Commande de l'ampli-tuner à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette \(SongPal\)
\(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Verrouillage avec un téléviseur BRAVIA et d'autres périphériques (« BRAVIA » Sync)

[Qu'est-ce que « BRAVIA » Sync ?](#)

[Préparation pour « BRAVIA » Sync](#)

[Verrouillage d'autres appareils à l'aide d'une connexion HDMI \(« BRAVIA » Sync\)](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Configuration des réglages vidéo et sonores

[Profiter du son de programmes de télévision depuis l'ampli-tuner](#)

[Commutation entre l'audio numérique et analogique \(Input Mode\)](#)

[Utilisation d'autres prises d'entrée vidéo/audio \(Audio Input Assign\)](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Configuration des paramètres des enceintes

[Réglage automatique de la balance du son \(Auto Calibration\)](#)

[Utilisation des connexions d'un bi-amplificateur \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Utilisation de la minuterie de mise en veille

[Utilisation de la minuterie de mise en veille](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Vérification des informations sur l'ampli-tuner

[Consultation des informations sur le panneau d'affichage](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Easy Setup

[Configuration de l'ampli-tuner à l'aide d'Easy Setup](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Speaker Settings

[Exécution de l'Auto Calibration](#)

[Sélection du type d'Auto Calibration \(Calibration Type\)](#)

[Sélection du modèle d'enceinte \(Speaker Pattern\)](#)

[Réglage de l'affectation des bornes des enceintes \(SB Assign\) \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

[Réglage du niveau des enceintes \(Manual Setup\)](#)

[Réglage de la taille des enceintes \(Manual Setup\)](#)

[Réglage de la distance des enceintes \(Manual Setup\)](#)

Réglage de la fréquence de recouvrement des enceintes (Crossover Freq.)

Sortie d'une tonalité test pour chacune des enceintes (Test Tone)

Sélection de l'unité de mesure (Distance Unit)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Audio Settings

[Profiter d'un son net à faible volume \(Night Mode\)](#)

[Réglage de l'égaliseur \(Equalizer\)](#)

[Sélection d'un champ sonore \(Sound Field\)](#)

[Synchronisation de l'audio avec la sortie vidéo \(A/V Sync.\)](#)

[Réglage automatique du volume \(Auto Volume\)](#)

[Sélection de la langue des programmes numériques \(Dual Mono\)](#)

[Compression de la plage dynamique \(D.Range Comp.\)](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

HDMI Settings

[Commande des appareils HDMI \(Control for HDMI\)](#)

[Envoi de signaux HDMI \(Pass Through\)](#)

[Réglage de la sortie du signal audio HDMI des appareils raccordés \(HDMI Audio Out\)](#)

[Réglage du niveau du caisson des basses \(Subwoofer Level\)](#)

[Accélération de l'affichage lors de la commutation de l'entrée HDMI \(Fast View\)](#)

[Commutation automatique de l'entrée lorsqu'un appareil MHL est lu \(MHL Auto Input\)](#)

[Haut de la page](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Input Settings

[Modification de l'affectation et de l'affichage des prises d'entrée](#)

[Modification du nom de chacune des entrées \(Name In\)](#)

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

System Settings

[Sélection de la langue \(Language\)](#)

[Réglage du mode veille \(Auto Standby\)](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Utilisation du menu sur le panneau d'affichage

[Utilisation de l'ampli-tuner à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

[Consultation des informations sur le panneau d'affichage](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Rétablissement des réglages d'usine par défaut

[Rétablissement des réglages d'usine par défaut](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Récepteur

[Panneau avant \(STR-DH750\)](#)

[Panneau avant \(STR-DH550\)](#)

[Panneau arrière \(STR-DH750\)](#)

[Panneau arrière \(STR-DH550\)](#)

[Témoins sur le panneau d'affichage](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Télécommande

[Télécommande](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Spécifications

[Spécifications](#)

[Accessoires fournis](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Marques commerciales

[Marques commerciales](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Messages d'erreur

[PROTECTOR](#)

[USB FAIL](#)

[Liste des messages après les mesures de l'Auto Calibration](#)

[Liste des messages de l'iPhone/iPod](#)

[Liste des messages USB](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Alimentation

[L'ampli-tuner s'éteint automatiquement.](#)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Image

[Aucune image ne s'affiche sur le téléviseur.](#)

[Aucune image 3D ne s'affiche sur le téléviseur.](#)

[Aucune image 4K ne s'affiche sur le téléviseur.](#)

[Aucune image n'est reproduite depuis le téléviseur lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.](#)

[Le menu OSD ne s'affiche pas sur l'écran du téléviseur.](#)

[Le panneau d'affichage est éteint.](#)

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Son

[Vous n'entendez pas de son ou un son à très faible volume, quel que soit l'appareil sélectionné.](#)

[Présence de bourdonnements ou de parasites importants.](#)

[Vous n'entendez pas de son ou un son à très faible volume provenant d'enceintes spécifiques.](#)

[Il n'y a pas de son provenant d'un appareil spécifique.](#)

[Le son de la gauche et de la droite est asymétrique ou inversé.](#)

[Le son Dolby Digital ou DTS multicanal n'est pas reproduit.](#)

[Impossible d'obtenir l'effet surround.](#)

Aucune tonalité de tests n'est émise par les enceintes.

Une tonalité de test est émise à partir d'une enceinte différente de celle affichée sur l'écran du téléviseur.

Aucun son n'est reproduit depuis le téléviseur lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Tuner

[La réception FM est de mauvaise qualité.](#)

[La réception stéréo FM est de mauvaise qualité.](#)

[Vous ne pouvez pas syntoniser de station de radio.](#)

[RDS ne fonctionne pas \(uniquement pour les modèles pour l'Europe et l'Australie\).](#)

[Les informations RDS que vous souhaitez ne s'affichent pas \(uniquement pour les modèles pour l'Europe et l'Australie\).](#)

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

iPhone/iPod

[Le son est déformé.](#)

[Aucun son ne provient de l'iPhone/iPod.](#)

[Impossible de recharger un iPhone/iPod.](#)

[Impossible d'utiliser un iPhone/iPod.](#)

[Le volume de la sonnerie d'un iPhone ne change pas.](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Périphériques USB

[Utilisez-vous un appareil USB compatible ?](#)

[Le son est parasité, déformé ou saute.](#)

[Un appareil USB n'est pas reconnu.](#)

[La lecture ne démarre pas.](#)

[Il est impossible de connecter un appareil USB sur le port USB.](#)

[Affichage erroné.](#)

[\[Reading\] s'affiche pendant une période prolongée ou la lecture ne démarre qu'après une période prolongée.](#)

Impossible de lire un fichier audio.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Périphériques BLUETOOTH (uniquement pour le STR-DH750)

[Impossible de procéder au pairage \(uniquement pour le STR-DH750\).](#)

[Impossible d'établir une connexion BLUETOOTH \(uniquement pour le STR-DH750\).](#)

[Le son saute ou fluctue, ou la connexion est perdue \(uniquement pour le STR-DH750\).](#)

[Vous ne pouvez pas entendre le son de votre appareil BLUETOOTH sur l'ampli-tuner \(uniquement pour le STR-DH750\).](#)

[Bourdonnements ou parasites importants \(uniquement pour le STR-DH750\).](#)

[L'application SongPal est fermée \(uniquement pour le STR-DH750\).](#)

[Haut de la page](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

« BRAVIA » Sync (contrôle pour HDMI)

[La fonction Contrôle pour HDMI ne marche pas.](#)

[La fonction Audio Return Channel \(ARC\) ne marche pas.](#)

[Impossible de recharger un appareil source compatible MHL.](#)

[Pas d'image à partir d'un appareil source compatible MHL.](#)

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

Télécommande

[La télécommande ne fonctionne pas.](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

S'il est impossible de résoudre le problème

[Rétablissement des réglages d'usine par défaut](#)

[Réinitialisation des champs sonores aux réglages par défaut](#)

[Sites Web d'assistance à la clientèle](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Procédure permettant de commencer à utiliser l'ampli-tuner

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour commencer à utiliser correctement l'ampli-tuner.

1. [Installation des enceintes](#)
2. [Raccordement des enceintes](#)
3. [Raccordement d'un téléviseur](#)
4. [Raccordement d'appareils dotés de prises HDMI](#)
5. [Raccordement d'appareils avec des prises différentes des prises HDMI](#)
6. [Insertion des piles dans la télécommande](#)
7. [Mise sous tension de l'ampli-tuner](#)
8. [Configuration de l'ampli-tuner à l'aide d'Easy Setup](#)

Astuce

- La qualité de l'image dépend de la prise de connexion. Nous vous recommandons de raccorder vos appareils via une connexion HDMI s'ils disposent de prises HDMI.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Accessoires fournis

- Guide de démarrage (1)
- Guide de référence (1)
- Télécommande (1)
- Piles R03 (taille AAA) (2)
- Antenne fil FM (1)



- Antenne cadre AM (1)



- Microphone d'optimisation (1)

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Formats audio numériques pris en charge par l'ampli-tuner

Les formats audio numériques que cet ampli-tuner est en mesure de décoder dépendent des prises de sortie audio numérique de l'appareil raccordé. Cet ampli-tuner prend en charge les formats audio suivants. Les mots entre crochets sont ceux indiqués sur le panneau d'affichage.

Dolby Digital [DOLBY D]

Nombre maximum de canaux : 5.1

Raccordement à l'ampli-tuner : COAXIAL/OPTICAL, HDMI (*3)

Dolby Digital EX [DOLBY D EX] (uniquement pour le STR-DH750)

Nombre maximum de canaux : 6.1

Raccordement à l'ampli-tuner : COAXIAL/OPTICAL, HDMI (*3)

Dolby Digital Plus [DOLBY D +]

Nombre maximum de canaux : 7.1 (*4)

Raccordement à l'ampli-tuner : HDMI (*3)

Dolby TrueHD [DOLBY HD] (*1)

Nombre maximum de canaux : 7.1 (*4)

Raccordement à l'ampli-tuner : HDMI

DTS [DTS]

Nombre maximum de canaux : 5.1

Raccordement à l'ampli-tuner : COAXIAL/OPTICAL, HDMI (*3)

DTS-ES Discrete [DTS-ES DSC] (uniquement pour le STR-DH750)

Nombre maximum de canaux : 6.1

Raccordement à l'ampli-tuner : COAXIAL/OPTICAL, HDMI (*3)

DTS-ES Matrix [DTS-ES MTX] (uniquement pour le STR-DH750)

Nombre maximum de canaux : 6.1

Raccordement à l'ampli-tuner : COAXIAL/OPTICAL, HDMI (*3)

DTS 96/24 [DTS 96/24]

Nombre maximum de canaux : 5.1

Raccordement à l'ampli-tuner : COAXIAL/OPTICAL, HDMI (*3)

DTS-HD High Resolution Audio [DTS-HD HR] (*1)

Nombre maximum de canaux : 7.1 (*4)

Raccordement à l'ampli-tuner : HDMI (*3)

DTS-HD Master Audio [DTS-HD MA] (*1, *2)

Nombre maximum de canaux : 7.1 (*4)

Raccordement à l'ampli-tuner : HDMI

DSD [DSD] (*1) (uniquement pour les modèles non américains et non canadiens)

Nombre maximum de canaux : 5.1

Raccordement à l'ampli-tuner : HDMI

PCM linéaire multicanaux [PCM] (*1)

Nombre maximum de canaux : 7.1 (*4)

Raccordement à l'ampli-tuner : HDMI (*3)

*1 Les signaux audio sont reproduits dans un autre format si l'appareil de lecture ne correspond pas au format actuel. Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions d'utilisation de l'appareil de lecture.

*2 Les signaux dont la fréquence d'échantillonnage est supérieure à 96 kHz sont lus à 96 kHz ou 88,2 kHz.

*3 Ces formats sont compatibles avec MHL si vous raccordez un appareil source compatible MHL sur la prise HDMI VIDEO IN (MHL).

*4 Les signaux sont reproduits en 5.1 canaux pour le STR-DH550.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Remarques relatives au branchement des câbles

- Veillez à débrancher le cordon d'alimentation secteur avant de brancher les câbles.
- Il n'est pas nécessaire de brancher tous les câbles. Raccordez les câbles en fonction de la disponibilité des prises de l'appareil raccordé.
- Utilisez un câble HDMI haute vitesse. Il est impossible d'afficher correctement des images 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K ou 3D si vous utilisez un câble HDMI standard.
- Nous ne vous recommandons pas d'utiliser un câble de conversion HDMI-DVI. Si vous raccordez un câble de conversion HDMI-DVI à un appareil DVI-D, il est possible que le son et ou l'image soit perdu. Raccordez des câbles audio distincts ou des câbles de connexion numériques, puis réaffectez les prises d'entrée si le son n'est pas correctement reproduit. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Utilisation d'autres prises d'entrée vidéo/audio \(Audio Input Assign\)](#) ».
- Lors du raccordement de câbles numériques optiques, insérez les fiches tout droit jusqu'à ce qu'elles se mettent en place avec un déclic.
- Ne courbez et n'attachez pas les câbles numériques optiques.

Astuce

- Toutes les prises audio numériques sont compatibles avec les fréquences d'échantillonnage 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz et 96 kHz.

Si vous souhaitez raccorder plusieurs appareils numériques, mais que

vous ne pouvez pas trouver d'entrée inutilisée

Reportez-vous à « [Utilisation d'autres prises d'entrée vidéo/audio \(Audio Input Assign\)](#) ».

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Utilisation des connexions HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) est une interface qui transmet des signaux vidéo et audio au format numérique. Le raccordement d'appareils compatibles avec la synchronisation Sony « BRAVIA » à l'aide de câbles HDMI simplifie les opérations. Reportez-vous à « [Verrouillage d'autres appareils à l'aide d'une connexion HDMI \(« BRAVIA » Sync\)](#) ».

Fonctionnalités HDMI

- Les signaux audio numériques transmis par HDMI peuvent être reproduit à partir des enceintes raccordées à l'ampli-tuner. Ce signal prend en charge Dolby Digital, DTS, DSD (Uniquement pour les appareils non destinés aux États-Unis et au Canada) et Linear PCM. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Formats audio numériques pris en charge par l'ampli-tuner](#) ».
- L'ampli-tuner peut recevoir Multi Channel Linear PCM (jusqu'à 8 canaux) avec une fréquence d'échantillonnage maximale de 192 kHz via une connexion HDMI.
- Cet ampli-tuner prend en charge la transmission High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color (Deep Colour), « x.v.Color (x.v.Colour) » et 4K ou 3D.
- Pour profiter d'images 3D, raccorder un téléviseur et un appareil vidéo compatibles 3D (lecteur Blu-ray Disc, graveur Blu-ray Disc, PlayStation 3, etc.) à l'ampli-tuner à l'aide de câbles HDMI High Speed, mettez des lunettes 3D et lisez le contenu compatible 3D.

- Selon le téléviseur ou l'appareil vidéo, il est possible que les images 4K ou 3D ne s'affichent pas. Vérifiez les formats vidéo HDMI pris en charge par l'ampli-tuner.
- Reportez-vous au mode d'emploi de chacun des appareils raccordés pour en savoir plus.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Utilisation des connexions MHL (Mobile High-Definition Link)

MHL (Mobile High-Definition Link) est une interface numérique HD vidéo et audio pour raccorder des téléphones mobiles et des appareils portables à des téléviseurs haute définition et d'autres produits de divertissement domestiques. MHL peut prendre en charge des signaux vidéo HD 1080p et audio numériques et alimenter simultanément un appareil mobile. Il permet également aux télécommandes de téléviseurs et d'autres produits de divertissement domestiques de commander le téléphone mobile et d'accéder à son contenu.

Note

- Les appareils mobiles compatibles MHL sont chargés lorsqu'ils sont raccordés sur la prise HDMI VIDEO IN (MHL) de l'ampli-tuner lorsque celui-ci est allumé, ou lorsque l'ampli-tuner est éteint quand [Pass Through] est réglé sur [On] (*) ou [Auto].

* Uniquement pour les modèles pour les États-Unis, le Canada et l'Australie

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Modification du nom de chacune des entrées \(Name In\)](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Installation des enceintes

STR-DH750 vous permet d'utiliser un système jusqu'à 7.2 canaux (7 enceintes et deux caissons des basses).

STR-DH550 vous permet d'utiliser un système jusqu'à 5.2 canaux (5 enceintes et deux caissons des basses).

Voici des exemples typiques de configuration de systèmes d'enceintes.

Système d'enceintes 5.1 canaux

Pour pleinement profiter d'un son surround multicanal cinéma, vous avez besoin de cinq enceintes (deux enceintes avant, une enceinte centrale et deux enceinte surround) et d'un caisson des basses.

Système d'enceintes 7.1 canaux utilisant des enceintes surround arrières (uniquement pour le STR-DH750)

Vous pouvez profiter d'une reproduction haute-fidélité du sont enregistré à partir d'un DVD ou d'un Blu-ray Disc au format 6.1 canaux ou 7.1 canaux.

Système d'enceintes 7.1 canaux utilisant des enceintes avant hautes (uniquement pour le STR-DH750)

Vous pouvez profiter d'effets sonores verticaux en raccordant deux enceintes avant hautes supplémentaires.

- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les enceintes arrières surround et les enceintes avant hautes.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Raccordement des enceintes](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)


[Imprimer](#)

Raccordement des enceintes

Raccordez chaque enceinte comme illustré ci-dessous.

Veillez à débrancher le cordon d'alimentation secteur avant de brancher les câbles.

Pour en savoir plus sur la méthode de raccordement des câbles d'enceinte à l'ampli-tuner, reportez-vous à « [Méthode de connexion des câbles des enceintes](#) ».

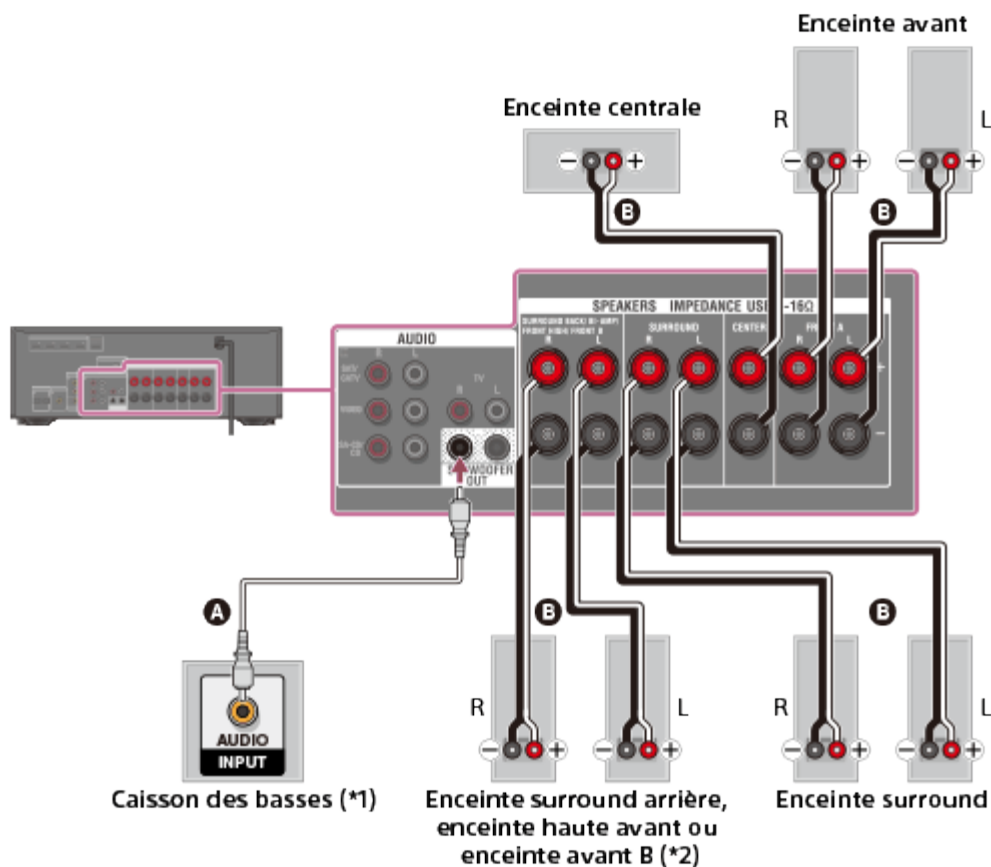

Câble audio monaural (non fourni)

Câble d'enceinte (non fourni)

*1 Si vous raccordez un caisson des basses avec une fonction de veille standard, désactivez cette fonction lorsque vous regardez des films. Si la fonction de veille automatique est activée, elle passe automatiquement en mode veille au niveau du signal d'entrée du caisson des basses, et il est possible que le son ne soit pas reproduit.

*2 Uniquement pour le STR-DH750. Remarques relatives au raccordement sur les broches SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B

- Si vous raccordez uniquement une enceinte surround arrière, raccordez-la sur les bornes L (+/-).
- Si vous disposez d'un système d'enceintes avant supplémentaire, raccordez-le sur cette borne. Dans ce cas, sélectionnez un modèle d'enceinte ne possédant pas d'enceintes surround arrière ni avant haute. Puis, réglez [SB Assign] dans le menu Speaker Settings sur [Speaker B]. Vous pouvez sélectionner le système d'enceintes avant de votre choix à l'aide de la touche SPEAKERS de l'ampli-tuner.
- Vous pouvez raccorder les enceintes avant à ces bornes à l'aide d'une connexion de bi-amplificateur. Dans ce cas, réglez [SB Assign] dans le menu Speaker Settings sur [Bi-Amp].

Note

- Après avoir installé et raccordé vos enceintes, assurez-vous de sélectionner le modèle d'enceintes souhaité à l'aide de [Speaker Pattern] dans le menu Speaker Settings.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Remarques relatives au branchement des câbles](#)
- [Utilisation des connexions d'un bi-amplificateur \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)
- [Sélection du modèle d'enceinte \(Speaker Pattern\)](#)
- [Réglage de l'affectation des bornes des enceintes \(SB Assign\) \(uniquement pour le STR-](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)


[Imprimer](#)

Raccordement d'un téléviseur

Raccordez un téléviseur sur la prise HDMI TV OUT ou MONITOR OUT. Vous pouvez utiliser cet ampli-tuner avec un OSD (affichage à l'écran) si vous raccordez un téléviseur sur la prise HDMI TV OUT.

Veillez à débrancher le cordon d'alimentation secteur avant de brancher les câbles.

Raccordement d'un téléviseur compatible avec la fonction Audio Return Channel (ARC) via une connexion HDMI

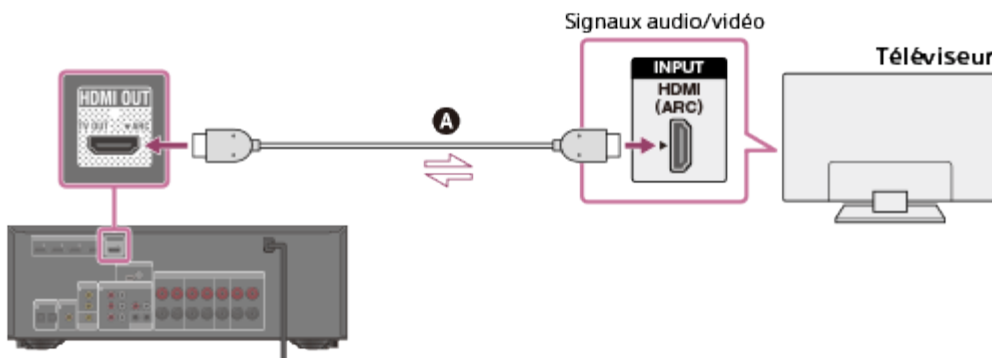


Câble HDMI (non fourni)

Sony vous recommande d'utiliser un câble homologué HDMI ou un câble HDMI fabriqué par Sony.

Raccordement d'un téléviseur incompatible avec la fonction Audio Return Channel (ARC) via une connexion HDMI

Les lignes continues représentent les connexions recommandées et les lignes en pointillés

représentent les connexions alternatives.

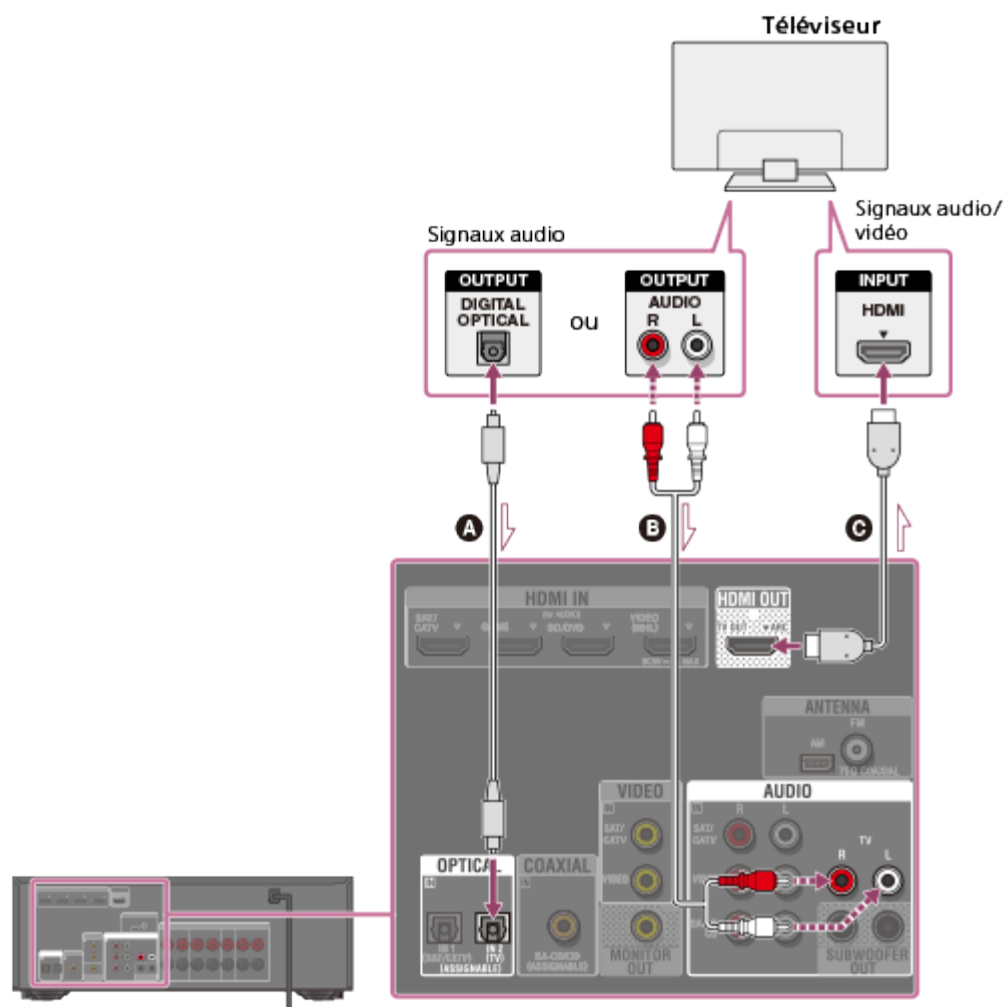

❓ Câble numérique optique (non fourni)


❓ Câble audio (non fourni)

❓ Câble HDMI (non fourni)

Sony vous recommande d'utiliser un câble homologué HDMI ou un câble HDMI fabriqué par Sony.

Raccordement d'un téléviseur sans prise HDMI

Les lignes continues représentent les connexions recommandées et les lignes en pointillés représentent les connexions alternatives.

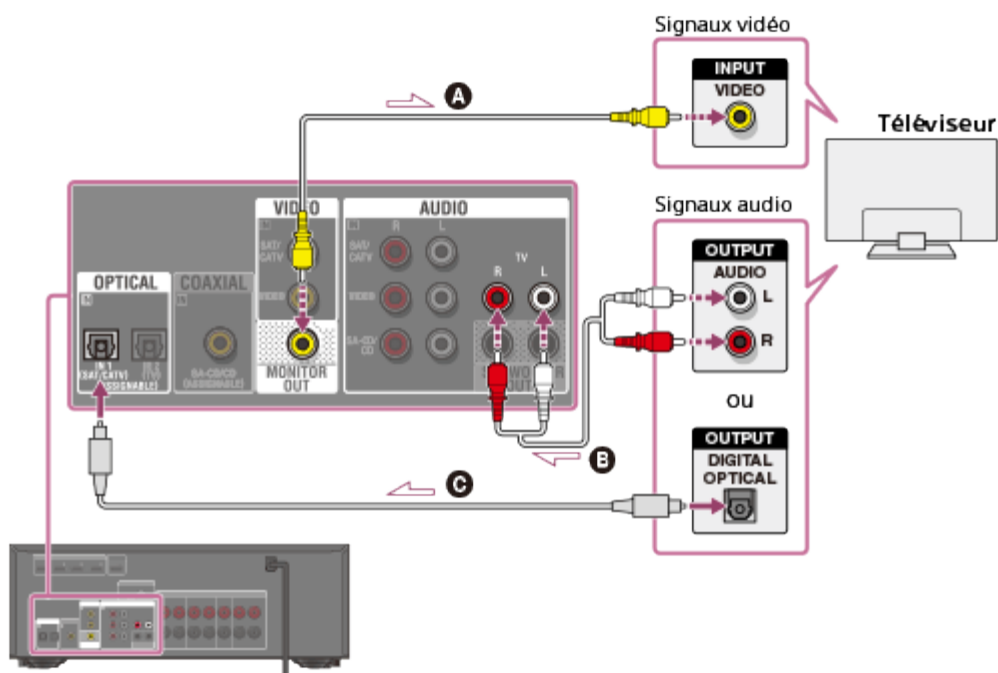

-  Câble vidéo (non fourni)
-  Câble audio (non fourni)
-  Câble numérique optique (non fourni)

Note

- Raccordez un téléviseur ou un projecteur sur la prise HDMI TV OUT ou MONITOR OUT de l'ampli-tuner.
- Selon l'état de la connexion entre le téléviseur et l'antenne, il est possible que l'image du téléviseur soit déformée. Le cas échéant, éloignez l'antenne de l'ampli-tuner.
- Lors du raccordement d'un câble numérique optique, insérez les fiches tout droit jusqu'à ce qu'elles se mettent en place avec un déclic.
- Ne courbez et n'attachez pas les câbles numériques optiques.

Astuce

- Toutes les prises audio numériques sont compatibles avec les fréquences d'échantillonnage 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz et 96 kHz.
- Lors du raccordement d'un téléviseur à l'ampli-tuner via les prises TV IN de l'ampli-tuner, réglez la prise de sortie du son du téléviseur sur Fixe si vous pouvez communiquer entre Fixe et Variable.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Remarques relatives au branchement des câbles](#)
- [Profiter du son de programmes de télévision depuis l'ampli-tuner](#)
- [Commande des appareils HDMI \(Control for HDMI\)](#)
- [Envoi de signaux HDMI \(Pass Through\)](#)
- [Réglage de la sortie du signal audio HDMI des appareils raccordés \(HDMI Audio Out\)](#)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)


[Imprimer](#)

Raccordement d'appareils dotés de prises HDMI

Raccordez les appareils à l'ampli-tuner, comme illustré ci-dessous.

Avant de raccorder les câbles, veuillez à débrancher le cordon d'alimentation secteur.

Si votre appareil ne possède pas de prise HDMI, consultez « [Raccordement d'appareils avec des prises différentes des prises HDMI](#) ».

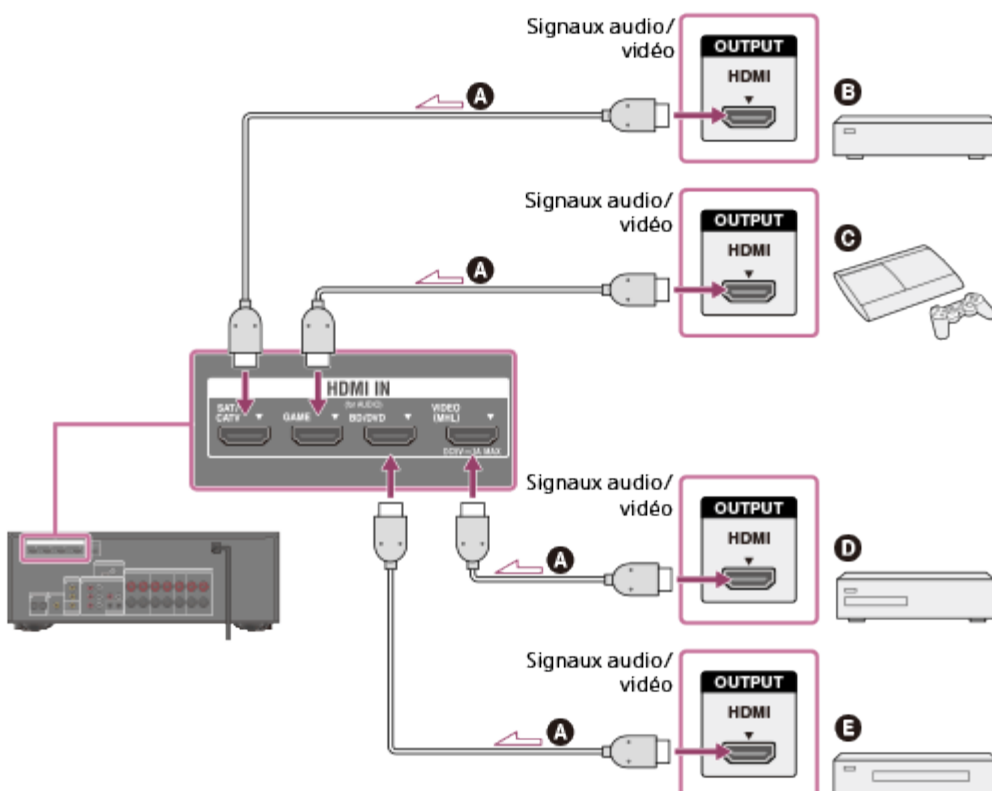

 Câble HDMI (non fourni)

Sony vous recommande d'utiliser un câble homologué HDMI ou un câble HDMI fabriqué par Sony.

 **Tuner satellite, tuner de télévision par câble**

 **PlayStation3**

D Enregistreur DVD

E Lecteur Blu-ray Disc, lecteur DVD

Note

- Cette connexion HDMI est un exemple. Vous pouvez raccorder chaque appareil HDMI à l'une des entrées HDMI.
- L'entrée BD/DVD a une meilleure qualité sonore. Si vous avez besoin d'une qualité sonore supérieure, raccordez votre appareil sur ces prises et sélectionnez-les comme entrée.

Astuce

- La qualité de l'image dépend de la prise de connexion. Nous vous recommandons de raccorder vos appareils via une connexion HDMI s'ils disposent de prises HDMI.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Remarques relatives au branchement des câbles](#)
- [Utilisation des connexions HDMI](#)
- [Modification du nom de chacune des entrées \(Name In\)](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550


[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Raccordement d'appareils avec des prises différentes des prises HDMI

Raccordez les appareils à l'ampli-tuner, comme illustré ci-dessous.

Les lignes continues représentent les connexions recommandées et les lignes en pointillés représentent les connexions alternatives.

Veillez à débrancher le cordon d'alimentation secteur avant de brancher les câbles.

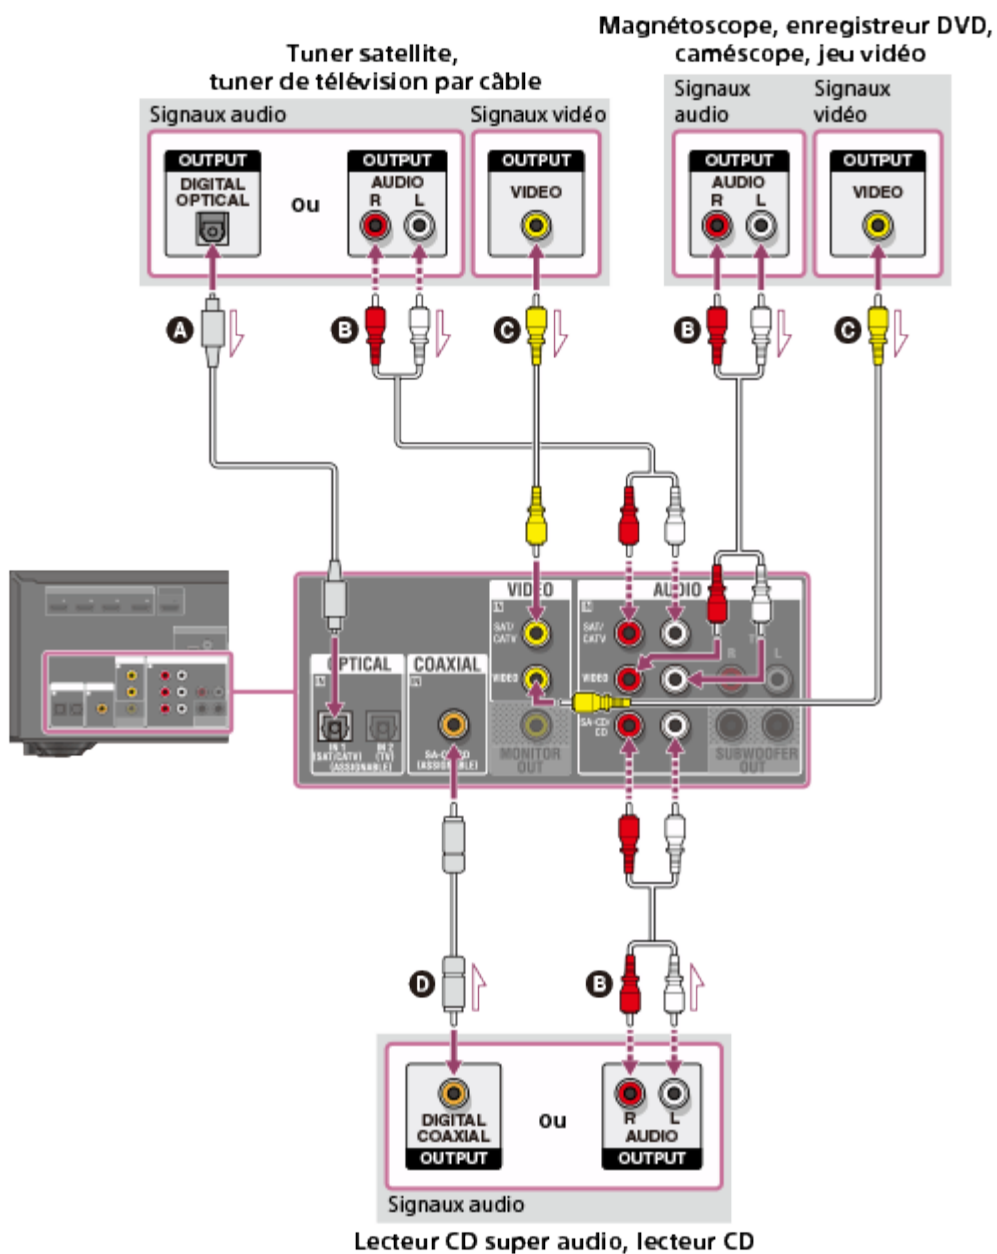

- ❓ Câble numérique optique (non fourni)
- ❓ Câble audio (non fourni)
- ❓ Câble vidéo (non fourni)
- ⓓ Câble numérique coaxial (non fourni)

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Remarques relatives au branchement des câbles](#)
- [Modification du nom de chacune des entrées \(Name In\)](#)
- [Utilisation d'autres prises d'entrée vidéo/audio \(Audio Input Assign\)](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation


MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Raccordement d'un iPhone, iPod ou d'un appareil USB

Raccordez un iPhone, iPod ou d'un appareil USB, comme illustré ci-dessous.

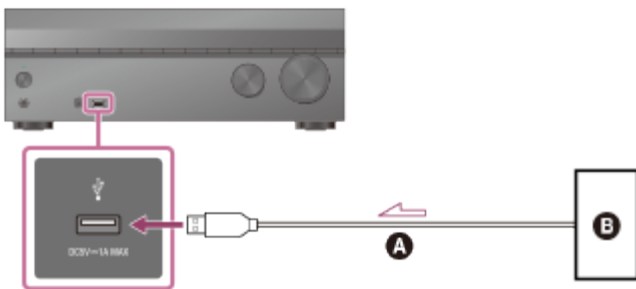 **Câble USB (non fourni)** **iPhone, iPod ou appareil USB**[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER


STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Raccordement d'un appareil mobile compatible MHL

Raccordez un appareil mobile compatible MHL comme illustré ci-dessous.
Cet ampli-tuner prend en charge la technologie MHL 2.

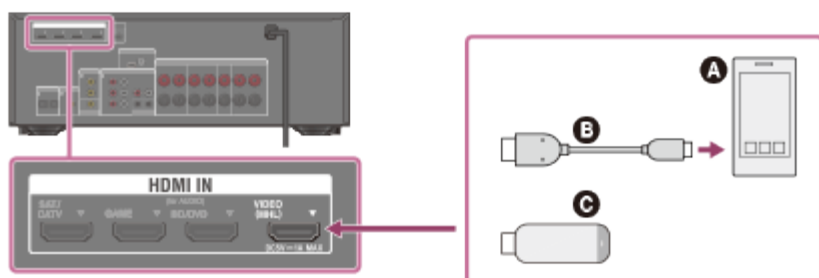

 **Appareil mobile**

 **Câble MHL (non fourni)**

Utilisez un câble compatible MHL 2.

Sony vous recommande d'utiliser un câble MHL fabriqué par Sony.

 **Appareil à branchement direct MHL**

[Haut de la page](#)

- [Utilisation des connexions MHL \(Mobile High-Definition Link\)](#)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER


STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Raccordement des antennes

Raccordez les antennes fournies à l'ampli-tuner, comme illustré ci-dessous.
Veillez à débrancher le cordon d'alimentation secteur avant de raccorder les antennes.

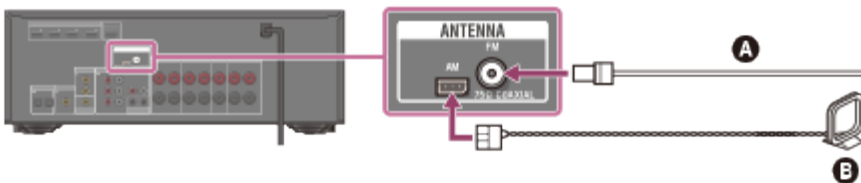

 **Antenne fil FM (fournie)**

 **Antenne cadre AM (fournie)**

Note

- Pour éviter les parasites, éloignez l'antenne cadre AM de l'ampli-tuner et des autres appareils.
- Veillez à déployer complètement l'antenne fil FM.
- Après avoir raccordé l'antenne fil FM, tenez-la aussi horizontalement que possible.

[Haut de la page](#)

- [Remarques relatives au branchement des câbles](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage du sélecteur de tension

Si votre ampli-tuner possède un sélecteur de tension sur le panneau arrière, vérifiez que le sélecteur de tension est réglé sur la tension d'alimentation locale. Sinon, utilisez un tournevis pour régler le sélecteur en position correcte avant de brancher le cordon d'alimentation secteur sur une prise murale.

Le sélecteur de tension peut être différent en fonction de la région.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation


MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Insertion des piles dans la télécommande

Insérez deux piles R03 (taille AAA) (fournies) dans la télécommande. Assurez-vous que les pôles + et - sont correctement positionnés lors de la mise en place des piles.

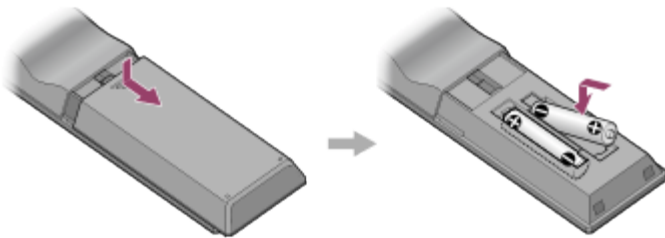**Note**

- Ne laissez pas la télécommande dans un endroit extrêmement chaude et humide.
- N'utilisez pas une nouvelle pile avec une pile usagée.
- Ne mélangez pas des piles au manganèse avec d'autres types de piles.
- N'exposez pas le capteur de la télécommande à la lumière directe du soleil ou à des éclairages. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter tout dommage possible provenant d'une fuite ou d'une corrosion des piles.
- Si l'ampli-tuner ne répond plus à la télécommande, remplacez les deux piles par des neuves.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER


STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Mise sous tension de l'ampli-tuner


Après avoir procédé à tous les raccordements sur les autres appareils, branchez le cordon d'alimentation, puis mettez l'ampli-tuner sous tension.

1. Branchez le cordon d'alimentation secteur sur une prise murale.

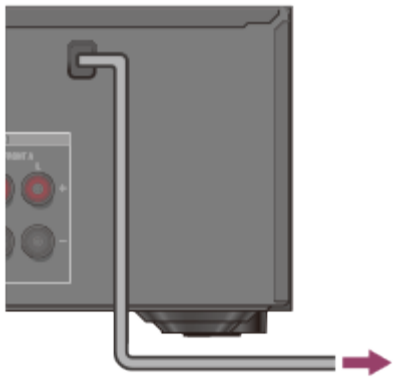

2. Appuyez sur I/⏻ (marche/veille) pour mettre l'ampli-tuner sous tension.

I/⏻

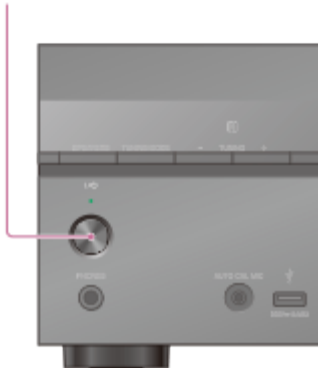

Vous pouvez également mettre l'ampli-tuner sous tension à l'aide de  (marche/veille) sur la télécommande. Pour éteindre l'ampli-tuner, appuyez à nouveau sur  (marche/veille).

Note

- Après avoir éteint l'ampli-tuner, [STANDBY] clignote sur le panneau d'affichage. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur lorsque [STANDBY] clignote. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Configuration de l'ampli-tuner à l'aide d'Easy Setup

Lorsque vous mettez l'ampli-tuner sous tension pour la première fois ou après l'initialisation de l'ampli-tuner, l'écran Easy Setup s'affiche sur l'écran du téléviseur. Vous pouvez configurer les réglages suivants pour l'ampli-tuner en suivant les instructions sur l'écran Easy Setup.

- **Speaker Settings**

Procédez au calibrage automatique conformément à la configuration et à l'organisation de votre système d'enceintes.

Note

- Commutez l'entrée du téléviseur sur l'entrée sur laquelle l'ampli-tuner est raccordé pour utiliser cette fonction.

Si l'écran Easy Setup ne s'affiche pas ou si vous souhaitez afficher manuellement l'écran Easy Setup, vous pouvez l'afficher en sélectionnant [Settings] - [Easy Setup] dans le menu principal.

[Haut de la page](#)

- [Réglage automatique de la balance du son \(Auto Calibration\)](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Utilisation du menu sur l'écran du téléviseur

Vous pouvez afficher le menu de l'ampli-tuner sur l'écran du téléviseur.

1. Commutez l'entrée du téléviseur sur l'entrée sur laquelle l'ampli-tuner est raccordé.
2. Appuyez sur HOME pour afficher le menu principal sur l'écran du téléviseur.



3. Appuyez à plusieurs reprises sur / pour sélectionner le menu souhaité, puis appuyez sur  pour accéder au menu.

Éléments du menu principal

Watch : sélectionnez pour afficher la vidéo depuis l'appareil raccordé.

Listen : sélectionnez pour écouter le son de l'appareil raccordé.

Sound Effects : sélectionnez pour profiter des effets sonores.

Settings : sélectionnez pour ajuster les divers réglages pour l'ampli-tuner.

Astuce

- Si [OPTIONS] s'affiche dans la partie inférieure droite de l'écran du téléviseur, vous pouvez afficher la liste des fonctions en appuyant sur OPTIONS et en sélectionnant une fonction connexe.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.
- Pour quitter le menu, appuyez sur HOME pour afficher le menu principal, puis appuyez à nouveau sur HOME.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Profiter de vidéos/du son depuis l'appareil connecté

1. Commutez l'entrée du téléviseur sur l'entrée sur laquelle l'ampli-tuner est raccordé.
2. Appuyez sur HOME.

Le menu principal s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Selon le téléviseur, l'affichage du menu principal sur l'écran du téléviseur peut prendre un certain temps.



3. Sélectionnez [Watch] ou [Listen] depuis le menu principal.
La liste des éléments du menu s'affiche sur l'écran du téléviseur.
4. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez.

5. Mettez l'appareil sous tension et démarrez la lecture.
6. Appuyez sur $\triangleleft$ +/– pour régler le volume.
Vous pouvez également utiliser MASTER VOLUME sur l'ampli-tuner.
7. Appuyez sur A.F.D./2CH, MOVIE ou MUSIC pour profiter du son surround.
Vous pouvez également utiliser A.F.D./2CH, MOVIE ou MUSIC sur l'ampli-tuner.
Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Sélection d'un champ sonore \(Sound Field\)](#) ».

Note

- Avant que vous ne mettiez l'ampli-tuner hors tension, veillez à baisser le volume pour éviter d'endommager vos enceintes.

Astuce

- Vous pouvez tourner INPUT SELECTOR sur l'ampli-tuner ou appuyer sur les touches d'entrée de la télécommande pour sélectionner l'appareil souhaité.
- Vous pouvez régler le volume différemment à l'aide du bouton MASTER VOLUME sur l'ampli-tuner ou les boutons $\triangleleft$ +/– sur la télécommande.

Pour augmenter ou baisser rapidement le volume

- Tournez rapidement le bouton.
- Appuyez de manière prolongée sur les touches.

Pour procéder à des ajustements précis

- Tournez lentement le bouton.
- Appuyez sur l'une des touches et relâchez-la immédiatement.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Modèles d'iPhone/iPod compatibles

Vous pouvez utiliser les modèles d'iPhone/iPod sur cet ampli-tuner. Mise à jour de votre iPhone/iPod avec la dernière version avant de l'utiliser.

Si connecté via USB

- **iPhone :**
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
- **iPod touch :**
iPod touch (2e à 5e génération)
- **iPod :**
iPod classic
- **iPod nano :**
iPod nano (3e à 7e génération)

Si connecté via BLUETOOTH (uniquement pour le STR-DH750)

- **iPhone :**
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
- **iPod touch :**
iPod touch (4e à 5e génération)

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Remarques relatives à l'iPhone/iPod

- Sony ne peut être tenu responsable dans l'éventualité où les données enregistrées sur un iPhone/iPod seraient perdues ou endommagées lors de l'utilisation d'un iPhone/iPod raccordé à cet ampli-tuner.
- L'iPhone/iPod se recharge lorsqu'il est raccordé à l'ampli-tuner et que celui-ci est allumé.
- Vous ne pouvez pas transférer de morceau sur l'iPhone/iPod à partir de l'ampli-tuner.
- Ne retirez pas l'iPhone/iPod pendant l'opération. Pour éviter la corruption des données et d'endommager l'iPhone/iPod, éteignez l'ampli-tuner lors de la connexion ou du retrait de l'iPhone/iPod.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Liste des messages de l'iPhone/iPod](#)

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Profiter du contenu audio stocké sur un iPhone/iPod via le port USB

Vous pouvez profiter de musique à partir d'un iPhone ou d'un iPod en le raccordant sur le port  (USB) de l'ampli-tuner.

1. Sélectionnez [Listen] - [USB] dans le menu principal.
Lorsqu'un iPhone ou d'un iPod est raccordé, [iPod/iPhone] s'affiche sur l'écran du téléviseur.
2. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner le mode de commande de l'iPhone/iPod.

Utilisation d'un iPhone/iPod avec la télécommande

Appuyez sur USB avant d'utiliser les touches suivantes :

-  : démarre la lecture ou la met en pause.
-  : accède au début de la piste précédente/actuelle ou suivante.
- **REPEAT** : accède au mode de répétition.
- **SHUFFLE** : accède au mode aléatoire.
- **iPhone CTRL** : sélectionne le mode de commande de l'iPod/iPhone.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Raccordement d'un iPhone, iPod ou d'un appareil USB](#)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Profiter du contenu audio stocké sur un appareil BLUETOOTH (uniquement pour le STR-DH750)

1. Placez l'appareil BLUETOOTH à 1 mètre (3,3 pieds) de l'ampli-tuner au maximum.
2. Appuyez sur BLUETOOTH sur l'ampli-tuner pour sélectionner la fonction BLUETOOTH.
3. Appuyez sur BLUETOOTH pendant 2 secondes pour activer le mode de pairing de l'ampli-tuner.
[PAIRING] s'affiche et [BT] clignote rapidement sur le panneau d'affichage. Effectuez l'étape 4 dans les cinq minutes, sinon le pairing est annulé. Dans ce cas, répétez cette étape.
4. Procédez au pairing sur l'appareil BLUETOOTH pour détecter cet ampli-tuner.
Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions d'utilisation de l'appareil BLUETOOTH.
Il est possible qu'une liste des appareils s'affiche sur l'écran de l'appareil BLUETOOTH en fonction du type d'appareil BLUETOOTH. Cet ampli-tuner s'affiche sous la forme [STR-DH750].
5. Sélectionnez [STR-DH750] sur l'écran de l'appareil BLUETOOTH.
Si [STR-DH750] ne s'affiche pas, répétez ce processus à partir de l'étape 1.

6. Vérifiez que la connexion est établie et que [BT] s'allume sur le panneau d'affichage.
7. Démarrez la lecture sur l'appareil BLUETOOTH.
8. Réglez le volume.
Réglez d'abord le volume sur l'appareil BLUETOOTH. Si le niveau du volume est encore trop faible, réglez le niveau du volume sur l'ampli-tuner.

Annulation du pairage

Appuyez sur BLUETOOTH après l'étape 3. [CANCEL] s'affiche sur le panneau d'affichage.

Note

- Lors de l'établissement d'une connexion avec cet ampli-tuner à l'étape 4, sélectionnez le profil audio (A2DP ou AVRCP) sur l'appareil BLUETOOTH. Si l'appareil BLUETOOTH ne prend pas en charge le profil AVRCP, vous ne pouvez pas procéder à la lecture ni à d'autres opérations sur l'ampli-tuner.
- Si une clé de passe est requise sur l'écran de l'appareil BLUETOOTH à l'étape 5, saisissez [0000]. La clé de passe peut s'appeler « code de passe », « code NIP », « numéro NIP » ou « mot de passe ».
- Vous pouvez appairer jusqu'à 9 appareils BLUETOOTH. Si vous appariez un 10e appareil BLUETOOTH, l'appareil connecté le moins récemment est remplacé par le nouveau.

Astuce

- Sur certains types d'appareils BLUETOOTH, vous pouvez régler le volume à l'aide des commandes de l'appareil BLUETOOTH.
- Vous pouvez également activer le mode de pairage sur l'ampli-tuner selon les manières suivantes :
 - Appuyez sur OPTIONS lorsque l'entrée est réglée sur [BLUETOOTH], puis sélectionnez [Pair Device].

[Haut de la page](#)

- [Commande d'un appareil BLUETOOTH à l'aide de la télécommande \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)
- [Vérification des informations d'un appareil BLUETOOTH raccordé \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)
- [Réglage du mode Bluetooth Standby \(BT Standby\) \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)
- [Réglage des codecs audio BLUETOOTH \(BT AAC/BT aptX\) \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Appareils USB compatibles et spécifications USB

Services USB Sony vérifiés

Vous pouvez utiliser les appareils USB Sony suivants sur cet ampli-tuner :

Walkman :

NW-A857/A860

NW-E053/E060/E083

NW-F800

NW-M505

NW-S756/S760/S770/S785

NW-WH303

NW-Z1000/Z1070

NWD-W260/W273

NWZ-A864

NWZ-B162F/B173F

NWZ-E053/E363/E373/E385/E463/E575/E585

NWZ-F805/F885

NWZ-S755/S764/S774

NWZ-W262/W272

NWZ-WH303/WH505

NWZ-Z1040/Z1070/Z1060

MICROVAULT :

USM1GL/4GL/8GL/32GL

USM16GLX/32GLX/64GLX

USM512J/8GJ

USM4GM

USM4GN/8GN/16(32)GN

USM64GP

USM8GQ/32GQ/64GQ

USM8GR/16GR/32GR

USM4GS/16GS

USM8GT

USM16GU

USM4GV

Enregistreur vocal numérique :

ICD-AX412

ICD-FX8

ICD-PX232/PX312F/PX333

ICD-SX813/SX1000

ICD-UX502/UX513F/UX523F/UX532/UX543

ICD-TX50

ICZ-R50/R51

PCM-D100

- L'ampli-tuner n'est pas en mesure de lire des données au format NTFS.
- L'ampli-tuner n'est pas en mesure de lire des données sur une partition autre que la première d'un disque dur.
- Le fonctionnement de modèles non répertoriés ici n'est pas garanti.
- Le fonctionnement n'est pas toujours garanti, même lorsque vous utilisez ces appareils USB.
- Certains de ces appareils USB peuvent ne pas être disponibles à l'achat dans certaines régions.
- Lors du formatage des modèles ci-dessus, veuillez à procéder au formatage à l'aide du modèle même ou d'un logiciel de formatage dédié à ce modèle.
- Lors du raccordement d'un appareil USB à l'ampli-tuner, assurez-vous de le raccorder

après que l'affichage de Création d'une bibliothèque ou Création d'une base de données a disparu sur l'appareil USB.

Spécifications USB

Formats pris en charge (*1)

Cet ampli-tuner est en mesure de lire les formats de fichiers musicaux suivants :

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) :

32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA :

48 kbps – 192 kbps

AAC (*2) :

48 kbps – 320 kbps

WAV :

8 kHz – 48 kHz, 16 bits PCM

*1 La compatibilité avec tous les logiciels d'encodage/d'écriture, les appareils d'enregistrement et les supports d'enregistrement n'est pas garantie.

*2 L'ampli-tuner n'est pas en mesure de lire des fichiers encodés avec un DRM.

Appareil USB compatible

Classe de stockage de masse

Intensité maximale

500 mA

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Remarques relatives aux appareils USB

- Ne retirez pas un appareil USB en cours de fonctionnement. Pour éviter la corruption des données et d'endommager l'appareil USB, éteignez l'ampli-tuner lors de la connexion ou du retrait de l'appareil USB.
- Ne raccordez pas l'appareil USB à l'ampli-tuner via à un concentrateur USB.
- Lorsqu'un appareil USB est raccordé, [Reading] s'affiche.
- Environ 10 secondes peuvent être nécessaires avant que [Reading] ne s'affiche en fonction du type d'appareil USB raccordé.
- Lorsqu'un appareil USB est raccordé, l'ampli-tuner lit la totalité des fichiers sur l'appareil USB. S'il existe de nombreux dossiers ou fichiers sur l'appareil USB, la lecture sur celui-ci peut prendre un temps considérable.
- L'ampli-tuner peut reconnaître jusqu'à
 - 256 dossiers (y compris le dossier [ROOT]).
 - 256 fichiers audio dans chaque dossier.
 - 8 niveaux de dossier (structure arborescente des fichiers, y compris le dossier [ROOT]).

Le nombre maximum de fichiers audio et de dossiers peuvent varier en fonction de la structure des fichiers et des dossiers. N'enregistrez pas d'autres types de fichiers ou des dossiers inutiles sur un appareil USB.

- La compatibilité avec tous les logiciels d'encodage/écriture, les appareils d'enregistrement et les supports d'enregistrement n'est pas garantie. Les appareils USB non compatibles peuvent générer du bruit, un son interrompu ou être incapables de procéder à la lecture.

- Un certain temps peut être nécessaire pour démarrer la lecture si :
 - la structure du dossier complexe.
 - la capacité mémoire est excessive.
- Cet ampli-tuner ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctions dont l'appareil USB raccordée est doté.
- L'ordre de lecture pour l'ampli-tuner peut être différent de celui de l'appareil USB raccordé.
- Si des dossiers ne comportant pas de fichiers audio sont sélectionnés, [Pas de plage] s'affiche.
- Lors de la lecture d'une piste très longue, il est possible que certaines opérations engendrent un retard de la lecture.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Liste des messages USB](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Profiter du contenu audio stocké sur un appareil USB

Vous pouvez profiter de musique à partir d'un appareil USB en le raccordant sur le port  (USB) de l'ampli-tuner.

1. Sélectionnez [Listen] - [USB] dans le menu principal.

Lorsqu'un appareil USB est raccordé, [USB] s'affiche sur l'écran du téléviseur. Vous pouvez utiliser l'appareil USB à l'aide de la télécommande de l'ampli-tuner.

Utilisation de l'appareil USB avec la télécommande

Appuyez sur USB avant d'utiliser les touches suivantes :

- **▶||** : démarre la lecture ou la met en pause.
- **■** : arrête la lecture.
- **◀◀/▶▶** : accède au début de la piste précédente/actuelle ou suivante.
- **REPEAT** : accède au mode de répétition.
- **SHUFFLE** : accède au mode aléatoire.

[Haut de la page](#)

- [Raccordement d'un iPhone, iPod ou d'un appareil USB](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)


Écoute de la radio FM/AM

Vous pouvez écouter des programmes FM et AM via le tuner intégré. Avant utilisation, veuillez à ce que les antennes FM et AM soient raccordées à l'ampli-tuner.

1. Sélectionnez [Listen] - [FM] ou [AM] dans le menu principal.
L'écran FM/AM s'affiche.

Écran FM/AM

Vous pouvez sélectionner et utiliser chacun des éléments de l'écran en appuyant sur //←/→ et .

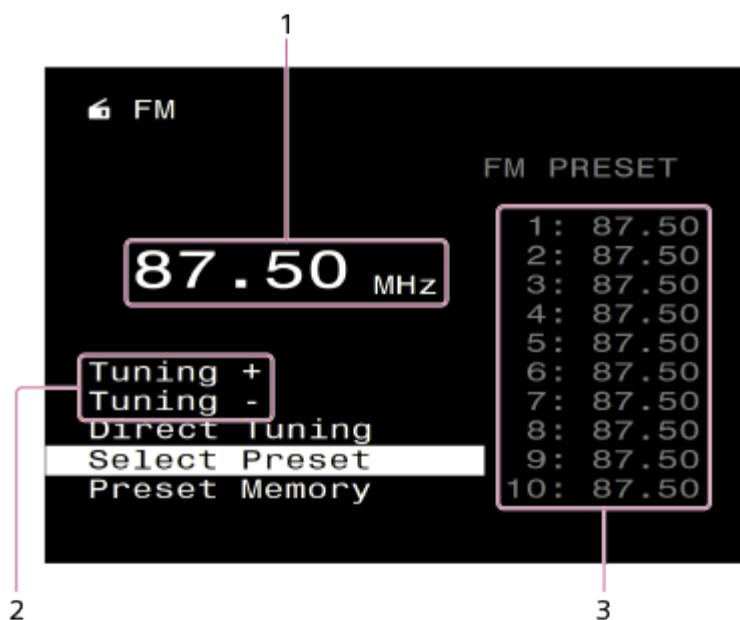

1. Indication de la fréquence

2. Tuning +/-Tuning -

Sélectionnez [Tuning +] pour balayer les fréquences de station de la plus faible à la plus élevée ; sélectionnez [Tuning -] pour balayer les fréquences de station de la plus élevée à la plus faible. L'ampli-tuner cesse le balayage dès qu'une station est reçue.

3. Liste des stations préréglées

Vous pouvez syntoniser une station en appuyant sur le numéro préréglé de la liste.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Raccordement des antennes](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Préréglage des stations de radio FM/AM (Preset Memory)

Vous pouvez stocker jusqu'à 30 stations FM et 30 stations AM comme stations favorites.

1. Sélectionnez [Listen] - [FM] ou [AM] dans le menu principal.
2. Syntonisez la station que vous souhaitez préréglager.
3. Sélectionnez [Preset Memory].
4. Sélectionnez un numéro préréglé.

La station est stockée sous le numéro préréglé sélectionné.

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour stocker une autre station.

Vous pouvez stocker des stations de la manière suivante :

- Bande AM : AM 1 à AM 30
- Bande FM : FM 1 à FM 30

[Haut de la page](#)

- [Nommer les stations préréglées \(Name Input\)](#)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Syntonisation directe d'une station (Syntonisation directe)

Vous pouvez saisir directement la fréquence d'une station.

1. Sélectionnez [Listen] - [FM] ou [AM] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Direct Tuning]
3. Saisissez la fréquence à l'aide de    .
- i. Appuyez sur   pour changer le chiffre.
- ii. Appuyez sur   pour sélectionner un chiffre.
4. Appuyez sur .

Note

- Si la fréquence syntonisée est invalide ou hors de la plage, [---.-- MHz] ou [---- kHz] s'affiche, et l'écran revient à la fréquence actuelle.
Assurez-vous d'avoir saisi la fréquence correcte. Sinon, répétez les étapes 3 et 4. Si vous ne pouvez toujours pas syntoniser une station, il est possible que la fréquence ne soit pas utilisée dans votre région.

Astuce

- Ajustez la direction de l'antenne cadre AM pour une réception optimale lors de la

syntonisation d'une station AM.

- L'échelle de syntonisation pour une syntonisation directe est affichée ci-dessous :

- **États-Unis et Canada**

- FM : 100 kHz

- AM : 10 kHz (*)

- **Europe et Australie**

- FM : 50 kHz

- AM : 9 kHz

* Il est possible de modifier l'échelle de syntonisation AM. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Modification de l'échelle de syntonisation AM \(uniquement pour les modèles pour les États-Unis et le Canada\)](#) ».

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Modification de l'échelle de syntonisation AM (uniquement pour les modèles pour les États-Unis et le Canada)

Vous pouvez modifier l'échelle de syntonisation AM en 9 kHz ou 10 kHz à l'aide des touches de l'ampli-tuner.

Veillez à utiliser les touches de l'ampli-tuner pour procéder à cette opération.

1. Éteignez l'ampli-tuner.
2. Appuyez sur TUNING MODE et sur  (marche/veille) sur l'ampli-tuner.
L'échelle de syntonisation AM actuelle passe à 9 kHz (ou 10 kHz). Pour réinitialiser l'échelle sur 10 kHz (ou 9 kHz), répétez la procédure ci-dessus.

Note

- Selon les réglages, il est possible qu'un certain temps soit nécessaire à la modification de l'échelle de syntonisation AM.
- Toutes les stations pré-réglées sont effacées lorsque vous modifiez l'échelle de syntonisation.

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réception de programmes RDS (uniquement pour les modèles européens et australiens)

Cet ampli-tuner vous permet d'utiliser Radio Data System (RDS), qui permet à des stations de radio FM (*) d'envoyer des informations supplémentaires avec le signal de programmation ordinaire. Cet ampli-tuner offre des fonctionnalités RDS pratiques, telles que l'affichage du nom du service du programme.

* Toutes les stations FM ne proposent pas de service RDS, ni les mêmes types de services. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les services RDS de votre région, renseignez-vous auprès de vos stations de radio locale pour en savoir plus.

1. Sélectionnez [Listen] - [FM] dans le menu principal.

2. Sélectionnez une station de radio.

Lorsque que vous réglez une station de radio qui offre des services RDS, le nom de service du programme s'affiche sur l'écran du téléviseur et le panneau d'affichage.

Note

- Il est possible que RDS ne fonctionnent pas correctement si la station que vous avez réglée n'émet pas de signal RDS ou si l'intensité du signal est faible.
- Il est possible que certaines lettres qui s'affichent sur l'écran du téléviseur ne puissent pas être affichées sur le panneau d'affichage.

Astuce

- Vous pouvez vérifier la fréquence lorsque le nom de service du programme s'affiche en appuyant à plusieurs reprises sur DISPLAY.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Sélection d'un champ sonore (Sound Field)

Vous pouvez sélectionner parmi toute une gamme de modes de champs sonores en fonction des connexions des enceintes et des sources d'entrée.

1. Sélectionnez [Settings] - [Audio Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Sound Field].
3. Sélectionnez le champ sonore que vous souhaitez.
Pour en savoir plus sur chacun des champs sonores, reportez-vous aux rubriques suivantes.
 - [Auto Format Direct \(A.F.D.\)/Mode de son à 2 canaux](#)
 - [Mode film](#)
 - [Mode musique](#)
 - [Lorsqu'un casque est raccordé](#)

Note

- Il est possible que les champs sonores pour les films et la musique ne fonctionnent pas selon l'entrée ou le modèle d'enceinte que vous avez sélectionnée ou selon les formats audio.
- Selon le format audio, il est possible que l'ampli-tuner lise des signaux à une fréquence

d'échantillonnage inférieure à la fréquence d'échantillonnage réelle des signaux d'entrée.

- [PLIIX Movie] ou [PLIIX Music] peut ne pas s'afficher selon le modèle d'enceinte que vous avez sélectionnée (uniquement pour le STR-DH750).
- Il est possible que certaines enceintes ou que le caisson des basses ne reproduisent pas de son selon le réglage du champ sonore.
- Si vous entendez des parasites, ceux-ci peuvent être différents en fonction du champ sonore que vous sélectionnez.

Astuce

- Vous pouvez également sélectionner [Sound Field] dans [Sound Effects] à partir du menu principal.
- Vous pouvez également utiliser A.F.D./2CH, MOVIE ou MUSIC sur la télécommande ou sur l'ampli-tuner pour sélectionner un champ sonore.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réinitialisation des champs sonores aux réglages par défaut

Veillez à utiliser les touches de l'ampli-tuner pour procéder à cette opération.

1. Éteignez l'ampli-tuner.
2. Maintenez MUSIC enfoncé et appuyez sur  (marche/veille) sur l'ampli-tuner. [S.F. CLEAR] apparaît sur le panneau d'affichage et tous les champs sonores sont réinitialisés à leur valeur par défaut.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Remarques relatives aux champs sonores

- Selon les paramètres du modèle d'enceinte, il est possible que certains champs sonores ne soient pas disponibles.
- Vous ne pouvez pas sélectionner [PLIIX Movie] (*) et [PLIIX Music] (*) en même temps.
 - [PLIIX Movie] (*) et [PLIIX Music] (*) ne sont disponibles que lorsque le modèle d'enceinte est réglé sur un paramètre avec une ou des enceintes surround arrière.
- Les champs sonores pour la musique et les films ne fonctionnent pas dans les cas suivants :
 - Des signaux DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio ou Dolby TrueHD avec une fréquence d'échantillonnage supérieure à 48 kHz sont reçus.
 - [Analog Direct] est sélectionné.
- [PLII Movie], [PLII Music], [PLIIX Movie] (*), [PLIIX Music] (*), [Neo:6 Cinema] (*) et [Neo:6 Music] (*) ne fonctionnent pas lorsque le modèle d'enceinte est réglé sur [2/0] ou [2/0.1].
- Lorsque l'un des champs sonores pour la musique est sélectionné, aucun son n'est reproduit à partir du caisson des basses si toutes les enceintes sont réglées sur [Large] dans le menu Speaker Settings. Toutefois, le son est reproduit à partir du caisson des basses si :
 - le signal d'entrée numérique comporte des signaux LFE.
 - les enceintes avant ou surround sont réglées sur [Small].
 - [Multi Stereo], [PLII Movie], [PLII Music], [PLIIX Movie] (*), [PLIIX Music] (*), [HD-D.C.S.] ou [Portable Audio] est sélectionné.

* Uniquement pour le STR-DH750

Si vous raccordez un caisson des basses

Cet ampli-tuner génère un signal à basse fréquence pour la sortie sur le caisson des basses lorsqu'il n'y a pas de signal LFE, qui est une sortie d'effet sonore passe-bas à partir d'un caisson des basses vers un signal à 2 canaux. Toutefois, le signal à basse fréquence n'est pas généré pour [Neo:6 Cinema] (*) ni [Neo:6 Music] (*) si toutes les enceintes sont réglées sur [Large].

Pour profiter du circuit de redirection des basses Dolby Digital, nous vous recommandons de régler la fréquence de coupure du caisson des basses aussi haut que possible.

* Uniquement pour le STR-DH750

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Profiter d'un son net à faible volume (Night Mode)

Cette fonction vous permet de conserver un environnement digne d'un cinéma à faible volume. Lorsque vous regardez un film tard le soir, vous serez en mesure d'entendre nettement les dialogues, même à faible volume. Vous pouvez utiliser cette fonction avec d'autres champs sonores.

1. Sélectionnez [Settings] - [Audio Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Night Mode].
3. Sélectionnez [On] ou [Off].

Note

- Cette fonction n'est pas opérationnelle si [Analog Direct] est sélectionné.

Astuce

- Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction Night Mode à l'aide de NIGHT MODE sur l'ampli-tuner.
- Lorsque Night Mode est activé, les graves, les aigus et le niveau des effets augmente, et [D.Range Comp.] est automatiquement réglé sur [On].

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage de l'égaliseur (Equalizer)

Vous pouvez utiliser les paramètres suivants pour régler la qualité tonale (niveau des graves/aigus) des enceintes avant.



Niveau (dB)



Fréquence (Hz)



Grave



Aigu

1. Sélectionnez [Settings] - [Audio Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Equalizer].
3. Sélectionnez le gain de [Bass] ou [Treble].
4. Réglez le gain.

Note

- Cette fonction n'est pas opérationnelle si [Analog Direct] est utilisé.
- Les fréquences pour [Bass] et [Treble] sont fixes.
- Selon le format audio, il est possible que l'ampli-tuner réalise des signaux à une fréquence d'échantillonnage inférieure à la fréquence d'échantillonnage original des

signaux d'entrée.

Astuce

- Vous pouvez également sélectionner [Equalizer] dans [Sound Effects] à partir du menu principal.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Sélection du type d'Auto Calibration (Calibration Type)

Vous pouvez sélectionner un type de calibrage après avoir procédé à Auto Calibration et enregistré les réglages.

1. Sélectionnez [Settings] - [Speaker Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Calibration Type].
3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **Full Flat** : effectuez les mesures de fréquence à partir de chaque enceinte uniforme.
 - **Engineer** : règle les caractéristiques de la fréquence de la « Norme de pièce d'écoute Sony ».
 - **Front Ref. (Front Reference)** : ajuste les caractéristiques de toutes les enceintes afin qu'elles correspondent à celles de l'enceinte avant.
 - **Off**

Note

- Cette fonction n'est pas opérationnelle dans les cas suivants :
 - [Analog Direct] est utilisé.
 - Un casque est raccordé.

- Selon le format audio, il est possible que l'ampli-tuner lise des signaux à une fréquence d'échantillonnage inférieure à la fréquence d'échantillonnage réelle des signaux d'entrée.

Astuce

- Vous pouvez également sélectionner [Calibration Type] dans [Sound Effects] à partir du menu principal.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Profiter d'un son haute-fidélité (Pure Direct)

Vous pouvez profiter d'un son d'une meilleure fidélité sur toutes les entrées utilisant la fonction Pure Direct. Lorsque la fonction Pure Direct est activée, le panneau d'affichage s'éteint afin de supprimer les parasites qui altèrent la qualité sonore.

1. Sélectionnez [Sound Effects] - [Pure Direct] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [On].

Annulation Pure Direct

La fonction Pure Direct est annulée lorsque vous procédez comme suit :

- Sélectionnez [Off] à l'étape 2.
- Appuyez sur PURE DIRECT sur l'ampli-tuner.
- Modifiez le champ sonore.
- Modifiez le réglage de la scène sur le téléviseur (Sélection de scène).
- Modifiez le réglage de [Equalizer], [Night Mode], [Auto Volume] ou [D.Range Comp].

Note

- [Equalizer], [Night Mode], [Auto Volume] et [D.Range Comp] ne marche pas lorsque la fonction Pure Direct est sélectionnée.

Astuce

- Vous pouvez également utiliser la touche PURE DIRECT de l'ampli-tuner pour activer

ou désactiver la fonction Pure Direct.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Version BLUETOOTH et profils compatibles (uniquement pour le STR-DH750)

« Profil » se rapporte à un jeu de normes de capacités pour diverses capacités des produits BLUETOOTH. Cet ampli-tuner prend en charge la version BLUETOOTH et les profils suivants :

- **Version BLUETOOTH compatible** : spécification BLUETOOTH version 3.0
- **Profils BLUETOOTH compatibles** :
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : reçoit du contenu audio de haute qualité.
 - AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile) : commande des appareils audio/vidéo (pause, arrêt, démarrage de la lecture, commande du volume, etc.) pour les dernières informations relatives aux appareils BLUETOOTH compatibles.

Consultez les sites Web a répertoriés dans « [Sites Web d'assistance à la clientèle](#) ».

Note

- Pour utiliser la fonction BLUETOOTH, l'appareil BLUETOOTH à raccorder doit prendre en charge le même profil que l'ampli-tuner. Même si l'appareil prend en charge le même profil, il est possible que des fonctions soient différentes selon les spécifications de l'appareil BLUETOOTH.
- Et la lecture audio sur cet ampli-tuner peut être retardée par rapport à celle de l'appareil BLUETOOTH à cause des caractéristiques de la technologie sans fil BLUETOOTH.

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Activation/désactivation de la fonction BLUETOOTH (BT Power) (uniquement pour le STR-DH750)

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction BLUETOOTH. La fonction NFC est également activée/désactivée en fonction de ce réglage.

1. Appuyez sur BLUETOOTH sur l'ampli-tuner.
Vous pouvez également sélectionner [Listen] - [BLUETOOTH] À partir du menu principal.
2. Appuyez sur OPTIONS.
Le menu d'option s'affiche.
3. Sélectionnez [BT Power].
4. Sélectionnez [BT On] ou [BT Off].

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Profiter du contenu audio stocké sur un appareil BLUETOOTH à l'aide d'une connexion une touche (NFC) (uniquement pour le STR-DH750)


Vous pouvez profiter du contenu audio sur un appareil BLUETOOTH à l'aide d'une connexion une touche grâce à la fonction NFC.

1. Téléchargez l'application Connexion NFC facile sur votre appareil mobile.



Il n'est pas nécessaire d'installer l'application Connexion NFC facile si vous utilisez un appareil mobile compatible NFC avec Android OS 4.1 ou une version ultérieure installée.

2. Touchez la marque **N** sur l'ampli-tuner avec votre appareil mobile.

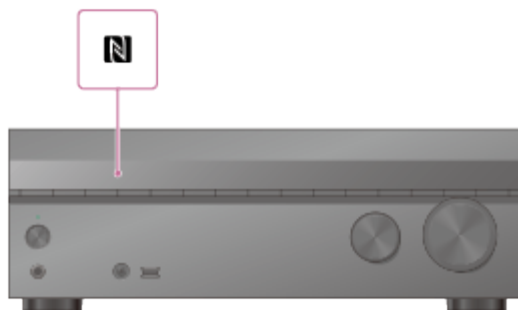

3. Vérifiez que la connexion est établie et que [BT] s'allume sur le panneau d'affichage.
4. Démarrez la lecture sur l'appareil BLUETOOTH.

5. Réglez le volume.

Réglez d'abord le volume sur l'appareil BLUETOOTH. Si le niveau du volume est encore trop faible, réglez le niveau du volume sur l'ampli-tuner.

Smartphones compatibles

Smartphones doté de la fonction NFC (système d'exploitation compatible : Android 2.3.3 ou une version ultérieure)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Commande d'un appareil BLUETOOTH à l'aide de la télécommande (uniquement pour le STR-DH750)

Vous pouvez utiliser l'appareil BLUETOOTH à l'aide des touches suivantes de la télécommande :

-  : démarre la lecture ou la met en pause.
-  : arrête la lecture.
-  : accède au début de la piste précédente/actuelle ou suivante.

Note

- Il est possible que ces opérations ne soient pas disponibles pour certains appareils BLUETOOTH. Les opérations réelles peuvent également différer en fonction de l'appareil BLUETOOTH raccordé.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Vérification des informations d'un appareil BLUETOOTH raccordé \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)

- Réglage du mode Bluetooth Standby (BT Standby) (uniquement pour le STR-DH750)
- Réglage des codecs audio BLUETOOTH (BT AAC/BT aptX) (uniquement pour le STR-DH750)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Commande de l'ampli-tuner à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette (SongPal) (uniquement pour le STR-DH750)

« SongPal » permet d'améliorer visuellement la musique grâce à l'écran de votre smartphone. Vous pouvez choisir du contenu musical/audio à partir de fonctions intégrées de divers appareils et smartphones, et contrôler intuitivement divers paramètres.

Une application dédiée pour ce modèle est disponible sur Google Play et App Store.

Recherchez « SongPal » et téléchargez l'application gratuite pour en savoir plus à propos de ces fonctionnalités pratiques.

Application de commande facile, « SongPal », prend en charge le fonctionnement sans fil. Cela vous permet de :

- choisir du contenu musical/audio à partir de fonctions intégrées de divers appareils et smartphones.
- contrôler intuitivement divers paramètres.
- améliorer visuellement la musique grâce à l'écran de votre smartphone.

1. Téléchargez l'application « SongPal » sur votre appareil mobile.

2. Exécutez « SongPal » et suivez les instructions à l'écran.

3. Connectez votre appareil mobile à l'ampli-tuner à l'aide de la fonction NFC ou manuellement.

Une fois la connexion établie, vous pouvez commander l'ampli-tuner à l'aide de «

SongPal ».

Note

- « SongPal » ne prend pas en charge l'iPad.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Remarques relatives à l'iPhone/iPod](#)
- [Version BLUETOOTH et profils compatibles \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)
- [Profiter du contenu audio stocké sur un appareil BLUETOOTH à l'aide d'une connexion une touche \(NFC\) \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)
- [L'application SongPal est fermée \(uniquement pour le STR-DH750\).](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Qu'est-ce que « BRAVIA » Sync ?

La fonction de « BRAVIA » Sync autorise les communications entre des produits Sony tels que des téléviseurs, des lecteurs Blu-ray Disc, des lecteurs DVD et des amplificateurs AV qui prennent en charge la fonction Contrôle pour HDMI.

Contrôle pour HDMI est une norme de fonction de commande mutuelle utilisée par HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pour HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Nous vous recommandons de raccorder l'ampli-tuner à des produits dotés de « BRAVIA » Sync.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Préparation pour « BRAVIA » Sync

Activez individuellement la fonction Contrôle pour HDMI de l'ampli-tuner et de l'appareil raccordé.

1. Sélectionnez [Settings] - [HDMI Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Control for HDMI].
3. Sélectionnez [On].
La fonction Contrôle pour HDMI de l'ampli-tuner est activée.
4. Appuyez sur HOME pour quitter le menu OSD.
5. Sélectionnez l'entrée HDMI de l'ampli-tuner et du téléviseur pour faire correspondre l'entrée HDMI de l'appareil raccordé, afin que l'image de l'appareil raccordé s'affiche.
6. Activez individuellement la fonction Contrôle pour HDMI de l'appareil raccordé.
Pour en savoir plus sur le réglage du téléviseur et de l'appareil raccordé, reportez-vous aux modes d'emploi des appareils correspondants.
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour les autres appareils pour lesquels vous souhaitez utiliser la fonction Contrôle pour HDMI.

- Procédez à nouveau aux étapes ci-dessus si vous débranchez le câble HDMI ou si vous changez la connexion.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Verrouillage d'autres appareils à l'aide d'une connexion HDMI (« BRAVIA » Sync)

En raccordant des appareils Sony qui prennent en charge la « BRAVIA » Sync à l'aide d'un câble HDMI (non fourni), les opérations sont simplifiées de la manière suivante :

- [Profiter immédiatement d'une source d'entrée à partir d'un appareil raccordé \(Lecture une touche\)](#)
- [Profiter du son d'un téléviseur sur les enceintes raccordées à l'ampli-tuner \(Commande du son du système\)](#)
- [Mise hors tension simultanée de l'ampli-tuner et des appareils raccordés avec le téléviseur \(Mise hors tension du système\)](#)
- [Sélection automatique d'une qualité d'image et d'un champ sonore optimaux \(Sélection de scène\)](#)
- [Commande Home Cinéma](#)
- [Utilisation du menu de l'ampli-tuner à l'aide de la télécommande du téléviseur \(Remote Easy Control\)](#)

Note

- Vous pouvez utiliser les fonctions « Lecture une touche », « Commande du son du système » et « Mise hors tension du système » avec des appareils d'une autre marque que Sony. Toutefois, la compatibilité avec tous les appareils d'une autre marque que Sony n'est pas garantie.
- Les fonctions « Sélection de scène » et « Commande Home Cinéma » selon des fonctions propriétaires de Sony. Elles ne sont pas opérationnelles avec des appareils

d'une autre marque que Sony.

- Les appareils non compatibles avec « BRAVIA » Sync ne sont pas en mesure d'activer ces fonctionnalités.
- Il est possible que certaines des opérations soient prises en charge lorsque vous raccordez un appareil MHL.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Profiter du son de programmes de télévision depuis l'ampli-tuner

Si votre téléviseur prend en charge la fonction Audio Return Channel (ARC), réglez l'ampli-tuner selon la procédure suivante pour reproduire le son du téléviseur à partir des enceintes raccordées à l'ampli-tuner.

1. Sélectionnez [Settings] - [HDMI Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Control for HDMI].
3. Sélectionnez [On].

Si vous procédez au raccordement à un téléviseur qui n'est pas compatible avec la fonction Audio Return Channel (ARC) ou que vous souhaitez sélectionner un signal audio à l'aide d'un câble non HDMI (Par exemple, via un câble numérique optique ou un câble audio)

Commutez le mode d'entrée audio. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Commutation entre l'audio numérique et analogique \(Input Mode\)](#) ».

Note

- Veillez à couper le volume du téléviseur ou à en activer la fonction sourdine.
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge la fonction Commande du son du système, réglez [HDMI Audio Out] sur [TV+AMP] dans le menu HDMI Settings pour reproduire le son du téléviseur à partir de l'enceinte du téléviseur et des enceintes raccordées à

l'ampli-tuner.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Commutation entre l'audio numérique et analogique \(Input Mode\)](#)
- [Raccordement d'un téléviseur](#)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Commutation entre l'audio numérique et analogique (Input Mode)

Lorsque vous raccordez des appareils aux prises d'entrée audio numériques et analogiques sur l'ampli-tuner, vous pouvez fixer le mode d'entrée audio sur l'ampli-tuner ou passer de l'un à l'autre en fonction du type de matériel que vous avez l'intention de regarder.

1. Appuyez sur les touches d'entrée pour sélectionner l'entrée.
2. Sélectionnez [Settings] - [Input Settings] dans le menu principal.
3. Sélectionnez [Input Mode].
 - **Auto** : donne la priorité aux signaux audio numériques. S'il existe plus d'une connexion numérique, les signaux audio HDMI sont prioritaires. S'il n'existe pas de signaux audio numériques, les signaux audio analogiques sont sélectionnés. Lorsque l'entrée d'un téléviseur est sélectionné, les signaux Audio Return Channel (ARC) sont prioritaires. Si votre téléviseur prend en charge la fonction ARC, les signaux audio optique numériques sont sélectionnés.
 - **Optical** : spécifie l'entrée des signaux audio numériques sur la prise OPTICAL.
 - **Coaxial** : spécifie l'entrée des signaux audio numériques sur la prise COAXIAL.
 - **Analog** : spécifie l'entrée des signaux audio analogiques sur les prises AUDIO IN (G/D).

Note

- Selon l'entrée, il est possible que [Input Mode] soit estompé sur l'écran du téléviseur et qu'il soit impossible de sélectionner d'autres modes.
- Si vous utilisez [Analog Direct], l'entrée audio est configurée sur [Analog]. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres modes.

Astuce

- Vous pouvez également utiliser INPUT SELECTOR sur l'ampli-tuner pour sélectionner l'entrée à l'étape 1.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Utilisation d'autres prises d'entrée vidéo/audio (Audio Input Assign)

Vous pouvez réaffecter les prises d'entrée audio numériques OPTICAL/COAXIAL sur une autre entrée si les réglages par défaut des prises ne correspondent pas à l'équipement raccordé.

Par exemple, lors du raccordement d'un lecteur DVD sur la prise OPTICAL IN 1 (SAT/CATV), affectez la prise OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) à [BD/DVD].

1. Sélectionnez [Settings] - [Input Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Audio Input Assign].
3. Sélectionnez le nom d'entrée que vous souhaitez affecter.
4. Sélectionnez la prise à laquelle vous souhaitez affecter l'entrée.

Prises d'entrée audio affectables

OPT 1 :

BD/DVD , SAT/CATV (*), GAME, VIDEO , SA-CD/CD

OPT 2 :

BD/DVD , SAT/CATV, GAME, VIDEO, SA-CD/CD

COAX :

BD/DVD , SAT/CATV, GAME, VIDEO , SA-CD/CD (*)

Aucune :

BD/DVD (*), SAT/CATV, GAME (*), VIDEO (*), SA-CD/CD

* Réglage par défaut

Note

- Lorsque vous affectez l'entrée audio numérique, il est possible que le réglage de Input Mode change automatiquement.
- Une réaffectation est autorisée pour chaque entrée.
- Si aucun son n'est reproduit à partir des prises que vous avez affectées, vérifiez également les réglages de Input Mode.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage automatique de la balance du son (Auto Calibration)

Cet ampli-tuner est équipé d'une fonction D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration) qui vous permet de procéder à un calibrage automatique. Pour en savoir plus sur l'exécution de cette fonction, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- [Avant de procéder à l'Auto Calibration](#)
- [Raccordement du microphone d'optimisation](#)
- [Sélection des enceintes avant \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)
- [Exécution de l'Auto Calibration](#)

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [À propos de Auto Calibration](#)
- [Confirmation du réglage du caisson des basses actif](#)

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER


STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Utilisation des connexions d'un bi-amplificateur (uniquement pour le STR-DH750)

Si vous n'utilisez pas d'enceintes arrière surround ni d'enceintes avant hautes, vous pouvez raccorder les enceintes avant sur les bornes **SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B** à l'aide d'une connexion de bi-amplificateur.

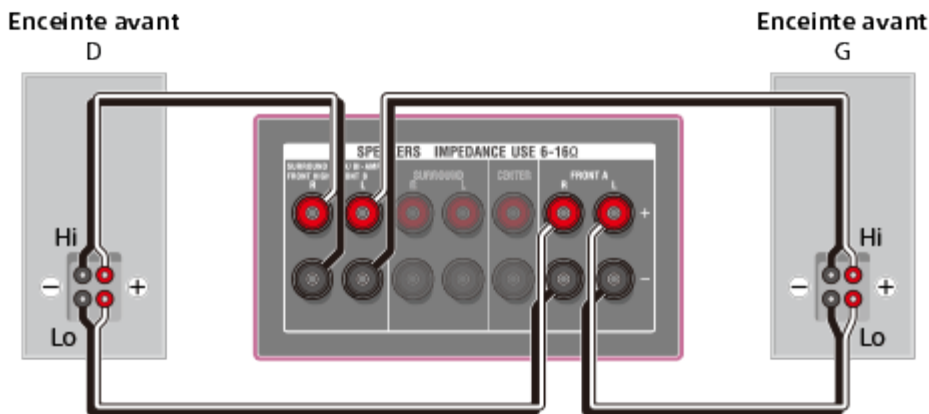

Raccordez les prises du côté Lo (ou Hi) des enceintes avant sur les bornes **SPEAKERS FRONT A**, et raccordez les prises du côté Hi (ou Lo) des enceintes avant sur les bornes **SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B**.

Assurez-vous que les raccords Hi/Lo fixés sur les enceintes ont été retirés de celles-ci pour éviter tout dysfonctionnement de l'ampli-tuner.

Après avoir procédé à la connexion du bi-amplificateur, réglez **[SB Assign]** dans le menu **Speaker Settings** sur **[Bi-Amp]**.

Rubrique associée

- [Remarques relatives au branchement des câbles](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Utilisation de la minuterie de mise en veille

Vous pouvez régler l'ampli-tuner pour qu'il s'éteigne automatiquement à une heure spécifiée.

1. Appuyez sur SLEEP.

Chaque fois que vous appuyez sur SLEEP, l'affichage change de manière cyclique de la manière suivante:

0-30-00 - 1-00-00 - 1-30-00 - 2-00-00 - OFF

[SLEEP] s'allume sur le panneau d'affichage de l'ampli-tuner lorsque la minuterie de veille est utilisée.

Astuce

- Pour vérifier la durée restante avant que l'ampli-tuner ne s'éteigne, appuyez sur SLEEP. La durée restante s'affiche sur le panneau d'affichage.
- La minuterie de veille est annulée si vous appuyez sur  (marche/veille).

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Consultation des informations sur le panneau d'affichage

Le panneau d'affichage offre diverses informations relatives à l'état de l'ampli-tuner, telles que le champ sonore.

1. Sélectionnez l'entrée pour laquelle vous souhaitez consulter des informations.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur DISPLAY.

Chaque fois que vous appuyez sur DISPLAY, l'écran change comme suit de manière cyclique :

Nom de l'index de l'entrée (*1) - entrée que vous avez sélectionnée - champ sonore actuellement appliqué (*2) - niveau du volume - informations de flux (*3)

Lorsque vous écoutez une radio FM ou AM

Nom de la station préréglée (*1) - fréquence - nom du champ sonore actuellement impliqué (*2) - niveau du volume

Lors de la réception de programmes RDS (uniquement pour les modèles pour l'Europe et l'Australie)

Nom du service de programmes ou nom de la station préréglée (*1) - fréquence, bande et numéro de pré réglage - champ sonore actuellement appliqué (*2) - niveau du volume

^{*1} Le nom de l'index s'affiche uniquement si vous en avez affecté un à l'entrée ou à une station préréglée. Le nom de l'index ne s'affiche pas si vous avez saisi uniquement des espaces vides ou

s'il est identique au nom de l'entrée.

*2 [PURE.DIRECT] apparaît sur le panneau d'affichage lorsque la fonction Pure Direct est activée.

*3 Il est possible que les informations du flux ne s'affichent pas.

Note

- Il est possible que des caractères ou des symboles de certaines langues ne s'affichent pas.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Exécution de l'Auto Calibration

Vous pouvez procéder au calibrage automatique depuis l'endroit où vous êtes assis.

1. Sélectionnez [Settings] - [Speaker Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Auto Calibration].
3. Suivez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur, puis appuyez sur  pour sélectionner [Start].

La mesure des démarre 5 secondes plus tard.

Le processus de mesure durera environ 30 secondes avec une tonalité de test.

Une fois la mesure terminée, un bip se fait entendre et l'écran commute.

4. Sélectionnez l'élément souhaité.
 - **Retry** : procède de nouveau à l'Auto Calibration.
 - **Save&Exit** : enregistre les résultats de la mesure et quitte le processus de réglage.
 - **WRN Check** : affiche un avertissement relatif aux résultats de la mesure.
Reportez-vous à « [Liste des messages après les mesures de l'Auto Calibration](#) ».
 - **Exit** : quitte le processus de réglage sans enregistrer les résultats de la mesure.
Pour en savoir plus sur les résultats de la mesure, reportez-vous à « [Vérification des résultats de l'Auto Calibration](#) ».

5. Enregistrez les résultats de la mesure.
Sélectionnez [Save&Exit] à l'étape 4.

Note

- Si un code d'erreur ou un message d'avertissement s'affiche à l'écran à l'étape 3, reportez-vous à « [Liste des messages après les mesures de l'Auto Calibration](#) ».
- Ce réglage n'est pas disponible lorsqu'un casque est raccordé.

Astuce

- La fonction Auto Calibration est annulée si vous effectuez les procédures suivantes pendant le processus de mesure :
 - Appuyez sur .
 - Appuyez sur les touches d'entrée et de la télécommande ou tournez INPUT SELECTOR sur l'ampli-tuner.
 - Appuyez sur .
 - Appuyez sur SPEAKERS sur l'ampli-tuner.
 - Modifiez le niveau du volume.
 - Raccordez un casque.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [À propos de Auto Calibration](#)
- [Avant de procéder à l'Auto Calibration](#)
- [Vérification des résultats de l'Auto Calibration](#)

[Haut de la page](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Sélection du modèle d'enceinte (Speaker Pattern)

Vous pouvez sélectionner le modèle d'enceinte en fonction du système d'enceintes que vous utilisez.

1. Sélectionnez [Settings] - [Speaker Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Speaker Pattern].
3. Sélectionnez le modèle d'enceinte que vous souhaitez.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage de l'affectation des bornes des enceintes (SB Assign) (uniquement pour le STR-DH750)

Vous pouvez sélectionner le modèle d'enceinte et régler l'affectation pour les bornes SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.

1. Sélectionnez [Settings] - [Speaker Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [SB Assign].
3. Réglez l'affectation pour les bornes SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
 - **Speaker B** : à sélectionner si vous raccordez un système d'enceintes avant supplémentaire sur les bornes SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B.
 - **Bi-Amp** : à sélectionner si vous raccordez des enceintes sur les bornes SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B à l'aide d'une connexion de bi-amplificateur.
 - **Off** : à sélectionner si vous raccordez des enceintes surround arrières ou avant hautes sur les bornes SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B.

Note

- Si vous modifiez le raccordement depuis un bi-amplificateur ou des enceintes avant B sur une connexion d'enceintes surround arrières ou avant hautes, réglez [SB Assign] sur [Off], puis réglez à nouveau les enceintes.
- Vous pouvez régler l'affectation pour les bornes SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B uniquement si le modèle d'enceinte est réglé sur 2/0, 2/0.1, 3/0, 3/0.1, 2/2, 2/2.1, 3/2 ou 3/2.1.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Réglage du niveau des enceintes (Manual Setup)

Vous pouvez régler le niveau de chaque enceinte (avant gauche/droite, avant gauche/droite haute (*1), centrale, surround gauche/droite, surround gauche/droit arrière (*1) et caisson des basses).

*1 Uniquement pour le STR-DH750

1. Sélectionnez [Settings] - [Speaker Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Manual Setup].
3. Sur l'écran, sélectionnez l'enceinte dont vous souhaitez régler le niveau de l'enceinte.
4. Sélectionnez [Level], puis appuyez sur / pour régler le niveau.

Note

- Lorsque l'un des champs sonores pour la musique est sélectionné, aucun son n'est reproduit à partir du caisson des basses si toutes les enceintes sont réglées sur [Large] dans le menu Speaker Settings. Toutefois, le son est reproduit à partir du caisson des basses si :
 - le signal d'entrée numérique comporte des signaux LFE.
 - les enceintes avant ou surround sont réglées sur [Small].
 - [Multi Stereo], [PLII Movie], [PLII Music], [PLIIX Movie] (*2), [PLIIX Music] (*2), [HD-D.C.S.] ou [Portable Audio] est sélectionné.

*2 Uniquement pour le STR-DH750

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage de la taille des enceintes (Manual Setup)

Vous pouvez régler la taille de chaque enceinte (avant gauche/droite, avant gauche/droite haute (*1), centrale, surround gauche/droite et surround gauche/droit arrière (*1)).

*1 Uniquement pour le STR-DH750

1. Sélectionnez [Settings] - [Speaker Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Manual Setup].
3. Sur l'écran, sélectionnez l'enceinte dont vous souhaitez régler la taille.
4. Sélectionnez [Size], puis appuyez sur / pour régler la taille.
 - **Large** : si vous raccordez de grandes enceintes qui reproduisent efficacement les basses fréquences, sélectionnez [Large]. En général, sélectionnez [Large].
 - **Small** : si le son est déformé ou si vous constatez un manque d'effet surround lors de l'utilisation d'un son surround multicanal, sélectionnez [Small]. Vous pouvez activer le circuit de redirection des basses et y reproduire les basses fréquences sur chacun des canaux du caisson des basses ou d'autres enceintes [Large].

Note

- Cette fonction n'est pas opérationnelle si [Analog Direct] est utilisé.

Astuce

- Les réglages de [Large] et de [Small] pour chacune des enceintes déterminent si le processeur de son interne doit couper le signal des basses depuis ce canal. Lorsque les basses sont coupées d'un canal, le circuit de redirection des basses envoie les basses fréquences correspondantes au caisson des basses ou aux autres enceintes [Large]. Toutefois, comme le son des basses possède une certaine orientation, il est préférable de ne pas le couper dans la mesure du possible. Par conséquent, vous pouvez même régler une petite enceinte sur [Large] si vous souhaitez reproduire les basses fréquences à partir de celle-ci. Par contre, si vous utilisez une grande enceinte mais que vous préférez ne pas reproduire les basses fréquences à partir de celle-ci, réglez-la sur [Small]. Si le niveau général du son est inférieur à ce que vous préférez, réglez toutes les enceintes sur [Large]. Si les basses sont insuffisantes, vous pouvez utiliser l'égaliseur pour augmenter le niveau des basses.
- Les enceintes surround arrières sont réglées de la même manière que les enceintes surround.
- Lorsque les enceintes avant sont réglées sur [Small], les enceintes centrale, surround et surround arrière/avant hautes (*2) sont également réglées sur [Small].
- Si vous n'utilisez pas le caisson des basses, les enceintes avant sont automatiquement réglées sur [Large].
- [Size] ne peut pas être réglé lorsqu'un casque est raccordé.

*2 Uniquement pour le STR-DH750

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage de la distance des enceintes (Manual Setup)

Vous pouvez régler la distance depuis l'endroit où vous êtes assis pour chacune des enceintes (avant gauche/droite, avant gauche/droite haute (*), centrale, surround gauche/droite, surround gauche/droit arrière (*) et caisson des basses).

* uniquement pour le STR-DH750

1. Sélectionnez [Settings] - [Speaker Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Manual Setup].
3. Sur l'écran, sélectionnez l'enceinte dont vous souhaitez régler la distance à l'endroit où vous êtes assis.
4. Sélectionnez [Distance], puis appuyez sur / pour régler la distance.

Note

- Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles en fonction du réglage du modèle d'enceinte.
- Cette fonction n'est pas opérationnelle si [Analog Direct] est utilisé.

Astuce

- Lorsqu'un casque est raccordé, il est impossible de régler [Distance].

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage de la fréquence de recouvrement des enceintes (Crossover Freq.)

Vous pouvez configurer la fréquence de recouvrement des basses des enceintes pour lesquelles la taille de l'enceinte a été configurée sur [Small] dans le menu Speaker Settings. Une fréquence de recouvrement d'enceinte mesurée est configurée pour chacune des enceintes après avoir procédé à l'Auto Calibration.

1. Sélectionnez [Settings] - [Speaker Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Crossover Freq.].
3. Sur l'écran, sélectionnez le paramètre d'enceinte sous l'enceinte dont vous souhaitez régler la fréquence de recouvrement.
4. Appuyez sur / pour régler la fréquence de recouvrement.

Note

- Cette fonction n'est pas opérationnelle lorsqu'un casque est raccordé.
- Les enceintes surround arrières ont le même réglage que les enceintes surround (uniquement pour le STR-DH750).

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Sortie d'une tonalité test pour chacune des enceintes (Test Tone)

Vous pouvez sortir séquentiellement une tonalité test pour chacune des enceintes.

1. Sélectionnez [Settings] - [Speaker Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Test Tone].
3. Sélectionnez à nouveau [Test Tone].
4. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **Off**
 - **Auto** : la tonalité test est sortie séquentiellement à partir de chacune des enceintes.
5. Sur l'écran, sélectionnez l'enceinte dont vous souhaitez régler le niveau de l'enceinte.
6. Réglez le niveau de l'enceinte.

Astuce

- Pour régler le niveau de toutes les enceintes en même temps, appuyez sur  +/-.
Vous pouvez également utiliser MASTER VOLUME sur l'ampli-tuner.
- La valeur réglée s'affiche sur l'écran du téléviseur pendant le réglage.



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Sélection de l'unité de mesure (Distance Unit)

Vous pouvez choisir l'unité de mesure pour le réglage des distances.

1. Sélectionnez [Settings] - [Speaker Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Distance Unit].
3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **feet** : la distance est affichée en pieds.
 - **meter** : la distance est affichée en mètres.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Synchronisation de l'audio avec la sortie vidéo (A/V Sync.)

Vous pouvez retarder la sortie de l'audio afin de réduire l'écart temporel entre la sortie audio et l'affichage visuel.

Cette fonction est pratique si vous utilisez un grand écran LCD ou à plasma ou un projecteur. Vous pouvez configurer cette fonction indépendamment pour chacune des entrées.

1. Sélectionnez [Settings] - [Audio Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [A/V Sync.].
3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **On (Delay time: 60ms)** : la sortie audio est retardée de telle manière que l'écart temporel entre la sortie audio et l'affichage visuel soit réduit.
 - **Off (Delay time: 0ms)** : la sortie audio n'est pas retardée.

Note

- Selon le format audio, il est possible que l'ampli-tuner lise des signaux à une fréquence d'échantillonnage inférieure à la fréquence d'échantillonnage réelle des signaux d'entrée.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage automatique du volume (Auto Volume)

Cet ampli-tuner peut régler automatiquement son volume en fonction du signal d'entrée ou du contenu provenant d'un appareil raccordé.

Cette fonction est pratique, par exemple lorsque le son des publicités est plus fort que celui d'un programme de télévision.

1. Sélectionnez [Settings] - [Audio Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Auto Volume].
3. Procédez au réglage sur [On] ou [Off].

Note

- Veuillez à réduire le niveau du volume avant d'activer ou de désactiver cette fonction.
- Il est possible que la fonction Auto Volume ne soit pas opérationnelle selon le format audio.
- Cette fonction n'est pas opérationnelle si [Analog Direct] est utilisé.

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Sélection de la langue des programmes numériques (Dual Mono)

Vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez entendre pour un programme numérique doté d'un audio double. Cette fonction n'est opérationnelle que pour des sources Dolby Digital.

1. Sélectionnez [Settings] - [Audio Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Dual Mono].
3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **Main/Sub** : le son de la langue principale est reproduit sur l'enceinte avant gauche et celui de la langue secondaire est reproduit simultanément sur l'enceinte avant droite.
 - **Main** : le son de la langue principale est reproduit.
 - **Sub** : le son de la langue secondaire est reproduit.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Compression de la plage dynamique (D.Range Comp.)

Vous pouvez compresser la plage dynamique de la piste sonore. Cela peut être utile si vous souhaitez regarder des films à faible volume, tard le soir, etc.

Cette fonction n'est opérationnelle que pour des sources Dolby Digital et Dolby TrueHD.

1. Sélectionnez [Settings] - [Audio Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [D.Range Comp.].
3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **On** : la plage dynamique est compressée comme prévue par le technicien à l'enregistrement.
 - **Auto** : la plage dynamique est automatiquement compressée lorsqu'il se trouve un drapeau au niveau de la source sonore qui recommande l'utilisation de la fonction D.Range Comp..
 - **Off**

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Commande des appareils HDMI (Control for HDMI)

Vous pouvez activer ou désactiver Contrôle pour HDMI. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Préparation pour « BRAVIA » Sync](#) ».

1. Sélectionnez [Settings] - [HDMI Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Control for HDMI].
3. Procédez au réglage sur [On] ou [Off].

Note

- Lorsque vous réglez [Control for HDMI] sur [On], il est possible que [HDMI Audio Out] soit automatiquement modifié.
- Lorsque l'ampli-tuner est en mode veille, le témoin  (marche/veille) du panneau avant s'allume en ambre si [Control for HDMI] est réglé sur [On].

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Préparation pour « BRAVIA » Sync](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Envoi de signaux HDMI (Pass Through)

Vous pouvez reproduire des signaux HDMI sur le téléviseur, même lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.

1. Sélectionnez [Settings] - [HDMI Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Pass Through].
3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **On (*)** : l'ampli-tuner reproduit en continu les signaux HDMI depuis la prise HDMI TV OUT lorsqu'il est en mode veille.
 - **Auto** : l'ampli-tuner reproduit les signaux HDMI sur le téléviseur depuis la prise HDMI TV OUT lorsque le téléviseur est allumé et que l'ampli-tuner est en mode veille.

Sony recommande ce réglage si vous utilisez un téléviseur Sony compatible avec la « BRAVIA » Sync. Ce réglage permet d'économiser de l'énergie en mode veille par rapport au réglage [On].
 - **Off** : l'ampli-tuner ne reproduit pas de signaux HDMI lorsqu'il est en mode veille. Ce réglage permet d'économiser de l'énergie en mode veille par rapport au réglage [On].

* Uniquement pour les modèles pour les États-Unis, le Canada et l'Australie

Note

- [Auto] ne fonctionne que lorsque [Control for HDMI] est réglé sur [On].
- Lorsque l'ampli-tuner est en mode veille, le témoin  (marche/veille) du panneau avant s'allume en ambre si [Pass Through] est réglé sur [On] ou [Auto].
- Lorsque [Auto] est sélectionné, la reproduction de l'image et du son sur le téléviseur prend légèrement plus de temps que lorsque [On] est sélectionné.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage de la sortie du signal audio HDMI des appareils raccordés (HDMI Audio Out)

Vous pouvez régler la sortie du signal audio HDMI des appareils de lecture raccordés à l'ampli-tuner via une connexion HDMI.

1. Sélectionnez [Settings] - [HDMI Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [HDMI Audio Out].
3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **AMP** : les signaux audio HDMI provenant des appareils de lecture sont uniquement reproduits sur les enceintes raccordées à l'ampli-tuner. Il est possible de lire le son multicanal en l'état.
 - **TV+AMP** : le son est reproduit à partir de l'enceinte du téléviseur et des enceintes raccordées à l'ampli-tuner.

Note

- Les signaux audio ne sont pas reproduits à partir de l'enceinte du téléviseur si [HDMI Audio Out] est réglé sur [AMP].
- La qualité sonore de l'équipement de lecture dépend de celle du téléviseur, par exemple du nombre de canaux et de la fréquence d'échantillonnage, etc. Si le téléviseur possède des enceintes stéréo, la reproduction du son à partir de l'ampli-tuner est la même stéréo que celle du téléviseur, même lors de la lecture source multicanaux.

- Lorsque vous raccordez l'ampli-tuner à un appareil vidéo (projecteurs, etc.), il est possible que le son ne soit pas reproduit depuis l'ampli-tuner. Le cas échéant, sélectionnez [AMP].

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage du niveau du caisson des basses (Subwoofer Level)

Vous pouvez régler le niveau du caisson des basses sur 0 dB ou +10 dB lorsque des signaux PCM sont entrés via une connexion HDMI. Il est possible de régler indépendamment le niveau de chacune des entrées sur lesquelles une prise d'entrée HDMI est affectée.

1. Sélectionnez [Settings] - [HDMI Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Subwoofer Level].
3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **Auto** : règle automatiquement le niveau sur 0 dB ou +10 dB, en fonction du flux audio.
 - **+10 dB**
 - **0 dB**

Note

- Ce réglage n'est pas valide lorsque [FM], [AM], [USB] ou [BLUETOOTH] (*) et sélectionnez.

* Uniquement pour le STR-DH750

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Accélération de l'affichage lors de la commutation de l'entrée HDMI (Fast View)

Vous pouvez régler la fonction Fast View pour les entrées HDMI.

1. Sélectionnez [Settings] - [HDMI Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Fast View].
3. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **Auto** : vous pouvez sélectionner entrée HDMI plus rapide que la sélection normale.
 - **Off** : la fonction Fast View n'est pas disponible.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Commutation automatique de l'entrée lorsqu'un appareil MHL est lu (MHL Auto Input)

Cela permet d'activer ou de désactiver la fonction qui commute automatiquement l'entrée de l'appareil MHL lorsque celui-ci est lu.

1. Sélectionnez [Settings] - [HDMI Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [MHL Auto Input].
3. Sélectionnez [On] ou [Off].

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Modification de l'affectation et de l'affichage des prises d'entrée

Vous pouvez personnaliser les réglages de chacune des entrées en fonction de vos préférences et de l'utilisation que vous en faites.

Sélectionnez [Settings] - [Input Settings] dans le menu principal, puis réglez chacun des éléments indiqués ci-dessous.

Input Mode

Vous pouvez fixer le mode d'entrée audio lorsque vous raccordez l'appareil sur les prises d'entrée audio numériques et analogiques. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Commutation entre l'audio numérique et analogique \(Input Mode\)](#) ».

Input Edit

Vous pouvez régler si l'entrée est affichée dans le menu Watch ou le menu Listen.

- **Watch** : affiche une entrée dans le menu Watch.
- **Listen** : affiche une entrée dans le menu Listen.
- **Watch+Listen** : affiche une entrée dans les menus Watch et Listen.

Audio Input Assign

Vous pouvez régler la ou les prises d'entrée audio affectées à chacune des entrées. Pour en savoir plus reportez-vous à « [Utilisation d'autres prises d'entrée vidéo/audio \(Audio Input Assign\)](#) ».

Name In

Vous pouvez changer le nom affiché dans le menu Watch/Listen. Pour en savoir plus sur la manière de régler le nom de chacune des entrées, reportez-vous à « [Modification du nom de chacune des entrées \(Name In\)](#) ».

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Modification du nom de chacune des entrées (Name In)

Vous pouvez saisir jusqu'à 8 caractères pour chaque nom d'entrée.

1. Sélectionnez [Settings] - [Input Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez le nom d'entrée que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez [Name In].
4. Appuyez à plusieurs reprises sur / pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur .
Vous pouvez déplacer la position d'entrée vers l'arrière ou vers l'avant en appuyant sur /.
5. Répétez l'étape 4 pour saisir les caractères un à un, puis appuyez sur .
Le nom que vous avez saisi est enregistré.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Sélection de la langue (Language)

Vous pouvez choisir la langue des messages affichés à l'écran.

1. Sélectionnez [Settings] - [System Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Language].
3. Sélectionnez la langue souhaitée.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage du mode veille (Auto Standby)

Vous pouvez régler l'ampli-tuner pour qu'il passe automatiquement en mode veille lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsqu'aucun signal n'est entré dessus.

1. Sélectionnez [Settings] - [System Settings] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Auto Standby].
3. Réglez [On] ou [Off].

Lorsque vous réglez [On], l'ampli-tuner passe en mode veille après environ 20 minutes.

Note

- Cette fonction n'est pas opérationnelle si [FM] ou [AM] est sélectionné comme entrée.
- Si vous utilisez le mode Auto Standby et la minuterie de veille en même temps, la minuterie de veille est prioritaire.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Utilisation de l'ampli-tuner à l'aide du menu du panneau d'affichage

Vous pouvez utiliser cet ampli-tuner à l'aide du panneau d'affichage, même si le téléviseur n'y est pas raccordé.

1. Appuyez sur AMP MENU.
Le menu s'affiche sur le panneau d'affichage de l'ampli-tuner.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur / pour sélectionner le menu de votre choix, puis sur .
3. Appuyez à plusieurs reprises sur / pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez régler, puis sur .
4. Appuyez à plusieurs reprises sur / pour sélectionner le réglage de votre choix, puis sur .

Pour revenir à l'affichage précédent

Appuyez sur  ou RETURN.

Pour quitter le menu

Appuyez sur AMP MENU.

Note

- Certains paramètres et réglages peuvent être estompés sur le panneau d'affichage.

Cela signifie qu'ils sont indisponibles, fixés ou qu'il est impossible de les modifier.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Liste des menus \(sur le panneau d'affichage\)](#)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Rétablissement des réglages d'usine par défaut

Vous pouvez effacer tous les réglages mémorisés et restaurer les réglages d'usine par défaut de l'ampli-tuner grâce à la procédure suivante. Cette procédure peut également être utilisée pour initialiser l'ampli-tuner avant que vous ne l'utilisiez pour la première fois. Veuillez à utiliser les touches de l'ampli-tuner pour procéder à cette opération.

1. Éteignez l'ampli-tuner.
2. Maintenez  (marche/veille) enfoncé sur l'ampli-tuner pendant 5 secondes. [CLEARING] apparaît sur le panneau d'affichage pendant un moment, puis passe à [CLEARED *].

Note

- Quelques minutes sont nécessaires pour effacer complètement la mémoire. N'éteignez pas l'ampli-tuner tant que [CLEARED *] est affiché sur le panneau d'affichage.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)


MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Panneau avant (STR-DH750)

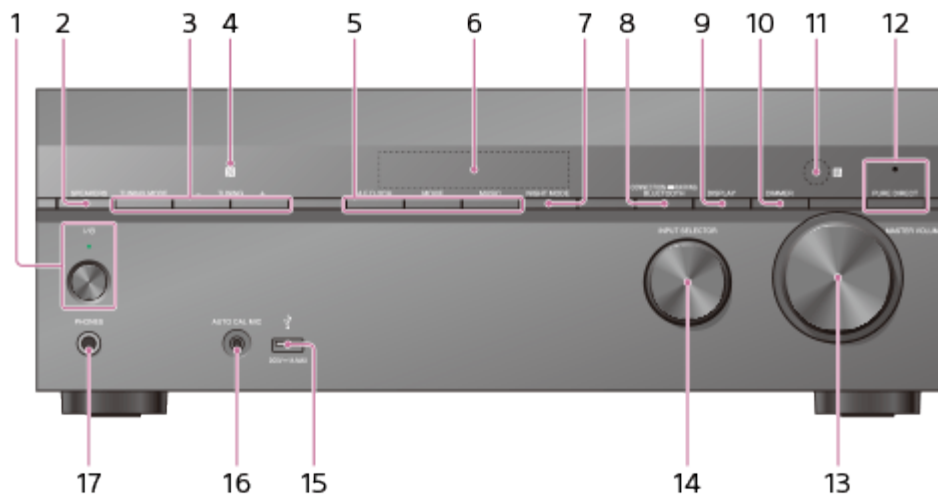

1. **I/O (marche/veille)**
2. **SPEAKERS**
3. **TUNING MODE, TUNING +/-**
Appuyez pour utiliser un tuner (FM/AM).
Appuyez sur TUNING +/- pour balayer une station.
4. **Capteur NFC**
5. **A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC**
6. **Panneau d'affichage**
7. **NIGHT MODE**
8. **CONNECTION PAIRING BLUETOOTH**

Actionne la fonction BLUETOOTH.

9. **DISPLAY**

10. **DIMMER**

Permet de régler la luminosité des panneaux d'affichage an 3 niveaux.

11. **Capteur de la télécommande**

Reçoit les signaux de la télécommande.

12. **PURE DIRECT**

Le témoin au-dessus de la touche s'allume lorsque la fonction Pure Direct est activée.

13. **MASTER VOLUME**

14. **INPUT SELECTOR**

15. **Port (USB)**

16. **Prise AUTO CAL MIC**

17. **Prise PHONES**

Raccordez un casque ici.

Éclairage du témoin au-dessus de la touche (marche/veille) (1)

- Vert : l'ampli-tuner est sous tension.
- Ambre : l'ampli-tuner est en mode veille, et :
 - [Control for HDMI] ou [Bluetooth Standby] est réglé sur [On].
 - [Pass Through] est réglé sur [On] (*) ou [Auto].

Le témoin s'éteint si l'ampli-tuner est en mode veille et que [Control for HDMI], [Pass Through] et [Bluetooth Standby] sont réglés sur [Off].

* Uniquement pour les modèles pour les États-Unis, le Canada et l'Australie

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation


MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Panneau avant (STR-DH550)

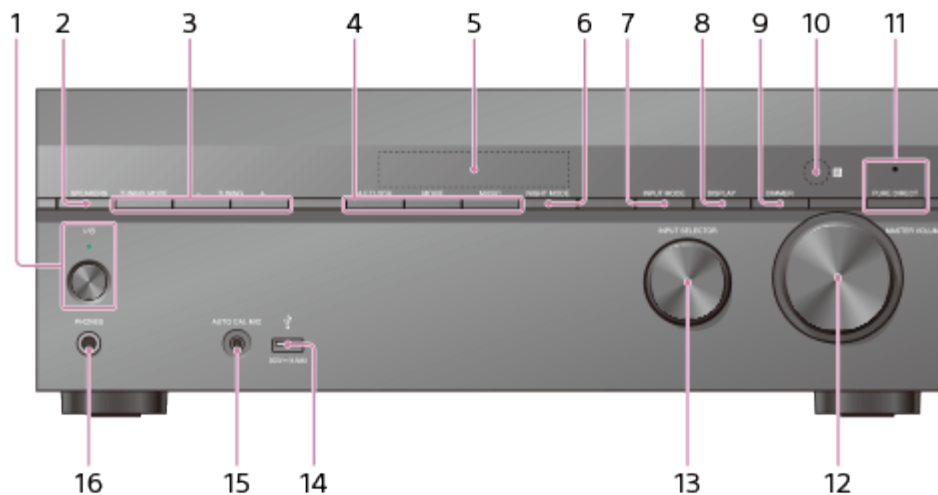

1. **I/⏻ (marche/veille)**

2. **SPEAKERS**

Appuyez à plusieurs reprises pour activer ou désactiver le système d'enceintes.

3. **TUNING MODE, TUNING +/-**

Appuyez pour utiliser un tuner (FM/AM).

Appuyez sur TUNING +/- pour balayer une station.

4. **A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC**

5. **Panneau d'affichage**

6. **NIGHT MODE**

7. **INPUT MODE**

8. DISPLAY

9. DIMMER

Permet de régler la luminosité des panneaux d'affichage an 3 niveaux.

10. Capteur de la télécommande

Reçoit les signaux de la télécommande.

11. PURE DIRECT

Le témoin au-dessus de la touche s'allume lorsque la fonction Pure Direct est activée.

12. MASTER VOLUME

13. INPUT SELECTOR

14. Port (USB)

15. Prise AUTO CAL MIC

16. Prise PHONES

Raccordez un casque ici.

Éclairage du témoin au-dessus de la touche (marche/veille) (1)

- Vert : l'ampli-tuner est sous tension.
- Ambre : l'ampli-tuner est en mode veille, et :
 - [Control for HDMI] est réglé sur [On].
 - [Pass Through] est réglé sur [On] (*) ou [Auto].

Le témoin s'éteint lorsque l'ampli-tuner est en mode veille et que [Control for HDMI] et [Pass Through] sont réglés sur [Off].

* Uniquement pour les modèles pour les États-Unis, le Canada et l'Australie

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation


MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Panneau arrière (STR-DH750)

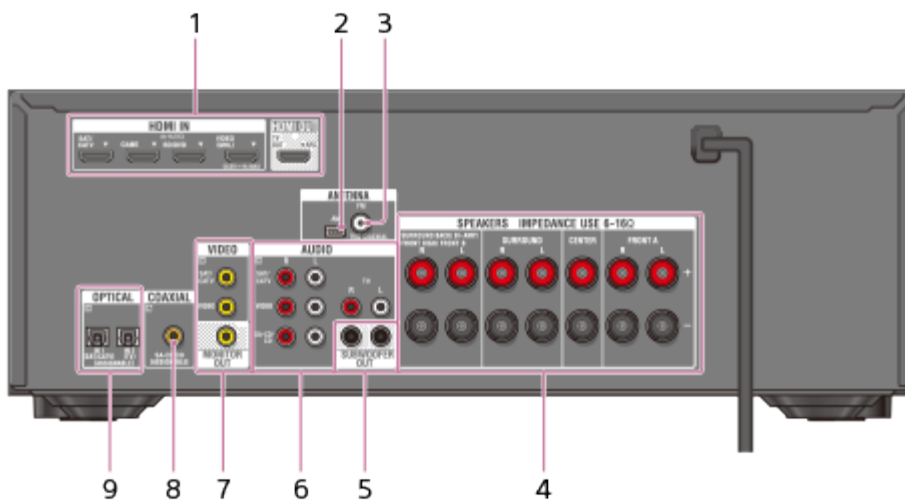

1. **Prises HDMI IN/OUT (*)**
2. **Borne AM ANTENNA**
3. **Borne FM ANTENNA**
4. **Bornes SPEAKERS**
5. **Prises SUBWOOFER OUT**
6. **Prises AUDIO IN**
7. **Prises VIDEO IN/OUT (*)**
8. **Prise COAXIAL IN**
9. **Prises OPTICAL IN**

* Vous devez raccorder votre téléviseur à MONITOR OUT pour regarder des images de la source sélectionnée.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation


MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Panneau arrière (STR-DH550)

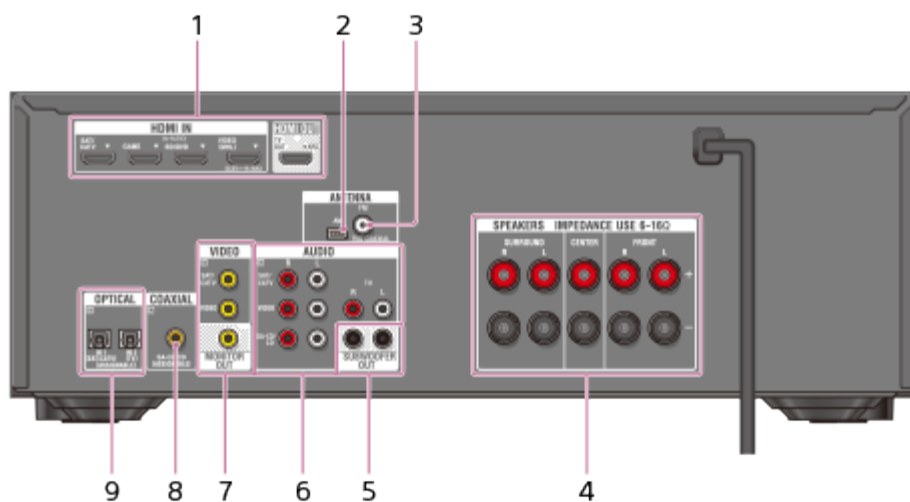

1. Prises HDMI IN/OUT (*)
2. Borne AM ANTENNA
3. Borne FM ANTENNA
4. Bornes SPEAKERS
5. Prises SUBWOOFER OUT
6. Prises AUDIO IN
7. Prises VIDEO IN/OUT (*)
8. Prise COAXIAL IN
9. Prises OPTICAL IN

* Vous devez raccorder votre téléviseur à MONITOR OUT pour regarder des images de la source sélectionnée.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation


MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Témoins sur le panneau d'affichage

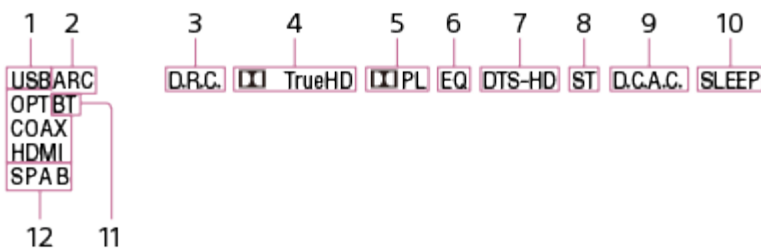

1. **USB**

S'allume lorsqu'un iPhone/iPod ou un appareil USB est détecté.

2. **Témoin d'entrée**

S'allume pour indiquer l'entrée actuelle.

HDMI

L'ampli-tuner reconnaît les appareils raccordés via une prise HDMI IN.

ARC

L'entrée du téléviseur est sélectionnée et des signaux Audio Return Channel (ARC) sont détectés.

COAX

Des signaux numériques sont entrés via la prise COAXIAL.

OPT

Des signaux numériques sont entrés via la prise OPTICAL.

3. **D.R.C.**

S'allume lorsque la compression de la plage dynamique est activée.

4. **Témoin Dolby Digital Surround (*1)**

Le témoin applicable s'allume lorsque l'ampli-tuner est en train de décoder les signaux au format Dolby numérique correspondant.

 **TrueHD** : Dolby TrueHD

5. **Témoin Dolby Pro Logic**

Le témoin applicable s'allume lorsque l'ampli-tuner effectue un traitement Dolby Pro Logic (Dolby Pro Logic). Cette technologie de décodage surround matriciel permet d'améliorer les signaux d'entrée.

6. **EQ**

S'allume lorsque l'égaliseur est activé.

7. **Témoin DTS(-HD) (*1)**

Le témoin applicable s'allume lorsque l'ampli-tuner est en train de décoder les signaux au format DTS correspondant.

DTS-HD : DTS-HD

8. **ST**

S'allume lorsque l'ampli-tuner syntonise un programme stéréo.

9. **D.C.A.C.**

S'allume lorsque les résultats de la mesure de la fonction Auto Calibration sont appliqués.

10. **SLEEP**

S'allume lorsque la minuterie de veille est activée.

11. **BT (*2)**

S'allume lorsqu'un appareil BLUETOOTH est raccordé. Clignote pendant le pairage.

12. **Témoin du système d'enceintes**

*1 Lors de la lecture d'un disque au format Dolby Digital ou DTS, assurez-vous d'avoir procédé aux connexions numériques, que [Input Mode] n'est pas réglé sur [Analog] et que [Analog Direct] n'est pas sélectionné.

*2 Uniquement pour le STR-DH750

Note

- Il est possible que le témoin Dolby Pro Logic (5) ne s'allume pas en fonction du réglage du modèle d'enceinte.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER


STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Télécommande

Utiliser la télécommande fournie pour commander l'ampli-tuner.

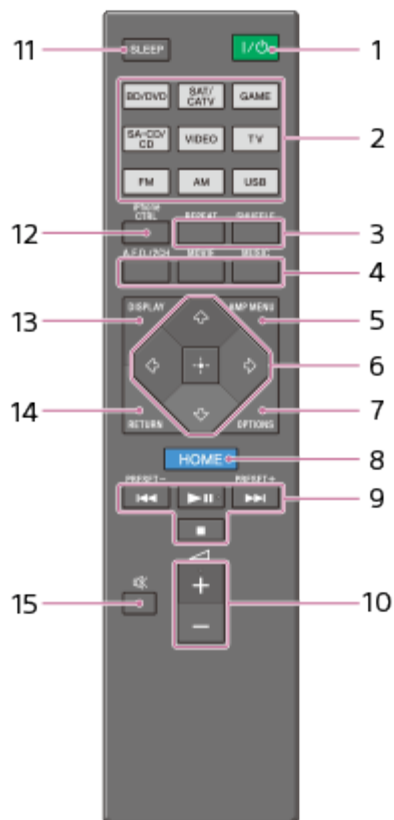

1. I/O (marche/veille)

Permet de mettre l'ampli-tuner sous tension ou de régler le mode veille.

Économie d'énergie en mode veille

Économisez de l'énergie en réglant [Control for HDMI], [Pass Through] et [Bluetooth Standby] (uniquement pour le STR-DH750) sur [Off].

2. **Touches d'entrée**

Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez utiliser.

Si vous appuyez sur l'une des touches d'entrée, l'ampli-tuner s'allume. Les touches d'entrée sont préaffectées afin de commander automatiquement des appareils Sony lorsque vous les sélectionnez.

3. **REPEAT**

Permet de lire une piste ou un dossier à plusieurs reprises.

SHUFFLE

Permet de lire une piste ou un dossier dans un ordre aléatoire.

4. **A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC**

Sélectionnez un champ sonore.

5. **AMP MENU**

Affiche le menu permettant d'utiliser l'ampli-tuner.

6.

7. **OPTIONS**

Affichez et sélectionnez les éléments des menus d'options.

8. **HOME**

Affiche le menu de l'appareil audio/vidéo actuellement commandé par la télécommande.

9. (•),

Ignorer, lire, mettre en pause, arrêter l'opération.

PRESET+/-

Permet de sélectionner des stations ou des canaux pré-réglés.

10. + (*)/-

Réglez le niveau du volume de toutes les enceintes en même temps.

11. **SLEEP**

12. **iPhone CTRL**

Saisissez le mode de commandes de l'iPhone/iPod lors de l'utilisation d'un iPhone/iPod.

13. **DISPLAY**

Consultez les informations sur le panneau d'affichage.

14. **RETURN**

Permet de revenir au menu précédent, de quitter le menu ou le guide à l'écran affiché sur l'écran du téléviseur.

15. 

Permet de couper temporairement le son. Appuyer à nouveau sur la touche pour rétablir le son.

* Les touches  et  + possèdent des points tactiles. Utilisez les points tactiles comme référence lors de l'utilisation de l'ampli-tuner.

Note

- Les explications ci-dessus sont fournies à titre d'exemple.
- Selon le modèle d'appareils raccordés, il est possible que certaines des fonctions expliquées dans cette section ne soient pas opérationnelles avec la télécommande fournie.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Spécifications

PUISSANCE DE SORTIE ET DISTORSION HARMONIQUE TOTALE : (uniquement pour le modèle pour les États-Unis)

Avec des charges de 6 ohms, deux canaux pilotés, de 20 à 20 000 Hz ; puissance RMS minimale de 90 watts nominaux par canal, avec une distorsion harmonique totale inférieure ou égale à 0,09 % de 250 milliwatts sur la sortie nominale.

Section amplificateur

Puissance de sortie RMS minimale (*1) : 90 W + 90 W (6 ohms, 20 Hz à 20 kHz, THD 0,09 %)

Puissance de sortie en mode stéréo (*1) : 105 W + 105 W (6 ohms, 1 kHz, THD 1 %)

Puissance de sortie en mode surround (*1)(*2) : 145 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 0,9 %)

*1 Mesurée dans les conditions suivantes (Région : Alimentation requise) :

Modèles pour les États-Unis et le Canada : 120 V CA, 60 Hz

Modèle pour l'Europe et l'Australie : 230 V CA, 50 Hz

*2 Puissance de sortie de référence pour les enceintes avant, centrale, surround, surround arrière (uniquement pour le STR-DH750) et avant haute (uniquement pour le STR-DH750). En fonction des réglages du champ sonore et de la source, il se peut qu'aucun son ne soit émis.

Réponse en fréquence

Analogique :

10 Hz à 100 kHz, +0,5/−2 dB (avec dérivation du champ sonore et de l'égaliseur)

Entrée

Analogique :

Sensibilité : 500 mV/50 kohms

S/B (*3) : 105 dB (A, 500 mV (*4))

Numérique (Coaxial) :

Impédance : 75 ohms

S/B : 100 dB (A, 20 kHz filtre passe-bas)

Numérique (Optique) :

S/B : 100 dB (A, 20 kHz filtre passe-bas)

Sortie (Analogique)

SUBWOOFER :

Tension : 2 V/1 kohm

Égaliseur

Niveaux de gain :

±10 dB, incréments de 1 dB

*3 INPUT SHORT (avec dérivation du champ sonore et de l'égaliseur).

*4 Réseau pondéré, niveau d'entrée.

Section tuner FM

Plage de syntonisation : 87,5 MHz à 108,0 MHz

Antenne : Antenne fil FM

Bornes d'antenne : 75 ohms, asymétrique

Section tuner AM

Plage de syntonisation (États-Unis et Canada) :

530 kHz à 1 710 kHz (Plage de syntonisation : incréments de 10 kHz)

531 kHz à 1 710 kHz (Plage de syntonisation : incréments de 9 kHz)

Plage de syntonisation (Europe et Australie) :

531 kHz à 1 602 kHz (Plage de syntonisation : incréments de 9 kHz)

Antenne : Antenne cadre

Section vidéo

Entrées/sorties

Vidéo :

1 Vp-p, 75 ohms

Vidéo HDMI

Entrée/Sortie (bloc Répéteur HDMI)

4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz :

2D (*1)

4096 × 2160p @ 50 Hz :

2D (*1)

3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz :

2D (*1)

3840 × 2160p @ 50 Hz :

2D (*1)

4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz :

2D (*2)

3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz :

2D (*2)

3840 × 2160p @ 25 Hz :

2D (*2)

3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz :

2D (*2)

1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz :

2D

3D : Côte-à-côte (Moitié)

3D : Dessus-Dessous (Dessus-et-Dessous)

1920 × 1080p @ 50 Hz :

2D

3D : Côte-à-côte (Moitié)

3D : Dessus-Dessous (Dessus-et-Dessous)

1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz :

2D (*3)

3D : Frame packing

3D : Côte-à-côte (Moitié) (*3)

3D : Dessus-Dessous (Dessus-et-Dessous) (*3)

1920 × 1080p @ 25 Hz :

2D (*3)

3D : Frame packing

3D : Côte-à-côte (Moitié) (*3)

3D : Dessus-Dessous (Dessus-et-Dessous) (*3)

1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz :

2D (*3)

3D : Frame packing

3D : Côte-à-côte (Moitié) (*3)

3D : Dessus-Dessous (Dessus-et-Dessous) (*3)

1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz :

2D (*3)

3D : Frame packing

3D : Côte-à-côte (Moitié) (*3)

3D : Dessus-Dessous (Dessus-et-Dessous) (*3)

1920 × 1080i @ 50 Hz :

2D (*3)

3D : Frame packing

3D : Côte-à-côte (Moitié) (*3)

3D : Dessus-Dessous (Dessus-et-Dessous) (*3)

1280 × 720p @ 59,94/60 Hz :

2D (*3)

3D : Frame packinge

3D : Côte-à-côte (Moitié) (*3)

3D : Dessus-Dessous (Dessus-et-Dessous) (*3)

1280 × 720p @ 50 Hz :

2D (*3)

3D : Frame packing

3D : Côte-à-côte (Moitié) (*3)

3D : Dessus-Dessous (Dessus-et-Dessous) (*3)

1280 × 720p @ 29,97/30 Hz :

2D (*3)

3D : Frame packing

3D : Côte-à-côte (Moitié) (*3)

3D : Dessus-Dessous (Dessus-et-Dessous) (*3)

1280 × 720p @ 23,98/24 Hz :

2D (*3)

3D : Frame packing

3D : Côte-à-côte (Moitié) (*3)

3D : Dessus-Dessous (Dessus-et-Dessous) (*3)

720 × 480p @ 59,94/60 Hz :

2D (*3)

720 × 576p @ 50 Hz :

2D (*3)

640 × 480p @ 59,94/60 Hz :

2D (*3)

*1 Prend en charge uniquement le format YUV 4:2:0 / 8 bits.

*2 Prend en charge uniquement le format 8 bits.

*3 Ces formats sont aussi pris en charge par une connexion MHL.

Section MHL

Version MHL prise en charge : MHL 2 intégré

Courant maximum : 900 mA

Section iPhone/iPod

5 V CC 1,0 A MAX

USB fonctionne avec iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPod touch (2e à 5e génération), iPod classic et iPod nano (3e à 7e génération).

La technologie BLUETOOTH fonctionne avec iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS et iPod touch (4e et 5e générations) (*).

Vous pouvez utiliser l'application « SongPal » avec cet ampli-tuner via BLUETOOTH (*).

* Uniquement pour le STR-DH750

Section BLUETOOTH (uniquement pour le STR-DH750)

Système de communication : spécification BLUETOOTH version 3.0

Sortie : spécification BLUETOOTH de classe de puissance 2

Portée de communication maximale : champ de réception environ 10 m (33 pieds) (*1)

Bande de fréquences : bande 2,4 GHz (2,4000 GHz à 2,4835 GHz)

Méthode de modulation : FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profils BLUETOOTH compatibles (*2) : A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Codecs pris en charge (*3) : SBC (*4), AAC, aptX

Plage de transmission (A2DP) : 20 Hz à 20 000 Hz (Fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz)

*1 La plage réelle varie selon des facteurs tels que les obstacles présents entre les périphériques, les champs magnétiques autour d'un four micro-ondes, l'électricité statique, un téléphone sans fil, la sensibilité de la réception, les performances de l'antenne, le système d'exploitation, l'application logicielle, etc.

*2 Les profils standard BLUETOOTH indiquent l'objectif de la communication BLUETOOTH entre des périphériques.

*3 Codec : format de conversion et compression des signaux audio

*4 Codec de sous-bande

Section générale

Alimentation requise

Modèles pour les États-Unis et le Canada : 120 V CA, 60 Hz

Modèle pour l'Europe : 230 V CA, 50/60 Hz

Modèle pour l'Australie : 230 V CA, 50 Hz

Consommation

STR-DH750 : 240 W

STR-DH550 : 200 W

Consommation (en mode veille)

STR-DH750 :

0,3 W (Quand [Control for HDMI], [Pass Through] et [Bluetooth Standby] sont réglés sur [Off].)

0,5 W (Quand [Control for HDMI] et [Bluetooth Standby] sont réglés sur [On] et que [Pass Through] est réglé sur [Off].)

STR-DH550 :

0,3 W (Quand [Control for HDMI] et [Pass Through] sont réglés sur [Off].)

0,5 W (Quand [Control for HDMI] est réglé sur [On] et [Pass Through] est réglé sur [Off].)

Dimensions (largeur/hauteur/profondeur) (environ)

430 mm × 156 mm × 329,4 mm (17 po × 6 1/4 po × 13 po)

parties saillantes et commandes comprises

Poids (environ)

7,6 kg (16 lb 13 oz)

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

[Haut de la page](#)

- [Appareils USB compatibles et spécifications USB](#)
- [Modèles d'iPhone/iPod compatibles](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Marques commerciales

- Cet ampli-tuner intègre Dolby (*) Digital et Pro Logic Surround et le DTS (**) Digital Surround System.

Uniquement pour le STR-DH750

* Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX et le symbole du double-D ce sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

** Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le symbole, ainsi que DTS et le symbole sont des marques déposées, et DTS-HD Master Audio est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Uniquement pour le STR-DH550

* Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole du double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

** Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le symbole ainsi que DTS et le symbole sont des marques déposées de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

- Cet ampli-tuner intègre la technologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
App Store est une marque de service de Apple Inc. (uniquement pour le STR-DH750).
- Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs

propriétaires respectifs. Dans ce mode d'emploi, les symboles ™ et ® ne sont pas spécifiés.

- Les mentions « Made for iPod » et « Made for iPhone » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour être connecté respectivement à un iPod ou un iPhone, et que son fabricant certifie qu'il répond aux normes de performances Apple.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut avoir un impact sur les performances de la connexion sans fil.

- Windows Media est soit une marque déposée soit une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors du cadre de ce produit est interdite sans une licence concédée par Microsoft ou une filiale autorisée de Microsoft.
- Technologies d'encodage audio MPEG Layer-3 et brevets concédés sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.
- « x.v.Color (x.v.Colour) » et le logo « x.v.Color (x.v.Colour) » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- « BRAVIA » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « PlayStation » est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.
- « WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques déposées de Sony Corporation.
- MICROVAULT est une marque commerciale de Sony Corporation.
- MHL, Mobile High-Definition Link et le logo MHL ce sont des marques commerciales ou des marques déposées de MHL Licensing, LLC.

Uniquement pour le STR-DH750

- Le terme et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Sony Corporation s'inscrit dans le cadre d'une licence. Les autres marques commerciales et noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- © 2013 CSR plc et les sociétés du groupe. La marque aptX® et le logo aptX sont des marques commerciales de CSR plc ou d'une des sociétés du groupe et peuvent être déposées dans une juridiction ou plus.

- La marque N est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Android™ est une marque commerciale de Google Inc.
- Google Play™ est une marque commerciale de Google Inc.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

PROTECTOR

L'ampli-tuner va s'éteindre automatiquement dans quelques secondes. Vérifiez les points suivants :

- Il est possible qu'il y ait une surtension ou une panne de courant. Débranchez le cordon d'alimentation secteur, puis rebranchez-le 30 minutes plus tard.
- Quelque chose recouvre l'ampli-tuner et les orifices de ventilation sont bouchés. Retirez l'objet qui recouvre les orifices de ventilation de l'ampli-tuner.
- L'impédance des enceintes raccordées est inférieure à la plage d'impédance nominale indiquée sur le panneau arrière de l'ampli-tuner. Réduisez le niveau du volume.
- Débranchez le cordon d'alimentation secteur et laissez l'ampli-tuner refroidir pendant 30 minutes tout en procédant au dépannage suivant :
 - Débranchez toutes les enceintes et le caisson des basses.
 - Vérifiez que les fils des enceintes sont fermement torsadés aux deux extrémités.
 - Raccordez d'abord l'enceinte avant, augmentez le volume et utilisez l'ampli-tuner pendant au moins 30 minutes jusqu'à ce qu'il soit complètement chaud. Puis, raccordez chacune des enceintes supplémentaires, une à une, et testez-les jusqu'à ce que vous détectiez celle qui provoque une erreur de protection.

Après avoir vérifié les points ci-dessus et résolu les problèmes, branchez le cordon d'alimentation secteur et mettez l'ampli-tuner sous tension. Si le problème persiste, consultez votre distributeur Sony le plus proche.

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

USB FAIL

Une surintensité provenant du port  (USB) a été détectée. L'ampli-tuner va s'éteindre automatiquement dans quelques secondes. Vérifiez l'iPhone/iPod ou l'appareil USB, puis débranchez-le et remettez-le sous tension.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Liste des messages après les mesures de l'Auto Calibration

- **Error 30 :**

Un casque est raccordé sur la prise PHONES de l'ampli-tuner. Débranchez le casque et procédez de nouveau à l'Auto Calibration.

- **Error 31 :**

Les enceintes avant ne sont pas correctement sélectionnées. Sélectionnez les enceintes avant à l'aide de SPEAKERS et procédez à nouveau à l' Auto Calibration. Pour en savoir plus sur la sélection des enceintes avant, reportez-vous à « [Sélection des enceintes avant \(uniquement pour le STR-DH750\)](#) ».

- **Error 32, Error 33 :**

- Les enceintes n'ont pas été détectées ou ne sont pas correctement raccordées.
- Aucune des enceintes avant n'est raccordée ou une seule enceinte avant est raccordée.
- L'enceinte surround gauche ou droite n'est pas raccordée.
- Une enceinte surround arrière est raccordée uniquement sur la borne SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B D. Si vous raccordez une seule enceinte surround arrière, raccordez-la sur la borne SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B G (uniquement pour le STR-DH750).
- L'enceinte avant haute gauche ou droite n'est pas raccordée.

Le microphone d'optimisation n'est pas branché. Assurez-vous que le microphone d'optimisation est correctement branché et procédez à nouveau à l'Auto Calibration. Si le microphone d'optimisation est correctement branché, mais que le code d'erreur s'affiche encore, il est possible que le câble du microphone d'optimisation soit endommagé.

- **Warning 40 :**

Le processus de mesure est terminé et un niveau de parasites élevé a été détecté. Vous pouvez obtenir de meilleurs résultats si vous essayez à nouveau le processus dans un environnement silencieux.

- **Warning 41, Warning 42 :**

L'entrée par rapport aux microphone est trop grande.

- Il est possible que la distance entre l'enceinte et le microphone soit trop petite. Éloignez-les l'un de l'autre et procédez à nouveau à la mesure.

- **Warning 43 :**

Il est impossible de détecter la distance et la position d'un caisson des basses. Cela peut être dû aux parasites. Essayez de procéder à la mesure dans un environnement silencieux.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Liste des messages de l'iPhone/iPod

- **Reading :**

L'ampli-tuner est en train de reconnaître et de lire les informations de l'iPhone ou de l'iPod.

- **Chargement :**

L'ampli-tuner est en train de charger des informations de l'iPhone ou de l'iPod.

- **Non pris en charge :**

Un iPhone ou un iPod incompatible est raccordé.

- **Pas de périphérique connecté :**

Aucun iPhone ou iPod n'est raccordé.

- **No Music :**

Aucune musique n'a été trouvée.

- **Headphones not supported :**

Aucun son n'est reproduit depuis le casque lorsqu'un iPhone ou un iPod est raccordé.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Liste des messages USB

- **Reading :**

L'ampli-tuner est en train de reconnaître et de lire les informations de l'appareil USB.

- **Device error :**

La mémoire de l'appareil USB n'a pas pu être reconnue.

- **Not supported :**

Un appareil USB incompatible est raccordé, un appareil inconnu est raccordé ou l'appareil USB est raccordé via à un concentrateur USB.

- **No device is connected :**

Aucun appareil USB n'est raccordé ou l'appareil USB raccordé n'est pas reconnu.

- **Pas de plage :**

Aucune piste n'a été trouvée.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

L'ampli-tuner s'éteint automatiquement.

- [Auto Standby] est réglé sur [On].
- La fonction de minuterie de veille était activée.
- [PROTECTOR] était activé.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Réglage du mode veille \(Auto Standby\)](#)
- [Utilisation de la minuterie de mise en veille](#)
- [PROTECTOR](#)

[Haut de la page](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Aucune image ne s'affiche sur le téléviseur.

- Sélectionnez l'entrée appropriée à l'aide des touches d'entrée.
- Réglez votre téléviseur sur le mode d'entrée approprié.
- Éloignez votre appareil audio du téléviseur.
- Affectez correctement l'entrée vidéo.
- Assurez-vous que les câbles sont correctement et fermement raccordés aux appareils.
- Certains appareils de lecture doivent être configurés. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec chacun des appareils.
- Assurez-vous d'utiliser un câble HDMI à haute vitesse lorsque vous visionnez des images ou que vous écoutez du son, en particulier pour une transmission 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K ou 3D.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Aucune image 3D ne s'affiche sur le téléviseur.

- Selon le téléviseur ou l'appareil vidéo, il est possible que les images 3D ne s'affichent pas. Vérifiez les formats vidéo HDMI pris en charge par l'ampli-tuner.
- Veuillez à utiliser un câble HDMI à haute vitesse.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Aucune image 4K ne s'affiche sur le téléviseur.

- Selon le téléviseur ou l'appareil vidéo, il est possible que les images 4K ne s'affichent pas. Vérifiez les capacités vidéo et les réglages de votre téléviseur et de l'appareil vidéo. Assurez-vous également de raccorder l'appareil vidéo sur une prise compatible 4K HDMI IN de cet ampli-tuner.
- Veillez à utiliser un câble HDMI à haute vitesse.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Aucune image n'est reproduite depuis le téléviseur lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.

- Lorsque l'ampli-tuner entre en mode veille, l'image du dernier appareil HDMI sélectionné avant que vous ayez mis l'ampli-tuner hors tension est affichée. Si vous écoutez du contenu provenant d'un autre appareil, lisez-le sur l'appareil et procédez à l'opération Lecture une touche ou mettez l'ampli-tuner sous tension pour sélectionner l'appareil HDMI à partir duquel vous souhaitez écouter du contenu.
- Assurez-vous que [Pass Through] est réglé sur [On] (uniquement pour les modèles pour les États-Unis, le Canada et l'Australie) ou [Auto] dans le menu HDMI Settings.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Envoi de signaux HDMI \(Pass Through\)](#)

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Le menu OSD ne s'affiche pas sur l'écran du téléviseur.

- OSD n'est disponible que si vous raccordez le téléviseur à la prise HDMI TV OUT.
- Appuyez sur HOME pour activer l'OSD.
- Vérifiez que le téléviseur est correctement raccordé.
- Selon le téléviseur, il est possible qu'un certain temps soit nécessaire à l'affichage du menu OSD sur l'écran du téléviseur.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Le panneau d'affichage est éteint.

-
- Si le témoin PURE DIRECT du panneau avant s'allume, appuyez sur PURE DIRECT pour désactiver la fonction.
 - Appuyez sur DIMMER sur l'ampli-tuner pour régler la luminosité du panneau d'affichage.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Vous n'entendez pas de son ou un son à très faible volume, quel que soit l'appareil sélectionné.

- Vérifiez que tous les câbles de connexion sont insérés dans leurs prises d'entrée/sortie sur l'ampli-tuner, les enceintes et les appareils.
- Vérifiez que l'ampli-tuner et tous les appareils sont sous tension.
- Vérifiez que MASTER VOLUME sur l'ampli-tuner n'est pas réglé sur [VOL MIN].
- Vérifiez que SPEAKERS sur l'ampli-tuner n'est pas réglé sur [SPK OFF].
- Vérifiez que le casque n'est pas raccordé à l'ampli-tuner.
- Appuyez sur  pour annuler la fonction sourdine.
- Essayez d'appuyer sur la touche d'entrée de la télécommande ou de tourner INPUT SELECTOR sur l'ampli-tuner pour sélectionner l'appareil de votre choix.
- Si vous souhaitez écouter le son de l'enceinte du téléviseur, réglez [HDMI Audio Out] sur [TV+AMP] dans le menu HDMI Settings. Si vous ne pouvez pas lire de source audio multicanaux, réglez [AMP]. Toutefois, le son n'est pas reproduit via l'enceinte du téléviseur.
- Il est possible que le son soit interrompu lors de la commutation de la fréquence d'échantillonnage, du nombre de chaînes ou du format audio des signaux de sortie audio de l'appareil de lecture.

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Présence de bourdonnements ou de parasites importants.

- Vérifiez que les enceintes et l'appareil sont fermement raccordés.
- Vérifiez que les câbles de connexion ne se trouvent pas proximité d'un transformateur ou d'un moteur et qu'ils sont à une distance minimale de 3 mètres (10 pieds) d'un téléviseur ou d'un éclairage fluorescent.
- Éloignez votre appareil audio du téléviseur.
- Les fiches et les prises sont sales. Essuyez-les à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'alcool.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Vous n'entendez pas de son ou un son à très faible volume provenant d'enceintes spécifiques.

- Raccordez un casque sur la prise PHONES afin de vérifier si le son est reproduit sur le casque. Si seul un canal est reproduit sur le casque, il est possible que l'appareil ne soit pas correctement raccordé à l'ampli-tuner. Vérifiez que tous les câbles sont fermement insérés dans les prises de l'ampli-tuner et de l'appareil.
Si les deux canaux sont reproduits sur le casque, il est possible que l'enceinte avant ne soit pas correctement raccordée à l'ampli-tuner. Vérifiez la connexion de l'enceinte avant qui ne reproduit pas de son.
- Assurez-vous d'avoir raccordé les prises G et D de l'appareil analogique car les appareils analogiques nécessitent le branchement des deux prises G et D. Utilisez un câble audio (non fourni).
- Réglez le niveau de l'enceinte.
- Vérifiez que les paramètres de l'enceinte sont appropriés au réglage à l'aide de [Auto Calibration] ou de [Speaker Pattern] dans le menu Speaker Settings. Puis vérifiez que le son est reproduit correctement sur chaque enceinte à l'aide de [Test Tone] dans le menu Speaker Settings.
- Certains disques ne possèdent pas d'informations Dolby Digital Surround EX. Dans ce cas, il est possible que le son ne soit pas reproduit sur les enceintes.
- Vérifiez que le caisson des basses est correctement et fermement raccordé.
- Assurez-vous que le caisson des basses est sous tension.
- Selon le champ sonore sélectionné, il est possible que le son ne soit pas disponible sur

le caisson des basses.

- Il n'y a pas de son sur le caisson des basses lorsque toutes les enceintes sont réglées sur [Large] et que [Neo:6 Cinema] (*) ou [Neo:6 Music] (*) est sélectionné.

* uniquement pour le STR-DH750

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Il n'y a pas de son provenant d'un appareil spécifique.

- Vérifiez que l'appareil est correctement raccordé sur les prises d'entrée audio correspondantes.
- Vérifiez que le ou les câbles utilisés pour la connexion sont bien insérés dans les prises de l'ampli-tuner et de l'appareil.
- Vérifiez le réglage Input Mode.
- Vérifiez que l'appareil est correctement raccordé à la prise HDMI correspondante.
- Vous ne pouvez pas écouter un CD super audio via une connexion HDMI.
- Les réglages HDMI de certains appareils de lecture doivent être configurés. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec chacun des appareils.
- Assurez-vous d'utiliser un câble HDMI haute vitesse lorsque que vous visionnez des images ou que vous écoutez du son, en particulier pour une transmission 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K ou 3D.
- Il est possible que des signaux audio (format, fréquence d'échantillonnage, longueur des bits, etc.) transmis depuis une prise HDMI soient supprimés par l'appareil raccordé. Vérifiez le réglage de l'appareil raccordé via un câble HDMI si l'image est de mauvaise qualité et aussi le son n'est pas émis par l'appareil.
- Lorsqu'un appareil raccordé ne prend pas en charge la technologie de protection des droits d'auteur (HDCP), Il est possible que l'image et/ou le son de la prise HDMI OUT soit déformé ou ne soit pas reproduit. Le cas échéant, vérifiez les spécifications de l'appareil raccordé.
- Réglez la résolution de l'image de l'appareil de lecture au-delà de 720p/1080i pour

profiter du High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).

- La résolution de l'image de l'appareil de lecture peut nécessiter une configuration de certains paramètres avant que vous ne puissiez profiter du Multi Channel Linear PCM. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil de lecture.
- Assurez-vous que le téléviseur prend charge la fonction Commande du son du système.
- Si le téléviseur ne possède pas de fonction Commande du son du système, réglez [HDMI Audio Out] dans le menu HDMI Settings sur :
 - [TV+AMP] si vous souhaitez écouter le son de l'enceinte du téléviseur et de l'ampli-tuner.
 - [AMP] si vous souhaitez écouter le son uniquement de l'ampli-tuner.
- Lorsque vous raccordez l'ampli-tuner à un appareil vidéo (projecteurs, etc.), il est possible que le son ne soit pas reproduit depuis l'ampli-tuner. Le cas échéant, réglez [HDMI Audio Out] sur [AMP] dans le menu HDMI Settings.
- Vous ne pouvez pas écouter le son d'un appareil raccordé à l'ampli-tuner lorsque l'entrée du téléviseur est sélectionnée sur l'ampli-tuner.
 - Veillez à changer l'entrée de l'ampli-tuner sur HDMI si vous souhaitez regarder un programme sur un appareil raccordé via une connexion HDMI à l'ampli-tuner.
 - Changez la chaîne du téléviseur si vous souhaitez regarder un programme de télévision.
 - Veillez à sélectionner l'appareil ou l'entrée appropriée lorsque vous regardez un programme à partir d'un appareil raccordé au téléviseur. Reportez-vous à la section relative à cette opération dans le mode d'emploi du téléviseur.
- Si [Analog Direct] est en cours d'utilisation, le son n'est pas reproduit. Utilisez un autre champ sonore.
- Lors de l'utilisation de la fonction Contrôle pour HDMI, vous ne pouvez pas commander les appareils raccordés à l'aide de la télécommande du téléviseur.
 - Certains appareils et téléviseurs doivent être configurés. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec chacun des appareils et des téléviseurs.
 - Changez l'entrée de l'ampli-tuner pour l'entrée HDMI raccordée à l'appareil.
- Vérifiez que la prise d'entrée audio numérique sélectionnée n'est pas affectée à une autre entrée.

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Le son de la gauche et de la droite est asymétrique ou inversé.

- Vérifiez que les enceintes et l'appareil sont correctement et fermement raccordés.
- Réglez les paramètres du niveau du son à l'aide du menu Speaker Settings.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Le son Dolby Digital ou DTS multicanal n'est pas reproduit.

- Vérifiez que le DVD, etc., que vous lisez est enregistré au format Dolby Digital ou DTS.
- Lors du raccordement du lecteur DVD, etc., sur les prises d'entrée numérique de cet ampli-tuner, assurez-vous que le réglage de la sortie audio numérique de l'appareil raccordé est disponible.
- Réglez [HDMI Audio Out] sur [AMP] dans le menu HDMI Settings.
- Vous ne pouvez profiter du High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), DSD (uniquement pour les modèles non destinés aux États-Unis et au Canada) et du Multi Channel Linear PCM qu'avec une connexion HDMI.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Impossible d'obtenir l'effet surround.

- Assurez-vous d'avoir sélectionné un champ sonore pour des films ou de la musique.
- [PLII Movie], [PLII Music], [PLIIX Movie] (*), [PLIIX Music] (*), [Neo:6 Cinema] (*) et [Neo:6 Music] (*) ne fonctionnent pas si le modèle d'enceinte est réglé sur 2/0 ou 2/0.1.

* uniquement pour le STR-DH750

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Aucune tonalité de tests n'est émise par les enceintes.

-
- Il est possible que les câbles d'enceinte ne soient pas correctement raccordés. Vérifiez qu'ils sont bien raccordés et qu'ils ne peuvent pas être débranchés en tirant légèrement dessus.
 - Il est possible que les câbles d'enceinte soient court-circuités.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Une tonalité de test est émise à partir d'une enceinte différente de celle affichée sur l'écran du téléviseur.

-
- La configuration du modèle d'enceinte est incorrecte. Assurez-vous que les branchements des enceintes et que le modèle d'enceinte correspondent bien.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Aucun son n'est reproduit depuis le téléviseur lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.

- Lorsque l'ampli-tuner entre en mode veille, le son est reproduit à partir du dernier appareil HDMI sélectionné avant que vous n'ayez mis l'ampli-tuner hors tension. Si vous écoutez du contenu provenant d'un autre appareil, lisez-le sur l'appareil et procédez à l'opération Lecture une touche ou mettez l'ampli-tuner sous tension pour sélectionner l'appareil HDMI à partir duquel vous souhaitez écouter du contenu.
- Assurez-vous que [Pass Through] est réglé sur [On] (uniquement pour les modèles pour les États-Unis, le Canada et l'Australie) ou [Auto] dans le menu HDMI Settings.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Envoi de signaux HDMI \(Pass Through\)](#)

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

La réception FM est de mauvaise qualité.

- Utilisez un câble coaxial de 75 ohms (non fourni) pour raccorder l'ampli-tuner à des antennes FM extérieures, comme indiqué ci-dessous.



Ampli-tuner



Antenne FM extérieure

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [La réception stéréo FM est de mauvaise qualité.](#)

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

La réception stéréo FM est de mauvaise qualité.

Conformez-vous à la procédure suivante :

1. Sélectionnez [Listen] - [FM] dans le menu principal.
2. Syntonisez la station souhaitée.
3. Appuyez sur OPTIONS.
4. Sélectionnez [FM Mode] dans le menu des options.
5. Sélectionnez [Mono].

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Vous ne pouvez pas syntoniser de station de radio.

- Vérifiez que les antennes sont fermement raccordées. Réglez les antennes et raccordez une antenne extérieure si nécessaire.
- Le signal des stations est trop faible pour la syntonisation automatique. Utilisez la syntonisation directe.
- Assurez-vous de régler correctement l'échelle de syntonisation (lors de la syntonisation de stations AM en syntonisation directe).
- Aucune station n'est pré réglée ou les stations pré réglées ont été effacées (lorsque la syntonisation par balayage des stations pré réglées est utilisée). Pré réglez les stations.
- Appuyez à plusieurs reprises sur DISPLAY sur l'ampli-tuner afin que la fréquence apparaisse sur le panneau d'affichage.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

RDS ne fonctionne pas (uniquement pour les modèles pour l'Europe et l'Australie).

- Assurez-vous d'avoir syntonisé une station FM RDS.
- Sélectionnez une station FM plus puissante.
- La station que vous avez syntonisée n'émet pas de signal RDS ou le signal est faible.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Les informations RDS que vous souhaitez ne s'affichent pas (uniquement pour les modèles pour l'Europe et l'Australie).

- Il est possible que le service soit temporairement en panne. Contactez la station de radio et voyez si elle offre effectivement le service en question.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Le son est déformé.

-
- Appuyez à plusieurs reprises sur  - sur la télécommande. Vous pouvez également utiliser MASTER VOLUME sur l'ampli-tuner.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Aucun son ne provient de l'iPhone/iPod.

- Débranchez l'iPhone/iPod et rebranchez-le.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Impossible de recharger un iPhone/iPod.

- Vérifiez que l'ampli-tuner est sous tension.
- Assurez-vous que l'iPhone/iPod est fermement raccordé.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Impossible d'utiliser un iPhone/iPod.

- Selon le contenu de l'iPhone/iPod, le démarrage de la lecture peut prendre un certain temps.
- Mettez l'ampli-tuner hors tension, puis débranchez l'iPhone/iPod. Remettez l'ampli-tuner sous tension et rebranchez l'iPhone/iPod.
- Vous utilisez un iPhone/iPod non compatible. Reporter-vous à « [Modèles d'iPhone/iPod compatibles](#) » pour les types d'appareils compatibles.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Le volume de la sonnerie d'un iPhone ne change pas.

- Réglez le volume de la sonnerie à l'aide des commandes de l'iPhone.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Utilisez-vous un appareil USB compatible ?

- Si vous raccordez un appareil USB non compatible, les problèmes suivants peuvent survenir. Reportez-vous à « [Appareils USB compatibles et spécifications USB](#) » pour les types d'appareils compatibles.
 - L'appareil USB n'est pas reconnu.
 - Les noms de fichiers ou de dossiers ne s'affichent pas sur cet ampli-tuner.
 - La lecture est impossible.
 - Le son saute.
 - Le son est parasité.
 - Un son déformé est reproduit.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Le son est parasité, déformé ou saute.

- Mettez l'ampli-tuner hors tension, rebranchez l'appareil USB, puis remettez l'ampli-tuner sous tension.
- Les données musicales contiennent des parasites ou le son est déformé.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Un appareil USB n'est pas reconnu.

- Mettez l'ampli-tuner hors tension, puis débranchez l'appareil USB. Remettez l'ampli-tuner sous tension et rebranchez l'appareil USB.
- Raccordez un appareil USB compatible.
- L'appareil USB ne fonctionne pas correctement. Reportez-vous à la section permettant de résoudre ce problème dans le mode d'emploi de l'appareil USB.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

La lecture ne démarre pas.

- Mettez l'ampli-tuner hors tension, rebranchez l'appareil USB, puis remettez l'ampli-tuner sous tension.
- Raccordez un appareil USB compatible.
- Sélectionnez [USB] et un dossier/une piste, puis appuyez sur ►|| pour démarrer la lecture.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Il est impossible de connecter un appareil USB sur le port USB.

- L'appareil USB est raccordé à l'envers. Raccordez l'appareil USB dans le bon sens.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Affichage erroné.

- Il est possible que les données stockées sur l'appareil USB aient été altérées.
- Les codes de caractères qui peuvent être affichés par cet ampli-tuner sont les suivants :
 - Majuscules (A à Z)
 - Minuscules (a à z)
 - Chiffres (0 à 9)
 - Symboles (' = < > * + , - . / @ [\] _ `)

Il est possible que les autres caractères ne s'affichent pas correctement.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

[Reading] s'affiche pendant une période prolongée ou la lecture ne démarre qu'après une période prolongée.

- Le processus de lecture peut prendre beaucoup de temps dans les cas suivants :
 - Un grand nombre de dossiers ou de fichiers se trouvent sur l'appareil USB.
 - La structure des fichiers est extrêmement complexe.
 - La capacité mémoire est excessive.
 - La mémoire interne est fragmentée.

Nous vous invitons donc à suivre les recommandations suivantes :

- Nombre total de dossiers sur un appareil USB : 256 au maximum (y compris le dossier [ROOT])
- Nombre total des fichiers par dossier : 256 au maximum.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Impossible de lire un fichier audio.

- Les fichiers MP3 au format MP3 PRO ne sont pas lisibles.
- Le fichier audio est un fichier audio à plusieurs pistes.
- Il est possible que certains fichiers AAC ne soient pas lus correctement.
- Il est impossible de lire des fichiers WMA aux formats Windows Media Audio Lossless et Professional.
- Les appareils USB formatés avec des systèmes de fichiers différents de FAT16 ou FAT32 ne sont pas pris en charge (*).
- Si vous utilisez un appareil USB partitionné, seuls les fichiers audio de la première partition peuvent être lus.
- La lecture est possible jusqu'à huit niveaux (y compris le dossier [ROOT]).
- Il existe plus de 256 dossiers (y compris le dossier [ROOT]).
- Il existe plus de 256 fichiers.
- Il est impossible de lire des fichiers cryptés, protégés par des mots de passe, etc.

* L'ampli-tuner prend en charge les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32, mais il est possible que certains appareils USB ne prennent pas en charge les systèmes FAT.

Pour en savoir plus, reportez-vous aux modes d'emploi de chacun des appareils USB ou contactez le fabricant.

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Impossible de procéder au pairage (uniquement pour le STR-DH750).

- Approchez l'appareil BLUETOOTH de l'ampli-tuner.
- Le pairage peut s'avérer impossible s'il existe d'autres appareils BLUETOOTH à proximité de l'ampli-tuner. Dans ce cas, mettez les autres appareils BLUETOOTH hors tension.
- Saisissez correctement la même clé de passe que celle saisie sur l'appareil BLUETOOTH.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Impossible d'établir une connexion BLUETOOTH (uniquement pour le STR-DH750).

- L'appareil BLUETOOTH que vous essayez de raccorder ne prend pas en charge le profil A2DP, il ne peut pas être raccordé à l'ampli-tuner.
- Appuyez sur BLUETOOTH sur l'ampli-tuner pour raccorder le dernier appareil BLUETOOTH raccordé.
- Activez la fonction BLUETOOTH de l'appareil BLUETOOTH.
- Établissez une connexion à partir de l'appareil BLUETOOTH.
- Les informations d'enregistrement du pairage ont été effacées. Procédez à nouveau au pairage.
- Lorsqu'il est connecté à un appareil BLUETOOTH, cet ampli-tuner ne peut pas être détecté et il est impossible d'établir une connexion à partir d'un autre appareil BLUETOOTH.
- Effacez les informations d'enregistrement du pairage de l'appareil BLUETOOTH et procédez à nouveau au pairage.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Le son saute ou fluctue, ou la connexion est perdue (uniquement pour le STR-DH750).

- L'ampli-tuner et l'appareil BLUETOOTH sont trop éloignés l'un de l'autre.
- S'il existe des obstacles entre l'ampli-tuner et de votre appareil BLUETOOTH, retirez-les ou déplacez l'ampli-tuner et/ou l'appareil afin de les éviter.
- S'il existe un appareil qui génère du rayonnement électromagnétique, tel qu'un réseau local sans fil, un autre appareil BLUETOOTH ou un four à micro-ondes à proximité, éloignez-le.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Vous ne pouvez pas entendre le son de votre appareil BLUETOOTH sur l'ampli-tuner (uniquement pour le STR-DH750).

- Augmentez d'abord le volume sur l'appareil BLUETOOTH, puis réglez le volume à l'aide de  + (ou MASTER VOLUME sur l'ampli-tuner).

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Bourdonnements ou parasites importants (uniquement pour le STR-DH750).

- S'il existe des obstacles entre l'ampli-tuner et de votre appareil BLUETOOTH, retirez-les ou déplacez l'ampli-tuner et/ou l'appareil afin de les éviter.
- S'il existe un appareil qui génère du rayonnement électromagnétique, tel qu'un réseau local sans fil, un autre appareil BLUETOOTH ou un four à micro-ondes à proximité, éloignez-le.
- Baissez le volume de l'appareil BLUETOOTH raccordé.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

L'application SongPal est fermée (uniquement pour le STR-DH750).

- Annulez la connexion BLUETOOTH sur votre smartphone, puis rétablissez-la sur l'ampli-tuner.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

La fonction Contrôle pour HDMI ne marche pas.

- Vérifiez la connexion HDMI.
- Assurez-vous que [Control for HDMI] est réglé sur [On] dans le menu HDMI Settings.
- Assurez-vous que l'appareil raccordé prend en charge la fonction Contrôle pour HDMI.
- Vérifiez les paramètres de Contrôle pour HDMI sur l'appareil raccordé. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil raccordé.
- Si vous débranchez le câble HDMI ou que vous modifiez la connexion, répétez les procédures de « [Préparation pour « BRAVIA » Sync](#) ».
- Lorsque [Control for HDMI] est réglé sur [Off], la « BRAVIA » Sync ne fonctionne pas correctement, même si l'appareil est raccordé sur la prise HDMI IN.
- Les types et le nombre d'appareils qui peuvent être commandés par la fonctionnalité de « BRAVIA » Sync sont limités par la norme HDMI CEC de la manière suivante :
 - Appareils d'enregistrement (graveurs Blu-ray Disc, graveurs DVD, etc.) : jusqu'à 3 appareils
 - Appareils de lecture (lecteurs Blu-ray Disc, lecteurs DVD, etc.) : jusqu'à 3 appareils
 - Appareils de type tuner : jusqu'à 4 appareils (l'ampli-tuner en utilise un pour ses opérations OSD.)
 - Ampli-tuners AV (systèmes audio) : jusqu'à 1 appareil

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

La fonction Audio Return Channel (ARC) ne marche pas.

- Assurez-vous que [Control for HDMI] est réglé sur [On] dans le menu HDMI Settings.
- Assurez-vous que [Input Mode] pour l'entrée du téléviseur est réglé sur [Auto].
- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la fonction ARC.
- Si votre téléviseur possède plusieurs prises d'entrée HDMI, assurez-vous que l'amplificateur est raccordé à une prise qui prend en charge la fonction ARC.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Commande des appareils HDMI \(Control for HDMI\)](#)

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Impossible de recharger un appareil source compatible MHL.

- Vérifiez que l'ampli-tuner est sous tension.
- Assurez-vous que l'appareil est fermement raccordé.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Pas d'image à partir d'un appareil source compatible MHL.

- Vérifiez les réglages de votre appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions d'utilisation de l'appareil.
- Vérifiez que l'appareil est raccordé via un câble MHL à la prise HDMI VIDEO IN (MHL).

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

La télécommande ne fonctionne pas.

- Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'ampli-tuner.
- Retirez tous les obstacles situés entre la télécommande et l'ampli-tuner.
- Remplacez les deux piles de la télécommande par des neuves si elles sont faibles.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Sites Web d'assistance à la clientèle

Reportez-vous aux sites Web suivants pour les dernières informations relatives à l'amplificateur.

Pour les clients aux États-Unis :

<http://esupport.sony.com/>

Pour les clients au Canada :

<http://esupport.sony.com/CA/>

Pour les clients en Amérique latine :

<http://esupport.sony.com/LA>

Pour les clients en Europe :

<http://support.sony-europe.com/>

Pour les clients en Australie :

<http://www.sony-asia.com/support>

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)


MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Système d'enceintes 5.1 canaux

Pour pleinement profiter d'un son surround multicanal cinéma, vous avez besoin de cinq enceintes (deux enceintes avant, une enceinte centrale et deux enceinte surround) et d'un caisson des basses.

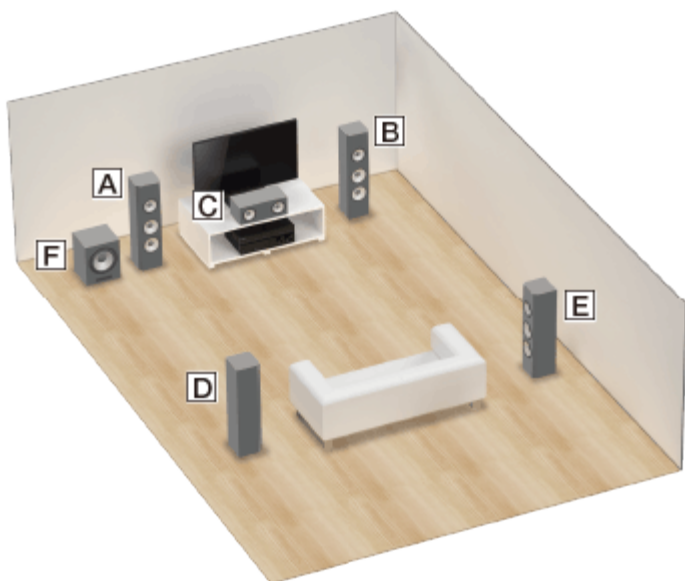

- A** Enceinte avant (gauche)
- B** Enceinte avant (droite)
- C** Enceinte centrale
- D** Enceinte surround (gauche)
- E** Enceinte surround (droite)
- F** Caisson des basses

Astuce

- Comme le caisson des basses n'émet pas de signaux fortement directionnels, vous pouvez le placer où vous le souhaitez.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Raccordement des enceintes](#)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation


MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Système d'enceintes 7.1 canaux utilisant des enceintes surround arrières (uniquement pour le STR-DH750)

Vous pouvez profiter d'une reproduction haute-fidélité du son enregistré à partir d'un logiciel DVD ou Blu-ray Disc au format 6.1 canaux ou 7.1 canaux.

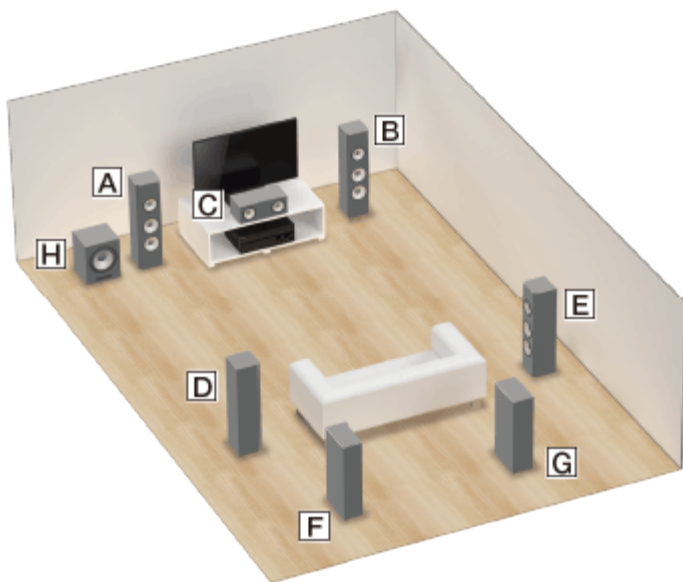


- [A] Enceinte avant (gauche)**
- [B] Enceinte avant (droite)**
- [C] Enceinte centrale**
- [D] Enceinte surround (gauche)**
- [E] Enceinte surround (droite)**

- F** Enceinte surround arrière (gauche)
- G** Enceinte surround arrière (droite)
- H** Caisson des basses


Positionnement des enceintes 6.1 canaux

Placez l'enceinte surround arrière derrière la position d'écoute.

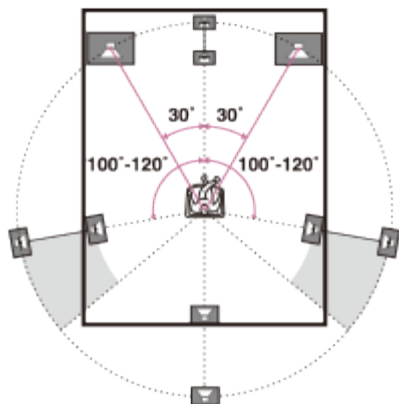

Positionnement des enceintes 7.1 canaux

Placez les enceintes surround arrières comme indiqué sur l'illustration ci-dessous. Les angles indiqués par  doivent être identiques.

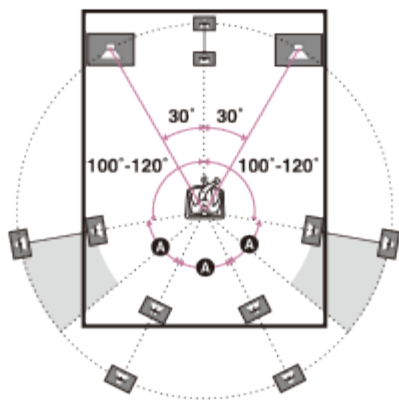

Astuce

- Comme le caisson des basses n'émet pas de signaux fortement directionnels, vous pouvez le placer où vous le souhaitez.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Raccordement des enceintes](#)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation


MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Système d'enceintes 7.1 canaux utilisant des enceintes avant hautes (uniquement pour le STR-DH750)


Vous pouvez profiter d'effets sonores verticaux en raccordant deux enceintes avant hautes supplémentaires.

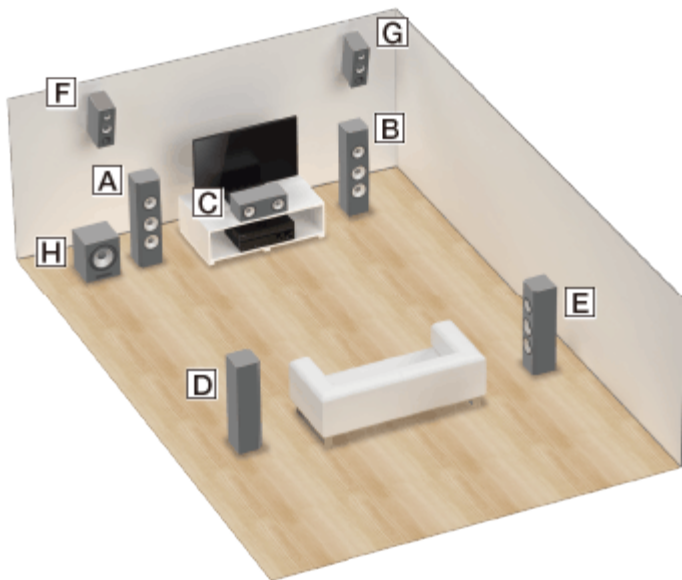


- [A] Enceinte avant (gauche)**
- [B] Enceinte avant (droite)**
- [C] Enceinte centrale**
- [D] Enceinte surround (gauche)**
- [E] Enceinte surround (droite)**

- F** Enceinte avant haute (gauche)
- G** Enceinte avant haute (droite)
- H** Caisson des basses

1. Placez les enceintes avant hautes selon un angle compris entre 25° et 35° .

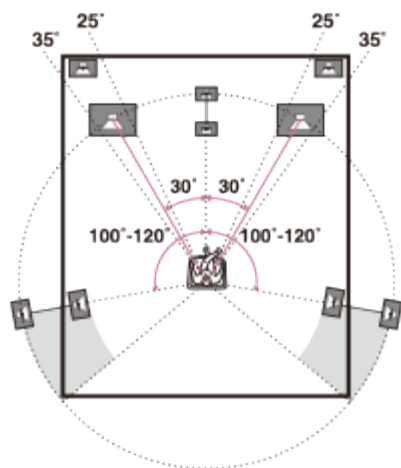

2. Placez les enceintes avant hautes selon un angle de hauteur de $20^\circ \pm 5^\circ$.

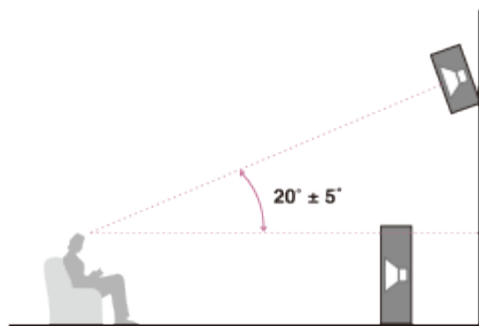

Astuce

- Comme le caisson des basses n'émet pas de signaux fortement directionnels, vous pouvez le placer où vous le souhaitez.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Raccordement des enceintes](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation


MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Méthode de connexion des câbles des enceintes

Raccordez les câbles des enceintes comme illustré ci-dessous.

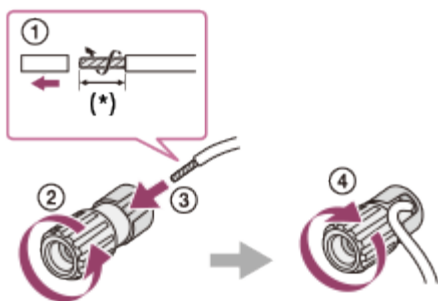

* Ôtez la gaine sur 10 mm (13/32 po) à chacune des extrémités des câbles des enceintes.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation



MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Vérification des informations d'un appareil BLUETOOTH raccordé (uniquement pour le STR-DH750)

Vous pouvez vérifier les informations de l'appareil BLUETOOTH en appuyant à plusieurs reprises sur DISPLAY.

Chaque fois que vous appuyez sur DISPLAY, l'écran change comme suit de manière cyclique :

Nom de l'appareil BLUETOOTH - Adresse de l'appareil BLUETOOTH - Champ sonore actuellement appliqué - Niveau du volume - Entrée que vous avez sélectionnée

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage du mode Bluetooth Standby (BT Standby) (uniquement pour le STR-DH750)

Vous pouvez régler le mode veille Bluetooth afin que l'ampli-tuner puisse être commandé par un appareil BLUETOOTH, même lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.

1. Appuyez sur BLUETOOTH sur l'ampli-tuner.
Vous pouvez également sélectionner [Listen] - [BLUETOOTH] à partir du menu principal.
2. Appuyez sur OPTIONS.
Le menu d'option s'affiche.
3. Sélectionnez [BT Standby].
4. Sélectionnez [On].
L'ampli-tuner s'allume automatiquement lorsque vous établissez une connexion BLUETOOTH à partir d'un appareil BLUETOOTH.
Sélectionnez [Off] pour désactiver cette fonction.

Note

- Lorsque l'ampli-tuner est en mode veille, le témoin  (marche/veille) du panneau avant s'allume en ambre si [BT Standby] est réglé sur [On].
- Vous ne pouvez sélectionner que ce paramètre lorsqu'un appareil BLUETOOTH est apparié.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Réglage des codecs audio BLUETOOTH (BT AAC/BT aptX) (uniquement pour le STR-DH750)

Vous pouvez activer ou désactiver l'audio AAC (Advanced Audio Coding) ou aptX.

1. Appuyez sur BLUETOOTH sur l'ampli-tuner.
Vous pouvez également sélectionner [Listen] - [BLUETOOTH] à partir du menu principal.
2. Appuyez sur OPTIONS.
Le menu d'option s'affiche.
3. Sélectionnez [BT AAC] ou [BT aptX].
4. Sélectionnez [On] ou [Off].
 - **On** : l'audio AAC et/ou aptX est disponible.
 - **Off** : l'audio AAC et/ou aptX n'est pas disponible.

Note

- Vous pouvez profiter d'une qualité sonore de haute qualité si AAC ou aptX est activé.
- Lorsque vous changez ce réglage, l'appareil BLUETOOTH est automatiquement déconnecté de l'ampli-tuner.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Nommer les stations pré-réglées (Name Input)

Vous pouvez saisir un nom comportant jusqu'à 8 caractères pour une station pré-réglée.

1. Sélectionnez [Listen] - [FM] ou [AM] dans le menu principal.
2. Sélectionnez le numéro pré-réglé auquel vous souhaitez affecter un nom.
3. Appuyez sur OPTIONS.
Le menu d'option s'affiche.
4. Sélectionnez [Name Input].
5. Appuyez à plusieurs reprises sur / pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur .
Vous pouvez déplacer la position d'entrée vers l'arrière ou vers l'avant en appuyant sur /.
6. Répétez l'étape 5 pour saisir les caractères un à un, puis appuyez sur .
Le nom que vous avez saisi est enregistré.

Annulation de la saisie d'un nom

Appuyez sur RETURN.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Auto Format Direct (A.F.D.)/Mode de son à 2 canaux

- **Mode de Auto Format Direct (A.F.D.)** : ce mode vous permet d'écouter un son de plus grande fidélité et de sélectionner le mode de décodage pour écouter un son stéréo ou mono à 2 canaux comme un son multicanaux.
- **Mode de son à 2 canaux** : vous pouvez commuter le son de la sortie sur un son à 2 canaux, quels que soient les formats d'enregistrement du logiciel que vous utilisez, l'appareil de lecture raccordé ou les réglages du champ sonore de l'ampli-tuner.

A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO) :

Permet de prérégler le son tel qu'il a été enregistré/encodé, sans ajouter d'effet surround. Toutefois, pour les modèles pour les États-Unis et le Canada, cet ampli-tuner génère un signal à basse fréquence pour la reproduction sur le caisson des basses lorsqu'il n'y a pas de signaux LFE.

Multi Stereo (MULTI ST.) :

Reproduit des signaux à 2 canaux gauche/droit ou mono sur toutes les enceintes. Toutefois, il est possible que le son ne soit pas reproduit sur certaines enceintes en fonction de leurs réglages.

2ch Stereo (2CH ST.) :

L'ampli-tuner reproduit le son uniquement sur les enceintes avant gauche/droite. Aucun son ne provient du caisson des basses.

Les sources stéréo standard à 2 canaux contournent complètement le traitement du

champ sonore et les formats surround multicanaux sont mixés en réduction à 2 canaux.

Analog Direct (A. DIRECT):

Vous pouvez commuter l'audio de l'entrée sélectionnée en une entrée analogique a 2 canaux. Cette fonction vous permet de profiter de sources analogiques de haute qualité. Vous pouvez uniquement régler le volume et le niveau des enceintes avant à l'aide de cette fonction.

Note

- Vous ne pouvez pas sélectionner [Analog Direct] lorsque vous utilisez la fonction BD/DVD, GAME ou USB.
- [Multi Stereo] ne fonctionne pas lorsque des signaux audio multicanaux sont reçus.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Mode film

Vous pouvez profiter d'un son surround en sélectionnant simplement l'un des champs sonores préprogrammés de l'ampli-tuner. Ils permettent d'obtenir chez vous le son puissant et excitant des salles de cinéma.

HD-D.C.S. :

HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) est la nouvelle technologie de home cinéma innovante de Sony qui utilise les dernières technologies de traitement des signaux acoustiques et numériques. Elle est basée sur des données de mesure de réponse précises des studios de mixage.

Grâce à ce mode, vous pouvez profiter de films Blu-ray et DVD chez vous, non seulement avec une qualité sonore de grande qualité, mais également avec la meilleure ambiance sonore, tout comme l'ingénieur du son du film l'a prévu au cours du processus de mixage.

- **Dynamic** : ce réglage convient à un environnement réverbérant mais manquant de sensation d'espace (avec une absorption du son insuffisante). Il souligne la réflexion du son et reproduit le son d'une grande salle classique de cinéma. Cela permet de mettre en évidence la sensation d'espace d'une salle de postsynchronisation et crée un champ sonore unique.
- **Theater** : ce réglage convient à un salon ordinaire. Il reproduit la réverbération du son, tout comme dans une salle de cinéma (salle de postsynchronisation). Il est le plus approprié pour regarder du contenu enregistré sur un Blu-ray Disc lorsque vous souhaitez obtenir l'atmosphère d'une salle de cinéma.

Studio : ce réglage convient à un salon doté des appareils acoustiques appropriés. Il reproduit la réverbération du son fournie lorsqu'une source sonore de cinéma est remixée pour un Blu-ray Disc à un volume adapté à une utilisation domestique. Le niveau de réflexion et de réverbération du son est maintenu à un minimum, alors que les dialogues et les effets surround sont reproduits de manière vive.

PLII Movie (PLII MV) :

Procède au décodage en mode Dolby Pro Logic II Movie. Ce réglage est idéal pour des films encodés en Dolby Surround. En outre, ce mode est en mesure de reproduire du son au format 5.1 canaux lorsque vous regardez des vidéos en surmixage ou de vieux films.

PLIIX Movie (PLIIX MV) (uniquement pour le STR-DH750) :

Procède au décodage en mode Dolby Pro Logic IIx Movie. Ce réglage étends le Dolby Pro Logic II Movie ou le Dolby Digital 5.1 en 7.1 canaux discrets de film.

Neo:6 Cinema (NEO6 CIN) (uniquement pour le STR-DH750) :

Procède au décodage en mode DTS Neo:6 Cinema. Les sources enregistrées dans un format à 2 canaux sont améliorées 7 canaux.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Mode musique

Vous pouvez profiter d'un son surround en sélectionnant simplement l'un des champs sonores préprogrammés de l'ampli-tuner. Il permet d'obtenir chez vous le son puissant et excitant des salles de concert.

Hall (HALL) :

Reproduit l'acoustique d'une salle de concert classique.

Jazz Club (JAZZ) :

Reproduit l'acoustique d'un club de jazz.

Live Concert (CONCERT) :

Reproduit l'acoustique d'une petite salle de 300 places.

Stadium (STADIUM) :

Reproduit la sensation d'un grand stade en plein air.

Sports (SPORTS) :

Reproduit la sensation d'un programme de sport.

Portable Audio (PORTABLE) :

Reproduit le son net et amélioré de votre appareil audio portable. Ce mode est idéal pour les MP3 et les autres musiques compressées.

PLII Music (PLII MS) :

Procède au décodage en mode Dolby Pro Logic II Music. Ce réglage est idéal pour des

sources stéréo normales telles que des CD.

PLIIx Music (PLIIX MS) (uniquement pour le STR-DH750) :

Procède au décodage en mode Dolby Pro Logic IIx Music. Ce réglage est idéal pour des sources stéréo normales telles que des CD.

Neo:6 Music (NEO6 MUS) (uniquement pour le STR-DH750) :

Procède au décodage en mode DTS Neo:6 Music. Les sources enregistrées dans un format à 2 canaux sont améliorées 7 canaux. Ce réglage est idéal pour des sources stéréo normales telles que des CD.

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Lorsqu'un casque est raccordé

Vous ne pouvez sélectionner que ce champ sonore si un casque est raccordé à l'amplificateur.

HP 2CH :

Ce mode est automatiquement sélectionné si vous utilisez un casque (sauf si [Analog Direct] est sélectionné). Les sources stéréo standard à 2 canaux contournent complètement le traitement du champ sonore et les formats surround multicanaux sont mixés en réduction à 2 canaux, sauf les signaux LFE.

HP Direct (HP DIRECT) :

Ce mode est automatiquement sélectionné si vous utilisez un casque quand [Analog Direct] est sélectionné.

Ce mode reproduit les signaux analogiques sans traitement par l'égaliseur, un champ sonore, etc.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Profiter immédiatement d'une source d'entrée à partir d'un appareil raccordé (Lecture une touche)

Lorsque vous lisez du contenu sur un appareil raccordé à l'ampli-tuner via une connexion HDMI, l'ampli-tuner est également automatiquement mis sous tension et commuté sur l'entrée HDMI appropriée.

Note

- Selon le téléviseur, il est possible que le début du contenu ne s'affiche pas.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Envoi de signaux HDMI \(Pass Through\)](#)

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Profiter du son d'un téléviseur sur les enceintes raccordées à l'ampli-tuner (Commande du son du système)

Vous pouvez utiliser la fonction Commande du son du système de la manière suivante :

- Le son du téléviseur est reproduit sur les enceintes raccordées à l'ampli-tuner si vous mettez ce dernier sous tension alors que le son est reproduit sur l'enceinte du téléviseur. Si vous mettez l'ampli-tuner hors tension, le son est reproduit sur l'enceinte du téléviseur.
- Lorsque vous réglez le volume du téléviseur, la fonction Commande du son du système règle simultanément le volume de l'ampli-tuner.

Note

- Si [Control for HDMI] est réglé sur [On], les réglages [HDMI Audio Out] du menu HDMI Settings sont automatiquement réglés en fonction des réglages de Commande du son du système.

Astuce

- Vous pouvez également utiliser cette fonction avec le menu du téléviseur. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Mise hors tension simultanée de l'ampli-tuner et des appareils raccordés avec le téléviseur (Mise hors tension du système)

Si le téléviseur, l'ampli-tuner et les appareils raccordés sont connectés les uns aux autres via des connexions HDMI, vous pouvez les éteindre simultanément en appuyant sur l'une des touches suivantes :

-  sur la télécommande du téléviseur

Note

- Activez la fonction de verrouillage de l'alimentation du téléviseur avant d'utiliser la fonction Mise hors tension du système. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Il est possible que certains appareils raccordés ne s'éteignent pas en fonction de leurs caractéristiques. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil raccordé.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Sélection automatique d'une qualité d'image et d'un champ sonore optimaux (Sélection de scène)

La qualité d'image et le champ sonore optimaux sont automatiquement sélectionnés en fonction de la scène sélectionnée sur le téléviseur.

Pour en savoir plus sur cette opération, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Commutation du champ sonore pour la scène sélectionnée sur le téléviseur (Scène : champ sonore)

- **Cinema** : HD-D.C.S.
- **Sports** : Sports
- **Music** : Live Concert
- **Animation** : A.F.D. Auto
- **Photo** : A.F.D. Auto
- **Game** : A.F.D. Auto
- **Graphics** : A.F.D. Auto

Note

- Il est possible que le champ sonore ne change pas sur certains téléviseurs.

[Haut de la page](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Commande Home Cinéma

Si un téléviseur compatible Commande Home Cinéma est raccordé à l'ampli-tuner, une icône pour des applications basées sur Internet s'affiche sur le téléviseur raccordé.

Vous pouvez commuter une entrée de l'ampli-tuner ou commuter les canaux sonores à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Vous pouvez également régler le niveau de l'enceinte centrale ou du caisson des basses, ou régler les paramètres de [Dual Mono] ou [A/V Sync].

Note

- Votre téléviseur doit être en mesure d'accéder à un service à large bande afin d'utiliser la fonction Commande Home Cinéma.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Utilisation du menu de l'ampli-tuner à l'aide de la télécommande du téléviseur (Remote Easy Control)

Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour utiliser le menu de l'ampli-tuner. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Note

- L'ampli-tuner est reconnu comme [Tuner] par le téléviseur.
- Votre téléviseur doit prendre en charge le menu de liaison.
- Il est possible que certaines des opérations ne soient pas disponibles en fonction du type de téléviseur.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Avant de procéder à l'Auto Calibration

Avant de procéder à l'Auto Calibration, vérifiez les points suivants :

- Réglez et raccordez les enceintes.
- Ne raccordez aucun microphone autre que le microphone d'optimisation fourni sur la prise AUTO CAL MIC.
- Si vous utilisez une connexion de bi-amplificateur ou des enceintes avec une connexion avant B, réglez correctement l'affectation des bornes SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Réglage de l'affectation des bornes des enceintes \(SB Assign\) \(uniquement pour le STR-DH750\)](#) ».
- Réglez la sortie des enceintes sur un paramètre différent de [SPK OFF]. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Sélection des enceintes avant \(uniquement pour le STR-DH750\)](#) ».
- Débranchez le casque.
- Retirez tous les obstacles situés entre le microphone d'optimisation et les enceintes.
- Pour une mesure précise, assurez-vous que l'environnement est calme et silencieux.

Note

- Les enceintes émettent un son très fort pendant le calibrage et il est impossible de régler le volume. Veillez à respecter vos voisins et les enfants présents.
- Si la fonction sourdine a été activée avant que vous n'ayez procédé à l'Auto Calibration, elle est automatiquement désactivée.

- Il peut s'avérer impossible d'obtenir des mesures correctes ou de procéder à l'Auto Calibration si vous utilisez des enceintes spéciales telles que des enceintes bipolaires.

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Confirmation du réglage du caisson des basses actif](#)
- [Sélection des enceintes avant \(uniquement pour le STR-DH750\)](#)
- [Raccordement du microphone d'optimisation](#)

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)


Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Raccordement du microphone d'optimisation

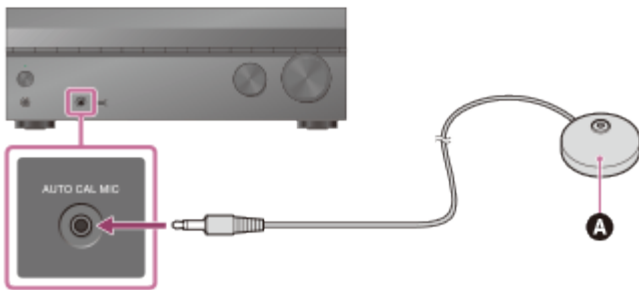

Microphone d'optimisation (fourni)

1. Raccordez le microphone d'optimisation fourni sur la prise AUTO CAL MIC.
2. Réglez le microphone d'optimisation.
Placez le microphone d'optimisation à l'endroit où vous êtes assis et réglez-le à la même hauteur que vos oreilles.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)

[Imprimer](#)

Sélection des enceintes avant (uniquement pour le STR-DH750)

Vous pouvez sélectionner les enceintes avant que vous souhaitez utiliser.
Veillez à utiliser les touches de l'ampli-tuner pour procéder à cette opération.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur **SPEAKERS** pour sélectionner le système d'enceintes avant que vous souhaitez utiliser.

SPEAKERS



Les témoins du panneau d'affichage indiquent le groupe des bornes sélectionnées.

- **SP A :**
enceintes raccordées aux bornes **SPEAKERS FRONT A**.
- **SP B (*) :**
enceintes raccordées aux bornes **SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B**.
- **SP A B (*) :**

enceintes raccordées aux bornes SPEAKERS FRONT A et SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B (connexion parallèle).

- **(Aucune) :**

[SPK OFF] apparaît sur le panneau d'affichage. Aucun signal audio n'est reproduit sur les bornes des enceintes.

* Pour sélectionner [SP B] ou [SP A B], réglez l'affectation des bornes SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B sur [Speaker B] à l'aide de [SB Assign] dans le menu Speaker Settings.

Note

- Ce réglage n'est pas disponible lorsqu'un casque est raccordé.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

À propos de Auto Calibration

Auto Calibration vous permet de procéder à un calibrage automatique de la manière suivante.

- Vérifiez la connexion entre chacune des enceintes et l'ampli-tuner.
- Réglez le niveau de l'enceinte.
- Mesurez la distance de chacune des enceintes à la position à laquelle vous est assis.
(*)
- Mesurez la taille des enceintes. (*)
- Mesures les caractéristiques de fréquence (EQ). (*)

* Le résultat des mesures n'est pas utilisé lorsque [Analog Direct] est sélectionné.

Note

- Le D.C.A.C. est conçu pour obtenir une balance des sons appropriée à votre pièce. Toutefois, vous pouvez régler les niveaux d'enceinte manuellement en fonction de vos préférences à l'aide de [Test Tone].

[Haut de la page](#)

Rubrique associée

- [Sortie d'une tonalité test pour chacune des enceintes \(Test Tone\)](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Confirmation du réglage du caisson des basses actif

- Lorsqu'un caisson des basses est raccordé, mettez-le sous tension et augmentez le volume avant de l'activer. Tournez LEVEL juste avant le point central.
- Si vous raccordez un caisson des basses doté d'une fonction de fréquence de recouvrement, réglez la valeur maximum.
- Si vous raccordez un caisson des basses doté d'une fonction de veille automatique, désactivez-la.

**Note**

- Selon les caractéristiques du caisson des basses que vous utilisez, la valeur de la distance de configuration peut différer de la position réelle.

[Haut de la page](#)[Remarques sur l'utilisation](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Vérification des résultats de l'Auto Calibration

Pour vérifier les codes d'erreurs et les messages d'avertissements reçus dans [Auto Calibration], procédez selon les étapes suivantes :

1. Sélectionnez [WRN Check].

Si un message d'avertissement s'affiche, vérifiez-le et utilisez l'ampli-tuner sans changement. Ou, si nécessaire, effectuez à nouveau l'Auto Calibration.

Pour en savoir plus sur les messages d'avertissement, reportez-vous à « [Liste des messages après les mesures de l'Auto Calibration](#) ».

Si un code d'erreur s'affiche

Vérifiez le code d'erreur et effectuez à nouveau l'Auto Calibration.

Astuce

- Il est possible que le résultat des mesures varie en fonction de la position du caisson des basses. Toutefois, le fait de continuer à utiliser l'ampli-tuner avec cette valeur ne pose pas de problème.

[Haut de la page](#)

- [Liste des messages après les mesures de l'Auto Calibration](#)

[Haut de la page](#)

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

STR-DH750/STR-DH550

[Précédent](#) | [Retour à l'Accueil](#)[Imprimer](#)

Liste des menus (sur le panneau d'affichage)

Les options suivantes sont disponibles dans chacun des menus.

Réglages Auto Calibration [<AUTO CAL>]

- **Démarrage Auto Calibration [A.CAL START]**
- **Type Auto Calibration [CAL TYPE] (*1)**
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF

Réglages du niveau [<LEVEL>]

- **Test Tone [TEST TONE] (*2) OFF, AUTO XXX (*3)**
- **Niveau de l'enceinte avant gauche [FL LEVEL] (*2)**
FL -10.0 dB à FL +10.0 dB (intervalle de 0,5 dB)
- **Niveau de l'enceinte avant droite [FR LEVEL] (*2)**
FR -10.0 dB à FR +10.0 dB (intervalle de 0,5 dB)
- **Niveau de l'enceinte centrale [CNT LEVEL] (*2)**
CNT -10.0 dB à CNT +10.0 dB (intervalle de 0,5 dB)
- **Niveau de l'enceinte surround gauche [SL LEVEL] (*2)**
SL -10.0 dB à SL +10.0 dB (intervalle de 0,5 dB)
- **Niveau de l'enceinte surround droite [SR LEVEL] (*2)**
SR -10.0 dB à SR +10.0 dB (intervalle de 0,5 dB)
- **Niveau de l'enceinte surround arrière [SB LEVEL] (uniquement pour le STR-DH750) (*2)**
SB -10.0 dB à SB +10.0 dB (intervalle de 0,5 dB)

- **Niveau de l'enceinte surround arrière gauche [SBL LEVEL]** (uniquement pour le STR-DH750) (*2)
SBL -10.0 dB à SBL +10.0 dB (intervalle de 0,5 dB)
- **Niveau de l'enceinte surround arrière droite [SBR LEVEL]** (uniquement pour le STR-DH750) (*2)
SBR -10.0 dB à SBR +10.0 dB (intervalle de 0,5 dB)
- **Niveau de l'enceinte avant gauche haute [LH LEVEL]** (uniquement pour le STR-DH750) (*2)
LH -10.0 dB à LH +10.0 dB (intervalle de 0,5 dB)
- **Niveau de l'enceinte avant droite haute [RH LEVEL]** (uniquement pour le STR-DH750) (*2)
RH -10.0 dB à RH +10.0 dB (intervalle de 0,5 dB)
- **Niveau du caisson des basses [SW LEVEL]** (*2)
SW -10.0 dB à SW +10.0 dB (intervalle de 0,5 dB)

Réglages des enceintes [<SPEAKER>]

- **Speaker Pattern [SP PATTERN]**
STR-DH750 : 5/2.1 à 2/0 (20 modèles)
STR-DH550 : 3/2.1 à 2/0 (8 modèles)
- **Taille des enceintes avant [FRT SIZE]** (*2)
LARGE, SMALL
- **Taille de l'enceinte centrale [CNT SIZE]** (*2)
LARGE, SMALL
- **Taille des enceintes surround [SUR SIZE]** (*2)
LARGE, SMALL
- **Taille des enceintes avant hautes [FH SIZE]** (uniquement pour le STR-DH750) (*2)
LARGE, SMALL
- **Affectation de l'enceinte surround arrière [SB ASSIGN]** (uniquement pour le STR-DH750) (*4)
SPK B, BI-AMP, OFF
- **Distance de l'enceinte avant gauche [FL DIST.]** (*2)
FL 1.00 m à FL 10.00 m (FL 3'3" à FL 32'9") (intervalle de 0,01 m (1 pouce))
- **Distance de l'enceinte avant droite [FR DIST.]** (*2)
FR 1.00 m à FR 10.00 m (FR 3'3" à FR 32'9") (intervalle de 0,01 m (1 pouce))
- **Distance de l'enceinte centrale [CNT DIST.]** (*2)
CNT 1.00 m à CNT 10.00 m (CNT 3'3" à CNT 32'9") (intervalle de 0,01 m (1 pouce))

- **Distance de l'enceinte surround gauche [SL DIST.] (*2)**
SL 1.00 m à SL 10.00 m (SL 3'3" à SL 32'9") (intervalle de 0,01 m (1 pouce))
- **Distance de l'enceinte surround droite [SR DIST.] (*2)**
SR 1.00 m à SR 10.00 m (SR 3'3" à SR 32'9") (intervalle de 0,01 m (1 pouce))
- **Distance de l'enceinte surround arrière [SB DIST.] (uniquement pour le STR-DH750) (*2)**
SB 1.00 m à SB 10.00 m (SB 3'3" à SB 32'9") (intervalle de 0,01 m (1 pouce))
- **Distance de l'enceinte surround arrière gauche [SBL DIST.] (uniquement pour le STR-DH750) (*2)**
SBL 1.00 m à SBL 10.00 m (SBL 3'3" à SBL 32'9") (intervalle de 0,01 m (1 pouce))
- **Distance de l'enceinte surround arrière droite [SBR DIST.] (uniquement pour le STR-DH750) (*2)**
SBR 1.00 m à SBR 10.00 m (SBR 3'3" à SBR 32'9") (intervalle de 0,01 m (1 pouce))
- **Distance de l'enceinte avant gauche haute [LH DIST.] (uniquement pour le STR-DH750) (*2)**
LH 1.00 m à LH 10.00 m (LH 3'3" à LH 32'9") (intervalle de 0,01 m (1 pouce))
- **Distance de l'enceinte avant droite haute [RH DIST.] (uniquement pour le STR-DH750) (*2)**
RH 1.00 m à RH 10.00 m
(RH 3'3" à RH 32'9") (intervalle de 0,01 m (1 pouce))
- **Distance du caisson des basses [SW DIST.] (*2)**
SW 1.00 m à SW 10.00 m
(SW 3'3" à SW 32'9") (intervalle de 0,01 m (1 pouce))
- **Unité de distance [DIST. UNIT]**
FEET, METER
- **Fréquence de recouvrement des enceintes avant [FRT CROSS] (*5)**
CROSS 40 Hz à CROSS 200 Hz (intervalle de 10 Hz)
- **Fréquence de recouvrement de l'enceinte centrale [CNT CROSS] (*5)**
CROSS 40 Hz à CROSS 200 Hz (intervalle 10 Hz)
- **Fréquence de recouvrement des enceintes surround [SUR CROSS] (*5)**
CROSS 40 Hz à CROSS 200 Hz (intervalle de 10 Hz)
- **Fréquence de recouvrement des enceintes avant hautes [FH CROSS] (uniquement pour le STR-DH750) (*5)**
CROSS 40 Hz à CROSS 200 Hz (intervalle de 10 Hz)

Réglages d'entrée [<INPUT>]

- **Input Mode [INPUT MODE]**
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
- **Nommer les entrées [NAME IN]**
Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Modification du nom de chacune des entrées \(Name In\)](#) » dans le menu Input Settings.
- **Affectation de l'entrée audio numérique [A. ASSIGN]**
OPT 1, OPT 2, COAX, NONE

Réglages surround [<SURROUND>]

- **Type d'effet HD-D.C.S. [HD-D.C.S. TYP] (*6)**
DYNAMIC, THEATER, STUDIO

Réglages EQ [<EQ>]

- **Niveau des basses des enceintes avant [BASS]**
BASS -10 dB à BASS +10 dB (intervalle de 1 dB)
- **Niveau des aigus des enceintes avant [TREBLE]**
TREBLE -10 dB à TREBLE +10 dB (intervalle de 1 dB)

Réglages du tuner [<TUNER>]

- **Mode de réception des stations FM [FM MODE]**
STEREO, MONO
- **Nommer les stations préréglées [NAME IN]**
Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Nommer les stations préréglées \(Name Input\)](#) ».

Réglages audio [<AUDIO>]

- **Night Mode [NIGHT MODE]**
NIGHT ON, NIGHT OFF
- **Synchronise l'audio avec la sortie vidéo [A/V SYNC]**
SYNC ON, SYNC OFF
- **Auto Volume [AUTO VOL]**
A. VOL ON, A. VOL OFF
- **Sélection de la langue de programme numérique [DUAL MONO]**
MAIN/SUB, MAIN, SUB
- **Compresseur de plage dynamique [D. RANGE]**
COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF

Réglages HDMI [<HDMI>]

- **Control for HDMI [CTRL: HDMI]**
CTRL ON, CTRL OFF
- **Pass Through [PASS THRU]**
ON (*7), AUTO, OFF
- **HDMI Audio Out [AUDIO OUT]**
AMP, TV+AMP
- **HDMI Subwoofer Level [SW LEVEL]**
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
- **Fast View [FAST VIEW]**
AUTO, OFF
- **MHL Auto Input [MHL.AUTO IN]**
ON, OFF

Réglages BLUETOOTH [<BT>] (uniquement pour le STR-DH750)

- **Mode veille BLUETOOTH [BT STANDBY] (*8)**
STBY ON, STBY OFF
- **BLUETOOTH AAC [BT AAC]**
AAC ON, AAC OFF
- **BLUETOOTH aptX [BT APTX]**
APTX ON, APTX OFF
- **BLUETOOTH Power [BT POWER]**
BT ON, BT OFF

Réglages du système [<SYSTEM>]

- **Mode de veille automatique [AUTO STBY]**
STBY ON, STBY OFF
- **Affichage de la version [VER. X.XXX] (*9)**

*1 Vous ne pouvez sélectionner ce réglage que si vous avez effectué l'Auto Calibration et enregistré les réglages.

*2 Il est possible que certains paramètres ou réglages ne soient pas disponibles en fonction du réglage du modèle d'enceinte.

*3 XXX représente un canal d'enceinte (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).

*4 Vous ne pouvez sélectionner ce paramètre que si [SP PATTERN] n'est pas réglé sur un modèle avec des enceintes surround arrières et avant hautes.

*5 Vous ne pouvez sélectionner ce paramètre que si l'enceinte est réglée sur [SMALL].

*6 Vous ne pouvez sélectionner ce paramètre que si vous sélectionnez [HD-D.C.S.] comme champ sonore.

*7 Uniquement pour les modèles pour les États-Unis, le Canada et l'Australie

*8 Vous ne pouvez sélectionner ce paramètre que si un appareil BLUETOOTH est apparié.

*9 X.XXX représente le numéro de la version.

[Haut de la page](#)

Remarques sur l'utilisation

4-488-933-21(2)

Copyright 2014 Sony Corporation