



Ce Guide d'aide explique les fonctions et les réglages qui ne sont pas décrits dans le Guide de démarrage et le Mode d'emploi fournis.

Introduction

Comment utiliser ce Guide d'aide

Utilisation du menu principal

Lecture

Vue d'ensemble

Lecture sur d'appareils AV

Lecture de vidéo et de son sur des périphériques AV connectés

Écoute de la radio

Écoute de la radio FM

Syntonisation directe d'une station

Préréglage des stations de radio FM

Réglage du mode de réception des stations FM [FM Mode]

[Nommer les stations préréglées \[Name In\]](#)

[Réception de programmes RDS \(modèles destinés à l'Europe et à l'Asie-Pacifique uniquement\)](#)

Sélection d'effets sonores

[Sélection d'un champ sonore](#)

[Champs sonores sélectionnables et leurs effets](#)

[Relations entre les champs sonores et les sorties des enceintes](#)

[Profiter d'un son clair à faible volume \[Night Mode\]](#)

[Sélection du type de Auto Calibration \[Calibration Type\]](#)

[Réglage de l'égaliseur \[Equalizer\]](#)

[Profiter d'un son haute-fidélité \[Pure Direct\]](#)

[Réinitialisation des champs sonores aux réglages par défaut](#)

Lecture de son depuis un appareil BLUETOOTH

[Ce que vous pouvez faire avec les fonctions BLUETOOTH](#)

[Activation/désactivation de la fonction BLUETOOTH « BT POWER »](#)

[Écouter le son d'un appareil BLUETOOTH \(pairage\)](#)

[Profils et version BLUETOOTH compatibles](#)

Personnalisation des réglages d'enceintes selon vos préférences

[Réglage de la taille des enceintes \[Size\]](#)

[Réglage de la fréquence de recouvrement des enceintes \[Crossover Freq\]](#)

[Réglage du niveau des enceintes \[Level\]](#)

[Réglage de la distance des enceintes \[Distance\]](#)

Utilisation d'autres fonctions

Verrouillage avec un téléviseur BRAVIA TV et d'autres périphériques (« BRAVIA » Sync)

[Qu'est-ce que « BRAVIA » Sync ?](#)

[Préparation à l'utilisation de la fonction « BRAVIA » Sync](#)

[Mise hors tension simultanée de l'ampli-tuner et des appareils raccordés avec le téléviseur \(fonction de mise en arrêt du système\) « STBY.LINK »](#)

[Profiter du son d'un téléviseur sur les enceintes raccordées à l'ampli-tuner \(fonction de contrôle audio du système\)](#)

[Profiter immédiatement d'une source d'entrée à partir d'un appareil raccordé \(fonction de lecture à l'aide d'une touche\)](#)

[Sélection automatique du champ sonore optimal \(Sound Mode/Fonction de sélection de scène\) « S.F. SYNC »](#)

- [À propos de la fonction Contrôle de cinéma maison](#)
- [Utilisation du menu de l'ampli-tuner à l'aide de la télécommande du téléviseur \(fonction Contrôle facile de la télécommande\)](#)
- [À propos de la fonction Correspondance de langue](#)

[Utilisation de la minuterie de mise en veille](#)

[Modification de la luminosité du panneau d'affichage](#)

[Économie d'énergie en mode veille](#)

[Consultation des informations sur le panneau d'affichage](#)

[Rétablissement des réglages d'usine par défaut](#)

Modification des réglages à l'aide du menu du panneau d'affichage

[Utilisation de l'ampli-tuner à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

[Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

Auto Calibration « <A.CAL> »

- [Calibrage des caractéristiques de phase des enceintes « A.P.M. » \(Automatic Phase Matching\)](#)

Réglages de niveau « <LEVEL> »

- [Sortie d'une tonalité test pour chacune des enceintes « T. TONE »](#)
- [Réglage du niveau de sortie selon le téléviseur raccordé « TV.OFFSET » \(fonction de décalage du volume du téléviseur\)](#)

Réglages des enceintes « <SPKR> »

- [Réglage de la hauteur du sol au plafond « CEILING.H. »](#)
- [Sélection de l'unité de mesure « DIST.UNIT »](#)

Réglages de l'entrée « <INPUT> »

- [Commutation entre l'audio numérique et analogique « IN MODE »](#)
- [Modification du nom de chacune des entrées « NAME IN »](#)
- [Utilisation d'autres prises d'entrée audio « A. ASSIGN »](#)

Réglages audio « <AUDIO> »

- [Synchronisation de l'audio avec la sortie vidéo « A/V SYNC »](#)
- [Sélection de la langue des programmes numériques « DUAL »](#)
- [Compression de la plage dynamique « D. RANGE »](#)
- [Commutation du mode du décodeur DTS « NEURAL-X »](#)
- [Utilisation de la fonction DTS:X Dialog Control « DIALOG »](#)

Réglages HDMI « <HDMI> »

[Commande des appareils HDMI « CTRL.HDMI »](#)

[Mise hors tension simultanée de l'ampli-tuner et des appareils raccordés avec le téléviseur \(fonction de mise en arrêt du système\) « STBY.LINK »](#)

[Qu'est-ce qu'eARC \(Enhanced Audio Return Channel\) ?](#)

[Préparation à l'utilisation de la fonction eARC](#)

[Profiter du son d'un téléviseur compatible avec la fonction eARC ou ARC](#)

[Profiter du contenu d'un périphérique connecté sans mettre sous tension l'ampli-tuner « STBY.THURU »](#)

[Réglage de la sortie du signal audio HDMI des appareils raccordés « AUDIO.OUT »](#)

[Sélection automatique du champ sonore optimal \(Sound Mode/Fonction de sélection de scène\) « S.F. SYNC »](#)

[Réglage du niveau du caisson de graves « SW LVL »](#)

Réglages BLUETOOTH « <BT> »

[Réglage du mode veille BLUETOOTH « BT STBY »](#)

[Réglage des codecs audio BLUETOOTH « BT AAC »](#)

[Activation/désactivation de la fonction BLUETOOTH « BT POWER »](#)

Réglages système « <SYSTEM> »

[Réglage du mode veille « AUTO.STBY »](#)

[Mise à jour du logiciel « UPDATE »](#)

[Vérification de la version du logiciel « VER. X.XXX »](#)

Dépannage

Messages d'erreur

[PROTECT](#)

[USB FAIL](#)

Généralités

[L'ampli-tuner s'éteint automatiquement.](#)

[Impossible de trouver une entrée disponible lors de la connexion de plusieurs périphériques numériques.](#)

[L'ampli-tuner ne s'allume pas même lorsque le téléviseur est sous tension.](#)

[L'ampli-tuner est mis hors tension lorsque le téléviseur est mis hors tension.](#)

[L'ampli-tuner n'est pas mis hors tension même lorsque le téléviseur est mis hors tension.](#)

Son provenant du téléviseur raccordé

[Aucun son du téléviseur n'est reproduit par l'ampli-tuner.](#)

[Le son est reproduit à partir de l'ampli-tuner et du téléviseur.](#)

- [Aucun son et/ou aucune image n'est reproduit depuis le téléviseur lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.](#)
- [Il y a un décalage temporel entre l'affichage visuel du téléviseur et la sortie audio des enceintes raccordées à l'ampli-tuner.](#)
- [Le son est interrompu lorsque vous regardez un programme de télévision ou le contenu d'un Blu-ray Disc, etc.](#)
- [Le champ sonore permute automatiquement.](#)

Son provenant d'autres périphériques que le téléviseur

- [Vous n'entendez pas de son ou un son à très faible volume, quel que soit l'appareil sélectionné.](#)
- [Vous n'entendez pas de son ou seulement du son de volume très faible provenant d'enceintes spécifiques.](#)
- [Il n'y a pas de son provenant d'un appareil spécifique.](#)
- [Le son de gauche et de droite est asymétrique ou inversé.](#)
- [Comment profiter de la lecture Dolby Atmos ?](#)
- [Comment puis-je vérifier que le contenu Dolby Atmos est en cours de lecture ?](#)
- [Le son Dolby Digital ou DTS multicanal n'est pas reproduit.](#)
- [Impossible d'obtenir l'effet surround.](#)
- [Aucune tonalité de tests n'est émise par les enceintes.](#)
- [Une tonalité de test est reproduite sur une enceinte différente de celle affichée sur le panneau d'affichage.](#)
- [Aucun son et/ou aucune image n'est reproduit depuis le téléviseur lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.](#)

Image

- [Aucune image ne s'affiche sur l'écran du téléviseur.](#)
- [Aucun contenu 4K ne s'affiche sur l'écran du téléviseur.](#)
- [Aucun son et/ou aucune image n'est reproduit depuis le téléviseur lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.](#)
- [Le menu principal ne s'affiche pas sur l'écran du téléviseur.](#)
- [L'affichage n'apparaît pas sur le panneau d'affichage.](#)
- [Lorsque la langue d'affichage à l'écran du téléviseur est changée, la langue d'affichage à l'écran de l'ampli-tuner est simultanément changée.](#)

Tuner

- [La réception stéréo FM est de mauvaise qualité.](#)
- [Vous ne pouvez pas syntoniser de station de radio.](#)
- [RDS ne fonctionne pas \(modèles destinés à l'Europe et à l'Asie-Pacifique uniquement\).](#)

Périphérique BLUETOOTH

- [Impossible d'effectuer le pairing.](#)

- └ [Impossible d'établir une connexion BLUETOOTH.](#)
- └ [Le son saute ou fluctue, ou la connexion est perdue.](#)
- └ [Vous ne pouvez pas entendre le son de votre appareil BLUETOOTH sur l'ampli-tuner.](#)
- └ [Présence de bourdonnements ou de parasites importants.](#)

« BRAVIA » Sync (Control for HDMI)

- └ [La fonction Control for HDMI fonctionne mal.](#)

Télécommande

- └ [La télécommande ne fonctionne pas.](#)

S'il est impossible de résoudre le problème

- └ [Rétablissement des réglages d'usine par défaut](#)
- └ [Réinitialisation des champs sonores aux réglages par défaut](#)
- └ [Sites Web d'assistance à la clientèle](#)

Autres informations

[Marques commerciales](#)

Comment utiliser ce Guide d'aide

Ce Guide d'aide explique les fonctions et les réglages qui ne sont pas décrits dans le Guide de démarrage et le Mode d'emploi fournis. Pour des explications sur la manière d'installer et de préparer l'ampli-tuner, et des descriptions des pièces et des commandes, reportez-vous au Mode d'emploi.

Vous pouvez rechercher des informations dans ce Guide d'aide en saisissant un mot-clé. Appuyez sur  dans l'angle supérieur gauche ou droit de l'écran pour rechercher la rubrique de votre choix.



Remarque

- Ce Manuel d'aide décrit principalement les procédures d'utilisation de la télécommande. Vous pouvez également utiliser les commandes de l'ampli-tuner si elles possèdent un nom identique ou ressemblant que celui de la télécommande.
- Vous pouvez utiliser les deux types de menus de réglages suivants :
 - Les menus qui s'affichent sur l'écran du téléviseur
 - Les menus qui s'affichent sur le panneau d'affichage de l'ampli-tuner

Les options de menus de réglages et les paramètres affichés sur l'écran du téléviseur sont indiqués par [], alors que les options de menus de réglages qui apparaissent sur le panneau d'affichage de l'ampli-tuner sont indiquées par « ».

- Il est impossible d'effectuer une recherche en saisissant simultanément plusieurs mots-clés.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
 STR-DH790

Utilisation du menu principal

Vous pouvez afficher le menu de l'ampli-tuner sur l'écran du téléviseur pour sélectionner le menu de réglage de votre choix.

1 Commutez l'entrée du téléviseur à l'entrée sur laquelle l'ampli-tuner est raccordé.

2 Appuyez sur HOME pour afficher le menu principal sur l'écran du téléviseur.



3 Appuyez à plusieurs reprises sur ◀/▶ pour sélectionner le menu de votre choix, puis appuyez sur ⊕ pour confirmer la sélection.

Options du menu principal

Watch, Listen : Sélectionnez cette option pour profiter de vidéos ou de l'audio à partir des périphériques AV ou du tuner FM intégré.

- [Lecture de vidéo et de son sur des périphériques AV connectés](#)
- [Écoute de la radio FM](#)
- [Écouter le son d'un appareil BLUETOOTH \(pairage\)](#)

Easy Setup : Sélectionnez cette option pour exécuter Easy Setup.

Pour des informations détaillées, reportez-vous au Guide de démarrage ou au Mode d'emploi fourni.

Sound Effect : sélectionnez cette option pour profiter d'effets sonores.

- [Sélection d'un champ sonore](#)
- [Champs sonores sélectionnables et leurs effets](#)

Speaker Setting : sélectionnez cette option pour régler les paramètres d'enceintes.

Pour des informations détaillées, reportez-vous aux rubriques décrites dans « Personnalisation des réglages d'enceintes selon vos préférences » dans ce Guide d'aide.


Conseil

- Pendant la lecture de vidéos ou d'audio, vous pouvez afficher le menu d'options en appuyant sur OPTIONS pour sélectionner les réglages correspondant.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur BACK.

- Pour quitter n'importe quel menu, appuyez sur HOME afin d'afficher le menu principal, puis appuyez à nouveau sur HOME.
- Les réglages qui ne peuvent pas être commandés sur l'écran du téléviseur peuvent l'être à l'aide des menus qui apparaissent sur le panneau d'affichage. Appuyez sur AMP MENU pour afficher le menu sur le panneau d'affichage.

Vue d'ensemble

Cette rubrique explique les opérations possibles pour profiter de films et de la musique grâce à cet ampli-tuner. Par exemple, vous pouvez utiliser plusieurs appareils avec cet ampli-tuner, comme illustré ci-dessous.

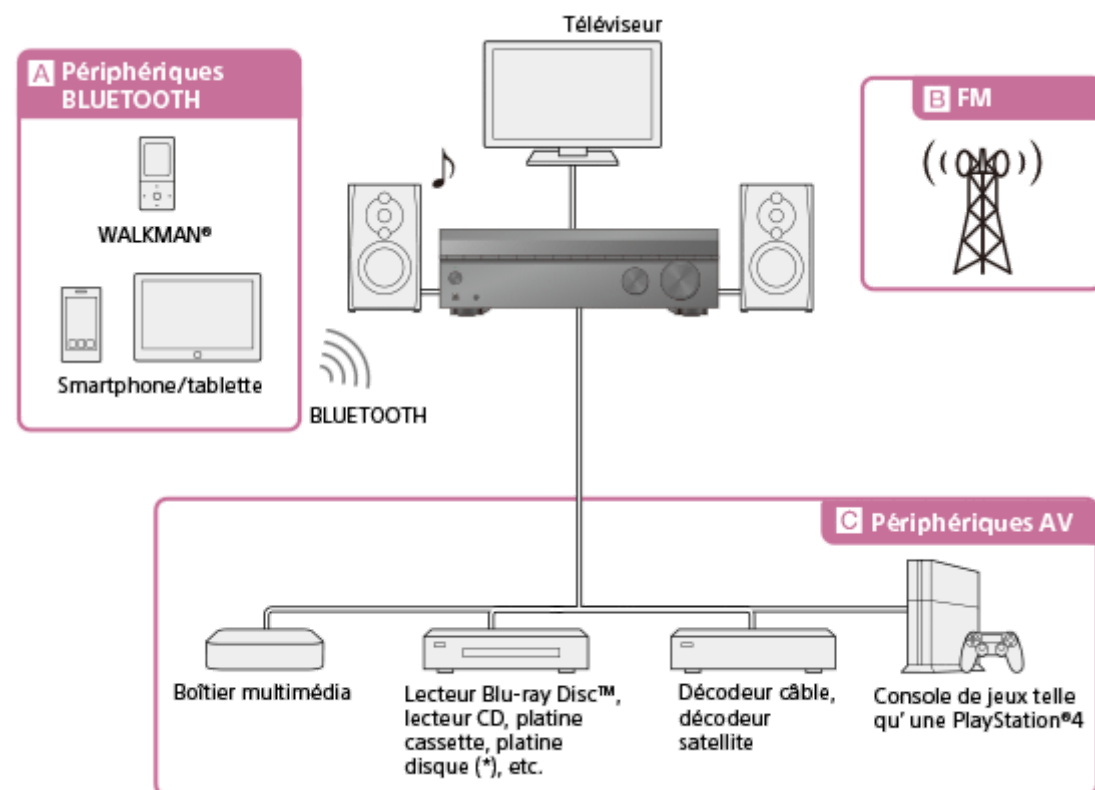

A Périphériques BLUETOOTH

Profiter du contenu audio depuis un WALKMAN®, un smartphone ou une tablette

Vous pouvez transmettre de l'audio depuis un WALKMAN, un smartphone ou une tablette à l'ampli-tuner via une connexion BLUETOOTH.

[Écouter le son d'un appareil BLUETOOTH \(pairage\)](#)

B FM

Écoute de la radio FM

Vous pouvez écouter des programmes FM avec un son de haute qualité via le tuner intégré.

La fonction de préréglage vous permet de mémoriser jusqu'à 30 de vos stations FM favorites sous forme de préréglages.

[Écoute de la radio FM](#)

[Préréglage des stations de radio FM](#)

C Périphériques AV

Profiter de films ou de l'audio depuis les périphériques AV suivants :

- Boîtier multimédia
- Lecteur Ultra HD Blu-ray™
- Lecteur Blu-ray Disc™
- Lecteur DVD
- Lecteur CD
- Lecteur CD super audio
- Platine MD
- Platine cassette

- **Platine disque (*)**
- **Décodeur satellite**
- **Console de jeux telle qu'une PlayStation®4**

Vous pouvez raccorder des périphériques AV à l'ampli-tuner pour profiter de toute une gamme de contenus, notamment des films et de l'audio.

Parce que l'ampli-tuner est équipé de prises HDMI compatibles HDCP 2.2, vous pouvez également profiter de contenus 4K via des services de diffusion, des programmes satellites, etc.

* Pour raccorder une platine disque qui ne possède qu'une prise de sortie PHONO, vous devez raccorder un égaliseur phono (non fourni) entre la platine disque et cet ampli-tuner.

Sujet connexe

- [Lecture de vidéo et de son sur des périphériques AV connectés](#)

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lecture de vidéo et de son sur des périphériques AV connectés

1 Commutez l'entrée du téléviseur à l'entrée sur laquelle l'ampli-tuner est raccordé.

2 Appuyer sur HOME.

Le menu principal s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Selon le téléviseur, l'affichage du menu principal sur l'écran du téléviseur peut prendre un certain temps.



3 Sélectionnez [Watch] ou [Listen] depuis le menu principal.

Les options du menu s'affichent sur l'écran du téléviseur.

4 Sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez lire.

5 Mettez l'appareil sous tension et démarrez la lecture.

6 Appuyez sur  +/- pour régler le volume.

Vous pouvez également utiliser MASTER VOLUME sur l'ampli-tuner.

Remarque

- Avant de mettre l'ampli-tuner hors tension, veuillez à baisser le volume. Sinon, à la prochaine mise sous tension de l'ampli-tuner, le son peut être reproduit à un niveau de volume élevé et endommager vos enceintes.

Conseil

- Vous pouvez tourner INPUT SELECTOR sur l'ampli-tuner ou appuyer sur les touches d'entrée de la télécommande pour sélectionner l'appareil souhaité.
- Vous pouvez régler le volume différemment à l'aide du bouton MASTER VOLUME sur l'ampli-tuner ou des boutons  +/- sur la télécommande.
 - Pour augmenter ou baisser rapidement le volume
 - Tournez rapidement le bouton.
 - Appuyez de manière prolongée l'une des touches.

Pour procéder à des ajustements précis

- Tournez lentement le bouton.
- Appuyez sur les touches et relâchez-les.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Écoute de la radio FM

Vous pouvez écouter des programmes FM via le tuner intégré. Faites défiler les fréquences radio à l'aide de la procédure suivante pour syntoniser automatiquement une station. Veillez à ce que l'antenne fil FM soit raccordée à l'ampli-tuner avant d'effectuer cette opération. Pour en savoir plus sur la connexion de l'antenne, reportez-vous au Mode d'emploi fourni.

1 Sélectionnez [Listen] - [FM] dans le menu principal.

L'écran FM s'affiche.

2 Sélectionnez [Tuning -] ou [Tuning +].

Les numéros des fréquences commencent à changer sur l'écran FM. L'ampli-tuner fait automatiquement défiler les fréquences radio et il arrête le défilement chaque fois qu'une station est reçue.

Répétez cette étape jusqu'à ce que vous soyez syntonisé à la station de votre choix.

Écran FM



A : indication de la fréquence

Affiche la fréquence de la station que le tuner reçoit.

Conseil

- Vous pouvez également utiliser TUNING+/- sur la télécommande ou sur l'ampli-tuner pour la syntonisation.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Syntonisation directe d'une station

Vous pouvez saisir directement la fréquence d'une station.

1 Sélectionnez [Listen] - [FM] dans le menu principal.

L'écran FM s'affiche.

2 Sélectionnez [Direct Tuning].

3 Saisissez la fréquence.

1. Appuyez sur  /  pour changer le chiffre.
2. Appuyez sur  pour passer au chiffre suivant.
Vous pouvez déplacer la position d'entrée vers l'arrière ou vers l'avant en appuyant sur  / .

4 Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que la fréquence que vous voulez sélectionner s'affiche, puis appuyez sur .

Remarque

- Assurez-vous d'avoir saisi la fréquence correcte. Si la fréquence sélectionnée n'est pas valide ou hors de la plage, [---.--- MHz] s'affiche. Si vous n'arrivez pas à recevoir une station, alors que vous avez entré la bonne fréquence, celle-ci n'est peut-être utilisée dans votre zone.

Conseil

- L'échelle de syntonisation pour une syntonisation directe est affichée ci-dessous :
 - **Modèles pour les États-Unis et le Canada**
100 kHz
 - **Autres modèles**
50 kHz

Préréglage des stations de radio FM

Vous pouvez stocker jusqu'à 30 stations FM comme stations favorites.

- 1 **Sélectionnez [Listen] - [FM] dans le menu principal.**
L'écran FM s'affiche.
- 2 **Sintonisez la station que vous souhaitez préréglage.**
- 3 **Sélectionnez [Preset Memory].**
- 4 **Appuyez sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour sélectionner un numéro de préréglage, puis appuyez sur $\oplus$.**
La station est stockée sous le numéro préréglé sélectionné.
- 5 **Répétez les étapes 2 à 4 pour stocker une autre station.**
Vous pouvez stocker des stations FM de FM 01 à FM 30.

Écran de préréglage FM



A : indication de la fréquence

Affiche la fréquence de la station que le tuner reçoit.

B : numéro de station préréglée

Affiche le numéro de préréglage que vous sélectionnez.

Pour se sintoniser à une station préréglée

Sélectionnez [Listen] - [FM] - [Preset List] dans le menu principale, puis appuyez sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour sélectionner le numéro de préréglage.

- Vous pouvez enregistrer la station actuellement reçue à une mémoire préréglée en appuyant sur MEMORY sur la télécommande.
- Vous pouvez également vous syntoniser à une station préréglée en appuyant sur PRESET+/- sur la télécommande.

Sujet connexe

- [Nommer les stations préréglées \[Name In\]](#)

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réglage du mode de réception des stations FM [FM Mode]

Par défaut, le mode de réception des stations FM est réglé sur [Stereo]. Si la réception est mauvaise, réglez-le sur [Mono] pour supprimer le bruit de sorte que vous puissiez entendre un son clair.

- 1 Appuyez sur [Listen] - [FM] dans le menu principal.
L'écran FM s'affiche.
- 2 Sélectionnez [FM Mode].
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner [Mono], puis appuyez sur .

Remarque

- Cette fonction est opérationnelle uniquement lorsque [FM] est sélectionné comme entrée.

Conseil

- Il est possible d'exécuter cette opération à l'aide du panneau d'affichage de l'ampli-tuner en appuyant sur AMP MENU.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Nommer les stations préréglées [Name In]

Vous pouvez saisir jusqu'à 8 caractères pour le nom d'une station préréglée.

- 1 Sélectionnez [Listen] - [FM] dans le menu principal.**
L'écran FM s'affiche.
- 2 Sélectionnez [Preset List].**
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner le numéro préréglé auquel vous souhaitez affecter un nom, puis appuyez sur .**
Vous revenez à l'écran préréglé FM.
- 4 Sélectionnez [Name In].**
- 5 Appuyez à plusieurs reprises sur / pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur .**
Pour déplacer la position de saisie vers l'avant ou vers l'arrière, appuyez sur /.
- 6 Répétez l'étape 5 pour entrer les caractères l'un après l'autre, puis appuyez sur .**
Le nom que vous avez saisi est enregistré.
Pour changer le nom d'autres stations préréglées, répétez les étapes 1 à 6.

Annulation de l'affectation de noms aux stations préréglées

Appuyer sur BACK.

Conseil

- Il est possible d'exécuter cette opération à l'aide du panneau d'affichage de l'ampli-tuner en appuyant sur AMP MENU.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réception de programmes RDS (modèles destinés à l'Europe et à l'Asie-Pacifique uniquement)

Cet ampli-tuner vous permet d'utiliser Radio Data System (RDS), qui permet à des stations de radio FM (*) d'envoyer des informations supplémentaires avec le signal de programmation ordinaire. Cet ampli-tuner offre des fonctionnalités RDS pratiques, telles que l'affichage du nom du service du programme.

* Toutes les stations FM ne proposent pas de service RDS, ni les mêmes types de services. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les services RDS de votre région, renseignez-vous auprès de vos stations de radio locale pour en savoir plus.

1 Sélectionnez [Listen] - [FM] dans le menu principal.

2 Sélectionnez une station de radio.

Lorsque vous syntonisez une station qui offre des services RDS, le nom de service du programme s'affiche sur le panneau d'affichage.

Remarque

- Il est possible que RDS ne fonctionne pas correctement si la station que vous avez syntonisée n'émet pas de signal RDS ou si l'intensité du signal est faible.
- Il est possible que certaines lettres qui s'affichent sur l'écran du téléviseur ne puissent pas être affichées sur le panneau d'affichage.

Conseil

- Vous pouvez vérifier la fréquence alors que le nom de service du programme s'affiche en appuyant à plusieurs reprises sur DISPLAY.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Sélection d'un champ sonore

Vous pouvez sélectionner parmi toute une gamme de champs sonores en fonction de la connexion des enceintes et de la source d'entrée.

- 1 Sélectionnez [Sound Effect] - [Sound Field] dans le menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner le champ sonore de votre choix, puis appuyez sur .

Pour les films, un champ sonore portant la mention [Movie] est recommandé.
Pour la musique, un champ sonore portant la mention [Music] est recommandé.

Remarque

- Lorsque vous connectez un casque à l'ampli-tuner, [Headphone(2ch)] est automatiquement sélectionné comme champ sonore.
- Il est possible que les champs sonores pour les films et la musique ne fonctionnent pas selon l'entrée ou le modèle d'enceinte que vous avez sélectionnée et selon les formats audio.
- Selon le format audio, il est possible que l'ampli-tuner lise des signaux à une fréquence d'échantillonnage inférieure à la fréquence d'échantillonnage réelle des signaux d'entrée.
- Il est possible que certaines enceintes ou que le caisson de graves ne reproduisent pas de son selon le réglage du champ sonore.

Conseil

- Vous pouvez également utiliser 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC ou FRONT SURROUND sur la télécommande, ou 2CH/MULTI, MOVIE, ou MUSIC sur l'ampli-tuner pour sélectionner un champ sonore.

Sujet connexe

- [Champs sonores sélectionnables et leurs effets](#)
- [Relations entre les champs sonores et les sorties des enceintes](#)
- [Réinitialisation des champs sonores aux réglages par défaut](#)

Champs sonores sélectionnables et leurs effets

Touche	Champ sonore	Panneau d'affichage	Effets du champ sonore
2CH/MULTI	2ch Stereo	2CH ST.	Lit les signaux audio 2 canaux sans ajouter d'effet surround. Les signaux audio monaux et multicanaux sont reproduits après avoir été convertis en signal à deux canaux. Ce champ sonore est adapté à la lecture de signaux audio reproduits seulement de deux enceintes avant, sans ajouter aucun effet surround virtuel. Le son est reproduit uniquement sur les enceintes avant gauche/droite. Aucun son ne provient du caisson de graves.
	Multi Ch Stereo	MULTI ST.	Reproduit le son depuis toutes les enceintes connectées. Lorsque des signaux audio à deux canaux ou monaux sont entrés, l'ampli-tuner reproduit le son à partir de toutes les enceintes sans ajouter d'effet surround. Lorsque des signaux audio multicanaux sont entrés, le son peut ne pas être reproduit sur certaines enceintes selon les paramètres d'enceinte ou le contenu de lecture.
	Direct	DIRECT	Lit tous les signaux audio sans ajouter d'effets surround.
	A.F.D. (Auto Format Decoding)	A.F.D.	Décode et lit les signaux audio à l'aide de la méthode de traitement optimal selon l'entrée du signal audio.
MOVIE	Dolby Surround	DSUR	Le mélangeur élévateur Dolby Surround étend le contenu audio traditionnel pour sa lecture dans n'importe quelle configuration d'enceintes multicanaux, y compris les enceintes de hauteur. Cela permet de reproduire les informations de hauteur pour les images sonores, même en cas de lecture de contenu vidéo ou audio conventionnel, ce qui offre une impression d'immersion plus réaliste que jamais. Ce mélangeur élévateur remplace et améliore la célèbre technologie Dolby Pro Logic II.
	Neural-X	NEURAL-X	Neural:X est une nouvelle technologie de mélangeur élévateur développée par DTS qui reconfigure les films et la musique stéréo, 5.1 et 7.1 pour les adapter à votre disposition d'enceintes. Cela permet de reproduire les informations de hauteur pour les images sonores, même en cas de lecture de contenu vidéo ou audio conventionnel, ce qui offre une impression d'immersion plus réaliste que jamais.
	Front Surround (*)	FRT SUR.	Reproduit les effets surround complet avec seulement deux enceintes avant à l'aide de la technologie de traitement des signaux virtuel de Sony.
MUSIC	Audio Enhancer	ENHANCER	Reproduit le son clair et amélioré de votre appareil audio portable. Ce mode est idéal pour les MP3 et autres formats audio compressés.

Touche	Champ sonore	Panneau d'affichage	Effets du champ sonore
Headphone(2ch)		HP 2CH	Il n'y a aucune touche pour sélectionner [Headphone(2ch)]. Ce mode est automatiquement sélectionné si vous utilisez un casque (il est impossible de sélectionner d'autres champs sonores). Lit les signaux audio 2 canaux sans ajouter d'effet surround. Le son provenant de signaux audio monaux et multicanaux est reproduit après avoir été converti en signal à deux canaux.

* Vous pouvez également utiliser FRONT SURROUND sur la télécommande.

Remarque

- Selon le format audio, si vous sélectionnez [Direct] et que vous lisez une source 5.1 canaux lorsque des enceintes surround et deux enceintes surround arrière sont raccordées, le même son que celui provenant des enceintes surround est reproduit à partir des enceintes surround arrière, de la même manière que sur un système surround 7.1 canaux. Le niveau sonore des enceintes surround et surround arrière est automatiquement ajusté pour une balance optimale.
- Dolby Atmos est décodé comme Dolby TrueHD ou Dolby Digital Plus lorsqu'un champ sonore autre que [Multi Ch Stereo], [A.F.D.] (Auto Format Decoding) ou [Dolby Surround] est sélectionné.

Sujet connexe

- [Sélection d'un champ sonore](#)

Relations entre les champs sonores et les sorties des enceintes

La liste ci-dessous présente quelle enceinte reproduit le son lorsqu'un certain champ sonore est sélectionné.

Remarque

- Lorsqu'aucun son n'est émis, vérifiez que toutes les enceintes sont bien raccordées aux bornes d'enceintes adaptées, et que le modèle d'enceinte correct est sélectionné.

Contenu 2 canaux

Touche	Champ sonore	Panneau d'affichage	Enceintes avant	Enceinte centrale	Enceintes surround	Enceintes surround arrière	Caisson de graves	Enceintes de hauteur
2CH/MULTI	2ch Stereo	2CH ST.	⊙	-	-	-	-	-
	Multi Ch Stereo	MULTI ST.	⊙	○	○	○	○ (*1)	○
	Direct (entrée analogique)	DIRECT	⊙	-	-	-	-	-
	Direct (autres)	DIRECT	⊙	-	-	-	○ (*2)	-
	Auto Format Decoding	A.F.D.	⊙	●	●	●	○ (*1)	● (*3)
MOVIE	Dolby Surround	DSUR	⊙	○	○	○	○ (*1)	○
	Neural-X	NEURAL-X	⊙	○	○	○	○ (*1)	○ (*4)
	Front Surround	FRT SUR.	⊙	-	-	-	○ (*1)	-
MUSIC	Audio Enhancer	ENHANCER	⊙	-	-	-	○ (*2)	-

- : Aucun son n'est reproduit.

⊙ : Reproduit le son.

○ : Reproduit le son selon le réglage du modèle d'enceinte et le contenu à lire.

● : Pour les flux audio Dolby et DTS, reproduit le son selon le réglage du modèle d'enceinte. Aucun son n'est reproduit pour Linear PCM, DSD ou AAC.

*1 Reproduit le son lorsque vous raccordez un caisson de graves et sélectionnez un modèle d'enceintes qui possède un caisson de graves (« x.1 »).

*2 Reproduit le son lorsque vous raccordez un caisson de graves, sélectionnez un modèle d'enceintes qui possède un caisson de graves (« x.1 ») et que [Small] est sélectionné pour [Size] dans le menu [Speaker Setting].

*3 Pour les flux audio DTS, aucun son n'est reproduit lorsque [Speaker Pattern] est réglé sur [5.1.2ch], et que [Front Dolby Speakers], [Top Middle Speakers] ou [Surround Dolby Speakers] est sélectionné pour [Front High/Top/Dolby Speakers] dans [Easy Setup].

*4 Aucun son n'est reproduit lorsque [Speaker Pattern] est réglé sur [5.1.2ch], et que [Front Dolby Speakers], [Top Middle Speakers] ou [Surround Dolby Speakers] est sélectionné pour [Front High/Top/Dolby Speakers] dans [Easy Setup].

Contenu multicanal

Touche	Champ sonore	Panneau d'affichage	Enceintes avant	Enceinte centrale	Enceintes surround	Enceintes surround arrière	Caisson de graves	Enceintes de hauteur
2CH/MULTI	2ch Stereo	2CH ST.	⊙	-	-	-	-	-
	Multi Ch Stereo	MULTI ST.	⊙	○	○	○	○	○ (*1)
	Direct	DIRECT	⊙	○	○	○	○	○ (*1)
	Auto Format Decoding	A.F.D.	⊙	○	○	○	○	○ (*1)
MOVIE	Dolby Surround	DSUR	⊙	○	○	○	○	○
	Neural-X	NEURAL-X	⊙	○	○	○	○	○ (*2)
	Front Surround	FRT SUR.	⊙	-	-	-	○	-
MUSIC	Audio Enhancer	ENHANCER	⊙	○	○	○	○	○ (*1)

- : Aucun son n'est reproduit.

⊙ : Reproduit le son.

○ : Reproduit le son selon le réglage du modèle d'enceinte et le contenu à lire.

*1 Pour les flux audio DTS, aucun son n'est reproduit lorsque [Speaker Pattern] est réglé sur [5.1.2ch], et que [Front Dolby Speakers], [Top Middle Speakers] ou [Surround Dolby Speakers] est sélectionné pour [Front High/Top/Dolby Speakers] dans [Easy Setup].

*2 Aucun son n'est reproduit lorsque [Speaker Pattern] est réglé sur [5.1.2ch], et que [Front Dolby Speakers], [Top Middle Speakers] ou [Surround Dolby Speakers] est sélectionné pour [Front High/Top/Dolby Speakers] dans [Easy Setup].

Sujet connexe

- [Sélection d'un champ sonore](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Profiter d'un son clair à faible volume [Night Mode]

Cette fonction vous permet de conserver un environnement digne d'un cinéma à faible volume. Lorsque vous regardez un film tard le soir, vous serez en mesure d'entendre nettement les dialogues, même à faible volume. Vous pouvez utiliser cette fonction avec d'autres champs sonores.

1 Sélectionnez [Sound Effect] - [Night Mode] dans le menu principal.

2 Sélectionnez [On], puis appuyez sur .

Remarque

- Cette fonction n'est pas opérationnelle lorsque [Direct] est sélectionné et qu'une entrée analogique est choisie.

Conseil

- Vous pouvez également activer et désactiver la fonction Night Mode en utilisant NIGHT MODE sur l'ampli-tuner ou sur la télécommande.
- Lorsque la fonction Night Mode est activée, les graves, les aigus et le niveau des effets augmentent, et « D. RANGE » est automatiquement réglé sur « COMP. ON ».

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Sélection du type de Auto Calibration [Calibration Type]

Vous pouvez sélectionner un type de calibrage après avoir procédé à Auto Calibration et enregistré les réglages. Pour en savoir plus sur Auto Calibration, reportez-vous au Mode d'emploi fourni.

- 1 Sélectionnez [Sound Effect] - [Calibration Type] dans le menu principal.
- 2 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le réglage de votre choix.
 - **Full Flat** : met à plat la mesure de la fréquence à partir de chaque enceinte.
 - **Engineering** : règle les caractéristiques de la fréquence de la « Norme de pièce d'écoute Sony ».
 - **Front Ref.** : ajuste les caractéristiques de toutes les enceintes afin qu'elles correspondent à celles de l'enceinte avant.
 - **Off**


Remarque

- Cette fonction n'est pas opérationnelle dans les cas suivants :
 - [Direct] est sélectionné et une entrée analogique est choisie.
 - Un casque est raccordé.
- Selon le format audio, il est possible que l'ampli-tuner lise des signaux à une fréquence d'échantillonnage inférieure à la fréquence d'échantillonnage réelle des signaux d'entrée.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
 STR-DH790

Réglage de l'égaliseur [Equalizer]

Vous pouvez régler le niveau des graves/aigus (**A**) des enceintes avant, centrale, surround/surround arrière et de hauteur.

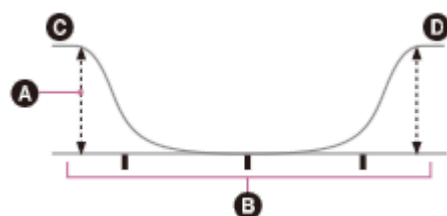

- A** Niveau (dB)
- B** Fréquence (Hz)
- C** Grave
- D** Aigu

- 1 Sélectionnez [Sound Effect] - [Equalizer] dans le menu principal.
- 2 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'enceinte dont vous voulez régler le niveau.
- 3 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner [Bass] ou [Treble], puis appuyez sur **⊕**.
- 4 Appuyez sur **▲/▼** pour régler le niveau, et appuyez sur **⊕**.

Remarque

- Cette fonction n'est pas opérationnelle dans les cas suivants :
 - [Direct] est sélectionné et une entrée analogique est choisie.
 - La fonction Pure Direct est activée.
- Selon le format audio, il est possible que l'ampli-tuner réalise des signaux à une fréquence d'échantillonnage inférieur à la fréquence d'échantillonnage originale des signaux d'entrée.
- Les fréquences pour [Bass] et [Treble] sont fixes.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Profiter d'un son haute-fidélité [Pure Direct]

Vous pouvez profiter d'un son d'une meilleure fidélité sur toutes les entrées utilisant la fonction Pure Direct. Lorsque la fonction Pure Direct est activée, le panneau d'affichage s'éteint afin de supprimer les parasites qui altèrent la qualité sonore.

1 Sélectionnez [Sound Effect] - [Pure Direct] dans le menu principal.

2 Sélectionnez [On].

Le panneau d'affichage s'éteint et le témoin PURE DIRECT s'allume en orange lorsque Pure Direct est activé.

Annulation de Pure Direct

La fonction Pure Direct est annulée lorsque vous exécutez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur PURE DIRECT sur la télécommande ou sur l'ampli-tuner.
- Sélectionnez [Off] à l'étape 2.
- Modifiez le champ sonore.
- Modifiez le réglage de la scène sur le téléviseur (Sélection de scène).
- Modifiez le réglage de [Equalizer], [Night Mode] ou « D. RANGE ».

Remarque

- Les changements des réglages de [Equalizer], [Night Mode] et « D. RANGE » ne sont pas effectifs lorsque [Pure Direct] est réglé sur [On]. Ces changements ne prendront effet qu'une fois que [Pure Direct] est commuté sur [Off].

Conseil

- Il est possible d'effectuer cette opération en appuyant sur PURE DIRECT à l'avant de l'ampli-tuner ou sur la télécommande.

Sujet connexe

- [Sélection d'un champ sonore](#)
- [Sélection automatique du champ sonore optimal \(Sound Mode/Fonction de sélection de scène\) « S.F. SYNC »](#)
- [Compression de la plage dynamique « D. RANGE »](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790


Réinitialisation des champs sonores aux réglages par défaut

Veillez à utiliser les touches de l'ampli-tuner pour procéder à cette opération.

- 1 Éteignez l'ampli-tuner.**
- 2 Tout en maintenant MUSIC enfoncé, appuyez sur  (alimentation) sur l'ampli-tuner.**
« S.F. CLEAR » apparaît sur le panneau d'affichage et tous les champs sonores sont réinitialisés à leur valeur par défaut.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Ce que vous pouvez faire avec les fonctions BLUETOOTH

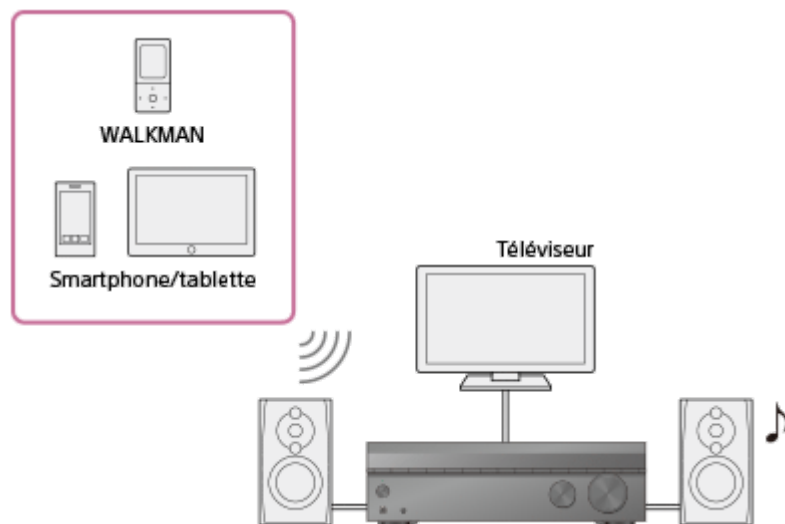

Écouter du contenu audio depuis un appareil BLUETOOTH via l'ampli-tuner

Vous pouvez recevoir l'audio d'un WALKMAN, d'un smartphone ou d'une tablette possédant une fonction BLUETOOTH et écouter le contenu audio reçu via cet ampli-tuner.

[Écouter le son d'un appareil BLUETOOTH \(pairage\)](#)

Reportez-vous à « [Profils et version BLUETOOTH compatibles](#) » pour en savoir plus sur les versions et les profils des périphériques BLUETOOTH pouvant être appariés.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Activation/désactivation de la fonction BLUETOOTH « BT POWER »

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction BLUETOOTH.
Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <BT> » - « BT POWER » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez « BT ON » ou « BT OFF ».

Remarque

- Il est impossible de régler cette fonction lorsque [BT] (appareil BLUETOOTH) est sélectionné comme entrée. (« BT POWER » s'estompe sur le panneau d'affichage.)

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Écouter le son d'un appareil BLUETOOTH (pairage)

Le pairage est une opération grâce à laquelle des périphériques BLUETOOTH s'enregistrent mutuellement avant la connexion. Une fois l'opération de pairage réalisée, il n'est plus nécessaire de l'effectuer.

- 1 Placez l'appareil BLUETOOTH à une distance maximale d'un mètre (3,3 pieds) de l'ampli-tuner.**
- 2 Appuyez sur BLUETOOTH PAIRING pour activer le mode de pairage de l'ampli-tuner.**
« PAIRING » apparaît sur le panneau d'affichage et le témoin BLUETOOTH du panneau avant clignote rapidement.
- 3 Procédez au pairage sur l'appareil BLUETOOTH pour détecter cet ampli-tuner.**
Exécutez cette étape dans un délai de cinq minutes après la fin de l'étape 2, faute de quoi le pairage est annulé. Dans ce cas, répétez l'étape 2.

Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions d'utilisation de votre appareil BLUETOOTH. Il est possible que la liste des appareils détectés s'affiche sur l'écran de l'appareil BLUETOOTH en fonction du type d'appareil BLUETOOTH. Cet ampli-tuner s'affiche sous la forme « STR-DH790 ».
- 4 Sélectionnez « STR-DH790 » sur l'écran de l'appareil BLUETOOTH.**
Si « STR-DH790 » ne s'affiche pas, répétez ce processus à partir de l'étape 1.
- 5 Vérifiez que la connexion est établie et que le témoin BLUETOOTH ne clignote plus et s'allume fixement.**
Le nom de l'appareil apparié apparaît sur le panneau d'affichage.
- 6 Démarrez la lecture sur l'appareil BLUETOOTH.**
- 7 Réglez le volume.**
Réglez d'abord le volume sur l'appareil BLUETOOTH. Si le niveau du volume est encore trop faible, réglez le niveau du volume sur l'ampli-tuner.

Annulation du pairage

Sélectionnez une autre entrée que [BT].

Remarque

- Si l'appareil BLUETOOTH ne prend pas en charge le profil AVRCP, vous ne pouvez pas procéder à la lecture ni à d'autres opérations sur l'ampli-tuner.
- Si une clé de passe est requise sur l'écran de l'appareil BLUETOOTH à l'étape 5, saisissez [0000]. La clé de passe peut être appelée « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».
- Vous pouvez appairer jusqu'à 10 appareils BLUETOOTH. Si vous appariez un 11e appareil BLUETOOTH, l'appareil connecté le moins récemment est remplacé par le nouveau.

Conseil

- Vous pouvez également activer le mode de pairage de l'ampli-tuner en appuyant sur BLUETOOTH sur l'ampli-tuner.
- Sur certains types d'appareils BLUETOOTH, vous pouvez régler le volume à l'aide des commandes de l'appareil BLUETOOTH.
- Vous pouvez vérifier les informations de l'appareil BLUETOOTH en appuyant sur DISPLAY à plusieurs reprises. Chaque fois que vous appuyez sur DISPLAY, l'écran change comme suit de manière cyclique :
BLUETOOTH - Nom de l'appareil BLUETOOTH - Adresse de l'appareil BLUETOOTH - Champ sonore actuellement appliqué - Niveau de volume

Sujet connexe

- [Réglage du mode veille BLUETOOTH « BT STBY »](#)
- [Réglage des codecs audio BLUETOOTH « BT AAC »](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Profils et version BLUETOOTH compatibles

« Profil » se rapporte à un ensemble de normes de capacités pour différents produits BLUETOOTH. Cet ampli-tuner prend en charge les profils et la version BLUETOOTH suivants :

- **Version BLUETOOTH compatible** : version de la spécification BLUETOOTH 4.2
- **Profils BLUETOOTH compatibles** :
 - A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile) : reçoit du contenu audio de haute qualité.
 - AVRCP 1.6 (Audio Video Remote Control Profile) : contrôle les périphériques audio/vidéo (pause, arrêt, démarrage lecture, contrôle du volume, etc.)

Pour les informations les plus récentes sur les périphériques BLUETOOTH compatibles, consultez les sites Web répertoriés dans « [Sites Web d'assistance à la clientèle](#) ».

Remarque

- Les fonctions peuvent être différentes selon les spécifications du périphérique BLUETOOTH.
- La lecture audio sur cet ampli-tuner peut être retardée par rapport à celle de l'appareil BLUETOOTH à cause des caractéristiques de la technologie sans fil BLUETOOTH.

Réglage de la taille des enceintes [Size]

Vous pouvez régler la taille de chaque enceinte (avant, centrale, surround et hauteur).

- 1 Sélectionnez [Speaker Setting] dans le menu principal.
 - 2 Appuyez sur , puis à plusieurs reprises sur / pour sélectionner [Size].
 - 3 Appuyez sur / pour sélectionner l'enceinte dont vous souhaitez régler la taille, puis appuyez sur .
 - 4 Appuyez sur / pour sélectionner la taille de votre choix, puis appuyez sur .
- **Large** : Si vous raccordez de grandes enceintes qui reproduisent efficacement les basses fréquences, sélectionnez [Large]. Normalement, sélectionnez [Large].
 - **Small** : Si le son est déformé ou si vous constatez un manque d'effet surround lors de l'utilisation d'un son surround multicanal, sélectionnez [Small]. Vous pouvez activer le circuit de redirection des basses et y reproduire les basses fréquences sur chacun des canaux du caisson de graves ou d'autres enceintes [Large].

Remarque

- [Size] ne peut pas être réglé lorsqu'un casque est raccordé.

Conseil

- Les enceintes surround arrière sont réglées de la même manière que les enceintes surround.
- Lorsque les enceintes avant sont réglées sur [Small], les enceintes centrale, surround et surround arrière/hauteur sont également réglées automatiquement sur [Small].
- Si vous n'utilisez pas le caisson de graves, les enceintes avant sont automatiquement réglées sur [Large].
- Vous pouvez également régler la taille de chaque enceinte à partir du menu « <SPKR> » sur le panneau d'affichage.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réglage de la fréquence de recouvrement des enceintes [Crossover Freq]

Après avoir exécuté Auto Calibration, une fréquence de recouvrement est réglée pour chaque enceinte selon les résultats mesurés. Si une enceinte est réglée sur [Small] dans le menu [Speaker Setting], vous pouvez régler manuellement la fréquence de recouvrement des graves en exécutant les étapes suivantes.

- 1 Sélectionnez [Speaker Setting] dans le menu principal.
- 2 Appuyez sur , puis à plusieurs reprises sur / pour sélectionner [Crossover Freq].
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner l'enceinte pour laquelle vous souhaitez régler la fréquence de recouvrement, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur / pour régler la fréquence de recouvrement, puis appuyez sur .

Remarque

- [Crossover Freq] ne peut pas être réglé lorsqu'un casque est raccordé.
- Selon les résultats Auto Calibration, aucune fréquence de recouvrement n'est réglée pour les enceintes dont la taille est déterminée comme étant [Large]. De plus, [Crossover Freq] ne peut pas être réglé à l'aide des étapes ci-dessus.
- Les enceintes surround arrière sont réglées de la même manière que les enceintes surround.

Conseil

- Vous pouvez également régler la fréquence de recouvrement des enceintes dans le menu « <SPKR> » sur le panneau d'affichage.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réglage du niveau des enceintes [Level]

Vous pouvez régler le niveau de chaque enceinte (avant gauche/droite, centrale, caisson de graves, surround gauche/droite, surround arrière gauche/droite et hauteur gauche/droite).

- 1 Sélectionnez [Speaker Setting] dans le menu principal.
- 2 Appuyez sur , puis à plusieurs reprises sur / pour sélectionner [Level].
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner l'enceinte que vous souhaitez régler, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur / pour régler le niveau, puis appuyez sur .

Remarque

- Lorsque [2ch Stereo] est sélectionné comme champ sonore, aucun son n'est reproduit par le caisson de graves.
- Lorsque [Audio Enhancer] est sélectionné comme champ sonore, aucun son n'est reproduit par le caisson de graves si [Size] pour toutes les enceintes est réglé sur [Large] dans le menu [Speaker Setting]. Toutefois, le son est reproduit à partir du caisson de graves si :
 - le signal d'entrée numérique comporte des signaux LFE.
 - [Size] pour les enceintes avant ou surround est réglé sur [Small].
- Si des casques sont connectés, vous ne pouvez régler que [Level] pour [Front Left] et [Front Right].

Conseil

- Vous pouvez également régler le niveau de chaque enceinte à partir du menu « <LEVEL> » sur le panneau d'affichage.

Sujet connexe

- [Relations entre les champs sonores et les sorties des enceintes](#)
- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réglage de la distance des enceintes [Distance]

Vous pouvez régler la distance depuis l'emplacement d'écoute pour chacune des enceintes (avant gauche/droite, centrale, caisson de graves, surround gauche/droite, surround arrière gauche/droite et hauteur gauche/droite).

- 1 Sélectionnez [Speaker Setting] dans le menu principal.
- 2 Appuyez sur , puis à plusieurs reprises sur / pour sélectionner [Distance].
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner l'enceinte dont vous souhaitez modifier la distance depuis votre emplacement d'écoute, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur / pour régler la distance, puis appuyez sur .

Remarque

- Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles en fonction du réglage du modèle d'enceinte.
- [Distance] ne peut pas être réglé lorsqu'un casque est raccordé.

Conseil

- Vous pouvez également régler la distance de chaque enceinte dans le menu « <SPKR> » sur le panneau d'affichage.
- Vous pouvez commuter l'unité de mesure entre « METER » et « FEET ».

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)
- [Sélection de l'unité de mesure « DIST.UNIT »](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Qu'est-ce que « BRAVIA » Sync ?

« BRAVIA » Sync est une fonction étendue développée par Sony basée sur la fonction Control for HDMI (*1). En raccordant les périphériques compatibles « BRAVIA » Sync tels qu'un téléviseur ou un lecteur Blu-ray Disc, à l'aide d'un câble HDMI (*2) (non fourni), vous pouvez commander les périphériques avec la télécommande du téléviseur. Il est possible d'utiliser les fonctions suivantes avec la synchronisation « BRAVIA » Sync.

- Mise hors tension simultanée de l'ampli-tuner et des appareils raccordés avec le téléviseur (fonction de mise en arrêt du système) « STBY.LINK »
- Profiter du son d'un téléviseur sur les enceintes raccordées à l'ampli-tuner (fonction de contrôle audio du système)
- Profiter du son d'un téléviseur compatible avec la fonction eARC ou ARC
- Profiter immédiatement d'une source d'entrée à partir d'un appareil raccordé (fonction de lecture à l'aide d'une touche)
- Utilisation du menu de l'ampli-tuner à l'aide de la télécommande du téléviseur (fonction Contrôle facile de la télécommande)
- Profiter du contenu d'un périphérique connecté sans mettre sous tension l'ampli-tuner « STBY.THURU »
- Sélection automatique du champ sonore optimal (Sound Mode/Fonction de sélection de scène) « S.F. SYNC »
- À propos de la fonction Contrôle de cinéma maison
- À propos de la fonction Correspondance de langue

*1 Control for HDMI est une norme utilisée par la spécification CEC (Consumer Electronics Control) qui permet l'interopérabilité de périphériques connectés pour les connexions HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

*2 Sony recommande un câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet qui prend en charge 18 Gbits/s.

Remarque

- Des fonctions telles que Mise en arrêt du système, Contrôle audio du système, Lecture à l'aide d'une touche et Contrôle facile de la télécommande peuvent être utilisées avec des périphériques qui prennent en charge la fonction Control for HDMI autres que ceux fabriqués par Sony, mais le fonctionnement n'est pas garanti.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Préparation à l'utilisation de la fonction « BRAVIA » Sync

Activez la fonction Control for HDMI pour utiliser la fonction « BRAVIA » Sync. La fonction Control for HDMI doit être activée séparément pour l'ampli-tuner et le périphérique raccordé.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyez sur **AMP MENU**.
- 2 Sélectionnez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez « CTRL ON ».
La fonction Control for HDMI de l'ampli-tuner est activée.
- 4 Appuyez sur **AMP MENU** pour fermer le menu.
- 5 Sélectionnez l'entrée HDMI du téléviseur à l'entrée à laquelle l'ampli-tuner est raccordé à l'aide de la télécommande du téléviseur pour afficher le menu des réglages du téléviseur.
- 6 Activez la fonction Control for HDMI du téléviseur.
Pour en savoir plus sur les réglages du téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
- 7 Activez la fonction Control for HDMI des appareils raccordés.
Pour en savoir plus sur le réglage de l'appareil raccordé, reportez-vous aux modes d'emploi de chaque appareil.

Remarque

- Exécutez à nouveau les étapes ci-dessus si vous débranchez le câble HDMI ou changez la connexion.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Mise hors tension simultanée de l'ampli-tuner et des appareils raccordés avec le téléviseur (fonction de mise en arrêt du système) « STBY.LINK »

Vous pouvez mettre automatiquement hors tension l'ampli-tuner et tout appareil raccordé à la prise HDMI lorsque vous mettez hors tension le téléviseur.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <HDMI> » - « STBY.LINK » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **AUTO** : lorsque l'entrée de l'ampli-tuner est réglée sur [BD/DVD], [GAME], [SAT/CATV], [MEDIA BOX] ou [TV], l'ampli-tuner est mis hors tension lorsque le téléviseur est mis hors tension.
 - **ON** : l'ampli-tuner est mis hors tension lorsque le téléviseur est mis hors tension, indépendamment de l'entrée de l'ampli-tuner.
 - **OFF** : l'ampli-tuner n'est pas mis hors tension lorsque le téléviseur est mis hors tension, indépendamment de l'entrée de l'ampli-tuner.

Remarque

- Selon l'état de l'appareil, l'appareil connecté peut ne pas être mis hors tension.
- La fonction de mise en arrêt du système peut fonctionner avec d'autres appareils que ceux fabriqués par Sony, mais le fonctionnement n'est pas garanti.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Profiter du son d'un téléviseur sur les enceintes raccordées à l'ampli-tuner (fonction de contrôle audio du système)

Si vous mettez sous tension l'ampli-tuner tandis que vous regardez un téléviseur raccordé, le son de celui-ci est reproduit sur les enceintes raccordées à l'ampli-tuner. Le volume de l'ampli-tuner peut être réglé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Lorsque vous mettez sous tension le téléviseur, l'ampli-tuner est automatiquement mis sous tension et le son du téléviseur est reproduit sur les enceintes raccordées à l'ampli-tuner.

Les opérations peuvent également être effectuées avec le menu du téléviseur. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Remarque

- Selon le téléviseur, la valeur correspondant au volume de l'ampli-tuner s'affiche sur l'écran du téléviseur. La valeur de volume affichée sur le téléviseur peut différer de la valeur qui apparaît sur le panneau d'affichage de l'ampli-tuner.
- La fonction de contrôle audio du système peut fonctionner avec d'autres appareils que ceux fabriqués par Sony, mais le fonctionnement n'est pas garanti.
- Selon les paramètres du téléviseur, la fonction de contrôle audio du système peut ne pas être disponible. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Selon le téléviseur, si le son du téléviseur était reproduit à partir des enceintes du téléviseur à la dernière utilisation de celui-ci, l'ampli-tuner ne se met pas automatiquement sous tension lorsque vous mettez le téléviseur sous tension.
- Si le téléviseur ne possède pas de fonction de contrôle audio du système, appuyez sur AMP MENU, puis réglez « <HDMI> » - « AUDIO.OUT » sur « TV+AMP » ou « AMP » sur le panneau d'affichage.
- Lorsque « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » est réglé sur « CTRL ON », « <HDMI> » - « AUDIO.OUT » est réglé automatiquement selon les paramètres de sortie des enceintes sur le téléviseur connecté.

Sujet connexe

- [Réglage de la sortie du signal audio HDMI des appareils raccordés « AUDIO.OUT »](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Profiter immédiatement d'une source d'entrée à partir d'un appareil raccordé (fonction de lecture à l'aide d'une touche)

Lorsque vous lisez du contenu sur un appareil (lecteur Blu-ray Disc, PlayStation®4, etc.) raccordé à l'ampli-tuner, celui-ci et le téléviseur sont automatiquement mis sous tension, l'entrée de l'ampli-tuner commute sur l'entrée de l'appareil qui est lu, et le son est reproduit sur les enceintes raccordées à l'ampli-tuner.

Remarque

- Si « <HDMI> » - « STBY.THRU » est réglé sur « AUTO » ou « ON », et que le son du téléviseur était reproduit sur les enceintes du téléviseur la dernière fois que vous avez regardé celui-ci, l'ampli-tuner peut ne pas être mis automatiquement sous tension, et le son et l'image peuvent être reproduits sur le téléviseur même si vous lisez du contenu sur l'appareil.
- Selon le téléviseur, le début du contenu risque de ne pas être correctement lu.
- La fonction de lecture à l'aide d'une touche peut fonctionner avec d'autres appareils que ceux fabriqués par Sony, mais le fonctionnement n'est pas garanti.

Sujet connexe

- [Profiter du contenu d'un périphérique connecté sans mettre sous tension l'ampli-tuner « STBY.THRU »](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Sélection automatique du champ sonore optimal (Sound Mode/Fonction de sélection de scène) « S.F. SYNC »

Le champ sonore est automatiquement sélectionné selon le paramètre Sélection de scène ou Sound Mode de votre téléviseur.

Pour en savoir plus sur cette opération, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur. Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyez sur **AMP MENU**.
- 2 Sélectionnez « <HDMI> » - « **S.F. SYNC** » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **ON** : un champ sonore est automatiquement sélectionné selon le type de programme télévisuel numérique, ou le réglage Sélection de scène ou Sound Mode de votre téléviseur.
 - **OFF** : le son est reproduit selon le champ sonore actuellement appliqué.

Le réglage Sound Mode/Sélection de scène et le réglage de champ sonore de l'ampli-tuner changent comme suit.

- **Cinema** : Dolby Surround (DSUR)
- **Sports** : Dolby Surround (DSUR)
- **Music** : Dolby Surround (DSUR)
- **Animation** : Dolby Surround (DSUR)
- **Photo** : Multi Ch Stereo (MULTI ST.)
- **Game** : Dolby Surround (DSUR)
- **Graphics** : Multi Ch Stereo (MULTI ST.)
- **News** : Multi Ch Stereo (MULTI ST.)
- **Standard** : Multi Ch Stereo (MULTI ST.)

Remarque

- Lorsque le champ sonore commute en fonction du réglage Sélection de scène ou Sound Mode de votre téléviseur, le son peut être interrompu.
- Sound Mode/Fonction de sélection de scène est une fonction développée par Sony. Il est impossible de l'utiliser sur d'autres appareils que ceux fabriqués par Sony.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

À propos de la fonction Contrôle de cinéma maison

Il est possible de régler l'ampli-tuner, les paramètres de champ sonore, de permutation de l'entrée, etc., en sélectionnant l'application Contrôle de cinéma maison sur le téléviseur.

Il est possible d'utiliser cette fonction lorsque le téléviseur est compatible avec l'application Contrôle de cinéma maison et connecté à Internet. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Remarque

- La fonction Contrôle de cinéma maison est une fonction développée par Sony. Il est impossible de l'utiliser sur d'autres appareils que ceux fabriqués par Sony.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Utilisation du menu de l'ampli-tuner à l'aide de la télécommande du téléviseur (fonction Contrôle facile de la télécommande)

Vous pouvez sélectionner l'ampli-tuner à l'aide du SYNC MENU du téléviseur et commander l'ampli-tuner. Cette fonction peut être utilisée uniquement si le téléviseur prend en charge le SYNC MENU. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Remarque

- L'ampli-tuner est reconnu comme [Tuner] par le téléviseur.
- Il est possible que certaines des opérations ne soient pas disponibles en fonction du type de téléviseur.
- La fonction Contrôle facile de la télécommande peut fonctionner avec d'autres appareils que ceux fabriqués par Sony, mais le fonctionnement n'est pas garanti.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

À propos de la fonction Correspondance de langue

Il est possible de changer la langue d'affichage à l'écran de l'ampli-tuner en même temps que lorsque vous changez la langue d'affichage à l'écran du téléviseur.

Sujet connexe

- [Préparation à l'utilisation de la fonction « BRAVIA » Sync](#)
- [Commande des appareils HDMI « CTRL.HDMI »](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Utilisation de la minuterie de mise en veille

Vous pouvez régler l'ampli-tuner pour qu'il s'éteigne automatiquement après une durée spécifiée (jusqu'à 2 heures).

1 Appuyez sur SLEEP.

Chaque fois que vous appuyez sur SLEEP, l'écran change comme suit de manière cyclique :

« 0-30-00 » - « 1-00-00 » - « 1-30-00 » - « 2-00-00 » - « OFF »

« SLEEP » s'allume sur le panneau d'affichage lorsque la minuterie de veille est activée.

Conseil

- Pour vérifier la durée restante avant que l'ampli-tuner ne s'éteigne, appuyez sur SLEEP. La durée restante s'affiche sur le panneau d'affichage.
- La minuterie de veille est annulée si vous appuyez sur  (alimentation).

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Modification de la luminosité du panneau d'affichage

Vous pouvez modifier la luminosité du panneau d'affichage selon trois niveaux.

1 Appuyez sur DIMMER.

Chaque fois que vous appuyez sur DIMMER, l'affichage du panneau d'affichage change comme suit de manière cyclique :

« BRIGHT » - « DARK » - pas d'affichage

Conseil

- Vous pouvez également utiliser DIMMER sur l'ampli-tuner.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Économie d'énergie en mode veille

Vous pouvez économiser de l'énergie en appuyant sur AMP MENU et en configurant l'ampli-tuner sur le panneau d'affichage comme suit :

- Réglez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur « CTRL OFF ».
- Réglez « <HDMI> » - « STBY.THRU » sur « OFF ».
- Réglez « <BT> » - « BT STBY » sur « STBY OFF ».

Sujet connexe

- [Commande des appareils HDMI « CTRL.HDMI »](#)
- [Profiter du contenu d'un périphérique connecté sans mettre sous tension l'ampli-tuner « STBY.THRU »](#)
- [Réglage du mode veille BLUETOOTH « BT STBY »](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Consultation des informations sur le panneau d'affichage

Le panneau d'affichage offre diverses informations relatives à l'état de l'ampli-tuner, telles que le champ sonore.

1 Sélectionnez l'entrée pour laquelle vous souhaitez consulter des informations.

2 Appuyez sur DISPLAY à plusieurs reprises.

Chaque fois que vous appuyez sur DISPLAY, l'écran change comme suit de manière cyclique :
Entrée que vous avez sélectionnée (*1) - Champ sonore actuellement appliqué (*2) - Niveau de volume -
Informations de flux (*3) - Nom de l'index de l'entrée (*4)

Lorsque vous écoutez une radio FM

Nom de la station préréglée (*4) - Fréquence et numéro de préréglage (*5) - Champ sonore actuellement appliqué (*2) - Niveau de volume

Lorsque vous lisez depuis un appareil BLUETOOTH

BLUETOOTH - Nom de l'appareil BLUETOOTH - Adresse de l'appareil BLUETOOTH - Champ sonore actuellement appliqué - Niveau de volume

Lorsque vous recevez des programmes RDS (modèles pour l'Europe et l'Asie-Pacifique uniquement)

Nom de service du programme - Fréquence et numéro de préréglage (*5) - Champ sonore actuellement appliqué (*2) - Niveau de volume

*1 Si « <INPUT> » - « IN MODE » est réglé sur « ANALOG », la fonction que vous avez sélectionnée s'affiche.

*2 Si la fonction Pure Direct est sélectionnée, « PURE » s'affiche à la place des champs sonores.

*3 Il est possible que les informations du flux ne s'affichent pas.

*4 Un nom d'index ou de station préréglée s'affiche uniquement si vous en avez affecté un à l'entrée ou à une station préréglée. Un nom d'index ou de station préréglée ne s'affiche pas si seulement des blancs ont été saisis ou si le nom de l'index/nom de la station préréglée est le même que le nom de l'entrée.

*5 Un numéro de préréglage ne s'affiche que si la fréquence a été définie dans la mémoire préréglée.

Remarque

- Il est possible que des caractères ou des symboles de certaines langues ne s'affichent pas.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Rétablissement des réglages d'usine par défaut

Vous pouvez effacer tous les réglages mémorisés et restaurer les réglages d'usine par défaut de l'ampli-tuner grâce à la procédure suivante.

Veillez à utiliser les touches de l'ampli-tuner pour procéder à cette opération.

- 1 Éteignez l'ampli-tuner.**
- 2 Maintenez  (alimentation) enfoncé sur l'ampli-tuner pendant 5 secondes.**
« CLEARING » clignote sur le panneau d'affichage pendant un moment, puis passe à « CLEARED * » .

Remarque

- Quelques minutes sont nécessaires pour effacer complètement la mémoire. Ne mettez pas l'ampli-tuner hors tension jusqu'à ce que « CLEARED * » s'affiche à l'écran.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Utilisation de l'ampli-tuner à l'aide du menu du panneau d'affichage

Vous pouvez commander cet ampli-tuner à l'aide du panneau d'affichage, ainsi que de l'écran du téléviseur.

1 Appuyer sur AMP MENU.

Le menu s'affiche sur le panneau d'affichage de l'ampli-tuner.

2 Appuyez à plusieurs reprises sur / pour sélectionner le menu de votre choix, puis sur .

3 Appuyez à plusieurs reprises sur / pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez régler, puis sur .

4 Appuyez à plusieurs reprises sur / pour sélectionner le paramètre de votre choix, puis sur .

Pour revenir à l'affichage précédent

Appuyez sur  ou BACK.

Pour quitter le menu

Appuyer sur AMP MENU.

Remarque

- Certains paramètres et réglages peuvent être estompés sur le panneau d'affichage. Cela signifie qu'ils sont indisponibles, fixés ou qu'il est impossible de les modifier.

Sujet connexe

- [Consultation des informations sur le panneau d'affichage](#)
- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage

Vous pouvez modifier les réglages suivants du menu de réglage du panneau d'affichage de l'ampli-tuner en appuyant sur AMP MENU.

Certains réglages peuvent également être modifiés à l'aide du menu qui s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Réglages Auto Calibration « <A. CAL> »

- **Auto Calibration démarre « START »**
Il est possible d'exécuter Auto Calibration en suivant les étapes de [Easy Setup]. Pour des informations détaillées sur [Easy Setup], reportez-vous au Mode d'emploi.
- **Type d'Auto Calibration « CAL TYPE » (*1)**
Ce réglage est expliqué à l'aide des menus sur l'écran du téléviseur.
Reportez-vous à « [Sélection du type de Auto Calibration \[Calibration Type\]](#) ».
- **Auto Phase Matching « A.P.M. »**

Réglages du niveau « <LEVEL> »

- **Tonalité test « T. TONE » (*2)**

Les réglages ci-dessous sont expliqués à l'aide des menus affichés sur l'écran du téléviseur.

Reportez-vous à « [Réglage du niveau des enceintes \[Level\]](#) ».

- **Niveau de l'enceinte gauche avant « FL LVL » (*2)**
- **Niveau de l'enceinte droite avant « FR LVL » (*2)**
- **Niveau de l'enceinte centrale « CNT LVL » (*2)**
- **Niveau de l'enceinte surround gauche « SL LVL » (*2)**
- **Niveau de l'enceinte surround droite « SR LVL » (*2)**
- **Niveau de l'enceinte surround arrière « SB LVL » (*2)**
- **Niveau de l'enceinte surround arrière gauche « SBL LVL » (*2)**
- **Niveau de l'enceinte surround arrière droite « SBR LVL » (*2)**
- **Niveau de l'enceinte de hauteur gauche « HTL LVL » (*2)**
- **Niveau de l'enceinte de hauteur droite « HTR LVL » (*2)**
- **Niveau du caisson de graves « SW LVL » (*2)**
- **Décalage du volume du téléviseur « TV.OFFSET »**

Réglages des enceintes « <SPKR> »

- **Modèle d'enceintes « PATTERN »**
Pour en savoir plus sur le modèle d'enceintes, reportez-vous au Mode d'emploi.
- **Affectation de l'enceinte surround arrière « SB.ASSIGN »**
Il est possible de configurer ce réglage en suivant les étapes de [Easy Setup]. Pour des informations détaillées sur [Easy Setup], reportez-vous au Mode d'emploi.
- **Enceinte de hauteur/plafond « HEIGHT »**
Il est possible de configurer ce réglage en suivant les étapes de [Easy Setup]. Pour des informations détaillées sur [Easy Setup], reportez-vous au Mode d'emploi.
- **Hauteur de plafond « CEILING.H. »**

Les réglages ci-dessous sont expliqués à l'aide des menus affichés sur l'écran du téléviseur.

Reportez-vous à « [Réglage de la taille des enceintes \[Size\]](#) ».

- **Taille des enceintes avant « FRT SIZE » (*2)**
- **Taille de l'enceinte centrale « CNT SIZE » (*2)**
- **Taille des enceintes surround « SUR SIZE » (*2)**
- **Taille des enceintes de hauteur « HT SIZE » (*2)**

Les réglages ci-dessous sont expliqués à l'aide des menus affichés sur l'écran du téléviseur.
Reportez-vous à « [Réglage de la distance des enceintes \[Distance\]](#) ».

- Distance de l'enceinte avant gauche « FL DIST. » (*2)
 - Distance de l'enceinte avant droite « FR DIST. » (*2)
 - Distance de l'enceinte centrale « CNT DIST. » (*2)
 - Distance de l'enceinte surround gauche « SL DIST. » (*2)
 - Distance de l'enceinte surround droite « SR DIST. » (*2)
 - Distance de l'enceinte surround arrière « SB DIST. » (*2)
 - Distance de l'enceinte surround arrière gauche « SBL DIST. » (*2)
 - Distance de l'enceinte surround arrière droite « SBR DIST. » (*2)
 - Distance de l'enceinte de hauteur gauche « HTL DIST. » (*2)
 - Distance de l'enceinte de hauteur droite « HTR DIST. » (*2)
 - Distance du caisson de graves « SW DIST. » (*2)
- Unité de distance « DIST.UNIT »

Les réglages ci-dessous sont expliqués à l'aide des menus affichés sur l'écran du téléviseur.
Reportez-vous à « [Réglage de la fréquence de recouvrement des enceintes \[Crossover Freq\]](#) ».

- Fréquence de recouvrement des enceintes avant « FRT CRS. » (*3)
- Fréquence de recouvrement de l'enceinte centrale « CNT CRS. » (*3)
- Fréquence de recouvrement des enceintes surround « SUR CRS. » (*3)
- Fréquence de recouvrement des enceintes de hauteur « HT CRS. » (*3)

Réglages d'entrée « <INPUT> »

- Mode d'entrée « IN MODE »
- Nommer les entrées « NAME IN »
- Affectation de l'entrée audio numérique « A. ASSIGN »

Réglages EQ « <EQ> »

Les réglages ci-dessous sont expliqués à l'aide des menus affichés sur l'écran du téléviseur.
Reportez-vous à « [Réglage de l'égaliseur \[Equalizer\]](#) ».

- Niveau de grave des enceintes avant « FRT BASS »
- Niveau d'aigu des enceintes avant « FRT TRE »
- Niveau de grave des enceintes centrales « CNT BASS »
- Niveau d'aigu des enceintes centrales « CNT TRE »
- Niveau de grave des enceintes surround « SUR BASS »
- Niveau d'aigu des enceintes surround « SUR TRE »
- Niveau de grave des enceintes de hauteur « HT BASS »
- Niveau d'aigu des enceintes de hauteur « HT TRE »

Réglages du tuner « <TUNER> »

- Mode de réception des stations FM « FM MODE »
Ce réglage est expliqué à l'aide des menus qui s'affichent sur l'écran du téléviseur.
Reportez-vous à « [Réglage du mode de réception des stations FM \[FM Mode\]](#) ».
- Nommer les stations pré-réglées « NAME IN »
Ce réglage est expliqué à l'aide des menus qui s'affichent sur l'écran du téléviseur.
Reportez-vous à « [Nommer les stations pré-réglées \[Name In\]](#) ».

Réglages audio « <AUDIO> »

- Night Mode « NIGHT M. »
Ce réglage est expliqué à l'aide des menus qui s'affichent sur l'écran du téléviseur.
Reportez-vous à « [Profiter d'un son clair à faible volume \[Night Mode\]](#) ».
- Synchronise l'audio avec la sortie vidéo « A/V SYNC »
- Sélection de la langue des programmes numériques « DUAL »
- Compression de la plage dynamique « D. RANGE »
- Mode décodeur DTS:X « NEURAL-X » (*4)

- **DTS:X Dialog Control « DIALOG » (*5)**

Réglages HDMI « <HDMI> »

- **Control for HDMI « CTRL.HDMI »**
- **Standby Linked to TV « STBY.LINK »**
- **eARC « EARC »**
- **Standby Through « STBY.THRU »**
- **Sortie audio HDMI « AUDIO.OUT »**
- **Synchronisation du champ sonore HDMI « S.F. SYNC »**
- **Niveau du caisson de graves HDMI « SW LVL »**
- **Format de signal HDMI « SIG. FMT. »**

Pour en savoir plus sur le format de signal HDMI, reportez-vous au Mode d'emploi.

Réglages BLUETOOTH « <BT> »

- **Mode veille BLUETOOTH « BT STBY » (*6)**
- **BLUETOOTH AAC « BT AAC »**
- **BLUETOOTH Power « BT POWER »**

Réglages du système « <SYSTEM> »

- **Mode de veille automatique « AUTO.STBY »**
- **Minuterie de veille « SLEEP »**
- **Mise à jour USB « UPDATE »**
- **Affichage de la version « VER. X.XXX » (*7)**
- **Affichage du nom de modèle « STR-DH790 »**

*1 Vous pouvez sélectionner ce réglage uniquement lorsque vous avez exécuté Auto Calibration et enregistré les réglages.

*2 Il est possible que certains paramètres ou réglages ne soient pas disponibles en fonction du réglage du modèle d'enceinte.

*3 Vous ne pouvez sélectionner ce paramètre que si l'enceinte est réglée sur « SMALL ».

*4 Vous ne pouvez pas sélectionner ce paramètre dans les cas suivants :

- [2ch Stereo], [Direct], [Dolby Surround] ou [Front Surround] est sélectionné.
- [Pure Direct] est réglé sur [On].
- Un casque est raccordé.

*5 Vous pouvez sélectionner ce réglage uniquement lorsque du contenu DTS:X compatible avec la fonction DTS:X Dialog Control est en cours de lecture.

*6 Vous ne pouvez sélectionner ce paramètre que lorsqu'un périphérique BLUETOOTH est apparié.

*7 X.XXX représente le numéro de version.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Calibrage des caractéristiques de phase des enceintes « A.P.M. » (Automatic Phase Matching)

Vous pouvez régler la fonction A.P.M. (Automatic Phase Matching) dans l'Advanced D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration). Cela permet de calibrer les caractéristiques de phase des enceintes pour un son d'ambiance parfaitement coordonné. Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyez sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <A.CAL> » - « A.P.M. » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **A.P.M. AUTO** : active ou désactive automatiquement la fonction A.P.M..
 - **A.P.M. OFF**

Remarque

- Cette fonction n'est pas opérationnelle dans les cas suivants :
 - Un casque est raccordé.
 - Auto Calibration n'a pas été exécuté.
 - [Pure Direct] est réglé sur [On].
- Selon le format audio, il est possible que l'ampli-tuner lise des signaux à une fréquence d'échantillonnage inférieure à la fréquence d'échantillonnage réelle des signaux d'entrée.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Sortie d'une tonalité test pour chacune des enceintes « T. TONE »

Vous pouvez reproduire séquentiellement une tonalité test pour chacune des enceintes.
Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

1 Appuyez sur AMP MENU.

2 Sélectionnez « <LEVEL> » - « T. TONE » sur le panneau d'affichage.

3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.

- **OFF**
- **AUTO XXX (*)** : la tonalité test est reproduite séquentiellement à partir de chacune des enceintes.

* XXX représente un canal d'enceinte (FL, CNT, FR, SR, SBR, SBL, SL, HL, HR, SW). Les canaux d'enceintes qui apparaissent sur le panneau d'affichage varient selon les réglages de modèle d'enceintes.

Si vous devez régler le niveau des enceintes en fonction des résultats de l'émission d'une tonalité de test, voir « [Réglage du niveau des enceintes \[Level\]](#) » pour savoir comment régler le niveau.

Conseil

- Pour régler le niveau de toutes les enceintes en même temps, appuyez sur  +/- . Vous pouvez également utiliser MASTER VOLUME sur l'ampli-tuner. La valeur réglée s'affiche sur le panneau d'affichage pendant le réglage.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réglage du niveau de sortie selon le téléviseur raccordé « TV.OFFSET » (fonction de décalage du volume du téléviseur)

Si le niveau de la sortie sonore du téléviseur des enceintes raccordées à l'ampli-tuner est inférieur à celui des autres appareils connectés à l'ampli-tuner, vous pouvez augmenter le niveau sonore de la sortie du téléviseur. Cette fonction est opérationnelle lorsque vous raccordez un téléviseur compatible avec la fonction eARC ou ARC à la prise HDMI TV OUT, ou que vous raccordez un téléviseur à la prise OPTICAL IN ou aux prises AUDIO TV IN. Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyez sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <LEVEL> » - « TV.OFFSET » sur le panneau d'affichage.
- 3 Réglez le niveau.

Vous pouvez le régler dans la plage de « TV 0 dB » à « TV +6 dB ».

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réglage de la hauteur du sol au plafond « CEILING.H. »

Régalez la hauteur du sol au plafond. Vous pouvez faire mieux fonctionner les enceintes dotées de la fonctionnalité Dolby Atmos en configurant ce réglage et en exécutant Auto Calibration.

- 1 Appuyez sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <SPKR> » - « CEILING.H. » sur le panneau d'affichage.
- 3 Réglez la hauteur.

Vous pouvez la régler entre « 2.00M » (« 6' 6" ») (*) et « 10.00M » (« 32' 9" »).

* Pour changer d'unité de mesure, reportez-vous à « Sélection de l'unité de mesure « DIST.UNIT » ».

Remarque

- Ce réglage est disponible uniquement dans les conditions suivantes :
 - [Surround Dolby Speakers] ou [Front Dolby Speakers] est sélectionné pour [Front High/Top/Dolby Speakers] dans [Easy Setup]. Pour des informations détaillées sur [Easy Setup], reportez-vous au Mode d'emploi.
 - Aucun casque n'est raccordé.

Sujet connexe

- [Sélection de l'unité de mesure « DIST.UNIT »](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Sélection de l'unité de mesure « DIST.UNIT »

Vous pouvez choisir l'unité de mesure pour le réglage des distances. Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <SPKR> » - « DIST.UNIT » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **FEET** : la distance est affichée en pieds.
 - **METER** : la distance est affichée en mètres.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Commutation entre l'audio numérique et analogique « IN MODE »

Lorsque vous raccordez des appareils aux prises d'entrée audio numériques et analogiques sur l'ampli-tuner, vous pouvez fixer le mode d'entrée audio sur l'ampli-tuner ou passer de l'un à l'autre en fonction du type de matériel que vous avez l'intention de regarder.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyez sur les touches d'entrée pour sélectionner l'entrée.
- 2 Appuyer sur AMP MENU.
- 3 Sélectionnez « <INPUT> » - « IN MODE » sur le panneau d'affichage.
- 4 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **AUTO** : donne la priorité aux signaux audio numériques. S'il existe plus d'une connexion numérique, les signaux audio HDMI sont prioritaires. S'il n'existe pas de signaux audio numériques, les signaux audio analogiques sont sélectionnés. Lorsque l'entrée du téléviseur est sélectionnée, la priorité est donnée aux signaux eARC ou ARC. Si votre téléviseur n'est pas compatible avec la fonction eARC ou ARC, les signaux audio optiques numériques sont sélectionnés.
 - **OPT** : spécifie l'entrée des signaux audio numériques sur la prise OPTICAL IN.
 - **COAX** : spécifie l'entrée des signaux audio numériques sur la prise COAXIAL IN.
 - **ANALOG** : spécifie l'entrée des signaux audio analogiques sur les prises AUDIO IN (L/R).

Remarque

- Selon l'entrée, il est possible que « IN MODE » soit estompé sur le panneau d'affichage et qu'il soit impossible de sélectionner d'autres modes.

Conseil

- Vous pouvez également utiliser INPUT SELECTOR sur l'ampli-tuner pour sélectionner l'entrée à l'étape 1.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Modification du nom de chacune des entrées « NAME IN »

Vous pouvez saisir jusqu'à 8 caractères pour chaque nom d'entrée.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Sélectionnez l'entrée dont vous souhaitez modifier le nom.
- 2 Appuyer sur AMP MENU.
- 3 Sélectionnez « <INPUT> » - « NAME IN » sur le panneau d'affichage.
- 4 Appuyez à plusieurs reprises sur / pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur .
Vous pouvez déplacer la position d'entrée vers l'arrière ou vers l'avant en appuyant sur /.
- 5 Répétez l'étape 4 pour entrer les caractères l'un après l'autre, puis appuyez sur .
Le nom que vous avez saisi est enregistré.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Utilisation d'autres prises d'entrée audio « A. ASSIGN »

Vous pouvez réaffecter les prises d'entrée audio numériques OPTICAL/COAXIAL à une autre entrée si les réglages par défaut des prises ne correspondent pas à l'équipement raccordé.

Par exemple, lors du raccordement d'un lecteur DVD à la prise OPTICAL TV IN, affectez la prise OPTICAL TV IN à [BD/DVD].

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Sélectionnez le nom d'entrée que vous souhaitez affecter.
- 2 Appuyer sur AMP MENU.
- 3 Sélectionnez « <INPUT> » - « A. ASSIGN ».
- 4 Sélectionnez la prise à laquelle vous souhaitez affecter l'entrée.

Prises d'entrée audio affectables

OPT :

MEDIA.B, BD/DVD, SAT, GAME, SA-CD

COAX :

MEDIA.B, BD/DVD, SAT, GAME, SA-CD (*)

NONE :

MEDIA.B (*), BD/DVD (*), SAT (*), GAME (*), SA-CD

* Réglage par défaut

Remarque

- Lorsque vous affectez l'entrée audio numérique, il est possible que le réglage de « IN MODE » change automatiquement.
- Une réaffectation est autorisée pour chaque entrée.
- Si aucun son n'est reproduit à partir des prises que vous avez affectées, vérifiez également les réglages de « IN MODE ».

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Synchronisation de l'audio avec la sortie vidéo « A/V SYNC »

Vous pouvez retarder la sortie de l'audio afin de réduire l'écart temporel entre la sortie audio et l'affichage visuel. Cette fonction est pratique si vous utilisez un grand écran LCD ou à plasma, ou encore un projecteur. Vous pouvez configurer cette fonction indépendamment pour chacune des entrées.

Pendant la lecture, vous pouvez également sélectionner cette fonction dans le menu d'options qui s'affiche si vous appuyez sur OPTIONS.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyez sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <AUDIO> » - « A/V SYNC » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **0 MS – 300 MS** : vous pouvez régler le délai entre 0 ms et 300 ms, par intervalles de 10 ms.
 - **AUTO** : l'écart temporel entre la sortie audio et l'image sur un téléviseur raccordé via une connexion HDMI est automatiquement ajusté. Cette fonctionnalité est uniquement disponible si le téléviseur prend en charge la fonction A/V Sync.

Remarque

- Selon le format audio, il est possible que l'ampli-tuner lise des signaux à une fréquence d'échantillonnage inférieure à la fréquence d'échantillonnage réelle des signaux d'entrée.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Sélection de la langue des programmes numériques « DUAL »

Vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez entendre pour un programme numérique doté d'un audio double. Cette fonction n'est opérationnelle que pour des sources Dolby Digital.

Pendant la lecture, vous pouvez également sélectionner cette fonction dans le menu d'options qui s'affiche en appuyant sur OPTIONS.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <AUDIO> » - « DUAL » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **MAIN/SUB** : le son de la langue principale est reproduit sur l'enceinte avant gauche et celui de la langue secondaire est reproduit simultanément sur l'enceinte avant droite.
 - **MAIN** : le son de la langue principale est reproduit.
 - **SUB** : le son de la langue secondaire est reproduit.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Compression de la plage dynamique « D. RANGE »

Vous pouvez compresser la plage dynamique de la piste sonore. Cela peut être utile si vous souhaitez regarder des films à faible volume, tard le soir, etc.

Cette fonction n'est opérationnelle que pour des sources Dolby Digital et Dolby TrueHD.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <AUDIO> » - « D. RANGE » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **COMP. ON** : la plage dynamique est compressée comme prévue par le technicien à l'enregistrement.
 - **COMP. AUTO** : la plage dynamique est automatiquement compressée lorsqu'un drapeau au niveau de la source sonore recommande l'utilisation de la fonction D. RANGE.
 - **COMP. OFF**

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Commutation du mode du décodeur DTS « NEURAL-X »

Vous pouvez commuter le décodeur DTS entre « Mode direct » (« NEURAL-X » est réglé sur « OFF » ou « Mode non direct » (« NEURAL-X » est réglé sur « ON »).

En « Mode direct », l'audio est extrait et reproduit le plus près possible des intentions du créateur du contenu. En « Mode non direct », l'audio est extrait et adapté pour qu'il corresponde le plus possible à la disposition des enceintes du système de lecture (quelle que soit la configuration source). Cette fonction n'est opérationnelle que lorsque le flux DTS est entré. Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyez sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <AUDIO> » - « NEURAL-X » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **ON** : Le décodeur DTS commute en « Mode non direct ».
 - **OFF** : Le décodeur DTS commute en « Mode direct ».

Remarque

- Vous ne pouvez pas régler cette fonction sur « OFF » lorsque « NEURAL-X » est sélectionné comme champ sonore.
- Vous ne pouvez pas régler cette fonction sur « ON » dans les cas suivants :
 - [2ch Stereo], [Direct], [Dolby Surround] ou [Front Surround] est sélectionné.
 - [Pure Direct] est réglé sur [On].
 - Un casque est raccordé.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Utilisation de la fonction DTS:X Dialog Control « DIALOG »

La fonction DTS:X Dialog Control permet de régler les niveaux de dialogue au cours de la lecture du flux DTS:X. Cette fonction permet d'augmenter les niveaux des dialogues par rapport au son en arrière-plan et de bien entendre ces dialogues même dans une situation bruyante. Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyez sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <AUDIO> » - « DIALOG » sur le panneau d'affichage.
- 3 Réglez le niveau des dialogues.

Remarque

- Il est possible que cette fonction ne soit pas opérationnelle selon les signaux audio.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Commande des appareils HDMI « CTRL.HDMI »

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Control for HDMI. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Préparation à l'utilisation de la fonction « BRAVIA » Sync](#) ».

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez « CTRL ON » ou « CTRL OFF ».

Remarque

- Lorsque vous réglez « CTRL.HDMI » sur « CTRL ON », il est possible que le réglage de « AUDIO.OUT » soit automatiquement modifié.
- Lorsque l'ampli-tuner est en mode veille, le témoin  (alimentation) du panneau avant s'allume en rouge si « CTRL.HDMI » est réglé sur « CTRL ON ».

Sujet connexe

- [Préparation à l'utilisation de la fonction « BRAVIA » Sync](#)
- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Mise hors tension simultanée de l'ampli-tuner et des appareils raccordés avec le téléviseur (fonction de mise en arrêt du système) « STBY.LINK »

Vous pouvez mettre automatiquement hors tension l'ampli-tuner et tout appareil raccordé à la prise HDMI lorsque vous mettez hors tension le téléviseur.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <HDMI> » - « STBY.LINK » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **AUTO** : lorsque l'entrée de l'ampli-tuner est réglée sur [BD/DVD], [GAME], [SAT/CATV], [MEDIA BOX] ou [TV], l'ampli-tuner est mis hors tension lorsque le téléviseur est mis hors tension.
 - **ON** : l'ampli-tuner est mis hors tension lorsque le téléviseur est mis hors tension, indépendamment de l'entrée de l'ampli-tuner.
 - **OFF** : l'ampli-tuner n'est pas mis hors tension lorsque le téléviseur est mis hors tension, indépendamment de l'entrée de l'ampli-tuner.

Remarque

- Selon l'état de l'appareil, l'appareil connecté peut ne pas être mis hors tension.
- La fonction de mise en arrêt du système peut fonctionner avec d'autres appareils que ceux fabriqués par Sony, mais le fonctionnement n'est pas garanti.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Qu'est-ce qu'eARC (Enhanced Audio Return Channel) ?

La prise HDMI TV OUT de l'ampli-tuner prend en charge la fonction eARC (Enhanced Audio Return Channel).

eARC est une nouvelle fonctionnalité de la spécification HDMI 2.1. Elle est conçue pour prendre en charge les plus récents formats audio, outre ceux déjà pris en charge par ARC conventionnel.

Lorsque vous raccordez un téléviseur compatible eARC à la prise HDMI TV OUT de l'ampli-tuner à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez profiter de formats audio basés sur les objets tels que Dolby Atmos - Dolby TrueHD et DTS:X, ainsi que Multi Channel Linear PCM, qui ne peuvent pas être transmis par ARC.

Sujet connexe

- [Préparation à l'utilisation de la fonction eARC](#)
- [Profiter du son d'un téléviseur compatible avec la fonction eARC ou ARC](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Préparation à l'utilisation de la fonction eARC

1 Si la prise HDMI TV OUT de l'ampli-tuner est étiquetée « ARC », mettez à jour le logiciel de l'ampli-tuner.

Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Mise à jour du logiciel « UPDATE »](#) ».

Si la prise HDMI TV OUT de l'ampli-tuner est étiquetée « eARC/ARC », son logiciel prend déjà en charge la fonction eARC.

2 Appuyer sur AMP MENU.

3 Sélectionnez « <HDMI> » - « EARC » sur le panneau d'affichage.

4 Sélectionnez « ON ».

La fonction eARC devient disponible. Lorsque vous raccordez un téléviseur compatible eARC à l'ampli-tuner, la fonction eARC est activée. Lorsque vous raccordez un téléviseur compatible avec ARC (mais pas avec eARC), la fonction ARC est activée.

Remarque

- Si « EARC » ne s'affiche pas à l'étape 3, mettez à jour le logiciel de l'ampli-tuner. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Mise à jour du logiciel « UPDATE »](#) ».
- Si votre téléviseur possède un menu similaire pour eARC, vérifiez également les paramètres correspondants sur le téléviseur lorsque vous sélectionnez « ON » pour « EARC » sur l'ampli-tuner. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Sujet connexe

- [Qu'est-ce qu'eARC \(Enhanced Audio Return Channel\) ?](#)
- [Profiter du son d'un téléviseur compatible avec la fonction eARC ou ARC](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Profiter du son d'un téléviseur compatible avec la fonction eARC ou ARC

Si l'ampli-tuner est raccordé à la prise d'entrée HDMI d'un téléviseur compatible avec la fonction eARC ou ARC, vous pouvez reproduire le son d'un téléviseur à partir des enceintes raccordées à l'ampli-tuner sans raccorder de câble optique numérique ou de câble audio. Réglez l'ampli-tuner selon la procédure suivante pour reproduire le son du téléviseur à partir des enceintes raccordées à l'ampli-tuner.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez « CTRL ON ».
- 4 Sélectionnez « EARC ».
- 5 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **ON** : La fonction eARC est disponible. Lorsque vous raccordez un téléviseur compatible eARC, la fonction eARC est activée. Lorsque vous raccordez un téléviseur compatible avec ARC (mais pas avec eARC), la fonction ARC est activée.
 - **OFF** : La fonction ARC est disponible. La fonction eARC n'est pas disponible. Lorsque vous raccordez un téléviseur compatible eARC ou ARC, la fonction ARC est activée.
- 6 Appuyez sur HOME pour revenir au menu principal et sélectionnez [Watch] - [TV].

Si vous procédez au raccordement sur un téléviseur qui n'est pas compatible avec la fonction eARC ou ARC, ou souhaitez sélectionner un signal audio à l'aide d'un câble non-HDMI (par ex., via un câble optique numérique ou un câble audio)

Commutez le mode d'entrée audio. Pour des informations détaillées, « [Commutation entre l'audio numérique et analogique](#) « IN MODE » ».

Remarque

- La fonction ARC peut être opérationnelle sur d'autres appareils que ceux fabriqués par Sony. Toutefois, le fonctionnement n'est pas garanti.
- Veillez à couper le volume du téléviseur ou à en activer la fonction sourdine.
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge la fonction de contrôle audio du système, appuyez sur AMP MENU, puis réglez « <HDMI> » - « AUDIO.OUT » sur « TV+AMP » sur le panneau d'affichage pour reproduire le son du téléviseur à partir de l'enceinte du téléviseur et des enceintes raccordées à l'ampli-tuner.
- Si votre téléviseur possède un menu similaire pour eARC ou ARC, vérifiez également les paramètres correspondants sur le téléviseur. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Sujet connexe

- [Qu'est-ce qu'eARC \(Enhanced Audio Return Channel\) ?](#)

- Préparation à l'utilisation de la fonction eARC
- Commutation entre l'audio numérique et analogique « IN MODE »
- Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage
- Réglage de la sortie du signal audio HDMI des appareils raccordés « AUDIO.OUT »
- Aucun son du téléviseur n'est reproduit par l'ampli-tuner.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Profiter du contenu d'un périphérique connecté sans mettre sous tension l'ampli-tuner « STBY.THRU »

Cette fonction vous permet de profiter du son et de l'image d'un périphérique connecté sans devoir mettre sous tension l'ampli-tuner.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

1 Appuyer sur AMP MENU.

2 Sélectionnez « <HDMI> » - « STBY.THRU » sur le panneau d'affichage.

3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.

- **ON** : l'ampli-tuner reproduit en continu des signaux HDMI depuis la prise HDMI TV OUT lorsqu'il est en mode veille. Sony conseille ce paramètre si vous utilisez un téléviseur qui n'est pas fabriqué par Sony.
- **AUTO** : l'ampli-tuner reproduit les signaux HDMI sur le téléviseur depuis la prise HDMI TV OUT lorsque le téléviseur est allumé et que l'ampli-tuner est en mode veille. Ce réglage permet d'économiser de l'énergie en mode veille par rapport au réglage « ON ».
- **OFF** : l'ampli-tuner ne reproduit pas les signaux HDMI depuis la prise HDMI TV OUT lorsqu'il est en mode veille. Mettez l'ampli-tuner sous tension si vous voulez profiter sur le téléviseur du contenu du périphérique connecté.
Ce réglage permet d'économiser de l'énergie en mode veille par rapport au réglage « ON ».

Remarque

- Lorsque l'ampli-tuner est en mode veille, le témoin d'alimentation du panneau avant s'allume en rouge si « STBY.THRU » est réglé sur « ON » ou « AUTO ».
- Lorsque « AUTO » est sélectionné, la reproduction de l'image et du son sur le téléviseur prend légèrement plus de temps que lorsque « ON » est sélectionné.
- « AUTO » peut être opérationnel sur d'autres appareils que ceux fabriqués par Sony. Toutefois, le fonctionnement n'est pas garanti.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réglage de la sortie du signal audio HDMI des appareils raccordés « AUDIO.OUT »

Vous pouvez régler la sortie du signal audio HDMI des appareils de lecture raccordés à l'ampli-tuner via une connexion HDMI.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyez sur **AMP MENU**.
- 2 Sélectionnez « <HDMI> » - « **AUDIO.OUT** » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **AMP** : les signaux audio HDMI provenant des appareils de lecture sont uniquement reproduits sur les enceintes raccordées à l'ampli-tuner. Il est possible de lire le son multicanal en l'état.
 - **TV+AMP** : le son est reproduit à partir de l'enceinte du téléviseur et des enceintes raccordées à l'ampli-tuner.

Remarque

- Les signaux audio ne sont pas reproduits à partir de l'enceinte du téléviseur lorsque « AUDIO.OUT » est réglé sur « AMP ».
- Lorsque « TV+AMP » est sélectionné, les formats audio, le nombre de canaux, la fréquence d'échantillonnage, la longueur des bits, etc. qui peuvent être émis par les appareils de lecture et entrer dans le téléviseur par l'intermédiaire de l'ampli-tuner se limitent à ceux pris en charge par le téléviseur. Si le téléviseur ne prend en charge que l'audio stéréo, la sortie du son de l'ampli-tuner est également en stéréo, même si vous lisez une source audio multicanal.
- Lorsque vous raccordez l'ampli-tuner à un appareil vidéo (projecteurs, etc.), il est possible que le son ne soit pas reproduit depuis l'ampli-tuner. Dans ce cas, sélectionnez « AMP ».
- Si vous sélectionnez « TV+AMP », seul le son provenant des prises HDMI IN est reproduit depuis l'enceinte du téléviseur.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Sélection automatique du champ sonore optimal (Sound Mode/Fonction de sélection de scène) « S.F. SYNC »

Le champ sonore est automatiquement sélectionné selon le paramètre Sélection de scène ou Sound Mode de votre téléviseur.

Pour en savoir plus sur cette opération, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur. Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyez sur **AMP MENU**.
- 2 Sélectionnez « <HDMI> » - « **S.F. SYNC** » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **ON** : un champ sonore est automatiquement sélectionné selon le type de programme télévisuel numérique, ou le réglage Sélection de scène ou Sound Mode de votre téléviseur.
 - **OFF** : le son est reproduit selon le champ sonore actuellement appliqué.

Le réglage Sound Mode/Sélection de scène et le réglage de champ sonore de l'ampli-tuner changent comme suit.

- **Cinema** : Dolby Surround (DSUR)
- **Sports** : Dolby Surround (DSUR)
- **Music** : Dolby Surround (DSUR)
- **Animation** : Dolby Surround (DSUR)
- **Photo** : Multi Ch Stereo (MULTI ST.)
- **Game** : Dolby Surround (DSUR)
- **Graphics** : Multi Ch Stereo (MULTI ST.)
- **News** : Multi Ch Stereo (MULTI ST.)
- **Standard** : Multi Ch Stereo (MULTI ST.)

Remarque

- Lorsque le champ sonore commute en fonction du réglage Sélection de scène ou Sound Mode de votre téléviseur, le son peut être interrompu.
- Sound Mode/Fonction de sélection de scène est une fonction développée par Sony. Il est impossible de l'utiliser sur d'autres appareils que ceux fabriqués par Sony.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réglage du niveau du caisson de graves « SW LVL »

Vous pouvez régler le niveau du caisson de graves sur 0 dB ou +10 dB lorsque des signaux PCM sont entrés via une connexion HDMI. Il est possible de régler indépendamment le niveau de chacune des entrées auxquelles une prise d'entrée HDMI est affectée.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <HDMI> » - « SW LVL » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **SW AUTO** : règle automatiquement le niveau sur 0 dB ou +10 dB, en fonction du flux audio.
 - **SW +10 dB**
 - **SW 0 dB**

Remarque

- Ce réglage n'est pas valide lorsque [FM], [BT], [SA-CD/CD] ou [TV] est sélectionné.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réglage du mode veille BLUETOOTH « BT STBY »

Lorsqu'un appareil BLUETOOTH est apparié, vous pouvez régler le mode veille BLUETOOTH afin que l'ampli-tuner puisse être commandé par un appareil BLUETOOTH, même lorsque l'ampli-tuner est en mode veille. Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyez sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <BT> » - « BT STBY » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **STBY ON** : Vous pouvez mettre l'ampli-tuner sous tension à partir d'un périphérique BLUETOOTH.
 - **STBY OFF**

Remarque

- Si « BT STBY » est réglé sur « STBY ON » et qu'un appareil apparié est présent, le témoin  (alimentation) sur le panneau avant s'allume en rouge lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réglage des codecs audio BLUETOOTH « BT AAC »

Vous pouvez activer et désactiver l'audio AAC (Advanced Audio Coding).
Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <BT> » - « BT AAC » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - **AAC ON** : L'audio AAC est disponible si l'appareil BLUETOOTH prend en charge AAC.
 - **AAC OFF** : L'audio AAC n'est pas disponible.

Remarque

- Si vous modifiez ce réglage, il est appliqué à partir de la prochaine connexion de l'appareil BLUETOOTH.
- Il est impossible d'utiliser cette fonction lorsqu'un appareil BLUETOOTH est raccordé. Dans ce cas, « BT AAC » est estompé sur le panneau d'affichage.

Conseil

- Vous pouvez profiter d'une qualité sonore élevée si AAC est activé.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Activation/désactivation de la fonction BLUETOOTH « BT POWER »

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction BLUETOOTH.
Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <BT> » - « BT POWER » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez « BT ON » ou « BT OFF ».

Remarque

- Il est impossible de régler cette fonction lorsque [BT] (appareil BLUETOOTH) est sélectionné comme entrée. (« BT POWER » s'estompe sur le panneau d'affichage.)

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réglage du mode veille « AUTO.STBY »

Vous pouvez régler l'ampli-tuner pour qu'il passe automatiquement en mode veille lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsqu'aucun signal n'y entre.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.
- 2 Sélectionnez « <SYSTEM> » - « AUTO.STBY » sur le panneau d'affichage.
- 3 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez.
 - STBY ON : l'ampli-tuner passe en mode veille après environ 20 minutes.
 - STBY OFF

Remarque

- Cette fonction n'est pas opérationnelle lorsque [FM] est sélectionné comme entrée.
- Si vous utilisez la fonction « AUTO.STBY » et la minuterie de veille en même temps, celle-ci est prioritaire.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Mise à jour du logiciel « UPDATE »

Avant d'effectuer la mise à jour, rendez-vous sur le site Web d'assistance à la clientèle pour télécharger la dernière version du logiciel sur votre clé USB.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

1 Insérez la clé USB dans le port POWER SUPPLY situé à l'arrière de l'ampli-tuner.

2 Appuyer sur AMP MENU.

3 Sélectionnez « <SYSTEM> » - « UPDATE » sur le panneau d'affichage.

4 Sélectionnez « START ».

« READING » clignote, puis « UPDT xxx » (*) apparaît sur le panneau d'affichage. Une fois la mise à jour terminée, « COMPLETE » apparaît sur le panneau d'affichage et l'ampli-tuner redémarre automatiquement.

* « xxx » représente un pourcentage de la mise à jour terminée.

Remarque

- La mise à jour peut prendre environ 15 minutes.
- Ne mettez pas l'ampli-tuner hors tension pendant la mise à jour du logiciel. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Vous ne pouvez pas restaurer l'ancienne version après la mise à jour du logiciel.

Sujet connexe

- [Sites Web d'assistance à la clientèle](#)
- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Vérification de la version du logiciel « VER. X.XXX »

Vous pouvez afficher les informations de version du logiciel sur l'ampli-tuner.

Cette opération ne peut être effectuée qu'avec le panneau d'affichage situé à l'avant de l'ampli-tuner.

- 1 Appuyer sur AMP MENU.**
- 2 Sélectionnez « <SYSTEM> » sur le panneau d'affichage.**
- 3 Appuyez sur ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que « VER. X.XXX » s'affiche.**
La version du logiciel apparaît sur le panneau d'affichage.

Sujet connexe

- [Liste des réglages pouvant être modifiés à l'aide du menu du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

PROTECT

Si « PROTECT » apparaît sur le panneau d'affichage, l'ampli-tuner s'éteint automatiquement après quelques secondes. Vérifiez les points suivants :

- Il est possible qu'il y ait une surtension ou une panne de courant. Débranchez le cordon d'alimentation secteur, puis rebranchez-le 30 minutes plus tard.
- Quelque chose peut recouvrir l'ampli-tuner et les orifices de ventilation sont bouchés. Retirez l'objet qui recouvre les orifices de ventilation de l'ampli-tuner.
- Débranchez toutes les enceintes et le caisson de graves.
- Vérifiez que les fils des enceintes sont fermement torsadés aux deux extrémités.
- Connectez d'abord l'enceinte avant, branchez le cordon d'alimentation secteur et mettez l'ampli-tuner sous tension. Augmentez le volume et utilisez l'ampli-tuner pendant au moins 30 minutes jusqu'à ce qu'il soit complètement chaud. Puis, raccordez chacune des enceintes supplémentaires, une à une, et testez-les jusqu'à ce que vous détectiez celle qui provoque une erreur de protection.
- L'impédance des enceintes raccordées peut être inférieure à la plage d'impédance nominale indiquée sur le panneau arrière de l'ampli-tuner. Raccordez des enceintes dont l'impédance se situe dans la plage.
- Après avoir vérifié les points ci-dessus et corrigé tout problème, mettez sous tension l'ampli-tuner. Si le problème persiste, consultez votre distributeur Sony le plus proche.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

USB FAIL

Une surintensité provenant du port POWER SUPPLY a été détectée. Éteignez l'ampli-tuner, déconnectez l'appareil USB, puis rallumez l'ampli-tuner.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

L'ampli-tuner s'éteint automatiquement.

- Si « <SYSTEM> » - « AUTO.STBY » est réglé sur « STBY ON » sur le panneau d'affichage, réglez-le sur « STBY OFF ».
 - La fonction de minuterie de veille était activée.
 - « PROTECT » était activé.
-

Sujet connexe

- [Réglage du mode veille « AUTO.STBY »](#)
- [Utilisation de la minuterie de mise en veille](#)
- [PROTECT](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Impossible de trouver une entrée disponible lors de la connexion de plusieurs périphériques numériques.

Vous pouvez réaffecter les prises d'entrée audio numérique et COAXIAL/OPTICAL à d'autres entrées.
Reportez-vous à « [Utilisation d'autres prises d'entrée audio « A. ASSIGN »](#) ».

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

L'ampli-tuner ne s'allume pas même lorsque le téléviseur est sous tension.

- Appuyez sur AMP MENU, puis réglez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur « CTRL ON » sur le panneau d'affichage. Le téléviseur doit prendre en charge la fonction Control for HDMI. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Vérifiez les réglages d'enceintes sur le téléviseur. L'alimentation de l'ampli-tuner se synchronise avec les réglages d'enceintes sur le téléviseur. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Si le son était reproduit à partir des enceintes du téléviseur à la dernière utilisation, l'ampli-tuner ne se met pas sous tension même lorsque le téléviseur est mis sous tension.

Sujet connexe

- [Préparation à l'utilisation de la fonction « BRAVIA » Sync](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

L'ampli-tuner est mis hors tension lorsque le téléviseur est mis hors tension.

- Appuyez sur AMP MENU, puis vérifiez « <HDMI> » - « STBY.LINK » sur le panneau d'affichage. Lorsque la fonction est réglée sur « ON », l'ampli-tuner est automatiquement mis hors tension lorsque le téléviseur est mis hors tension, quelle que soit l'entrée de l'ampli-tuner.

Sujet connexe

- Mise hors tension simultanée de l'ampli-tuner et des appareils raccordés avec le téléviseur (fonction de mise en arrêt du système) « STBY.LINK »

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

L'ampli-tuner n'est pas mis hors tension même lorsque le téléviseur est mis hors tension.

- Appuyez sur AMP MENU, puis réglez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur « CTRL ON » sur le panneau d'affichage. Le téléviseur doit prendre en charge la fonction Control for HDMI. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Appuyez sur AMP MENU, puis vérifiez « <HDMI> » - « STBY.LINK » sur le panneau d'affichage. Si vous voulez que l'ampli-tuner soit mis hors tension lorsque le téléviseur est mis hors tension quelle que soit l'entrée de l'ampli-tuner, réglez « STBY.LINK » sur « ON ». Le téléviseur doit prendre en charge la fonction Control for HDMI. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Sujet connexe

- [Préparation à l'utilisation de la fonction « BRAVIA » Sync](#)
- [Mise hors tension simultanée de l'ampli-tuner et des appareils raccordés avec le téléviseur \(fonction de mise en arrêt du système\) « STBY.LINK »](#)

Aucun son du téléviseur n'est reproduit par l'ampli-tuner.

- Vérifiez le type et le raccordement du câble HDMI , du câble optique numérique ou du câble audio raccordé à l'ampli-tuner et au téléviseur (reportez-vous au Mode d'emploi fourni).
- Lorsque l'ampli-tuner est raccordé à un téléviseur compatible avec la fonction eARC ou ARC, assurez-vous qu'il est raccordé à une prise HDMI compatible avec la fonction eARC ou ARC (reportez-vous au Mode d'emploi fourni).
- Si le téléviseur est compatible avec la fonction eARC ou ARC, veillez à ce que la fonction Control for HDMI soit activée sur le téléviseur.
- Assurez-vous que « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » est réglé sur « CTRL ON » sur le panneau d'affichage.
- Lorsque l'ampli-tuner est raccordé à un téléviseur compatible avec ARC (mais pas avec eARC), réglez « <HDMI> » - « EARC » sur « OFF » sur le panneau d'affichage.
- Assurez-vous que « <INPUT> » - « IN MODE » est réglé sur « AUTO » sur le panneau d'affichage lorsque l'entrée de l'ampli-tuner est réglée sur [TV].
- Assurez-vous que le téléviseur prend charge la fonction de contrôle audio du système. Réglez le paramètre d'enceinte du téléviseur (BRAVIA) sur « Audio System ». Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur pour savoir comment régler celui-ci.
- Si le téléviseur ne possède pas de fonction de contrôle audio du système, appuyez sur AMP MENU, puis réglez sur le panneau d'affichage « <HDMI> » - « AUDIO.OUT » sur :
 - « TV+AMP » si vous souhaitez écouter le son de l'enceinte du téléviseur et de l'ampli-tuner.
 - « AMP » si vous souhaitez écouter le son uniquement de l'ampli-tuner.
- Si le téléviseur n'est pas compatible avec la fonction eARC ou ARC, raccordez l'ampli-tuner au téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique (non fourni) ou d'un câble audio (non fourni). Le son du téléviseur n'est pas reproduit par les enceintes connectées lorsque le téléviseur incompatible avec la fonction eARC ou ARC est raccordé via une connexion HDMI.
- Selon l'ordre dans lequel vous mettez sous tension le téléviseur et l'ampli-tuner, celui-ci peut être en sourdine et « MUTING » apparaît sur le panneau d'affichage de l'ampli-tuner. Si cela se produit, mettez d'abord sous tension le téléviseur, puis l'ampli-tuner.
- Commutez l'entrée de l'ampli-tuner sur [TV].
- Augmentez le volume sur l'ampli-tuner ou annulez la sourdine.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Le son est reproduit à partir de l'ampli-tuner et du téléviseur.

- Mettez le son en sourdine sur l'ampli-tuner et sur le téléviseur.
- Si des signaux audio provenant du périphérique HDMI connecté sont reproduits par les deux enceintes connectées à l'ampli-tuner et les enceintes du téléviseur, appuyez sur AMP MENU puis réglez « <HDMI> » - « AUDIO.OUT » sur « AMP » sur le panneau d'affichage. Les signaux audio seront reproduits uniquement par les enceintes raccordées à l'ampli-tuner.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Aucun son et/ou aucune image n'est reproduit depuis le téléviseur lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.

- Lorsque cet ampli-tuner passe en mode veille, l'image et/ou le son de l'appareil HDMI sélectionné immédiatement avant que cet ampli-tuner passe en mode veille est reproduit par le téléviseur. Si aucune image et/ou son n'est reproduit, exécutez les opérations suivantes :
 - Allumez l'ampli-tuner, puis sélectionnez l'entrée à laquelle l'appareil de lecture est raccordé.
 - Appuyez sur AMP MENU, réglez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur « CTRL ON », puis réglez « <HDMI> » - « STBY.THURU » sur « AUTO » ou « ON » sur le panneau d'affichage.
- Si un périphérique qui prend en charge la fonction Control for HDMI mais qui n'est pas fabriqué par Sony est raccordé, appuyez sur AMP MENU et réglez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur « CTRL ON » sur le panneau d'affichage.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Il y a un décalage temporel entre l'affichage visuel du téléviseur et la sortie audio des enceintes raccordées à l'ampli-tuner.

- Appuyez sur AMP MENU et changez les paramètres « A/V SYNC » dans le menu « <AUDIO> ».
- Réglez les paramètres A/V Sync sur le téléviseur. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Sujet connexe

- [Synchronisation de l'audio avec la sortie vidéo « A/V SYNC »](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Le son est interrompu lorsque vous regardez un programme de télévision ou le contenu d'un Blu-ray Disc, etc.

- Appuyez sur AMP MENU, puis vérifiez le réglage de « <HDMI> » - « S.F. SYNC » sur le panneau d'affichage. Si la fonction est réglée sur « ON », le son peut être interrompu lorsque le champ sonore permute automatiquement selon le réglage Sélection de scène ou Sound Mode de votre téléviseur. Pour éviter que le son soit interrompu, réglez la fonction sur « OFF », puis sélectionnez le champ sonore souhaité.

Sujet connexe

- [Sélection automatique du champ sonore optimal \(Sound Mode/Fonction de sélection de scène\) « S.F. SYNC »](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Le champ sonore permute automatiquement.

- Appuyez sur AMP MENU, puis vérifiez le réglage de « <HDMI> » - « S.F. SYNC » sur le panneau d'affichage. Si la fonction est réglée sur « ON », le champ sonore permute automatiquement selon les informations du programme en cours de lecture ou du réglage de Sound Mode/Sélection de scène. Si vous ne voulez pas permuter automatiquement le champ sonore, réglez la fonction sur « OFF ». Cela vous permet d'attribuer un champ sonore à chaque entrée de l'ampli-tuner.
-

Sujet connexe

- [Sélection automatique du champ sonore optimal \(Sound Mode/Fonction de sélection de scène\) « S.F. SYNC »](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Vous n'entendez pas de son ou un son à très faible volume, quel que soit l'appareil sélectionné.

- Vérifiez que tous les câbles de connexion sont insérés dans leurs prises d'entrée/sortie sur l'ampli-tuner, les enceintes et les appareils.
- Vérifiez que MASTER VOLUME sur l'ampli-tuner n'est pas réglé sur « VOL MIN ».
- Appuyez à plusieurs reprises sur SPEAKERS sur l'ampli-tuner pour sélectionner un réglage autre que « OFF ».
- Vérifiez que le casque n'est pas raccordé à l'ampli-tuner.
- Appuyez sur  pour annuler la fonction sourdine.
- Essayez d'appuyer sur la touche d'entrée de la télécommande ou de tourner INPUT SELECTOR sur l'ampli-tuner pour sélectionner l'entrée sur laquelle vous voulez écouter.
- Si le son d'un décodeur câble ou d'un décodeur satellite raccordé au téléviseur n'est pas reproduit, raccordez l'appareil à une prise d'entrée HDMI de l'ampli-tuner et commutez l'entrée de l'ampli-tuner sur l'entrée de l'appareil raccordé (reportez-vous au Mode d'emploi fourni).
- Si vous souhaitez écouter le son de l'enceinte du téléviseur, appuyez sur AMP MENU, puis réglez « <HDMI> » - « AUDIO.OUT » sur « TV+AMP » sur le panneau d'affichage. Si vous ne pouvez pas lire de source audio multicanal, réglez « AMP ». Toutefois, le son n'est pas reproduit via l'enceinte du téléviseur.

Vous n'entendez pas de son ou seulement du son de volume très faible provenant d'enceintes spécifiques.

- Vérifiez que les réglages des enceintes sont adaptés en utilisant les réglages suivants :
 - Exécutez Auto Calibration dans [Easy Setup] dans le menu principal.
 - Appuyez sur AMP MENU, puis sélectionnez « <SPKR> » - « PATTERN » sur le panneau d'affichage.

Ensuite, vérifiez que le son est reproduit correctement par chaque enceinte en appuyant sur AMP MENU et en sélectionnant « <LEVEL> » - « T. TONE » sur le panneau d'affichage.

- Certains disques n'ont pas d'informations Dolby Digital Surround EX. Dans ce cas, il est possible que le son ne soit pas reproduit par certaines enceintes.
- Assurez-vous que le caisson de graves est sous tension.
- Vérifiez le niveau de volume du caisson de graves.
- Selon le champ sonore sélectionné, il est possible que le son ne soit pas disponible sur le caisson de graves.
- Lorsque vous lisez du contenu au format DTS, le son peut ne pas être reproduit par les enceintes de hauteur dans les cas suivants :
 - [A.F.D.] (Auto Format Decoding) est sélectionné comme paramètre du champ sonore.
 - [Speaker Pattern] est réglé sur [5.1.2ch] et [Front Dolby Speakers], [Top Middle Speakers], ou [Surround Dolby Speakers] est sélectionné pour [Front High/Top/Dolby Speakers] dans [Easy Setup].

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Il n'y a pas de son provenant d'un appareil spécifique.

- Vérifiez que l'appareil est correctement raccordé aux prises d'entrée audio correspondantes.
- Vérifiez que le ou les câbles utilisés pour la connexion sont bien insérés dans les prises de l'ampli-tuner et de l'appareil.
- Vérifiez que l'appareil est correctement raccordé à la prise HDMI correspondante.
- Vérifiez les réglages de l'entrée actuelle. Si le mode d'entrée correct n'est pas sélectionné, appuyez sur AMP MENU et sélectionnez « <INPUT> » - « IN MODE » sur le panneau d'affichage, puis changez les réglages.
- Les réglages HDMI de certains appareils de lecture doivent être configurés. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec chacun des appareils.
- Veillez à utiliser un câble HDMI grande vitesse avec Ethernet lorsque vous visionnez des images ou que vous écoutez du son, en particulier pour une transmission 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K ou 3D. Un câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet prenant en charge 18 Gbits/s est requis pour 4K/60p 4:4:4, 4:2:2, et 4K/60p 4:2:0 10 bits, etc.
- Il est possible que le son ne soit pas reproduit depuis l'ampli-tuner lorsque le menu principal est affiché sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur HOME pour quitter le menu principal.
- Les signaux audio (format, nombre de canaux, fréquence d'échantillonnage, longueur des bits, etc.) transmis à partir d'une prise HDMI peuvent être supprimés par le périphérique raccordé. Vérifiez le réglage d'un appareil raccordé via un câble HDMI si l'image est de mauvaise qualité ou si le son n'est pas émis par l'appareil.
- Lorsqu'un appareil raccordé ne prend pas en charge la technologie de protection des droits d'auteur (HDCP), il est possible que l'image et/ou le son de la prise HDMI TV OUT soit déformé ou ne soit pas reproduit. Le cas échéant, vérifiez les spécifications de l'appareil raccordé.
- Réglez la résolution de l'image de l'appareil de lecture au-delà de 720p/1080i pour profiter de l'audio à haut débit binaire (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
- La résolution de l'image de l'appareil de lecture peut nécessiter une configuration de certains paramètres avant que vous ne puissiez profiter du DSD et du Multi Channel Linear PCM. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil de lecture.
- Lorsque vous raccordez l'ampli-tuner à un appareil vidéo (projecteurs, etc.), il est possible que le son ne soit pas reproduit depuis l'ampli-tuner. Dans ce cas, appuyez sur AMP MENU, puis réglez « <HDMI> » - « AUDIO.OUT » sur « AMP » sur le panneau d'affichage.
- Vous ne pouvez pas écouter le son d'un appareil raccordé à l'ampli-tuner lorsque l'entrée du téléviseur est sélectionnée sur l'ampli-tuner. Veillez à changer l'entrée de l'ampli-tuner sur HDMI si vous souhaitez regarder un programme sur un appareil raccordé via une connexion HDMI à l'ampli-tuner.
- Lors de l'utilisation de la fonction Control for HDMI, vous ne pouvez pas commander les appareils raccordés à l'aide de la télécommande du téléviseur.
 - Certains appareils et téléviseurs doivent être configurés. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec chacun des appareils et des téléviseurs.
 - Changez l'entrée de l'ampli-tuner pour l'entrée HDMI raccordée à l'appareil.
- Vérifiez que la prise d'entrée audio numérique sélectionnée n'est pas affectée à une autre entrée.

Sujet connexe

- [Réglage de la sortie du signal audio HDMI des appareils raccordés « AUDIO.OUT »](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Le son de gauche et de droite est asymétrique ou inversé.

- Vérifiez que les enceintes et l'appareil sont correctement et fermement raccordés.
- Réglez les paramètres de niveau de son à l'aide de [Speaker Setting] dans le menu principal.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Comment profiter de la lecture Dolby Atmos ?

Pour profiter de la lecture Dolby Atmos, exécutez toutes les opérations suivantes :

- 1 Raccordez les enceintes de plafond ou les enceintes dotées de la fonctionnalité Dolby Atmos aux bornes SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (FRONT B/BI-AMP) à l'arrière de l'ampli-tuner.**

Pour en savoir plus sur les raccordements des enceintes, reportez-vous au Mode d'emploi fourni.

- 2 Lorsque vous utilisez un téléviseur et le lecteur Blu-ray Disc™ avec l'ampli-tuner, raccordez le téléviseur à la prise HDMI TV OUT (eARC/ARC), puis raccordez le lecteur Blu-ray Disc à la prise HDMI IN de l'ampli-tuner.**

Veillez à utiliser un câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet. Pour en savoir plus sur le raccordement des téléviseurs ou des périphériques AV, reportez-vous au Mode d'emploi fourni.

- 3 Réglez le modèle d'enceinte selon la configuration de vos enceintes.**

Pour régler le modèle d'enceinte à l'aide de l'écran du téléviseur :

1. Sélectionnez [Easy Setup] dans le menu principal.
2. Sélectionnez [Assigner aux bornes ambient arrière], puis [Height Speakers] sur l'écran suivant.
3. Réglez [Speaker Pattern] sur [x.x.2ch] (c'est-à-dire [5.1.2ch], [4.1.2ch], etc.).
4. Réglez [Front High/Top/Dolby Speakers] sur [Top Middle Speakers] ou [Front Dolby Speakers].
5. Terminez Auto Calibration en suivant les instructions à l'écran.

Pour régler le modèle d'enceinte à l'aide du panneau d'affichage :

1. Appuyez sur AMP MENU, puis réglez « <SPKR> » - « PATTERN » sur « x.x.2 » (c'est-à-dire « 5.1.2 », « 4.1.2 », etc.).
2. Réglez « <SPKR> » - « HEIGHT » sur « TM » (enceintes centrales supérieures) ou « FD » (enceintes dotées de la fonction Dolby Atmos avant).

- 4 Sélectionnez le champ sonore sur l'ampli-tuner en effectuant l'une des procédures suivantes.**

- Appuyez plusieurs fois sur 2CH/MULTI de la télécommande ou de l'ampli-tuner pour sélectionner « A.F.D. ».
- Sélectionnez [Sound Effect] - [Sound Field] dans le menu principal, puis sélectionnez [2CH/MULTI: Auto Format Decoding].

Pour des informations détaillées sur les champs sonores, reportez-vous à « [Sélection d'un champ sonore](#) » et « [Champs sonores sélectionnables et leurs effets](#) ».

- 5 Veillez à utiliser un disque avec une piste sonore Dolby Atmos. Les films et les autres contenus dotés de pistes sonores Dolby Atmos sont vendus sous forme de Blu-ray Disc. Veillez à ce que le logo Dolby Atmos soit imprimé sur le disque que vous voulez regarder.**

- 6 Vérification des réglages sur le lecteur Blu-ray Disc.**

Selon les réglages de l'appareil de lecture, le contenu peut ne pas être lu au format Dolby Atmos. Si vous utilisez un lecteur Blu-ray Disc fabriqué par Sony, réglez [Réglages Audio] - [Réglages de mélange audio BD] sur [Non].

7 Sélectionnez un réglage audio ou de langue compatible Dolby Atmos sur un Blu-ray Disc.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Comment puis-je vérifier que le contenu Dolby Atmos est en cours de lecture ?

Appuyer plusieurs fois sur DISPLAY de la télécommande ou de l'ampli-tuner. Si du contenu Dolby Atmos est en cours de lecture, « ATMOS » s'affiche sur le panneau d'affichage.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Le son Dolby Digital ou DTS multicanal n'est pas reproduit.

- Vérifiez que le DVD, etc., que vous lisez est enregistré au format Dolby Digital ou DTS.
- Lors du raccordement du lecteur DVD, etc., sur les prises d'entrée numérique de cet ampli-tuner, assurez-vous que le réglage de la sortie audio numérique de l'appareil raccordé est disponible.
- Appuyez sur AMP MENU, puis réglez « <HDMI> » - « AUDIO.OUT » sur « AMP » sur le panneau d'affichage.
- Cet ampli-tuner prend seulement en charge le High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD), ainsi que les formats audio à base d'objets (DTS:X et Dolby Atmos), DSD et Multi Channel Linear PCM avec une connexion HDMI.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Impossible d'obtenir l'effet surround.

- Veuillez à sélectionner le champ sonore optimal pour le contenu. Pour des informations détaillées sur les champs sonores, reportez-vous à « [Champs sonores sélectionnables et leurs effets.](#) »
- Dolby Surround et Neural:X ne fonctionnent pas lorsque le modèle d'enceinte est réglé sur « 2.0 » ou « 2.1 ».

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Aucune tonalité de tests n'est émise par les enceintes.

- Il est possible que les câbles d'enceinte ne soient pas correctement raccordés. Vérifiez qu'ils sont bien raccordés et qu'ils ne peuvent pas être débranchés en tirant légèrement dessus.
- Il est possible que les câbles d'enceinte soient en court-circuit.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Une tonalité de test est reproduite sur une enceinte différente de celle affichée sur le panneau d'affichage.

- Le paramètre de configuration du modèle d'enceinte est incorrect. Assurez-vous que les branchements des enceintes et que le modèle d'enceinte correspondent bien.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Aucun son et/ou aucune image n'est reproduit depuis le téléviseur lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.

- Lorsque cet ampli-tuner passe en mode veille, l'image et/ou le son de l'appareil HDMI sélectionné immédiatement avant que cet ampli-tuner passe en mode veille est reproduit par le téléviseur. Si aucune image et/ou son n'est reproduit, exécutez les opérations suivantes :
 - Allumez l'ampli-tuner, puis sélectionnez l'entrée à laquelle l'appareil de lecture est raccordé.
 - Appuyez sur AMP MENU, réglez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur « CTRL ON », puis réglez « <HDMI> » - « STBY.THURU » sur « AUTO » ou « ON » sur le panneau d'affichage.
- Si un périphérique qui prend en charge la fonction Control for HDMI mais qui n'est pas fabriqué par Sony est raccordé, appuyez sur AMP MENU et réglez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur « CTRL ON » sur le panneau d'affichage.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Aucune image ne s'affiche sur l'écran du téléviseur.

- Essayez d'appuyer sur la touche d'entrée de la télécommande ou de tourner INPUT SELECTOR sur l'ampli-tuner pour sélectionner l'entrée sur laquelle vous voulez regarder.
- Réglez votre téléviseur sur le mode d'entrée approprié.
- Assurez-vous que les câbles sont correctement et fermement raccordés aux appareils.
- Débranchez le câble HDMI de l'ampli-tuner et du téléviseur, puis rebranchez-le.
- Réglez « SIG. FMT. » de l'entrée sélectionnée sur « STANDARD » dans le menu « <HDMI> ».
- Certains appareils de lecture doivent être configurés. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec chacun des appareils.
- Veillez à utiliser un câble HDMI grande vitesse avec Ethernet lorsque vous visionnez des images ou que vous écoutez du son, en particulier pour une transmission 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K ou 3D. Un câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet prenant en charge les bandes passantes jusqu'à 18 Gbits/s est requis pour 4K/60p 4:4:4, 4:2:2, et 4K/60p 4:2:0 10 bits, etc.
- Si vous voulez lire du contenu HDCP 2.2, connectez l'ampli-tuner à une prise d'entrée HDMI d'un téléviseur compatible avec HDCP 2.2.

Aucun contenu 4K ne s'affiche sur l'écran du téléviseur.

- Selon le téléviseur ou l'appareil vidéo, il est possible que le contenu 4K ne s'affiche pas. Vérifiez les capacités vidéo et les réglages de votre téléviseur et de l'appareil vidéo.
- Veillez à utiliser un câble HDMI haute vitesse avec Ethernet. Lorsque vous utilisez des formats vidéo à haute bande passante comme 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 et 4K/60p 4:2:0 10 bits, un câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet, qui peut prendre en charge une bande passante jusqu'à 18 Gbits/s, est requis.
- Si votre téléviseur possède un menu similaire pour le format vidéo à haute bande passante, vérifiez le réglage sur le menu du téléviseur lorsque vous réglez « SIG. FMT. » sur « ENHANCED » sur cet ampli-tuner (reportez-vous au Mode d'emploi). Pour des informations détaillées sur le réglage du menu du téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Veillez à raccorder l'ampli-tuner à une prise d'entrée HDMI d'un téléviseur ou d'un appareil vidéo qui prend en charge 4K. Vous devez connecter un câble HDMI à une prise HDMI qui prend en charge HDCP 2.2 lorsque vous utilisez un appareil de lecture pour du contenu vidéo de résolution 4K, etc.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Aucun son et/ou aucune image n'est reproduit depuis le téléviseur lorsque l'ampli-tuner est en mode veille.

- Lorsque cet ampli-tuner passe en mode veille, l'image et/ou le son de l'appareil HDMI sélectionné immédiatement avant que cet ampli-tuner passe en mode veille est reproduit par le téléviseur. Si aucune image et/ou son n'est reproduit, exécutez les opérations suivantes :
 - Allumez l'ampli-tuner, puis sélectionnez l'entrée à laquelle l'appareil de lecture est raccordé.
 - Appuyez sur AMP MENU, réglez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur « CTRL ON », puis réglez « <HDMI> » - « STBY.THURU » sur « AUTO » ou « ON » sur le panneau d'affichage.
- Si un périphérique qui prend en charge la fonction Control for HDMI mais qui n'est pas fabriqué par Sony est raccordé, appuyez sur AMP MENU et réglez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur « CTRL ON » sur le panneau d'affichage.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Le menu principal ne s'affiche pas sur l'écran du téléviseur.

- Débranchez le câble HDMI de l'ampli-tuner et du téléviseur, puis rebranchez-le.
- Appuyez sur HOME pour afficher le menu principal.
- Vérifiez que l'entrée appropriée est sélectionnée sur le téléviseur. Sélectionnez l'entrée HDMI à laquelle l'ampli-tuner est raccordé.
- Selon le téléviseur, l'affichage du menu principal sur l'écran du téléviseur peut prendre un certain temps.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

L'affichage n'apparaît pas sur le panneau d'affichage.

- Si le témoin PURE DIRECT du panneau avant s'allume, appuyez sur PURE DIRECT sur l'ampli-tuner ou sur la télécommande pour désactiver cette fonction.
- Appuyez sur DIMMER sur l'ampli-tuner ou sur la télécommande pour sélectionner « BRIGHT » ou « DARK ».

Sujet connexe

- [Profiter d'un son haute-fidélité \[Pure Direct\]](#)
- [Modification de la luminosité du panneau d'affichage](#)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Lorsque la langue d'affichage à l'écran du téléviseur est changée, la langue d'affichage à l'écran de l'ampli-tuner est simultanément changée.

- Appuyez sur AMP MENU, puis vérifiez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur le panneau d'affichage. Si « CTRL.HDMI » est réglé sur « CTRL ON », la langue d'affichage à l'écran de l'ampli-tuner peut être simultanément changée lorsque vous changez la langue d'affichage à l'écran du téléviseur. Sélectionnez à nouveau la langue sur l'ampli-tuner pour revenir au réglage précédent.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

La réception stéréo FM est de mauvaise qualité.

- Sélectionnez [Listen] - [FM] dans le menu principal, puis sélectionnez [FM Mode] - [Mono].
-

Sujet connexe

- [Réglage du mode de réception des stations FM \[FM Mode\]](#)

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Vous ne pouvez pas syntoniser de station de radio.

- Le signal des stations est trop faible pour la syntonisation automatique. Utilisez la syntonisation directe.
- Aucune station n'est préréglée ou les stations préréglées ont été effacées (lorsque la syntonisation par balayage des stations préréglées est utilisée). Prérégalez les stations.
- Appuyez sur DISPLAY à plusieurs reprises afin que la fréquence apparaisse sur le panneau d'affichage.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

RDS ne fonctionne pas (modèles destinés à l'Europe et à l'Asie-Pacifique uniquement).

- Assurez-vous d'avoir syntonisé une station FM RDS.
- Il est possible que le service soit temporairement en panne. Contactez la station de radio et voyez si elle offre effectivement le service en question.
- Sélectionnez une station FM plus puissante.
- La station que vous avez syntonisée n'émet pas de signal RDS ou le signal est faible.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Impossible d'effectuer le pairage.

- Rapprochez le périphérique BLUETOOTH près de l'ampli-tuner.
- Le pairage peut être impossible si d'autres périphériques BLUETOOTH se trouvent à proximité de l'ampli-tuner. Dans ce cas, éteignez les autres périphériques BLUETOOTH.
- Si vous êtes invité à entrer une clé de passe pendant l'opération de pairage, entrez [0000].

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Impossible d'établir une connexion BLUETOOTH.

- L'appareil BLUETOOTH que vous essayez de raccorder ne prend pas en charge le profil A2DP, il ne peut pas être raccorder à l'ampli-tuner.
- Appuyez sur BLUETOOTH sur l'ampli-tuner pour raccorder le dernier appareil BLUETOOTH raccorder.
- Activez la fonction BLUETOOTH de l'appareil BLUETOOTH.
- Établissez une connexion à partir de l'appareil BLUETOOTH.
- Les informations d'enregistrement du pairage ont été effacées. Procédez à nouveau au pairage.
- Lorsqu'il est connecté à un appareil BLUETOOTH, cet ampli-tuner ne peut pas être détecté par d'autres appareils BLUETOOTH.
- Effacez les informations d'enregistrement du pairage de l'appareil BLUETOOTH et procédez à nouveau au pairage.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Le son saute ou fluctue, ou la connexion est perdue.

- L'ampli-tuner et l'appareil BLUETOOTH sont trop éloignés.
- En cas d'obstacles entre l'ampli-tuner et votre appareil BLUETOOTH, retirez-les ou déplacez l'ampli-tuner et/ou l'appareil BLUETOOTH des obstacles.
- Si un appareil génère un rayonnement électromagnétique, par exemple un réseau local sans fil, un autre appareil BLUETOOTH ou un four micro-ondes situé à proximité, éloignez-le.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Vous ne pouvez pas entendre le son de votre appareil BLUETOOTH sur l'ampli-tuner.

- Augmentez d'abord le volume sur l'appareil BLUETOOTH, puis réglez le volume à l'aide de  + sur la télécommande (ou MASTER VOLUME sur l'ampli-tuner).

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Présence de bourdonnements ou de parasites importants.

- En cas d'obstacles entre l'ampli-tuner et votre appareil BLUETOOTH, retirez-les ou déplacez l'ampli-tuner et/ou l'appareil BLUETOOTH des obstacles.
- Si un appareil génère un rayonnement électromagnétique, par exemple un réseau local sans fil, un autre appareil BLUETOOTH ou un four micro-ondes situé à proximité, éloignez-le.
- Baissez le volume de l'appareil BLUETOOTH raccordé.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

La fonction Control for HDMI fonctionne mal.

- Vérifiez la connexion HDMI à l'ampli-tuner (reportez-vous au Mode d'emploi fourni).
- Activez la fonction Control for HDMI sur le téléviseur. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Patientez un moment, puis faites une nouvelle tentative. Si vous débranchez l'ampli-tuner, il faut un moment avant que le fonctionnement soit effectif. Patientez au moins 15 secondes, puis faites une nouvelle tentative.
- Si vous débranchez le câble HDMI ou changez la connexion, répétez les procédures « [Préparation à l'utilisation de la fonction « BRAVIA » Sync](#) ».
- Assurez-vous que le téléviseur est raccordé à la prise HDMI TV OUT de l'ampli-tuner.
- Appuyez sur AMP MENU, puis réglez « <HDMI> » - « CTRL.HDMI » sur « CTRL ON » sur le panneau d'affichage.
- Assurez-vous que l'appareil raccordé prend en charge la fonction Control for HDMI.
- Activez la fonction Control for HDMI sur l'appareil raccordé. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil raccordé.
- Les types et le nombre d'appareils qui peuvent être commandés par la fonctionnalité de « BRAVIA » Sync sont limités par la norme HDMI CEC de la manière suivante :
 - Appareils d'enregistrement (graveurs Blu-ray Disc, graveurs DVD, etc.) : jusqu'à 3 appareils
 - Appareils de lecture (lecteurs Blu-ray Disc, lecteurs DVD, etc.) : jusqu'à 3 appareils
 - Appareils à tuner : jusqu'à 4 appareils (l'un d'eux est utilisé par cet ampli-tuner)
 - Système audio (ampli-tuner/casque) : jusqu'à 1 appareil (utilisé par cet ampli-tuner)

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

La télécommande ne fonctionne pas.

- Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'ampli-tuner.
- Retirez tous les obstacles situés entre la télécommande et l'ampli-tuner.
- Remplacez les deux piles de la télécommande par des neuves si elles sont faibles.

4-731-211-21(2) Copyright 2018 Sony Corporation

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Rétablissement des réglages d'usine par défaut

Vous pouvez effacer tous les réglages mémorisés et restaurer les réglages d'usine par défaut de l'ampli-tuner grâce à la procédure suivante.

Veillez à utiliser les touches de l'ampli-tuner pour procéder à cette opération.

- 1 **Éteignez l'ampli-tuner.**
- 2 **Maintenez  (alimentation) enfoncé sur l'ampli-tuner pendant 5 secondes.**
« CLEARING » clignote sur le panneau d'affichage pendant un moment, puis passe à « CLEARED * » .

Remarque

- Quelques minutes sont nécessaires pour effacer complètement la mémoire. Ne mettez pas l'ampli-tuner hors tension jusqu'à ce que « CLEARED * » s'affiche à l'écran.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Réinitialisation des champs sonores aux réglages par défaut

Veillez à utiliser les touches de l'ampli-tuner pour procéder à cette opération.

- 1 Éteignez l'ampli-tuner.**
- 2 Tout en maintenant MUSIC enfoncé, appuyez sur  (alimentation) sur l'ampli-tuner.**
« S.F. CLEAR » apparaît sur le panneau d'affichage et tous les champs sonores sont réinitialisés à leur valeur par défaut.

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Sites Web d'assistance à la clientèle

Reportez-vous aux sites Web suivants pour les dernières informations relatives à l'ampli-tuner.

Pour les clients aux États-Unis :

<http://esupport.sony.com/>

Pour les clients au Canada :

<http://esupport.sony.com/CA/>

Pour les clients en Europe :

www.sony.eu/support

Pour les clients des pays et des régions de l'Asie-Pacifique :

<http://www.sony-asia.com/support>

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DH790

Marques commerciales

- Cet ampli-tuner intègre les systèmes Dolby (*1) Digital Surround et DTS (*2) Digital Surround.
 - *1 Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Vision et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
 - *2 Pour les brevets DTS, visitez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole, DTS et le symbole ensemble, DTS:X, et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.
- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- « BRAVIA » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « PlayStation » est une marque déposée ou une marque commerciale de Sony Interactive Entertainment Inc.
- WALKMAN® et le logo WALKMAN® sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Le nom de marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Sony Corporation s'inscrit dans le cadre d'une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Dans ce mode d'emploi, les marques™ et ® ne sont pas spécifiées.