

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Guide de l'utilisateur VAIO

Série SVE1411/SVE1511/SVE1711

Utilisez ce manuel si vous éprouvez des difficultés ou avez des questions concernant votre ordinateur VAIO.

[Veuillez d'abord lire ceci](#)

[» Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Description des pièces

[Ordinateur VAIO](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Configuration**[Alimentation](#)[Batterie](#)[Ordinateur VAIO](#)[Articles fournis](#)[Module de mémoire](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Réseau / Internet**[Internet](#)[LAN sans fil](#)[réseau local](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Connexions**[Affichage](#)[Audio](#)[Batterie](#)[HDMI](#)[Internet](#)[Microphone](#)[Sortie numérique optique](#)[réseau local](#)[Alimentation](#)[BLUETOOTH](#)[CD/DVD/BD](#)[Haut-parleurs](#)[LAN sans fil](#)[Périphérique](#)[USB](#)[Écouteurs](#)

[» Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Paramètres**[Affichage](#)[Audio](#)[Batterie](#)[CD/DVD/BD](#)[Clavier](#)[Haut-parleurs](#)[Module de mémoire](#)[Ordinateur VAIO](#)[Périphérique](#)[Sortie numérique optique](#)[Alimentation](#)[BIOS](#)[Bouton](#)[Caméra](#)[HDMI](#)[Microphone](#)[Mot de passe](#)[Pavé tactile](#)[Service et assistance](#)[Sécurité](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Lecture**[CD/DVD/BD](#)[HDMI](#)[Périphérique](#)

[» Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Sauvegarde / récupération**[BIOS](#)[CD/DVD/BD](#)[Partition](#)[Récupération](#)[Service et assistance](#)[Bouton](#)[Ordinateur VAIO](#)[Périphérique de stockage intégré](#)[Sauvegarde](#)

[» Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Sécurité**[BIOS](#)[Mot de passe](#)[Service et assistance](#)[Internet](#)[Ordinateur VAIO](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Autres opérations**[Alimentation](#)[CD/DVD/BD](#)[Carte mémoire](#)[Module de mémoire](#)[Partition](#)[Périphérique de stockage intégré](#)[Batterie](#)[Caméra](#)[Clavier](#)[Ordinateur VAIO](#)[Pavé tactile](#)[USB](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Avis**[Articles fournis](#)[CD/DVD/BD](#)[Lire ceci avant tout](#)[Service et assistance](#)[Sécurité](#)[Avis important](#)[Enregistrement de produit](#)[Ordinateur VAIO](#)[Soins et entretien](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)



Guide de l'utilisateur VAIO

Série SVE1411/SVE1511/SVE1711

Utilisez ce manuel si vous éprouvez des difficultés ou avez des questions concernant votre ordinateur VAIO.



» Dépannage

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Lire ceci avant tout

Nous vous félicitons d'avoir acheté cet ordinateur VAIO(R) et vous souhaitons la bienvenue au Guide de l'utilisateur à l'écran.

À propos de la configuration de votre ordinateur VAIO

Pour en apprendre davantage au sujet de votre ordinateur VAIO, visitez les sites Web d'assistance en ligne de Sony. [\[Détails\]](#)

Il est possible que certaines fonctionnalités, options et certains articles inclus ne soient pas disponibles avec votre ordinateur VAIO.

Fonctionnalités

La disponibilité des fonctionnalités varie en fonction du modèle ou des options sélectionnés. Les fonctionnalités décrites dans ce manuel ne sont pas toutes disponibles, selon le modèle que vous possédez.

Illustrations

Il est possible que les illustrations, les images et les captures d'écran recueillies dans ce manuel ne soient pas tout à fait identiques au modèle ou aux options pour lesquels vous avez optés.

Logiciel

Le logiciel préalablement installé varie en fonction du modèle ou des options sélectionnés. Il est possible que le logiciel décrit dans ce manuel ne soit pas préalablement installé sur votre ordinateur VAIO.

Manuels inclus

Les manuels qui suivent sont inclus avec votre ordinateur VAIO.

Documentation à l'écran

- Guide de l'utilisateur - Version abrégée [\[Détails\]](#)
Il s'agit d'un manuel préalablement installé offrant des renseignements limités relatifs à votre ordinateur VAIO concernant l'assistance et la connexion Internet. Le Guide de l'utilisateur - Version abrégée est remplacé par la version intégrale du Guide de l'utilisateur (ce manuel) après la mise à jour.
- Guide de l'utilisateur (ce manuel)
Il contient des renseignements généraux et des instructions de fonctionnement sur votre ordinateur VAIO, notamment les renseignements relatifs à l'assistance et au dépannage

Documentation imprimée

- Guide de Démarrage Rapide
Un aperçu expliquant la configuration et les fonctions de base de votre ordinateur VAIO
- Guide de réinstallation, sauvegarde et dépannage
Il contient aussi bien des renseignements relatifs à la réinstallation et à la sauvegarde

de votre ordinateur VAIO, que des renseignements relatifs au dépannage

- Réglémentations de sécurité
À lire attentivement avant d'activer les fonctions sans fil, telles que le LAN sans fil et la technologie BLUETOOTH.

Autres références

- Aide et support
Des informations générales et le support technique pour votre ordinateur VAIO.
Pour accéder à Aide et support, cliquez sur  (Démarrer), puis sur Aide et support. Puis, faites votre choix parmi les catégories suivantes afin de trouver la réponse que vous cherchez.
 - Guide de démarrage de mon VAIO
Vous y obtiendrez de l'aide pour la configuration Internet et sans fil, la configuration de la sécurité, la personnalisation de votre ordinateur VAIO, la création de Média de Réinstallation et pour beaucoup d'autres choses encore.
 - Utiliser mon VAIO
Vous pouvez obtenir de l'aide concernant votre ordinateur VAIO en accédant à des renseignements utiles comme les tutoriels VAIO, les articles de marche à suivre, la page technologique VAIO, les caractéristiques techniques et les renseignements du système ainsi que des logiciels. Les renseignements offerts varient en fonction du modèle dont vous avez fait l'acquisition. Des documents tels que des guides de l'utilisateur généraux et propres à votre modèle sont disponibles sur votre ordinateur.
 - Dépannage de mon VAIO
Vous y obtiendrez des informations sur l'entretien et le dépannage de votre ordinateur VAIO avec VAIO Care, la restauration du système, la sauvegarde et la restauration, et la manière de contacter l'assistance de Sony.
- Fichiers d'aide logiciels
Il se peut que le logiciel préalablement installé sur votre ordinateur VAIO contienne des fichiers d'aide. Vous pouvez y accéder depuis le menu d'aide.

Avis

- Copyright 2012 Sony Corporation. Tous droits réservés.
- Il est interdit de reproduire, de traduire ou de réduire à toute forme lisible par ordinateur, en totalité ou en partie, ce manuel et le logiciel qui y est décrit, sans un accord préalable par écrit.
- Sony Corporation ne fournit aucune garantie en ce qui concerne ce manuel, le logiciel ou d'autres renseignements y étant contenus et par la présente décline toute garantie implicite, de qualité marchande ou de conformité pour une utilisation spécifique par rapport à ce manuel, au logiciel ou à tout autre renseignement de cet ordre. Sony Corporation ne peut en aucun cas être tenu responsable pour les dommages accidentels, conséquents ou spéciaux, basés sur une responsabilité, un contrat ou tout autre aspect, découlant de ou en lien avec ce manuel, le logiciel ou tout autre renseignement contenu dans le présent manuel ou de son utilisation.
- Les symboles (TM) et (R) ne sont pas indiqués dans le guide.
- Sony Corporation se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel ou au renseignement y étant contenu sans préavis quelconque. Le logiciel décrit dans le présent document est régi par les termes d'une licence d'utilisation distincte.
- Sony Corporation n'est pas responsable des enregistrements perdus (et n'offrira pas de compensation) faits avec votre ordinateur VAIO, un support d'enregistrement externe ou d'autres périphériques d'enregistrement ou de toute autre perte pertinente, y compris lorsque les enregistrements ne sont pas faits en raison d'une défaillance de l'ordinateur, ou lorsque le contenu d'un enregistrement est perdu ou endommagé en raison d'une panne de l'ordinateur ou d'une réparation entreprise sur votre ordinateur. Sony Corporation ne restaurera pas, ne récupérera pas et ne répliquera pas les contenus

enregistrés qui ont été faits dans l'ordinateur, sur un support d'enregistrement externe ou sur des périphériques d'enregistrement sous quelque prétexte que ce soit.

- Les fonctionnalités et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Sujet connexe

[À propos du site Web de support](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Ordinateur VAIO

[Composants et commandes de la partie arrière](#)

Décrit les fonctionnalités à l'arrière de l'ordinateur VAIO.

[Composants et commandes de la partie frontale](#)

Décrit les fonctionnalités sur la partie frontale de l'ordinateur VAIO, telles que les boutons et les témoins.

[Composants et commandes sur les côtés](#)

Décrit les fonctionnalités sur les côtés de l'ordinateur VAIO, telles que les ports de connexion.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Ajout et retrait de modules de mémoire](#)

[Conception d'un environnement professionnel approprié](#)

[Consulter les Informations système](#)

[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)

[Maintenance de l'état optimal de votre ordinateur VAIO \(VAIO Care\)](#)

[Mise à jour de votre ordinateur VAIO](#)

[Personnalisation de votre ordinateur VAIO](#)

[Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire](#)

[Utilisation de VAIO Update](#)

[Vérification des articles fournis](#)

[À propos du bouton ASSIST](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Alimentation

[Arrêt de votre ordinateur VAIO](#)

Arrêter correctement votre ordinateur VAIO pour éviter de perdre les données non sauvegardées.

[Branchement à une source d'alimentation électrique](#)

Raccordez votre ordinateur VAIO à une source d'alimentation c.a. Lisez attentivement les précautions dans la section Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation avant de raccorder votre ordinateur. [Détails]

[Chargement de la batterie](#)

Il est possible de recharger la batterie de votre ordinateur VAIO au cours de son utilisation lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

[Installation/Extraction de la batterie](#)

Installez la batterie dans son compartiment en dessous de l'ordinateur VAIO.

[Mise en marche de votre ordinateur VAIO](#)

Mettez votre ordinateur VAIO en marche pour démarrer Windows. Lisez attentivement les précautions dans la section Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation avant de mettre votre ordinateur en marche. [Détails]

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Liste des états du témoin de charge](#)[Modification des paramètres de la fonction Rapid Wake \(mode Veille\)](#)[Redémarrage de votre ordinateur VAIO](#)[Remarques relatives au mode Veille](#)[Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation](#)[Sélection d'un mode de gestion de l'alimentation](#)[Utilisation du mode Veille](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Batterie

Chargement de la batterie

Il est possible de recharger la batterie de votre ordinateur VAIO au cours de son utilisation lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Installation/Extraction de la batterie

Installez la batterie dans son compartiment en dessous de l'ordinateur VAIO.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Liste des états du témoin de charge](#)[Modification des paramètres de la fonction Rapid Wake \(mode Veille\)](#)[Prolongement de la longévité de la batterie](#)[Remarques sur l'utilisation de la batterie](#)[Vérification du niveau de charge de la batterie](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Ordinateur VAIO**[Ajout et retrait de modules de mémoire](#)

Si vous voulez augmenter la vitesse de votre ordinateur ou améliorer ses performances lors de l'exécution simultanée de programmes, augmentez la quantité de mémoire en installant des modules de mémoire en option.

[Conception d'un environnement professionnel approprié](#)

Cette section concerne les emplacements appropriés ou non à votre ordinateur VAIO. Elle contient également des instructions relatives à l'ergonomie.

[Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire](#)

Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'ajouter ou de retirer des modules de mémoire.

[Vérification des articles fournis](#)

Vérifiez tous les articles inclus avec le produit avant son utilisation.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Composants et commandes de la partie arrière](#)[Composants et commandes de la partie frontale](#)[Composants et commandes sur les côtés](#)[Consulter les Informations système](#)[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)[Maintenance de l'état optimal de votre ordinateur VAIO \(VAIO Care\)](#)[Mise à jour de votre ordinateur VAIO](#)[Personnalisation de votre ordinateur VAIO](#)[Utilisation de VAIO Update](#)[À propos du bouton ASSIST](#)

[» Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Articles fournis

Vérification des articles fournis

Vérifiez tous les articles inclus avec le produit avant son utilisation.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Module de mémoire**[Ajout et retrait de modules de mémoire](#)

Si vous voulez augmenter la vitesse de votre ordinateur ou améliorer ses performances lors de l'exécution simultanée de programmes, augmentez la quantité de mémoire en installant des modules de mémoire en option.

[Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire](#)

Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'ajouter ou de retirer des modules de mémoire.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Consulter les Informations système](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Internet

[Avant d'utiliser le LAN sans fil](#)

En premier lieu, vous devez établir une communication LAN sans fil entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni), avant de connecter votre ordinateur à Internet à l'aide du LAN sans fil. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la section Aide et support Windows, ainsi qu'au manuel qui accompagne votre point d'accès.

[Connexion à Internet via une connexion câblée](#)

Avant d'utiliser Internet, vous devez vous abonner à un fournisseur de services Internet (FSI) et configurer les périphériques indispensables pour connecter votre ordinateur VAIO à Internet.

[Interruption de la communication LAN sans fil](#)

Arrêter les communications LAN sans fil à l'aide de VAIO Smart Network.

[Lancement de la communication LAN sans fil](#)

Vous pouvez établir une communication LAN sans fil entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni) à l'aide de VAIO Smart Network. Avant d'utiliser le LAN sans fil, assurez-vous que votre point d'accès est actif et opérationnel.

[Lancement du navigateur Internet \(bouton WEB\)](#)

Vous pouvez lancer le navigateur Internet par défaut en appuyant sur le bouton WEB.

[Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil](#)

Avant d'utiliser la fonctionnalité de LAN sans fil, lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

[Utilisation d'un logiciel antivirus sur votre ordinateur VAIO](#)

Protéger votre ordinateur VAIO des virus informatiques à l'aide d'un logiciel antivirus.

[À propos de la clé de sécurité d'un LAN sans fil](#)

Utilisée pour la protection du LAN sans fil, une clé de sécurité est un protocole de sécurité visant à crypter les données transmises à travers le LAN sans fil.

[À propos de la connexion Internet](#)

Les types de connexions Internet suivants sont disponibles.

[À propos des normes relatives au LAN sans fil](#)

Le LAN sans fil (WLAN) permet à votre ordinateur VAIO de se connecter à un réseau par le biais d'une connexion sans fil.

[À propos du réseau local](#)

Le réseau local vous permet de connecter votre ordinateur VAIO à Internet ou de transférer des données vers d'autres périphériques.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**réseau local**[Connexion à Internet via une connexion câblée](#)

Avant d'utiliser Internet, vous devez vous abonner à un fournisseur de services Internet (FSI) et configurer les périphériques indispensables pour connecter votre ordinateur VAIO à Internet.

[À propos de la connexion Internet](#)

Les types de connexions Internet suivants sont disponibles.

[À propos des normes relatives au LAN sans fil](#)

Le LAN sans fil (WLAN) permet à votre ordinateur VAIO de se connecter à un réseau par le biais d'une connexion sans fil.

[À propos du réseau local](#)

Le réseau local vous permet de connecter votre ordinateur VAIO à Internet ou de transférer des données vers d'autres périphériques.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

LAN sans fil

[Avant d'utiliser le LAN sans fil](#)

En premier lieu, vous devez établir une communication LAN sans fil entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni), avant de connecter votre ordinateur à Internet à l'aide du LAN sans fil. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la section Aide et support Windows, ainsi qu'au manuel qui accompagne votre point d'accès.

[Interruption de la communication LAN sans fil](#)

Arrêter les communications LAN sans fil à l'aide de VAIO Smart Network.

[Lancement de la communication LAN sans fil](#)

Vous pouvez établir une communication LAN sans fil entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni) à l'aide de VAIO Smart Network. Avant d'utiliser le LAN sans fil, assurez-vous que votre point d'accès est actif et opérationnel.

[Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil](#)

Avant d'utiliser la fonctionnalité de LAN sans fil, lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

[À propos de la clé de sécurité d'un LAN sans fil](#)

Utilisée pour la protection du LAN sans fil, une clé de sécurité est un protocole de sécurité visant à crypter les données transmises à travers le LAN sans fil.

[À propos de la connexion Internet](#)

Les types de connexions Internet suivants sont disponibles.

[À propos des normes relatives au LAN sans fil](#)

Le LAN sans fil (WLAN) permet à votre ordinateur VAIO de se connecter à un réseau par le biais d'une connexion sans fil.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Affichage

[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)

Vous pouvez connecter une télévision ou un port d'entrée HDMI à votre ordinateur VAIO à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

[Changer la résolution \(taille\) de l'image de l'écran sur un périphérique connecté au HDMI](#)

Vous pouvez modifier la résolution ou la taille de l'image de l'écran de votre ordinateur VAIO affiché sur un écran externe (un téléviseur, par exemple) connecté à l'ordinateur avec un câble HDMI (non fourni).

[Connexion d'un écran externe ou d'un projecteur](#)

Vous pouvez connecter un écran externe (tel qu'un écran d'ordinateur ou un projecteur) à votre ordinateur VAIO avec un câble d'écran (non fourni).

[Remarques sur l'écran ACL](#)

Lisez attentivement les précautions d'emploi relatives à l'écran ACL.

[Sélection des modes d'affichage](#)

Vous pouvez faire basculer le mode d'affichage entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe connecté à votre ordinateur VAIO.

[Utilisation de la fonction Écrans multiples](#)

La fonction Écrans multiples permet d'afficher différentes parties du bureau sur des écrans distincts.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Modifiez la résolution \(taille\) de l'image de l'écran](#)[Réglage de la luminosité de l'écran ACL](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Audio**[Connexion d'un microphone externe](#)

Vous pouvez connecter un microphone externe à votre ordinateur VAIO et profiter de conversations vocales, etc.

[Connexion d'un périphérique de sortie du son numérique haute qualité entre votre ordinateur VAIO et une télé](#)

Vous pouvez connecter un récepteur cinéma maison haute qualité ou d'autres dispositifs de décodage de son d'ambiance entre votre ordinateur VAIO et une télé via une connexion HDMI.

[Connexion de haut-parleurs ou d'écouteurs externes](#)

Vous pouvez connecter des périphériques de sortie audio externes (tels que des haut-parleurs ou des écouteurs) à votre ordinateur VAIO.

[Modification du périphérique de sortie du son](#)

Si aucun son ne se fait entendre à la connexion du périphérique à votre ordinateur VAIO, vous devez modifier le périphérique pour obtenir une sortie de son.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Réglage du volume dans Windows](#)[Réglage du volume des haut-parleurs](#)[Réglage du volume du microphone](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Batterie**[Installation/Extraction de la batterie](#)

Installez la batterie dans son compartiment en dessous de l'ordinateur VAIO.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Chargement de la batterie](#)[Liste des états du témoin de charge](#)[Modification des paramètres de la fonction Rapid Wake \(mode Veille\)](#)[Prolongement de la longévité de la batterie](#)[Remarques sur l'utilisation de la batterie](#)[Vérification du niveau de charge de la batterie](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**HDMI**[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)

Vous pouvez connecter une télévision ou un port d'entrée HDMI à votre ordinateur VAIO à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

[Changer la résolution \(taille\) de l'image de l'écran sur un périphérique connecté au HDMI](#)

Vous pouvez modifier la résolution ou la taille de l'image de l'écran de votre ordinateur VAIO affiché sur un écran externe (un téléviseur, par exemple) connecté à l'ordinateur avec un câble HDMI (non fourni).

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) Disc sur une télévision 3D](#) <Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc(TM)>

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Internet

[Avant d'utiliser le LAN sans fil](#)

En premier lieu, vous devez établir une communication LAN sans fil entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni), avant de connecter votre ordinateur à Internet à l'aide du LAN sans fil. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la section Aide et support Windows, ainsi qu'au manuel qui accompagne votre point d'accès.

[Connexion à Internet via une connexion câblée](#)

Avant d'utiliser Internet, vous devez vous abonner à un fournisseur de services Internet (FSI) et configurer les périphériques indispensables pour connecter votre ordinateur VAIO à Internet.

[Interruption de la communication LAN sans fil](#)

Arrêter les communications LAN sans fil à l'aide de VAIO Smart Network.

[Lancement de la communication LAN sans fil](#)

Vous pouvez établir une communication LAN sans fil entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni) à l'aide de VAIO Smart Network. Avant d'utiliser le LAN sans fil, assurez-vous que votre point d'accès est actif et opérationnel.

[Lancement du navigateur Internet \(bouton WEB\)](#)

Vous pouvez lancer le navigateur Internet par défaut en appuyant sur le bouton WEB.

[Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil](#)

Avant d'utiliser la fonctionnalité de LAN sans fil, lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

[Utilisation d'un logiciel antivirus sur votre ordinateur VAIO](#)

Protéger votre ordinateur VAIO des virus informatiques à l'aide d'un logiciel antivirus.

[À propos de la clé de sécurité d'un LAN sans fil](#)

Utilisée pour la protection du LAN sans fil, une clé de sécurité est un protocole de sécurité visant à crypter les données transmises à travers le LAN sans fil.

[À propos de la connexion Internet](#)

Les types de connexions Internet suivants sont disponibles.

[À propos des normes relatives au LAN sans fil](#)

Le LAN sans fil (WLAN) permet à votre ordinateur VAIO de se connecter à un réseau par le biais d'une connexion sans fil.

[À propos du réseau local](#)

Le réseau local vous permet de connecter votre ordinateur VAIO à Internet ou de transférer des données vers d'autres périphériques.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Microphone

Connexion d'un microphone externe

Vous pouvez connecter un microphone externe à votre ordinateur VAIO et profiter de conversations vocales, etc.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Réglage du volume du microphone](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Sortie numérique optique

Connexion d'un périphérique de sortie du son numérique haute qualité entre votre ordinateur VAIO et une télé

Vous pouvez connecter un récepteur cinéma maison haute qualité ou d'autres dispositifs de décodage de son d'ambiance entre votre ordinateur VAIO et une télé via une connexion HDMI.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**réseau local**[Connexion à Internet via une connexion câblée](#)

Avant d'utiliser Internet, vous devez vous abonner à un fournisseur de services Internet (FSI) et configurer les périphériques indispensables pour connecter votre ordinateur VAIO à Internet.

[À propos de la connexion Internet](#)

Les types de connexions Internet suivants sont disponibles.

[À propos des normes relatives au LAN sans fil](#)

Le LAN sans fil (WLAN) permet à votre ordinateur VAIO de se connecter à un réseau par le biais d'une connexion sans fil.

[À propos du réseau local](#)

Le réseau local vous permet de connecter votre ordinateur VAIO à Internet ou de transférer des données vers d'autres périphériques.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Alimentation

Branchement à une source d'alimentation électrique

Raccordez votre ordinateur VAIO à une source d'alimentation c.a. Lisez attentivement les précautions dans la section Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation avant de raccorder votre ordinateur. [Détails]

Installation/Extraction de la batterie

Installez la batterie dans son compartiment en dessous de l'ordinateur VAIO.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Arrêt de votre ordinateur VAIO](#)[Chargement de la batterie](#)[Liste des états du témoin de charge](#)[Mise en marche de votre ordinateur VAIO](#)[Modification des paramètres de la fonction Rapid Wake \(mode Veille\)](#)[Redémarrage de votre ordinateur VAIO](#)[Remarques relatives au mode Veille](#)[Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation](#)[Sélection d'un mode de gestion de l'alimentation](#)[Utilisation du mode Veille](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

BLUETOOTH

[Arrêt des communications BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

Arrêter les communications BLUETOOTH à l'aide de VAIO Smart Network.

[Communication avec un autre périphérique BLUETOOTH\(R\) tel qu'une souris <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

Vous pouvez connecter des périphériques BLUETOOTH à votre ordinateur VAIO. Pour de plus amples renseignements sur la communication BLUETOOTH, consultez la section À propos de la fonctionnalité BLUETOOTH <Modèles équipés de BLUETOOTH>. [Détails]

[Notes sur la fonctionnalité BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

Avant d'utiliser la fonctionnalité BLUETOOTH, lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

[À propos de la fonction BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

Vous pouvez établir une communication sans fil entre votre ordinateur VAIO et d'autres périphériques BLUETOOTH tels qu'un autre ordinateur, un smartphone, un téléphone portable, un casque d'écoute ou une souris.

[À propos de la sécurité BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

La technologie sans fil BLUETOOTH possède une fonctionnalité d'authentification qui vous permet de contrôler la communication avec les autres périphériques.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**CD/DVD/BD**[Connexion d'un lecteur de DVD externe](#)

Branchez un lecteur de DVD externe ou un lecteur de disque dur externe à un port USB sur votre ordinateur VAIO.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Disques pris en charge<Modèles équipés d'un lecteur de disque optique>](#)[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)[Insertion/Retrait d'un disque<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[Lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) Disc sur une télévision 3D<Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc\(TM\)>](#)[Manipulation des disques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[Remarques relatives à l'utilisation des disques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[À propos des codes géographiques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Haut-parleurs

Connexion de haut-parleurs ou d'écouteurs externes

Vous pouvez connecter des périphériques de sortie audio externes (tels que des haut-parleurs ou des écouteurs) à votre ordinateur VAIO.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Réglage du volume des haut-parleurs](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

LAN sans fil

[Avant d'utiliser le LAN sans fil](#)

En premier lieu, vous devez établir une communication LAN sans fil entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni), avant de connecter votre ordinateur à Internet à l'aide du LAN sans fil. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la section Aide et support Windows, ainsi qu'au manuel qui accompagne votre point d'accès.

[Interruption de la communication LAN sans fil](#)

Arrêter les communications LAN sans fil à l'aide de VAIO Smart Network.

[Lancement de la communication LAN sans fil](#)

Vous pouvez établir une communication LAN sans fil entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni) à l'aide de VAIO Smart Network. Avant d'utiliser le LAN sans fil, assurez-vous que votre point d'accès est actif et opérationnel.

[Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil](#)

Avant d'utiliser la fonctionnalité de LAN sans fil, lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

[À propos de la clé de sécurité d'un LAN sans fil](#)

Utilisée pour la protection du LAN sans fil, une clé de sécurité est un protocole de sécurité visant à crypter les données transmises à travers le LAN sans fil.

[À propos de la connexion Internet](#)

Les types de connexions Internet suivants sont disponibles.

[À propos des normes relatives au LAN sans fil](#)

Le LAN sans fil (WLAN) permet à votre ordinateur VAIO de se connecter à un réseau par le biais d'une connexion sans fil.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Périphérique

[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)

Vous pouvez connecter une télévision ou un port d'entrée HDMI à votre ordinateur VAIO à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

[Connexion d'un microphone externe](#)

Vous pouvez connecter un microphone externe à votre ordinateur VAIO et profiter de conversations vocales, etc.

[Connexion d'un périphérique de sortie du son numérique haute qualité entre votre ordinateur VAIO et une télé](#)

Vous pouvez connecter un récepteur cinéma maison haute qualité ou d'autres dispositifs de décodage de son d'ambiance entre votre ordinateur VAIO et une télé via une connexion HDMI.

[Connexion d'un écran externe ou d'un projecteur](#)

Vous pouvez connecter un écran externe (tel qu'un écran d'ordinateur ou un projecteur) à votre ordinateur VAIO avec un câble d'écran (non fourni).

[Modification du périphérique de sortie du son](#)

Si aucun son ne se fait entendre à la connexion du périphérique à votre ordinateur VAIO, vous devez modifier le périphérique pour obtenir une sortie de son.

[Remarques sur l'écran ACL](#)

Lisez attentivement les précautions d'emploi relatives à l'écran ACL.

[Sélection des modes d'affichage](#)

Vous pouvez faire basculer le mode d'affichage entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe connecté à votre ordinateur VAIO.

[Utilisation de la fonction Écrans multiples](#)

La fonction Écrans multiples permet d'afficher différentes parties du bureau sur des écrans distincts.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) Disc sur une télévision 3D<Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc\(TM\)>](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**USB****Chargement d'un périphérique USB**

Vous pouvez charger un périphérique USB même lorsque votre ordinateur VAIO est éteint, en mode Veille prolongée ou Veille, en activant les paramètres de chargement USB.

Connexion d'un périphérique USB

Vous avez la possibilité de brancher un périphérique à bus série universel (USB), tel qu'une souris, un lecteur de disquette, un haut-parleur ou encore une imprimante à votre ordinateur VAIO. Il se peut que lors de la connexion, l'installation du pilote fourni avec le périphérique USB soit requise. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Écouteurs**[Connexion de haut-parleurs ou d'écouteurs externes](#)

Vous pouvez connecter des périphériques de sortie audio externes (tels que des haut-parleurs ou des écouteurs) à votre ordinateur VAIO.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Affichage

[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)

Vous pouvez connecter une télévision ou un port d'entrée HDMI à votre ordinateur VAIO à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

[Changer la résolution \(taille\) de l'image de l'écran sur un périphérique connecté au HDMI](#)

Vous pouvez modifier la résolution ou la taille de l'image de l'écran de votre ordinateur VAIO affiché sur un écran externe (un téléviseur, par exemple) connecté à l'ordinateur avec un câble HDMI (non fourni).

[Connexion d'un écran externe ou d'un projecteur](#)

Vous pouvez connecter un écran externe (tel qu'un écran d'ordinateur ou un projecteur) à votre ordinateur VAIO avec un câble d'écran (non fourni).

[Modifiez la résolution \(taille\) de l'image de l'écran](#)

Vous pouvez modifier la résolution de l'écran pour ajuster la taille des caractères et des images à l'écran.

[Remarques sur l'écran ACL](#)

Lisez attentivement les précautions d'emploi relatives à l'écran ACL.

[Réglage de la luminosité de l'écran ACL](#)

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran ACL.

[Sélection des modes d'affichage](#)

Vous pouvez faire basculer le mode d'affichage entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe connecté à votre ordinateur VAIO.

[Utilisation de la fonction Écrans multiples](#)

La fonction Écrans multiples permet d'afficher différentes parties du bureau sur des écrans distincts.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Audio

[Connexion d'un périphérique de sortie du son numérique haute qualité entre votre ordinateur VAIO et une télé](#)

Vous pouvez connecter un récepteur cinéma maison haute qualité ou d'autres dispositifs de décodage de son d'ambiance entre votre ordinateur VAIO et une télé via une connexion HDMI.

[Modification du périphérique de sortie du son](#)

Si aucun son ne se fait entendre à la connexion du périphérique à votre ordinateur VAIO, vous devez modifier le périphérique pour obtenir une sortie de son.

[Réglage du volume dans Windows](#)

Vous pouvez régler le volume de chaque application logicielle à partir de la fenêtre Panneau de configuration.

[Réglage du volume des haut-parleurs](#)

Vous pouvez modifier le volume de vos haut-parleurs et écouteurs.

[Réglage du volume du microphone](#)

Vous pouvez régler le volume du micro.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Connexion d'un microphone externe](#)[Connexion de haut-parleurs ou d'écouteurs externes](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Batterie

Remarques sur l'utilisation de la batterie

Avant d'utiliser la batterie, lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Chargement de la batterie](#)[Installation/Extraction de la batterie](#)[Liste des états du témoin de charge](#)[Modification des paramètres de la fonction Rapid Wake \(mode Veille\)](#)[Prolongement de la longévité de la batterie](#)[Vérification du niveau de charge de la batterie](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**CD/DVD/BD****Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes**

Vous pouvez démarrer votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes tels qu'un lecteur de disque optique ou un lecteur de disquette USB à l'aide de la fonction BIOS.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Connexion d'un lecteur de DVD externe](#)[Disques pris en charge<Modèles équipés d'un lecteur de disque optique>](#)[Insertion/Retrait d'un disque<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[Lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) Disc sur une télévision 3D<Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc\(TM\)>](#)[Manipulation des disques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[Remarques relatives à l'utilisation des disques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[À propos des codes géographiques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

[» Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Clavier

[Changer l'attribution du bouton \(Bouton VAIO\)](#)

Vous pouvez changer la tâche actuellement attribuée au bouton VAIO. [Détails]

[Modifications des paramètres du clavier rétroéclairé <Modèles équipés du clavier rétroéclairé>](#)

Vous pouvez allumer et éteindre le rétroéclairage du clavier en modifiant les paramètres du clavier rétroéclairé.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Combinaisons et fonctions disponibles avec la touche Fn](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Haut-parleurs

Réglage du volume des haut-parleurs

Vous pouvez modifier le volume de vos haut-parleurs et écouteurs.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Connexion de haut-parleurs ou d'écouteurs externes](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Module de mémoire

[Consulter les Information système](#)

Vous pouvez consulter les Information système relatives à votre ordinateur VAIO. Par exemple, vous pouvez consulter les Information système afin de confirmer les modifications apportées à la mémoire du système, suite à l'installation d'un module de mémoire.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Ajout et retrait de modules de mémoire](#)[Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Ordinateur VAIO

[Consulter les Information système](#)

Vous pouvez consulter les Information système relatives à votre ordinateur VAIO. Par exemple, vous pouvez consulter les Information système afin de confirmer les modifications apportées à la mémoire du système, suite à l'installation d'un module de mémoire.

[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)

Vous pouvez démarrer votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes tels qu'un lecteur de disque optique ou un lecteur de disquette USB à l'aide de la fonction BIOS.

[Maintenance de l'état optimal de votre ordinateur VAIO \(VAIO Care\)](#)

Grâce à VAIO Care, vous pouvez réaliser les opérations suivantes afin que votre ordinateur VAIO puisse continuer à fonctionner de manière optimale.

[Mise à jour de votre ordinateur VAIO](#)

Afin d'optimiser l'efficacité, la sécurité et les fonctionnalités de votre ordinateur VAIO, assurez-vous de le mettre à jour à l'aide des applications logicielles suivantes.

[Personnalisation de votre ordinateur VAIO](#)

VAIO Control Center vous permet d'avoir accès aux renseignements système et de modifier les paramètres de plusieurs types de fonctions tels que l'affichage et les sons.

[Utilisation de VAIO Update](#)

VAIO Update a pour objectif de vous renseigner sur les mises à jour disponibles, telles que les avis importants ou encore les programmes de mise à jour, afin de garder votre ordinateur VAIO à jour.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Ajout et retrait de modules de mémoire](#)[Composants et commandes de la partie arrière](#)[Composants et commandes de la partie frontale](#)[Composants et commandes sur les côtés](#)[Conception d'un environnement professionnel approprié](#)[Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire](#)[Vérification des articles fournis](#)[À propos du bouton ASSIST](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Périphérique

[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)

Vous pouvez connecter une télévision ou un port d'entrée HDMI à votre ordinateur VAIO à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

[Connexion d'un périphérique de sortie du son numérique haute qualité entre votre ordinateur VAIO et une télé](#)

Vous pouvez connecter un récepteur cinéma maison haute qualité ou d'autres dispositifs de décodage de son d'ambiance entre votre ordinateur VAIO et une télé via une connexion HDMI.

[Connexion d'un écran externe ou d'un projecteur](#)

Vous pouvez connecter un écran externe (tel qu'un écran d'ordinateur ou un projecteur) à votre ordinateur VAIO avec un câble d'écran (non fourni).

[Modification du périphérique de sortie du son](#)

Si aucun son ne se fait entendre à la connexion du périphérique à votre ordinateur VAIO, vous devez modifier le périphérique pour obtenir une sortie de son.

[Remarques sur l'écran ACL](#)

Lisez attentivement les précautions d'emploi relatives à l'écran ACL.

[Sélection des modes d'affichage](#)

Vous pouvez faire basculer le mode d'affichage entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe connecté à votre ordinateur VAIO.

[Utilisation de la fonction Écrans multiples](#)

La fonction Écrans multiples permet d'afficher différentes parties du bureau sur des écrans distincts.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Connexion d'un microphone externe](#)[Lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) Disc sur une télévision 3D<Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc\(TM\)>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Sortie numérique optique

Connexion d'un périphérique de sortie du son numérique haute qualité entre votre ordinateur VAIO et une télé

Vous pouvez connecter un récepteur cinéma maison haute qualité ou d'autres dispositifs de décodage de son d'ambiance entre votre ordinateur VAIO et une télé via une connexion HDMI.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Alimentation

[Remarques relatives au mode Veille](#)

Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'utiliser le mode Veille.

[Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation](#)

Lisez les précautions suivantes avant de connecter votre ordinateur VAIO à une source d'alimentation c.a.

[Sélection d'un mode de gestion de l'alimentation](#)

La gestion de l'alimentation vous aide à configurer les modes de gestion de l'alimentation pour régler la consommation d'énergie en fonction de vos besoins.

[Utilisation du mode Veille](#)

En mode Veille, tous les périphériques inutiles de votre ordinateur VAIO sont désactivés. Certains périphériques sont toutefois activés pour conserver l'état de l'ordinateur, y compris les données sur lesquelles vous travaillez. Le mode Veille est utile lorsque vous prenez une petite pause, par exemple.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Arrêt de votre ordinateur VAIO](#)[Branchement à une source d'alimentation électrique](#)[Chargement de la batterie](#)[Installation/Extraction de la batterie](#)[Liste des états du témoin de charge](#)[Mise en marche de votre ordinateur VAIO](#)[Modification des paramètres de la fonction Rapid Wake \(mode Veille\)](#)[Redémarrage de votre ordinateur VAIO](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**BIOS**[Configuration/Modification du mot de passe pour la mise sous tension](#)

Vous pouvez définir un mot de passe (mot de passe de mise sous tension) pour le démarrage de votre ordinateur VAIO à l'aide de la fonction BIOS. Il vous sera demandé d'entrer le mot de passe pour la mise sous tension de l'ordinateur après l'affichage du logo VAIO.

[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)

Vous pouvez démarrer votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes tels qu'un lecteur de disque optique ou un lecteur de disquette USB à l'aide de la fonction BIOS.

[Suppression du mot de passe de mise sous tension](#)

Si la saisie d'un mot de passe de mise sous tension n'est plus nécessaire pour le démarrage de votre ordinateur VAIO, procédez comme suit pour supprimer le mot de passe machine et le mot de passe de l'utilisateur.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Bouton

[Changer l'attribution du bouton \(Bouton VAIO\)](#)

Vous pouvez changer la tâche actuellement attribuée au bouton VAIO. [Détails]

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[À propos du bouton ASSIST](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Caméra**[Utilisation d'une caméra intégrée <Modèles équipés de caméra intégrée>](#)

Si votre ordinateur VAIO est équipé d'une caméra intégrée, vous pouvez effectuer un appel vidéo via Internet à l'aide d'un logiciel de communication tel que Windows Live Messenger. Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel, reportez-vous au fichier d'aide intégré au logiciel.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Remarques sur la caméra intégrée <Modèles équipés de caméra intégrée>](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**HDMI**[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)

Vous pouvez connecter une télévision ou un port d'entrée HDMI à votre ordinateur VAIO à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

[Changer la résolution \(taille\) de l'image de l'écran sur un périphérique connecté au HDMI](#)

Vous pouvez modifier la résolution ou la taille de l'image de l'écran de votre ordinateur VAIO affiché sur un écran externe (un téléviseur, par exemple) connecté à l'ordinateur avec un câble HDMI (non fourni).

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) Disc sur une télévision 3D<Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc\(TM\)>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Microphone

Réglage du volume du microphone

Vous pouvez régler le volume du micro.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Connexion d'un microphone externe](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Mot de passe

[Configuration/Modification du mot de passe pour la mise sous tension](#)

Vous pouvez définir un mot de passe (mot de passe de mise sous tension) pour le démarrage de votre ordinateur VAIO à l'aide de la fonction BIOS. Il vous sera demandé d'entrer le mot de passe pour la mise sous tension de l'ordinateur après l'affichage du logo VAIO.

[Création/Modification/Suppression du mot de passe Windows](#)

La configuration du mot de passe vous permet de protéger votre ordinateur VAIO de tout accès non autorisé. Lors du démarrage de l'ordinateur ou d'un retour au mode Normal depuis le mode économie d'énergie, l'utilisateur doit saisir le mot de passe.

[Suppression du mot de passe de mise sous tension](#)

Si la saisie d'un mot de passe de mise sous tension n'est plus nécessaire pour le démarrage de votre ordinateur VAIO, procédez comme suit pour supprimer le mot de passe machine et le mot de passe de l'utilisateur.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Pavé tactile**[Activation/Désactivation de la fonction multi-touch](#)

Vous pouvez activer/désactiver la fonction multi-touch du pavé tactile de votre ordinateur VAIO.

[Activation/Désactivation du pavé tactile](#)

Vous pouvez activer/désactiver le pavé tactile de votre ordinateur VAIO.

[Désactivation de la fonction de pression sur le pavé tactile](#)

Vous pouvez désactiver la fonction de pression pour éviter les mouvements accidentels du pointeur entraînés par un effleurement du pavé tactile.

[Utilisation du pavé tactile](#)

En faisant glisser votre doigt sur le pavé tactile, vous pouvez déplacer le pointeur sur l'écran de l'ordinateur.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Service et assistance**[Maintenance de l'état optimal de votre ordinateur VAIO \(VAIO Care\)](#)

Grâce à VAIO Care, vous pouvez réaliser les opérations suivantes afin que votre ordinateur VAIO puisse continuer à fonctionner de manière optimale.

[Mise à jour de votre ordinateur VAIO](#)

Afin d'optimiser l'efficacité, la sécurité et les fonctionnalités de votre ordinateur VAIO, assurez-vous de le mettre à jour à l'aide des applications logicielles suivantes.

[Utilisation de VAIO Update](#)

VAIO Update a pour objectif de vous renseigner sur les mises à jour disponibles, telles que les avis importants ou encore les programmes de mise à jour, afin de garder votre ordinateur VAIO à jour.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Résolution des problèmes fréquents de votre ordinateur VAIO](#)[À propos du site Web de support](#)

[» Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Sécurité

Mise à jour de votre ordinateur VAIO

Afin d'optimiser l'efficacité, la sécurité et les fonctionnalités de votre ordinateur VAIO, assurez-vous de le mettre à jour à l'aide des applications logicielles suivantes.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

CD/DVD/BD

[Disques pris en charge<Modèles équipés d'un lecteur de disque optique>](#)

Cette section présente les types de supports lisibles/réinscriptibles sur votre ordinateur VAIO.

[Insertion/Retrait d'un disque<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

Insérer/Retirer un disque dans/d'un ordinateur VAIO sous tension.

[Lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) Disc sur une télévision 3D<Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc\(TM\)>](#)

Si votre ordinateur VAIO, ou une station d'accueil (fournie ou en option), est doté d'un lecteur de supports Blu-ray Disc et d'un contrôleur graphique 3D, il vous est possible de lire un support média Blu-ray 3D et de visualiser des images 3D sur un écran 3D tel qu'une télévision 3D en connectant l'écran à l'ordinateur ou à la station d'accueil.

[À propos des codes géographiques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

Voici une liste des codes DVD géographiques indiquant la région dans laquelle le DVD peut être lu.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Connexion d'un lecteur de DVD externe](#)[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)[Manipulation des disques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[Remarques relatives à l'utilisation des disques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Périphérique

[Lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) Disc sur une télévision 3D<Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc\(TM\)>](#)

Si votre ordinateur VAIO, ou une station d'accueil (fournie ou en option), est doté d'un lecteur de supports Blu-ray Disc et d'un contrôleur graphique 3D, il vous est possible de lire un support média Blu-ray 3D et de visualiser des images 3D sur un écran 3D tel qu'une télévision 3D en connectant l'écran à l'ordinateur ou à la station d'accueil.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)[Connexion d'un microphone externe](#)[Connexion d'un périphérique de sortie du son numérique haute qualité entre votre ordinateur VAIO et une télé](#)[Connexion d'un écran externe ou d'un projecteur](#)[Modification du périphérique de sortie du son](#)[Remarques sur l'écran ACL](#)[Sélection des modes d'affichage](#)[Utilisation de la fonction Écrans multiples](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

HDMI

[Lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) Disc sur une télévision 3D<Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc\(TM\)>](#)

Si votre ordinateur VAIO, ou une station d'accueil (fournie ou en option), est doté d'un lecteur de supports Blu-ray Disc et d'un contrôleur graphique 3D, il vous est possible de lire un support média Blu-ray 3D et de visualiser des images 3D sur un écran 3D tel qu'une télévision 3D en connectant l'écran à l'ordinateur ou à la station d'accueil.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)[Changer la résolution \(taille\) de l'image de l'écran sur un périphérique connecté au HDMI](#)

[» Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

BIOS

Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes

Vous pouvez démarrer votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes tels qu'un lecteur de disque optique ou un lecteur de disquette USB à l'aide de la fonction BIOS.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Configuration/Modification du mot de passe pour la mise sous tension](#)[Suppression du mot de passe de mise sous tension](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**CD/DVD/BD**[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)

Vous pouvez démarrer votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes tels qu'un lecteur de disque optique ou un lecteur de disquette USB à l'aide de la fonction BIOS.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Connexion d'un lecteur de DVD externe](#)[Disques pris en charge<Modèles équipés d'un lecteur de disque optique>](#)[Insertion/Retrait d'un disque<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[Lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) Disc sur une télévision 3D<Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc\(TM\)>](#)[Manipulation des disques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[Remarques relatives à l'utilisation des disques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[À propos des codes géographiques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Partition**[Création de partition dans Windows](#)

Windows vous permet de créer une partition sans réinstaller le système de votre ordinateur VAIO.

[Création de partitions lors d'une récupération](#)

Cette section explique comment créer des partitions.

[Création d'autres disques \(modification des partitions\)](#)

Les partitions sont des zones distinctes de votre périphérique de stockage intégré. La division du périphérique de stockage intégré en plus d'une partition permet de profiter de différents avantages tels que la séparation des fichiers du système par rapport à vos fichiers de données.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Récupération

[Générer un Média de Réinstallation](#)

Suivez les instructions ci-après pour générer le Média de Réinstallation.

[Remarques relatives à la récupération](#)

Lisez attentivement les remarques suivantes avant de procéder à la récupération de votre système VAIO.

[Récupération à partir de la zone de récupération](#)

La récupération à partir de la zone de récupération du périphérique de stockage intégré est plus rapide que la récupération effectuée à l'aide du Média de Réinstallation.

[Récupération à partir du Média de Réinstallation](#)

Si les données contenues dans la zone de récupération ont été altérées ou effacées, vous pouvez utiliser le Média de Réinstallation pour récupérer votre système VAIO. Toutefois, la récupération effectuée à l'aide du Média de Réinstallation nécessite plus de temps que la récupération effectuée à partir de la zone de récupération.

[Suppression du contenu de la récupération pour libérer de l'espace disque](#)

Votre périphérique de stockage intégré contient la zone de récupération dans laquelle les données de récupération du système sont stockées. Si votre ordinateur VAIO est doté d'un disque électronique (SSD), il est possible que vous souhaitiez réduire la taille de la zone de récupération en supprimant de telles données.

[Vérification du volume de la zone de récupération](#)

Votre périphérique de stockage intégré comporte une zone de récupération dans laquelle les données de la récupération du système sont stockées.

[À propos de la récupération](#)

La récupération est un processus permettant de restaurer les paramètres d'usine de votre ordinateur VAIO.

[À propos du bouton ASSIST](#)

Appuyez sur le bouton ASSIST pour effectuer la maintenance régulière de votre ordinateur VAIO ou pour résoudre les problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer lorsque vous utilisez l'ordinateur.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Service et assistance

Maintien de l'état optimal de votre ordinateur VAIO (VAIO Care)

Grâce à VAIO Care, vous pouvez réaliser les opérations suivantes afin que votre ordinateur VAIO puisse continuer à fonctionner de manière optimale.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Mise à jour de votre ordinateur VAIO](#)[Résolution des problèmes fréquents de votre ordinateur VAIO](#)[Utilisation de VAIO Update](#)[À propos du site Web de support](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Bouton**[À propos du bouton ASSIST](#)

Appuyez sur le bouton ASSIST pour effectuer la maintenance régulière de votre ordinateur VAIO ou pour résoudre les problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer lorsque vous utilisez l'ordinateur.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Changer l'attribution du bouton \(Bouton VAIO\)](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Ordinateur VAIO

[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)

Vous pouvez démarrer votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes tels qu'un lecteur de disque optique ou un lecteur de disquette USB à l'aide de la fonction BIOS.

[Maintenance de l'état optimal de votre ordinateur VAIO \(VAIO Care\)](#)

Grâce à VAIO Care, vous pouvez réaliser les opérations suivantes afin que votre ordinateur VAIO puisse continuer à fonctionner de manière optimale.

[À propos du bouton ASSIST](#)

Appuyez sur le bouton ASSIST pour effectuer la maintenance régulière de votre ordinateur VAIO ou pour résoudre les problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer lorsque vous utilisez l'ordinateur.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Ajout et retrait de modules de mémoire](#)[Composants et commandes de la partie arrière](#)[Composants et commandes de la partie frontale](#)[Composants et commandes sur les côtés](#)[Conception d'un environnement professionnel approprié](#)[Consulter les Informations système](#)[Mise à jour de votre ordinateur VAIO](#)[Personnalisation de votre ordinateur VAIO](#)[Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire](#)[Utilisation de VAIO Update](#)[Vérification des articles fournis](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Périphérique de stockage intégré**[Création de partition dans Windows](#)

Windows vous permet de créer une partition sans réinstaller le système de votre ordinateur VAIO.

[Création de partitions lors d'une récupération](#)

Cette section explique comment créer des partitions.

[Création d'autres disques \(modification des partitions\)](#)

Les partitions sont des zones distinctes de votre périphérique de stockage intégré. La division du périphérique de stockage intégré en plus d'une partition permet de profiter de différents avantages tels que la séparation des fichiers du système par rapport à vos fichiers de données.

[Suppression du contenu de la récupération pour libérer de l'espace disque](#)

Votre périphérique de stockage intégré contient la zone de récupération dans laquelle les données de récupération du système sont stockées. Si votre ordinateur VAIO est doté d'un disque électronique (SSD), il est possible que vous souhaitiez réduire la taille de la zone de récupération en supprimant de telles données.

[Vérification du volume de la zone de récupération](#)

Votre périphérique de stockage intégré comporte une zone de récupération dans laquelle les données de la récupération du système sont stockées.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Sauvegarde

[Création d'un point de restauration](#)

Un point de restauration vous permet de rétablir les fichiers du système de votre ordinateur à un état antérieur, en fonction du moment auquel il a été créé.

[Restauration de vos données à l'aide de l'Outil de restauration de données VAIO](#)

Si dans un premier temps vous avez sauvegardé des fichiers à l'aide de VAIO Care Rescue, utilisez l'Outil de restauration de données VAIO pour les restaurer.

[Restauration des fichiers du système à l'aide du point de restauration, en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)

Lorsque vous ne parvenez pas à démarrer Windows, suivez ces étapes pour restaurer les fichiers de votre système.

[Sauvegarde de vos données en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)

S'il vous est impossible de démarrer Windows, sauvegardez vos données à l'aide de VAIO Care Rescue.

[À propos de la sauvegarde](#)

Le processus de sauvegarde crée une copie de sauvegarde dans le périphérique de stockage intégré et l'enregistre dans un autre emplacement.

[À propos des types de sauvegarde](#)

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Sauvegarder et restaurer Windows pour sauvegarder vos données importantes.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**BIOS**[Configuration/Modification du mot de passe pour la mise sous tension](#)

Vous pouvez définir un mot de passe (mot de passe de mise sous tension) pour le démarrage de votre ordinateur VAIO à l'aide de la fonction BIOS. Il vous sera demandé d'entrer le mot de passe pour la mise sous tension de l'ordinateur après l'affichage du logo VAIO.

[Suppression du mot de passe de mise sous tension](#)

Si la saisie d'un mot de passe de mise sous tension n'est plus nécessaire pour le démarrage de votre ordinateur VAIO, procédez comme suit pour supprimer le mot de passe machine et le mot de passe de l'utilisateur.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Mot de passe**[Configuration/Modification du mot de passe pour la mise sous tension](#)

Vous pouvez définir un mot de passe (mot de passe de mise sous tension) pour le démarrage de votre ordinateur VAIO à l'aide de la fonction BIOS. Il vous sera demandé d'entrer le mot de passe pour la mise sous tension de l'ordinateur après l'affichage du logo VAIO.

[Création/Modification/Suppression du mot de passe Windows](#)

La configuration du mot de passe vous permet de protéger votre ordinateur VAIO de tout accès non autorisé. Lors du démarrage de l'ordinateur ou d'un retour au mode Normal depuis le mode économie d'énergie, l'utilisateur doit saisir le mot de passe.

[Suppression du mot de passe de mise sous tension](#)

Si la saisie d'un mot de passe de mise sous tension n'est plus nécessaire pour le démarrage de votre ordinateur VAIO, procédez comme suit pour supprimer le mot de passe machine et le mot de passe de l'utilisateur.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Service et assistance

Maintien de l'état optimal de votre ordinateur VAIO (VAIO Care)

Grâce à VAIO Care, vous pouvez réaliser les opérations suivantes afin que votre ordinateur VAIO puisse continuer à fonctionner de manière optimale.

Utilisation de VAIO Update

VAIO Update a pour objectif de vous renseigner sur les mises à jour disponibles, telles que les avis importants ou encore les programmes de mise à jour, afin de garder votre ordinateur VAIO à jour.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Mise à jour de votre ordinateur VAIO](#)[Résolution des problèmes fréquents de votre ordinateur VAIO](#)[À propos du site Web de support](#)

[» Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Internet

[Lancement du navigateur Internet \(bouton WEB\)](#)

Vous pouvez lancer le navigateur Internet par défaut en appuyant sur le bouton WEB.

[Utilisation d'un logiciel antivirus sur votre ordinateur VAIO](#)

Protéger votre ordinateur VAIO des virus informatiques à l'aide d'un logiciel antivirus.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Avant d'utiliser le LAN sans fil](#)[Connexion à Internet via une connexion câblée](#)[Interruption de la communication LAN sans fil](#)[Lancement de la communication LAN sans fil](#)[Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil](#)[À propos de la clé de sécurité d'un LAN sans fil](#)[À propos de la connexion Internet](#)[À propos des normes relatives au LAN sans fil](#)[À propos du réseau local](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Ordinateur VAIO****Maintien de l'état optimal de votre ordinateur VAIO (VAIO Care)**

Grâce à VAIO Care, vous pouvez réaliser les opérations suivantes afin que votre ordinateur VAIO puisse continuer à fonctionner de manière optimale.

Utilisation de VAIO Update

VAIO Update a pour objectif de vous renseigner sur les mises à jour disponibles, telles que les avis importants ou encore les programmes de mise à jour, afin de garder votre ordinateur VAIO à jour.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Ajout et retrait de modules de mémoire](#)[Composants et commandes de la partie arrière](#)[Composants et commandes de la partie frontale](#)[Composants et commandes sur les côtés](#)[Conception d'un environnement professionnel approprié](#)[Consulter les Information système](#)[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)[Mise à jour de votre ordinateur VAIO](#)[Personnalisation de votre ordinateur VAIO](#)[Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire](#)[Vérification des articles fournis](#)[À propos du bouton ASSIST](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Alimentation

[Arrêt de votre ordinateur VAIO](#)

Arrêter correctement votre ordinateur VAIO pour éviter de perdre les données non sauvegardées.

[Chargement de la batterie](#)

Il est possible de recharger la batterie de votre ordinateur VAIO au cours de son utilisation lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

[Liste des états du témoin de charge](#)

Le témoin de charge s'allume ou clignote de manière différente selon les conditions.

[Mise en marche de votre ordinateur VAIO](#)

Mettez votre ordinateur VAIO en marche pour démarrer Windows. Lisez attentivement les précautions dans la section Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation avant de mettre votre ordinateur en marche. [Détails]

[Modification des paramètres de la fonction Rapid Wake \(mode Veille\)](#)

Vous pouvez modifier les paramètres de la fonction Rapid Wake dans le VAIO Control Center.

[Redémarrage de votre ordinateur VAIO](#)

Après avoir modifié ou installé un logiciel sur votre ordinateur VAIO, il peut vous être demandé de redémarrer l'ordinateur.

[Utilisation du mode Veille](#)

En mode Veille, tous les périphériques inutiles de votre ordinateur VAIO sont désactivés. Certains périphériques sont toutefois activés pour conserver l'état de l'ordinateur, y compris les données sur lesquelles vous travaillez. Le mode Veille est utile lorsque vous prenez une petite pause, par exemple.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Branchement à une source d'alimentation électrique](#)[Installation/Extraction de la batterie](#)[Remarques relatives au mode Veille](#)[Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation](#)[Sélection d'un mode de gestion de l'alimentation](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

CD/DVD/BD

[Insertion/Retrait d'un disque<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

Insérer/Retirer un disque dans/d'un ordinateur VAIO sous tension.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Connexion d'un lecteur de DVD externe](#)[Disques pris en charge<Modèles équipés d'un lecteur de disque optique>](#)[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)[Lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) Disc sur une télévision 3D<Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc\(TM\)>](#)[Manipulation des disques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[Remarques relatives à l'utilisation des disques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[À propos des codes géographiques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Carte mémoire

[Formatage du « Memory Stick »](#)

Le « Memory Stick » est défini par défaut au format FAT spécifique et est prêt à l'emploi. Assurez-vous de bien utiliser le périphérique qui a été conçu pour formater le support, et que ce dernier prend en charge le « Memory Stick » lors du formatage.

[Insertion/Retrait d'un « Memory Stick »](#)

Vous pouvez utiliser un « Memory Stick » pour sauvegarder des données ou transférer des images entre un appareil photo numérique et votre ordinateur VAIO. Pour insérer/retirer un « Memory Stick », procédez comme suit.

[Insertion/Retrait d'une carte mémoire SD](#)

Votre ordinateur VAIO est doté d'une fente pour carte mémoire SD. Vous pouvez utiliser cette fente pour transférer des données entre des appareils photo numériques, des caméscopes, des lecteurs de musique et d'autres périphériques audio/vidéo.

[Remarques sur l'utilisation des cartes mémoire SD](#)

Avant d'utiliser des cartes mémoire SD, lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

[Remarques sur l'utilisation du « Memory Stick »](#)

Avant d'utiliser un « Memory Stick », lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

[« Memory Stick » compatible](#)

La fente pour « Memory Stick » de votre ordinateur VAIO peut loger les tailles et les types de média suivants :

[À propos du « Memory Stick »](#)

Le « Memory Stick » est un support d'enregistrement à circuits intégrés compact, portable et polyvalent spécialement conçu pour l'échange et le partage de données numériques avec des produits compatibles, par exemple, des appareils photo numériques et d'autres périphériques. Amovible, ce support peut être utilisé pour le stockage externe de données.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Module de mémoire**[Ajout et retrait de modules de mémoire](#)

Si vous voulez augmenter la vitesse de votre ordinateur ou améliorer ses performances lors de l'exécution simultanée de programmes, augmentez la quantité de mémoire en installant des modules de mémoire en option.

[Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire](#)

Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'ajouter ou de retirer des modules de mémoire.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Consulter les Informations système](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Partition**[Création de partition dans Windows](#)

Windows vous permet de créer une partition sans réinstaller le système de votre ordinateur VAIO.

[Création de partitions lors d'une récupération](#)

Cette section explique comment créer des partitions.

[Création d'autres disques \(modification des partitions\)](#)

Les partitions sont des zones distinctes de votre périphérique de stockage intégré. La division du périphérique de stockage intégré en plus d'une partition permet de profiter de différents avantages tels que la séparation des fichiers du système par rapport à vos fichiers de données.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Périphérique de stockage intégré**[Création de partition dans Windows](#)

Windows vous permet de créer une partition sans réinstaller le système de votre ordinateur VAIO.

[Création de partitions lors d'une récupération](#)

Cette section explique comment créer des partitions.

[Création d'autres disques \(modification des partitions\)](#)

Les partitions sont des zones distinctes de votre périphérique de stockage intégré. La division du périphérique de stockage intégré en plus d'une partition permet de profiter de différents avantages tels que la séparation des fichiers du système par rapport à vos fichiers de données.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Suppression du contenu de la récupération pour libérer de l'espace disque](#)[Vérification du volume de la zone de récupération](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Batterie**[Chargement de la batterie](#)

Il est possible de recharger la batterie de votre ordinateur VAIO au cours de son utilisation lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

[Liste des états du témoin de charge](#)

Le témoin de charge s'allume ou clignote de manière différente selon les conditions.

[Modification des paramètres de la fonction Rapid Wake \(mode Veille\)](#)

Vous pouvez modifier les paramètres de la fonction Rapid Wake dans le VAIO Control Center.

[Prolongement de la longévité de la batterie](#)

Lorsque votre ordinateur VAIO fonctionne à l'aide de la batterie, vous pouvez prolonger la longévité de la batterie en adoptant l'une des méthodes suivantes.

[Vérification du niveau de charge de la batterie](#)

La batterie se détériore progressivement. Sa capacité diminue au fur et à mesure que les cycles de recharge et de décharge se succèdent. Par conséquent, l'autonomie de la batterie baisse même si elle est complètement chargée. Et elle finit par atteindre sa limite de longévité.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Installation/Extraction de la batterie](#)[Remarques sur l'utilisation de la batterie](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Caméra**[Remarques sur la caméra intégrée <Modèles équipés de caméra intégrée>](#)[Utilisation d'une caméra intégrée <Modèles équipés de caméra intégrée>](#)

Si votre ordinateur VAIO est équipé d'une caméra intégrée, vous pouvez effectuer un appel vidéo via Internet à l'aide d'un logiciel de communication tel que Windows Live Messenger. Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel, reportez-vous au fichier d'aide intégré au logiciel.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Clavier

Combinaisons et fonctions disponibles avec la touche Fn

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Fn combinée à une autre touche simultanément pour effectuer un raccourci clavier.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Changer l'attribution du bouton \(Bouton VAIO\)](#)[Modifications des paramètres du clavier rétroéclairé <Modèles équipés du clavier rétroéclairé>](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Ordinateur VAIO**[Ajout et retrait de modules de mémoire](#)

Si vous voulez augmenter la vitesse de votre ordinateur ou améliorer ses performances lors de l'exécution simultanée de programmes, augmentez la quantité de mémoire en installant des modules de mémoire en option.

[Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire](#)

Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'ajouter ou de retirer des modules de mémoire.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Composants et commandes de la partie arrière](#)[Composants et commandes de la partie frontale](#)[Composants et commandes sur les côtés](#)[Conception d'un environnement professionnel approprié](#)[Consulter les Information système](#)[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)[Maintenance de l'état optimal de votre ordinateur VAIO \(VAIO Care\)](#)[Mise à jour de votre ordinateur VAIO](#)[Personnalisation de votre ordinateur VAIO](#)[Utilisation de VAIO Update](#)[Vérification des articles fournis](#)[À propos du bouton ASSIST](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Pavé tactile

Utilisation du pavé tactile

En faisant glisser votre doigt sur le pavé tactile, vous pouvez déplacer le pointeur sur l'écran de l'ordinateur.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Activation/Désactivation de la fonction multi-touch](#)[Activation/Désactivation du pavé tactile](#)[Désactivation de la fonction de pression sur le pavé tactile](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**USB****Chargement d'un périphérique USB**

Vous pouvez charger un périphérique USB même lorsque votre ordinateur VAIO est éteint, en mode Veille prolongée ou Veille, en activant les paramètres de chargement USB.

Connexion d'un périphérique USB

Vous avez la possibilité de brancher un périphérique à bus série universel (USB), tel qu'une souris, un lecteur de disquette, un haut-parleur ou encore une imprimante à votre ordinateur VAIO. Il se peut que lors de la connexion, l'installation du pilote fourni avec le périphérique USB soit requise. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Articles fournis

Vérification des articles fournis

Vérifiez tous les articles inclus avec le produit avant son utilisation.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**CD/DVD/BD**[Disques pris en charge<Modèles équipés d'un lecteur de disque optique>](#)

Cette section présente les types de supports lisibles/réinscriptibles sur votre ordinateur VAIO.

[Manipulation des disques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

Lisez les instructions suivantes pour protéger les données archivées sur des disques ou pour entretenir correctement les disques.

[Remarques relatives à l'utilisation des disques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

Respectez les remarques suivantes lorsque vous utilisez des disques sur votre ordinateur VAIO.

[À propos des codes géographiques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

Voici une liste des codes DVD géographiques indiquant la région dans laquelle le DVD peut être lu.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Connexion d'un lecteur de DVD externe](#)[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)[Insertion/Retrait d'un disque<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)[Lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) Disc sur une télévision 3D<Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc\(TM\)>](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Lire ceci avant tout**[Lire ceci avant tout](#)

Nous vous félicitons d'avoir acheté cet ordinateur VAIO(R) et vous souhaitons la bienvenue dans le Guide de l'utilisateur à l'écran.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Service et assistance

Mise à jour de votre ordinateur VAIO

Afin d'optimiser l'efficacité, la sécurité et les fonctionnalités de votre ordinateur VAIO, assurez-vous de le mettre à jour à l'aide des applications logicielles suivantes.

Résolution des problèmes fréquents de votre ordinateur VAIO

Si vous avez le moindre problème pour utiliser votre ordinateur VAIO, essayez ces suggestions avant de communiquer directement avec un centre de service/assistance agréé Sony ou avec votre revendeur Sony local.

À propos du site Web de support

Le site Web de support en ligne vous permet de bénéficier des renseignements relatifs aux questions fréquemment posées sur votre ordinateur VAIO.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Maintenance de l'état optimal de votre ordinateur VAIO \(VAIO Care\)](#)[Utilisation de VAIO Update](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Sécurité

Mise à jour de votre ordinateur VAIO

Afin d'optimiser l'efficacité, la sécurité et les fonctionnalités de votre ordinateur VAIO, assurez-vous de le mettre à jour à l'aide des applications logicielles suivantes.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Avis important

[Marques de commerce](#)[Renseignements relatifs à la sécurité](#)

Pour obtenir de plus amples renseignements relatifs à la sécurité, reportez-vous au manuel de sécurité inclus.

[Utilisation du périphérique de stockage intégré](#)

Le périphérique de stockage intégré (disque dur ou disque électronique) a une capacité de stockage élevée et permet de lire et d'inscrire des données très rapidement. Cependant, il peut facilement être endommagé s'il n'est pas utilisé correctement.

[À propos de la licence logicielle](#)

Ce produit contient un logiciel de la propriété de Sony et autorisé sous licence par des tiers. L'utilisation de ce type de logiciel est soumise aux conditions de la licence d'utilisation qui accompagne ce produit.

[À propos du programme international ENERGY STAR\(R\)](#)

Les informations suivantes sont applicables uniquement aux produits portant la mention ENERGY STAR.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Enregistrement de produit**[À propos du site Web de support](#)

Le site Web de support en ligne vous permet de bénéficier des renseignements relatifs aux questions fréquemment posées sur votre ordinateur VAIO.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Ordinateur VAIO**[Conception d'un environnement professionnel approprié](#)

Cette section concerne les emplacements appropriés ou non à votre ordinateur VAIO. Elle contient également des instructions relatives à l'ergonomie.

[Mise à jour de votre ordinateur VAIO](#)

Afin d'optimiser l'efficacité, la sécurité et les fonctionnalités de votre ordinateur VAIO, assurez-vous de le mettre à jour à l'aide des applications logicielles suivantes.

[Vérification des articles fournis](#)

Vérifiez tous les articles inclus avec le produit avant son utilisation.

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Ajout et retrait de modules de mémoire](#)[Composants et commandes de la partie arrière](#)[Composants et commandes de la partie frontale](#)[Composants et commandes sur les côtés](#)[Consulter les Informations système](#)[Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes](#)[Maintenance de l'état optimal de votre ordinateur VAIO \(VAIO Care\)](#)[Personnalisation de votre ordinateur VAIO](#)[Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire](#)[Utilisation de VAIO Update](#)[À propos du bouton ASSIST](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Soins et entretien**[Nettoyage de votre ordinateur VAIO/écran ACL](#)

Lisez attentivement les précautions ci-après, relatives à la technique de nettoyage adéquate, avant de procéder au nettoyage de votre ordinateur VAIO.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Matériel

[Affichage](#)[Audio](#)[BLUETOOTH](#)[CD/DVD/BD](#)[Carte mémoire](#)[Disquette](#)[LAN sans fil](#)[Microphone](#)[Ordinateur](#)[USB](#)[Alimentation](#)[BIOS](#)[Batterie](#)[Caméra](#)[Clavier](#)[HDMI](#)[Logiciel](#)[Mot de passe](#)[Pavé tactile](#)[réseau local](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Logiciel

[Affichage](#)[Logiciel](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Réseau / Internet

[BLUETOOTH](#)[LAN sans fil](#)[réseau local](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Sauvegarde / récupération

[Disquette](#)[Récupération](#)[USB](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Sécurité

[BIOS](#)[Mot de passe](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Périphériques

[Disquette](#)[USB](#)[Imprimante](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

À propos du site Web de support

Le site Web de support en ligne vous permet de bénéficier des renseignements relatifs aux questions fréquemment posées sur votre ordinateur VAIO.

Site Web de support en ligne Sony

- États-Unis
<http://esupport.sony.com/EN/VAIO/>
- Canada
<http://www.sony.ca/support/> (Anglais)
<http://fr.sony.ca/support/> (Français)
- Pays ou régions hispanophones d'Amérique latine
<http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/>
- Brésil
<http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/>

Conseil

- Quels que soient le problème que vous rencontrez et la question technique que vous vous posez à propos de votre ordinateur VAIO, en tout premier lieu, lancez VAIO Care. Cette fonction vous proposera différentes options afin de vous permettre de résoudre le problème. [\[Détails\]](#)
- Lorsque vous communiquez avec VAIO support, il se peut que les numéros de série et de modèle de votre ordinateur VAIO vous soient demandés. Le numéro de série se constitue d'un nombre à 15 chiffres. Vous pouvez le trouver :
 - dans la fenêtre VAIO Care;
 - à la base, au dos du panneau de l'ordinateur, à l'intérieur du panneau arrière, ou à l'intérieur du compartiment de la batterie;
 - sur la boîte VAIO d'origine.

Le numéro du modèle est situé dans le coin inférieur droit de l'écran, sur l'ordinateur VAIO.

Autres sites Web

L'URL suivante vous permet d'obtenir d'autres renseignements utiles.

Les produits Sony

<http://www.sony.net/>
<http://www.sony.net/electronics/>

Site Web de support en ligne du système d'exploitation

Pour obtenir de l'aide sur le système d'exploitation Microsoft Windows, consultez le site d'assistance clientèle de Microsoft.

<http://support.microsoft.com/>

Service et assistance en magasin (disponible uniquement aux États-Unis)

Prenez un rendez-vous avec un technicien certifié Sony dans un magasin Sony des États-Unis et obtenez une assistance et un service personnalisés pour votre ordinateur VAIO. Les techniciens de Sony peuvent vous aider à configurer votre nouvel ordinateur VAIO, à optimiser le système, à récupérer vos données et peuvent effectuer toute réparation dont

vous pourriez avoir besoin.

<http://www.sony.com/store/>

Conseil

- Vous pouvez trouver un lien afin d'effectuer l'enregistrement en ligne de votre ordinateur dans VAIO Care. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis sur VAIO Care.

Sujet connexe

[Lire ceci avant tout](#)

[Maintenance de l'état optimal de votre ordinateur VAIO \(VAIO Care\)](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Bienvenue

Nous vous félicitons pour l'achat de cet ordinateur VAIO(R).

Ce Guide de l'utilisateur - Version abrégée fournit des renseignements limités sur votre ordinateur VAIO. Pour mettre ce fichier à jour vers la version complète du Guide de l'utilisateur, consultez le Mise à jour du Guide de l'utilisateur vers la version la plus récente [\[Détails\]](#) pour obtenir de plus amples renseignements.

[Mise à jour du Guide de l'utilisateur vers la version la plus récente](#)

[Connexion à Internet](#)

[Mise à jour de votre ordinateur VAIO](#)

[Résolution de problèmes sur votre ordinateur VAIO à l'aide de VAIO Care](#)

[Recherche d'enseignements sur l'assistance](#)

[Marques de commerce](#)

[^ Aller en haut](#)

Mise à jour du Guide de l'utilisateur vers la version la plus récente

Grâce à la mise à jour de ce Guide de l'utilisateur - Version abrégée via Internet, vous pouvez obtenir la version complète du Guide de l'utilisateur qui contient des renseignements détaillés sur l'ordinateur VAIO.

Une fois le Guide de l'utilisateur mis à jour, vous pouvez accéder à la version complète à tout moment, même lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet.

Avec la version complète du Guide de l'utilisateur, il vous est possible d'obtenir des renseignements sur les sujets suivants :

- Description de pièces
- Fonctions et mode d'emploi
- Précautions
- Renseignements de dépannage

Voici ci-dessous un exemple de capture d'écran en anglais.



* La conception et le contenu de l'écran sont susceptibles d'être modifiés.

Obtenir la version complète du Guide de l'utilisateur

1. Connectez votre ordinateur VAIO à Internet. [\[Détails\]](#)
2. Fermez cette fenêtre, puis cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis sur Manuel VAIO de nouveau.
3. Une fenêtre vous invitant à mettre le guide à jour d'affiche. Suivez les instructions à l'écran.

Ce fichier se met automatiquement à jour vers la version complète du Guide de l'utilisateur.

Si la fenêtre vous invitant à mettre le Guide de l'utilisateur à jour ne s'affiche pas, assurez-vous que votre ordinateur VAIO est connecté à Internet et répétez les étapes indiquées ci-dessus.

Si la fenêtre de mise à jour ne s'affiche toujours pas, lancez VAIO Update de manière à pouvoir trouver et télécharger le Guide de l'utilisateur manuellement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur VAIO Update consultez le Mise à jour de votre ordinateur VAIO [\[Détails\]](#).

Conseil

- Un certain temps pourrait être nécessaire pour compléter la mise à jour.

Consulter les fichiers d'aide sur le fonctionnement de Windows et des logiciels

Lorsque vous éprouvez des difficultés à utiliser votre ordinateur VAIO, tentez de consulter Aide et support Windows ou les fichiers d'aide compris avec vos applications.

Pour accéder à Aide et support Windows, cliquez sur  (Démarrer), puis sur Aide et support.

[^ Aller en haut](#)

Connexion à Internet

Avant de mettre le Guide de l'utilisateur à jour vers la version complète, vous devez connecter votre ordinateur VAIO à Internet.

Avant de se connecter à Internet


Avant d'utiliser Internet, vous devrez prendre une entente avec un Fournisseur de services Internet (FSI) et configurer les périphériques nécessaires à la connexion de votre ordinateur VAIO à Internet.

Votre FSI peut vous offrir les types de connexions Internet suivants :

- Raccordement en fibre optique (Fiber to the Home (FTTH))
- Ligne d'abonné numérique (Digital Subscriber Line (DSL))
- Modem câble
- Satellite
- Accès par ligne commutée

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les périphériques requis pour accéder à Internet et sur la manière de connecter votre ordinateur VAIO à l'Internet, demandez à votre FSI.

Les renseignements qui suivent correspondent à une des méthodes de connexion à Internet possible.

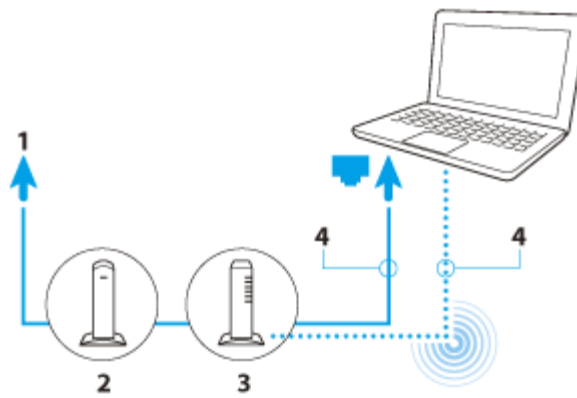

1. Internet
2. Modem
3. Routeur/point d'accès
4. Câble de réseau local (non fourni) ou LAN sans fil

Utiliser le réseau (Réseau Local)

Vous pouvez connecter votre ordinateur VAIO à des réseaux grâce à un câble de réseau local. Raccordez une extrémité d'un câble de réseau local au port réseau local de l'ordinateur et l'autre extrémité du câble à votre réseau. Pour obtenir les paramètres détaillés et les périphériques nécessaires pour l'accès au réseau local, communiquez avec votre administrateur réseau.

Remarque

- La méthode de configuration de la connexion ou les périphériques requis peuvent varier en fonction de votre environnement réseau.

Utiliser le LAN sans fil (Wi-Fi)

Vous devez d'abord établir les communications LAN sans fil entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Aide et support Windows.

Lancer les communications LAN sans fil avec Connexion simple VAIO

Vous pouvez aisément configurer les communications LAN sans fil en suivant les indications contenues dans Connexion simple VAIO. Connexion simple VAIO est particulièrement utilisée lors de la configuration initiale d'une connexion Internet à la maison ou lorsque vous vous connectez à un réseau sans fil public (point d'accès sans fil).

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, Connexion simple VAIO, puis sur Configuration de la connexion Internet simple.
2. Pour configurer les communications LAN sans fil, suivez les indications à l'écran.

[^ Aller en haut](#)

Mise à jour de votre ordinateur VAIO

Afin d'augmenter l'efficacité de votre ordinateur VAIO, assurez-vous de le mettre à jour à l'aide des applications logicielles suivantes.

Remarque

- Pour pouvoir télécharger les mises à jour, votre ordinateur VAIO doit être connecté à Internet.

Utiliser Windows Update

Windows Update vous permet de rendre votre ordinateur VAIO plus stable.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis sur Windows Update.
2. Suivez les instructions à l'écran.

Utiliser VAIO Update

VAIO Update vous avise automatiquement des nouvelles mises à jour offertes sur Internet, puis il les télécharge et les installe sur votre ordinateur VAIO.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes et VAIO Care.
2. Après le démarrage de VAIO Care, cliquez sur Logiciels VAIO puis sur VAIO Update.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Mettre le logiciel antivirus à jour

Vous pouvez protéger votre ordinateur VAIO contre les atteintes à la sécurité en installant les plus récentes mises à jour des programmes de sécurité Internet. Vous pouvez télécharger et installer les mises à jour à partir du site Web du fabricant.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis sélectionnez le logiciel antivirus.
2. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger les mises à jour.

[^ Aller en haut](#)

Résolution de problèmes sur votre ordinateur VAIO à l'aide de VAIO Care

VAIO Care vous permet d'effectuer des vérifications de performance et des ajustements au système de votre ordinateur VAIO sur une base régulière afin qu'il puisse continuer à fonctionner de manière optimale. Si un problème se produit, lancez VAIO Care. VAIO Care fournira des mesures et des renseignements de support adéquats pour résoudre le problème.

Lancer VAIO Care

Lorsque l'ordinateur VAIO est allumé, appuyez sur le bouton ASSIST. Voici ci-dessous un exemple de capture d'écran en anglais.



* La conception et le contenu de l'écran sont susceptibles d'être modifiés.

Conseil

- Sinon, cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis sur VAIO Care pour lancer le VAIO Care.
- Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au fichier d'aide inclus avec VAIO Care.
- Si vous appuyez sur le bouton ASSIST pendant que votre ordinateur VAIO est arrêté, VAIO Care Rescue sera lancé. VAIO Care Rescue peut être utilisé pour restaurer l'ordinateur en cas d'urgence, par exemple lorsque Windows ne démarre pas.

[^ Aller en haut](#)

Recherche d'enseignements sur l'assistance

Le site Web de soutien en ligne Sony offre un accès immédiat aux renseignements relatives aux problèmes couramment rencontrés. Vous trouverez des renseignements de support, comme l'URL du site Web d'assistance, dans Contacter le support de VAIO Care ou dans le Guide de Démarrage Rapide fourni.

[^ Aller en haut](#)

Marques de commerce

- SONY et le logo SONY sont des marques déposées de Sony Corporation.
- VAIO, le logo VAIO et les autres noms de service ou de produit Sony sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Corporation ou de ses sociétés affiliées.
- Windows et le logo Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Tous les autres noms de systèmes, produits et services sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.
- Dans le manuel, les symboles TM ou (R) ne sont pas indiqués.

[^ Aller en haut](#)

Copyright 2012 Sony Corporation

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Composants et commandes de la partie arrière**

Décrit les fonctionnalités de la partie arrière de l'ordinateur VAIO.

- Grilles d'admission d'air
- Connecteur de batterie [\[Détails\]](#)
- Couvercle du compartiment des modules de mémoire [\[Détails\]](#)

Sujet connexe

[Composants et commandes de la partie frontale](#)[Composants et commandes sur les côtés](#)

» Dépannage

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération


Sécurité

Autres opérations

Avis

Composants et commandes de la partie frontale

Décrit les fonctionnalités sur la partie frontale de l'ordinateur VAIO, telles que les boutons et les témoins.

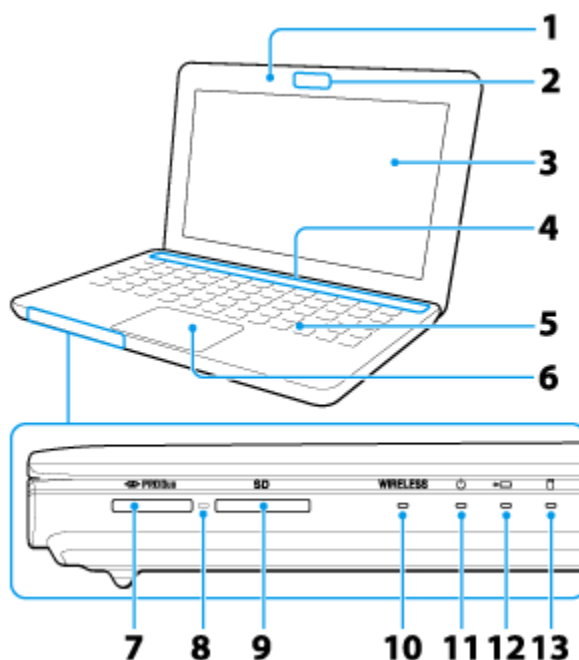

1. Microphone intégré (monophone)
2. Caméra intégrée / Témoin de la caméra intégrée [\[Détails\]](#)
3. Écran ACL
4.
 - Bouton ASSIST [\[Détails\]](#)
 - Bouton WEB [\[Détails\]](#)
 - Bouton VAIO [\[Détails\]](#)
 - Bouton d'alimentation [\[Détails\]](#)
 - Témoin Verr. num.
 - Témoin Verr. maj
 - Témoin Arrêt défil
 - Haut-parleurs intégrés (stéréo)
5. Clavier
6. Pavé tactile [\[Détails\]](#)
7. Fente pour « Memory Stick Duo » [\[Détails\]](#)
8. Témoin d'accès aux médias (« Memory Stick Duo » [\[Détails\]](#), carte mémoire SD [\[Détails\]](#))
9. Fente pour carte mémoire SD [\[Détails\]](#)
10. Témoin WIRELESS [\[Détails\]](#)
11. Témoin d'alimentation [\[Détails\]](#)

12.  Témoin de charge [\[Détails\]](#)

13.  Témoin de lecteur de disque


Sujet connexe

[Composants et commandes sur les côtés](#)


[Composants et commandes de la partie arrière](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Composants et commandes sur les côtés**

Décrit les fonctionnalités sur les côtés de l'ordinateur VAIO, telles que les ports de connexion.

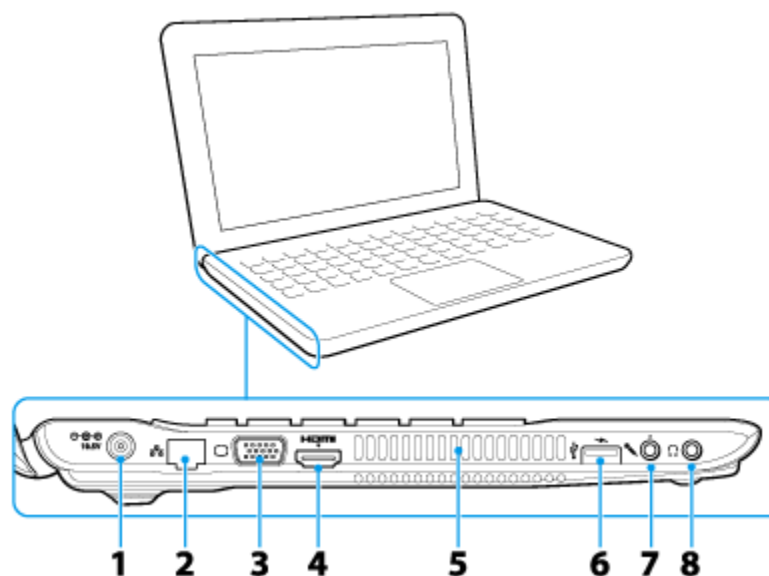

1. Port d'entrée en c.c. [\[Détails\]](#)
2. Port réseau local [\[Détails\]](#)
3. Port d'écran [\[Détails\]](#)
4. Port de sortie HDMI [\[Détails\]](#)
5. Grille d'aération
6. Port USB [\[Détails\]](#)
Ce port USB permet le chargement USB. [\[Détails\]](#)
7. Prise micro [\[Détails\]](#)
8. Prise casque [\[Détails\]](#)

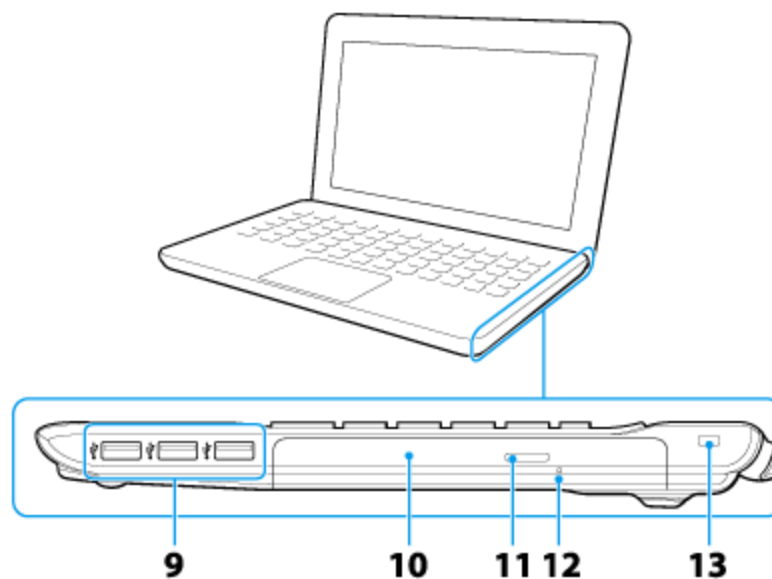

- 9.  Ports USB × 3 [\[Détails\]](#)
- 10. Lecteur de disque optique [\[Détails\]](#)
- 11. Bouton d'éjection du lecteur [\[Détails\]](#)
- 12. Trou d'éjection manuelle
- 13. Fente de sécurité

Sujet connexe

[Composants et commandes de la partie frontale](#)

[Composants et commandes de la partie arrière](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Ajout et retrait de modules de mémoire


Si vous voulez augmenter la vitesse de votre ordinateur ou améliorer ses performances lors de l'exécution simultanée de programmes, augmentez la quantité de mémoire en installant des modules de mémoire en option.

Avant de mettre la mémoire de votre ordinateur à niveau, consultez la section Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire. [\[Détails\]](#)


Si vous installez des modules de mémoire dans deux fentes ou plus, le mode double canal est activé pour améliorer les performances.

Le type de module et la quantité de mémoire installée dans votre ordinateur peuvent varier selon le modèle.

1. Éteignez votre ordinateur VAIO ainsi que les périphériques, débranchez ensuite le cordon d'alimentation et tous les câbles de connexion, puis retirez la batterie.
2. Patientez un instant jusqu'à ce que votre ordinateur refroidisse.
Les pièces internes de votre ordinateur VAIO peuvent rester chaudes après la mise hors tension. Faites attention de ne pas vous brûler lorsque vous manipulez votre ordinateur VAIO à ce moment-là.
3. Déposez un linge propre sur une surface plate, puis placez-y votre ordinateur VAIO comme indiqué sur l'illustration ci-dessous. Retirez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme pour ouvrir le couvercle du compartiment des modules de mémoire. Les emplacements de vis sont indiqués par les flèches sur l'illustration ci-dessous. Sur certains modèles, des vis imperdables sont utilisées sur le couvercle du compartiment des modules de mémoire et ne peuvent donc pas être retirées du couvercle.
La forme et l'emplacement du couvercle du compartiment des modules de mémoire varient selon les modèles. Inspectez la partie inférieure de votre ordinateur VAIO pour le trouver.

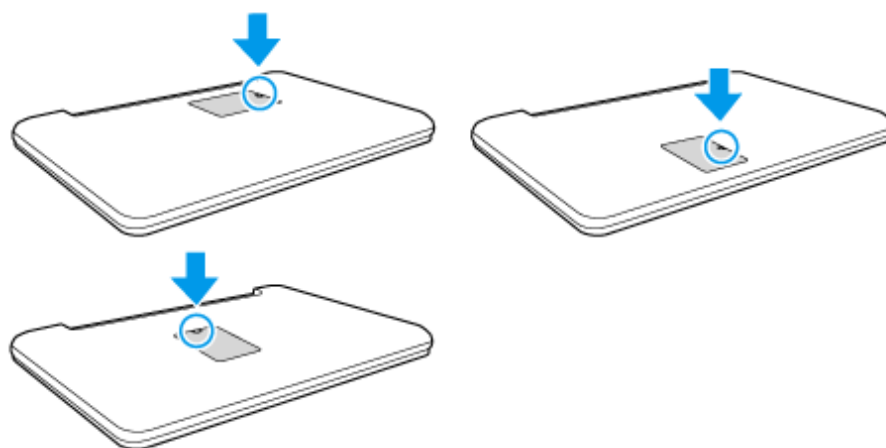

4. Touchez un objet métallique externe pour décharger l'électricité statique.
Ne touchez à aucune pièce métallique à l'intérieur de votre ordinateur VAIO.
5. Si aucune fente n'est libre, retirez le module de mémoire installé. Tirez les languettes dans le sens des flèches pour dégager le module au niveau d'un angle (1), retirez ensuite le module en respectant l'orientation de la flèche (2).

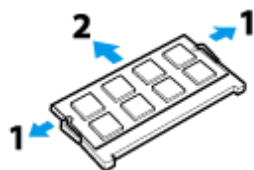

6. Sortez le nouveau module de mémoire de son sac antistatique.
7. Tenez le module de mémoire par ses extrémités et faites le glisser dans la fente du module de mémoire, cosse vers le bas, en alignant les encoches situées sur le module avec les petits ergots situés dans la fente.



8. Tenez le module de mémoire par ses extrémités et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche et qu'un clic se fasse entendre, comme indiqué sur l'illustration. Les languettes des deux côtés de la fente se fixent pour sécuriser le module. Ne touchez pas aux circuits intégrés (composants noirs) sur le module de mémoire.



9. Remettez le couvercle du compartiment des modules de mémoire et sécurisez-le avec les vis que vous avez retirées à l'étape 3.
10. Installez la batterie, branchez tous les câbles de connexion et les périphériques retirés à l'étape 1, puis allumez l'ordinateur.
11. Vérifiez que la quantité de mémoire du système a bien été modifiée. [\[Détails\]](#)
Si la quantité de mémoire du système indiquée est correcte, le module de mémoire a bien été installé.

Sujet connexe

[Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire](#)



» Dépannage

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Conception d'un environnement professionnel approprié

Cette section concerne les emplacements appropriés ou non à votre ordinateur VAIO. Elle contient également des instructions relatives à l'ergonomie.

Où placer votre ordinateur VAIO

Lorsque vous placez votre ordinateur VAIO, assurez-vous :

- d'avoir un accès direct à une source d'alimentation et aux ports requis;
- d'agencer un espace suffisant autour de l'ordinateur;
- de placer l'ordinateur sur une surface plane suffisamment large et que cet emplacement vous permette de faire face à l'écran de l'ordinateur lorsque vous l'utilisez;
- de pouvoir placer l'ordinateur devant vous à un endroit où vous pourrez prendre place confortablement, tout en gardant vos avant-bras parallèles au sol.

Où ne pas placer votre ordinateur VAIO

Si vous placez votre ordinateur VAIO à un endroit inapproprié, il pourrait être endommagé ou connaître un dysfonctionnement. N'exposez pas votre ordinateur à :

- la lumière directe du soleil;
- des sources ou à des éléments magnétiques;
- des sources de chaleur, tels que les équipements de chauffage domestique;
- une poussière excessive;
- une forte humidité;
- un endroit disposant de peu d'aération.

Remarque

- La zone située près de la grille d'aération devient chaude lorsque votre ordinateur VAIO fonctionne. Faites attention avant de toucher cette zone.
- Ne disposez aucun objet à proximité de la grille d'aération, cela peut bloquer cette dernière.

Conseil

- Votre ordinateur VAIO émet des signaux radio de haute fréquence, susceptibles de brouiller la réception des émissions de radio et de télévision. Si cela se produit, déplacez l'ordinateur à une distance suffisante de la radio ou du téléviseur.

Considérations ergonomiques

Lorsque cela est possible, vous devez essayer de prendre en compte les considérations ergonomiques suivantes.

Mobilier et posture

Utilisez une chaise offrant un bon support lombaire. Réglez la hauteur de la chaise de manière à ce que vos pieds reposent à plat sur le sol. Un repose-pieds pourrait vous assurer un plus grand confort.

Asseyez-vous confortablement; tenez-vous droit et évitez de vous affaler ou de trop vous incliner vers l'arrière.

Angle de vision de l'écran d'ordinateur

Utilisez la fonction d'inclinaison de l'écran pour trouver la meilleure position. Assurez-vous que l'écran d'ordinateur soit au niveau des yeux ou légèrement plus bas lorsque vous êtes assis devant votre ordinateur VAIO. Réglez également la luminosité de l'écran.

Vous pouvez réduire la fatigue oculaire et musculaire en inclinant l'écran à une position appropriée et en réglant la luminosité de l'écran.

Éclairage

Choisissez un endroit où la fenêtre et l'éclairage produisent le moins de reflet et d'éblouissement sur l'écran. Utilisez un éclairage indirect pour éviter la formation de points lumineux sur l'écran. Vous travaillerez plus confortablement et plus efficacement avec un bon éclairage.

Remarque

- Lorsque vous réglez l'angle de vision, n'exercez pas de pression excessive sur votre ordinateur VAIO afin d'éliminer un risque de bris mécanique.

Conseil

- Les mêmes considérations s'appliquent lorsque vous utilisez un écran externe.

Remarques relatives à la manipulation de votre ordinateur VAIO

Suivez les instructions ci-après afin d'éviter tout risque de dommage ou de dysfonctionnement à votre ordinateur VAIO.

- Placez délicatement votre ordinateur VAIO sur une surface plane afin d'éviter tout choc mécanique.
 - Assurez-vous d'éteindre votre ordinateur VAIO avant de le déplacer. Déplacer l'ordinateur alors qu'il est en marche peut engendrer un dysfonctionnement du disque dur. Prenez soin de déconnecter tous les câbles branchés à l'ordinateur avant de le déplacer.
 - Ne soumettez pas votre ordinateur VAIO à des chocs ou à des chutes. Tout choc ou toute vibration, aussi léger soit-il, peut être à l'origine d'un dysfonctionnement.
 - Ne placez pas votre ordinateur VAIO dans une position instable.
-

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Consulter les Information système**

Vous pouvez consulter les Information système relatives à votre ordinateur VAIO. Par exemple, vous pouvez consulter les Information système afin de confirmer les modifications apportées à la mémoire du système, suite à l'installation d'un module de mémoire.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis VAIO Control Center.
2. Cliquez sur Informations système et sur Informations système.
Les Information système relatives à votre ordinateur VAIO s'affichent.

Sujet connexe

[Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire](#)
[Ajout et retrait de modules de mémoire](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Démarrage de votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes

Vous pouvez démarrer votre ordinateur VAIO à partir de périphériques externes tels qu'un lecteur de disque optique ou un lecteur de disquette USB à l'aide de la fonction BIOS.

1. Connectez un périphérique externe à votre ordinateur VAIO et démarrez l'ordinateur.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche F11 jusqu'à ce que le logo VAIO disparaisse.
Le processus de démarrage à partir de périphériques externes commence. Si votre ordinateur VAIO ne démarre pas, redémarrez l'ordinateur puis réessayez.

Remarque

- Débranchez tous les périphériques de votre ordinateur VAIO à l'exception du périphérique externe à partir duquel vous souhaitez démarrer. Certains périphériques ne peuvent pas être utilisés pour démarrer l'ordinateur ou ne peuvent pas être utilisés avec l'ordinateur.
- Si un adaptateur c.a. est fourni avec le périphérique externe, assurez-vous de le connecter à une source d'alimentation c.a. à l'avance.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Maintenance de l'état optimal de votre ordinateur VAIO (VAIO Care)

Grâce à VAIO Care, vous pouvez réaliser les opérations suivantes afin que votre ordinateur VAIO puisse continuer à fonctionner de manière optimale.

- Effectuez régulièrement des vérifications de performance et des ajustements.
- Recherchez des renseignements de support (l'URL du site Web d'assistance, le numéro de téléphone des informations de contact, etc.).
- Lancez VAIO Care en appuyant simplement sur le bouton ASSIST et cherchez des mesures adéquates en cas de problème.

1. Appuyez sur le bouton ASSIST pendant que votre ordinateur est en marche. VAIO Care est lancé.

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au fichier d'aide inclus avec VAIO Care.

Conseil

- Autrement, cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis sur VAIO Care pour lancer VAIO Care.
- Si vous appuyez sur le bouton ASSIST pendant que votre ordinateur VAIO est arrêté, VAIO Care Rescue sera lancé. Il est possible d'utiliser VAIO Care Rescue pour restaurer en urgence le système : lorsque Windows ne démarre pas, par exemple.

Sujet connexe

[Récupération à partir de la zone de récupération](#)[Sauvegarde de vos données en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)[Restauration de vos données à l'aide de l'Outil de restauration de données VAIO](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Mise à jour de votre ordinateur VAIO

Afin d'augmenter l'efficacité de votre ordinateur VAIO, assurez-vous de le mettre à jour à l'aide des applications logicielles suivantes.

Remarque

- Pour pouvoir télécharger les mises à jour, votre ordinateur VAIO doit être connecté à Internet.

Windows Update

Windows Update vous permet de stabiliser au mieux votre ordinateur VAIO.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis sur Windows Update.
2. Suivez les instructions à l'écran.

VAIO Update

VAIO Update vous avise automatiquement des nouvelles mises à jour disponibles sur Internet, puis les télécharge et les installe sur votre ordinateur VAIO.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes et VAIO Care.
2. Après le démarrage de VAIO Care, cliquez sur Logiciels VAIO puis sur VAIO Update.
Suivez les instructions à l'écran.

Sujet connexe

[Utilisation de VAIO Update](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Personnalisation de votre ordinateur VAIO**

VAIO Control Center vous permet d'avoir accès aux renseignements système et de modifier les paramètres de plusieurs types de fonctions tels que l'affichage et les sons.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis VAIO Control Center.
2. Sélectionnez l'élément dont vous souhaitez modifier les paramètres.

Conseil

- Pour obtenir de plus amples renseignements relatifs à chacune des options, reportez-vous au fichier d'aide inclus avec VAIO Control Center.
- Certains éléments ne seront pas visibles si vous vous connectez en tant qu'utilisateur, sans disposer des droits d'administration.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces
Configuration
Réseau / Internet
Connexions
Paramètres
Lecture
Sauvegarde / récupération
Sécurité
Autres opérations
Avis

Remarques relatives à l'ajout ou au retrait des modules de mémoire

Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'ajouter ou de retirer des modules de mémoire.

- Votre ordinateur VAIO et ses modules de mémoire utilisent des composants de haute précision ainsi que des connecteurs électroniques. Afin d'éviter l'invalidation de la garantie pendant la période de garantie de votre produit, nous vous recommandons :
 - de communiquer avec votre revendeur avant d'installer un nouveau module de mémoire;
 - de ne pas procéder vous-même à l'installation du module de mémoire si vous ne connaissez pas la procédure de mise à niveau de la mémoire d'un ordinateur;
 - de ne pas toucher aux connecteurs ni d'ouvrir le couvercle du compartiment des modules de mémoire.
- Pour toute assistance, veuillez communiquer avec un centre de service/assistance agréé Sony. Reportez-vous au site Web d'assistance en ligne afin de trouver le centre ou l'agent le plus proche. [\[Détails\]](#)
- Si vous ajoutez ou retirez vous-même des modules de mémoire de votre ordinateur VAIO, cela pourrait engendrer un dysfonctionnement ou un accident causé par un bris de la fente et du module ou par une erreur de connexion. Dans ce cas, la réparation vous sera facturée.
- Prenez soin de ne pas vous blesser avec les bords coupants du module de mémoire, des composants internes ou des cartes de circuits imprimés de votre ordinateur VAIO.
- Prenez soin de ne pas emmêler vos doigts dans les câbles internes de votre ordinateur VAIO, car cela peut détendre ou déconnecter un câble.
- Si votre ordinateur VAIO est en marche alors qu'un liquide, comme de l'eau, ou tout autre objet est resté à l'intérieur, il pourrait en résulter un incendie. Assurez-vous de retirer tout autre objet et de fixer le couvercle du compartiment des modules de mémoire avant de mettre votre ordinateur VAIO en marche.
- Sony ne garantit pas le fonctionnement des modules de mémoire tiers avec votre ordinateur VAIO. Pour obtenir de plus amples renseignements relatifs aux modules de mémoire tiers, consultez les revendeurs appropriés.
- Assurez-vous d'éteindre votre ordinateur VAIO et les périphériques, puis déconnectez l'ensemble des câbles d'installation et de connexion avant d'ajouter ou de retirer des modules de mémoire. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager votre module de mémoire, ordinateur VAIO ou vos périphériques.
- Afin de prévenir tout risque de dommage des modules de mémoire suite à une décharge électrostatique, suivez les instructions ci-après :
 - Ne travaillez pas dans un endroit susceptible de produire aisément de l'électricité statique (sur un tapis, par exemple).
 - Touchez un objet métallique externe de votre ordinateur VAIO afin d'éliminer toute électricité statique, avant d'ajouter ou de retirer des modules de mémoire. Ne touchez à aucune pièce métallique à l'intérieur de l'ordinateur.
 - Ne déballiez le module de mémoire que lorsque vous êtes prêt à l'installer. L'emballage protège le module contre d'éventuel les décharges électrostatiques. Enveloppez le module d'un sac antistatique ou d'un papier en aluminium pour le conserver.
- Lorsque vous tenez un module de mémoire, ne touchez ni aux puces ni à la cosse électrique de celui-ci.

- Ne glissez pas le module de mémoire dans la fente tournée dans le mauvais sens. Cela pourrait endommager le module ou la fente, et la carte de circuits imprimés pourrait prendre feu.
- Utilisez un tournevis correspondant à la taille des vis (un tournevis de petite taille, par exemple).
- Ne retirez pas et ne desserrez pas les vis qui ne sont pas indiquées pour être retirées.

Sujet connexe

[Ajout et retrait de modules de mémoire](#)

[Consulter les Informations système](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Utilisation de VAIO Update**

VAIO Update a pour rôle de vous renseigner sur les mises à jour disponibles, telles que les avis importants ou encore les programmes de mise à jour, afin de garder votre ordinateur VAIO à jour.

VAIO Update détecte automatiquement, via Internet, les programmes de mise à jour requis pour l'optimisation des performances de votre ordinateur et les nouveaux logiciels disponibles, et vous permet de les télécharger et de les installer en procédant à quelques étapes simples.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes et VAIO Care.
2. Après le démarrage de VAIO Care, cliquez sur Logiciels VAIO puis sur VAIO Update.
Suivez les instructions à l'écran.

Sujet connexe[Maintenance de l'état optimal de votre ordinateur VAIO \(VAIO Care\)](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Vérification des articles fournis

Vérifiez tous les articles inclus avant l'utilisation du produit.

Adaptateur c.a.

Cordon d'alimentation

Batterie

Conseil

- Aucun Média de Réinstallation n'est inclus, car votre ordinateur VAIO peut être réinstallé à l'aide des données stockées dans le disque dur ou SSD. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la section Récupération à partir de la zone de récupération. [\[Détails\]](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

À propos du bouton ASSIST

Appuyez sur le bouton ASSIST pour effectuer la maintenance régulière de votre ordinateur VAIO ou pour résoudre les problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer lorsque vous utilisez l'ordinateur.

Lorsque l'ordinateur est activé, le bouton ASSIST permet de lancer VAIO Care. Lorsque l'ordinateur est éteint, le bouton ASSIST permet de lancer VAIO Care Rescue. VAIO Care Rescue peut être utilisé pour restaurer l'ordinateur en cas d'urgence, par exemple lorsque Windows ne démarre pas.

Sujet connexe

[Maintien de l'état optimal de votre ordinateur VAIO \(VAIO Care\)](#)[Récupération à partir de la zone de récupération](#)[Sauvegarde de vos données en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)[Restauration de vos données à l'aide de l'Outil de restauration de données VAIO](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Arrêt de votre ordinateur VAIO

Arrêter correctement votre ordinateur VAIO pour éviter de perdre les données non sauvegardées.

1. Éteignez tous les périphériques raccordés à votre ordinateur VAIO.
2. Enregistrez vos données et fermez toutes les applications logicielles en cours d'exécution.
3. Cliquez sur  (Démarrer) puis sur le bouton Arrêter.

Après une courte période, votre ordinateur VAIO s'arrête automatiquement et le témoin d'alimentation vert s'éteint.

Avant de fermer le couvercle de l'écran ACL, assurez-vous que le témoin d'alimentation est bien éteint.

Remarque

- Un arrêt incorrect peut entraîner une perte de données non sauvegardées ou le dysfonctionnement de votre ordinateur VAIO.
- Pour déconnecter totalement votre ordinateur VAIO d'une source d'alimentation c.a., arrêtez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation de la prise c.a.

Sujet connexe

[Mise en marche de votre ordinateur VAIO](#)[Redémarrage de votre ordinateur VAIO](#)[Utilisation du mode Veille](#)[Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité


Autres opérations

Avis

Branchement à une source d'alimentation électrique

Raccordez votre ordinateur VAIO à une source d'alimentation c.a. Lisez attentivement les précautions dans la section Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation avant de raccorder votre ordinateur. [\[Détails\]](#)

1. Branchez une extrémité du cordon électrique (1) dans l'adaptateur c.a. (3).
2. Branchez l'autre extrémité du cordon électrique dans une prise c.a. (2).
3. Branchez le câble de l'adaptateur c.a. (3) au port d'entrée en c.c. (4) de votre ordinateur VAIO.

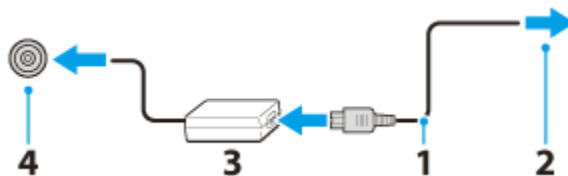

Remarque

- Ne branchez pas plus d'un périphérique à une prise c.a.
- La forme de l'adaptateur c.a. varie selon le modèle que vous avez acheté.
- Assurez-vous que la prise secteur est solidement reliée à votre ordinateur VAIO.

Conseil

- Vous pouvez acheter une barre multiprise dotée d'une protection contre les surtensions pour éviter que votre ordinateur VAIO ne soit endommagé par des brusques pointes de tension (pendant un orage, par exemple).

Sujet connexe

[Installation/Extraction de la batterie](#)[Chargement de la batterie](#)[Remarques sur l'utilisation de la batterie](#)[Mise en marche de votre ordinateur VAIO](#)[Arrêt de votre ordinateur VAIO](#)[Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Chargement de la batterie

Il est possible de recharger la batterie de votre ordinateur VAIO au cours de son utilisation lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation. Le temps de charge peut varier selon les conditions de fonctionnement.

1. Installez la batterie dans votre ordinateur VAIO. [\[Détails\]](#)
2. Branchez votre ordinateur VAIO à une prise c.a. [\[Détails\]](#)

Conseil

- Le temps de charge varie selon la température ambiante.
Notez que la batterie met plus de temps à charger à une température ambiante basse.
- Pour vérifier l'état de la batterie de votre ordinateur VAIO, cliquez sur l'icône de la batterie telle que  (Sur la batterie) ou  (Sur secteur) dans la zone de notification du bureau.

Sujet connexe

[Liste des états du témoin de charge](#)[Vérification du niveau de charge de la batterie](#)[Prolongement de la longévité de la batterie](#)


[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Installation/Extraction de la batterie


Installez la batterie dans son compartiment en dessous de l'ordinateur VAIO.

Pour installation de la batterie

1. Éteignez l'ordinateur VAIO et fermez le couvercle de l'écran ACL.
2. Faites glisser le commutateur de batterie LOCK à la position déverrouillée.
3. Faites glisser la batterie dans le compartiment en l'inclinant comme illustré jusqu'à ce que les ergots (1) de chaque côté du compartiment s'emboîtent dans les rainures (2) situées des deux côtés de la batterie.

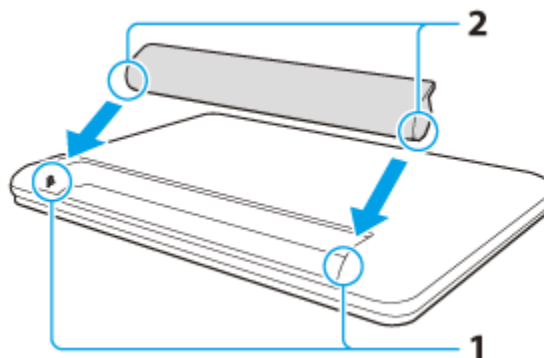


4. Faites pivoter la batterie dans le sens de la flèche, puis emboîtez-la dans le compartiment en appuyant dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

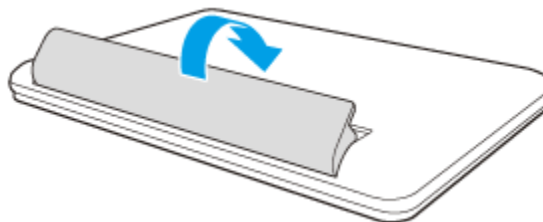

5. Faites glisser le commutateur de batterie LOCK à la position LOCK afin de fixer solidement la batterie dans l'ordinateur VAIO.

Retrait de la batterie

1. Éteignez l'ordinateur VAIO et fermez le couvercle de l'écran ACL.
2. Faites glisser le commutateur de batterie LOCK à la position déverrouillée.
3. Faites glisser le loquet RELEASE, glissez vos doigts sous la languette de la batterie, puis soulevez la batterie dans le sens de la flèche.

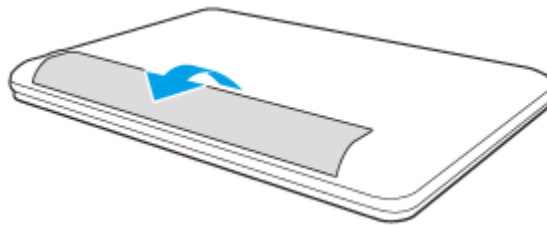

4. Faites glisser la batterie en l'inclinant pour la retirer de votre ordinateur VAIO.

Remarque

- Vous perdrez alors toutes les données non sauvegardées si vous retirez la batterie alors que votre ordinateur VAIO est allumé ou en mode Veille et qu'il n'est pas connecté à l'adaptateur c.a.
Assurez-vous d'éteindre l'ordinateur avant de retirer la batterie.

Sujet connexe

[Chargement de la batterie](#)

[Remarques sur l'utilisation de la batterie](#)

[Arrêt de votre ordinateur VAIO](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Mise en marche de votre ordinateur VAIO

Mettez votre ordinateur VAIO en marche pour démarrer Windows. Lisez attentivement les précautions dans la section Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation avant de mettre votre ordinateur en marche. [\[Détails\]](#)

1. Installez la batterie dans votre ordinateur VAIO [\[Détails\]](#) puis connectez-le à une prise c.a. [\[Détails\]](#)
2. Soulevez le couvercle de l'écran ACL.
3. Appuyez sur le  bouton (Alimentation) jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume en vert.
Votre ordinateur VAIO est allumé et Windows démarre après un moment.

Remarque

- Si vous appuyez sur le  bouton (Alimentation) et le maintenez enfoncé pendant plus de quatre secondes, votre ordinateur VAIO ne s'allumera pas.
Appuyez légèrement sur le  bouton (Alimentation) et relâchez-le immédiatement dès que le témoin d'alimentation s'allume.
- N'utilisez pas votre ordinateur VAIO sans que sa batterie ne soit en place; vous pourriez provoquer un dysfonctionnement de l'ordinateur.
- Lors de l'ouverture du couvercle de l'écran ACL, ne tenez pas la caméra intégrée, car cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'ordinateur VAIO. (Modèles équipés de caméras intégrées)
- Si vous appuyez sur le  bouton (Alimentation) alors que le couvercle de l'écran ACL est fermé, votre ordinateur VAIO ne se mettra pas en marche.

Conseil

- Par défaut, votre ordinateur VAIO passe automatiquement en mode Veille après une certaine période d'inactivité lorsqu'il est connecté à une prise c.a. [\[Détails\]](#)

Sujet connexe

[Installation/Extraction de la batterie](#)[Chargement de la batterie](#)[Remarques sur l'utilisation de la batterie](#)[Branchement à une source d'alimentation électrique](#)[Arrêt de votre ordinateur VAIO](#)[Redémarrage de votre ordinateur VAIO](#)[Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Liste des états du témoin de charge**

Le témoin de charge  s'allume ou clignote de manière différente selon les conditions.

Allumé (orange)

La batterie est en cours de chargement. (S'éteint lorsque la charge est terminée.)

Clignote en orange en même temps que le témoin d'alimentation vert 

La batterie s'épuise. (mode Normal)

Clignote rapidement (orange)

Une erreur liée à la batterie s'est produite en raison d'une batterie défectueuse ou déverrouillée.

Sujet connexe

[Chargement de la batterie](#)[Vérification du niveau de charge de la batterie](#)[Prolongement de la longévité de la batterie](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Modification des paramètres de la fonction Rapid Wake (mode Veille)

Vous pouvez modifier les paramètres de la fonction Rapid Wake dans le VAIO Control Center.

La fonction Rapid Wake est activée par défaut. Grâce à cette fonction, vous pouvez garder votre ordinateur VAIO en mode Veille sans risque de perte de données car il entrera en mode Veille après avoir enregistré vos données de travail sur le périphérique de stockage intégré.

Pour les modèles prenant en charge la fonction Rapid Wake + Eco, vous pouvez économiser davantage la batterie en réduisant la consommation d'énergie lorsque l'ordinateur est en mode Veille.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes et VAIO Control Center.
2. Cliquez sur Gestion de l'alimentation et Rapid Wake.
Cliquez pour cocher ou décocher la case Rapid Wake.
Cochez la case pour activer la fonction Rapid Wake ou décochez-la pour désactiver la fonction.

Remarque

- Lorsque la fonction Rapid Wake est activée, vos données de travail ne sont pas enregistrées sur le périphérique de stockage intégré quand l'ordinateur entre en mode Veille. Par conséquent, si l'ordinateur est éteint durant le mode Veille, par exemple parce que la batterie est épuisée ou que l'ordinateur est déconnecté d'une prise c.a., les données de travail seront perdues et ne pourront pas être restaurées. Pour éviter une perte de données, veillez à les enregistrer avant que l'ordinateur n'entre en mode Veille. Lorsque la fonction Rapid Wake est désactivée, le témoin d'alimentation clignote lentement en orange pendant le mode Veille, et les témoins d'alimentation et de charge clignotent ensemble lorsque la batterie est épuisée pendant ce même mode Veille. En mode Veille prolongée, vous devez désactiver la fonction Rapid Wake.

Sujet connexe

[Utilisation du mode Veille](#)[Remarques relatives au mode Veille](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Redémarrage de votre ordinateur VAIO**

Après avoir modifié ou installé un logiciel sur votre ordinateur VAIO, il peut vous être demandé de redémarrer l'ordinateur.

1. Enregistrez vos données et fermez toutes les applications logicielles en cours d'exécution.
2. Cliquez sur  (Démarrer),  (flèche) à côté du bouton Arrêter, puis sur Redémarrer.
Votre ordinateur VAIO redémarrera.

Sujet connexe[Mise en marche de votre ordinateur VAIO](#)[Arrêt de votre ordinateur VAIO](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Remarques relatives au mode Veille

Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'utiliser le mode Veille.

- Il est possible que certaines applications ne prennent pas en charge le mode Veille. Si vous exécutez ce type d'applications, quittez-les d'abord avant de faire basculer votre ordinateur VAIO en mode Veille.
- Il est possible que certains périphériques USB ne prennent pas en charge le mode Veille. Lorsque votre ordinateur VAIO reprend après le mode Veille, il se peut qu'il ne reconnaisse pas les périphériques USB. Cela dépend du type et du nombre de périphériques USB connectés.
Si vous n'arrivez pas à faire passer l'ordinateur en mode Veille, déconnectez d'abord tous les périphériques USB et passez ensuite en mode Veille.
- Si votre ordinateur VAIO passe en mode Veille alors que Windows ou l'ordinateur n'est pas stable, il est possible qu'il ne reprenne pas après la mise en mode Veille. Les opérations suivantes sont alors recommandées :
 - Avant de mettre votre ordinateur VAIO en mode Veille, sauvegardez vos fichiers et quittez les applications en cours d'exécution.
 - Arrêtez temporairement votre ordinateur VAIO.
- Le passage de votre ordinateur VAIO en mode Veille dépend des conditions de Windows.
- Si votre ordinateur VAIO entre en mode Veille pendant qu'il exécute une tâche, comme la gravure d'un DVD, il se peut que cette tâche soit suspendue.

Sujet connexe

[Utilisation du mode Veille](#)[Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation](#)[Remarques sur l'utilisation de la batterie](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation

Lisez les précautions suivantes avant de connecter votre ordinateur VAIO à une source d'alimentation c.a.

- Si vous retirez la batterie alors que votre ordinateur VAIO est allumé ou en mode Veille et qu'il n'est pas connecté à une source d'alimentation c.a., vous pouvez perdre toutes les données non sauvegardées.
- Si vous laissez votre ordinateur VAIO sans le connecter à une source d'alimentation c.a. pendant une période prolongée, éteignez-le.

Remarques relatives à l'adaptateur c.a.

- Utilisez l'adaptateur c.a. qui accompagne votre ordinateur VAIO ou des produits Sony authentiques. N'utilisez aucun autre adaptateur c.a.; un dysfonctionnement pourrait en résulter.
- Ne connectez pas un adaptateur c.a. à un dispositif de conversion de courant tel qu'un convertisseur de courant de voyage. Cela peut provoquer une surchauffe ou un dysfonctionnement.
- Si le câble de l'adaptateur c.a. est endommagé ou coupé, ne l'utilisez pas.

Remarques relatives à la mise sous tension de votre ordinateur VAIO

- Puisque votre ordinateur VAIO contient des composants magnétiques, gardez les supports de stockage magnétiques, tels que les disquettes, loin de l'ordinateur. Ils peuvent corrompre les données.
- Votre ordinateur VAIO entrera automatiquement en mode Veille (avec les paramètres par défaut) lorsque vous déplacez des périphériques magnétiques à proximité de celui-ci. Gardez les périphériques magnétiques loin de l'ordinateur.

Sujet connexe

[Branchement à une source d'alimentation électrique](#)[Mise en marche de votre ordinateur VAIO](#)[Arrêt de votre ordinateur VAIO](#)[Redémarrage de votre ordinateur VAIO](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Sélection d'un mode de gestion de l'alimentation

La gestion de l'alimentation vous aide à configurer les modes de gestion de l'alimentation pour régler la consommation d'énergie en fonction de vos besoins.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Panneau de configuration, Matériel et audio, puis Options d'alimentation.
2. Sélectionnez le mode de gestion de l'alimentation désiré.
3. Si vous souhaitez modifier les paramètres du mode de gestion de l'alimentation, cliquez sur Modifier les paramètres du mode à droite du mode de gestion d'alimentation souhaité dans la fenêtre Options d'alimentation.
En cliquant sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés, vous pouvez modifier les paramètres avancés.
Pour de plus amples renseignements sur les paramètres du mode de gestion d'alimentation, reportez-vous à la section Aide et support Windows.

Conseil

- L'icône d'état de l'alimentation indique le type de source d'alimentation que votre ordinateur VAIO utilise. Vous pouvez voir l'état de l'alimentation de votre ordinateur en cliquant sur cette icône.



» Dépannage

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Utilisation du mode Veille

En mode Veille, tous les périphériques inutiles de votre ordinateur VAIO sont désactivés. Certains périphériques sont toutefois activés pour conserver l'état de l'ordinateur, y compris les données sur lesquelles vous travaillez. Le mode Veille est utile lorsque vous prenez une petite pause, par exemple.

Avec les paramètres par défaut du mode Veille, la sortie de Rapid Wake est activée et l'état de votre ordinateur est enregistré sur le dispositif de stockage intégré.

Pour activer le mode Veille

1. Cliquez sur  (Démarrer),  (flèche) à côté du bouton Arrêter, puis cliquez sur Mettre en veille.

Le témoin d'alimentation s'éteint lorsque votre ordinateur VAIO passe en mode Veille.

Conseil

- Par défaut, votre ordinateur VAIO passe automatiquement en mode Veille après 30 minutes d'inactivité lorsqu'il fonctionne avec une alimentation c.a.
- Les opérations ci-dessous mettent également l'ordinateur VAIO en mode Veille.
 - Appuyez sur le  bouton (Alimentation) (avec la configuration par défaut). Notez que si vous appuyez sur le  bouton (Alimentation) et le maintenez enfoncé pendant plus de quatre secondes, votre ordinateur VAIO basculera automatiquement hors tension. Cette opération supprimera toutes les données non enregistrées.
 - Fermez le couvercle de l'écran ACL et n'utilisez pas l'ordinateur pendant quelques secondes.

Pour revenir au mode Normal

1. Appuyez sur le  bouton (Alimentation).

Remarque

- Par défaut, votre ordinateur VAIO passe en mode Veille prolongée lorsque la batterie s'affaiblit. Toutefois, en fonction des logiciels en cours d'exécution et des périphériques connectés, Windows peut refuser de suspendre les tâches en cours. Ce qui entraîne un échec lors du passage en mode Veille prolongée. Si cette situation se produit et que la batterie est faible, l'ordinateur sera mis hors tension, entraînant la perte des données non enregistrées. Lorsque l'ordinateur fonctionne à l'aide de la batterie, enregistrez fréquemment les données.
- Avant de déplacer votre ordinateur VAIO, assurez-vous que le témoin d'alimentation est éteint pour éviter de soumettre le disque dur en marche à tout choc ou vibration.

Conseil

- Si vous appuyez et maintenez enfoncé le  bouton (Alimentation) pendant plus de quatre secondes, votre ordinateur VAIO s'éteint automatiquement. Cette opération supprimera toutes les données non enregistrées.
- Vous pouvez faire passer votre ordinateur VAIO du mode Veille au mode Normal en ouvrant le couvercle de l'écran ACL. Pour changer l'action effectuée lors de l'ouverture, changez les Lid Action Settings sous Gestion de l'alimentation dans le VAIO

Sujet connexe

[Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation](#)

[Remarques relatives au mode Veille](#)

[Prolongement de la longévité de la batterie](#)

[Modification des paramètres de la fonction Rapid Wake \(mode Veille\)](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Prolongement de la longévité de la batterie

Lorsque votre ordinateur VAIO fonctionne à l'aide de la batterie, vous pouvez prolonger la longévité de la batterie en adoptant l'une des méthodes suivantes.

- Utiliser le mode Veille. [\[Détails\]](#)
Si vous ne devez pas utiliser votre ordinateur VAIO temporairement, vous pouvez entrer en mode Veille. Pour prolonger la longévité de la batterie, utilisez le mode Veille fréquemment. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'ordinateur pendant une période prolongée, éteignez-le.
L'ordinateur reprend plus rapidement après le mode Veille qu'après un démarrage.
- Diminuez la luminosité de l'écran ACL de votre ordinateur. [\[Détails\]](#)
- Baissez le volume des haut-parleurs et des écouteurs. [\[Détails\]](#)
- Débranchez les périphériques non utilisés.

Sujet connexe

[Vérification du niveau de charge de la batterie](#)[Chargement de la batterie](#)[Remarques sur l'utilisation de la batterie](#)[Utilisation du mode Veille](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Remarques sur l'utilisation de la batterie

Avant d'utiliser la batterie, lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

À propos de la batterie

- La batterie fournie est conçue spécifiquement pour votre ordinateur VAIO.
- Pour votre sécurité, utilisez uniquement la batterie fournie ou une batterie en option spécialement recommandée par Sony.
- Pour des raisons de sécurité, le chargement de la batterie peut être suspendu en raison de températures élevées ou basses.
- Lorsque votre ordinateur VAIO est directement branché à une prise c.a. à l'aide de l'adaptateur c.a., il fonctionne sur une alimentation en c.a., même si une batterie est installée.
- La batterie fournie n'est pas totalement chargée au moment de la livraison.
- La batterie chauffe quand elle est utilisée ou quand elle se charge. Ce phénomène est normal et ne doit pas vous inquiéter.
- N'utilisez pas votre ordinateur VAIO sans que sa batterie ne soit en place; vous pourriez provoquer un dysfonctionnement de l'ordinateur.

À propos de la décharge de la batterie

Après la recharge, la batterie se déchargera progressivement avec le temps, même si vous ne l'utilisez pas. Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, la batterie peut se décharger. Il est recommandé de recharger la batterie avant de l'utiliser.

À propos de l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.

À propos de la détérioration et du remplacement de la batterie

- La batterie se détériore progressivement. Sa capacité diminue au fur et à mesure que les cycles de recharge et de décharge se succèdent. Par conséquent, l'autonomie de la batterie baisse même si elle est complètement chargée. Et elle finit par atteindre sa limite de longévité.
- Si la batterie se décharge rapidement après une recharge ou si elle a atteint sa limite de longévité, remplacez-la par une nouvelle batterie.

Lorsque la batterie s'épuise

Si la batterie s'épuise en votre absence, l'alimentation sera coupée et toutes les données sur lesquelles vous travaillez seront perdues.

Lorsque l'ordinateur fonctionne à l'aide de la batterie, enregistrez fréquemment les données.

Sujet connexe

[Remarques relatives à l'utilisation des sources d'alimentation](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Vérification du niveau de charge de la batterie

La batterie se détériore progressivement. Sa capacité diminue au fur et à mesure que les cycles de recharge et de décharge se succèdent. Par conséquent, l'autonomie de la batterie baisse même si elle est complètement chargée. Et elle finit par atteindre sa limite de longévité.

Si l'autonomie de la batterie s'est raccourcie, remplacez-la par une batterie neuve recommandée spécifiquement par Sony. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au fichier d'aide sur l'état de charge de la batterie et la détérioration de sa capacité.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis VAIO Control Center.
2. Cliquez sur Gestion de l'alimentation et sur Batterie.
Des renseignements détaillés sur la batterie, comme la capacité de charge, s'affichent.

Conseil

- Pour allonger la durée de vie de la batterie, activez la fonction d'entretien de la batterie. Avec cette fonction, vous pouvez réduire la dégradation de la batterie en limitant la capacité de charge maximum.

Sujet connexe

[Prolongement de la longévité de la batterie](#)[Remarques sur l'utilisation de la batterie](#)[Chargement de la batterie](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Avant d'utiliser le LAN sans fil

En premier lieu, vous devez établir une communication LAN sans fil entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni), avant de connecter votre ordinateur à Internet à l'aide du LAN sans fil. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la section Aide et support Windows, ainsi qu'au manuel qui accompagne votre point d'accès.

Pour une connexion facile au LAN sans fil, en toute rapidité

Lorsque vous connectez votre ordinateur VAIO à Internet par le biais du LAN sans fil à domicile, ou lorsque vous connectez votre ordinateur à réseau sans fil public, s'il s'agit de votre première connexion, utilisez Connexion simple VAIO afin de vous aider à établir une connexion facile au LAN sans fil, en toute rapidité.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, Connexion simple VAIO et suivez les instructions indiquées dans la fenêtre Configuration de la connexion Internet simple.

Sujet connexe

[À propos des normes relatives au LAN sans fil](#)[Lancement de la communication LAN sans fil](#)[Interruption de la communication LAN sans fil](#)[Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil](#)[À propos de la clé de sécurité d'un LAN sans fil](#)



» Dépannage

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité


Autres opérations

Avis

Connexion à Internet via une connexion câblée

Avant de pouvoir utiliser Internet, vous devez communiquer avec un fournisseur de services Internet (FSI) et configurer les périphériques nécessaires pour la connexion de votre ordinateur VAIO à Internet.

Branchez une extrémité d'un câble de réseau local (non fourni) au port réseau local sur votre ordinateur VAIO et l'autre extrémité à votre réseau.

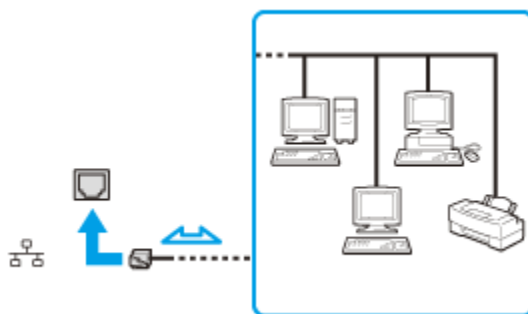

Remarque

- Pour obtenir des renseignements détaillés sur les périphériques requis pour Internet et sur la manière de connecter votre ordinateur VAIO à Internet, demandez à votre FSI.
- Lorsque vous connectez votre ordinateur VAIO à Internet, assurez-vous d'utiliser un câble portant la mention Ethernet (ou réseau).
- Ne branchez pas de cordon téléphonique sur le port réseau local de votre ordinateur VAIO.

Si l'ordinateur est connecté à l'un des réseaux ou si le port réseau local est connecté aux lignes téléphoniques sous-mentionnées, un courant électrique élevé au port peut endommager, faire surchauffer ou brûler l'ordinateur.

- Tous les réseaux à l'exception des réseaux de type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- Ligne d'abonné de téléphone public
- Private branch exchange (PBX)
- Lignes téléphoniques résidentielles (poste à haut-parleur d'interphone) ou de bureau (téléphone de bureau à lignes multiples)

Conseil

- Pour connecter votre ordinateur VAIO à Internet en utilisant la fonction de LAN sans fil, vous devrez configurer un réseau local LAN sans fil. [\[Détails\]](#)

Sujet connexe

[À propos de la connexion Internet](#)

[À propos du réseau local](#)

[Lancement de la communication LAN sans fil](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Interruption de la communication LAN sans fil

Arrêter les communications LAN sans fil à l'aide de VAIO Smart Network.

1. Cliquez sur le commutateur près du LAN sans fil pour le faire basculer sur Off dans la fenêtre VAIO Smart Network.

La fonctionnalité LAN sans fil est désactivée et le témoin WIRELESS s'éteint.

Remarque

- Ne désactivez pas la fonctionnalité LAN sans fil lorsque vous accédez à distance à des documents, fichiers ou ressources car cela peut entraîner une perte de données.

Conseil

- Lorsqu'une autre fonctionnalité de communication sans fil est activée dans la fenêtre VAIO Smart Network, le témoin WIRELESS sur votre ordinateur VAIO reste allumé.

Sujet connexe

[À propos des normes relatives au LAN sans fil](#)[Lancement de la communication LAN sans fil](#)[Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Lancement de la communication LAN sans fil

Vous pouvez établir une communication LAN sans fil entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni) à l'aide de VAIO Smart Network. Avant d'utiliser le LAN sans fil, assurez-vous que votre point d'accès est actif et opérationnel.

Lisez attentivement les instructions d'emploi décrites à la section Avant d'utiliser le LAN sans fil. [\[Détails\]](#)

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis VAIO Smart Network ou bien cliquez sur  (l'icône VAIO Smart Network) dans la zone de notification du bureau.
2. Veillez à ce que les commutateurs placés à côté de Fonctions sans fil et LAN sans fil soient placés sur On.
S'il est défini sur Off, cliquez dessus pour le faire basculer sur On.
Conseil
 - Assurez-vous que le témoin WIRELESS soit allumé [\[Détails\]](#).
 - Vous pouvez utiliser la fonction Wi-Fi Direct si Wi-Fi Direct s'affiche dans la fenêtre VAIO Smart Network. Reportez-vous au fichier d'aide inclus avec VAIO Smart Network pour obtenir de plus amples renseignements.
3. Dans la fenêtre VAIO Smart Network, sélectionnez un mode qui soit adapté au LAN sans fil.
Pour obtenir de plus amples renseignements relatifs aux opérations, reportez-vous au fichier d'aide inclus avec VAIO Smart Network.
4. Cliquez sur  ou sur  (l'icône du réseau) de la zone de notification du bureau.
5. Sélectionnez le point d'accès souhaité et cliquez sur Connecter.
Une fois que la connexion est établie, le message Connecté s'affiche dans le champ du point d'accès sans fil.
Si vous ne parvenez pas à trouver le point d'accès souhaité, cliquez sur  (Rafraîchir).
Si une fenêtre de saisie de clé de sécurité [\[Détails\]](#) s'affiche, saisissez la clé de sécurité comme il vous est demandé, puis cliquez sur OK. Veuillez noter que les clés de sécurité sont sensibles à la casse.

Remarque

- Sur les modèles équipés de la norme IEEE 802.11a/b/g/n, lorsque seule la fonctionnalité LAN sans fil de 2,4 GHz est activée, votre ordinateur VAIO ne parvient pas à se connecter au point d'accès sans fil de 5 GHz. De même, lorsque seule la fonctionnalité LAN sans fil de 5 GHz est activée, votre ordinateur ne parvient pas à se connecter au point d'accès LAN sans fil de 2,4 GHz.
Sur les modèles conformes à la norme IEEE 802.11b/g/n, lorsque la fonctionnalité LAN de 2,4 GHz n'est pas activée, l'ordinateur ne parvient pas à se connecter à un point d'accès. De même, l'ordinateur ne parvient pas à se connecter à un point d'accès LAN sans fil de 5 GHz.
- Il se peut que localiser et se connecter à un point d'accès LAN sans fil avant de lancer une communication par le biais du LAN sans fil nécessite quelques instants.

Conseil

- Une fois que vous connectez votre ordinateur VAIO à un point d'accès en saisissant la

clé de sécurité, le point d'accès sera enregistré dans l'ordinateur. Vous n'êtes pas tenu de saisir la clé de sécurité lors des connexions ultérieures.

Pour vérifier l'état de la connexion LAN sans fil

Vous pouvez déplacer le pointeur de la souris sur  ou sur  (l'icône du réseau) dans la zone de notification du bureau afin de vérifier l'état de la connexion LAN sans fil, et notamment le point d'accès actuellement connecté à votre ordinateur VAIO.

Sujet connexe

[À propos des normes relatives au LAN sans fil](#)

[Avant d'utiliser le LAN sans fil](#)

[Interruption de la communication LAN sans fil](#)

[Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil](#)

[À propos de la clé de sécurité d'un LAN sans fil](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Lancement du navigateur Internet (bouton WEB)**

Vous pouvez lancer le navigateur Internet par défaut en appuyant sur le bouton WEB. Même lorsque votre ordinateur VAIO est éteint, appuyer sur le bouton WEB démarre Windows, et lance le navigateur Internet.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces
Configuration
Réseau / Internet
Connexions
Paramètres
Lecture
Sauvegarde / récupération
Sécurité
Autres opérations
Avis

Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil

Avant d'utiliser la fonctionnalité de LAN sans fil, lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

- Dans certains pays ou régions, il est possible que l'utilisation de produits LAN sans fil soit réglementée à l'échelle locale.
- Les périphériques LAN sans fil fonctionnent sur la bande de fréquences 2,4 GHz utilisée par de nombreux périphériques. Bien que les périphériques LAN sans fil utilisent la technologie de manière à minimiser l'interférence radio provenant des autres périphériques qui utilisent la même bande, ces interférences radio peuvent toujours diminuer la vitesse de communication et réduire la portée des communications ou créer une panne de communication.
- Si les fonctionnalités BLUETOOTH et LAN sans fil de 2,4 GHz de votre ordinateur VAIO sont activées simultanément, il est possible qu'une interférence se produise, créant ainsi une diminution de la vitesse de communication ou encore d'autres problèmes.
- Pour communiquer par le biais d'un LAN sans fil lorsque vous êtes en déplacement, il se peut que vous deviez vous lier d'un contrat avec un fournisseur de service de connexion LAN sans fil.
- Si votre ordinateur VAIO est équipé de la norme IEEE 802.11a/b/g/n, l'utilisation en extérieur de la fonctionnalité de LAN sans fil de 5 GHz est interdite par la loi.
- La vitesse et la portée de la communication varient en fonction des conditions suivantes :
 - Distance entre les périphériques
 - l'existence d'obstacles entre les périphériques
 - configuration des périphériques
 - Conditions radio
 - Environnement ambiant (notamment le matériel mural, etc.)
 - Logiciel en cours d'utilisation
 Il se peut que les communications soient interrompues, en fonction des conditions radio.
- La vitesse de transfert de données spécifiée dans les caractéristiques représente le maximum théorique et peut ne pas correspondre à la vitesse réelle de données.
- Il se peut que la vitesse réelle de communication ne soit pas aussi rapide que celle affichée sur votre ordinateur VAIO.
- La bande de fréquences du LAN sans fil de 2,4 GHz et de 5 GHz ne peut pas communiquer avec une autre.
- La vitesse de transfert de données des normes IEEE 802.11g et IEEE 802.11n (2,4 GHz) peut être affectée par un produit de la norme IEEE 802.11b. De même, les normes IEEE 802.11g et IEEE 802.11n réduisent la vitesse de transfert de façon automatique, afin de maintenir la compatibilité avec un produit de la norme IEEE 802.11b. La vitesse de transfert peut être recouvrée grâce à la modification des paramètres du canal de votre point d'accès.
- Sur les réseaux ad hoc, les normes IEEE 802.11a et IEEE 802.11n ne sont pas disponibles.
- Pour arrêter de manière brusque la fonctionnalité de LAN sans fil, éteignez votre ordinateur VAIO.
- La norme WLAN prévoit l'utilisation des méthodes de cryptage suivantes : WEP (Wired

Equivalent Privacy), qui est un protocole de sécurité, le Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) et le Wi-Fi Protected Access (WPA). Proposés conjointement par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) et l'association Wi-Fi Alliance, les systèmes de cryptage WPA2 et WPA sont basés sur les normes en la matière. Ils accroissent le niveau de protection de données et contrôlent l'accès aux réseaux Wi-Fi. WPA a été conçu pour être compatible avec la norme IEEE 802.11i. Basé sur l'algorithme de cryptage de données optimisé Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), il met en œuvre le protocole 802.1X et Extensible Authentication Protocol (EAP) afin de renforcer le mécanisme d'authentification de l'utilisateur. Le cryptage des données protège les liaisons sans fil vulnérables entre les clients et les points d'accès. Il existe également d'autres mécanismes de sécurité réseau local destinés au maintien de la confidentialité, notamment : la protection par mot de passe, le cryptage de bout en bout, les réseaux virtuels et l'authentification. Le système de cryptage WPA2, qui correspond à la seconde génération de la norme WPA, assure une protection accrue des données et un contrôle supérieur d'accès au réseau. Il a été conçu pour sécuriser toutes les versions des dispositifs 802.11, y compris les dispositifs conformes aux normes 802.11b, 802.11a, 802.11g et 802.11n, multibandes et multimodes. De plus, étant basé sur la norme 802.11i ratifiée de l'IEEE, le système WPA2 confère une sécurité de type gouvernemental en mettant en œuvre l'algorithme de cryptage AES conforme à la norme FIPS 140-2 du National Institute of Standards and Technology (NIST) et une authentification basée sur la norme 802.1X. La norme WPA2 a une compatibilité ascendante avec le WPA.

Sujet connexe

[À propos des normes relatives au LAN sans fil](#)

[Avant d'utiliser le LAN sans fil](#)

[Lancement de la communication LAN sans fil](#)

[Interruption de la communication LAN sans fil](#)

[Notes sur la fonctionnalité BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Utilisation d'un logiciel antivirus sur votre ordinateur VAIO

Protéger votre ordinateur VAIO des virus informatiques à l'aide d'un logiciel antivirus. Vous pouvez maintenir le logiciel antivirus à jour en téléchargeant et en installant les mises à jour provenant du site Web de l'éditeur du logiciel. Pour mettre le logiciel antivirus à jour, trouvez celui qui est installé sur votre système VAIO et suivez les étapes ci-après.

Trend Micro :

1. Après avoir vérifié que votre ordinateur VAIO est connecté à Internet, cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, Trend Micro Titanium Maximum Security 2012, puis Trend Micro Titanium Maximum Security 2012.
2. Suivez les instructions à l'écran.

McAfee :

1. Après avoir vérifié que votre ordinateur VAIO est connecté à Internet, cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, McAfee, puis McAfee Internet Security ou McAfee Total Protection.
2. Suivez les instructions à l'écran.

Kaspersky Internet Security :

1. Après avoir vérifié que votre ordinateur VAIO est connecté à Internet, cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, Kaspersky Internet Security puis Kaspersky Internet Security.
2. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque

- Il se peut que la procédure réelle ne soit pas identique à celle indiquée ici, selon la version du logiciel dont dispose votre ordinateur VAIO. Si c'est le cas, suivez les instructions à l'écran.

Conseil

- Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au fichier d'aide inclus avec votre logiciel.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

À propos de la clé de sécurité d'un LAN sans fil

Utilisée pour la protection du LAN sans fil, une clé de sécurité est un protocole de sécurité visant à crypter les données transmises à travers le LAN sans fil. Elle se désigne également par les termes clé de cryptage ou clé WEP (Wired Equivalent Privacy).

La clé de sécurité permet aux périphériques disposant de la même clé de communiquer entre eux par le biais du LAN sans fil, tels qu'un point d'accès LAN sans fil et un ordinateur. La clé de sécurité est assignée à chaque point d'accès par défaut. (Assurez-vous de bien modifier la clé de sécurité par défaut afin de protéger les données de toute utilisation non autorisée.) Si vous ne parvenez pas à trouver la clé de sécurité par défaut, reportez-vous au manuel accompagnant le point d'accès.

Si vous saisissez une clé de sécurité erronée, suivez ces étapes pour saisir à nouveau la clé de sécurité.

1. Cliquez sur  (Démarrer) et Panneau de configuration.
2. Cliquez sur Réseau et Internet, puis sur Centre Réseau et partage.
3. Cliquez sur Gérer les réseaux sans fil dans la sous-fenêtre de gauche.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le réseau souhaité dans la liste des Réseaux visibles et modifiables, puis cliquez sur Propriétés.
5. Cliquez sur l'onglet Sécurité.
6. Saisissez une clé de sécurité dans le champ Clé de sécurité réseau, puis cliquez sur OK.

Sujet connexe

[À propos des normes relatives au LAN sans fil](#)[Avant d'utiliser le LAN sans fil](#)[Lancement de la communication LAN sans fil](#)[Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

À propos de la connexion Internet

Les types de connexions Internet suivants sont disponibles. Vous pouvez choisir parmi ces services selon vos préférences telles que la vitesse de communication ou les frais d'utilisation, par exemple. Pour de plus amples renseignements sur les différentes connexions Internet, communiquez avec les fournisseurs de services Internet (FSI).

- Raccordement en fibre optique (Fiber to the Home (FTTH))
- Modem câble
- Ligne d'abonné numérique (Digital Subscriber Line (DSL))
- Satellite
- Accès par ligne commutée

Sujet connexe

[Connexion à Internet via une connexion câblée](#)
[Lancement de la communication LAN sans fil](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

À propos des normes relatives au LAN sans fil

Le LAN sans fil (WLAN) permet à votre ordinateur VAIO de se connecter à un réseau par le biais d'une connexion sans fil.

Le WLAN utilise la norme IEEE 802.11a/b/g/n spécifiant le type de technologie utilisée.

Reportez-vous aux caractéristiques techniques afin d'en savoir davantage sur la configuration de l'ordinateur.

IEEE 802.11a (bande de fréquence : 5 GHz)

Uniquement sur les modèles conformes à la norme IEEE 802.11a/b/g/n.

IEEE 802.11b/g (bande de fréquence : 2,4 GHz)

La norme IEEE 802.11g assure des communications à une vitesse plus élevée que celles de la norme IEEE 802.11b.

IEEE 802.11n (bande de fréquence : 2,4 GHz/5 GHz)

Pour les modèles compatibles avec la norme IEEE 802.11b/g/n, uniquement la bande de 2,4 GHz peut être utilisée.

Sujet connexe

[Avant d'utiliser le LAN sans fil](#)[Lancement de la communication LAN sans fil](#)[Interruption de la communication LAN sans fil](#)[Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

À propos du réseau local

Le réseau local vous permet de connecter votre ordinateur VAIO à Internet ou de transférer des données vers d'autres périphériques.

Vous pouvez connecter votre ordinateur VAIO à un réseau de type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T par l'intermédiaire d'un câble de réseau local (non fourni). Raccordez une extrémité d'un câble de réseau local au port réseau local de l'ordinateur et l'autre extrémité du câble à votre réseau.

Pour de plus amples renseignements sur les périphériques nécessaires pour l'accès au réseau local, adressez-vous à votre fournisseur de services Internet (FSI) ou reportez-vous au manuel fourni avec votre modem.

Pour de plus amples renseignements sur la manière de connecter votre ordinateur VAIO au réseau, reportez-vous aux instructions fournies par votre FSI ou au manuel fourni avec le modem ainsi que les autres périphériques. Si vous désirez en savoir plus sur les paramètres du réseau sur votre lieu de travail, adressez-vous à l'administrateur réseau.

Sujet connexe

[À propos de la connexion Internet](#)[Lancement de la communication LAN sans fil](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi


[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI

Vous pouvez connecter une télévision ou un port d'entrée HDMI à votre ordinateur VAIO à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

Consultez le manuel inclus avec votre télé pour obtenir de plus amples renseignements sur l'installation et le mode d'emploi.

1. Branchez le cordon d'alimentation de votre télé dans une prise c.a.
2. Raccordez une extrémité d'un câble HDMI au port de sortie HDMI [\[Détails\]](#) sur votre ordinateur VAIO et l'autre extrémité à la télévision.
3. Insérez l'entrée télévision dans l'entrée externe.
L'image de l'écran de l'ordinateur VAIO s'affiche sur la télévision.

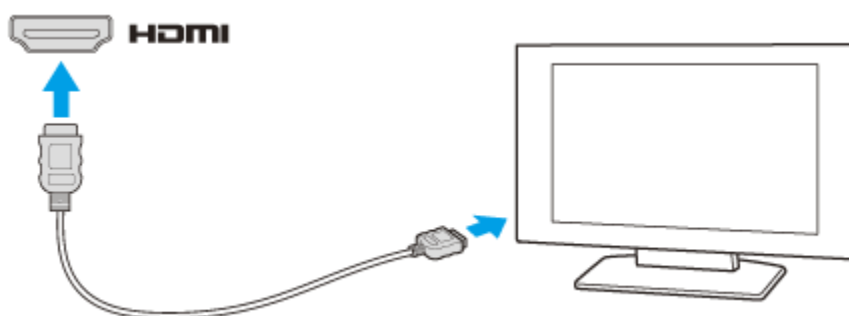

Remarque

- Si un pilote de périphérique autre que celui fourni par Sony est utilisé, l'image ne sera pas affichée et aucun son ne se fera entendre. Utilisez toujours le pilote de périphérique fourni par Sony pour les mises à jour.
- Pour entendre du son du périphérique connecté au port de sortie HDMI, vous devez changer le périphérique de sortie du son. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la section Modification du périphérique de sortie du son. [\[Détails\]](#)
- Vous ne pouvez pas utiliser le port de sortie HDMI et le port de l'écran de votre ordinateur VAIO en même temps.

Conseil

- Votre ordinateur VAIO est conforme à la norme HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), et il est en mesure de crypter le canal de transmission des signaux vidéo numériques pour la protection des droits d'auteur. Cela vous permet de visualiser une vaste gamme de contenus de grande qualité protégée par la loi sur le droit d'auteur.

Sujet connexe

[Sélection des modes d'affichage](#)[Utilisation de la fonction Écrans multiples](#)[Modifiez la résolution \(taille\) de l'image de l'écran](#)[Changer la résolution \(taille\) de l'image de l'écran sur un périphérique connecté au HDMI](#)[Connexion d'un écran externe ou d'un projecteur](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Changer la résolution (taille) de l'image de l'écran sur un périphérique connecté au HDMI

Vous pouvez modifier la résolution ou la taille de l'image de l'écran de votre ordinateur VAIO affiché sur un écran externe (un téléviseur, par exemple) connecté à l'ordinateur avec un câble HDMI (non fourni).

1. Connectez votre ordinateur VAIO à un téléviseur équipé de HDMI à l'aide d'un câble HDMI. [\[Détails\]](#)
2. Mettez le téléviseur en marche.
3. Double-cliquez sur  (Paramètres de résolution HDMI) dans la zone de notification du bureau.
La fenêtre de paramètres s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet Sélectionnez la résolution afin de choisir la résolution souhaitée, puis cliquez sur Appliquer.
La résolution prend effet quelques secondes plus tard.
5. Si l'image de l'ordinateur n'est pas adaptée à la zone d'affichage du téléviseur, cliquez sur l'onglet Réglez la résolution afin de régler la taille de l'écran.

Remarque

- Il se peut que certaines options de résolution ne soient pas disponibles, en fonction du modèle ou du périphérique connecté au HDMI.
- Il se peut que la fonction de réglage de la résolution de l'écran soit désactivée, en fonction de la résolution sélectionnée.

Sujet connexe

[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)[Sélection des modes d'affichage](#)

» Dépannage

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations


Avis

Connexion d'un écran externe ou d'un projecteur

Vous pouvez connecter un écran externe (tel qu'un écran d'ordinateur ou un projecteur) à votre ordinateur VAIO avec un câble d'écran (non fourni).

Reportez-vous au manuel fourni avec votre écran externe ou votre projecteur pour obtenir plus de renseignements sur l'installation et l'utilisation.

1. Branchez le cordon d'alimentation (1) de votre écran externe ou du projecteur dans une prise c.a. et allumez-le.
2. Branchez l'écran externe ou le projecteur au port d'écran [\[Détails\]](#) sur l'ordinateur VAIO (2) à l'aide d'un câble d'écran (3) (non fourni).
3. Appuyez sur les touches Fn + F7 plusieurs fois pour sélectionner l'écran externe ou de projecteur, puis appuyez sur la touche Enter. [\[Détails\]](#)
l'image de l'écran de l'ordinateur s'affiche sur l'écran externe ou le projecteur.
4. Au besoin, connectez l'écran externe ou le projecteur à la prise casque de votre ordinateur VAIO (5) à l'aide d'un câble de haut-parleur (4) (non fourni).

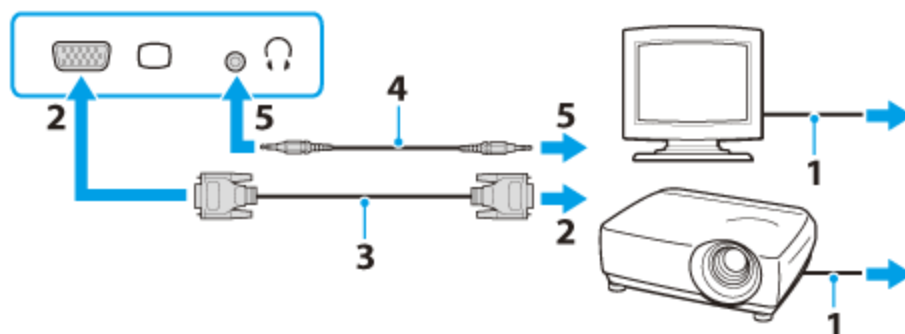

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le port de l'écran et le port de sortie HDMI de votre ordinateur VAIO en même temps.
- Il est possible que l'écran externe et le projecteur ne prennent pas en charge certaines des résolutions utilisées par votre ordinateur VAIO. Si l'écran de votre ordinateur ne prend pas en charge la résolution sélectionnée, diminuez la configuration de la résolution de l'ordinateur [\[Détails\]](#).

Sujet connexe

[Sélection des modes d'affichage](#)
[Utilisation de la fonction Écrans multiples](#)
[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Remarques sur l'écran ACL

Lisez attentivement les précautions d'emploi relatives à l'écran ACL.

- L'écran ACL a été fabriqué avec une technologie de haute précision. Toutefois, il se peut que vous constatiez l'apparition régulière de petits points noirs et/ou lumineux (rouges, bleus ou verts) sur l'écran ACL. Il s'agit d'une conséquence normale du processus de fabrication et non d'un signe de dysfonctionnement.
- Ne rayez pas la surface de l'écran ACL et n'exercez aucune pression contre celui-ci. Cela peut endommager l'appareil.
- N'exercez aucune pression sur le couvercle de l'écran ACL lorsque le couvercle est fermé, car vous risquez de rayer ou de salir l'écran ACL.
- Pendant son fonctionnement, l'écran ACL chauffe. Ce phénomène est normal et ne constitue nullement un signe de dysfonctionnement.
- Ne laissez pas l'écran ACL exposé au soleil. Il risquerait d'être endommagé. Lorsque vous utilisez votre ordinateur VAIO proche d'une fenêtre, assurez-vous de bloquer la lumière solaire directe.
- N'exercez aucune pression sur l'écran ACL ou sur ses bordures lorsque vous ouvrez le couvercle de l'écran ou que vous soulevez votre ordinateur VAIO. L'écran ACL est particulièrement fragile. Toute pression ou contrainte exercée sur ce dernier risquerait de l'endommager ou d'en causer le dysfonctionnement. Pour ouvrir l'ordinateur, tenez la base d'une main et soulevez délicatement le couvercle de l'écran ACL avec l'autre main. Si vous souhaitez déplacer l'ordinateur lorsque le couvercle est ouvert, veillez à bien le tenir avec les deux mains.
- L'utilisation de l'ordinateur VAIO dans des conditions de basse température peut entraîner la formation d'une image résiduelle sur l'écran ACL. Il ne s'agit en aucune façon d'un dysfonctionnement. Une fois l'ordinateur revenu à une température normale, l'écran retrouve son aspect habituel.
- Une image résiduelle peut apparaître sur l'écran ACL si la même image reste affichée pendant une période prolongée. L'image résiduelle disparaît au bout d'un moment. Ce phénomène peut être évité grâce aux écrans de veille.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Sélection des modes d'affichage

Vous pouvez faire basculer le mode d'affichage entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe connecté à votre ordinateur VAIO.

1. Allumez un écran externe.
2. Appuyez sur les touches Fn+F7 plusieurs fois pour sélectionner le mode d'affichage désiré, puis appuyez sur la touche Enter.

Remarque

- Si vous débranchez le câble d'un écran (non fourni) lorsque seul un écran externe est sélectionné comme écran d'affichage, il sera difficile d'utiliser votre ordinateur VAIO car l'écran n'affichera plus d'image.
Pour faire passer l'affichage vers l'écran de l'ordinateur, appuyez sur les touches Fn+F7 deux fois, puis appuyez sur la touche Enter.
- Il se peut que le commutateur d'affichage ne soit pas disponible ou que votre ordinateur VAIO soit déstabilisé lors de la lecture de la vidéo. Quittez le logiciel de lecture de vidéo avant de changer de mode d'affichage.
- Il se peut que le commutateur d'affichage ne soit pas disponible. Cela dépend du type d'écran externe ou de projecteur.

Sujet connexe

[Utilisation de la fonction Écrans multiples](#)[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)[Connexion d'un écran externe ou d'un projecteur](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Utilisation de la fonction Écrans multiples

La fonction Écrans multiples permet d'afficher différentes parties du bureau sur des écrans distincts.

Par exemple, si vous utilisez un écran externe branché sur le port d'écran, l'écran de votre ordinateur et l'écran externe peuvent fonctionner comme un seul bureau.

1. Cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Résolution d'écran.
2. Cliquez dans la liste déroulante à côté d'Affichages multiples, sélectionnez Étendre ces affichages, puis cliquez sur OK.

Les options de paramètres varient selon le nombre d'écrans externes connectés.

Remarque

- Si le réglage des couleurs diffère d'un écran à l'autre, n'élargissez pas une seule et même fenêtre sur deux écrans au risque de provoquer un dysfonctionnement de votre logiciel.
 - Il se peut que votre écran externe ne prenne pas en charge la fonction Écrans multiples.
 - Il se peut également que certaines applications logicielles ne soient pas compatibles avec les paramètres de la fonction Écrans multiples.
 - Il est possible que la résolution élevée de l'écran et la grande profondeur de couleurs ne soient pas affichées correctement. Définissez un nombre inférieur de couleurs ou une résolution plus basse pour chaque écran.
 - Ne changez pas les paramètres d'affichage lorsque vous utilisez un logiciel pour une vidéo/image ou lorsque vous lisez un DVD, car cela pourrait entraîner une lecture/un affichage incorrect(e) ou un fonctionnement instable du système.
- Modifiez les paramètres d'affichage après avoir quitté le logiciel pour vidéo/image.

Conseil

- Vous pouvez définir la résolution de l'écran pour chaque affichage utilisé pour la fonction Écrans multiples.

Sujet connexe

[Modifiez la résolution \(taille\) de l'image de l'écran](#)

[Sélection des modes d'affichage](#)

[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)

[Connexion d'un écran externe ou d'un projecteur](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Modifiez la résolution (taille) de l'image de l'écran

Vous pouvez modifier la résolution de l'écran pour ajuster la taille des caractères et des images à l'écran.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Aide et support Windows.

1. Cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Résolution d'écran.
2. Cliquez sur la résolution actuelle de l'écran à côté de Résolution et déplacez la souris pour modifier la résolution de l'écran.

Remarque

- Il est possible que vous ne soyez pas en mesure de lire des vidéos de haute résolution selon la quantité de mémoire vidéo sur votre ordinateur VAIO. Dans ce cas, réduisez la résolution de l'écran.
- Ne changez pas les paramètres d'affichage lorsque vous utilisez un logiciel pour la vidéo/l'image ou lorsque vous lisez un DVD, car cela pourrait entraîner une lecture/un affichage incorrect(e) ou un fonctionnement instable du système.

Sujet connexe

[Connexion d'un écran externe ou d'un projecteur](#)[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)[Remarques sur l'écran ACL](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Réglage de la luminosité de l'écran ACL**

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran ACL.

1. Appuyez sur les touches Fn + F5 ou Fn + F6.

Pour diminuer l'intensité de la luminosité, maintenez les touches Fn + F5 enfoncées.

Pour augmenter l'intensité de la luminosité, maintenez les touches Fn + F6 enfoncées.

Lorsque vous effectuez la combinaison de touches, le témoin de luminosité s'affiche durant quelques secondes.

Conseil

- La luminosité de votre écran ACL est conservée, même après que votre ordinateur VAIO soit éteint et redémarré.

Sujet connexe

[Combinaisons et fonctions disponibles avec la touche Fn](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Connexion d'un microphone externe

Vous pouvez connecter un microphone externe à votre ordinateur VAIO et profiter de conversations vocales, etc.

1. Branchez le câble du microphone dans la prise microphone  [\[Détails\]](#).



Remarque

- Si vous connectez ou déconnectez le microphone à/de votre ordinateur VAIO au cours de l'exécution d'un logiciel d'enregistrement vocal, il se peut que cet enregistrement échoue ou que le logiciel se ferme.

Branchez le microphone et sélectionnez-le en tant que périphérique de sortie du son pour Windows avant de lancer le logiciel.

Conseil

- Utilisez un microphone à alimentation fantôme.
- Reportez-vous au manuel fourni avec votre microphone.
- Si le microphone présente une réaction acoustique, éloignez-le de vos haut-parleurs.

Sujet connexe

[Réglage du volume du microphone](#)[Connexion de haut-parleurs ou d'écouteurs externes](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Connexion d'un périphérique de sortie du son numérique haute qualité entre votre ordinateur VAIO et une télé

Vous pouvez connecter un récepteur cinéma maison haute qualité ou d'autres dispositifs de décodage de son d'ambiance entre votre ordinateur VAIO et une télé via une connexion HDMI.

1. Assurez-vous qu'une connexion HDMI a été établie entre la télévision et le récepteur cinéma maison haute qualité ou le dispositif de décodage de son d'ambiance.
2. Modifiez le périphérique pour une sortie de son sur la sortie HDMI. [\[Détails\]](#)
3. Allumez la télé et configurez le paramètre d'entrée à entrée HDMI.
4. Démarrez le récepteur cinéma maison ou le dispositif de décodage du son d'ambiance et définissez son paramètre d'entrée à entrée HDMI.
5. Branchez une extrémité du câble HDMI au port d'entrée HDMI du récepteur cinéma maison ou du dispositif de décodage du son d'ambiance, et l'autre extrémité au port de sortie HDMI de votre ordinateur VAIO.

Conseil

- Vous pouvez régler la résolution de l'écran de la télé connectée avec votre ordinateur VAIO. [\[Détails\]](#)
- Avec la connexion HDMI, le volume peut être réglé uniquement par le périphérique audio connecté. Votre ordinateur VAIO n'a aucun contrôle sur la sortie du volume des périphériques connectés.

Sujet connexe

[Modification du périphérique de sortie du son](#)[Modifiez la résolution \(taille\) de l'image de l'écran](#)[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité


Autres opérations

Avis

Connexion de haut-parleurs ou d'écouteurs externes

Vous pouvez connecter des périphériques de sortie audio externes (tels que des haut-parleurs ou des écouteurs) à votre ordinateur VAIO.

1. Branchez les haut-parleurs externes à la prise de casque [\[Détails\]](#) avec un câble de haut-parleur (non fourni).

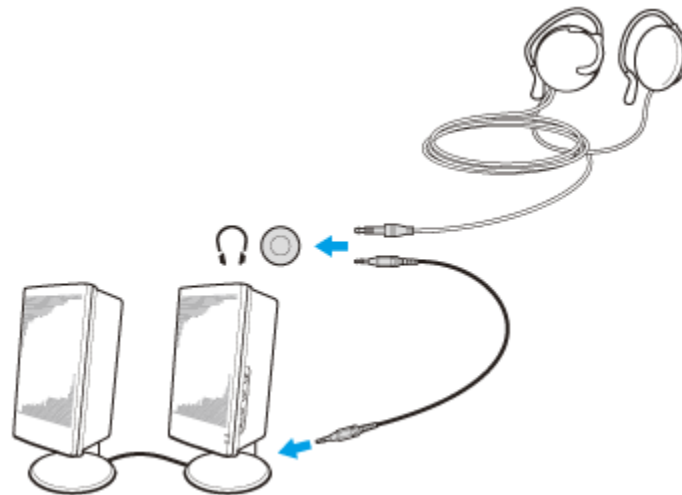**Remarque**

- Diminuez le volume des haut-parleurs avant de les allumer.

Conseil

- Reportez-vous au manuel fourni avec vos haut-parleurs ou vos écouteurs.

Sujet connexe

[Réglage du volume des haut-parleurs](#)[Connexion d'un microphone externe](#)[Modification du périphérique de sortie du son](#)[Réglage du volume dans Windows](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Modification du périphérique de sortie du son

Si aucun son ne se fait entendre à la connexion du périphérique à votre ordinateur VAIO, vous devez modifier le périphérique pour obtenir une sortie de son.

1. Cliquez sur  (Démarrer) et Panneau de configuration.
2. Cliquez ensuite sur Matériel et audio.
3. Cliquez sur Son.
4. Cliquez sur l'onglet Lecture.
5. Vérifiez la présence d'une coche à côté de l'icône du périphérique que vous souhaitez convertir en sortie audio de l'ordinateur.
Si aucune coche n'est présente à côté de l'icône, sélectionnez-la puis cliquez sur Par défaut.
6. Cliquez sur OK.

Modifier le débit audio et le nombre de bits

Le débit audio et le nombre de bits du signal de sortie audio numérique doivent être définis selon le périphérique audio numérique. Suivez la procédure suivante.

1. Cliquez sur  (Démarrer) et Panneau de configuration.
2. Cliquez ensuite sur Matériel et audio.
3. Cliquez sur Son.
4. Cliquez sur l'onglet Lecture.
5. Sélectionnez l'icône de votre périphérique HDMI ou OPTICAL OUT (sortie audio numérique optique), puis cliquez sur Propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Statistiques avancées.
7. Sélectionnez le taux d'échantillonnage et le nombre de bits [par exemple, 16 bits, 48 000 Hz (qualité DVD)] pris en charge par le périphérique.
8. Cliquez sur OK.

Sujet connexe

[Connexion de haut-parleurs ou d'écouteurs externes](#)[Connexion d'un périphérique de sortie du son numérique haute qualité entre votre ordinateur VAIO et une télé](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Réglage du volume dans Windows

Vous pouvez régler le volume de chaque application logicielle à partir de la fenêtre Panneau de configuration.

1. Cliquez sur  (Démarrer) et Panneau de configuration.
2. Cliquez ensuite sur Matériel et audio.
3. Cliquez sur Ajuster le volume du système sous Son.
4. Dans Périphérique, déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas selon le niveau de volume désiré.

Lorsque le volume est désactivé () , cliquez sur  (désactiver la mise en sourdine) pour activer le volume (). Une fois le volume baissé, montez-le à l'aide du curseur.

Désactivation du son de démarrage de Windows

1. Cliquez sur  (Démarrer) et Panneau de configuration.
2. Cliquez ensuite sur Matériel et audio.
3. Cliquez sur Son.
4. Cliquez sur l'onglet Sons.
5. Cliquez pour décocher la case Jouer le son de démarrage de Windows.
6. Cliquez sur OK.

Sujet connexe

[Réglage du volume des haut-parleurs](#)[Réglage du volume du microphone](#)[Connexion de haut-parleurs ou d'écouteurs externes](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Réglage du volume des haut-parleurs

Vous pouvez modifier le volume de vos haut-parleurs et écouteurs.

Baisser le volume à l'aide de la touche Fn

1. Appuyez sur la touche F3 tout en maintenant enfoncée la touche Fn.
Le volume diminue.

Augmenter le volume à l'aide de la touche Fn

1. Appuyez sur la touche F4 tout en maintenant enfoncée la touche Fn.
Le volume augmente.

Conseil

- Vous pouvez appuyer sur les touches Fn+F2 pour désactiver les haut-parleurs et les écouteurs. Appuyez à nouveau sur les touches Fn+F2 pour activer le volume.
- Vous pouvez également appuyer sur les touches Fn+F4 pour activer le volume.

Sujet connexe

[Réglage du volume dans Windows](#)[Réglage du volume du microphone](#)[Connexion de haut-parleurs ou d'écouteurs externes](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Réglage du volume du microphone**

Vous pouvez régler le volume du microphone.

1. Cliquez sur  (Démarrer) et Panneau de configuration.
2. Cliquez ensuite sur Matériel et audio.
3. Cliquez sur Son.
4. Cliquez sur l'onglet Enregistrement.
5. Double-cliquez sur l'icône du microphone.
6. Cliquez sur l'onglet Niveaux dans la fenêtre Propriétés de : Microphone.
7. Dans Microphone, déplacez le curseur à droite ou à gauche selon le niveau de volume désiré.
Si le volume du microphone n'est toujours pas assez élevé à son niveau maximal, déplacez le curseur à droite et à gauche dans Ampli microphone pour régler le volume.
8. Cliquez sur OK.

Sujet connexe[Connexion d'un microphone externe](#)[Réglage du volume des haut-parleurs](#)[Réglage du volume dans Windows](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Lecture d'un support média Blu-ray 3D(TM) Disc sur une télévision 3D <Modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc(TM)>

Si votre ordinateur VAIO, ou une station d'accueil (fournie ou en option), est doté d'un lecteur de supports Blu-ray Disc et d'un contrôleur graphique 3D, il vous est possible de lire un support média Blu-ray 3D et de visualiser des images 3D sur un écran 3D tel qu'une télévision 3D en connectant l'écran à l'ordinateur ou à la station d'accueil.

Reportez-vous au manuel fourni avec votre télévision 3D pour obtenir plus de renseignements sur les paramètres et le fonctionnement de la télévision 3D.

1. Connectez votre télévision 3D à votre ordinateur VAIO à l'aide d'un câble HDMI (non fourni) et configurez les paramètres de la télévision 3D. [\[Détails\]](#)
2. Appuyez sur les touches Fn + F7 plusieurs fois pour basculer l'affichage vers un écran externe uniquement. [\[Détails\]](#)
3. Configurez les paramètres de résolution de la sortie HDMI sur votre ordinateur VAIO sur 1920 x 1080 ou 1280 x 720.
4. Lancez le logiciel de lecture de Blu-ray Disc.
5. Insérez un média Blu-ray 3D Disc dans le lecteur de disque optique. [\[Détails\]](#)

Remarque

- Lorsque vous visionnez des images 3D, assurez-vous de suivre les instructions fournies dans les manuels fournis avec votre ordinateur VAIO.
- Lorsque vous visionnez des images 3D, assurez-vous d'utiliser les lunettes 3D prescrites par le fabricant de la télévision.
- Pour obtenir des renseignements détaillés sur la fonction 3D, reportez-vous au manuel compris avec votre télévision 3D.
- Intel HD Graphics ne prend pas en charge la sortie 3D des supports médias Blu-ray 3D Disc
- Le logiciel de lecture de Blu-ray Disc 3D peut ne pas être installé sur le modèle dont vous avez fait l'acquisition.

Sujet connexe

[Branchement d'une télé à un port d'entrée HDMI](#)[Changer la résolution \(taille\) de l'image de l'écran sur un périphérique connecté au HDMI](#)[Sélection des modes d'affichage](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Arrêt des communications BLUETOOTH(R)
<Modèles équipés de BLUETOOTH>

Arrêter les communications BLUETOOTH à l'aide de VAIO Smart Network.

1. Désactivez le périphérique BLUETOOTH qui est en communication avec votre ordinateur VAIO.
2. Dans la fenêtre VAIO Smart Network, cliquez sur le commutateur à côté de BLUETOOTH pour le faire basculer sur Off.

Conseil

- Lorsqu'une autre fonctionnalité de communication sans fil est activée dans la fenêtre VAIO Smart Network, le témoin WIRELESS sur votre ordinateur VAIO reste allumé.

Sujet connexe

[À propos de la fonction BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)[Communication avec un autre périphérique BLUETOOTH\(R\) tel qu'une souris <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)[Notes sur la fonctionnalité BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Communication avec un autre périphérique BLUETOOTH(R) tel qu'une souris <Modèles équipés de BLUETOOTH>

Vous pouvez connecter des périphériques BLUETOOTH à votre ordinateur VAIO. Pour de plus amples renseignements sur la communication BLUETOOTH, consultez la section À propos de la fonctionnalité BLUETOOTH <Modèles équipés de BLUETOOTH>. [\[Détails\]](#)

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis VAIO Smart Network ou bien cliquez sur  (l'icône VAIO Smart Network) dans la zone de notification du bureau.
2. Assurez-vous que les commutateurs près du Fonctions sans fil et de BLUETOOTH sont définis sur On.
S'il est défini sur Off, cliquez dessus pour le faire basculer sur On.
Conseil
 - Si votre ordinateur VAIO se conforme à la technologie BLUETOOTH à haute vitesse et que vous désirez l'utiliser pour des communications à haute vitesse, basculez le commutateur situé à côté de LAN sans fil sur On, également.
 - Assurez-vous que le témoin WIRELESS sur votre ordinateur VAIO est allumé.
3. Cliquez sur  (Démarrer) puis sur Périphériques et imprimantes.
4. Lorsque vous connectez une souris BLUETOOTH, activez-la et appuyez sur le bouton pour la connecter.
Conseil
 - Reportez-vous au manuel fourni avec votre périphérique BLUETOOTH pour la procédure relative à la préparation d'un périphérique à une connexion.
5. Cliquez sur Ajouter un périphérique.
Votre ordinateur VAIO recherchera les périphériques et en affichera la liste. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le périphérique.

Remarque

- Selon le périphérique BLUETOOTH, votre ordinateur VAIO peut mettre du temps à trouver le périphérique. Si votre périphérique n'apparaît pas dans la liste, répétez la procédure relative à la préparation du périphérique à une connexion (par exemple, appuyer sur le bouton pour réaliser la connexion).
- La procédure de connexion peut varier en fonction du périphérique BLUETOOTH. Reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique pour la procédure.

Conseil

- Pour connecter une souris BLUETOOTH, sélectionnez-la dans la liste de périphérique, puis cliquez sur le bouton Suivant. Si la fenêtre Sélectionner une option de jumelage apparaît, sélectionnez Associer sans utiliser de code, puis cliquez sur le bouton Suivant. Cliquez sur Fermer avec la souris que vous avez sélectionnée pour fermer la fenêtre.
- Pour plus de détails sur les opérations, cliquez sur  (Démarrer), puis Aide et support pour ouvrir la section Aide et support Windows et saisissez ensuite « BLUETOOTH » dans la zone de recherche.
- Une fenêtre apparaît pour la saisie de la clé d'accès si un périphérique BLUETOOTH

requiert une authentification avant d'établir une connexion. Suivez les instructions à l'écran pour partager la clé d'accès entre le périphérique BLUETOOTH et votre ordinateur VAIO. Si vous ne souhaitez pas la connecter, cliquez sur le bouton Annuler de la fenêtre.

Une clé d'accès est un code confidentiel saisi par l'utilisateur lors de la procédure d'identification afin de permettre à deux périphériques BLUETOOTH de communiquer entre eux. Saisissez la même chaîne alphanumérique (respectez la casse) pour les deux périphériques afin qu'ils puissent communiquer entre eux. Vous pouvez modifier la clé d'accès chaque fois que vous effectuez une authentification à condition que vous saisissiez la même clé d'accès pour les deux périphériques lors de la procédure d'authentification. Pour de plus amples renseignements sur la clé d'accès d'un périphérique BLUETOOTH, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique. Si aucune clé d'accès BLUETOOTH n'est saisie pendant une certaine période, la procédure de connexion sera arrêtée pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, essayez à nouveau.

Sujet connexe

[À propos de la fonction BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)
[Arrêt des communications BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)
[Notes sur la fonctionnalité BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)
[À propos de la sécurité BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces
Configuration
Réseau / Internet
Connexions
Paramètres
Lecture
Sauvegarde / récupération
Sécurité
Autres opérations
Avis

Notes sur la fonctionnalité BLUETOOTH(R)
<Modèles équipés de BLUETOOTH>

Avant d'utiliser la fonctionnalité BLUETOOTH, lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

- Dans certains pays ou régions, il est possible que l'utilisation de produits BLUETOOTH soit réglementée à l'échelle locale.
- Il est possible que la fonction BLUETOOTH ne fonctionne pas avec d'autres périphériques, selon le fabricant ou la version logicielle employée par le fabricant. Vérifiez la configuration requise pour un périphérique BLUETOOTH avant d'acheter. Pour de plus amples renseignements sur les dispositifs BLUETOOTH, consultez le site Web d'assistance en ligne VAIO Support.
- Certains périphériques BLUETOOTH exigent une authentification (pour le jumelage) avant d'établir une connexion avec un autre périphérique. Effectuez l'authentification avant de connecter de tels périphériques.
- Les périphériques BLUETOOTH fonctionnent sur la bande de fréquences 2,4 GHz utilisée par de nombreux périphériques. Bien que les périphériques BLUETOOTH utilisent la technologie de manière à minimiser les interférences radio provenant des autres périphériques utilisant la même bande, ces interférences radio peuvent diminuer la vitesse de communication et réduire la portée des communications ou, dans certains cas, empêcher la communication.
- La vitesse et la portée de communication peuvent varier selon les conditions suivantes :
 - la distance entre périphériques de communication
 - l'existence d'obstacles entre les périphériques
 - l'environnement ambiant, ce qui comprend l'existence de murs et les matériaux de fabrication de ces murs
 - configuration des périphériques
 - le logiciel en cours d'utilisation
 - les conditions radio
 Les conditions radio peuvent interrompre les communications.
- Si votre ordinateur VAIO est conforme à la technologie BLUETOOTH à haute vitesse et que vous prévoyez de l'utiliser pour des communications à haute vitesse, activez les fonctions LAN sans fil et BLUETOOTH de votre ordinateur.
- Notez que des restrictions de la norme BLUETOOTH peuvent entraîner l'altération occasionnelle des gros fichiers pendant un transfert en raison des interférences électromagnétiques de l'environnement.
- La connexion de plusieurs périphériques BLUETOOTH à votre ordinateur VAIO peut causer une congestion des canaux provoquant une performance médiocre des périphériques. Ceci est normal avec la technologie BLUETOOTH et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Il est possible que la vidéo et l'audio ne soient pas synchronisées si vous lisez des vidéos sur votre ordinateur VAIO avec la sortie audio d'un périphérique BLUETOOTH connecté. Ceci se produit souvent avec la technologie BLUETOOTH et n'indique pas un dysfonctionnement.
- Tous les périphériques BLUETOOTH doivent être agréés par la procédure stipulée par Bluetooth SIG afin d'assurer leur conformité à la norme BLUETOOTH. Même si les périphériques BLUETOOTH sont conformes à la norme BLUETOOTH, les performances, spécifications et procédures de fonctionnement de chaque périphérique peuvent varier. Dans certaines situations, l'échange de données n'est pas possible.

- Tous les périphériques BLUETOOTH ne sont pas compatibles avec votre ordinateur VAIO.
- Si vous devez de toute urgence désactiver la fonctionnalité BLUETOOTH, éteignez votre ordinateur VAIO.

Sujet connexe

[À propos de la fonction BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

[Communication avec un autre périphérique BLUETOOTH\(R\) tel qu'une souris <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

[Arrêt des communications BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

[À propos de la sécurité BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

[Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil](#)



» Dépannage

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

À propos de la fonction BLUETOOTH(R) <Modèles équipés de BLUETOOTH>

Vous pouvez établir une communication sans fil entre votre ordinateur VAIO et d'autres périphériques BLUETOOTH tels qu'un autre ordinateur, un smartphone, un téléphone portable, un casque d'écoute ou une souris.

Vous pouvez transférer des données entre ces périphériques sans câble et dans un périmètre pouvant atteindre 10 mètres (33 pieds) dans un espace ouvert.



Un périphérique BLUETOOTH peut se connecter à sept périphériques via le réseau sans fil pour échanger des données.

Lorsqu'un périphérique demande la permission de se connecter à un autre périphérique, il envoie une requête aux autres périphériques BLUETOOTH à proximité. Si un périphérique répond à la requête, les deux périphériques peuvent se connecter l'un à l'autre.

Sujet connexe

[Communication avec un autre périphérique BLUETOOTH\(R\) tel qu'une souris <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

[Arrêt des communications BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

[Notes sur la fonctionnalité BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

[À propos de la sécurité BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

À propos de la sécurité BLUETOOTH(R)
<Modèles équipés de BLUETOOTH>

La technologie sans fil BLUETOOTH possède une fonctionnalité d'authentification qui vous permet de contrôler la communication avec les autres périphériques.

La fonctionnalité d'authentification vous permet d'empêcher les périphériques BLUETOOTH anonymes d'accéder à votre ordinateur VAIO. La première fois que deux périphériques BLUETOOTH communiquent, une clé d'accès commune (mot de passe requis pour l'authentification) doit être identifiée pour l'enregistrement des deux périphériques. Une fois qu'un périphérique est enregistré, il n'est pas nécessaire de retaper la clé d'accès.

Votre ordinateur VAIO peut empêcher les périphériques BLUETOOTH non autorisés de le trouver et contrôler les périphériques autorisés à se connecter à celui-ci.

Pour de plus amples renseignements, cliquez sur  (Démarrer), puis sur Aide et support pour ouvrir Aide et support Windows. Saisissez ensuite « BLUETOOTH » dans la zone de recherche.

Sujet connexe

[À propos de la fonction BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)[Communication avec un autre périphérique BLUETOOTH\(R\) tel qu'une souris <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)[Arrêt des communications BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)[Notes sur la fonctionnalité BLUETOOTH\(R\) <Modèles équipés de BLUETOOTH>](#)[Remarques sur l'utilisation de la fonctionnalité de LAN sans fil](#)

[Dépannage](#)


Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Connexion d'un lecteur de DVD externe

Branchez un lecteur de DVD externe ou un lecteur de disque dur externe à un port USB sur votre ordinateur VAIO.

1. Branchez le cordon d'alimentation de votre lecteur externe dans une prise c.a. (1).
2. Branchez une des extrémités du câble USB (3) (non fourni) dans le port USB (2) et l'autre extrémité dans le lecteur externe. [\[Détails\]](#)

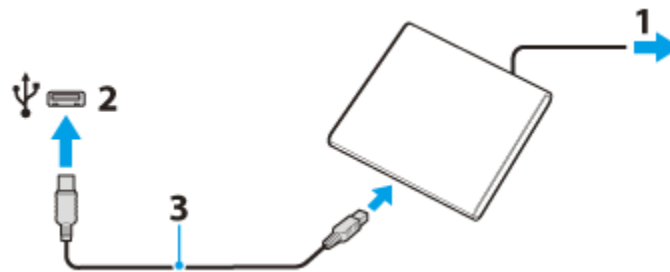**Remarque**

- Veillez à connecter un lecteur externe à une source d'alimentation avec un adaptateur c.a. (si fourni).

Conseil

- L'installation d'un pilote de logiciel peut être nécessaire en fonction du lecteur externe que vous utilisez.
De plus, les procédures indispensables pour connecter et utiliser un lecteur externe varient selon le lecteur que vous utilisez. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel fourni avec votre lecteur externe.

Sujet connexe

[Connexion d'un périphérique USB](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Disques pris en charge <Modèles équipés d'un lecteur de disque optique>

Cette section présente les types de supports lisibles/réinscriptibles sur votre ordinateur VAIO.

Le lecteur de disque optique installé varie en fonction du modèle que vous avez acheté. Vérifiez la fiche technique avant utilisation.

Pour les modèles équipés du lecteur de DVD SuperMulti

Le lecteur de disque optique prend en charge la lecture et/ou l'enregistrement des supports suivants.

Lecture et enregistrement

- CD-R/RW *1
- DVD-R/RW
- DVD+R/RW
- DVD+R DL (double couche)
- DVD-R DL (double couche)
- DVD-RAM *2*3

Lecture seulement

- CD-ROM
- DVD-ROM

Pour les modèles équipés de lecteur Blu-ray Disc(TM) avec DVD SuperMulti

Le lecteur de disque optique prend en charge la lecture et/ou l'enregistrement des supports suivants.

Lecture et enregistrement

- CD-R/RW *1
- DVD-R/RW
- DVD+R/RW
- DVD+R DL (double couche)
- DVD-R DL (double couche)
- DVD-RAM *2*3
- BD-R/RE *4*5*6

Lecture seulement

- CD-ROM
- DVD-ROM
- BD-ROM

Pour les modèles équipés de Lecteur de Blu-ray Disc(TM) ROM avec DVD SuperMulti

Le lecteur de disque optique prend en charge la lecture et/ou l'enregistrement des supports

suivants.

Lecture et enregistrement

- CD-R/RW *1
- DVD-R/RW
- DVD+R/RW
- DVD+R DL (double couche)
- DVD-R DL (double couche)
- DVD-RAM *2*3

Lecture seulement

- CD-ROM
- DVD-ROM
- BD-ROM

*1 L'écriture de données sur des supports Ultra Speed CD-RW n'est pas prise en charge.

*2 Le lecteur de disque optique ne prend pas en charge la cartouche DVD-RAM. Utilisez des disques sans cartouche ou des disques à cartouche amovible.

*3 L'écriture de données sur des disques DVD-RAM monoface (2,6 Go) conformes à la version 1.0 de la norme DVD-RAM n'est pas prise en charge.

Les formats DVD-RAM version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM révision 5.0 ne sont pas pris en charge.

*4 Les disques BD-RE version 1.0 et les média Blu-ray Disc à cartouche ne sont pas pris en charge.

*5 La gravure de données vers des disques BD-R, partie 1, version 1.1/1.2/1.3 (disques simple couche ayant une capacité de 25 Go, disques double couche ayant une capacité de 50 Go) et sur des disques BD-RE, partie 1, version 2.1 (disques simple couche ayant une capacité de 25 Go, disques double couche ayant une capacité de 50 Go) est prise en charge.

*6 Les supports BD-XL(TM) ne sont pas pris en charge.

Remarque

- Il se peut que votre lecteur de disque optique ne prenne pas en charge l'écriture ou la lecture de certains types de support.
- Votre lecteur de disque optique ne prend pas en charge l'écriture de disque de 8 cm.
- Votre lecteur de disque ne prend en charge que les disques ronds. N'utilisez pas de disques d'autres formes (étoile, cœur, carte, etc.), cela pouvant entraîner le dysfonctionnement de votre ordinateur VAIO.
- Les données sous format DVD peuvent être écrites sur un support DVD+R (simple couche ou double couche), DVD+RW/DVD-R (simple couche ou double couche) et DVD-RW. Les données sous format DVD-Video Recording peuvent être écrites sur un support DVD-R (simple couche ou double couche), DVD-RW et DVD-RAM. Le support accessible en écriture varie selon le logiciel de gravure de disque que vous utilisez. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au fichier d'aide inclus avec le logiciel.
- Il vous est recommandé d'utiliser un support de marque Sony : DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R ou BD-RE.
- Il vous est impossible d'écrire des données sur un support DVD-RW (vitesse d'écriture 6x) à moins que votre lecteur de disque optique ne prenne en charge la vitesse d'écriture 6x d'un support DVD-RW.
- Il vous est impossible d'écrire des données sur un support DVD+RW (vitesse d'écriture 8x) à moins que votre lecteur de disque optique ne prenne en charge la vitesse d'écriture 8x d'un support DVD+RW.
- Votre ordinateur VAIO est conçu pour lire des disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Les DualDiscs et certains disques de musique encodés avec les technologies de protection des droits d'auteur ne sont pas conformes à la norme Compact Disc (CD). Il est donc possible que ces disques ne soient pas compatibles

avec l'ordinateur.

- Lorsque vous achetez des disques préenregistrés ou des disques vierges pour votre ordinateur VAIO, veuillez à lire attentivement les avis qui figurent sur la pochette des disques afin de vérifier s'ils sont compatibles pour la lecture et la gravure avec les lecteurs de disque optique de votre ordinateur. Sony ne garantit PAS la compatibilité des lecteurs de disque optique VAIO avec des disques qui ne sont pas conformes avec la norme officielle « CD », « DVD » ou « Blu-ray Disc ». L'UTILISATION DE DISQUES NON CONFORMES PEUT CAUSER DES DOMMAGES IRRÉPARABLES À VOTRE ORDINATEUR VAIO OU CAUSER DES CONFLITS LOGICIELS ET « GELER » LE SYSTÈME.

Pour toute question relative aux formats des disques, communiquez avec l'éditeur du disque préenregistré ou le fabricant du disque vierge utilisé.

- Votre ordinateur VAIO doit être connecté à Internet pour pouvoir lire des disques DVD-RW, DVD-RAM et DVD-R (simple couche ou double couche) conformes à la norme Content Protection for Recordable Media (Protection du contenu des supports enregistrables) ou CPRM.
- Le support média Blu-ray Disc utilise la technologie Advanced Access Content System (AACs) pour enregistrer, modifier ou lire un contenu protégé par des droits d'auteurs. Il est nécessaire de mettre continuellement à jour la clé AACs pour lire des supports média Blu-ray Disc protégés par des droits d'auteur.
- Vous pouvez mettre à jour la clé AACs via Internet. Suivez le message qui s'affiche sur le logiciel d'enregistrement, d'édition ou de lecture que vous utilisez. Il est possible que vous ne puissiez pas enregistrer, modifier ou lire du contenu protégé si vous ne mettez pas à jour la clé AACs.

Vous n'avez pas à mettre à jour cette clé AACs pour enregistrer, modifier ou lire du contenu non soumis à la protection des droits d'auteurs. Vous pouvez mettre à jour la clé AACs pour le logiciel d'enregistrement ou de lecture de Blu-ray Disc installé sur votre ordinateur VAIO pendant cinq ans après votre achat. Nous vous informerons de la mise à jour sur notre site Web d'assistance.

- Il est nécessaire de procéder à des réglages de paramètres régionaux pour certains contenus de DVD et disque BD-ROM. Si les paramètres régionaux du lecteur de disque optique ne correspondent pas au code géographique du disque, la lecture est impossible.
- À moins que votre écran externe soit conforme à la norme HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), vous ne pourrez pas lire ou visualiser le contenu des médias Blu-ray Disc protégés par des droits d'auteur via une connexion HDMI.
- Certains contenus de Blu-ray Disc peuvent limiter la sortie vidéo à une définition ordinaire ou interdire la sortie vidéo analogique.

Sujet connexe

[À propos des codes géographiques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Insertion/Retrait d'un disque
<Modèles équipés de lecteur de disque optique>

Insérer/Retirer un disque dans/d'un ordinateur VAIO sous tension.

1. Appuyez sur le bouton d'éjection du lecteur.
Le plateau du lecteur s'ouvre.

Conseil

- L'emplacement de bouton d'éjection du lecteur varie selon le modèle que vous avez acheté. Il est placé sur l'avant ou le côté de votre ordinateur VAIO.
2. Insérer/Retirer un disque dans/d'un ordinateur VAIO.
Lorsque vous insérez un disque :
d'une main, tenez l'arrière du plateau du lecteur, placez un disque dans le centre du plateau du lecteur, appuyez ensuite doucement sur le disque jusqu'à entendre un clic.
Si le disque n'est pas correctement installé lorsque vous fermez le plateau du lecteur, il se peut que vous ne puissiez plus l'ouvrir.



Déposez le disque avec l'étiquette tournée vers le haut.

Remarque

- N'exercez aucune pression sur le plateau du lecteur lors de l'insertion d'un disque.
3. Refermez le plateau du lecteur en le poussant doucement.

Sujet connexe

[Disques pris en charge<Modèles équipés d'un lecteur de disque optique>](#)[À propos des codes géographiques<Modèles équipés de lecteur de disque optique>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Manipulation des disques

<Modèles équipés de lecteur de disque optique>

Lisez les instructions suivantes pour protéger les données archivées sur des disques ou pour entretenir correctement les disques.

- Assurez-vous de tenir le disque par les bords en plaçant l'index dans le trou central et en évitant de toucher la surface d'enregistrement (surface de lecture), tel qu'illustré ci-dessous.

Les traces de doigts et la poussière sur la surface d'un disque peuvent en perturber la lecture. Assurez-vous de la propreté du disque.




- Sony se dégage de toute responsabilité en cas de défaillances et de dommages qui pourraient découler de l'apposition d'étiquettes adhésives. Suivez attentivement les instructions dans le manuel fourni avec le logiciel de l'étiquette ou le papier de l'étiquette. L'utilisation des étiquettes relève de votre responsabilité.



Pour bien entretenir les disques

- Pour effectuer un nettoyage normal, tenez le disque par les bords et utilisez un chiffon doux pour essuyer la surface, du centre vers l'extérieur comme illustré ci-dessous.

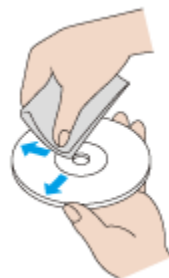

- Si le disque est très sale, humectez un chiffon doux avec de l'eau, essorez-le bien, puis essuyez la surface du disque, du centre vers l'extérieur. Essuyez les traces d'humidité à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de solvants tels que le benzène, les diluants, les produits de nettoyage disponibles dans le commerce ou les bombes antistatiques, qui sont susceptibles d'endommager le disque.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Remarques relatives à l'utilisation des disques
<Modèles équipés de lecteur de disque optique>

Respectez les remarques suivantes lorsque vous utilisez des disques sur votre ordinateur VAIO.

Remarques relatives à la lecture de disques

- Selon l'environnement d'exploitation, il est possible que vous expérimentiez des interruptions sonores et/ou des pertes d'images durant la lecture d'un DVD/BD/AVCHD. De plus, il se peut que certains disques ne puissent pas être lus sur votre ordinateur VAIO.
- Lors de la lecture de disque :
 - L'activité de l'unité centrale augmente. Fermez tous les logiciels en cours d'exécution autre que le logiciel de lecture que vous utilisez actuellement pour profiter d'une lecture plus fluide.
 - Ne faites pas basculer l'affichage de votre écran d'ordinateur à un écran externe.

Remarques relatives à la lecture de disques enregistrés sur d'autres lecteurs

- Certains lecteurs de CD ne peuvent pas lire des CD audio créés avec un média CD-R ou CD-RW.
- Il se peut que certains lecteurs de DVD ne puissent pas lire les DVD créés sur des supports DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW ou DVD-RAM.
- Les enregistreurs de Blu-ray Disc qui ne prennent en charge que BD-RE version 1.0 ne peuvent pas lire les supports BD-R ou BD-RE créés avec votre ordinateur VAIO. (lecteur de Blu-ray Disc avec les modèles dotés de DVD SuperMulti)

Astuces pour une écriture réussie

- Ne branchez ni ne débranchez les câbles, tels que l'adaptateur c.a., pendant que le lecteur de disque optique grave des données.
- Le processus d'écriture peut prendre plus de temps que théoriquement prévu pour terminer l'opération, car le logiciel écrit et vérifie les données en même temps.
- Sony se dégage de toute responsabilité en cas de pertes ou de défaillances qui pourraient découler de l'échec de l'écriture.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

À propos des codes géographiques <Modèles équipés de lecteur de disque optique>

Voici une liste des codes DVD géographiques indiquant la région dans laquelle le DVD peut être lu.

Vous pouvez vérifier le code géographique des DVD vendus dans les régions et pays suivants.

1. États-Unis, Canada
2. Europe, Moyen-Orient, Afrique du Sud, Japon
3. Asie du Sud-est, Taiwan, Corée du Sud, Hong-Kong
4. Amérique centrale, Amérique du Sud, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande
5. Afrique du Nord, Asie, Russie, Ukraine, Biélorussie, Inde
6. Chine
7. Réservé à une utilisation ultérieure
8. Flotte aérienne étrangère, flotte maritime étrangère, salle de conférence internationale, etc.

Les indicateurs de code géographique sont étiquetés sur les disques ou emballages pour préciser dans quelle région et sur quel type de lecteur vous pouvez lire le disque. Si le code de région géographique indique « all » (toutes), vous pouvez lire le disque dans la plupart des régions du monde. Si le code géographique pour votre zone de résidence diffère de celui de l'étiquette, vous ne pouvez pas lire le disque sur votre ordinateur VAIO.

Sujet connexe

[Disques pris en charge<Modèles équipés d'un lecteur de disque optique>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Chargement d'un périphérique USB

Vous pouvez charger un périphérique USB même lorsque votre ordinateur VAIO est éteint, en mode Veille prolongée ou Veille, en activant les paramètres de chargement USB.

Les paramètres de chargement USB sont désactivés par défaut.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes et VAIO Control Center.
 2. Cliquez sur Gestion de l'alimentation et USB Charging Settings pour activer les paramètres.
 3. Connectez un périphérique USB au port USB entouré de la marque imprimée .
- Si le chargement ne débute pas même après avoir connecté un périphérique USB au port USB le prenant en charge, déconnectez et reconnectez le périphérique.

Remarque

- Lorsque les paramètres de charge USB sont activés, la consommation électrique de votre ordinateur en mode Veille ou Veille prolongée augmente, car l'ordinateur alimente davantage le port USB, même si aucun appareil n'y est branché.
- Quand les paramètres de chargement USB sont activés, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité réveil à distance sur le périphérique USB connecté au port supportant le chargement USB.

» Dépannage

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité


Autres opérations

Avis

Connexion d'un périphérique USB

Vous avez la possibilité de brancher un périphérique à bus série universel (USB) tel qu'une souris, un lecteur de disquette, un haut-parleur ou encore une imprimante à votre ordinateur VAIO. Il se peut que lors de la connexion, l'installation du pilote fourni avec le périphérique USB soit requise. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique.

1. Choisissez le port USB (1) que vous souhaitez utiliser.
2. Branchez le câble USB (2) (non fourni) au port USB.

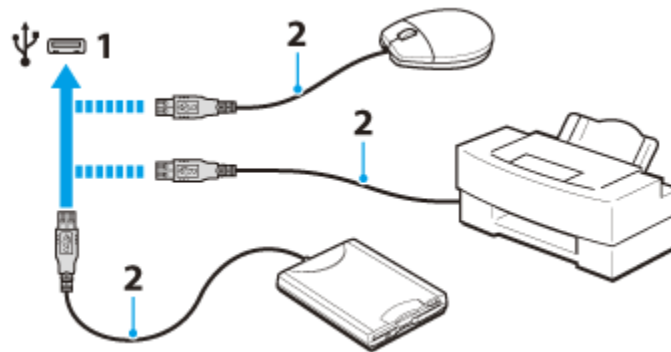

Remarque

- Avant l'utilisation, il se peut que vous deviez installer le pilote fourni avec le périphérique USB. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique.
- Pour l'impression des documents, vérifiez que l'imprimante USB est compatible avec votre version de Windows.
- Avant de déconnecter les haut-parleurs USB de votre ordinateur VAIO, arrêtez la lecture de DVD ou de musique ou éteignez l'ordinateur. La déconnexion des haut-parleurs USB pendant la lecture peut provoquer un dysfonctionnement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la déconnexion du périphérique USB, reportez-vous au manuel fourni.
- Afin de protéger votre ordinateur VAIO et/ou vos périphériques USB de tout dommage, respectez les recommandations ci-après :
 - Lorsque vous déplacez votre ordinateur VAIO alors que les périphériques USB sont encore connectés, évitez de soumettre les ports USB à tout choc ou à toute pression.
 - Ne rangez pas votre ordinateur VAIO dans un sac ou dans un étui de transport avec des USB périphériques connectés.

Conseil

- Les ports USB de votre ordinateur VAIO sont conformes aux normes USB 2.0 et USB 3.0. Il est possible d'identifier les ports USB conformes à la norme USB 3.0 par leur couleur bleue.
- En plus des modes de transfert standard USB 2.0, la norme USB 3.0 autorise le mode de transfert suivant :
 - SuperSpeed : Vitesse de transfert de 5 Gbit/s.

Sujet connexe

[Connexion d'un lecteur de DVD externe](#)

© 2012 Sony Corporation

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Changer l'attribution du bouton (Bouton VAIO)**

Vous pouvez changer la tâche actuellement attribuée au bouton VAIO. [\[Détails\]](#)

Pour changer l'attribution du bouton, vous devez vous connecter à votre ordinateur VAIO en tant qu'utilisateur disposant des droits d'administration, en tant qu'administrateur de l'ordinateur par exemple.

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton VAIO.
La fenêtre de paramètres s'affiche.
2. Changez la tâche actuelle par la tâche que vous souhaitez.
Vous pouvez sélectionner une tâche à partir de la liste.
3. Cliquez sur OK.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Modifications des paramètres du clavier rétroéclairé <Modèles équipés du clavier rétroéclairé>

Vous pouvez allumer et éteindre le rétroéclairage du clavier en modifiant les paramètres du clavier rétroéclairé.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes et VAIO Control Center.
2. Cliquez sur Clavier et souris et Clavier rétro-éclairé.
La fenêtre de paramètres s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour modifier les réglages.

Sujet connexe

[Composants et commandes de la partie frontale](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Combinaisons et fonctions disponibles avec la touche Fn

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Fn combinée à une autre touche simultanément pour effectuer un raccourci clavier.

Par exemple, pour couper le son : Fn+F2 → Appuyez et maintenez enfoncée la touche Fn, puis appuyez sur la touche F2.

Certaines fonctions du clavier peuvent être utilisées uniquement lorsque Windows est lancé.

Fn +  (F1)

Permet d'activer et de désactiver le pavé tactile. [\[Détails\]](#)

Fn +  (F2)

Permet d'allumer et d'éteindre les haut-parleurs intégrés ou les écouteurs.

Fn +  /  (F3/F4)

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler le niveau du volume des haut-parleurs intégrés et des écouteurs. [\[Détails\]](#)

Pour diminuer le volume, appuyez sur les touches Fn+F3.

Pour augmenter le volume, appuyez sur les touches Fn+F4.

Fn +  /  (F5/F6)

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler la luminosité ACL de l'écran de votre ordinateur. [\[Détails\]](#)

Pour diminuer l'intensité de la luminosité, appuyez sur les touches Fn+F5.

Pour augmenter l'intensité de la luminosité, appuyez sur les touches Fn+F6.

Fn +  (F7)

Permet de faire basculer l'affichage sur un écran externe.

Appuyez plusieurs fois sur les touches Fn+F7 afin de sélectionner la destination d'affichage, puis appuyez sur la touche Enter pour confirmer. [\[Détails\]](#)

Fn +  (F12)

Permet de réduire la consommation d'énergie sur l'ensemble de votre ordinateur VAIO, notamment sur l'ACL et de l'unité centrale (mode Veille prolongée).

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces
Configuration
Réseau / Internet
Connexions
Paramètres
Lecture
Sauvegarde / récupération
Sécurité
Autres opérations
Avis

Configuration/Modification du mot de passe pour la mise sous tension

Vous pouvez définir un mot de passe (mot de passe de mise sous tension) pour le démarrage de votre ordinateur VAIO à l'aide de la fonction BIOS. Il vous sera demandé d'entrer le mot de passe pour la mise sous tension de l'ordinateur après l'affichage du logo VAIO.

Il existe deux types de mots de passe. Configurez d'abord le mot de passe machine.

- **Mot de passe machine (pour les administrateurs) :**
permet aux utilisateurs disposant de droits d'administration de modifier les options de configuration dans l'écran de configuration du BIOS et de démarrer votre ordinateur VAIO.
 - **Mot de passe de l'utilisateur (pour les utilisateurs ne disposant pas de droits d'administration) :**
permet aux utilisateurs courants de modifier certaines des options de configuration du BIOS et de mettre en marche leur ordinateur VAIO. Pour configurer le mot de passe de l'utilisateur, vous devez d'abord configurer le mot de passe machine.
1. Mettez votre ordinateur VAIO en marche et appuyez plusieurs fois sur la touche F2 jusqu'à ce que le logo VAIO disparaisse.
Saisissez un mot de passe si vous en avez déjà défini un. Si vous comptez modifier le mot de passe actuel, entrez le mot de passe que vous souhaitez modifier. (Saisissez, par exemple, votre mot de passe machine pour le modifier.)
L'écran de configuration du BIOS s'affiche. Si l'écran n'apparaît pas, redémarrez l'ordinateur et réessayez.
 2. Appuyez sur la touche ou pour sélectionner l'onglet Security, puis choisissez Set Machine Password ou Set User Password et appuyez sur la touche Enter.
L'écran d'entrée du mot de passe s'affiche.
 3. Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche Enter.
Pour modifier le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel puis le nouveau mot de passe. Le mot de passe peut comporter jusqu'à 32 caractères alphanumériques (espaces inclus) et est sensible à la casse.
 4. Appuyez sur la touche ou pour sélectionner Password when Power On, puis appuyez sur la touche Enter et sélectionnez Enabled.
 5. Appuyez sur la touche ou pour sélectionner l'onglet Exit, choisissez ensuite Exit Setup et appuyez sur la touche Enter.
 6. Lorsque l'invite vous demande de confirmer le mot de passe, appuyez sur la touche Enter.

Remarque

- Notez bien le mot de passe sur papier pour ne pas l'oublier.
- Si vous oubliez votre mot de passe, il vous est impossible de démarrer votre ordinateur VAIO.
- En entrant le mot de passe machine, vous avez la possibilité de réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur dans l'écran de configuration du BIOS.
- Si vous oubliez votre mot de passe machine, ce dernier devra être réinitialisé par un centre de service/assistance agréé Sony. (Ce service vous sera facturé.)

Sujet connexe

[Suppression du mot de passe de mise sous tension](#)

[Création/Modification/Suppression du mot de passe Windows](#)

[Que faire si j'oublie le mot de passe de mise sous tension afin de démarrer mon ordinateur VAIO?](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Suppression du mot de passe de mise sous tension

Si la saisie d'un mot de passe de mise sous tension n'est plus nécessaire pour le démarrage de votre ordinateur VAIO, procédez comme suit pour supprimer le mot de passe machine et le mot de passe de l'utilisateur.

1. Mettez votre ordinateur VAIO en marche et appuyez plusieurs fois sur la touche F2 jusqu'à ce que le logo VAIO disparaisse.
Saisissez un mot de passe si vous en avez déjà défini un.
L'écran de configuration du BIOS s'affiche. Si l'écran n'apparaît pas, redémarrez l'ordinateur et réessayez.
2. Appuyez sur la touche ← ou → pour sélectionner l'onglet Security, puis choisissez Set Machine Password ou Set User Password et appuyez sur la touche Enter.
L'écran d'entrée du mot de passe s'affiche.
3. Laissez les champs Enter New Password et Confirm New Password vides, puis appuyez sur la touche Enter.
4. Appuyez sur la touche ← ou → pour sélectionner l'onglet Exit, choisissez ensuite Exit Setup et appuyez sur la touche Enter.
Lorsque l'invite vous demande de confirmer le mot de passe, appuyez sur la touche Enter.

Sujet connexe

[Configuration/Modification du mot de passe pour la mise sous tension](#)[Que faire si j'oublie le mot de passe de mise sous tension afin de démarrer mon ordinateur VAIO?](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Utilisation d'une caméra intégrée
<Modèles équipés de caméra intégrée>

Si votre ordinateur VAIO est équipé d'une caméra intégrée, vous pouvez effectuer un appel vidéo via Internet à l'aide d'un logiciel de communication tel que Windows Live Messenger.

Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel, reportez-vous au fichier d'aide intégré au logiciel.

Le voyant de la caméra intégrée s'allume lorsqu'elle est en cours d'utilisation.

Conseil

- Le logiciel installé sur votre ordinateur VAIO dépend de la configuration de l'ordinateur.

Pour réaliser un appel vidéo à l'aide de Windows Live Messenger

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis Windows Live Messenger.

Pour effectuer un appel vidéo, vous devez ouvrir une session de Windows Live Messenger.

Pour afficher des images de la caméra intégrée

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, ArcSoft Webcam Suite, puis WebCam Companion 4.
2. Cliquez sur Capturer.

Conseil

- Si vous n'êtes pas en mesure de capturer les images correctement, par exemple si les images capturées ne s'affichent pas de manière régulière, cliquez sur la résolution actuelle de l'image dans le coin supérieur droit de la fenêtre principale et abaissez la résolution.

Sujet connexe

[Remarques sur la caméra intégrée <Modèles équipés de caméra intégrée>](#)

[» Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)Remarques sur la caméra intégrée
<Modèles équipés de caméra intégrée>

- N'érâflez ou ne salissez pas la surface de la caméra intégrée ni sa périphérie, car cela pourrait entraîner une qualité d'image médiocre.
- N'exposez pas directement la caméra intégrée aux rayons du soleil, peu importe que l'ordinateur VAIO soit en marche ou non, pour éviter d'endommager la caméra.

Entretien et nettoyage de la caméra intégrée

Si la surface de la caméra intégrée ainsi que sa périphérie sont sales, essuyez-les délicatement à l'aide d'un linge doux tel qu'un linge de nettoyage de lentilles. Ne frottez pas trop vigoureusement la surface, car elle peut aisément être éraflée.

Sujet connexe

[Utilisation d'une caméra intégrée <Modèles équipés de caméra intégrée>](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Création/Modification/Suppression du mot de passe Windows

La configuration du mot de passe vous permet de protéger votre ordinateur VAIO de tout accès non autorisé. Lors du démarrage de l'ordinateur ou d'un retour au mode Normal depuis le mode économie d'énergie, l'utilisateur doit saisir le mot de passe.

Pour de plus amples renseignements sur le mot de passe Windows, reportez-vous à la section Aide et support Windows.

1. Cliquez sur  (Démarrer) et Panneau de configuration.
2. Cliquez sur Comptes et protection des utilisateurs ou sur Comptes d'utilisateurs.
3. Cliquez sur Comptes d'utilisateurs.
4. Cliquez sur Créer un mot de passe pour votre compte, Changer votre mot de passe ou Supprimer votre mot de passe.
5. Suivez les instructions décrites à l'écran pour saisir le mot de passe, puis appuyez sur la touche Enter.

Remarque

- Veillez à ne pas oublier votre mot de passe. Écrivez-le et gardez-le en lieu sûr.

Conseil

- Vous avez la possibilité de mentionner un indice afin de vous rappeler votre mot de passe en cas d'oubli. Vous pouvez également créer un disque de réinitialisation de mot de passe pour définir un nouveau mot de passe. Pour de plus amples renseignements sur le mot de passe Windows, reportez-vous à la section Aide et support Windows.

Sujet connexe

[Configuration/Modification du mot de passe pour la mise sous tension](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Activation/Désactivation de la fonction multi-touch

Vous pouvez activer/désactiver la fonction multi-touch du pavé tactile de votre ordinateur VAIO.

Avec la fonction multi-touch, vous pouvez réaliser les opérations suivantes.

- Défilement
- Retour/Suivant
- Zoom avant/arrière
- Pivoter

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes et VAIO Control Center.
2. Cliquez sur Clavier et souris et Pavé tactile.
3. Cliquez pour cocher ou décocher la case Activer les fonctions d'interaction tactile multipoint.
Cochez la case pour activer la fonction ou décochez-la pour désactiver la fonction.

Sujet connexe

[Utilisation du pavé tactile](#)[Activation/Désactivation du pavé tactile](#)[Désactivation de la fonction de pression sur le pavé tactile](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Activation/Désactivation du pavé tactile**

Vous pouvez activer/désactiver le pavé tactile de votre ordinateur VAIO.

1. Appuyez sur la touche Fn et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche F1.
Chaque fois que vous appuyez sur ces touches, le pavé tactile est activé ou désactivé.

Conseil

- Assurez-vous de raccorder une souris au dispositif avant de désactiver le pavé tactile.
Si vous désactivez le pavé tactile avant d'avoir raccordé la souris, vous devrez utiliser le clavier pour travailler avec le pointeur.

Sujet connexe[Utilisation du pavé tactile](#)[Désactivation de la fonction de pression sur le pavé tactile](#)[Activation/Désactivation de la fonction multi-touch](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Désactivation de la fonction de pression sur le pavé tactile

Vous pouvez désactiver la fonction de pression pour éviter les mouvements accidentels du pointeur entraînés par un effleurement du pavé tactile.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes et VAIO Control Center.
2. Cliquez sur Clavier et souris et Pavé tactile.
3. Cliquez pour décocher la case Activer la fonction de tapotement.
4. Cliquez sur OK.

Sujet connexe

[Utilisation du pavé tactile](#)[Activation/Désactivation du pavé tactile](#)[Activation/Désactivation de la fonction multi-touch](#)



» Dépannage


Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Utilisation du pavé tactile

En faisant glisser votre doigt sur le pavé tactile, vous pouvez déplacer le curseur sur l'écran de l'ordinateur.

Placez le pointeur sur l'élément ou l'objet désiré, puis appuyez sur le zone gauche ou le zone droit pour exécuter différentes commandes ou afficher les menus.

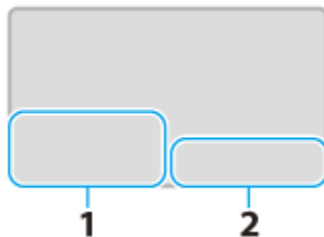

1. Zone gauche

2. Zone droite

Conseil

- La forme du pavé tactile varie selon le modèle que vous avez acheté.

Pour cliquer

Placez le pointeur sur l'élément ou l'objet désiré, puis appuyez une fois sur le zone gauche. Sinon, tapez une seule fois sur le pavé tactile.

Pour double-cliquer

Placez le pointeur sur l'élément ou l'objet désiré, puis appuyez rapidement deux fois sur le zone gauche.

Sinon, tapez rapidement deux fois sur le pavé tactile.

Pour cliquer avec le bouton droit

Placez le pointeur sur l'élément ou l'objet désiré, puis appuyez une fois sur le zone droit. Vous pouvez afficher différents menus contextuels, selon l'emplacement du pointeur.

Pour faire glisser

Placez le pointeur sur l'élément ou l'objet désiré, puis appuyez une fois sur le zone gauche. Tout en continuant d'appuyer sur le zone, faites glisser votre doigt sur le pavé tactile.

Sinon, tapez rapidement deux fois sur le pavé tactile et au deuxième appui, faites glisser votre doigt.

Pour glisser et déposer

Faites glisser une icône, comme un fichier, vers un dossier ou une fenêtre, ou une icône de logiciel et retirez votre doigt du zone gauche.

Sinon, tapez rapidement deux fois sur le pavé tactile et au deuxième appui, faites glisser votre doigt vers l'emplacement où vous souhaitez placer l'élément. Enlevez ensuite votre doigt du pavé tactile.

Pour faire défiler

Faites glisser deux doigts vers le haut ou le bas du pavé tactile pour faire défiler la fenêtre verticalement.

Faites glisser deux doigts vers la gauche ou la droite du pavé tactile pour faire défiler la fenêtre horizontalement.


Faire précédent ou suivant sans déplacer le pointeur

Dans un logiciel permettant la fonction précédent/suivant, comme un navigateur Internet, placez trois doigts sur le pavé tactile et faites les glisser de gauche à droite pour réaliser l'opération Précédent/Suivant sans déplacer le pointeur.

Zoom avant ou arrière

Avec certaines applications logicielles, comme un visionneur d'images, effectuez un zoom en écartant ou en rapprochant deux doigts sur le pavé tactile. Écartez les doigts pour un zoom avant ou rapprochez-les pour un zoom arrière.

Pour réaliser une rotation

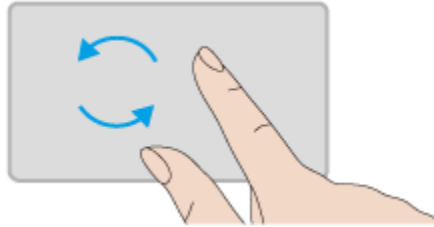

Avec certaines applications logicielles, comme un visionneur d'images, faites glisser deux doigts en formant un cercle sur le pavé tactile pour faire tourner une image. Faites glisser les doigts dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour une rotation vers la gauche, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour une rotation vers la droite.

Remarque

- La fonction multi-touch (défilement, précédent/suivant, zoom avant/arrière, rotation) peut ne pas fonctionner selon votre logiciel ou les paramètres du pavé tactile.

Conseil

- Pour des renseignements détaillés sur l'utilisation du pavé tactile, cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, et VAIO Control Center, puis suivez les instructions de la vidéo sur le VAIO Control Center.

Sujet connexe

[Activation/Désactivation du pavé tactile](#)

[Désactivation de la fonction de pression sur le pavé tactile](#)

[Activation/Désactivation de la fonction multi-touch](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Résolution des problèmes fréquents de votre ordinateur VAIO**

Si vous avez le moindre problème pour utiliser votre ordinateur VAIO, essayez ces suggestions avant de communiquer directement avec un centre de service/assistance agréé Sony ou avec votre revendeur Sony local.

1. Consultez d'autres sections de ce manuel à l'écran.
2. Démarrez VAIO Care et procédez aux opérations nécessaires.
3. Visitez le site Web d'assistance en ligne VAIO et consultez les renseignements nécessaires.

Sujet connexe[Maintenance de l'état optimal de votre ordinateur VAIO \(VAIO Care\)](#)[Lire ceci avant tout](#)[À propos du site Web de support](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Création de partition dans Windows

Windows vous permet de créer une partition sans réinstaller le système de votre ordinateur VAIO.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Panneau de configuration, Système et sécurité et Créer et formater des partitions de disque dur, sous Outils d'administration.
Lorsque la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur Oui.
Conseil
 - Si vous êtes actuellement connecté à votre ordinateur VAIO comme utilisateur ordinaire, il est possible que l'on vous demande d'entrer un nom d'administrateur et un mot de passe.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le disque C: et sélectionnez Réduire le volume.
3. Saisissez la taille de la partition à créer dans Quantité d'espace à réduire (en Mo) et cliquez sur Réduire.
4. Cliquez avec le bouton droit sur Non alloué et sélectionnez Nouveau volume simple.
5. Suivez les instructions à l'écran.

Sujet connexe

[Création d'autres disques \(modification des partitions\)](#)[Création de partitions lors d'une récupération](#)[Suppression du contenu de la récupération pour libérer de l'espace disque](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Création de partitions lors d'une récupération

Cette section explique comment créer des partitions.

Il existe deux méthodes pour créer des partitions : avec Windows et en créant une partition lors d'une récupération. Pour créer des partitions lors d'une récupération, suivez les instructions ci-après :

1. Appuyez sur le bouton ASSIST lorsque votre ordinateur VAIO est éteint, pour lancer VAIO Care Rescue.
2. Cliquez sur Outils puis sur Démarrer l'assistant de récupération avancée. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce qu'un écran permettant de sélectionner le type de récupération apparaisse.
3. Cliquez sur Récupération personnalisée - Redimensionner le disque C: et créer le disque D:.
4. Saisissez la taille du lecteur C: et cliquez sur Suivant.
5. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque

- Si vous créez des partitions pendant la récupération, toutes les données contenues dans votre périphérique de stockage intégré seront supprimées.
- Si vous réduisez la taille de votre lecteur C:, la création de Média de Réinstallation peut échouer en raison d'un espace disque insuffisant.

Sujet connexe

[Création d'autres disques \(modification des partitions\)](#)[Création de partition dans Windows](#)[Suppression du contenu de la récupération pour libérer de l'espace disque](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Création d'autres disques (modification des partitions)

Les partitions sont des zones distinctes de votre périphérique de stockage intégré. La division du périphérique de stockage intégré en plus d'une partition permet de profiter de différents avantages tels que la séparation des fichiers du système par rapport à vos fichiers de données.

Votre ordinateur VAIO dispose uniquement d'une partition (disque C:) par défaut.*

Si vous souhaitez archiver vos données dans une autre partition, telle que le disque D:, sélectionnez un disque, modifiez la taille de la partition et créez-en une nouvelle.

Il existe deux méthodes pour créer des partitions : avec Windows et en créant une partition lors d'une récupération.

Pour de plus amples renseignements sur la création de partitions, reportez-vous aux sections Aide et support Windows ou consultez Création de partitions lors d'une récupération. [\[Détails\]](#)

* Certains modèles peuvent avoir le disque D: comme disque par défaut.

Sujet connexe

[Création de partition dans Windows](#)[Création de partitions lors d'une récupération](#)[Suppression du contenu de la récupération pour libérer de l'espace disque](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Générer un Média de Réinstallation

Suivez les instructions ci-après pour générer le Média de Réinstallation.

Pour générer le Média de Réinstallation

Conseil

- Vous pouvez utiliser les disques optiques ou un disque à mémoire flash USB comme Média de Réinstallation. Il est toutefois recommandé que vous utilisiez des supports DVD-R ou BD-R, dans le cas où vous supprimez les données du disque à mémoire flash USB de manière accidentelle.

Les types de support pris en charge par votre ordinateur VAIO varient selon le modèle que vous avez acheté.

- Les types de support que vous pouvez utiliser comme Média de Réinstallation sont les DVD-R/BD-R/DVD+R/DVD+R DL/DVD-R DL/DVD+RW/DVD-RW/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL.

Les types de support pris en charge par votre ordinateur VAIO, le nombre de disques nécessaires et la capacité du disque à mémoire flash USB dont vous aurez besoin vous seront indiqués au cours du processus de création du Média de Réinstallation.

- Connectez votre ordinateur VAIO à Internet, téléchargez et installez les mises à jour les plus récentes à l'aide de VAIO Update.
- Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes et VAIO Care.

Lorsque la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur Oui.

Conseil

- Si vous êtes actuellement connecté à votre ordinateur VAIO comme utilisateur ordinaire, il est possible que l'on vous demande d'entrer un nom et un mot de passe.
- Cliquez sur Outils avancés, Restaurer et récupérer puis sur Créer un Média de Réinstallation.
 - Lisez attentivement les instructions décrites à l'écran, puis cliquez sur Suivant.
 - Suivez les instructions à l'écran.

Remarque

- Il se peut que vous deviez patienter quelques instants avant que l'état actuel de la procédure ne s'affiche.
- Ne pas éjecter, ni déconnecter le support au cours de la génération du Média de Réinstallation, car cette action peut induire l'échec de la procédure.
- Conservez le Média de Réinstallation dans un emplacement sécurisé.

Remarques relatives à la création du Média de Réinstallation

- Le Média de Réinstallation est propre à l'ordinateur VAIO sur lequel il a été généré.
- Générez le Média de Réinstallation, immédiatement après que l'ordinateur VAIO soit prêt à l'emploi. Dans les cas ci-après, il se peut que vous ne soyez pas en mesure de récupérer le système à partir de la zone de récupération. Vous devez donc utiliser un Média de Réinstallation :
 - Vous avez modifié la zone de récupération avec le logiciel conçu pour la modification

- des données;
- Vous avez installé un système d'exploitation autre que celui préalablement installé sur l'ordinateur;
- Vous avez formaté votre périphérique de stockage intégré sans avoir utilisé VAIO Care Rescue.
- Ne touchez pas la surface d'un disque, au risque de le salir. La présence d'empreintes digitales ou de poussière sur la surface peut causer des erreurs de lecture/écriture.
- Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de générer un Média de Réinstallation à l'aide de disques optiques, à l'exception du DVD-R, en raison de l'insuffisance d'espace disque (en fonction du modèle dont vous disposez).
- Reportez-vous à l'avance au fichier d'aide inclus avec VAIO Care lorsque vous utilisez un disque à mémoire flash USB comme Média de Réinstallation.

Sujet connexe

[À propos de la récupération](#)

[Récupération à partir de la zone de récupération](#)

[Récupération à partir du Média de Réinstallation](#)

[Remarques relatives à la récupération](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Remarques relatives à la récupération

Lisez attentivement les remarques suivantes avant de procéder à la récupération de votre système VAIO.

Remarques importantes relatives à la récupération

- La récupération de votre système VAIO supprimera l'intégralité des données du périphérique de stockage intégré, et permettra de restaurer tous les paramètres d'usine. Assurez-vous de faire une copie de sauvegarde de vos données importantes.
- Avant de procéder à la récupération du système, déconnectez tous les périphériques reliés à votre ordinateur VAIO, à l'exception du cordon d'alimentation, de l'adaptateur c.a. ou des périphériques requis à cet effet.
- N'interrompez pas le processus de récupération tant que celui-ci n'est pas terminé.
- Si vous avez oublié le mot de passe et n'êtes pas en mesure de lancer le processus de récupération, communiquez avec un centre de service/assistance agréé Sony afin de le réinitialiser. Ce service vous sera facturé.

Remarques relatives au logiciel

- La récupération de votre système VAIO ne permet de restaurer que le logiciel préalablement installé. Les logiciels installés par vos soins ou les données que vous avez créées depuis l'achat ne pourront être restaurés. En outre, il vous est impossible de ne restaurer que Windows.
- Certains logiciels préalablement installés intègrent des options permettant aux applications de procéder elles-mêmes à leur installation ou désinstallation. Il se peut néanmoins que le logiciel ne fonctionne pas correctement sur votre ordinateur VAIO, si ce type d'options est utilisé.
- Il se peut que l'installation d'un logiciel visant à modifier la taille des partitions désactive la récupération ou la création de Média de Réinstallation.

Sujet connexe

[À propos de la récupération](#)[Générer un Média de Réinstallation](#)[Récupération à partir de la zone de récupération](#)[Récupération à partir du Média de Réinstallation](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Récupération à partir de la zone de récupération

La récupération à partir de la zone de récupération du périphérique de stockage intégré est plus rapide que la récupération effectuée à l'aide du Média de Réinstallation.

Consultez les Remarques relatives à la récupération [\[Détails\]](#) avant de procéder.

1. Appuyez sur le bouton ASSIST, lorsque votre ordinateur VAIO est éteint, pour lancer VAIO Care Rescue.

Si la fenêtre Modifier les options de démarrage s'affiche, appuyez sur la touche Enter pour lancer VAIO Care Rescue.

Conseil

- Si la fenêtre de sélection de langue s'affiche, sélectionnez la langue souhaitée, puis cliquez sur OK.
2. Cliquez sur Démarrer l'assistant de récupération.
 3. Suivez les instructions à l'écran.

Conseil

- Pour procéder à la récupération personnalisée, sélectionnez Outils et cliquez sur Démarrer l'assistant de récupération avancée.

Sujet connexe

[À propos de la récupération](#)

[Générer un Média de Réinstallation](#)

[Récupération à partir du Média de Réinstallation](#)

[Remarques relatives à la récupération](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Récupération à partir du Média de Réinstallation

Si les données contenues dans la zone de récupération ont été altérées ou effacées, vous pouvez utiliser le Média de Réinstallation pour récupérer votre ordinateur VAIO. Toutefois, la récupération effectuée à l'aide du Média de Réinstallation nécessite plus de temps que la récupération effectuée à partir de la zone de récupération.

1. Insérez le disque dans le lecteur de disque optique ou branchez un disque à mémoire flash USB au port USB de votre ordinateur VAIO, lorsque celui-ci est en mode Normal.

Remarque

- Si votre ordinateur VAIO est équipé d'un port USB conforme à la norme USB 2.0, connectez un périphérique USB au port.
2. Éteignez votre ordinateur VAIO et redémarrez-le.
Si vous utilisez un disque à mémoire flash USB, appuyez plusieurs fois sur la touche F11, jusqu'à ce que le logo VAIO disparaisse.
L'écran du Gestionnaire de démarrage Windows s'affiche.
Dans le cas contraire, redémarrez l'ordinateur et réessayez.
 3. Appuyez sur  ou sur la touche  pour sélectionner Démarrer le VAIO Care - Récupération, puis appuyez sur la touche Enter.
Conseil
 - Si la fenêtre de sélection de langue s'affiche, sélectionnez la langue souhaitée, puis cliquez sur OK.
 4. Sélectionnez Démarrer l'assistant de récupération.
 5. Suivez les instructions à l'écran.

Conseil

- Pour procéder à la récupération personnalisée, sélectionnez Outils et cliquez sur Démarrer l'assistant de récupération avancée.
- Si vous n'êtes pas en mesure de récupérer votre système VAIO à l'aide du disque à mémoire flash USB, connectez le disque à un autre port USB de l'ordinateur et essayez de récupérer le système une nouvelle fois.

Sujet connexe

[À propos de la récupération](#)[Générer un Média de Réinstallation](#)[Récupération à partir de la zone de récupération](#)[Remarques relatives à la récupération](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Suppression du contenu de la récupération pour libérer de l'espace disque

Votre disque dur intégré contient la zone de récupération où les données de récupération du système sont stockées. Si votre ordinateur VAIO est doté d'un disque électronique (SSD), il est possible que vous souhaitiez réduire la taille de la zone de récupération en supprimant de telles données.

La procédure ci-dessous implique la restauration du système. Les applications et les données que vous avez ajoutées sur le disque de stockage avant de supprimer les données pour la récupération du système seront perdues.

Une fois que vous avez supprimé les données pour la récupération du système, vous aurez besoin du Média de Réinstallation pour procéder par la suite à la récupération du système.

1. Créez un Média de Réinstallation si vous ne l'avez pas encore fait. [\[Détails\]](#)
2. Insérez le Média de Réinstallation dans le lecteur de disque optique ou branchez un disque à mémoire flash USB au port USB de votre ordinateur VAIO, lorsque celui-ci est en mode Normal.
Remarque
 - Si votre ordinateur VAIO est équipé d'un port USB conforme à la norme USB 2.0, connectez un périphérique USB au port.
3. Éteignez votre ordinateur VAIO et redémarrez-le.
Si vous utilisez un disque à mémoire flash USB, redémarrez l'ordinateur et appuyez plusieurs fois sur la touche F11, jusqu'à ce que le logo VAIO disparaisse.
4. Appuyez sur la touche **↑** ou **↓** pour sélectionner VAIO Care Rescue, puis appuyez sur la touche Enter.
5. Cliquez sur Outils puis sur Démarrer l'assistant de récupération avancée. Lorsque le message « Devez-vous récupérer vos données ? » s'affiche, faites une copie de sauvegarde de vos données, si nécessaire.
6. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que la fenêtre Sélectionnez le type de récupération s'affiche.
7. Choisissez Récupération personnalisée - Supprimer le contenu de la récupération.
8. Suivez les instructions à l'écran.

Sujet connexe

[Création d'autres disques \(modification des partitions\)](#)[Création de partition dans Windows](#)[Création de partitions lors d'une récupération](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**Vérification du volume de la zone de récupération**

Votre disque dur intégré contient la zone de récupération où les données de récupération du système sont stockées. Pour vérifier le volume de la zone de récupération, suivez les instructions suivantes :

1. Cliquez sur  (Démarrer). Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Ordinateur et sélectionnez Gérer.
2. Dans le volet de gauche, cliquez sur Gestion des disques, dans Stockage. Le volume de la zone de récupération et le volume total de la partition C: s'affichent dans la ligne Disque 0 de la sous-fenêtre du centre.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

À propos de la récupération

La récupération est un processus permettant de restaurer les paramètres d'usine de votre ordinateur VAIO.

Il existe deux manières de restaurer le système :

- À partir d'un Média de Réinstallation;
- À partir de la zone de récupération.

À quel moment dois-je procéder à une récupération?

- Si votre ordinateur VAIO est devenu instable;
- S'il a été infecté par un virus informatique;
- S'il rencontre des problèmes qui ne peuvent être résolus par le dépannage;
- Si vous avez formaté la partition C: par mégarde.

Quel logiciel dois-je utiliser pour l'entretien et la récupération de mon système VAIO?

Utilisez les logiciels suivants :

VAIO Care

- Générer un Média de Réinstallation;
- Vérifier votre matériel informatique.

VAIO Care Rescue

- Récupérer (sauvegarder) vos données;
- Récupérer votre système VAIO;
- Effacer l'ensemble des données de votre périphérique de stockage intégré.

Conseil

- Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au fichier d'aide inclus avec VAIO Care et VAIO Care Rescue.

Qu'est-ce qu'une zone de récupération?

La zone de récupération du périphérique de stockage intégré contient les données relatives à la récupération du système et des applications. En général, il vous est impossible de modifier ou de supprimer les données se trouvant sur cette zone. Toutefois, un logiciel destiné à cet effet est disponible sur le marché.

Pourquoi dois-je générer un Média de Réinstallation?

Le Média de Réinstallation est utilisé dans le but de restaurer les paramètres d'usine de votre ordinateur VAIO. Si Windows ne démarre pas, alors que vous avez supprimé la zone de récupération, vous devez disposer du Média de Réinstallation pour effectuer la récupération.

Générez le Média de Réinstallation, immédiatement après que l'ordinateur soit prêt à l'emploi.

Sujet connexe

[Générer un Média de Réinstallation](#)

[Récupération à partir de la zone de récupération](#)

[Récupération à partir du Média de Réinstallation](#)

[Remarques relatives à la récupération](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Création d'un point de restauration

Un point de restauration vous permet de rétablir les fichiers du système de votre ordinateur à un état antérieur, en fonction du moment auquel il a été créé.

En général, les points de restauration sont créés automatiquement. Par exemple, lorsque vous installez un pilote. Nous vous recommandons toutefois de créer manuellement un nouveau point de restauration à l'aide du Panneau de configuration, avant de procéder à l'installation d'un logiciel ou d'un pilote sur votre ordinateur VAIO.

Reportez-vous à la section Aide et support Windows pour les renseignements relatifs à la création d'un point de restauration.

Sujet connexe

[À propos de la sauvegarde](#)[À propos des types de sauvegarde](#)[Sauvegarde de vos données en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)[Restauration de vos données à l'aide de l'Outil de restauration de données VAIO](#)[Restauration des fichiers du système à l'aide du point de restauration, en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Restauration de vos données à l'aide de l'Outil de restauration de données VAIO

Si dans un premier temps vous avez sauvegardé des fichiers à l'aide de VAIO Care Rescue, utilisez l'Outil de restauration de données VAIO pour les restaurer. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel, reportez-vous au fichier d'aide inclus dans le logiciel.

1. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes et Outil de restauration de données VAIO.
La fenêtre Outil de restauration de données VAIO s'affiche.
2. Cliquez sur Suivant.
Lorsque la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur Oui.
Conseil
 - Si vous êtes actuellement connecté à votre ordinateur VAIO comme utilisateur ordinaire, il est possible que l'on vous demande d'entrer un nom d'administrateur et un mot de passe.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque

- Pour restaurer les données protégées par une technologie de protection des droits d'auteur, telles que les fichiers de musique organisés par un logiciel de lecture de médias, utilisez un outil de sauvegarde spécifié par le logiciel utilisé pour importer ce type de données. Sony ne garantit pas la compatibilité de la lecture des données n'ayant pas été restaurées à l'aide de l'outil de récupération spécifié.

Conseil

- Déplacez les fichiers restaurés vers un emplacement d'origine, si besoin est.

Sujet connexe

[À propos de la sauvegarde](#)[À propos des types de sauvegarde](#)[Sauvegarde de vos données en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)[Création d'un point de restauration](#)[Restauration des fichiers du système à l'aide du point de restauration, en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Restauration des fichiers du système à l'aide du point de restauration, en cas d'impossibilité à démarrer Windows

Lorsque vous ne parvenez pas à démarrer Windows, suivez ces étapes afin de restaurer les fichiers de votre système.

1. Insérez le Média de Réinstallation dans le lecteur de disque optique ou branchez un disque à mémoire flash USB au port USB de votre ordinateur VAIO, lorsque celui-ci est en mode Normal.
2. Éteignez l'ordinateur VAIO, puis remettez-le en marche.
Si vous utilisez un disque à mémoire flash USB, appuyez plusieurs fois sur la touche F11, jusqu'à ce que le logo VAIO disparaisse.
L'écran du Gestionnaire de démarrage Windows s'affiche.
3. Appuyez sur ou sur la touche pour sélectionner Réparer Windows 7, puis appuyez sur la touche Enter.
4. Sélectionnez une disposition du clavier, puis cliquez sur Suivant.
Si la disposition adéquate du clavier n'est pas sélectionnée, il se peut que vous ne soyez pas en mesure de saisir correctement le mot de passe.
5. Sélectionnez votre système d'exploitation et cliquez sur Suivant.
L'écran de sélection d'outils de restauration du système s'affiche.
6. Cliquez sur Restauration du système.
La fenêtre Restauration du système s'affiche.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez un point de restauration et cliquez sur Suivant.
La fenêtre de confirmation de la restauration sélectionnée s'affiche.
9. Cliquez sur Terminer pour confirmer le point de restauration.
Redémarrez votre ordinateur VAIO si la fenêtre vous y invite.

Sujet connexe

[À propos de la sauvegarde](#)[À propos des types de sauvegarde](#)[Sauvegarde de vos données en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)[Restauration de vos données à l'aide de l'Outil de restauration de données VAIO](#)[Création d'un point de restauration](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Sauvegarde de vos données en cas d'impossibilité à démarrer Windows

S'il vous est impossible de démarrer Windows, sauvegardez vos données à l'aide de VAIO Care Rescue.

Pour récupérer vos données

1. Appuyez sur le bouton ASSIST, lorsque votre ordinateur VAIO est éteint, pour lancer VAIO Care Rescue.

Conseil

- Si la fenêtre de sélection de langue s'affiche, sélectionnez la langue souhaitée, puis cliquez sur OK.

2. Cliquez sur Outils, puis sur Récupération de données.

3. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque

- Si votre ordinateur VAIO est équipé d'un port USB conforme à la norme USB 2.0 lorsque vous utilisez un périphérique USB pour sauvegarder vos données, connectez celui-ci au port.

Conseil

- Autrement, vous pouvez lancer VAIO Care Rescue à l'aide de Média de Réinstallation. [\[Détails\]](#)
- Si vous sélectionnez Sauvetage personnalisé, il vous est recommandé de sélectionner un disque dur externe comme emplacement pour enregistrer les fichiers récupérés.

Remarques sur l'utilisation de la Récupération de données

- Manipulez soigneusement les fichiers afin de les protéger de tout accès non autorisé.
- Désactivez la fonctionnalité Windows de cryptage du disque dur avant d'utiliser la Récupération de données pour la sauvegarde et la restauration. Toutefois, les utilisateurs non autorisés peuvent aisément accéder aux fichiers non cryptés du périphérique de stockage intégré à l'aide de Média de Réinstallation et de ce logiciel. Après l'utilisation du logiciel, assurez-vous donc de configurer le mot de passe du disque dur, d'activer la fonctionnalité Windows de cryptage du disque dur et de conserver le Média de Réinstallation dans un emplacement sûr afin de protéger les fichiers récupérés de tout accès non autorisé.
- Pour restaurer les données protégées par une technologie de protection des droits d'auteur, telles que les fichiers de musique organisés par un logiciel de lecture de médias, utilisez un outil de sauvegarde spécifié par le logiciel utilisé pour importer ce type de données. Sony ne garantit pas la compatibilité de la lecture des données n'ayant pas été restaurées à l'aide de l'outil de récupération spécifié.
- L'utilisation de la Récupération de données ne garantit pas la sauvegarde de l'ensemble des données de votre périphérique de stockage intégré. Sony se dégage de toute responsabilité en cas de perte des données pouvant survenir au cours du processus de sauvegarde.

Lors de l'utilisation de ce logiciel, utilisez le cordon d'alimentation ou l'adaptateur c.a. pour alimenter votre ordinateur VAIO.

- Il se peut que les fichiers récupérés soient divisés en deux ou plusieurs fichiers, puis enregistrés dans un emplacement spécifié ou renommé, en fonction de celui que vous sélectionnez. Utilisez l'Outil de restauration de données VAIO pour rétablir les fichiers récupérés. [\[Détails\]](#)
- Si un disque dur externe ou un lecteur de disque optique ne prend pas en charge la connexion USB, vous devez installer un pilote.

Sujet connexe

[À propos de la sauvegarde](#)

[À propos des types de sauvegarde](#)

[Restauration de vos données à l'aide de l'Outil de restauration de données VAIO](#)

[Création d'un point de restauration](#)

[Restauration des fichiers du système à l'aide du point de restauration, en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

À propos de la sauvegarde

Le processus de sauvegarde crée une copie de sauvegarde dans le périphérique de stockage intégré et l'enregistre dans un autre emplacement.

Il se pourrait que vous perdiez des données archivées dans votre périphérique de stockage à cause d'événements accidentels ou de virus informatiques. Pour récupérer les données perdues, sa copie de sauvegarde est nécessaire.

Il est fortement recommandé de sauvegarder régulièrement vos données.

Si vous pouvez démarrer Windows, sauvegardez et récupérez vos données à l'aide de Windows.

Pour utiliser ces fonctionnalités, cliquez sur  (Démarrer), Panneau de configuration, Système et sécurité et Sauvegarder et restaurer.

Sujet connexe

[À propos des types de sauvegarde](#)[Sauvegarde de vos données en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)[Restauration de vos données à l'aide de l'Outil de restauration de données VAIO](#)[Création d'un point de restauration](#)[Restauration des fichiers du système à l'aide du point de restauration, en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

À propos des types de sauvegarde

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Sauvegarder et restaurer Windows pour sauvegarder vos données importantes.

Pour répondre à vos exigences, il existe différents types de sauvegarde, tels que décrits ci-dessous.

Sauvegarde des fichiers

Vous pouvez sélectionner et sauvegarder, sur un DVD ou un disque dur externe, les dossiers ou fichiers basés sur votre ordinateur VAIO. Pour de plus amples renseignements sur la sauvegarde de données, reportez-vous à la section Aide et support Windows.

Sauvegarde d'images du système

Vous pouvez générer une copie de sauvegarde de l'intégralité du système de votre ordinateur VAIO. Si le périphérique de stockage intégré ne fonctionne pas, vous pouvez vous aider de l'image du système afin de restaurer l'ordinateur tel qu'il était lors de la sauvegarde.

Pour générer une image du système, vous devez disposer d'un disque dur externe formaté en NTFS. Vous pouvez également sauvegarder une image du système sur un disque optique, tel que Blu-ray Disc ou DVD.

Pour de plus amples renseignements sur la création d'une image du système, reportez-vous à la section Aide et support Windows.

Point de restauration

Après l'installation d'un nouveau logiciel ou la modification des paramètres de Windows, il se peut que votre ordinateur VAIO rencontre certains problèmes, notamment une réactivité ralentie, l'impossibilité de lancer un logiciel, etc.

Vous pouvez créer un point de restauration avant de lancer une installation ou de modifier les paramètres, afin de restaurer votre système à un point antérieur en cas de problème.

Pour de plus amples renseignements sur le point de restauration, consultez la section Création d'un point de restauration. [\[Détails\]](#)

Remarque

- Nous ne procéderons pas à la récupération et nous n'octroierons aucune compensation en raison de données perdues ou endommagées, suite à quelque circonstance que ce soit, y compris une défaillance de votre ordinateur VAIO.
- Créez un Média de Réinstallation rapidement après l'achat de votre ordinateur VAIO. Dans l'éventualité où vous ne pouvez pas effectuer de copie de sauvegarde de vos données à l'aide de Windows à cause d'un dysfonctionnement de l'ordinateur, vous pouvez utiliser l'outil de sauvegarde inclus avec le Média de Réinstallation pour sauvegarder vos données.

Pour des renseignements sur la création d'un Média de Réinstallation, consultez Créer un Média de Réinstallation. [\[Détails\]](#)

Conseil

- Si votre ordinateur VAIO ne comporte aucun disque dur, avant de procéder à la sauvegarde, vous devez connecter un périphérique externe à votre ordinateur tel qu'un disque dur externe ou un lecteur DVD. Autrement, vous devez modifier la taille de la partition C: de votre disque dur, puis créer une autre partition avant la sauvegarde.

[\[Détails\]](#)

Sujet connexe

[À propos de la sauvegarde](#)

[Sauvegarde de vos données en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)

[Restauration de vos données à l'aide de l'Outil de restauration de données VAIO](#)

[Création d'un point de restauration](#)

[Restauration des fichiers du système à l'aide du point de restauration, en cas d'impossibilité à démarrer Windows](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Formatage du « Memory Stick »

Le « Memory Stick » est défini par défaut au format FAT spécifique et est prêt à l'emploi. Assurez-vous de bien utiliser le périphérique qui a été conçu pour formater le support, et que ce dernier prend en charge le « Memory Stick » lors du formatage.

Si vous souhaitez reformater le support sur votre ordinateur VAIO, suivez les étapes suivantes :

Remarque

- Le formatage du « Memory Stick » efface toutes les données qui s'y trouvent. Assurez-vous de faire une copie de sauvegarde de vos données importantes afin de ne pas les supprimer.
- Ne retirez pas le « Memory Stick » de la fente alors que le support est en cours de formatage. Cela peut provoquer un dysfonctionnement.

1. Repérez la fente pour « Memory Stick ».
2. Glissez délicatement le « Memory Stick » dans son emplacement jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. [\[Détails\]](#)
3. Cliquez sur  (Démarrer) puis sur Ordinateur.
4. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du « Memory Stick » et sélectionnez Formater.
La fenêtre Formater le Memory Stick s'affiche.
5. Cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut.
La taille de l'unité d'attribution et du système de fichier se transformera à celle définie par défaut.

Remarque

- Ne sélectionnez pas NTFS dans la liste déroulante Système de fichiers, un dysfonctionnement pourrait en résulter.

Conseil

- Le processus de formatage s'exécutera plus rapidement si vous sélectionnez Formatage rapide dans Options de formatage.
6. Cliquez sur Démarrer.
Suivez les instructions à l'écran.

Remarque

- Selon le support utilisé, le formatage du « Memory Stick » peut prendre du temps.

Sujet connexe

[À propos du « Memory Stick »](#)[« Memory Stick » compatible](#)[Insertion/Retrait d'un « Memory Stick »](#)[Remarques sur l'utilisation du « Memory Stick »](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Insertion/Retrait d'un « Memory Stick »

Vous pouvez utiliser un « Memory Stick » pour sauvegarder des données ou transférer des images entre un appareil photo numérique et votre ordinateur VAIO. Pour insérer/retirer un « Memory Stick », procédez comme suit.

Pour insérer un « Memory Stick »

1. Repérez la fente pour « Memory Stick ».
2. Tenez le « Memory Stick » [\[Détails\]](#) avec la flèche tournée vers le haut de la fente et glissez-le délicatement dans la fente jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Votre système détecte automatiquement le « Memory Stick » et affiche son contenu*. Si rien ne s'affiche sur le bureau, cliquez sur (Démarrer), puis sur Ordinateur. Double-cliquez ensuite sur l'icône « Memory Stick »*.

* La lettre de lecteur pour la fente du « Memory Stick » (« E: », par exemple) peut varier selon la configuration du système de votre ordinateur VAIO.

Remarque

- L'icône « Memory Stick » s'affiche dans la fenêtre Ordinateur une fois le « Memory Stick » inséré dans la fente.
- Si le « Memory Stick » ne s'insère pas facilement, retirez-le délicatement et vérifiez que vous l'insérez bien dans la bonne direction. Veillez à tenir le « Memory Stick » avec la flèche correctement orientée et insérez-le dans l'emplacement prévu à cet effet. Pour ne pas endommager l'ordinateur VAIO ou le support, ne forcez pas sur le « Memory Stick » pour qu'il rentre dans la fente si vous rencontrez une résistance en l'insérant.

Conseil

- Lorsque vous insérez le « Memory Stick » dans la fente pour la première fois, il est possible qu'on vous demande d'installer un pilote. Dans ce cas, suivez les instructions à l'écran afin d'installer le logiciel.

Pour enlever un « Memory Stick »

1. Repérez la fente pour « Memory Stick ».
2. Vérifiez que le témoin d'accès aux médias est éteint.
3. Appuyez sur le « Memory Stick » pour l'enfoncer à l'intérieur de l'ordinateur VAIO et relâchez.
4. Tirez le « Memory Stick » hors de son emplacement.

Remarque

- Ne retirez pas le « Memory Stick » lorsque le témoin d'accès aux médias est allumé.

Dans le cas contraire, vous risquez de perdre des données. Le chargement de volumes importants de données pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que le témoin est bien éteint avant de retirer le « Memory Stick ».

- Assurez-vous de retirer délicatement le « Memory Stick », sinon il pourrait s'éjecter inopinément de l'emplacement.

Sujet connexe

[À propos du « Memory Stick »](#)

[« Memory Stick » compatible](#)

[Formatage du « Memory Stick »](#)

[Remarques sur l'utilisation du « Memory Stick »](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Insertion/Retrait d'une carte mémoire SD


Votre ordinateur VAIO est équipé d'une fente pour carte mémoire SD. Vous pouvez utiliser cette fente pour transférer des données entre des appareils photo numériques, des caméscopes, des lecteurs de musique et d'autres périphériques audio/vidéo.

La fente pour carte mémoire SD de l'ordinateur accepte les cartes mémoire suivantes :

- Carte mémoire SD
- Carte mémoire SDHC
- Carte mémoire SDXC

Pour insérer une carte mémoire SD

1. Repérez la fente pour carte mémoire SD.
2. Tenez la carte mémoire SD avec la flèche tournée vers le haut de la fente et glissez-la délicatement dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

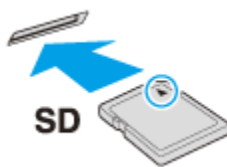

L'icône de la carte mémoire SD s'affiche dans la fenêtre Ordinateur une fois la carte insérée dans la fente.

Remarque

- Assurez-vous de ne pas insérer la carte mémoire SD dans le mauvais sens. Forcer l'insertion de la carte dans le mauvais sens peut endommager la fente. Reportez-vous au manuel fourni avec la carte mémoire SD pour de plus amples renseignements.
- L'icône de la carte mémoire SD ne s'affichera pas dans la fenêtre Ordinateur tant que vous ne l'aurez pas insérée dans la fente.

Conseil

- Lorsque vous insérez la carte mémoire SD dans la fente pour la première fois, il peut vous être demandé d'installer un pilote. Dans ce cas, suivez les instructions à l'écran afin d'installer le logiciel.
- Pendant la lecture ou l'écriture de données à partir d'une carte mémoire SD, le témoin d'accès aux médias est allumé.

Pour retirer une carte mémoire SD

1. Repérez la fente pour carte mémoire SD.
2. Vérifiez que le témoin d'accès aux médias est éteint.
3. Appuyez sur la carte mémoire SD pour l'enfoncer à l'intérieur de l'ordinateur VAIO et relâchez.
4. Tirez la carte mémoire SD hors de la fente.

Sujet connexe

[Remarques sur l'utilisation des cartes mémoire SD](#)

© 2012 Sony Corporation

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces
Configuration
Réseau / Internet
Connexions
Paramètres
Lecture
Sauvegarde / récupération
Sécurité
Autres opérations
Avis

Remarques sur l'utilisation des cartes mémoire SD

Avant d'utiliser des cartes mémoire SD, lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

- Gardez les cartes mémoires SD hors de la portée des enfants, car ils risqueraient de les avaler.
- Ne touchez pas au connecteur de la carte mémoire SD avec vos doigts ou des objets métalliques.
- Une carte mémoire SD contient des composants électroniques fragiles. Ne la soumettez pas à des chocs, ne la pliez pas et ne la faites pas tomber.
- N'essayez en aucun cas de démonter ou de modifier une carte mémoire SD.
- Ne mouillez pas la carte mémoire SD.
- Évitez de l'utiliser ou de l'entreposer dans un endroit soumis à :
 - des températures extrêmement élevées (par exemple, dans une voiture stationnée au soleil),
 - la lumière directe du soleil,
 - une forte humidité ou des substances corrosives,
 - une poussière excessive.
- Veillez à utiliser des cartes mémoire SD et des adaptateurs compatibles avec les normes prises en charge par votre ordinateur VAIO. Les cartes et les adaptateurs pourraient en effet se coincer dans la fente, ce qui risquerait d'endommager l'ordinateur.
- Il est impossible d'écrire des données sur une carte mémoire SD protégée en écriture.
- Il vous est recommandé de faire une copie de sauvegarde des données importantes.
- Il est possible que les données archivées soient perdues ou corrompues si :
 - vous retirez une carte mémoire SD ou éteignez votre ordinateur VAIO pendant que votre témoin d'accès aux médias est allumé,
 - vous utilisez une carte mémoire SD dans un endroit où l'électricité statique ou le bruit électrique peut gêner le fonctionnement de la carte.
- Lorsque vous transportez une carte mémoire SD, assurez-vous de la mettre dans un étui afin d'éviter l'électricité statique.
- Avant d'utiliser une carte mémoire SD avec un autre périphérique que l'ordinateur, comme un appareil photo numérique ou un lecteur audio portable, formatez (initialisez) la carte mémoire SD avec le périphérique.
Il est possible que certains périphériques ne prennent pas en charge le format de fichier pour ordinateur et affiche un message qui vous recommande de formater la carte mémoire SD. Dans ce cas, copiez les données de la carte sur votre ordinateur VAIO et formatez la carte à l'aide du périphérique. Toutes les données de la carte mémoire SD seront supprimées lorsque vous le formatez.
Reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique pour de plus amples renseignements.
- N'insérez pas d'autres objets dans la fente pour carte mémoire SD.
- La fente pour carte mémoire SD est utilisée uniquement pour la lecture/l'écriture de cartes mémoire SD et ne peut être utilisée à d'autres fins.
- Les cartes mémoire SD (jusqu'à 2 Go), les cartes mémoire SDHC (jusqu'à 32 Go) et les cartes mémoire SDXC (jusqu'à 64 Go), disponibles depuis janvier 2012, ont été testées et se sont révélées compatibles avec votre ordinateur VAIO. Toutefois, la compatibilité des cartes mémoire SD, SDHC ou SDXC avec l'ordinateur n'est pas garantie.
- La fente pour carte mémoire SD de votre ordinateur VAIO n'accepte pas le dispositif de

protection des droits d'auteur des cartes mémoire SD, SDHC et SDXC.

- N'essayez pas d'insérer une carte mémoire ou un adaptateur de carte mémoire d'un autre type dans la fente pour carte mémoire. Il pourrait en effet être difficile de retirer la carte mémoire ou l'adaptateur incompatible, et vous risqueriez d'endommager votre ordinateur VAIO.
- Certains types de cartes mémoire SD, par exemple celles dotées de la fonction UHS (fonction de transfert de données Ultra High Speed), peuvent devenir très chaudes en raison de l'accès continu aux cartes mémoire. Dans cette éventualité, attendez jusqu'à ce que la carte mémoire refroidisse avant de l'enlever.

Sujet connexe

[Insertion/Retrait d'une carte mémoire SD](#)



» Dépannage

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Remarques sur l'utilisation du « Memory Stick »

Avant d'utiliser un « Memory Stick », lisez attentivement les précautions d'emploi suivantes.

- Gardez le « Memory Stick » hors de la portée des enfants, car ils risqueraient de les avaler.
- Ne touchez pas au connecteur du « Memory Stick » avec vos doigts ou des objets métalliques.



- Le « Memory Stick » contient des composants électroniques fragiles. Ne la soumettez pas à des chocs, ne la pliez pas et ne la faites pas tomber.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier un « Memory Stick ».
- Ne mouillez pas le « Memory Stick ».
- Évitez de l'utiliser ou de l'entreposer dans un endroit soumis à :
 - des températures extrêmement élevées (par exemple, dans une voiture stationnée au soleil),
 - la lumière directe du soleil,
 - une forte humidité ou des substances corrosives,
 - une poussière excessive.
- Veillez à utiliser un « Memory Stick » et des adaptateurs compatibles avec les normes prises en charge par votre ordinateur VAIO. Les cartes et les adaptateurs pourraient en effet se coincer dans la fente, ce qui risquerait d'endommager l'ordinateur.
- Il est impossible d'écrire des données sur un « Memory Stick » protégé en écriture.
- Il vous est recommandé de faire une copie de sauvegarde des données importantes.
- Il est possible que les données archivées soient perdues ou corrompues si :
 - vous retirez le « Memory Stick » ou éteignez votre ordinateur VAIO pendant que votre témoin d'accès aux médias est allumé,
 - vous utilisez « Memory Stick » dans un endroit où l'électricité statique ou le bruit électrique peut gêner le fonctionnement de la carte.
- Lorsque vous transportez un « Memory Stick », assurez-vous de le mettre dans un étui afin d'éviter l'électricité statique.
- Avant d'utiliser un « Memory Stick » avec un autre périphérique que l'ordinateur, comme un appareil photo numérique ou un lecteur audio portable, formatez (initialisez) le « Memory Stick » avec le périphérique.
 Il est possible que certains périphériques ne prennent pas en charge le format de fichier pour ordinateur et affiche un message qui vous recommande de formater le « Memory Stick ». Dans ce cas, copiez les données du « Memory Stick » sur votre ordinateur VAIO et formatez le « Memory Stick » à l'aide du périphérique. Toutes les données du « Memory Stick » seront supprimées lorsque vous le formatez. Reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique pour de plus amples renseignements.
- N'insérez pas d'autres objets dans la fente pour « Memory Stick ».
- La fente pour « Memory Stick » est utilisée uniquement pour la lecture/l'écriture de « Memory Stick » et ne peut être utilisée à d'autres fins.

Remarques sur l'utilisation du « Memory Stick Duo »

Lorsque vous utilisez un « Memory Stick Duo », n'utilisez pas de stylo à pointe fine pour écrire sur l'étiquette apposée sur le « Memory Stick Duo ». Le fait d'exercer une pression sur le support risque en effet d'endommager les composants internes.

Remarques sur l'utilisation du « Memory Stick Micro »

- Avant d'utiliser un « Memory Stick Micro » (« M2 »), assurez-vous de l'insérer dans un adaptateur Duo « M2 ». Si vous insérez le support directement dans la fente pour « Memory Stick Duo » sans utiliser d'adaptateur, il se peut que vous ne puissiez pas le retirer de la fente.
- Gardez votre « Memory Stick Micro » et les adaptateurs Duo « M2 » hors de la portée des enfants. Nocifs si avalés.

Sujet connexe

[À propos du « Memory Stick »](#)

[« Memory Stick » compatible](#)

[Insertion/Retrait d'un « Memory Stick »](#)

[Formatage du « Memory Stick »](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

« Memory Stick » compatible

La fente pour « Memory Stick » de votre ordinateur VAIO peut loger les tailles et les types de média suivants :

- « Memory Stick Duo »
- « Memory Stick PRO Duo »
- « Memory Stick PRO-HG Duo »*
- « Memory Stick Micro »

* La fente pour « Memory Stick Duo » de votre ordinateur VAIO ne prend pas en charge le transfert de données en parallèle à 8 bits (transfert de données à haute vitesse).

Remarque

- Votre ordinateur VAIO ne prend en charge que les « Memory Stick » de taille Duo et ne prend pas en charge les « Memory Stick » standard.
- Avant d'utiliser un « Memory Stick Micro » (« M2 »), assurez-vous de l'insérer dans un adaptateur Duo « M2 ». Si vous insérez le support directement dans la fente pour « Memory Stick Duo » sans utiliser d'adaptateur, il se peut que vous ne puissiez pas le retirer de la fente.
- Votre ordinateur VAIO a été testé et s'est révélé compatible avec tous les « Memory Stick » de marque Sony jusqu'à 32 Go, disponible depuis janvier 2012. Toutefois, la compatibilité avec les « Memory Stick » n'est pas garantie dans tous les cas.
- La fente « Memory Stick Duo » de votre ordinateur VAIO ne prend pas en charge la fonction de protection des droits d'auteurs de « Memory Stick ».
- Si vous utilisez un « Memory Stick » à un endroit soumis à une électricité statique ou à un bruit électrique, il est possible que vous perdiez des données stockées.
- La taille maximale d'un fichier sur un « Memory Stick PRO Duo » ou un « Memory Stick PRO-HG Duo » doit être inférieure à 4 Go, comme le définit la spécification du système du fichier.

Sujet connexe

[À propos du « Memory Stick »](#)[Insertion/Retrait d'un « Memory Stick »](#)[Formatage du « Memory Stick »](#)[Remarques sur l'utilisation du « Memory Stick »](#)

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**À propos du « Memory Stick »**

Le « Memory Stick » est un support d'enregistrement à circuits intégrés compact, portable et polyvalent spécialement conçu pour l'échange et le partage de données numériques avec des produits compatibles, par exemple, des appareils photo numériques et d'autres périphériques. Amovible, ce support peut être utilisé pour le stockage externe de données. Pour obtenir les tout derniers renseignements sur le « Memory Stick », consultez <http://www.sony.net/memorycard/>.

Sujet connexe[« Memory Stick » compatible](#)[Insertion/Retrait d'un « Memory Stick »](#)[Formatage du « Memory Stick »](#)[Remarques sur l'utilisation du « Memory Stick »](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Marques de commerce

- © 2012 Sony Electronics Inc. Tous droits réservés. Toute reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans autorisation écrite.
- Sony et le logo Sony sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Corporation.
- VAIO, le logo VAIO et les autres noms de service ou de produit Sony sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Corporation ou de ses sociétés affiliées.
- i.LINK est un nom servant à dénoter IEEE 1394.
- Intel, Intel Inside, Intel Core, Pentium, Intel SpeedStep et Atom sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero et le logo Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, le logo Blu-ray Disc et le logo Blu-ray 3D sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.
- Le mot-symbole et les logos BLUETOOTH sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Sony Corporation est effectuée sous licence. Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leur détenteur respectif.
- Roxio Easy Media Creator est une marque de commerce de Sonic Solutions.
- PowerDVD est une marque de commerce de CyberLink, Inc.
- NVIDIA et 3D Vision sont des marques déposées et/ou des marques de commerce de NVIDIA Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- ArcSoft et le logo ArcSoft sont des marques déposées d'ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion est une marque de commerce d'ArcSoft, Inc.
- AMD, le logo AMD Arrow, ATI et des combinaisons de, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V sont des marques de commerce d'Advanced Micro Devices, Inc.
- Le logo SD est une marque de commerce. 
- Le logo SDHC est une marque de commerce. 
- Le logo SDXC est une marque de commerce. 
- Le mot-symbole et les logos ExpressCard sont la propriété de PCMCIA, et toute utilisation de ces marques par Sony Corporation est effectuée sous licence. Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leur détenteur respectif.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées d'HDMI Licensing LLC.
- CompactFlash® est une marque de commerce de SanDisk Corporation.
- « PlaceEngine » est une marque déposée de Koozyt, Inc. « PlaceEngine » a été développée par Sony Computer Science Laboratories, Inc. et est autorisée sous licence par Koozyt, Inc.
- « AVCHD » est une marque de commerce de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole en double D sont des

marques de commerce de Dolby Laboratories.

- ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Tous les autres noms de système, de produit et de service sont des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Dans le guide, les symboles TM ou ® ne sont pas indiqués.

Les fonctionnalités et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Il est possible que tous les logiciels énumérés ci-dessus ne soient pas livrés avec votre modèle.



» Dépannage

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Renseignements relatifs à la sécurité

Pour obtenir de plus amples renseignements relatifs à la sécurité, reportez-vous au manuel de sécurité inclus.

Ordinateur

- En cas de contact accidentel avec un objet ou un liquide, éteignez votre ordinateur VAIO, débranchez-le et retirez la batterie de l'appareil si elle est amovible. Nous vous recommandons de faire vérifier votre ordinateur par un technicien qualifié avant de le réutiliser.
- Utilisez uniquement les périphériques et les câbles d'interface spécifiés.
- Gardez les petites pièces, comme le « Memory Stick » et les adaptateurs « Memory Stick » hors de la portée des enfants, car ils risqueraient de les avaler.
- Il se peut que la température de la surface et de la base de votre ordinateur VAIO, de l'adaptateur c.a. et de la batterie augmente en raison de la charge de l'unité centrale ou du courant électrique généré lorsque la batterie est chargée. Ce phénomène est normal et ne constitue nullement un signe de dysfonctionnement. L'importance de la chaleur générée varie en fonction des périphériques externes ou du logiciel en cours d'utilisation.
- Si votre ordinateur VAIO ou l'adaptateur c.a. est inhabituellement chaud, éteignez l'ordinateur, débranchez l'adaptateur c.a., retirez la batterie si elle est amovible, puis communiquez avec un centre de service/assistance agréé Sony.

Source d'alimentation

- Ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, au risque de provoquer un incendie.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez-le par la fiche. Ne tirez jamais directement sur le cordon.
- N'utilisez pas de câbles de connexion sectionnés ou endommagés.
- Débranchez votre ordinateur VAIO de la prise c.a. si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.
- Si vous prévoyez ne pas d'utiliser votre ordinateur VAIO pendant une période prolongée, retirez la batterie pour éviter de l'endommager.

Écouteurs

- N'utilisez pas les écouteurs au volant, à bicyclette ou lorsque vous conduisez tout autre véhicule à moteur. Il s'agit d'une pratique risquée et interdite par certaines législations. De même, l'utilisation des écouteurs en marchant peut présenter certains risques lorsque le niveau sonore est élevé, spécialement aux passages pour piétons.
- Ne réglez pas le volume des écouteurs à un niveau trop élevé. Les spécialistes de l'audition déconseillent une utilisation prolongée et régulière d'écouteurs, a fortiori à un niveau sonore élevé. Si vous entendez des bourdonnements, réduisez le volume ou cessez d'utiliser les écouteurs.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)

Utilisation du périphérique de stockage intégré

Le périphérique de stockage intégré (disque dur ou disque électronique) permet de lire et d'inscrire des données très rapidement. Cependant, il peut facilement être endommagé s'il n'est pas utilisé correctement.

Si votre périphérique de stockage intégré est endommagé, vous perdrez vos données irrémédiablement. Afin d'éviter la perte de données, vous devez faire preuve de délicatesse lors de la manipulation de votre ordinateur VAIO.

Pour éviter d'endommager votre périphérique de stockage intégré

- Ne soumettez pas votre ordinateur VAIO à des mouvements brusques.
- Tenez l'ordinateur VAIO à l'écart des aimants.
- Ne placez pas votre ordinateur VAIO dans un endroit sujet aux vibrations mécaniques ou sur un support instable.
- N'éteignez et ne redémarrez jamais votre ordinateur VAIO lorsqu'il lit ou écrit des données sur le périphérique de stockage.
- Ne placez pas votre ordinateur VAIO dans un endroit sujet à des changements extrêmes de température.
- Ne retirez pas le périphérique de stockage de votre ordinateur VAIO.

[Dépannage](#)**Mode d'emploi**[Description des pièces](#)[Configuration](#)[Réseau / Internet](#)[Connexions](#)[Paramètres](#)[Lecture](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Autres opérations](#)[Avis](#)**À propos de la licence logicielle**

Ce produit contient un logiciel de la propriété de Sony et autorisé sous licence par des tiers. L'utilisation de ce type de logiciel est soumise aux conditions de la licence d'utilisation qui accompagne ce produit.

[Sujet connexe](#)[Lire ceci avant tout](#)

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

À propos du programme international ENERGY STAR(R)



Les informations suivantes sont applicables uniquement aux produits qualifiés ENERGY STAR.

En sa qualité de partenaire ENERGY STAR, Sony a confirmé que ce produit satisfait aux normes ENERGY STAR en ce qui concerne l'efficacité énergétique.

Le programme international d'équipement de bureau ENERGY STAR est un programme international faisant la promotion de l'efficacité énergétique par le biais de l'utilisation d'ordinateurs et d'équipement de bureau appropriés. Le programme appuie le développement et la diffusion de produits dotés de fonctions réduisant de manière efficace la consommation d'énergie.

Pour de plus amples renseignements sur le programme ENERGY STAR, visitez les sites Web suivants :

- <http://www.energystar.gov> (États-Unis)
- <http://www.eu-energystar.org> (Europe)

Cet ordinateur est conçu conformément aux normes ENERGY STAR et il est livré avec les paramètres d'économie d'énergie suivants qui s'appliquent à un ordinateur fonctionnant d'alimentation c.a. :

- Le rétroéclairage ACL s'éteint automatiquement après une période d'inactivité de 15 minutes maximum.
- L'ordinateur entre automatiquement en mode Veille après une période d'inactivité de 30 minutes maximum.

Appuyer sur le bouton (Alimentation) pour amener l'ordinateur en mode Normal.

[Dépannage](#)

Mode d'emploi

Description des pièces

Configuration

Réseau / Internet

Connexions

Paramètres

Lecture

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Autres opérations

Avis

Nettoyage de votre ordinateur VAIO/écran ACL

Lisez attentivement les précautions ci-après, relatives à la technique de nettoyage adéquate, avant de procéder au nettoyage de votre ordinateur VAIO.

Lorsque vous nettoyez votre ordinateur VAIO

- Avant de procéder, éteignez votre ordinateur VAIO, débranchez l'adaptateur c.a. et retirez la batterie.
- Utilisez un linge doux et sec pour essuyer les résidus et la poussière de votre ordinateur VAIO.
- Assurez-vous d'utiliser un linge doux et sec pour nettoyer votre ordinateur VAIO. Si l'ordinateur est extrêmement sale, embuez la surface de votre ordinateur et essuyez les saletés, ou nettoyez avec un linge légèrement humide, puis essuyez les traces d'humidité à l'aide d'un linge doux et sec.
- N'utilisez pas de solvants tels que le benzène, l'acétone, l'alcool, les diluants ou encore les produits de nettoyage disponibles dans le commerce et qui sont susceptibles d'endommager la surface ou l'enduit de votre ordinateur VAIO.
- Aidez-vous d'un équipement de précision tel qu'un aspirateur pour retirer les résidus et la poussière en dessous des touches. Ne retirez aucune touche du clavier. N'utilisez pas d'aspirateur ménager, car cela peut causer un dysfonctionnement.

Lorsque vous nettoyez votre écran ACL

- Assurez-vous d'utiliser un linge doux et sec pour nettoyer votre ordinateur VAIO. Si votre écran ACL est extrêmement sale, embuez la surface de l'écran et essuyez les saletés, ou nettoyez avec un linge légèrement humide, puis essuyez les traces d'humidité à l'aide d'un linge doux et sec.
- N'utilisez pas de solvants tels que le benzène, l'acétone, l'alcool, les diluants ou encore les produits de nettoyage disponibles dans le commerce et qui sont susceptibles d'endommager l'écran ACL.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Affichage

Comment modifier la luminosité ACL ?

Pourquoi des interruptions sonores et/ou des images perdues se produisent-elles lorsque j'écoute des vidéos en haute définition, comme celles enregistrées avec un caméscope numérique AVCHD ?

Pourquoi le viseur n'affiche-t-il aucune image ou seulement des images de qualité médiocre ?

Que dois-je faire si l'écran de mon ordinateur devient noir ?

Que dois-je faire si les images capturées comportent des saccades ou des interruptions audio ?

Que faire si aucune image ne s'affiche sur mon téléviseur ou sur mon écran externe connecté au port de sortie HDMI ?

Que faire si aucune image ne s'affiche sur mon écran externe ou sur mon téléviseur ?

Que faire si certains éléments n'entrent pas dans l'écran de l'ordinateur ?

Que faire si des barres noires apparaissent le long des parties supérieure, inférieure et latérales de l'écran de l'ordinateur ou d'un écran externe lorsque j'affiche des images ?

Que faire si je ne peux pas voir les images correctement sur l'écran de l'ordinateur ?

Que faire si la lecture des vidéos est saccadée ?

Que faire si les images capturées vacillent ?

Que faire si les images 3D ne s'affichent pas sur mon téléviseur 3D branché au port de sortie HDMI lorsque lecture d'un support média Blu-ray 3D(TM) ?

Que faire si les parties supérieure, inférieure et latérales des images ne s'affichent pas, car leurs dimensions sont trop larges pour s'ajuster à l'écran de l'ordinateur ou à un écran externe ?

Que faire si les vidéos ne s'affichent pas sur l'écran de l'ordinateur ?

Que faire si mon ordinateur VAIO gèle ?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Audio

Que faire si des interruptions sonores surviennent pendant la lecture vidéo ou audio?

Que faire si j'entends la réaction acoustique du microphone par les haut-parleurs lorsque j'utilise mon microphone?

Que faire si je n'entends pas de son provenant du périphérique audio numérique connecté au port de sortie numérique, tel qu'un port de sortie HDMI?

Que faire si mes haut-parleurs ou mon casque n'émettent aucun son?

Que faire si mon microphone ne fonctionne pas?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

BLUETOOTH

Pourquoi ma connexion BLUETOOTH(R) est-elle lente?

Pourquoi ne puis-je pas utiliser la fonctionnalité BLUETOOTH(R) lorsque j'ouvre une session sur mon ordinateur VAIO à titre d'utilisateur ayant un compte ordinaire?

Pourquoi ne puis-je pas utiliser les périphériques BLUETOOTH(R) lorsque je change d'utilisateur?

Pourquoi ne puis-je pas échanger de données de cartes professionnelles avec un smartphone ou un téléphone cellulaire?

Que faire si d'autres périphériques BLUETOOTH(R) ne parviennent pas à se connecter à mon ordinateur VAIO?

Que faire si je n'arrive pas à utiliser la fonction BLUETOOTH(R)?

Que faire si je ne parviens pas à détecter le périphérique BLUETOOTH(R) avec lequel je souhaite communiquer?

Que faire si l'icône BLUETOOTH(R) ne s'affiche pas dans la zone de notification du bureau?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

CD/DVD/BD

Pourquoi cela prend-il du temps d'écrire des données sur un média DVD accessible en écriture?

Pourquoi ne puis-je pas écrire de données sur un disque?

Que faire si je ne parviens pas à retirer le disque du lecteur de disque optique?

Que faire si je ne peux pas lire un disque ou si des images saccadées et/ou des interruptions audio se produisent pendant la lecture?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Carte mémoire

[Pourquoi l'icône de la carte mémoire ne s'affiche-t-elle pas dans la fenêtre Ordinateur?](#)[Pourquoi l'icône « Memory Stick » ne s'affiche-t-elle pas dans la fenêtre Ordinateur?](#)[Pourquoi ne puis-je pas écrire de données sur une carte mémoire?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Disquette

Que dois-je faire si je ne parviens pas à démarrer mon ordinateur VAIO à partir du lecteur de disquette?

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à enregistrer des données sur ma disquette?](#)

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à retirer ma disquette?](#)

[Que dois-je faire si mon ordinateur VAIO ne reconnaît pas la disquette?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

LAN sans fil

Comment trouver l'adresse physique (adresse MAC) de l'interface réseau sans fil intégré de mon ordinateur VAIO?

Que faire si je n'arrive pas à utiliser la fonction LAN sans fil?

Que faire si je ne connais ni le SSID ni la clé de sécurité du point d'accès?

Que faire si je ne parviens pas à connecter mon ordinateur VAIO à un point d'accès (ou à Internet)?

Que faire si je ne peux pas lire des films ou des pistes audio reçues via LAN sans fil ou si leur lecture est interrompue? Pourquoi le débit de transmission des données est-il faible?

Que faire si je ne trouve pas (l'icône VAIO Smart Network) dans la zone de notification du bureau?

Que faire si le site Web ne s'affiche pas?

Que faire si le texte affiché sur le site Web est trop grand ou trop petit?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Microphone

Que faire si j'entends la réaction acoustique du microphone par les haut-parleurs lorsque j'utilise mon microphone?

Que faire si mon microphone ne fonctionne pas?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Ordinateur

Pourquoi la fenêtre Propriétés système affiche-t-elle une vitesse d'unité centrale inférieure à la vitesse maximale?

Pourquoi mon ordinateur VAIO fonctionne-t-il lentement et pourquoi la fréquence d'horloge de l'unité centrale est-elle basse lorsque la batterie de mon ordinateur est faible?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

USB

Que dois-je faire si je ne parviens pas à charger le périphérique connecté au port USB prenant en charge le chargement USB?

Que dois-je faire si je ne parviens pas à démarrer mon ordinateur VAIO à partir du lecteur de disquette?

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à enregistrer des données sur ma disquette?](#)

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à imprimer un document?](#)

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à retirer ma disquette?](#)

[Que dois-je faire si mon ordinateur VAIO ne reconnaît pas la disquette?](#)

[Que dois-je faire si mon ordinateur VAIO ne reconnaît pas le périphérique USB?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Alimentation

Pourquoi est-ce qu'un message s'affiche et que Windows ne démarre pas lorsque j'allume mon ordinateur VAIO?

Pourquoi l'écran de mon ordinateur ne s'éteint-il pas lorsque le délai de désactivation automatique est écoulé?

Pourquoi mon ordinateur VAIO passe-t-il en mode Veille prolongée lorsque la batterie s'épuise?

Pourquoi mon ordinateur VAIO s'éteint-il automatiquement?

Que dois-je faire si VAIO Care Rescue démarre lorsque j'allume mon ordinateur VAIO?

Que faire si je ne peux pas éteindre mon ordinateur VAIO?

Que faire si le témoin d'alimentation devient vert lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, mais que l'écran reste éteint?

Que faire si mon ordinateur VAIO ne passe pas en mode Veille prolongée?

Que faire si mon ordinateur VAIO ne passe pas en mode Veille?

Que faire si mon ordinateur VAIO ne s'allume pas (le témoin d'alimentation ne devient pas vert)?

Que faire si mon ordinateur VAIO ne s'allume pas ou si le bouton d'alimentation ne fonctionne pas (le témoin d'alimentation clignote rapidement)?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

BIOS

Que faire si j'oublie le mot de passe de mise sous tension afin de démarrer mon ordinateur VAIO?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Batterie

[Pourquoi m'est-il impossible de recharger complètement ma batterie?](#)[Pourquoi mon ordinateur VAIO fonctionne-t-il lentement et pourquoi la fréquence d'horloge de l'unité centrale est-elle basse lorsque la batterie de mon ordinateur est faible?](#)[Pourquoi mon ordinateur VAIO passe-t-il en mode Veille prolongée lorsque la batterie s'épuise?](#)[Que faire si un message s'affiche indiquant que la batterie est incompatible ou a été mal installée, après quoi mon ordinateur VAIO passe en mode Veille prolongée?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Caméra

[Pourquoi la capture vidéo de la caméra intégrée s'interrompt-elle momentanément?](#)[Pourquoi la qualité des images capturées est-elle médiocre?](#)[Pourquoi le viseur n'affiche-t-il aucune image ou seulement des images de qualité médiocre?](#)[Que dois-je faire si les images capturées comportent des saccades ou des interruptions audio?](#)[Que faire si les images capturées vacillent?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Clavier

[Que faire si je ne parviens pas à saisir certains caractères avec mon clavier?](#)[Que faire si la configuration de mon clavier est incorrecte?](#)[Que faire si le pointeur ne se déplace pas?](#)[Que faire si mon ordinateur VAIO gèle?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

HDMI

Que faire si aucune image ne s'affiche sur mon téléviseur ou sur mon écran externe connecté au port de sortie HDMI?

Que faire si les images 3D ne s'affichent pas sur mon téléviseur 3D branché au port de sortie HDMI lorsque lecture d'un support média Blu-ray 3D(TM)?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Logiciel

Pourquoi des interruptions sonores et/ou des images perdues se produisent-elles lorsque j'écoute des vidéos en haute définition, comme celles enregistrées avec un caméscope numérique AVCHD ?

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Que faire si mon logiciel de jeu ne fonctionne pas ou s'arrête tout le temps ?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Mot de passe

[Que faire si j'oublie le mot de passe de Windows?](#)[Que faire si j'oublie le mot de passe de mise sous tension afin de démarrer mon ordinateur VAIO?](#)[Que faire si le message Enter Onetime Password s'affiche et que Windows ne démarre pas après avoir saisi trois fois consécutivement un mot de passe de mise sous tension erroné?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Pavé tactile

[Comment désactiver le pavé tactile?](#)[Comment éviter les clics ou mouvements du pointeur accidentels causés par un toucher léger du pavé tactile?](#)[Pourquoi ne puis-je pas utiliser le pavé tactile?](#)[Que faire si le pointeur ne se déplace pas?](#)[Que faire si mon ordinateur VAIO gèle?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

réseau local

Comment trouver l'adresse physique (adresse MAC) de l'interface réseau sans fil intégré de mon ordinateur VAIO?

Que faire si je n'arrive pas à utiliser la fonction LAN sans fil?

Que faire si je ne connais ni le SSID ni la clé de sécurité du point d'accès?

Que faire si je ne parviens pas à connecter mon ordinateur VAIO à un point d'accès (ou à Internet)?

Que faire si je ne peux pas lire des films ou des pistes audio reçues via LAN sans fil ou si leur lecture est interrompue? Pourquoi le débit de transmission des données est-il faible?

Que faire si je ne trouve pas (l'icône VAIO Smart Network) dans la zone de notification du bureau?

Que faire si le site Web ne s'affiche pas?

Que faire si le texte affiché sur le site Web est trop grand ou trop petit?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Affichage

Pourquoi des interruptions sonores et/ou des images perdues se produisent-elles lorsque j'écoute des vidéos en haute définition, comme celles enregistrées avec un caméscope numérique AVCHD ?

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Comment modifier la luminosité ACL ?](#)[Pourquoi le viseur n'affiche-t-il aucune image ou seulement des images de qualité médiocre ?](#)[Que dois-je faire si l'écran de mon ordinateur devient noir ?](#)[Que dois-je faire si les images capturées comportent des saccades ou des interruptions audio ?](#)[Que faire si aucune image ne s'affiche sur mon téléviseur ou sur mon écran externe connecté au port de sortie HDMI ?](#)[Que faire si aucune image ne s'affiche sur mon écran externe ou sur mon téléviseur ?](#)[Que faire si certains éléments n'entrent pas dans l'écran de l'ordinateur ?](#)[Que faire si des barres noires apparaissent le long des parties supérieure, inférieure et latérales de l'écran de l'ordinateur ou d'un écran externe lorsque j'affiche des images ?](#)[Que faire si je ne peux pas voir les images correctement sur l'écran de l'ordinateur ?](#)[Que faire si la lecture des vidéos est saccadée ?](#)[Que faire si les images capturées vacillent ?](#)[Que faire si les images 3D ne s'affichent pas sur mon téléviseur 3D branché au port de sortie HDMI lorsque lecture d'un support média Blu-ray 3D\(TM\) ?](#)[Que faire si les parties supérieure, inférieure et latérales des images ne s'affichent pas, car leurs dimensions sont trop larges pour s'ajuster à l'écran de l'ordinateur ou à un écran externe ?](#)[Que faire si les vidéos ne s'affichent pas sur l'écran de l'ordinateur ?](#)[Que faire si mon ordinateur VAIO gèle ?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Logiciel

Pourquoi des interruptions sonores et/ou des images perdues se produisent-elles lorsque j'écoute des vidéos en haute définition, comme celles enregistrées avec un caméscope numérique AVCHD ?

Que faire si mon logiciel de jeu ne fonctionne pas ou s'arrête tout le temps ?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

BLUETOOTH

Pourquoi ma connexion BLUETOOTH(R) est-elle lente?

Pourquoi ne puis-je pas utiliser la fonctionnalité BLUETOOTH(R) lorsque j'ouvre une session sur mon ordinateur VAIO à titre d'utilisateur ayant un compte ordinaire?

Pourquoi ne puis-je pas utiliser les périphériques BLUETOOTH(R) lorsque je change d'utilisateur?

Pourquoi ne puis-je pas échanger de données de cartes professionnelles avec un smartphone ou un téléphone cellulaire?

Que faire si d'autres périphériques BLUETOOTH(R) ne parviennent pas à se connecter à mon ordinateur VAIO?

Que faire si je n'arrive pas à utiliser la fonction BLUETOOTH(R)?

Que faire si je ne parviens pas à détecter le périphérique BLUETOOTH(R) avec lequel je souhaite communiquer?

Que faire si l'icône BLUETOOTH(R) ne s'affiche pas dans la zone de notification du bureau?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

réseau local

Comment trouver l'adresse physique (adresse MAC) de l'interface réseau sans fil intégré de mon ordinateur VAIO?

Que faire si je n'arrive pas à utiliser la fonction LAN sans fil?

Que faire si je ne connais ni le SSID ni la clé de sécurité du point d'accès?

Que faire si je ne parviens pas à connecter mon ordinateur VAIO à un point d'accès (ou à Internet)?

Que faire si je ne peux pas lire des films ou des pistes audio reçues via LAN sans fil ou si leur lecture est interrompue? Pourquoi le débit de transmission des données est-il faible?

Que faire si je ne trouve pas (l'icône VAIO Smart Network) dans la zone de notification du bureau?

Que faire si le site Web ne s'affiche pas?

Que faire si le texte affiché sur le site Web est trop grand ou trop petit?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

LAN sans fil

Comment trouver l'adresse physique (adresse MAC) de l'interface réseau sans fil intégré de mon ordinateur VAIO?

Que faire si je n'arrive pas à utiliser la fonction LAN sans fil?

Que faire si je ne connais ni le SSID ni la clé de sécurité du point d'accès?

Que faire si je ne parviens pas à connecter mon ordinateur VAIO à un point d'accès (ou à Internet)?

Que faire si je ne peux pas lire des films ou des pistes audio reçues via LAN sans fil ou si leur lecture est interrompue? Pourquoi le débit de transmission des données est-il faible?

Que faire si je ne trouve pas (l'icône VAIO Smart Network) dans la zone de notification du bureau?

Que faire si le site Web ne s'affiche pas?

Que faire si le texte affiché sur le site Web est trop grand ou trop petit?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Disquette

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à démarrer mon ordinateur VAIO à partir du lecteur de disquette?](#)

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à enregistrer des données sur ma disquette?](#)

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à retirer ma disquette?](#)

[Que dois-je faire si mon ordinateur VAIO ne reconnaît pas la disquette?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

USB

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à démarrer mon ordinateur VAIO à partir du lecteur de disquette?](#)

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à charger le périphérique connecté au port USB prenant en charge le chargement USB?](#)

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à enregistrer des données sur ma disquette?](#)

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à imprimer un document?](#)

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à retirer ma disquette?](#)

[Que dois-je faire si mon ordinateur VAIO ne reconnaît pas la disquette?](#)

[Que dois-je faire si mon ordinateur VAIO ne reconnaît pas le périphérique USB?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Récupération

[Comment créer un Média de Réinstallation?](#)[Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon ordinateur VAIO?](#)[Comment réinstaller les logiciels et les pilotes originaux?](#)[Que faire si je ne parviens pas à créer un Média de Réinstallation?](#)[Que faire si je ne parviens pas à restaurer mon ordinateur VAIO à partir de la zone de récupération?](#)[Que faire si je ne parviens pas à terminer le processus de récupération?](#)[Que faire si mon ordinateur VAIO devient instable \(Windows ne démarre pas\)?](#)[Que faire si mon ordinateur VAIO devient instable \(au démarrage de Windows\)?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

BIOS

Que faire si j'oublie le mot de passe de mise sous tension afin de démarrer mon ordinateur VAIO?

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Mot de passe

[Que faire si j'oublie le mot de passe de Windows?](#)[Que faire si j'oublie le mot de passe de mise sous tension afin de démarrer mon ordinateur VAIO?](#)[Que faire si le message Enter Onetime Password s'affiche et que Windows ne démarre pas après avoir saisi trois fois consécutivement un mot de passe de mise sous tension erroné?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Disquette

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à démarrer mon ordinateur VAIO à partir du lecteur de disquette?](#)

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à enregistrer des données sur ma disquette?](#)

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à retirer ma disquette?](#)

[Que dois-je faire si mon ordinateur VAIO ne reconnaît pas la disquette?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

USB

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à démarrer mon ordinateur VAIO à partir du lecteur de disquette?](#)

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à enregistrer des données sur ma disquette?](#)

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à imprimer un document?](#)

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à retirer ma disquette?](#)

[Que dois-je faire si mon ordinateur VAIO ne reconnaît pas la disquette?](#)

[Que dois-je faire si mon ordinateur VAIO ne reconnaît pas le périphérique USB?](#)

Vous recherchez peut-être les sujets suivants :

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à charger le périphérique connecté au port USB prenant en charge le chargement USB?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Imprimante

[Que dois-je faire si je ne parviens pas à imprimer un document?](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si j'oublie le mot de passe de mise sous tension afin de démarrer mon ordinateur VAIO?

- Si vous oubliez le mot de passe [\[Détails\]](#), il vous est impossible de démarrer votre ordinateur VAIO.
 - En cas d'oubli de votre mot de passe utilisateur : saisissez le mot de passe machine afin de réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur de l'écran de configuration du BIOS.
 - En cas d'oubli de votre mot de passe machine : le mot de passe doit être réinitialisé et des frais seront appliqués. Pour réinitialiser le mot de passe, communiquez avec un centre de service/assistance autorisé de Sony.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Comment modifier la luminosité ACL?

- Appuyez sur les touches Fn+F5 ou Fn+F6 pour régler la luminosité ACL de votre ordinateur VAIO. [\[Détails\]](#)
 - Pour régler la luminosité ACL de l'écran externe connecté, tel qu'un moniteur ou un téléviseur, utilisez le réglage de la luminosité de l'écran externe.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi des interruptions sonores et/ou des images perdues se produisent-elles lorsque j'écoute des vidéos en haute définition, comme celles enregistrées avec un caméscope numérique AVCHD?

- La lecture de vidéos haute définition nécessite des ressources matérielles importantes, notamment au niveau de la performance de l'unité centrale, du GPU et de la mémoire système de votre ordinateur VAIO. Pendant la lecture d'une vidéo, il est possible que certaines opérations ou fonctions deviennent indisponibles, que le son soit interrompu, qu'une perte d'images se produise et que la lecture connaisse une défaillance en raison de la configuration de votre ordinateur.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Pourquoi le viseur n'affiche-t-il aucune image ou seulement des images de qualité médiocre ?

- La caméra intégrée ne peut pas être utilisée par plus d'une application logicielle à la fois. Quittez l'application en cours avant d'en lancer une autre.
- Sur les modèles dotés du VAIO Gesture Control ou de Media Gallery, vous ne pouvez pas utiliser d'autres applications de caméra qui emploient la caméra intégrée en même temps que vous utilisez la fonction de mouvement du logiciel.
- Le viseur peut afficher des signaux parasites, comme des traînées horizontales, lorsque vous visionnez un objet se déplaçant à grande vitesse. Ce phénomène est normal et ne constitue nullement un signe de dysfonctionnement.
- Si le problème persiste, redémarrez votre ordinateur VAIO.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que dois-je faire si l'écran de mon ordinateur devient noir?

- Assurez-vous que votre ordinateur VAIO est sous tension et qu'il n'est pas en mode économie d'énergie. [\[Détails\]](#)
- Assurez-vous que votre ordinateur VAIO est branché correctement à une prise c.a. [\[Détails\]](#) et que le témoin d'alimentation est allumé.
- L'écran de l'ordinateur est peut-être éteint. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.
- Il est possible de sélectionner un écran externe comme écran d'affichage. Appuyez sur les touches Fn + F7 plusieurs fois afin de sélectionner l'écran d'affichage que vous souhaitez, puis appuyez sur le bouton Enter. [\[Détails\]](#)
- Si votre ordinateur VAIO est alimenté par batterie, assurez-vous que la batterie est correctement installée et chargée. [\[Détails\]](#)
- Si vous patientez un moment et que l'écran de l'ordinateur reste noir, suivez les instructions suivantes :
 - Appuyez et maintenez enfoncé le  bouton (Alimentation) pendant plus de quatre secondes, vérifiez si le témoin d'alimentation est éteint et allumez votre ordinateur VAIO.
 - Si le problème persiste, appuyez et maintenez enfoncé le  bouton (Alimentation) pendant plus de quatre secondes et vérifiez que le témoin d'alimentation est éteint. Débranchez tous les câbles et périphériques tels que le cordon d'alimentation et le périphérique USB et retirez la batterie et patientez environ cinq minutes. Puis, remettez-les en place et redémarrez votre ordinateur VAIO.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que dois-je faire si les images capturées comportent des saccades ou des interruptions audio?

- Le réglage des effets de votre application logicielle peut être à l'origine des images saccadées. Consultez le fichier d'aide fourni avec votre application logicielle pour de plus amples renseignements.
- Il se peut que le nombre d'applications logicielles ouvertes soit supérieur au nombre d'applications autorisées par votre ordinateur VAIO. Quittez les applications qui ne sont pas en cours d'utilisation.
- Il est possible que ce problème se manifeste lorsque votre ordinateur VAIO fonctionne en mode économie d'énergie, ce qui peut réduire la performance de l'unité centrale. Vérifiez le mode de gestion de l'alimentation en vigueur. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si aucune image ne s'affiche sur mon téléviseur ou sur mon écran externe connecté au port de sortie HDMI?

- Reconnectez le câble HDMI (non fourni). [\[Détails\]](#)
 - Assurez-vous d'utiliser un écran compatible HDCP. Les contenus protégés par des droits d'auteur ne s'affichent pas sur un écran non compatible HDCP.
 - Modifiez la résolution d'écran de la télévision ou de l'écran externe connecté. [\[Détails\]](#)
Les images pourront s'afficher à l'écran.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si aucune image ne s'affiche sur mon écran externe ou sur mon téléviseur?

- Appuyez sur les touches Fn+F7 plusieurs fois pour sélectionner le mode d'affichage désiré, puis appuyez sur la touche Enter. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si certains éléments n'entrent pas dans l'écran de l'ordinateur?

- Vérifiez que la taille du texte est définie à 100 %. Si ce n'est pas le cas, il est possible que certains éléments, par exemple dans un menu logiciel, ne s'affichent pas correctement, selon le logiciel que vous utilisez.
Consultez la section Aide et support Windows pour de plus amples renseignements sur la modification de la taille du texte.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si des barres noires apparaissent le long des parties supérieure, inférieure et latérales de l'écran de l'ordinateur ou d'un écran externe lorsque j'affiche des images?

- Modifiez la résolution (taille) de l'image de l'écran. [\[Détails\]](#)
- Si vous affichez des images sur un écran externe, tel qu'une télévision connectée à votre ordinateur VAIO via un câble HDMI (non fourni), réglez la résolution de l'écran dans les paramètres de résolution de sortie HDMI. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si je ne peux pas voir les images correctement sur l'écran de l'ordinateur?

- Assurez-vous que la configuration de la couleur de l'écran est réglée sur Couleurs vraies (32 bits). Consultez la section Aide et support Windows pour plus de renseignements sur la modification de la configuration.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si la lecture des vidéos est saccadée?

- Il est recommandé de désactiver votre économiseur d'écran.
Si l'économiseur d'écran est activé, il pourrait se mettre en marche au cours de la lecture du DVD et en empêcher la lecture. Certains économiseurs d'écran changent même la résolution d'affichage et les couleurs.
- Si vous avez défini à la fois l'écran de l'ordinateur et un écran externe comme écrans d'affichage, modifiez l'écran d'affichage de l'un ou l'autre de ces écrans.
- Si vous avez activé les Thèmes Aero pour votre bureau, modifiez le thème de bureau actuel.
Consultez la section Aide et support Windows pour de plus amples renseignements sur la modification du thème.
- Il se peut que la lecture de certaines vidéos soit saccadée, suivant le type ou le débit binaire des vidéos. La diminution de la résolution de l'écran peut améliorer les performances de lecture de vidéo. [\[Détails\]](#)
- Si l'accès aux données d'une carte mémoire est en cours (le témoin d'accès aux médias est allumé), patientez jusqu'à la fin de l'accès aux données et recommencez la lecture.
- Si vous lisez une vidéo archivée sur la carte mémoire, copiez-la sur le périphérique de stockage intégré, puis lisez-la.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si les images capturées vacillent?

- Ce problème se produit lorsque vous utilisez la caméra intégrée sous un éclairage fluorescent en raison d'un écart entre la fréquence lumineuse de l'éclairage et la vitesse de l'obturateur.
Pour atténuer le bruit de scintillation, changez l'orientation de votre ordinateur VAIO afin que vous puissiez régler la direction de votre caméra intégrée. Certaines applications logicielles offrent des paramètres réglables, tels que la luminosité, afin d'éliminer le bruit de scintillation.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si les images 3D ne s'affichent pas sur mon téléviseur 3D branché au port de sortie HDMI lorsque lecture d'un support média Blu-ray 3D(TM)?

- Vérifiez si les paramètres du logiciel de lecture de Blu-ray Disc sont configurés correctement.
- Si votre ordinateur VAIO est branché à votre téléviseur 3D avec un amplificateur AV, assurez-vous que l'amplificateur AV prend en charge la lecture 3D.
- Vérifiez les paramètres de résolution de sortie HDMI sur votre ordinateur VAIO. Si la résolution n'est pas définie à 1920x1080 ou 1280x720, les images ne sont pas affichées en 3D.
- Vous pouvez également consulter le manuel fourni avec votre téléviseur 3D pour de plus amples renseignements sur la lecture 3D.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si les parties supérieure, inférieure et latérales des images ne s'affichent pas, car leurs dimensions sont trop larges pour s'ajuster à l'écran de l'ordinateur ou à un écran externe?

- Modifiez la résolution (taille) de l'image de l'écran. [\[Détails\]](#)
- Si vous affichez des images sur un écran externe, tel qu'une télévision connectée à votre ordinateur VAIO via un câble HDMI (non fourni), réglez la résolution de l'écran dans les paramètres de résolution de sortie HDMI. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si les vidéos ne s'affichent pas sur l'écran de l'ordinateur?

- Il se peut que la mémoire vidéo de votre ordinateur VAIO soit insuffisante pour afficher des vidéos à résolution élevée. Dans ce cas, réduisez la résolution de l'écran ACL.
[\[Détails\]](#)
- Si vous sélectionnez l'écran externe pour afficher l'image avec les touches Fn+F7 et que ce dernier est déconnecté de votre ordinateur VAIO, il se peut que l'écran de l'ordinateur ne puisse plus afficher les vidéos.
Dans ce cas, interrompez la lecture de la vidéo, appuyez sur les touches Fn+F7 pour sélectionner l'écran de l'ordinateur comme écran d'affichage, puis appuyez sur la touche Enter. Ensuite, reprenez la lecture de la vidéo.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si mon ordinateur VAIO gèle?

- Redémarrez votre ordinateur VAIO.

Appuyez sur les boutons Ctrl+Alt+Delete et cliquez sur  (flèche) puis sur Redémarrer.

Si le problème persiste, appuyez et maintenez enfoncé le  bouton (Alimentation) pendant plus de quatre secondes ou faites glisser le  interrupteur (Alimentation) vers la droite pendant plus de quatre secondes.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si des interruptions sonores surviennent pendant la lecture vidéo ou audio ?

- Les interruptions sonores peuvent survenir lorsque la charge de l'unité centrale est élevée. Dans ce cas, réduisez la charge du processeur en quittant tous les logiciels en cours d'exécution autres que le logiciel de lecture ou en désactivant les effets audio inutiles appliqués à la lecture.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si j'entends la réaction acoustique du microphone par les haut-parleurs lorsque j'utilise mon microphone?

- La réaction acoustique du microphone peut survenir lorsque votre microphone capte le son d'un périphérique de sortie du son, tel que des haut-parleurs.
 - Maintenez le microphone à l'écart de tout périphérique de sortie du son.
 - Baissez le volume des haut-parleurs et du microphone.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si je n'entends pas de son provenant du périphérique audio numérique connecté au port de sortie numérique, tel qu'un port de sortie HDMI?

- Pour faire sortir le son d'un périphérique audio numérique connecté au port de sortie numérique de votre ordinateur VAIO, vous devez faire basculer la sortie du son vers le périphérique audio numérique. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si mes haut-parleurs ou mon casque n'émettent aucun son ?

- Vérifiez si le volume des haut-parleurs ou du casque n'est pas réduit à son minimum.
 - Maintenez enfoncées les touches Fn + F4 pour augmenter le volume de manière à ce qu'il soit suffisamment élevé. [\[Détails\]](#)
- Vérifiez si le volume dans Windows n'est pas réduit à son minimum. [\[Détails\]](#)
Lorsque le volume est désactivé () , cliquez sur  (Désactiver la mise en sourdine) pour activer le volume (). Lorsque le volume est réduit à son minimum, augmentez le volume.
- Lorsque vous connectez des haut-parleurs ou un casque externes, vérifiez les éléments suivants :
 - Assurez-vous que les haut-parleurs ou le casque externes sont branchés correctement à votre ordinateur VAIO. [\[Détails\]](#)
 - Si les haut-parleurs externes nécessitent une alimentation externe, assurez-vous que les haut-parleurs sont branchés à une prise c.a.
 - Assurez-vous que les haut-parleurs externes sont allumés.
 - Assurez-vous que le volume des haut-parleurs externes n'est pas réduit à son minimum.
- Assurez-vous que le périphérique de sortie du son est sélectionné correctement. [\[Détails\]](#)
- Vérifiez le volume sur le logiciel d'enregistrement que vous utilisez.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si mon microphone ne fonctionne pas?

- Vérifiez que votre microphone est sélectionné en tant que périphérique d'enregistrement. Cliquez sur Matériel et audio dans la fenêtre Panneau de configuration, sélectionnez l'onglet Enregistrement dans la fenêtre Son, puis vérifiez la présence d'une coche sur l'icône du microphone désiré. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez l'icône et cliquez sur Par défaut. Si l'icône ne s'affiche pas, assurez-vous que le microphone est branché correctement à votre ordinateur VAIO.
- Si vous utilisez un microphone externe, utilisez un microphone avec système d'alimentation à enfichage.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi ma connexion BLUETOOTH(R) est-elle lente?

- La vitesse de transfert des données varie en fonction des obstacles ou de la distance entre les deux périphériques, de la qualité des ondes radio et de la configuration du périphérique ou du logiciel en cours d'utilisation.
Rapprochez votre ordinateur VAIO de votre périphérique BLUETOOTH.
- Si une version d'une norme BLUETOOTH employée sur un périphérique BLUETOOTH avec lequel vous souhaitez communiquer diffère de celle utilisée par votre ordinateur VAIO, la vitesse de communication peut diminuer.
- Si votre ordinateur VAIO est compatible avec la technologie BLUETOOTH à haute vitesse et que les deux conditions suivantes sont remplies, les communications à haute vitesse seront disponibles. Certains profils BLUETOOTH ne prennent toutefois pas en charge les communications à haute vitesse.
 - Le périphérique BLUETOOTH avec lequel vous souhaitez communiquer prend en charge la technologie BLUETOOTH à haute vitesse.
 - À la fois le LAN sans fil et les fonctionnalités BLUETOOTH de l'ordinateur sont activés.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi ne puis-je pas utiliser la fonctionnalité BLUETOOTH(R) lorsque j'ouvre une session sur mon ordinateur VAIO à titre d'utilisateur ayant un compte ordinaire?

- Il se peut que la fonctionnalité BLUETOOTH ne soit pas disponible pour un utilisateur ayant un compte ordinaire sur votre ordinateur VAIO.
Ouvrez une session sur votre ordinateur à titre d'utilisateur détenant les droits d'administration.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Pourquoi ne puis-je pas utiliser les périphériques BLUETOOTH(R) lorsque je change d'utilisateur?

- Si vous changez d'utilisateur sans fermer votre session, les périphériques BLUETOOTH ne fonctionneront pas.
Assurez-vous de fermer votre session avant de changer d'utilisateur.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Pourquoi ne puis-je pas échanger de données de cartes professionnelles avec un smartphone ou un téléphone cellulaire?

- Votre ordinateur VAIO ne prend pas en charge la fonctionnalité de transfert de données (vCard Exchange) permettant d'échanger des données de cartes professionnelles entre périphériques BLUETOOTH (smartphone, téléphone cellulaire, etc.).

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si d'autres périphériques BLUETOOTH(R) ne parviennent pas à se connecter à mon ordinateur VAIO?

- Consultez [Que faire si je ne parviens pas à détecter le périphérique BLUETOOTH avec lequel je souhaite communiquer?](#).
[\[Détails\]](#)
- Assurez-vous que l'authentification (appairage) entre le périphérique et votre ordinateur VAIO a été effectuée correctement.
Certains périphériques BLUETOOTH exigent une authentification (appairage) avant d'établir une connexion avec un autre périphérique. Effectuez l'authentification avant de connecter de tels périphériques.
- Assurez-vous que votre ordinateur VAIO autorise les périphériques BLUETOOTH à rechercher l'ordinateur.
Cliquez sur  (flèche) dans la zone de notification du bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur  (l'icône BLUETOOTH) et cliquez sur Ouvrir les paramètres pour ouvrir la fenêtre des paramètres. Cliquez sur l'onglet Options et assurez-vous que la case Autoriser la découverte par les périphériques Bluetooth est cochée.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si je n'arrive pas à utiliser la fonction BLUETOOTH(R)?

- Assurez-vous que le témoin WIRELESS de votre ordinateur VAIO soit allumé.
 - Lorsque le témoin WIRELESS est éteint, vous ne pouvez pas utiliser la fonction BLUETOOTH.
- Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes, puis sur VAIO Smart Network ou cliquez sur  (l'icône VAIO Smart Network) dans la zone de notification du bureau pour ouvrir la fenêtre de paramètres VAIO Smart Network. Cliquez sur chaque commutateur à côté de Fonctions sans fil et BLUETOOTH pour le basculer sur On.
- Vérifiez si la fonction BLUETOOTH est activée.
Vérifiez que le commutateur placé à côté de BLUETOOTH soit basculé sur On.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si je ne parviens pas à détecter le périphérique BLUETOOTH(R) avec lequel je souhaite communiquer?

- Placez votre ordinateur VAIO et le périphérique BLUETOOTH dans un périmètre de 10 mètres (33 pieds).
Si l'ordinateur se trouve à une distance supérieure à 10 mètres (33 pieds) du périphérique BLUETOOTH, la communication sera impossible.
Il se peut que l'ordinateur ne soit pas en mesure de communiquer avec le périphérique BLUETOOTH même dans un périmètre de 10 mètres (33 pieds) en raison des obstacles entre les périphériques, de la qualité des ondes radio, de l'environnement ambiant, notamment l'existence de murs et des matériaux de fabrication de ces murs ou des logiciels en cours d'utilisation. Dans ce cas, éloignez l'ordinateur des obstacles ou rapprochez-le du périphérique.
- Vérifiez que la fonction BLUETOOTH du périphérique avec lequel vous souhaitez communiquer est activée et que le périphérique n'est pas en mode économie d'énergie.
- Vérifiez que la fonction BLUETOOTH du périphérique avec lequel vous souhaitez communiquer est activée.
Consultez le manuel fourni avec le périphérique pour de plus amples renseignements.
- Si le périphérique avec lequel vous souhaitez communiquer est déjà en communication avec un autre périphérique BLUETOOTH, il se peut que votre ordinateur VAIO soit incapable de l'identifier ou de communiquer avec lui.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si l'icône BLUETOOTH(R) ne s'affiche pas dans la zone de notification du bureau?

- Assurez-vous que les commutateurs placés à côté de Fonctions sans fil et BLUETOOTH soient placés sur On dans la fenêtre VAIO Smart Network.
- Suivez ces étapes pour ouvrir la fenêtre Paramètres Bluetooth et vérifiez les paramètres :
cliquez sur  (Démarrer) et sur Périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du périphérique BLUETOOTH et cliquez sur Paramètres Bluetooth. Cliquez sur l'onglet Options, puis cochez la case Afficher l'icône Bluetooth dans la zone de notification.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Pourquoi cela prend-il du temps d'écrire des données sur un média DVD accessible en écriture?

- En mode disc-at-once, le processus d'écriture peut prendre environ 20 à 40 minutes après que la barre de progression ait atteint 100 %. Cela est normal et n'indique pas un dysfonctionnement, alors patientez jusqu'à ce que le processus soit terminé.

Comme le mode disc-at-once écrit toutes les données sur un disque en une seule fois, le lecteur de disque optique écrit 1 Go de données factices vers un disque, même lorsque la taille réelle des données est inférieure à 1 Go, afin de garantir la compatibilité de lecture.

Certains lecteurs peuvent lire uniquement les disques créés en mode disc-at-once. Lorsque vous lisez le disque créé sur un lecteur autre que celui de votre ordinateur VAIO, assurez-vous que le lecteur prend en charge le mode d'écriture de disque que vous avez sélectionné.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi ne puis-je pas écrire de données sur un disque?

- Les supports DVD+R DL, DVD+R, DVD-R DL et DVD-R ne sont pas réinscriptibles. Vous pouvez écrire des données sur ces médias seulement une fois et ne pouvez supprimer les données qui y sont contenues.
- Consultez Disques pris en charge pour de plus amples renseignements. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si je ne parviens pas à retirer le disque du lecteur de disque optique?

- Il se peut que le bouton d'éjection du lecteur ne fonctionne pas en fonction du statut de votre ordinateur VAIO.
Quittez tous les logiciels en cours d'exécution et appuyez sur le bouton d'éjection du lecteur.
Si le problème persiste, redémarrez l'ordinateur et appuyez à nouveau sur le bouton d'éjection du lecteur.
 - Si le problème persiste, insérez un objet fin et droit (comme un trombone) dans le trou d'éjection manuelle situé sur le lecteur de disque optique.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si je ne peux pas lire un disque ou si des images saccadées et/ou des interruptions audio se produisent pendant la lecture?

- Quittez tous les logiciels en cours d'exécution autres que le logiciel de lecture.
- Essayez d'utiliser un autre logiciel de lecture, tel que le logiciel de lecture de DVD.
- Changez le thème actuel de votre bureau par le thème Windows 7 Basic depuis le Panneau de configuration si vous avez activé les Thèmes Aero pour le bureau.
- Pour lire un média DVD protégé par le système Content Protection for Recordable Media (Protection du contenu pour support enregistrable ou CPRM), vous devez installer un pack CPRM pour le logiciel de lecture sur votre ordinateur VAIO.
- Il sera nécessaire de mettre à jour la clé AACCS pour lire des supports Blu-ray Disc protégés par des droits d'auteur.
Suivez le message affiché sur l'écran de l'ordinateur pour mettre à jour la clé AACCS.
Vous pouvez la mettre à jour via Internet.
- Désinstallez le logiciel de lecture ou d'écriture installé sur votre ordinateur VAIO après achat.
Pour savoir comment installer le logiciel, consultez le fichier d'aide fourni avec le logiciel ou Aide et support Windows.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Pourquoi l'icône de la carte mémoire ne s'affiche-t-elle pas dans la fenêtre Ordinateur?

- L'icône ne s'affichera pas si aucune carte mémoire n'est insérée dans la fente.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi l'icône « Memory Stick » ne s'affiche-t-elle pas dans la fenêtre Ordinateur?

- L'icône ne s'affiche pas si aucun « Memory Stick » n'est inséré dans la fente.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi ne puis-je pas écrire de données sur une carte mémoire?

- Certains types de cartes mémoire sont dotés d'un mécanisme d'anti-effacement destiné à empêcher la suppression ou le remplacement accidentel de données. Assurez-vous que le mécanisme d'anti-effacement est désactivé.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que dois-je faire si je ne parviens pas à démarrer mon ordinateur VAIO à partir du lecteur de disquette?

- Allumez votre ordinateur VAIO et appuyez sur la touche F11 plusieurs fois jusqu'à ce que le logo VAIO disparaisse.
Si l'ordinateur ne démarre pas, redémarrez l'ordinateur puis réessayez.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que dois-je faire si je ne parviens pas à enregistrer des données sur ma disquette?

- Assurez-vous que votre disquette est insérée correctement dans le lecteur de disquette USB connecté à votre ordinateur VAIO.
Assurez-vous que la disquette est placée correctement (recto vers le haut) avant de l'insérer dans le lecteur.
- Si un message s'affiche indiquant que votre disquette est pleine, alors il n'y a pas suffisamment d'espace sur votre disquette.
Remplacez la disquette par une autre disposant de suffisamment d'espace et enregistrez vos données à nouveau.
- Si un message s'affiche indiquant que votre disquette est protégée en écriture, faites glisser un onglet de protection en écriture sur la disquette pour désactiver la fonction de protection en écriture.
Faire glisser l'onglet de protection en écriture en position ouverte active la fonction de protection en écriture.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que dois-je faire si je ne parviens pas à retirer ma disquette?

- Fermez le ou les fichiers ouverts, assurez-vous que le témoin présent sur le lecteur de disquette USB est éteint, puis retirez votre disquette du lecteur.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que dois-je faire si mon ordinateur VAIO ne reconnaît pas la disquette?

- Assurez-vous que la disquette est insérée correctement dans le lecteur de disquette USB connecté à votre ordinateur VAIO.
Assurez-vous que la disquette est placée correctement (recto vers le haut) avant de l'insérer dans le lecteur.
- Assurez-vous que le lecteur de disquette USB est correctement connecté à votre ordinateur VAIO.
- Retirez la disquette du lecteur de disquette USB et insérez-la à nouveau.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Comment trouver l'adresse physique (adresse MAC) de l'interface réseau sans fil intégré de mon ordinateur VAIO?

- Si l'adresse MAC filtrant votre point d'accès est désactivée, enregistrez l'adresse MAC de votre ordinateur VAIO sur l'écran de configuration du point d'accès. Dans le cas contraire, l'ordinateur ne peut pas se connecter au point d'accès.
Cliquez sur  (Démarrer), sur Tous les programmes, sur Accessoires, sur Invite de commandes, puis tapez « ipconfig /all » et appuyez sur le bouton Enter. Vous pouvez trouver l'adresse physique (adresse MAC) dans le champ Adresse physique sous Adaptateur LAN sans fil Connexion réseau sans fil :. Entrez l'adresse dans l'écran de configuration du point d'accès.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si je n'arrive pas à utiliser la fonction LAN sans fil?

- Veillez à ce que les commutateurs placés à côté de Fonctions sans fil et LAN sans fil soient placés sur On dans la fenêtre VAIO Smart Network.
- Pour utiliser la fonction LAN sans fil sur votre ordinateur VAIO, vous devez configurer celle-ci.
Vérifiez les paramètres LAN sans fil de l'ordinateur. [\[Détails\]](#)
- Si l'utilitaire de connexion fourni avec un produit LAN sans fil tiers est installé, désinstallez-le.
Si l'utilitaire de connexion est installé, Windows peut échouer lors de la configuration des paramètres LAN sans fil. Assurez-vous de prendre note de vos paramètres (tels que les clés de sécurité) avant l'installation.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si je ne connais ni le SSID ni la clé de sécurité du point d'accès?

- Vous trouverez la clé dans l'écran de configuration de votre point d'accès. Consultez le manuel fourni avec votre point d'accès pour de plus amples renseignements.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Que faire si je ne parviens pas à connecter mon ordinateur VAIO à un point d'accès (ou à Internet)?

- Consultez [Que faire si je n'arrive pas à utiliser la fonction LAN sans fil?](#).
[\[Détails\]](#)
- Vérifiez que le point d'accès est sous tension.
- Vérifiez les paramètres du point d'accès.
Dans les paramètres suivants, il se peut que votre ordinateur VAIO ne parvienne pas à se connecter à un point d'accès ou que la connexion soit instable.
 - Lorsque le point d'accès est réglé pour refuser la communication avec un périphérique dont le SSID est réglé sur « ANY » et que le SSID de votre ordinateur VAIO ou votre point d'accès est défini sur « ANY ».
 - Lorsque le point d'accès est en mode furtif.
Pour de plus amples renseignements, consultez le manuel fourni avec votre point d'accès ou communiquez avec votre prestataire de services LAN sans fil.
- Vérifiez que votre ordinateur VAIO et le point d'accès sont interconnectés. [\[Détails\]](#)
- La distance, les obstacles matériels, la configuration du périphérique, la qualité/interférence des ondes radio, le matériau de fabrication des murs, le logiciel en cours d'exécution, etc. peuvent perturber la capacité de connexion.
Tenez votre ordinateur VAIO à l'écart des obstacles matériels ou rapprochez-le du point d'accès utilisé.
- Vérifiez que votre point d'accès s'affiche dans la fenêtre Actuellement connecté à. Cliquez sur  (Démarrer), sur Panneau de configuration, sur Réseau et Internet, sur Centre Réseau et partage et sur Connexion à un réseau, puis vérifiez que votre point d'accès s'affiche dans la fenêtre Actuellement connecté à.
- Assurez-vous que la clé de sécurité est correcte.
La clé de sécurité est affichée avec « • » pour des mesures de sécurité. Saisissez-la à nouveau. [\[Détails\]](#)
- Assurez-vous que les paramètres de la fonction LAN sans fil de votre ordinateur VAIO correspondent aux paramètres de votre point d'accès. [\[Détails\]](#)
- Assurez-vous que votre ordinateur VAIO est configuré correctement pour un accès Internet.
Si le logiciel antivirus ou le pare-feu du système d'exploitation de Windows impose des restrictions d'accès à Internet, il se peut que votre ordinateur VAIO ne puisse pas accéder à Internet. Vérifiez les paramètres.
- Assurez-vous de sélectionner Performances maximales dans la section Paramètres des cartes sans fil de la fenêtre Options d'alimentation.
Cliquez sur  (Démarrer), sur Panneau de configuration, sur Système et sécurité et sur Options d'alimentation. Cliquez sur Modifier les paramètres du mode pour le mode de gestion de l'alimentation actuel et Modifier les paramètres d'alimentation avancés. Sélectionnez l'onglet Paramètres avancés et double-cliquez sur Paramètres des cartes sans fil et sur Mode économie d'énergie, puis sélectionnez Performances maximales.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si je ne peux pas lire des films ou des pistes audio reçues via LAN sans fil ou si leur lecture est interrompue? Pourquoi le débit de transmission des données est-il faible?

- Tenez votre ordinateur VAIO à l'écart des obstacles matériels ou rapprochez-le du point d'accès utilisé.
La distance, les obstacles matériels, la configuration du périphérique, la qualité/interférence des ondes radio, le matériau de fabrication des murs, le logiciel en cours d'exécution, etc. peuvent perturber la capacité de connexion.
- Si vous utilisez un point d'accès, il se peut que le périphérique soit temporairement surchargé, suivant le nombre de périphériques qui communiquent par le biais de ce point d'accès.
Patientez un instant et réessayez.
- Modifiez les paramètres de canal de votre point d'accès. En modifiant le canal, il est possible que l'interférence sur votre réseau sans fil soit réduite et que la vitesse de transfert des données s'améliore.
Si l'interférence du canal du point d'accès s'améliore, la vitesse de transfert des données peut être réduite.
- Si votre point d'accès interfère avec d'autres points d'accès, modifiez le canal du point d'accès.
Consultez le manuel fourni avec votre point d'accès pour de plus amples renseignements.
- Assurez-vous qu'aucun four à micro-ondes ne fonctionne à proximité de vos périphériques LAN sans fil.
Plusieurs périphériques et appareils utilisent la bande de fréquence de 2,4 GHz sur laquelle le LAN sans fil fonctionne. Si vous utilisez un four à micro-ondes tout en communiquant via le LAN sans fil, il se peut que la vitesse de transfert ralentisse, que la plage de communication se réduise et que la communication s'interrompe.
- Assurez-vous que Performances maximales est sélectionné dans les Paramètres des cartes sans fil de la fenêtre Options d'alimentation. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si je ne trouve pas  (l'icône VAIO Smart Network) dans la zone de notification du bureau?

- Cliquez sur  (flèche) dans la zone de notification du bureau pour afficher toutes les icônes.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si le site Web ne s'affiche pas?

- Selon votre Fournisseur de services Internet (FSI), il se peut que vous deviez modifier les paramètres du navigateur Internet.
Reportez-vous au manuel fourni par votre FSI pour vérifier les paramètres du navigateur Internet.
 - Assurez-vous que l'URL dans la barre d'adresse est correcte.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si le texte affiché sur le site Web est trop grand ou trop petit?

- Modifiez la taille du texte sur votre navigateur Web.
Si vous utilisez Internet Explorer, cliquez sur Page et Taille du texte, puis sélectionnez la taille de texte de votre choix.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi la fenêtre Propriétés système affiche-t-elle une vitesse d'unité centrale inférieure à la vitesse maximale?

- C'est normal. Comme l'unité centrale de votre ordinateur VAIO utilise une technologie de gestion de la vitesse de l'unité centrale à des fins d'économie d'énergie, la fenêtre Propriétés système peut afficher la vitesse en cours de l'unité centrale au lieu de la vitesse maximale.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi mon ordinateur VAIO fonctionne-t-il lentement et pourquoi la fréquence d'horloge de l'unité centrale est-elle basse lorsque la batterie de mon ordinateur est faible?

- Lorsque la puissance de la batterie de votre ordinateur VAIO est faible, la fréquence d'horloge de l'unité centrale est réduite pour économiser la puissance, ce qui ralentit le fonctionnement de l'ordinateur. Ce phénomène est normal et ne constitue nullement un signe de dysfonctionnement.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que dois-je faire si je ne parviens pas à charger le périphérique connecté au port USB prenant en charge le chargement USB?

- Assurez-vous que USB Charging Settings est activé. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que dois-je faire si je ne parviens pas à imprimer un document ?

- Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante sont configurés correctement.
Pour de plus amples renseignements sur les paramètres de l'imprimante, consultez le manuel fourni avec votre imprimante.
- Assurez-vous que votre imprimante est activée.
Consultez le manuel fourni avec votre imprimante pour de plus amples renseignements.
- Assurez-vous que les raccordements entre le cordon d'alimentation de l'imprimante et l'adaptateur c.a. et entre l'adaptateur c.a. et la prise c.a. sont effectués correctement.
- Assurez-vous que le pilote de l'imprimante approprié soit installé.
Lorsque vous branchez une nouvelle imprimante, vous devez d'abord configurer le pilote de l'imprimante. Pour savoir comment configurer le pilote de l'imprimante, consultez le manuel fourni avec votre imprimante ou visitez le site Web du fabricant.
- Assurez-vous que l'état de votre imprimante affiche en ligne ou prêt. Assurez-vous ensuite que les paramètres de l'imprimante sont configurés correctement, conformément aux instructions du manuel fourni avec l'imprimante.
- Assurez-vous que votre imprimante est réglée sur Définir comme imprimante par défaut. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Aide et support Windows.
- Assurez-vous que votre imprimante est compatible avec le système Windows de votre ordinateur VAIO.
- Assurez-vous que votre imprimante est connectée à votre réseau (réseau local).
Si l'imprimante est directement connectée au réseau (réseau local), assurez-vous qu'un routeur ou un concentrateur est activé.
Si l'imprimante est raccordée à un serveur d'impression, assurez-vous qu'aucun message d'erreur ne s'y affiche.
- Assurez-vous que votre logiciel fonctionne correctement.
Il se peut que le logiciel ne prenne pas en charge votre format de document. Dans ce cas, votre document ne sera pas imprimé correctement. Communiquez avec l'éditeur de logiciel ou avec le fabricant de votre imprimante.
- Assurez-vous de sélectionner le port approprié pour votre imprimante.
Pour de plus amples renseignements sur les paramètres du port de l'imprimante, consultez le manuel fourni avec l'imprimante ou communiquez avec le fabricant.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que dois-je faire si mon ordinateur VAIO ne reconnaît pas le périphérique USB?

- Vérifiez si le périphérique USB est sous tension et s'il utilise sa propre source d'alimentation.
 - Si vous utilisez une caméra numérique, vérifiez l'état de charge de la batterie.
 - Si vous utilisez une imprimante, assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché à une prise c.a.
- Il se peut que vous deviez installer un pilote USB pour le périphérique USB avant de le brancher. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique.
- Essayez d'utiliser un autre port USB de votre ordinateur VAIO. Le pilote USB peut être installé sur le port que vous avez utilisé lors du premier raccordement du périphérique.
- Les concentrateurs USB peuvent empêcher le périphérique USB de fonctionner en raison d'une panne de répartition de l'alimentation. Nous vous recommandons de connecter directement le périphérique à votre ordinateur VAIO sans passer par un concentrateur.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi est-ce qu'un message s'affiche et que Windows ne démarre pas lorsque j'allume mon ordinateur VAIO?

- Il se peut que les options de démarrage du BIOS aient été mal configurées.
Allumez votre ordinateur VAIO, appuyez sur la touche F2 plusieurs fois jusqu'au moment où le logo VAIO s'affiche, et vérifiez si l'option Boot Mode est disponible sur l'écran de configuration du BIOS. Si elle est disponible, changez-la.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Pourquoi l'écran de mon ordinateur ne s'éteint-il pas lorsque le délai de désactivation automatique est écoulé?

- Certaines applications logicielles ou certains économiseurs d'écran sont conçus pour désactiver de manière temporaire la fonction de Windows qui éteint l'écran de votre ordinateur ou qui met l'ordinateur VAIO en mode Veille après une certaine période d'inactivité. Pour résoudre ce problème, quittez la ou les applications logicielles ou changez l'économiseur d'écran.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Pourquoi mon ordinateur VAIO passe-t-il en mode Veille prolongée lorsque la batterie s'épuise?

- Ce problème survient lorsque Windows n'autorise pas l'interruption des tâches, suivant le logiciel en cours d'exécution ou le périphérique externe connecté.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi mon ordinateur VAIO s'éteint-il automatiquement ?

- Lorsque la batterie est épuisée, votre ordinateur VAIO passe automatiquement en mode Veille prolongée et finit par s'éteindre.
Branchez l'adaptateur c.a. à l'ordinateur ou chargez la batterie.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que dois-je faire si VAIO Care Rescue démarre lorsque j'allume mon ordinateur VAIO?

- Il se peut que vous n'ayez pas appuyé sur le  bouton (Alimentation) mais sur le bouton ASSIST.
Quittez VAIO Care Rescue et vérifiez où se trouve le  bouton (Alimentation) sur votre ordinateur VAIO.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Que faire si je ne peux pas éteindre mon ordinateur VAIO?

- Suivez l'une de ces procédures pour quitter tous les logiciels en cours d'exécution puis éteignez à nouveau votre ordinateur VAIO.
 - Cliquez sur le bouton Fermer dans la fenêtre du logiciel en cours d'exécution.
 - Appuyez sur les touches Alt+F4.
S'il existe des données non sauvegardées, un message vous invitant à les sauvegarder s'affiche. Cliquez sur le bouton pour sauvegarder les données. Appuyez sur les touches Alt+F4 jusqu'à ce que la fenêtre Arrêt de Windows s'affiche, sélectionnez Arrêter dans la liste déroulante, puis cliquez sur OK.
- Si vous avez installé un nouveau logiciel sur votre ordinateur VAIO, vérifiez qu'il fonctionne correctement, que les données qu'il contient sont normales et que vous l'avez activé correctement.
- Communiquez avec l'éditeur de logiciel ou le fournisseur désigné pour toute assistance technique.
- Si vous connectez des périphériques de stockage comme une imprimante ou un périphérique USB à votre ordinateur VAIO, ou si vous raccordez l'ordinateur à votre réseau, déconnectez tous les périphériques de stockage ou la connexion réseau de l'ordinateur, puis éteignez l'ordinateur.
Lorsque l'ordinateur est en communication avec un périphérique de stockage ou avec le réseau, Windows ne vous autorise pas à éteindre l'ordinateur. En outre, les pilotes spécifiques à certains périphériques ne prennent pas en charge la fonctionnalité visant à forcer à quitter l'ordinateur.
- Si l'écran de l'ordinateur gèle, appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Delete et cliquez sur  (Arrêter) dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur.
- Si votre ordinateur VAIO gèle avec un message indiquant que les paramètres sont en cours d'enregistrement ou que l'ordinateur est en cours d'arrêt, suivez ces procédures dans l'ordre.
 - Appuyez sur le bouton Enter.
Patientez un instant.
 - Si le problème persiste, appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Delete.
Patientez un instant.
- Si vous ne parvenez toujours pas à éteindre votre ordinateur VAIO, même après avoir suivi toutes les procédures de cette rubrique, effectuez les opérations suivantes. Veuillez noter que l'exécution de ces opérations peut corrompre des données de travail. Assurez-vous de déconnecter l'ordinateur du réseau avant de procéder aux opérations suivantes.
 - Appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Delete et cliquez sur  (Arrêter) dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur.
 - Appuyez et maintenez enfoncé le  bouton (Alimentation) pendant plus de quatre secondes.
 - Déconnectez l'adaptateur c.a. et retirez la batterie de votre ordinateur VAIO.



Mode d'emploi

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Que faire si le témoin d'alimentation devient vert lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, mais que l'écran reste éteint?

- Assurez-vous que les contrôles de la luminosité et du contraste sont réglés correctement.
- Il est possible de sélectionner un écran externe comme écran d'affichage. Appuyez sur les touches Fn+F7 plusieurs fois afin de sélectionner l'écran d'affichage souhaité, puis appuyez sur le bouton Enter.
- Si vous utilisez un écran externe, vérifiez qu'il est raccordé à une prise c.a. et qu'il est sous tension. Assurez-vous que les commandes de luminosité et de contraste sont réglées correctement.
Consultez le manuel fourni avec votre écran pour de plus amples renseignements sur la manière de modifier les paramètres.
- Appuyez sur les touches Alt+F4 plusieurs fois pour fermer la fenêtre d'application. Il est possible qu'une erreur se soit produite dans l'application.
- Si vous patientez un certain temps et que l'écran de l'ordinateur reste éteint, redémarrez votre ordinateur VAIO en suivant les procédures dans l'ordre ci-dessous. Veuillez noter que ces procédures peuvent provoquer un risque de corruption des données de travail.
 - Déconnectez tous les périphériques de stockage, tels qu'une imprimante ou un périphérique USB, ainsi que votre ordinateur VAIO du réseau, le cas échéant.
 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton (Alimentation) pendant plus de quatre secondes et vérifiez que le témoin d'alimentation est éteint. Puis, redémarrez votre ordinateur VAIO.
 - Si le problème persiste, appuyez et maintenez enfoncé le bouton (Alimentation) pendant plus de quatre secondes et vérifiez que le témoin d'alimentation est éteint. Débranchez tous les câbles connectés à votre ordinateur VAIO, tel que l'adaptateur c.a., retirez la batterie et patientez environ cinq minutes. Puis, remettez tous les câbles, les périphériques de stockage ainsi que la batterie en place et redémarrez l'ordinateur.
- Si un module de mémoire supplémentaire n'est pas correctement installé, il se peut que votre ordinateur VAIO ne démarre pas.
L'utilisation de modules de mémoire non spécifiés par Sony ou l'installation incorrecte des modules de mémoire peut rendre l'ordinateur instable ou l'empêcher de démarrer.
Dans ce cas, réinstallez le module de mémoire.
Si vous utilisez un module de mémoire autre que le module de mémoire de marque Sony, communiquez avec le revendeur ou le fabricant du module de mémoire.
- Un brusque changement de température ainsi que l'utilisation dans un endroit soumis à une forte humidité peuvent créer de la condensation à l'intérieur de votre ordinateur VAIO.
Dans ce cas, attendez au moins une heure avant de le mettre sous tension.
Évitez d'utiliser l'ordinateur dans un endroit soumis à une forte humidité (une humidité relative supérieure à 80 %), cela pouvant entraîner un dysfonctionnement de l'ordinateur.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si mon ordinateur VAIO ne passe pas en mode Veille prolongée?

- Pour placer votre ordinateur VAIO en mode Veille prolongée, désactivez la fonction Rapid Wake dans la fenêtre Rapid Wake du VAIO Control Center. [\[Détails\]](#)
Si vous ne pouvez toujours pas sélectionner le mode Veille prolongée, cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés dans la fenêtre des Options d'alimentation et vérifiez que la fonction Autoriser la veille hybride sous Mettre en veille est réglée sur Désactivé. Si elle est réglée sur Activé, réglez-la sur Désactivé. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si mon ordinateur VAIO ne passe pas en mode Veille?

- Si l'utilitaire, tel que l'utilitaire de l'imprimante, est en cours d'exécution, quittez le programme ou désactivez-le temporairement.
 - Suivant le type de votre économiseur d'écran, il se peut que votre ordinateur VAIO ne passe pas en mode Veille lorsque l'économiseur d'écran est activé.
 - Il se peut que votre ordinateur VAIO ne passe pas en mode Veille si vous exécutez une tâche sur l'ordinateur avant que ce dernier ne passe complètement en mode Veille.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Que faire si mon ordinateur VAIO ne s'allume pas (le témoin d'alimentation ne devient pas vert)?

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés aux périphériques, notamment le câble reliant votre ordinateur VAIO à l'adaptateur c.a.; celui reliant l'adaptateur c.a. au cordon d'alimentation et celui reliant le cordon d'alimentation à la prise c.a. [\[Détails\]](#)
- Si vous raccordez le cordon d'alimentation de votre ordinateur VAIO à une barre d'alimentation, vérifiez que celle-ci est sous tension et que le cordon d'alimentation de la barre d'alimentation est bien branché à une prise c.a.
- Si vous n'éteignez pas votre ordinateur VAIO suivant la procédure normale, il se peut que le contrôleur d'alimentation soit interrompu en raison d'une erreur de programme. Débranchez tous les câbles et les périphériques de stockage, tels que le cordon d'alimentation et le périphérique USB, retirez la batterie et attendez environ cinq minutes. Puis, remettez-les en place et redémarrez l'ordinateur.
- Avant d'utiliser votre ordinateur VAIO pour la première fois, vous devez le brancher à une source d'alimentation à l'aide de l'adaptateur c.a.
- Vérifiez que vous utilisez l'adaptateur c.a. fourni par Sony.
Pour votre sécurité, utilisez uniquement la batterie rechargeable et l'adaptateur c.a. Sony spécialement conçus pour les ordinateurs VAIO.
- Assurez-vous que la batterie est installée correctement.
- Il se peut que la batterie soit épuisée.
- Assurez-vous que votre ordinateur VAIO n'est pas en mode Veille prolongée en appuyant sur le  bouton (Alimentation) de l'ordinateur.
Notez que si vous appuyez sur le  bouton (Alimentation) et le laissez enfoncé plus de quatre secondes, l'ordinateur va s'éteindre.
- Un brusque changement de température ainsi que l'utilisation dans un endroit soumis à une forte humidité peuvent créer de la condensation à l'intérieur de votre ordinateur VAIO.
Dans ce cas, attendez au moins une heure avant de le mettre sous tension.
Évitez d'utiliser l'ordinateur dans un endroit soumis à une forte humidité (une humidité relative supérieure à 80 %), cela pouvant entraîner un dysfonctionnement de l'ordinateur.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si mon ordinateur VAIO ne s'allume pas ou si le bouton d'alimentation ne fonctionne pas (le témoin d'alimentation clignote rapidement)?

- Il est possible que la batterie ne soit pas installée correctement.
Retirez la batterie et réinstallez-la correctement. [\[Détails\]](#)
- Si le problème persiste, cela signifie que la batterie installée n'est pas compatible avec votre ordinateur VAIO.
Retirez la batterie.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi m'est-il impossible de recharger complètement ma batterie?

- Afin d'augmenter la longévité de votre batterie, la fonction d'entretien de la batterie est activée dans le VAIO Control Center. Vérifiez les paramètres dans le VAIO Control Center.
- Si la température ambiante se situe en dehors de la plage spécifiée ou si la consommation électrique de votre ordinateur VAIO est élevée lorsque vous chargez la batterie, il est possible que le courant de la charge soit réduit.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si un message s'affiche indiquant que la batterie est incompatible ou a été mal installée, après quoi mon ordinateur VAIO passe en mode Veille prolongée?

- Ce problème peut résulter d'une mauvaise installation de la batterie. Pour résoudre le problème, éteignez votre ordinateur VAIO, retirez la batterie et réinstallez-la. [\[Détails\]](#)
- Si le problème persiste, la batterie installée est certainement incompatible avec votre ordinateur VAIO ou elle est défectueuse. Éteignez l'ordinateur, retirez la batterie et remplacez-la par une autre conforme aux spécifications de Sony.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Pourquoi la capture vidéo de la caméra intégrée s'interrompt-elle momentanément?

- L'entrée vidéo peut être interrompue momentanément si :
 - Une touche de raccourci comportant le bouton Fn est utilisée.
 - L'activité de l'unité centrale augmente.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi la qualité des images capturées est-elle médiocre ?

- Les images capturées sous une lumière fluorescente peuvent comporter des reflets lumineux.
- Les parties sombres des images pourront contenir du bruit.
- La surface de la caméra intégrée ainsi que sa périphérie est sale. Nettoyez la surface.

[\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si je ne parviens pas à saisir certains caractères avec mon clavier?

- Vérifiez si le témoin Verr. num. est allumé ou éteint.
Lorsque le témoin est allumé, vous pouvez saisir les caractères imprimés sur les touches.
Lorsque le témoin est éteint, vous pouvez saisir les lettres et symboles imprimés sur les touches.
Appuyez sur le bouton Num Lk pour allumer ou éteindre le témoin Verr. num. [\[Détails\]](#)
- Regardez si le témoin Verr. Maj est allumé ou éteint.
Lorsque le témoin est allumé, les caractères saisis s'afficheront en majuscule (ou en minuscule si vous laissez également la touche Shift enfoncée).
Lorsque le témoin est éteint, les caractères saisis s'afficheront en minuscule (ou en majuscule si vous laissez également la touche Shift enfoncée).
Appuyez sur les touches Shift+Caps Lock pour allumer ou éteindre le témoin Verr. Maj. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si la configuration de mon clavier est incorrecte?

- La configuration de la langue de votre clavier est indiquée sur l'étiquette apposée sur la boîte d'emballage. Si vous choisissez un autre clavier régional lors de l'installation de Windows, la configuration des touches ne correspondra pas au clavier. Pour modifier la configuration du clavier, consultez Aide et support Windows.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si le pointeur ne se déplace pas?

- Lorsque le pointeur cesse de se déplacer parce que votre doigt atteint le bord du clavier tactile, ôtez votre doigt du pavé tactile et replacez-le dans la zone centrale du pavé tactile.
- Il se peut que le pointeur ne se déplace pas comme prévu, suivant le logiciel que vous utilisez.
Dans ce cas, patientez un instant avant de déplacer le pointeur à nouveau.
Si le pointeur ne se déplace toujours pas, appuyez sur les boutons Ctrl+Alt+Delete et cliquez sur  (Arrêter) dans le coin inférieur droit de l'écran de votre ordinateur VAIO pour éteindre l'ordinateur.
Si le problème persiste, appuyez et maintenez enfoncé le  bouton (Alimentation) ou faites glisser le  interrupteur (Alimentation) vers la droite pendant plus de quatre secondes.
Le recours à la combinaison de boutons Ctrl+Alt+Delete, au  bouton (Alimentation) ou à le  interrupteur (Alimentation) peut entraîner la perte des données non sauvegardées.
- Le pavé tactile peut être désactivé. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si mon logiciel de jeu ne fonctionne pas ou s'arrête tout le temps?

- Vérifiez le site Web de l'éditeur du jeu pour voir s'il vous propose des correctifs ou des mises à jour à télécharger.
 - Assurez-vous d'avoir bien installé le pilote vidéo le plus récent.
 - Sur certains modèles d'ordinateurs VAIO, la mémoire graphique est partagée avec le système. Dans ce cas, les caractéristiques graphiques optimales ne sont pas garanties.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si j'oublie le mot de passe de Windows?

- Le mot de passe de Windows est sensible à la casse. Vérifiez votre mot de passe et saisissez-le à nouveau.
- Connectez-vous avec un compte d'utilisateur doté de privilèges d'administrateur système pour réinitialiser votre mot de passe.
 - Si vous oubliez tous les mots de passe des comptes d'administrateurs système, vous ne pouvez pas réinitialiser les mots de passe de Windows. Vous devez procéder à une récupération du système. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si le message Enter Onetime Password s'affiche et que Windows ne démarre pas après avoir saisi trois fois consécutivement un mot de passe de mise sous tension erroné?

- Appuyez et maintenez enfoncé le  bouton (Alimentation) pendant plus de quatre secondes et assurez-vous que le témoin d'alimentation est éteint. Puis, redémarrez votre ordinateur VAIO et entrez le mot de passe correct. Le mot de passe est sensible à la casse, alors assurez-vous de vérifier les lettres de la casse actuelle avant de soumettre le mot de passe.
- Si vous oubliez le mot de passe de mise sous tension, il vous est impossible de démarrer votre ordinateur VAIO. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Comment désactiver le pavé tactile?

- Appuyez sur les touches Fn+F1 pour désactiver le pavé tactile. [\[Détails\]](#)
Sinon, vous pouvez désactiver le pavé tactile dans la fenêtre VAIO Control Center. Cliquez sur  (Démarrer), Tous les programmes et sur VAIO Control Center pour afficher la fenêtre.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Comment éviter les clics ou mouvements du pointeur accidentels causés par un toucher léger du pavé tactile?

- Pour éviter les opérations accidentelles, désactivez la fonction de pression. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Pourquoi ne puis-je pas utiliser le pavé tactile?

- Le pavé tactile est désactivé.
 - Appuyez sur les touches Fn+F1 pour activer le pavé tactile. [\[Détails\]](#)
Vous pouvez aussi cliquer sur  (Démarrer), Tous les programmes et sur VAIO Control Center, puis activer le pavé tactile dans la fenêtre VAIO Control Center.
 - Déconnectez la souris de votre ordinateur VAIO si celle-ci y est raccordée.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Comment créer un Média de Réinstallation?

- Vous pouvez créer un Média de Réinstallation à l'aide de VAIO Care. [\[Détails\]](#)

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon ordinateur VAIO ?

- Il existe deux manières de restaurer le système de votre ordinateur VAIO : depuis le Média de Réinstallation [\[Détails\]](#) et depuis la zone de récupération [\[Détails\]](#).

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Comment réinstaller les logiciels et les pilotes originaux ?

- Vous pouvez restaurer les logiciels et les pilotes préinstallés avec l'aide de VAIO Care. Pour les restaurer, démarrez VAIO Care [\[Détails\]](#) puis cliquez sur Outils avancés, sur Restaurer et récupérer et sur Réinstallation des Applications et Pilotes.
Consultez le fichier d'aide fourni avec VAIO Care pour de plus amples renseignements.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Que faire si je ne parviens pas à créer un Média de Réinstallation?

- Essayez les suggestions ci-dessous :
 - Téléchargez et installez les dernières mises à jour à l'aide de VAIO Update.
 - Redémarrez votre ordinateur VAIO. Puis, essayez à nouveau de créer un Média de Réinstallation.
 - Si un adaptateur c.a. est fourni avec un lecteur de disque optique, branchez l'adaptateur c.a. à une source d'alimentation.
 - Essayez un autre média fiable.
 - Si le problème persiste, consultez le site Web de support en ligne de VAIO pour obtenir une assistance supplémentaire.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si je ne parviens pas à restaurer mon ordinateur VAIO à partir de la zone de récupération?

- Restaurez votre ordinateur VAIO à partir du Média de Réinstallation si vous avez utilisé un logiciel pour modifier la zone de récupération, installé un système d'exploitation différent à partir du système d'exploitation préinstallé ou formaté le périphérique de stockage intégré sans utiliser VAIO Care Rescue.
 - Si le problème persiste, consultez le site Web de support en ligne de VAIO pour obtenir une assistance supplémentaire.
-

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)

[Logiciel](#)

[Réseau / Internet](#)

[Sauvegarde / récupération](#)

[Sécurité](#)

[Périphériques](#)

Que faire si je ne parviens pas à terminer le processus de récupération?

- Débranchez tous les périphériques externes inutiles de votre ordinateur VAIO.
- Essayez les suggestions ci-dessous :
 - Vérifiez l'état du Média de Réinstallation. Si vous utilisez des disques optiques, vérifiez si les disques sont sales ou endommagés. Si les disques sont sales, nettoyez-les et essayez de restaurer votre ordinateur VAIO à nouveau.
 - Si vous ne parvenez pas à restaurer votre ordinateur VAIO depuis la zone de récupération, redémarrez l'ordinateur et restaurez-le à nouveau à partir de la zone de récupération ou utilisez le Média de Réinstallation.
 - Si vous ne parvenez pas à récupérer votre ordinateur VAIO à l'aide du disque optique USB ou du disque à mémoire flash USB, connectez-les à un autre port USB de l'ordinateur, puis éteignez l'ordinateur et essayez de restaurer à nouveau.
- Si le problème persiste, consultez le site Web de support en ligne de VAIO pour obtenir une assistance supplémentaire.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

Matériel

Logiciel

Réseau / Internet

Sauvegarde / récupération

Sécurité

Périphériques

Que faire si mon ordinateur VAIO devient instable (Windows ne démarre pas)?

- Essayez les suggestions ci-dessous :
 - Restaurez les fichiers système de l'ordinateur. [\[Détails\]](#)
Utilisez le point de restauration que vous avez créé avant que votre ordinateur VAIO ne devienne instable.
 - Restaurez votre ordinateur VAIO à partir de la sauvegarde d'image système si vous avez créé la sauvegarde. Consultez la section Aide et support Windows pour de plus amples renseignements.
Aucun fichier créé ou modifié après la création de la sauvegarde d'image système ne sera restauré. Vous devez sauvegarder ces fichiers par l'entremise de VAIO Care Rescue. [\[Détails\]](#)
 - Utilisez VAIO Hardware Diagnostics pour identifier les problèmes de votre ordinateur VAIO.
 - Le logiciel vous permet de vérifier s'il est nécessaire de remplacer les ressources matérielles de l'ordinateur (unité centrale, module de mémoire et périphérique de stockage intégré). Pour démarrer VAIO Hardware Diagnostics, cliquez sur Outils et sur VAIO Hardware Diagnostics dans VAIO Care Rescue.
 - Suivez les instructions dans Récupération à partir de la zone de récupération pour restaurer votre ordinateur VAIO. [\[Détails\]](#)
 - Si vous n'avez pas sauvegardé vos données, assurez-vous d'effectuer une copie de sauvegarde de vos données importantes à l'aide de VAIO Care Rescue avant la restauration de votre ordinateur VAIO. [\[Détails\]](#)
Si vous avez effectué une sauvegarde avec la fonctionnalité de sauvegarde Windows avant que votre ordinateur VAIO ne devienne instable, mais que vous avez créé ou modifié le fichier par la suite, sauvegardez ce fichier avec VAIO Care Rescue.
- Remarque**
- La restauration de votre ordinateur VAIO supprimera toutes les données contenues dans le périphérique de stockage intégré.

[Mode d'emploi](#)

Dépannage

[Matériel](#)[Logiciel](#)[Réseau / Internet](#)[Sauvegarde / récupération](#)[Sécurité](#)[Périphériques](#)

Que faire si mon ordinateur VAIO devient instable (au démarrage de Windows)?

- Essayez les suggestions ci-dessous :
 - Démarrez VAIO Care pour chercher une solution. [\[Détails\]](#)
 - Restaurez les fichiers système de l'ordinateur. [\[Détails\]](#)
Utilisez le point de restauration que vous avez créé avant que votre ordinateur VAIO ne devienne instable.
 - Désinstallez le logiciel ou le pilote si votre ordinateur VAIO est devenu instable après l'installation du logiciel ou du pilote.
 - Réinstallez les logiciels ou les pilotes préinstallés sur votre ordinateur VAIO si ces derniers n'ont pas fonctionné correctement. [\[Détails\]](#)
 - Restaurez votre ordinateur VAIO à partir de la sauvegarde d'image système si vous avez créé la sauvegarde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Aide et support Windows.
- Si le problème persiste, suivez les instructions de la section Récupération à partir de la zone de récupération pour restaurer votre ordinateur VAIO. [\[Détails\]](#)
 - Si vous n'avez pas encore créé un Média de Réinstallation, créez-le. [\[Détails\]](#)
 - Assurez-vous de faire une copie de sauvegarde de vos données importantes avant de restaurer votre ordinateur VAIO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Aide et support Windows.

Remarque

- La restauration de votre ordinateur VAIO supprimera toutes les données contenues dans le périphérique de stockage intégré.