

Quick Start Guide

Please read this manual and **Safety Regulations** carefully before using the product. Keep them in a safe place.



4 - 4 6 6 - 8 1 5 - 1 1

Printed in China
© 2013 Sony Corporation

Personal Computer
L Series SVL241

Initial Setup


1 Check supplied items

- ☐ AC adapter
- ☐ Power cord
- ☐ Wireless keyboard*1
- ☐ Wireless mouse*1
- ☐ Wireless receiver (for keyboard/mouse)
- ☐ Remote commander*2 *3
- ☐ AA batteries (2) or (4)*3

- *1 Insert the supplied AA alkaline battery before use.
- *2 Insert the supplied AA manganese batteries before use.
- *3 Not supplied with all models. Availability depends on your computer's specifications.


! Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

2 Connect AC adapter

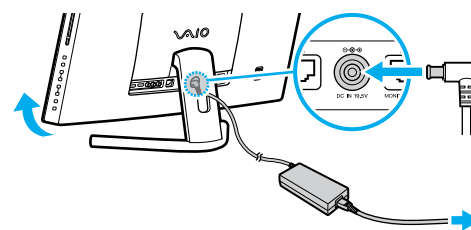

Adjust the angle of the screen to locate the DC IN port behind the foot stand. Route the AC adapter cable through the hole in the foot stand and plug it into the DC IN port. Plug the power cord into the AC adapter, then plug it into an AC outlet.

3 Turn on your VAIO® computer

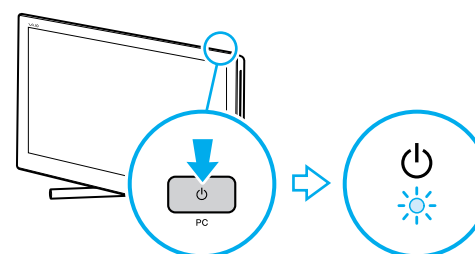

Press and hold down the PC power button until the PC power indicator light turns on.

! The startup process will take a few minutes. No action is required until the setup window appears.

4 Connect to the Internet

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

☐ Wired connection

Connect your computer and router with a LAN cable.

☐ Wi-Fi® (Wireless LAN) connection

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
- 2 Click (the network icon).
- 3 Select the desired network (SSID) and click **Connect**.

! For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

5 Complete important tasks

☐ Perform Windows Update and VAIO Update

- Click the **Search** charm and **Settings**, then search **Windows Update**.
- Click the **Search** charm and **Apps**, then search **VAIO Update**.

☐ Create your Recovery Media

Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **Advanced Tools**.

Recovery Media are not supplied with your computer. Refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide** before creating the Recovery Media.

☐ Register your computer

Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **About your VAIO**.

6 Locate User Guide

An introductory version of the **User Guide** is available on your computer. To update to the complete version, connect to the Internet and follow the steps below.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Search** charm.
- 2 Click **Apps**, enter "VAIO Manual" in the search box, and then click the icon. The **User Guide** appears.
- 3 Close the **User Guide**, and after a while, open again by following the same steps. The complete version will be available.

! Be sure to use **VAIO Update** before updating.



You can see the **User Guide** on your smartphone.
<http://rd1.sony.net/help/vaio/svl241/us/>

Other Tips

Computer Handling

Do not exert pressure on your computer, especially the LCD/touch screen or the AC adapter cable.

HDD Care

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving the computer when it is turned on, is in the process of powering on, or is shutting down.

Ventilation

Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

Liquid Damage

Protect your computer from contact with liquids.

Parts and Controls

A

LCD screen / touch screen

B

Built-in camera / indicator

☒ Picture off indicator

Timer indicator

WIRELESS indicator

Disc drive indicator

MONITOR indicator

PC power indicator

C

Remote sensor*

D (Bottom)

Built-in microphone

Subwoofer

Built-in speakers

E

Air vent

F

WEB button*: Launches the web browser - starts Windows, then the web browser when your computer is off.

TV button*: Turns on the TV, without starting Windows.

MONITOR power button: Switches the LCD screen ON or OFF.

PC power button

G

MONITOR operation buttons: Open menus to change picture settings, etc.

- **HOME** button- **OPTION** button- / buttons / **VOL** (Volume) buttons- / buttons / **CH** (Channel) buttons*- **INPUT/OK** button- **RETURN** button

H

Optical disc drive

Drive eject button

I

HDMI OUTPUT port**HDMI INPUT** port**VIDEO INPUT** jacks

LAN port

DC IN port

MONITOR ONLY LAN port **CABLE/ANT (DIGITAL/ANALOG)** port***MONITOR ONLY** USB port

USB port × 3 (Compliant with the USB 2.0 standard, the port with the mark supports USB charging.)

J

Memory module compartment cover

K

Media Access indicator

"Memory Stick Duo"/**SD** memory card combined slot

USB port × 3 (Compliant with the USB 3.0 standard.)

i.LINK 4-pin (S400) port

Headphone jack

Microphone jack

ASSIST button: Starts **VAIO Care** while your computer is on - easily tune-up and self support the computer.

* On selected models only.

Support website

<http://esupport.sony.com/US/VAIO/> (USA)

<http://www.sony.ca/support/> (Canada: English)

<http://fr.sony.ca/support/> (Canada: French)

<http://esupport.sony.com/LA/VAIO/> (Latin American area)

<http://esupport.sony.com/BR/VAIO/> (Brazil)

Guía de Inicio Rápido



Lea este manual y la **Reglamentación de Seguridad** detenidamente antes de utilizar este producto. Manténgalos en un sitio seguro.

Instalación inicial


1 Verifique los artículos suministrados

- ☐ Adaptador de CA
- ☐ Cable de alimentación
- ☐ Teclado inalámbrico*1
- ☐ Mouse inalámbrico*1
- ☐ Receptor inalámbrico (para teclado/mouse)
- ☐ Control remoto*2 *3
- ☐ Baterías AA (2) ou (4)*3

- *1 Antes comenzar a utilizar el equipo, inserte la batería alcalina AA suministrada.
- *2 Antes comenzar a utilizar el equipo, inserte las baterías de manganeso AA suministradas.
- *3 No se suministra con todos los modelos. La disponibilidad depende de las especificaciones de la computadora.


! Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

2 Conecte el adaptador de CA

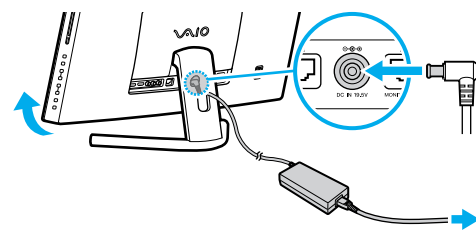

Ajuste el ángulo de la pantalla para localizar el puerto de entrada de CC detrás del pie de apoyo. Haga pasar el cable del adaptador de CA a través del orificio del pie de apoyo y conéctelo al puerto de entrada de CC. Enchufe el cable de alimentación al adaptador de CA y luego conéctelo a una toma de CA.

3 Encienda la computadora VAIO®

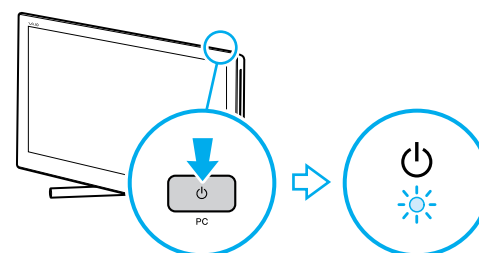

Mantenga presionado el botón de encendido de la PC hasta que se ilumine el indicador de encendido.

! La proceso de inicio tarda unos minutos. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

4 Conéctese a Internet

Conéctese a Internet para activar Windows automáticamente.

☐ Conexión por cable

Conecte su computadora y enrutador con un cable LAN.

☐ Conexión Wi-Fi® (LAN inalámbrica)

- 1 Abra los accesos; para ello, en la esquina superior derecha de la pantalla, mueva el puntero hacia abajo y haga clic en el acceso **Configuración**.
- 2 Haga clic en **Wi-Fi** (el ícono de red).
- 3 Seleccione la red deseada (SSID) y haga clic en **Conectar**.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

5 Complete tareas importantes

☐ Ejecute Windows Update y VAIO Update

- Haga clic en el acceso **Buscar** y en **Configuración**, y después busque **Windows Update**.
- Haga clic en el acceso **Buscar** y en **Aplicaciones**, y después busque **VAIO Update**.

☐ Cree su Medio de Recuperación

Presione el botón **ASSIST** para iniciar **VAIO Care** y, a continuación, haga clic en **Herramientas avanzadas**.

! Los Medio de Recuperación no se suministran con la computadora. Consulte la **Guía de recuperación, copia de seguridad y solución de problemas** antes de crear el Medio de Recuperación.

☐ Registre la computadora

Presione el botón **ASSIST** para iniciar **VAIO Care** y, a continuación, haga clic en **Acerca de VAIO**.

Otras consejos

Manipulación de la computadora

No ejerza presión sobre la computadora, especialmente sobre la pantalla táctil/LCD o el cable del adaptador de CA.

Cuidado del disco duro

Si la computadora está equipada con una unidad de disco duro incorporada, evite mover la computadora mientras está encendida o durante los procesos de encendido y apagado.

Ventilación

Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o una mesa. La circulación adecuada de aire es importante para evitar el sobrecalentamiento.

Daños por líquidos

Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

Piezas y controles

A Pantalla LCD/panel táctil		H Unidad óptica Botón de expulsión de la unidad
B Cámara/indicador incorporado ☒ Indicador de apagado de imagen Indicador de temporizador Indicador WIRELESS ☐ Indicador de la unidad de disco Indicador MONITOR Indicador de encendido de la PC		I Puerto HDMI OUTPUT Puerto HDMI INPUT Conectores VIDEO INPUT Puerto LAN Puerto de entrada de CC Puerto LAN MONITOR ONLY Puerto CABLE/ANT (DIGITAL/ANALOG)* Puerto USB MONITOR ONLY Puerto USB x 3 (Cumple con el estándar USB 2.0, el puerto con la marca es compatible con la carga USB.)
C Sensor remoto*		J Tapa del compartimiento del módulo de memoria
D (Parte inferior) Micrófono incorporado Subwoofer Altavoces incorporados		K Indicador de acceso a medios Ranura combinada para "Memory Stick Duo"/tarjeta de memoria SD Puerto USB x 3 (Cumple con el estándar USB 3.0.) Puerto i.LINK de 4 pines (S400) Conector para auriculares Conector para micrófono Botón ASSIST : Inicia VAIO Care mientras la computadora está encendida (permite ajustar fácilmente y realizar el mantenimiento de la computadora). * Solo en los modelos seleccionados.
E Ventilación		
F Botón WEB *: Inicia el explorador web (inicia Windows y, a continuación, el explorador web cuando la computadora está apagada). Botón TV *: Enciende el TV, sin iniciar Windows. Botón de encendido del MONITOR : Enciende o apaga la pantalla LCD. Botón de encendido de la PC		
G Botones de funciones del MONITOR: Abren los menús para cambiar la configuración de la imagen, etc. – Botón HOME – Botón OPTION – Botones / / botones VOL (Volumen) – Botones / / botones CH (Canal)* – Botón INPUT/OK – Botón RETURN		
Sitios web de asistencia http://esupport.sony.com/US/VAIO/ (Estados Unidos) http://www.sony.ca/support/ (Canadá: inglés) http://fr.sony.ca/support/ (Canadá: francés) http://esupport.sony.com/LA/VAIO/ (Área de América Latina) http://esupport.sony.com/BR/VAIO/ (Brasil)		
7 Inicie sesión con la cuenta Microsoft Para descargar y utilizar las aplicaciones de la Tienda Windows, debe usar una cuenta Microsoft en lugar de una cuenta local. Para crear una cuenta Microsoft, siga los pasos a continuación. 1 Abra los accesos; para ello, en la esquina superior derecha de la pantalla, mueva el puntero hacia abajo y haga clic en el acceso Buscar. 2 Haga clic en Aplicaciones e introduzca "Manual de VAIO" en el cuadro de búsqueda; luego, haga clic en el ícono. Aparecerá la Guía del usuario. 3 Cierre la Guía del usuario, aguarde unos minutos y vuelva a abrirla siguiendo los mismos pasos. Estará disponible la versión completa. ! Asegúrese de usar VAIO Update antes de comenzar la actualización. ! Cuando existan actualizaciones de aplicaciones disponibles, aparecerá un número en el mosaico Tienda en la pantalla Inicio. Haga clic en el mosaico para iniciar la Tienda y actualizar las aplicaciones de la Tienda Windows. ! Puede consultar la Guía del usuario con el smartphone. http://rd1.sony.net/help/vaio/svl2414/us/		