

SONY®

4-740-822-22(1)

Lecteur Ultra HD Blu-ray^{MC} / DVD

Mode d'emploi

Préparation

Lecture

Réglages et ajustements

Informations supplémentaires

Nous vous remercions pour votre achat. Avant d'utiliser ce lecteur, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.



UBP-X800M2

Table des matières

- 3 AVERTISSEMENT
- 3 PRÉCAUTIONS
- 9 Guide des pièces et commandes

Préparation

- 13 1 : Vérification des accessoires fournis
- 13 2 : Connexion à un téléviseur ou une Barre de son/Amplificateur AV
- 16 3 : Connexion réseau
- 17 4 : Régl. facile
- 18 Affichage de l'écran d'accueil

Lecture

- 19 Lire un disque
- 19 Visionnement d'un disque Blu-ray 3D
- 19 Visionnement d'un disque Ultra HD Blu-ray 4K
- 20 Lecture depuis un périphérique USB
- 20 Lecture des fichiers d'un réseau domestique
- 21 Écoute de l'audio via un appareil BLUETOOTH®
- 23 Options disponibles

Réglages et ajustements

- 25 Utiliser les affichages de réglages

Informations supplémentaires

- 32 Dépannage
- 37 Spécifications techniques
- 39 Disques pris en charge
- 40 Types de fichier pris en charge

Index

- 46 Index

Données d'utilisateur

Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de l'appareil. Inscrivez le numéro de série dans l'espace prévu à cette fin ci-dessous. Reportez-vous à ces numéros lorsque vous contactez un revendeur Sony à propos de cet appareil.

Numéro de modèle _____
Numéro de série _____

Si ce produit ne fonctionne pas correctement, prière d'appeler le **Centre de service d'information à la clientèle** au 1-877-899-7669 ou de nous écrire à l'adresse suivante :
Centre d'information à la clientèle, 115 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario, M2H 3R6.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. Confiez l'entretien de cet appareil à des personnes qualifiées exclusivement.

Ne pas exposer les batteries ou les appareils avec des batteries insérées à une chaleur excessive, telle que celle des rayons directs du soleil ou d'un feu.

ATTENTION

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre d'un type inadéquat.

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques de lésions oculaires. Ne pas tenter de démonter le boîtier, car le faisceau laser utilisé à l'intérieur du produit peut causer une blessure aux yeux.
Ne confiez l'entretien de cet appareil qu'à un technicien compétent.

CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEN SKÆL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPOSERING AV ØYENNE.
VARNING KLASSE 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDGÅ ATT DIREKT EXPOSERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVARTTUNA LUKOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUOJAA ALITETAUSTA.
AČLUNGONOR 3R SUOJEGÖRÖLLÖRUR VE GÖRÖLÖMEZ LAZER RADIASYONU YAKINLA DİREKT GÖZ TEMASINDAN KAÇININ.
警告 打开时有3R类可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射的照射
注意 打开时有第3类可见及不可见雷射辐射,避免眼睛直接暴露。

Cette étiquette est apposée sur le boîtier protecteur du laser à l'intérieur du boîtier de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence, à l'intérieur de l'appareil, d'une « tension dangereuse » non isolée suffisamment importante pour causer une électrocution.




Ce symbole avertit l'utilisateur que des consignes importantes d'utilisation et d'entretien (dépannage) sont données dans la documentation accompagnant l'appareil.

PRÉCAUTIONS

- Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil aux éclaboussures ou aux gouttes d'eau, et ne placez pas sur l'appareil des objets contenant du liquide, tels que des vases.
- Installez cet appareil de sorte qu'il soit possible de débrancher immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale en cas de problème.
- Installez le lecteur dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter toute surchauffe interne.
- Pour réduire le risque d'incendie, ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas recouvrir les orifices de ventilation. Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé sur des supports souples (comme les draps, couvertures, etc.).
- N'exposez pas l'appareil à des sources de feu vives (telles que des bougies allumées).
- N'installez pas le lecteur dans un espace clos comme une étagère de bibliothèque ou un meuble semblable.
- Ne placez pas le lecteur à l'extérieur, dans un véhicule, sur un bateau ou autre navire.

- Si le lecteur est transporté directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou s'il est installé dans une pièce très humide, de la condensation peut se former sur les lentilles situées à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, il est possible que le lecteur ne fonctionne pas correctement. Le cas échéant, retirez le disque et laissez le lecteur allumé pendant environ trente minutes, jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.
- N'installez pas le lecteur en position inclinée. Il est conçu pour fonctionner uniquement à l'horizontale.
- Ne mettez pas d'objets métalliques devant le panneau avant. Cela risquerait d'affecter la réception des ondes radio.
- Ne mettez pas le lecteur dans un emplacement où de l'équipement médical est utilisé. Cela risquerait d'affecter le fonctionnement des instruments médicaux.
- Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou autre appareil médical, consultez votre médecin ou le fabricant de l'appareil médical avant d'utiliser la fonction de connexion LAN sans fil.
- Ne mettez pas d'objets lourds ou instables sur le lecteur.
- Ne mettez pas d'objets autres que des disques sur le tiroir de disque. Cela risquerait d'abîmer le lecteur ou l'objet.
- Retirez tous les disques du plateau lorsque vous déplacez le lecteur. Sinon, vous pourriez endommager votre disque.
- Débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles du lecteur lorsque vous déplacez ce dernier.
- Le lecteur n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur tant qu'il reste branché à la prise murale, même si le lecteur lui-même a été mis hors tension.
- Si vous prévoyez laisser le lecteur inutilisé pour une période prolongée, débranchez-le de la prise murale. Pour débrancher le cordon d'alimentation, le saisir par la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon.
- Respecter les points suivants pour éviter d'abîmer le cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé, car il y a risque d'électrocution ou d'incendie.
 - Ne pas pincer le cordon d'alimentation entre le lecteur et un mur, une tablette, etc.
 - Ne mettre aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation, ni tirer sur le cordon d'alimentation lui-même pour débrancher sa fiche.
- N'augmentez pas le volume lors de l'écoute d'un passage présentant un très faible niveau d'entrée ou sans signal audio. Vous risquez de subir des dommages à l'ouïe et d'abîmer les enceintes lorsque le niveau sonore atteint un niveau élevé.
- Nettoyez le boîtier, le panneau et les commandes avec un chiffon doux. N'utilisez pas de tampons abrasifs, de poudre à récurer ni de solvants tels que de l'alcool ou de la benzine.
- N'utilisez pas de disques nettoyants ou de nettoyants à disque ou à lentilles (y compris les liquides ou les aérosols). Ils pourraient causer des problèmes de fonctionnement de l'appareil.
- En cas de réparation de ce lecteur, les pièces réparées peuvent être récupérées pour réutilisation ou recyclage.
- Respectez les points suivants, car une manipulation inadéquate peut abîmer la prise HDMI OUT et le connecteur.
 - Alignez soigneusement la prise HDMI OUT, qui se trouve à l'arrière du lecteur, et le connecteur HDMI, en vérifiant leur forme respective. Assurez-vous que le connecteur n'est pas à l'envers ou incliné.

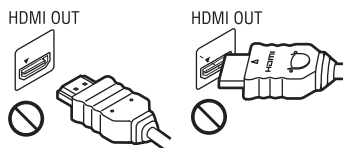

- Avant de déplacer le lecteur, n'oubliez pas de déconnecter le câble HDMI.



- Tenez le connecteur HDMI bien droit pour connecter ou déconnecter le câble HDMI. Évitez de tordre ou de forcer le connecteur HDMI dans la prise HDMI OUT.

Pour les consommateurs aux États-Unis. Non applicable au Canada, y compris la province de Québec.

MISE EN GARDE DE LA FCC

Vous êtes averti que tout changement ou toute modification non approuvée expressément dans ce manuel peut annuler votre droit d'utiliser cet équipement.

Si vous avez des questions sur ce produit :

Visitez : www.sony.com/support

Appelez : Centre de service d'information à la clientèle de Sony au 1-(800)-222-7669

Écrivez : Sony Customer Information Service Center 12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913

Déclaration de conformité du fournisseur

Nom commercial : SONY

Modèle : UBP-X800M2

Partie responsable : Sony Electronics Inc.

Adresse : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 États-Unis

Numéro de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence subie, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement ne doit pas être placé à côté ou utilisé avec aucune autre antenne ou transmetteur.

Le câble d'interface blindé (câble LAN) et le câble HDMI en faisceau ou le câble HDMI grande vitesse avec le logo du type de câble doivent être utilisés avec l'équipement afin de respecter les limites pour un dispositif numérique conformément à la Sous-partie B de la Partie 15 des règles de la FCC.



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer une interférence nuisible pour les radiocommunications.

Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'FCC concernant l'exposition au rayonnement :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement du FCC déterminées pour un environnement incontrolé et rencontre les recommandations d'exposition aux radiofréquences (RF) du FCC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée comme conforme sans évaluation de l'exposition maximale autorisée (MPE).

Contient FCC ID : MCLJ20H086

La transmission des données est toujours initiée par le logiciel, puis les données sont transmises par l'intermédiaire du MAC, par la bande de base numérique et analogique et, enfin, à la puce RF. Plusieurs paquets spéciaux sont initiés par le MAC. Ce sont les seuls moyens pour qu'une partie de la bande de base numérique active l'émetteur RF, puis désactive celui-ci à la fin du paquet. En conséquence, l'émetteur reste uniquement activé lors de la transmission d'un des paquets susmentionnés. En d'autres termes, ce dispositif interrompt automatiquement toute transmission en cas d'absence d'information à transmettre ou de défaillance.

Tolérance de fréquence : ± 20 ppm

La bande 5 150 - 5 350 MHz est restreinte à une utilisation à l'intérieur seulement.

Instructions de sécurité importantes

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Effectuez l'installation conformément aux instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas l'équipement près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
- 9) Ne détériorez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée possède deux lames, dont l'une est plus grosse que l'autre. Une fiche de terre possède deux lames et une troisième broche de terre. La grosse lame ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans la prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation pour éviter qu'il soit piétiné ou pincé, notamment au niveau des fiches, des prises secteur et à la sortie de l'appareil.
- 11) Utilisez uniquement les attaches/ accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez uniquement le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table recommandé par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Si vous placez l'appareil sur un chariot, veillez à le déplacer avec précaution pour éviter qu'un des deux éléments ne bascule et ne vous blesse.



- 13) Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation.

- 14) Confiez toutes les réparations à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire en cas de détérioration, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise secteur est endommagé, si des corps étrangers ou du liquide se sont introduits dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il fonctionne mal ou s'il est tombé.

Declaration d'IC concernant l'exposition au rayonnement :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE puisque cet appareil a une niveau très bas d'énergie RF.

Contient IC : 2878D-J20H086

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

- La bande 5 150 - 5 350 MHz est restreinte à une utilisation à l'intérieur seulement.
- Les utilisateurs devraient aussi être avisés que les radars de haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (ils ont la priorité) pour les bandes 5 250 - 5 350 MHz et 5 650 - 5 850 MHz, et que ces radars peuvent provoquer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Visionnement des images vidéo 3D

Certaines personnes peuvent éprouver un malaise (fatigue oculaire, épuisement, nausée, etc.) pendant le visionnement des images vidéo 3D. Sony recommande à tous les utilisateurs de prendre régulièrement des pauses pendant le visionnement des images vidéo 3D. La longueur et la fréquence requises pour ces pauses varient d'une personne à l'autre. C'est à vous de juger de ce qui vous convient le mieux. En cas de malaise, vous devez cesser de visionner les images vidéo 3D jusqu'à ce que le malaise disparaisse; au besoin, consultez un médecin. Vous devez aussi (i) vérifier le mode d'emploi et/ou les mises en garde qui accompagnent tout autre appareil utilisé ou Blu-ray Disc lu avec ce lecteur, et (ii) visiter notre site Web (<https://esupport.sony.com/>) pour obtenir les plus récentes informations. Le développement de la vision n'est pas encore terminé chez les jeunes enfants (et tout particulièrement chez ceux âgés de moins de six ans). Consultez votre médecin (pédiatre, ophtalmologiste, etc.) avant de laisser les jeunes enfants visionner des images 3D. Les adultes doivent surveiller les jeunes enfants pour s'assurer qu'ils respectent les recommandations ci-dessus.

AVIS IMPORTANT

Mise en garde : Ce lecteur peut maintenir indéfiniment une image vidéo fixe ou un menu sur l'écran d'un téléviseur. Si une image vidéo fixe ou un menu reste affiché sur l'écran du téléviseur pendant une période prolongée, l'écran du téléviseur peut subir des dommages irréversibles. Les téléviseurs à écran au plasma ou à projection sont particulièrement sensibles à ce phénomène.

En cas de question ou de problème concernant le lecteur, veuillez vous informer auprès du revendeur Sony le plus proche.

À propos de la sécurité des réseaux LAN sans fil

Comme la communication via la fonction LAN sans fil est établie par ondes radio, le signal sans fil peut être intercepté. Pour protéger la communication sans fil, ce lecteur prend en charge diverses fonctions de sécurité. Assurez-vous d'avoir correctement configuré les réglages de sécurité en fonction de l'environnement réseau.

◆ Sans sécurité

Bien que les réglages soient faciles à effectuer, n'importe qui peut intercepter la communication sans fil ou s'introduire sur le réseau sans fil sans même avoir à utiliser des instruments sophistiqués. N'oubliez pas qu'il y a risque d'accès non autorisé ou d'interception des données.

◆ WEP

WEP applique les réglages de sécurité aux communications pour empêcher des tiers d'intercepter les communications ou de s'introduire sur le réseau sans fil. WEP est une technologie de sécurité patrimoniale qui permet la connexion des appareils plus anciens qui ne prennent pas en charge TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP est une technologie de sécurité qui a été développée pour corriger les faiblesses de WEP. TKIP fournit un niveau de sécurité supérieur à WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES est une technologie de sécurité qui a recours à une méthode de sécurité évoluée différente de WEP et de TKIP. AES fournit un niveau de sécurité supérieur à WEP et à TKIP.

Remarques sur les disques


- Pour que les disques restent propres, tenez-les par les bords. Ne touchez pas leur surface. La poussière, les empreintes ou les égratignures sur le disque peuvent causer un mauvais fonctionnement.
- N'exposez pas les disques au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur telles que les conduits de chauffage, et ne les laissez pas dans un véhicule stationné en plein soleil, car la température à l'intérieur de l'habitacle peut augmenter considérablement.
- Après avoir lu un disque, rangez-le dans son boîtier.
- Nettoyez les disques à l'aide d'un chiffon de nettoyage. Essuyez le disque du centre vers la périphérie.
- N'utilisez pas de solvants tel que diluant, benzine ou autres produits de nettoyage commerciaux pour disques ou lentilles, ou vaporisateur antistatique pour disques en vinyle.



- Si vous imprimez l'étiquette du disque, laissez-la sécher avant de faire la lecture du disque.
- N'utilisez pas les disques suivants.
 - Disque de nettoyage de lentille.
 - Disque de forme irrégulière (par exemple en forme de carte ou de cœur).
 - Disque sur lequel est apposé une étiquette ou un autocollant.
 - Disque sur lequel est apposé du ruban adhésif ou une pellicule adhésive.
- N'essayez pas de refaire la surface de la face de lecture du disque pour en éliminer les rayures.

Guide des pièces et commandes


Panneau avant

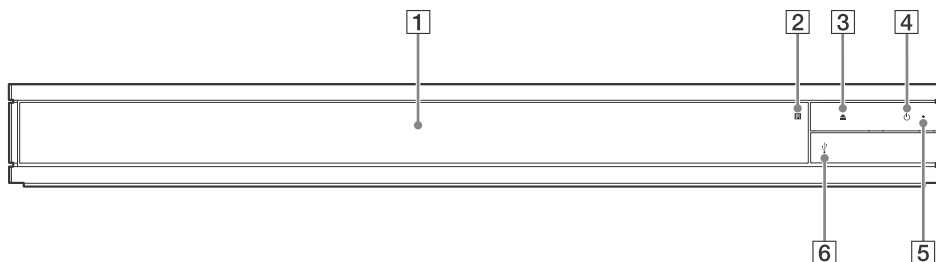

- 1 Plateau à porte**
- 2 Capteur de signal de télécommande**
- 3 ▲ (ouvrir/fermer)**
- 4 ⏻ (marche/veille)**
Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

- 5 Témoin d'alimentation**
S'allume lorsque le lecteur est allumé.
- 6 Cache de la prise ⏻ (USB)**
Ouvrez le cache pour connecter un appareil USB à cette prise. Voir page 20.

Panneau arrière

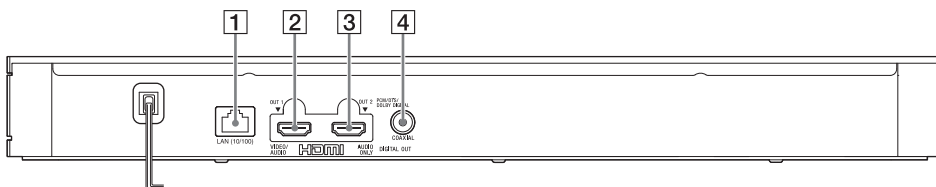


- 1 Borne LAN (10/100)**
- 2 Prise HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO)**
Émet un signal vidéo et audio numérique.

- 3 Prise HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY)**
Émet un signal audio numérique uniquement.
Veuillez retirer l'autocollant pour utiliser la prise.
- 4 Prise DIGITAL OUT (COAXIAL)**

Télécommande

Les fonctions disponibles sur la télécommande varient suivant le disque ou la situation.

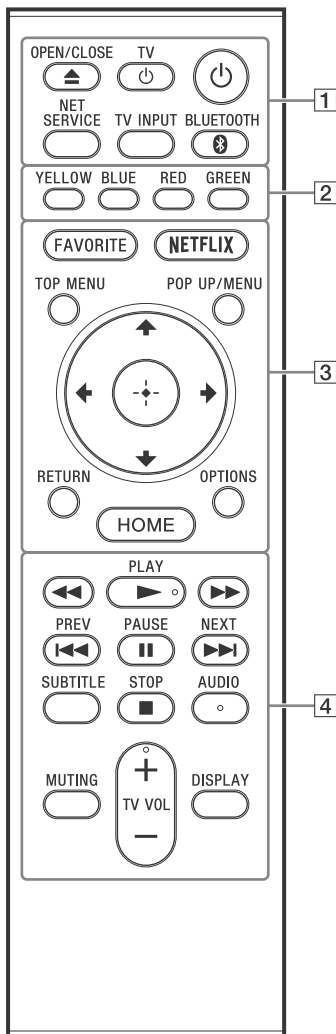

Les touches ► PLAY, TV VOL + et AUDIO ont un point tactile. Servez-vous de ce point tactile comme référence lorsque vous utilisez le lecteur.

Le lecteur retourne automatiquement en mode de veille si vous n'appuyez sur aucune touche du lecteur ou de la télécommande pendant plus de 20 minutes.

1 ▲ OPEN/CLOSE

Ouvre ou ferme le tiroir de disque.

TV (marche/veille)

Allume le téléviseur ou le met en mode de veille.

(marche/veille)

Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

NET SERVICE

Retourne au portail de service en ligne précédent.

TV INPUT

Permute entre le téléviseur et les autres sources d'entrée.

BLUETOOTH (page 21)

- La liste des appareils détectés s'affiche si ce lecteur n'est appairé à aucun appareil Bluetooth.
- Connectez-vous au dernier appareil connecté si ce lecteur est appairé à un appareil Bluetooth. Si la connexion échoue, la liste des appareils détectés s'affiche.
- Déconnectez l'appareil Bluetooth connecté.

2 Touches de couleur (YELLOW/BLUE/RED/GREEN)

Touches de raccourci pour les fonctions interactives.

3 FAVORITE (page 18)

Accède aux applications enregistrées comme favorites.

NETFLIX

Accède au service Netflix en ligne. Pour plus d'informations sur le service en ligne Netflix, visitez le site Web suivant et vérifiez la section FAQ :

<https://www.sony.com/bluraysupport/>

TOP MENU

Ouvre ou ferme le menu supérieur du disque Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

POP UP/MENU

Ouvre ou ferme le menu du disque Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

OPTIONS (page 23)

Affiche les options disponibles sur l'écran.

RETURN

Revient à l'affichage précédent.



Déplace la surbrillance pour sélectionner une option affichée.



- comme touche de raccourci pour lancer la fenêtre de recherche de pistes et saisir le numéro de piste pendant la lecture d'un CD de musique.
- comme touche de raccourci pour faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens horaire/antihoraire.
- est une touche de raccourci pour utiliser les fonctions de recherche pendant la lecture d'une vidéo depuis un réseau domestique.
- comme touche de raccourci pour changer d'image fixe lorsque le changement est possible.



ENTER

Valide l'option sélectionnée.

HOME

Ouvre l'écran d'accueil du lecteur.

4 (recul rapide/avance rapide)

- Fait reculer/avancer rapidement le disque lorsque vous appuyez pendant la lecture. La vitesse de recherche change chaque fois que vous appuyez sur la touche.
- Lit au ralenti lorsque vous appuyez pendant plus d'une seconde en mode de pause.
- Lit une image à la fois lorsque vous appuyez pendant un bref instant en mode de pause.

► PLAY

Lance ou relance la lecture.

◀◀ PREV/NEXT ▶▶

Saute au chapitre, à la piste ou au fichier précédent/suivant.

II PAUSE

Fait une pause ou relance la lecture.

SUBTITLE (page 29)

Sélectionne la langue de sous-titres lorsque le disque Ultra HD Blu-ray/BD/DVD en contient plusieurs.

■ STOP

Arrête la lecture et mémorise le point d'arrêt (point de reprise).

Le point de reprise est le dernier point lu d'un titre ou d'une piste, ou la dernière photo affichée d'un dossier de photos.

AUDIO (page 29)

Sélectionne la piste de langue lorsque le disque Ultra HD Blu-ray/BD/DVD en contient plusieurs.

Sélectionne la piste sonore du CD.

MUTING

Coupe temporairement le son du téléviseur.

TV VOL +/-

Règle le volume du téléviseur.

DISPLAY

Affiche les informations de lecture sur l'écran.

Pour verrouiller le tiroir de disque (Protection parentale)

Vous pouvez verrouiller le tiroir de disque pour éviter une ouverture accidentelle. Pendant que le lecteur est allumé, appuyez sur ■ STOP, HOME, puis sur la touche TOP MENU de la télécommande pour verrouiller ou déverrouiller le tiroir.

Numéros de code des téléviseurs compatibles avec la télécommande

Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche TV , puis le code du fabricant du téléviseur, pendant plus de 2 secondes.

Exemple : Si le téléviseur est un Hitachi, maintenez enfoncée la touche TV , puis TV INPUT, pendant plus de 2 secondes.

Fabricant	Touche de télécommande
Sony (Default)	NET SERVICE
Hitachi	TV INPUT
LG/Goldstar/NEC	 BLUETOOTH
Toshiba	Touche de couleur (YELLOW)
RCA	Touche de couleur (BLUE)
Mitsubishi/MGA	Touche de couleur (RED)
Pioneer	Touche de couleur (GREEN)
Sharp	FAVORITE
Panasonic	NETFLIX
Samsung	TOP MENU
Philips	POP UP/MENU
Vizio 1	RETURN
Vizio 2	OPTIONS
Vizio 3	HOME



Il se peut que la télécommande de ce lecteur ne fonctionne pas avec votre téléviseur, suivant le modèle ou l'année du modèle de votre téléviseur. Dans ce cas, utilisez la télécommande fournie avec le téléviseur.

1 : Vérification des accessoires fournis


- Unité de commande à distance (télécommande) (1)
- Piles AAA (R03) (2)

2 : Connexion à un téléviseur ou une Barre de son/ Amplificateur AV

Ne branchez pas le cordon d'alimentation avant d'avoir effectué toutes les connexions.

Diverses méthodes de connexion sont disponibles pour profiter du lecteur. Sélectionnez une méthode de connexion selon les fonctions et prises disponibles sur la Barre de son/Amplificateur AV (récepteur).

Raccorder au téléviseur

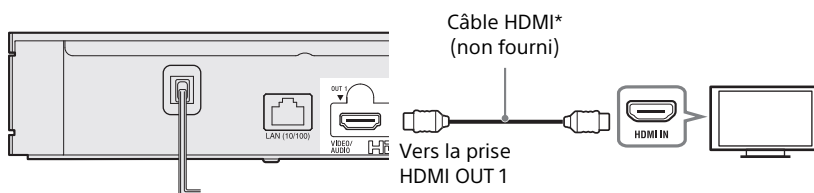

* Câble HDMI grande vitesse haute qualité ou câble HDMI grande vitesse prenant en charge une bande passante de 18 Gbps.




- Pour profiter d'images de formats HDMI à définition supérieure (4K 60p/Ultra HD, 4K HDR, Dolby Vision, etc.), connectez au lecteur un téléviseur qui prend en charge le format vidéo en question.
- Pour afficher les images de formats HDMI à définition supérieure, vous devrez connecter le lecteur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI grande vitesse haute qualité qui prend en charge une bande passante de 18 Gbps.
- Si vous utilisez un téléviseur BRAVIA, ajustez le réglage de « format du signal HDMI » sur le téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Pour profiter de Dolby Vision, réglez l'option [Sortie Dolby Vision] de [Réglages d'écran] sur le lecteur (page 26).
- Si une Barre de son/Amplificateur AV (récepteur) est connectée directement au téléviseur, reportez-vous aux méthodes de connexion à la page 14.
- La méthode de connexion, lors du raccordement du lecteur à un téléviseur via un décodeur (de câblodistribution ou satellite), varie suivant le décodeur (de câblodistribution ou satellite). Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du décodeur (de câblodistribution ou satellite).
- En cas de problème ou pour plus d'informations, reportez-vous à « Dépannage » (page 32).

Raccordement au téléviseur via la Barre de son/Amplificateur AV (récepteur)

Sélectionnez une méthode de connexion selon les fonctions et prises disponibles sur la Barre de son/Amplificateur AV (récepteur). Voici quelques exemples des principales méthodes de connexion.


Pour plus de détails sur la Barre de son/Amplificateur AV (récepteur), reportez-vous à son mode d'emploi.

A Barre de son/Amplificateur AV (récepteur) 4K avec HDMI IN

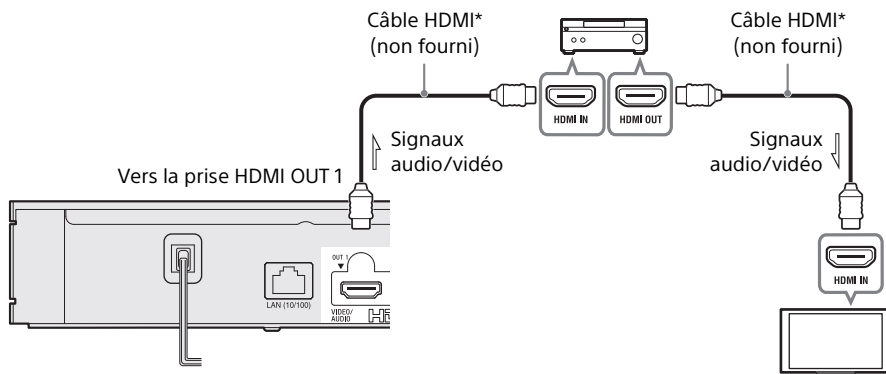

- Si vous sélectionnez cette méthode de connexion, réglez l'option [Sortie Audio HDMI] de [Réglages système] sur [HDMI1] ou [Auto] (page 30).
- Pour profiter du flux binaire (Dolby/DTS), réglez l'option [Audio secondaire BD] de [Réglages audio] (page 28).
- Pour profiter des images de formats HDMI à définition supérieure (4K 60p/Ultra HD, 4K HDR, Dolby Vision, etc.), tous les appareils connectés doivent prendre en charge le format vidéo en question.

⑤ Barre de son/Amplificateur AV (récepteur) non-4K avec HDMI IN

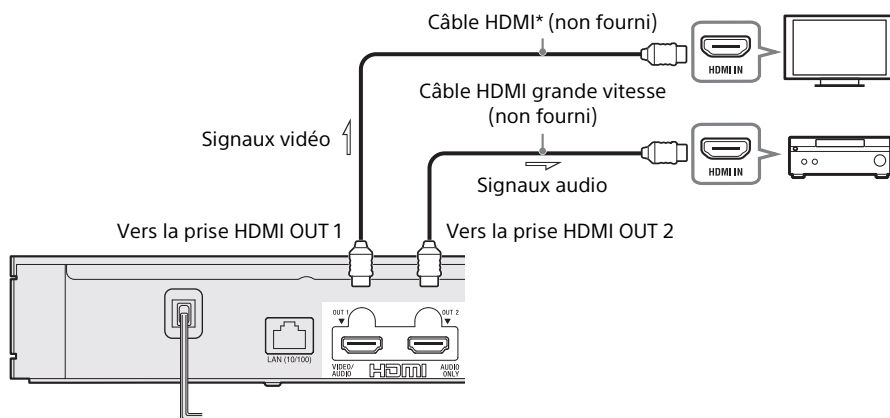


→ Si vous sélectionnez cette méthode de connexion, réglez l'option [Sortie Audio HDMI] de [Réglages système] sur [HDMI2] ou [Auto] (page 30).



Lorsque vous connectez un téléviseur et une Barre de son/Amplificateur AV (récepteur) à l'aide d'un câble HDMI (non fourni), il se peut qu'aucun son ne soit émis ou que vous ne puissiez pas permuter l'entrée sur le lecteur. Reportez-vous à « Dépannage » (page 32).

⑥ Barre de son/Amplificateur AV (récepteur) non-4K sans HDMI IN

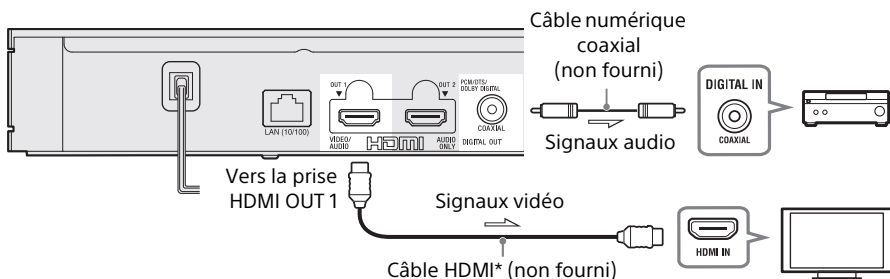

→ Si vous sélectionnez cette méthode de connexion, réglez l'option [Sortie Audio HDMI] de [Réglages système] sur [HDMI1] ou [Auto] (page 30).

* Câble HDMI grande vitesse haute qualité ou câble HDMI grande vitesse prenant en charge une bande passante de 18 Gbps.



- Pour afficher les images de formats HDMI à définition supérieure, vous devrez connecter le lecteur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI grande vitesse haute qualité qui prend en charge une bande passante de 18 Gbps (non fourni).
- Pour profiter de Dolby Vision, réglez l'option [Sortie Dolby Vision] de [Réglages d'écran] sur le lecteur (page 26).
- La méthode de connexion, lors du raccordement du lecteur à un téléviseur via un décodeur (de câblodistribution ou satellite), varie suivant le décodeur (de câblodistribution ou satellite). Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du décodeur (de câblodistribution ou satellite).
- En cas de problème ou pour plus d'informations, reportez-vous à « Dépannage » (page 32).


3 : Connexion réseau

Si vous ne souhaitez pas connecter le lecteur à un réseau, passez à « 4 : Régl. facile » (page 17).



- Pour plus de détails sur les réglages de connexion réseau, voir [Réglages réseau] (page 31).
- Lorsque le lecteur est connecté à Internet et qu'il y a une mise à jour logicielle, la notification de mise à jour apparaît automatiquement sur l'écran.

Configuration câblée

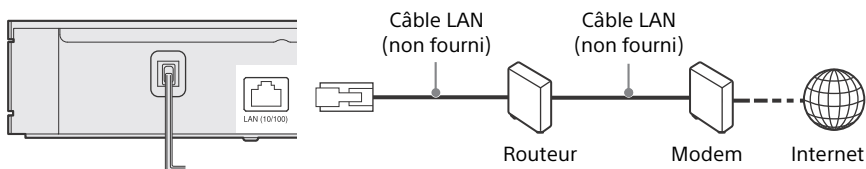

L'utilisation d'un câble droit d'interface blindé (câble LAN) est recommandée.

Configuration sans fil




Aucun câblage n'est requis entre le lecteur et le routeur LAN sans fil.

4 : Régl. facile

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois

Patientez un court moment, jusqu'à ce que le lecteur s'allume et lance [Régl. facile].

- 1 Insérez deux piles AAA (R03) en faisant correspondre leurs extrémités + et - avec les indications à l'intérieur du logement à piles de la télécommande.

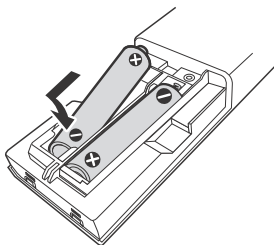


- 2 Branchez le lecteur dans la prise de courant.




- 3 Appuyez sur  pour allumer le lecteur. Le témoin d'alimentation s'allume.



- 4 Allumez le téléviseur et appuyez sur la touche TV INPUT de la télécommande pour régler le sélecteur d'entrée. Vous pourrez ainsi afficher le signal du lecteur sur l'écran du téléviseur.


- 5 Effectuez [Régl. facile].
Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages de base à l'aide de , et appuyez sur ENTER sur la télécommande.

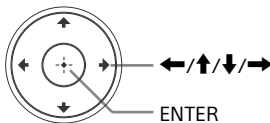

- Lorsque [Régl. facile] est terminé, le lecteur détecte automatiquement le réseau disponible.
- Si rien n'est émis ou si un écran noir apparaît, reportez-vous à « Dépannage » (page 32).

Affichage de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil apparaît lorsque vous appuyez sur HOME. Sélectionnez une application avec ←/↑/↓/→, puis appuyez sur ENTER.

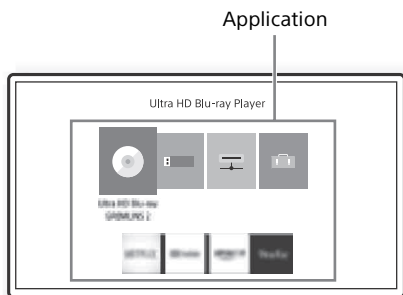

Les applications suivantes s'affichent sur l'écran d'accueil.

Les icônes d'application de service réseau s'affichent dans la partie inférieure de l'écran une fois la connexion Internet établie.

● (Disque) :

Lit un disque.

■ [Périphérique USB] :

Lit le contenu d'un périphérique USB (page 20).

🖥 [Serveur média] :

Lit un fichier d'un serveur de réseau domestique via le lecteur (page 20).

👜 [Config.] :

Ajuste les réglages du lecteur (page 25).



Disque/Périphérique USB/Serveur média/ Services de réseau peuvent être enregistrés sur la touche de télécommande FAVORITE en tant que favori.

Pendant la sélection d'une icône d'application, vous pouvez sélectionner [Enreg. Préférée] dans le menu d'options pour l'enregistrer.

Si vous enregistrez un autre élément comme favori, le favori précédent est remplacé par le nouveau.

Lire un disque

Vous pouvez lire des disques Ultra HD Blu-ray, BD, DVD et CD. Pour « Disques pris en charge », voir page 39.

- 1 Appuyez sur ▲ OPEN/CLOSE, puis posez un disque sur le tiroir de disque. Orientez vers le haut la face du disque comportant les caractères ou l'image. Pour les disques double face, orientez vers le bas la face à lire.



- 2 Appuyez sur ▲ OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir de disque.
La lecture commence.
Si la lecture ne commence pas automatiquement, sélectionnez la catégorie [Vidéo], [Musique] ou [Photo] dans ● (Disque), puis appuyez sur ENTER ou ► PLAY.



● (disque mode mixte) contient des contenus de données. Appuyez sur OPTIONS sur la télécommande et sélectionnez [Conten. Données] pour afficher tous les contenus disponibles.

Visionnement d'un disque Blu-ray 3D

- 1 Préparez le lecteur pour la lecture d'un disque Blu-ray 3D.
 - Raccordez le lecteur à vos appareils compatibles 3D avec un câble HDMI grande vitesse.
 - Réglez [Réglage de sortie 3D] et [Réglage taille d'écran TV pour 3D] dans [Réglages d'écran] (page 27).
- 2 Insérez un disque Blu-ray 3D.
La méthode d'utilisation varie suivant le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.



Reportez-vous également aux modes d'emploi fournis avec le téléviseur et l'appareil raccordé.



La lecture 3D n'est pas disponible lorsque l'option [Sortie Dolby Vision] de [Réglages d'écran] est réglée sur [Marche].

Visionnement d'un disque Ultra HD Blu-ray 4K

- 1 Préparez le lecteur pour la lecture d'un disque Ultra HD Blu-ray 4K.
 - Connectez le lecteur à un téléviseur qui prend en charge 4K 60p, à l'aide d'un câble HDMI grande vitesse haute qualité qui prend en charge une bande passante de 18 Gbps (non fourni).
 - Si vous utilisez un téléviseur BRAVIA, ajustez le réglage de « format du signal HDMI » sur le téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- 2 Insérez un disque Ultra HD Blu-ray 4K.
La méthode d'utilisation varie suivant le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.




Lors de la lecture d'un disque Ultra HD Blu-ray 4K sans clé de disque, vous aurez peut-être besoin d'une connexion Internet selon l'environnement réseau et le serveur de clé officiel (Studio).


Lecture depuis un périphérique USB

Pour « Types de fichier pris en charge », voir page 40.

- 1 Ouvrez le cache de la prise USB.

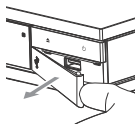

- 2 Raccordez le périphérique USB à la prise USB du lecteur.



- 3 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **[Périphérique USB]** avec **←/→**, et appuyez sur ENTER.
- 4 Sélectionnez la catégorie [Vidéo], [Musique] ou [Photo] avec **↑/↓**, et appuyez sur ENTER.



Pour éviter d'altérer les données ou d'endommager le périphérique USB, éteignez le lecteur avant de raccorder ou de retirer le périphérique USB.


Lecture des fichiers d'un réseau domestique

Un produit compatible avec les réseaux domestiques peut faire la lecture des fichiers vidéo/musique/photo enregistrés sur un autre produit compatible avec les réseaux domestiques via un réseau.

Préparez le lecteur pour l'utilisation d'un réseau domestique.

- 1 Connectez le lecteur à un réseau (page 16).
- 2 Préparez les autres produits compatibles avec les réseaux domestiques que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le produit.


Pour lire un fichier d'un serveur de réseau domestique via le lecteur (lecteur réseau domestique)

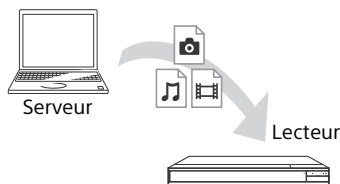

Sélectionnez la catégorie [Vidéo], [Musique] ou [Photo] dans **[Serveur média]** sur l'écran d'accueil, puis choisissez le fichier que vous souhaitez lire.

Pour lire un fichier d'un serveur de réseau domestique via un autre produit (convertisseur)

Lorsque vous faites la lecture des fichiers d'un serveur de réseau domestique sur le lecteur, vous pouvez utiliser un produit compatible avec le contrôleur de réseau domestique (un téléphone, etc.) pour contrôler la lecture.

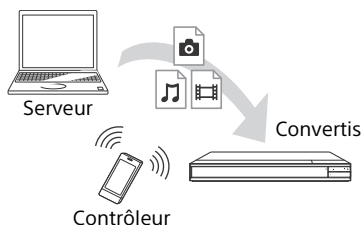

Contrôlez le lecteur à l'aide d'un contrôleur de réseau domestique. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le contrôleur de réseau domestique.

Écoute de l'audio via un appareil BLUETOOTH®

Avec une connexion Bluetooth, vous pouvez transmettre sans fil de la musique du lecteur à un appareil Bluetooth et écouter la musique sur l'appareil.

Lorsque vous connectez un appareil au lecteur pour la première fois via une connexion Bluetooth, l'appairage* (enregistrement d'appareil) est nécessaire. Appairez l'appareil Bluetooth au lecteur à l'avance. Une fois les appareils Bluetooth appairés, il n'est plus nécessaire de les réappairer par la suite.


Vous pouvez appairer jusqu'à neuf appareils Bluetooth au lecteur. Si un dixième appareil est appairé, le plus ancien appareil appairé ou connecté est supprimé.

* L'appairage est l'opération au cours de laquelle les appareils Bluetooth s'enregistrent les uns les autres avant la connexion.



Cette fonction n'est prise en charge qu'avec les haut-parleurs Bluetooth ou les casques Bluetooth. Vous ne pouvez pas transmettre de la musique, etc., depuis un téléphone intelligent ou un ordinateur et l'écouter sur le lecteur.

Exemple :

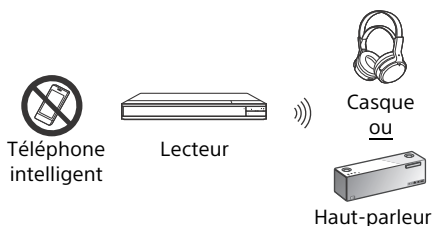

Connexion à un appareil Bluetooth

Réglez l'option [Mode Bluetooth] de [Réglages Bluetooth] sur [Marche] (page 28) avant d'appairer un appareil Bluetooth avec ce lecteur.

- 1 Placez l'appareil Bluetooth à 1 mètre maximum du lecteur.
- 2 Allumez l'appareil Bluetooth et activez sa fonction Bluetooth.
 - Si vous connectez l'appareil au lecteur pour la première fois, réglez l'appareil sur le mode d'appairage.
 - Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil Bluetooth pour plus de détails sur les réglages de mode d'appairage. Une fois les appareils Bluetooth appairés, il n'est plus nécessaire de les réappairer par la suite.
- 3 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  [Config.] avec / , et appuyez sur ENTER.
- 4 Sélectionnez [Réglages Bluetooth] - [Liste des appareils] à l'aide de /  et ENTER. Les appareils disponibles pour la connexion Bluetooth s'affichent.
- 5 Appuyez à plusieurs reprises sur /  pour sélectionner l'appareil de votre choix, puis appuyez sur ENTER. Lorsque la connexion Bluetooth est établie, le nom de l'appareil apparaît sur l'écran du téléviseur.



- Pendant l’affichage de l’écran de lecture, vous pouvez également afficher la liste des appareils en appuyant sur la touche OPTIONS de la télécommande puis en sélectionnant [Appareil Bluetooth] (page 23).
- Vous pouvez rétablir rapidement une connexion au dernier appareil Bluetooth connecté, à l’aide de la touche BLUETOOTH de la télécommande.

Écoute de l’audio via un appareil Bluetooth

Après avoir effectué « Connexion à un appareil Bluetooth » (page 21),

- 1 Lancez la lecture du contenu.
- 2 Réglez d’abord le volume de l’appareil Bluetooth. Si le volume est encore faible/élevé, appuyez sur la touche OPTIONS de la télécommande pendant l’affichage de l’écran de lecture et sélectionnez [Volume Bluetooth], puis appuyez sur pour régler le volume.



- Le lecteur ne peut pas émettre le son vers les appareils Bluetooth qui ne prennent pas en charge la protection de contenu SCMS-T.
- Certains contenus ne peuvent être émis vers les appareils Bluetooth en raison de la protection des droits d’auteur.
- Certains appareils Bluetooth ne prennent pas en charge le contrôle du volume.
- N’utilisez pas un volume élevé dès le début ou pendant une période prolongée. Vous pourriez endommager vos oreilles et l’appareil audio.
- Suivant l’appareil Bluetooth connecté et les circonstances, il se peut qu’il y ait du bruit ou que des sons soient sautés.

Déconnexion de l’appareil Bluetooth

Suivez l’une des étapes suivantes :

- Appuyez sur la touche BLUETOOTH de la télécommande (page 10).
- Désactivez la fonction Bluetooth sur l’appareil Bluetooth.
- Éteignez le lecteur ou l’appareil Bluetooth.



Avant d’éteindre votre appareil Bluetooth, diminuez le niveau de volume de votre téléviseur afin d’éviter une soudaine sortie sonore à volume élevé.

Écoute de l’audio via un appareil Bluetooth et une sortie HDMI

Vous pouvez profiter de la lecture audio à partir de ce lecteur via un appareil Bluetooth et une sortie HDMI simultanément.

Pour régler cette option, effectuez l’une des étapes suivantes :

- Réglez l’option [Sortie Bluetooth] de [Réglages Bluetooth] sur [Bluetooth + HDMI].
- Appuyez sur la touche OPTIONS de la télécommande au cours de n’importe quelle lecture et sélectionnez [Sortie Bluetooth], puis sélectionnez [Bluetooth + HDMI].



- Le même contenu audio est émis par le dispositif Bluetooth et par la sortie HDMI.
- Cette fonction ne peut pas constituer un système Surround.
- Il se peut que le format audio HDMI soit modifié.
- Il se peut que la sortie audio ne soit pas synchronisée entre HDMI et Bluetooth.
- Si le haut-parleur Bluetooth est éloigné du lecteur, dans une autre pièce ou séparé par un mur, la connexion Bluetooth sera instable.

Options disponibles

Divers réglages et commandes de lecture sont disponibles en appuyant sur **OPTIONS**. Les options disponibles varient suivant la situation.

Options communes

- **[Répéter réglage]*¹** : Règle le mode de répétition.
- **[Lecture]/[Arrêt]** : Lance ou arrête la lecture.
- **[Lire du début]** : Lit l'élément depuis le début.
- **[Sortie Bluetooth]*²** : Pendant la connexion Bluetooth, commute entre la sortie audio de l'appareil Bluetooth uniquement, et l'appareil Bluetooth et la sortie HDMI simultanément.
- **[Appareil Bluetooth]*²** : Affiche la liste des appareils Bluetooth.
- **[Volume Bluetooth]*²** : Affiche la fenêtre de contrôle du volume Bluetooth. Cet élément en option n'est disponible que lorsque l'appareil Bluetooth est connecté.
- **[Accessibilité]*^{3*4}** :
 - [Lecteur d'écran]
 - [Agrandir]
 - [Sous-titres codés] (Pour les clients des États-Unis uniquement)*⁵

Vidéo uniquement

- **[Réglage de sortie 3D]*⁶** : Sélectionne la sortie automatique ou non de la vidéo 3D.
- **[SYNC A/V]** : Ajuste le décalage entre l'image et le son, en retardant la sortie du son par rapport à la sortie de l'image (de 0 à 120 millisecondes).
- **[Afficher pos. infos]** : Déplace la position d'affichage des informations de lecture au centre de l'écran.
- **[Reposit. sous-titres]** : Déplace vers le haut ou le bas la position d'affichage des sous-titres des disques Ultra HD Blu-ray/DVD/DVD.

- **[Conversion HDR]*⁷** : Convertit le signal de gamme dynamique élevée (HDR) en signal de gamme dynamique standard (SDR) lorsque le lecteur est connecté à un téléviseur ou à un projecteur ne prenant pas en charge l'entrée HDR. L'image est plus similaire au HDR lorsqu'une valeur plus grande est sélectionnée, mais cela réduit la luminosité globale.

■ **[Réglages vidéo]*^{6*8}** :

- [Mode Qual. image] : Sélectionne les réglages d'image pour les différents environnements d'éclairage.
 - [Tel quel]
 - [Pièce claire]*⁹
 - [P. sombre]*⁹
 - [Auto] : La commande du mode Réduction du bruit (NR) dépend du support et du contenu.
 - [Personnel 1]/[Personnel 2]
 - [FNR] : Réduit le bruit aléatoire qui apparaît sur l'image.
 - [BNR] : Réduit le bruit de blocs de type mosaïque sur l'image.
 - [MNR] : Réduit le bruit mineur sur les contours de l'image (bruit « mosquito »).
 - [Contraste]
 - [Luminosité]
 - [Couleur]
 - [Teinte]

- **[Pause]** : Fait une pause de lecture.
- **[Rech. Titre]** : Recherche un titre sur les disques Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO, et lance la lecture depuis le début.
- **[Rech. Chap.]** : Recherche un chapitre et lance la lecture depuis le début.

Vidéo et Musique uniquement

- **[Menu supérieur]** : Affiche le menu supérieur du disque Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
- **[Menu]/[Menu contextuel]** : Affiche le menu contextuel du disque Ultra HD Blu-ray/BD ou le menu du disque DVD.

- **[Audio]** : Permute la piste de langue lorsque le disque Ultra HD Blu-ray/BD/DVD en contient plusieurs. Sélectionne la piste sonore du CD.
- **[Sous-titres]** : Permute la langue de sous-titres lorsque le disque Ultra HD Blu-ray/BD/DVD en contient plusieurs.
- **[Sous-titres codés] (Pour les clients des États-Unis uniquement)** : Sélectionne le format de sous-titres codés si disponible.
- **[Angle]** : Permute sur d'autres angles de vue lorsque le disque Ultra HD Blu-ray/BD/DVD en contient plusieurs.
- **[Saisie du numéro]** : Sélectionne le numéro avec la touche ◀/▶/↕/↔ sur la télécommande.

Musique uniquement

- **[Recherche de piste]** : Recherche le numéro de piste lors de la lecture d'un CD de musique.
- **[Ajouter mus. de fond]** : Enregistre les fichiers de musique dans la mémoire USB comme musique de fond du diaporama.
- **[Régl. lect. aléatoire]** : Réglez sur [Marche] pour lire les fichiers de musique dans un ordre aléatoire.
- **[Rechercher Groupe]** : Recherche le numéro de groupe pendant la lecture du DVD AUDIO.

Photo uniquement

- **[Vitesse diapo.]** : Change la vitesse du diaporama.
- **[Effet diaporama]** : Règle l'effet pour les diaporamas.
- **[Mus. de fond diapo]**10** :
 - [Non] : Désactive la fonction.
 - [Ma musique USB] : Sélectionne les fichiers de musique enregistrés dans [Ajouter mus. de fond].
 - [Lire CD de musique] : Sélectionne les pistes dans les CD-DA.
- **[Lecture 2D]**11** : Règle le mode de lecture sur image 2D.
- **[Changer l'affichage]** : Permute entre [Affichage de grille] et [Affichage de liste].
- **[Visualis. image]** : Affiche la photo sélectionnée.
- **[Diaporama]** : Lit un diaporama.
- **[Rotation à gauche]** : Fait pivoter la photo de 90 degrés dans le sens antihoraire.
- **[Rotation à droite]** : Fait pivoter la photo de 90 degrés dans le sens horaire.



- *1 [Répéter réglage] n'est pas disponible pendant la lecture des titres BDJ ou d'un titre interactif HDMV.
- *2 [Sortie Bluetooth], [Appareil Bluetooth] et [Volume Bluetooth] ne sont pas disponibles pendant la lecture de photos depuis le réseau domestique.
- *3 [Accessibilité] n'est disponible que lorsque l'option [Raccourci d'accessibilité] de [Réglages d'Accessibilité] est réglée sur [Marche].
- *4 [Accessibilité] n'est pas disponible pendant la lecture de photos ou de musique.
- *5 [Sous-titres codés] n'est disponible que pendant la lecture vidéo.
- *6 Non disponible lorsque l'option [Sortie Dolby Vision] de [Réglages d'écran] est réglée sur [Marche].
- *7 [Conversion HDR] n'est disponible que pendant la lecture vidéo HDR, lorsque l'appareil d'affichage n'est pas compatible avec l'affichage HDR ou lorsque l'option [Sortie HDR] de [Réglages d'écran] est réglée sur [Non].
- *8 La sortie [Réglages vidéo] peut ne pas être vraiment différenciée à l'œil nu.
- *9 [Pièce claire] et [P. sombre] ne sont pas disponibles pendant la lecture vidéo HDR.
- *10 [Mus. de fond diapo] n'est pas disponible pendant la lecture de photos depuis le réseau domestique.
- *11 [Lecture 2D] n'est disponible que pendant la lecture des photos 3D.

Utiliser les affichages de réglages

Sélectionnez  [Config.] sur l'écran d'accueil lorsque vous devez changer les réglages du lecteur.
Les réglages par défaut sont soulignés.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  [Config.] avec  / , et appuyez sur ENTER.
- 2 Sélectionnez l'icône de catégorie de configuration avec  / , et appuyez sur ENTER.



[Mise à jour logicielle]

■ [Mise à jour via Internet]

Met à jour le logiciel du lecteur en utilisant un réseau disponible. Vérifiez que le réseau est connecté à Internet. Voir « 3 : Connexion réseau » (page 16).



- Si un écran de notification de mise à jour apparaît lorsque vous allumez le lecteur alors qu'il est connecté à Internet, suivez les instructions à l'écran pour le mettre à jour.

■ [Mise-à-jour via une mémoire USB]

Met à jour le logiciel du lecteur en utilisant une mémoire USB. Créez un dossier intitulé « UPDATE » et tous les fichiers de mise à jour doivent être stockés dans ce dossier. Le lecteur reconnaît jusqu'à 500 fichiers/dossiers d'une couche, dont les fichiers/dossiers de mise à jour.



- Il est recommandé d'effectuer la mise à jour logicielle environ tous les 2 mois.
- Si la connexion réseau est mauvaise, consultez <https://www.sony.com/bluraysupport/> pour télécharger la dernière version du logiciel et mettre à jour via une mémoire USB. Vous pouvez également obtenir des informations sur les fonctions de mise à jour depuis le site Web.

- Lors de la mise à jour, assurez-vous de commander le lecteur à l'aide de la télécommande fournie.



[Réglages d'Accessibilité]

■ [Réglages de Lecteur d'écran]

[Lecteur d'écran]

[Marche] : Active la fonction.

[Non] : Désactive la fonction.

[Débit de lecture]

[Très Rapide] / [Rapide] / [Normal] / [Lent] / [Très lent] : Règle la vitesse de lecture.

[Volume de lecture]

[Élevé] / [Moyen] / [Bas] : Règle le volume de lecture.

[Priorité du son de lecture]

[Marche] : Baisse le volume sonore de fond lorsqu'il se superpose à la parole ou au signal auditif.

[Non] : Désactive la fonction.

[Verbosité de lecture]

[Élevé] : Lecture à voix haute en style détaillé.

[Bas] : Lecture à voix haute en style simplifié.



Ce réglage fonctionne uniquement avec le service Netflix.

■ [Aggrandir]

[Marche] : Le texte est affiché en grande taille.

[Non] : Le texte est affiché en taille normale.

■ [Vitesse Défilement Auto]

[Rapide] / [Normal] / [Lent] / [Très lent] : Règle la vitesse du défilement de texte automatique.

■ [Raccourci d'accessibilité]

[Marche] : Active le raccourci dans la fenêtre d'options.

[Non] : Désactive le raccourci.



[Réglages d'écran]

[Mode BRAVIA]

[Marche] : Règle [Sortie Dolby Vision], [Réglage Conversion 4K] et [Réglages vidéo] sur le mode optimisé pour BRAVIA.

[Non] : Désactive la fonction.

■ [Sortie HDR]

[Auto] : Émet un signal HDR en fonction du contenu et de la capacité HDMI-SINK.

La fonction de conversion est appliquée lorsque le contenu est en HDR et que HDMI-SINK ne prend pas en charge HDR.

[Non] : Toujours en sortie SDR.

■ [Sortie Dolby Vision]

[Marche] : Émet un signal 4K/Dolby Vision via les appareils compatibles 4K/Dolby Vision.

[Non] : Émet automatiquement un signal HDR lorsque vous connectez un équipement compatible 4K/HDR ou 4K/Dolby Vision.



Lorsque [Marche] est sélectionné, la lecture 3D n'est pas disponible.

■ [Type d'Affichage]

[Téléviseur] : Sélectionnez cette option lorsque le lecteur est raccordé au téléviseur.

[Projecteur] : Sélectionnez cette option lorsque le lecteur est raccordé à un projecteur.



[Conversion HDR] sera ajusté selon le type d'affichage sélectionné. Même si la même valeur de réglage de [Conversion HDR] est sélectionnée, la gamme dynamique de l'image est différente.

■ [Résolution de la sortie vidéo]

Sélectionnez [Auto] en temps normal.

■ [Sortie 24p]

Émet des signaux de sortie vidéo 24p uniquement lorsque vous raccordez un téléviseur compatible 24p via une connexion HDMI et que [Résolution de la sortie vidéo] est réglé sur [Auto], [1080p] ou [4K].

[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]

[Auto] : Émet un signal vidéo 24 Hz uniquement lorsque vous raccordez un téléviseur compatible 24p par la prise HDMI OUT.

[Marche] : Active la fonction.

[Non] : Sélectionnez cette option si le téléviseur n'est pas compatible avec le signal vidéo 24p.

[DVD-ROM]

[Auto] : Émet un signal vidéo 24 Hz uniquement lorsque vous raccordez un téléviseur compatible 24p par la prise HDMI OUT.

[Non] : Sélectionnez cette option si le téléviseur n'est pas compatible avec le signal vidéo 24p.

[Contenu données]

Cette fonction est disponible pour les contenus de lecture enregistrés dans une mémoire USB ou un disque de données.

[Auto] : Émet un signal vidéo 24 Hz uniquement lorsque vous raccordez un téléviseur compatible 24p par la prise HDMI OUT.

[Non] : Sélectionnez cette option si le téléviseur n'est pas compatible avec le signal vidéo 24p.

[Contenu réseau]

Cette fonction est disponible pour les contenus de lecture d'un autre réseau, tel qu'un réseau domestique, etc.

[Auto] : Émet un signal vidéo 24 Hz uniquement lorsque vous raccordez un téléviseur compatible 24p par la prise HDMI OUT.

[Non] : Sélectionnez cette option si le téléviseur n'est pas compatible avec le signal vidéo 24p.

■ [Réglage Conversion 4K]

[Auto1] : Lors de la lecture d'une vidéo autre que 4K, émet un signal vidéo 2K (1920 × 1080) s'il est connecté à un équipement compatible 4K de marque Sony, et un signal vidéo 4K s'il est connecté à un équipement compatible 4K de marque autre que Sony.

Le signal est converti en signal vidéo 4K par l'équipement.

[Auto2] : Émet automatiquement un signal vidéo 4K lorsque vous connectez un équipement compatible 4K.

[Non] : Désactive la fonction.



- Si l'équipement Sony n'est pas détecté lorsque [Auto1] est sélectionné, ce réglage aura le même effet que le réglage [Auto2].

- Lors de la lecture de photos ou la lecture d'une vidéo via des services réseau, le même effet que le réglage [Auto2] est appliqué quel que soit le réglage.

- Pendant la lecture 3D d'une vidéo 3D, le même effet que le réglage [Non] est appliqué quel que soit ce réglage.
- Suivant l'équipement connecté et la combinaison avec les autres réglages, il se peut que l'affichage ne corresponde pas à ce réglage.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] : Détecte automatiquement le type de téléviseur raccordé, et permute sur le réglage de couleur correspondant.

[YCbCr (4:2:2)] : Émet un signal vidéo YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)] : Émet un signal vidéo YCbCr 4:4:4.

[RGB] : Émet un signal vidéo RGB.



Non disponible lorsque [Sortie Dolby Vision] est réglé sur [Marche].

■ [Sortie HDMI Deep Color]

[Auto] : Émet un signal vidéo 12 bits/10 bits si le téléviseur raccordé est compatible Deep Color.

[Non] : Sélectionnez cette option lorsque l'image est instable ou que les couleurs ne semblent pas naturelles.



Non disponible lorsque [Sortie Dolby Vision] est réglé sur [Marche].

■ [NR pour contenu IP]

[Auto] / [Fort] / [Moyen] / [Doux] : Réglez la qualité d'image pour le contenu Internet.

[Non] : Désactive la fonction.

■ [Réglage de sortie 3D]

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal.

[Non] : Sélectionnez cette option pour afficher tout le contenu en 2D ou pour profiter d'une sortie 4K avec un contenu en 3D.



Non disponible lorsque [Sortie Dolby Vision] est réglé sur [Marche].

■ [Réglage taille d'écran TV pour 3D]

Règle la taille de l'écran du téléviseur compatible 3D.



Non disponible lorsque [Sortie Dolby Vision] est réglé sur [Marche].

■ [Type de téléviseur]

[16:9] : Sélectionnez cette option lors du raccordement à un téléviseur à écran large ou à un téléviseur doté d'une fonction de mode écran large.

[4:3] : Sélectionnez cette option lors du raccordement à un téléviseur à écran 4:3 sans fonction de mode écran large.

■ [Format d'écran]

[Plein écran] : Sélectionnez cette option lors du raccordement à un téléviseur avec fonction de mode écran large. Affiche une image à rapport de format 4:3 avec un rapport 16:9 même sur un téléviseur à écran large.

[Normal] : Change la taille de l'image pour qu'elle s'adapte à la taille de l'écran tout en conservant le rapport de format initial de l'image.

■ [Format image DVD]

[Panoramique] : Affiche une image large avec des bandes noires en haut et en bas.

[Plein écran] : Affiche une image pleine hauteur sur tout l'écran, avec les côtés coupés.

■ [Mode de conversion cinéma]

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal. Le lecteur détecte automatiquement s'il s'agit d'un contenu vidéo ou d'un contenu de film, et permute sur la méthode de conversion appropriée.

[Vidéo] : La méthode de conversion appropriée pour un contenu vidéo est toujours sélectionnée, quel que soit le contenu.

■ [Mode de Pause]

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal. Les images à mouvement dynamique apparaissent sans flou.

[Image] : Affiche les images statiques avec une résolution élevée.



[Réglages audio]

■ [Sortie audio numérique]

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal. Émet le signal audio en fonction de l'état des appareils raccordés.

[PCM] : Émet un signal PCM par la prise DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

Sélectionnez cette option si rien n'est émis par l'appareil raccordé.



Cette fonction est désactivée pendant la connexion à un appareil Bluetooth. Il se peut que le format audio soit modifié pendant la connexion Bluetooth.

■ [Mode de sortie DSD]

[Auto] : Émet un signal DSD par la prise HDMI OUT lors de la lecture d'un Super Audio CD et d'un fichier de format DSD (si l'appareil raccordé prend également en charge DSD). Émet un signal LPCM par la prise HDMI OUT lors de la lecture d'un Super Audio CD et d'un fichier de format DSD (si l'appareil raccordé ne prend pas en charge DSD).

[Non] : Émet un signal PCM par la prise HDMI OUT lors de la lecture d'un Super Audio CD et d'un fichier de format DSD.



Cette fonction est désactivée pendant la connexion à un appareil Bluetooth. Il se peut que le format audio soit modifié pendant la connexion Bluetooth.

■ [Audio secondaire BD]

[Marche] : Émet le son obtenu en mélangeant l'audio interactif et l'audio secondaire à l'audio principal.

[Non] : Émet uniquement l'audio principal. Sélectionnez cette option pour émettre le signal de flux binaire (Dolby/DTS) sur une Barre de son/Amplificateur AV (récepteur).



Pour profiter du signal de flux binaire (Dolby/DTS), réglez [Audio secondaire BD] sur [Non] et [Sortie audio numérique] sur [Auto].

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music] : Émet le son multicanal simulé des sources à 2 canaux par la prise HDMI OUT selon les capacités de l'appareil raccordé, en utilisant le mode [Cinema]/[Music].

[Non] : Émet le son avec le nombre de canaux original par la prise HDMI OUT.



Lorsque [DTS Neo:6] est réglé sur [Cinema] ou [Music], [DSEE HX] ne peut être réglé sur [Marche].

■ [48kHz/96kHz/192kHz PCM]

[48kHz]/[96kHz]/[192kHz] : Règle la fréquence d'échantillonnage pour la sortie du signal PCM depuis la prise DIGITAL OUT (COAXIAL).



Certains appareils ne prennent pas en charge les fréquences d'échantillonnage [96kHz] et [192kHz].

■ [DSEE HX]

[Marche] : Fait évoluer le fichier audio en fichier audio haute résolution et reproduit le son de grande portée clair qui est souvent perdu.

[Non] : Désactive la fonction.



La source doit être à 2 canaux et 44,1/48 kHz.

■ [Drc Audio]

[Auto] : Effectue la lecture avec la gamme dynamique spécifiée par le disque (uniquement BD-ROM). Les autres disques sont lus au niveau [Marche].

[Marche] : Effectue la lecture avec un niveau de compression normal.

[Non] : Aucune compression n'est appliquée. Un son plus dynamique est produit.

■ [Mixage Aval]

[Ambiophonique] : Émet le signal audio avec des effets ambiophoniques. Sélectionnez cette option lors du raccordement d'un appareil audio qui prend en charge Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.

[Stéréo] : Émet le signal audio sans effets ambiophoniques. Sélectionnez cette option lors du raccordement d'un appareil audio qui ne prend pas en charge Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.



[Réglages Bluetooth]

Pour « Écoute de l'audio via un appareil BLUETOOTH® », voir page 21.

■ [Mode Bluetooth]

[Marche] : Active les réglages et fonctions Bluetooth.

[Non] : Désactive les réglages et fonctions Bluetooth.

■ [Liste des appareils]

Affiche une liste des récepteurs Bluetooth appariés et détectés lorsque [Mode Bluetooth] est réglé sur [Marche].

■ [Bluetooth Codec - AAC] / [Bluetooth Codec - LDAC]

Cette fonction est activée lorsque [Mode Bluetooth] est réglé sur [Marche].

[Marche] : Active le codec AAC/LDAC.

[Non] : Désactive le codec AAC/LDAC.



Cette fonction est désactivée pendant la connexion à un appareil Bluetooth.



LDAC est une technologie de codage audio développée par Sony, qui permet la transmission de contenu audio haute résolution (Hi-Res) même à travers une connexion Bluetooth. Contrairement aux autres technologies de codage compatibles Bluetooth telles que SBC, elle fonctionne sans réduction de la résolution du contenu audio Hi-Res* et permet la transmission d'environ trois fois plus de données** par le réseau sans fil Bluetooth que ces autres technologies, avec une qualité sonore sans précédent grâce à un codage efficace et à une mise en paquets optimisée.

* Sauf les contenus au format DSD.

** En comparaison avec SBC (Codage de sous-bande) lorsque le débit binaire de 990 kbps (96/48 kHz) ou 909 kbps (88,2/44,1 kHz) est sélectionné.

■ [Wireless Playback Quality]

Cette fonction est activée lorsque [Mode Bluetooth] et [Bluetooth Codec - LDAC] sont réglés sur [Marche]. Si la diffusion vidéo en continu via Wi-Fi est instable, veuillez sélectionner [Connexion] dans le réglage ci-dessous et la connexion Wi-Fi sera stable. [Auto] : Règle automatiquement le débit des données de transmission pour LDAC. [Qualité Sonore] : Le débit de données le plus élevé est utilisé. Cela est conseillé pour écouter de la musique, mais la lecture audio peut devenir instable si la qualité de la liaison n'est pas suffisante.

[Normal] : Un débit de données moyen est utilisé. Ceci fournit un équilibre entre qualité sonore et stabilité de lecture.

[Connexion] : La stabilité prend la priorité. La qualité sonore peut être raisonnable et le statut de connexion a toutes les chances de rester stable.

■ [Sortie Bluetooth] (page 23)

[Bluetooth] : Émet l'audio à partir d'un appareil Bluetooth.

[Bluetooth + HDMI] : Émet l'audio à partir d'un appareil Bluetooth et d'une sortie HDMI.



[Réglages d'affichage BD/DVD]

■ [Langue de menu BD/DVD]

Sélectionne la langue de menu par défaut pour les disques Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.

Sélectionnez [Choisir code langue], puis saisissez le code de votre langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 44).

■ [Langue audio]

Sélectionne la langue audio par défaut pour les disques Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO. Si vous sélectionnez [Original], la langue définie comme prioritaire sur le disque est sélectionnée.

Sélectionnez [Choisir code langue], puis saisissez le code de votre langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 44).

■ [Langue de sous-titres]

Sélectionne la langue de sous-titres par défaut pour les disques Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.

Sélectionnez [Choisir code langue], puis saisissez le code de votre langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 44).

■ [Couche de lect. disque hybride BD]

[BD] : Lit la couche BD.

[DVD/CD] : Lit la couche DVD ou CD.

■ [Connexion Internet BD]

[Permettre] : Permet la connexion Internet à partir de contenus BD.

[Ne pas perm.] : Interdit la connexion Internet à partir de contenus BD.

■ [Supprimer les données BD]

Supprime les données de la mémoire USB. Toutes les données enregistrées dans le dossier buda seront effacées.

■ [Lecture DVD-Audio]

[DVD-Audio] : Lit le contenu des DVD AUDIO.

[DVD-Vidéo] : Lit le contenu des DVD VIDEO uniquement.



[Réglages de contrôle parental]

■ [Mot de Passe]

Spécifie ou change le mot de passe pour la fonction de contrôle parental. Un mot de passe permet de définir une restriction pour les disques Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO, ainsi que pour la lecture vidéo Internet. Si nécessaire, vous pouvez définir des niveaux de restriction différents pour les disques Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO et la vidéo Internet.

■ [Code de zone de contr. parental]

La lecture de certains disques Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO ou de la vidéo Internet peut être limitée dans certaines régions. Les scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes. Suivez les instructions à l'écran et saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

■ [Contrôle Parental BD] /

[Contrôle Parental DVD]/

[Contr. parental Vidéo de Internet]

Vous pouvez régler le contrôle parental pour bloquer des scènes ou les remplacer par des scènes différentes. Suivez les instructions à l'écran et saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

■ [Vidéo de Internet sans restriction]

[Permettre] : Permet la lecture des vidéos Internet non classées.

[Bloquer] : Interdit la lecture des vidéos Internet non classées.



[Réglages de musique]

■ [Couche de lecture Super Audio CD]

[Super Audio CD] : Lit la couche Super Audio CD.

[CD] : Lit la couche CD.

■ [Canal de lecture Super Audio CD]

[DSD 2ch] : Lit la zone 2 canaux.

[DSD Multi] : Lit la zone multicanal.



[Réglages système]

■ [Langue OSD]

Sélectionne la langue affichée à l'écran pour votre lecteur.

■ [Réglages Sous-titres] (Pour les clients des États-Unis uniquement)

Personnalise le format du sous-titre codé affiché.

Sélectionnez [Original] dans le réglage [Paramètres du texte] pour désactiver.

■ [Réglages HDMI]

En connectant des composants Sony compatibles avec les fonctions HDMI au moyen d'un câble HDMI grande vitesse, l'utilisation est simplifiée.

[Contrôle pour HDMI]

[Marche] : Les fonctions BRAVIA Sync suivantes sont disponibles :

- Lecture 1 touche
 - Mise hors tension du système
 - Correspondance de langue
- [Non] : Désactive la fonction.



Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur ou les composants. Pour activer les fonctions BRAVIA Sync, raccordez le téléviseur par la prise HDMI OUT 1.

[Lié à l'arrêt du téléviseur]

[Valide] : Éteint automatiquement le lecteur lorsque le téléviseur raccordé passe en mode de veille (BRAVIA Sync).

[Non valide] : Désactive la fonction.

■ [Sortie Audio HDMI]

[Auto] : Émet le signal audio par la prise HDMI OUT 2 si elle est connectée à un appareil et que cet appareil est allumé. Sinon, émet le signal audio par la prise HDMI OUT 1.

[HDMI1] : Émet le signal audio par la prise HDMI OUT 1.

[HDMI2] : Émet le signal audio par la prise HDMI OUT 2.

■ [Mode Démarrage rapide]

[Marche] : Réduit le temps de démarrage lorsqu'on allume le lecteur.

[Non] : Réduit la consommation d'énergie en mode de veille.

■ [Affichage automatique]

[Marche] : Affiche automatiquement les informations sur l'écran lors du changement de titre visionné, de mode d'image, de signal audio, etc.

[Non] : Affiche les informations uniquement lorsque vous appuyez sur DISPLAY.

■ [Avis de m-à-j du logiciel]

[Marche] : Règle le lecteur pour qu'il vous informe de la disponibilité d'une nouvelle version du logiciel (page 25).

[Non] : Désactive la fonction.

■ [Nom d'appareil]

Affiche le nom du lecteur. Le nom du lecteur peut être modifié.

■ [Informations système]

Affiche l'adresse MAC et les informations sur la version du logiciel du lecteur.

■ [Information de licence logicielle]

Affiche des informations sur la licence du logiciel.



[Réglages réseau]

■ [Réglages Internet]

Connectez le lecteur au réseau à l'avance. Pour plus de détails, voir « 3 : Connexion réseau » (page 16).

[Configuration câblée] : Sélectionnez cette option lorsque vous connectez le lecteur à un routeur à l'aide d'un câble LAN.

[Configuration sans fil] : Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez le dispositif LAN sans fil intégré au lecteur pour établir la connexion réseau sans fil.



Pour plus d'informations, visitez le site Web suivant et vérifiez la section FAQ : <https://www.sony.com/bluraysupport/>

■ [État de la connexion réseau]

Affiche l'état actuel du réseau.

■ [Diagnostic de connexion réseau]

Vérifie si la connexion réseau est adéquate en exécutant le diagnostic réseau.

■ [Connection Server Settings]

Spécifie s'il faut afficher ou non le serveur connecté.

■ [Auto Home Network Access Permission]

[Marche] : Autorise un accès automatique à partir des produits compatibles avec le contrôleur de réseau domestique nouvellement détectés.

[Non] : Désactive la fonction.

■ [Home Network Access Control]

Affiche une liste de produits compatibles avec le contrôleur de réseau domestique et définit l'acceptation ou le rejet des commandes des contrôleurs dans la liste.

■ [Démarrage à distance]

[Marche] : Vous permet d'allumer le lecteur par le biais d'un appareil relié au réseau.

[Non] : Désactive la fonction.



[Régl. facile]

Voir « 4 : Régl. facile » (page 17).



[Réinitialisation]

■ [Rétablir les réglages d'usine]

Rétablit les réglages d'usine du lecteur en sélectionnant le groupe de réglages. Tous les réglages du groupe seront réinitialisés.

■ [Initialiser les Infos personnelles]

Efface vos renseignements personnels enregistrés sur le lecteur.



Si vous jetez, cédez ou revendez ce lecteur, veuillez effacer tous les renseignements personnels qu'il contient pour plus de sécurité. Veillez à prendre des mesures appropriées, comme vous déconnecter, après avoir utilisé un service du réseau.

Dépannage

Si un problème survient pendant l'utilisation du lecteur, reportez-vous au présent guide de dépannage pour essayer de régler le problème avant de faire une demande de réparation. Si le problème persiste, informez-vous auprès du revendeur Sony le plus proche.

Alimentation

Le lecteur ne s'allume pas même si vous appuyez sur  sur la télécommande ou sur le lecteur.

- Éteignez le lecteur et débranchez le cordon d'alimentation. Patientez plus de 2 minutes, puis rebranchez le cordon d'alimentation et allumez le lecteur.

Image

Aucune image, ou l'image n'est pas émise correctement.

- Assurez-vous que tous les câbles sont fermement connectés (page 13).
- Permutez le sélecteur d'entrée sur le téléviseur pour afficher le signal du lecteur.
- Réinitialisez la [Résolution de la sortie vidéo] à la plus faible résolution en appuyant sur  STOP et HOME, puis sur la touche POP UP/MENU de la télécommande.
- Essayez ce qui suit : ① Éteignez et rallumez le lecteur. ② Éteignez et rallumez l'équipement raccordé au lecteur. ③ Déconnectez et reconnectez le câble HDMI.
- La prise HDMI OUT est raccordée à un appareil DVI qui ne prend pas en charge la technologie de protection des droits d'auteur.
- Vérifiez les réglages de [Résolution de la sortie vidéo] dans [Réglages d'écran] (page 26).
- Pour les disques Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/Contenus de données/Contenus de réseau, vérifiez les réglages [Sortie 24p] dans [Réglages d'écran] (page 26).

- Pour la sortie 4K, assurez-vous que le lecteur est connecté à un écran 4K prenant en charge l'entrée HDMI compatible HDCP2.2 avec un câble HDMI grande vitesse haute qualité ou un câble HDMI grande vitesse prenant en charge une bande passante de 18 Gbps (page 13).

La vidéo 4K Ultra HD n'est pas émise.

- Vérifiez ce qui suit.
 - Connectez le lecteur à un téléviseur qui prend en charge 4K 60p, à l'aide d'un câble HDMI grande vitesse haute qualité qui prend en charge une bande passante de 18 Gbps (non fourni).
 - Si vous utilisez un téléviseur BRAVIA, ajustez le réglage de « format du signal HDMI » sur le téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
 - Assurez-vous que le contenu de lecture est en vidéo 4K Ultra HD.

La langue de l'affichage à l'écran permute automatiquement lors du raccordement à la prise HDMI OUT.

- Lorsque l'option [Contrôle pour HDMI] de [Réglages HDMI] est réglée sur [Marche] (page 30), la langue de l'affichage à l'écran permute automatiquement en fonction du réglage de langue effectué sur le téléviseur raccordé (si vous changez le réglage sur le téléviseur, etc.).

Son

Aucun son, ou le son n'est pas émis correctement.

- Assurez-vous que tous les câbles sont fermement connectés (page 13).
- Permutez le sélecteur d'entrée sur la Barre de son/Amplificateur AV (récepteur) de façon à ce que le signal audio du lecteur soit émis par la Barre de son/Amplificateur AV (récepteur).
- Si le signal audio n'est pas émis par la prise DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, vérifiez les réglages de [Sortie audio numérique] sous [Réglages audio] (page 27).
- Pour les connexions HDMI, essayez ce qui suit : ① Éteignez et rallumez le lecteur. ② Éteignez et rallumez l'équipement raccordé au lecteur. ③ Déconnectez et reconnectez le câble HDMI.

- Pour les connexions HDMI, si le lecteur est raccordé au téléviseur via une Barre de son/ Amplificateur AV (récepteur), essayez en connectant le câble HDMI directement au téléviseur. Reportez-vous également au mode d'emploi fourni avec la Barre de son/ Amplificateur AV (récepteur).
- La prise HDMI OUT est raccordée à un appareil DVI (les prises DVI n'acceptent pas le signal audio).
- L'appareil raccordé à la prise HDMI OUT ne prend pas en charge le format audio du lecteur. Vérifiez [Réglages audio] (page 27).
- Vérifiez les réglages de [Sortie Audio HDMI] dans [Réglages système] (page 30).

Aucun son n'est émis par la Barre de son/ Amplificateur AV connectée à la prise HDMI OUT 2.

- Suivant les réglages, il se peut que la source d'entrée ne permute pas sur le lecteur même lorsque vous connectez le lecteur au téléviseur via une Barre de son/ Amplificateur AV (récepteur). Vérifiez ce qui suit.
 - Le câble HDMI est connecté à la prise HDMI OUT 2 du lecteur et à la prise d'entrée HDMI de la Barre de son/ Amplificateur AV. Ne connectez pas le câble à la prise de sortie HDMI de la Barre de son/ Amplificateur AV.
 - Le lecteur est sélectionné comme source d'entrée sur la Barre de son/ Amplificateur AV.
- Si le problème persiste après les vérifications ci-dessus, essayez ce qui suit.
 - Réglez l'option [Contrôle pour HDMI] de [Réglages système] sur [Non]. Lorsque vous la réglez sur [Non], les fonctions BRAVIA Sync sont désactivées^{*1}.
 - Si la Barre de son/ Amplificateur AV est connectée à une prise d'entrée HDMI compatible ARC sur le téléviseur, retirez le câble HDMI de la prise. Une fois le câble déconnecté, la Barre de son/ Amplificateur AV n'émettra plus le son du téléviseur^{*1}.
- Lorsque vous connectez le lecteur à une Barre de son/ Amplificateur AV via la prise HDMI OUT 2, assurez-vous que l'option [Sortie Audio HDMI] de [Réglages système] est réglée sur [HDMI2] ou [Auto] (page 30).

L'audio HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos^{*2} et DTS:X^{*3}) n'est pas émis par flux binaire.

- Réglez l'option [Audio secondaire BD] de [Réglages audio] sur [Non] (page 28).
- Assurez-vous que la Barre de son/ Amplificateur AV (récepteur) est compatible avec chaque format HD Audio.

L'audio interactif n'est pas émis.

- Réglez l'option [Audio secondaire BD] de [Réglages audio] sur [Marche] (page 28).

Le code message 3 [Sorties audio temporairement coupées. Ne pas ajuster le volume de lecture. Le contenu en cours de lecture est protégé par Cinavia et non autorisé pour la lecture sur cet appareil. Pour plus d'informations, voir <http://www.cinavia.com>. Code de message 3.] apparaît sur l'écran lors de la lecture d'un disque.

- La piste audio de la vidéo en cours de lecture contient un code Cinavia indiquant qu'il s'agit d'une copie non autorisée d'un contenu de production professionnelle (page 44).

^{*1} Pour émettre le son, connectez le téléviseur et la Barre de son/ Amplificateur AV à l'aide d'un câble numérique optique.

^{*2} Dolby Atmos est une marque commerciale de Dolby Laboratories.

^{*3} DTS:X est une marque commerciale et/ou une marque de commerce déposée de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Disque

Le lecteur ne lit pas le disque.

- Le disque est sale ou déformé.
- Le disque est à l'envers. Insérez le disque en posant la face de lecture vers le bas.
- Le disque est d'un format non pris en charge par ce lecteur (page 39).
- Le lecteur ne peut pas lire un disque enregistré s'il n'a pas été correctement finalisé ou s'il n'est pas en format de disque Masterisé.
- Le code de région du BD/DVD ne correspond pas à celui du lecteur.

Périphérique USB

Le lecteur ne détecte pas le périphérique USB connecté.

- Assurez-vous que le périphérique USB est fermement connecté à la prise USB.
- Assurez-vous que ni le périphérique USB ni le câble USB ne sont endommagés.
- Assurez-vous que le périphérique USB est allumé.
- Si le périphérique USB est raccordé via un concentrateur de ports USB, raccordez le périphérique USB directement au lecteur.

Flux sur Internet

L'image et le son sont de mauvaise qualité, ou certains programmes affichent l'image avec des pertes de détails tout spécialement si la scène est sombre ou comporte des déplacements rapides.

- Il se peut que la qualité de l'image et du son s'améliore si vous changez la vitesse de connexion. La vitesse de connexion recommandée est d'au moins 2,5 Mbps pour une vidéo de définition standard, 10 Mbps pour une vidéo haute définition et au moins 25 Mbps pour la vidéo Ultra HD (suivant votre fournisseur de service).

Le flux sur Internet via Wi-Fi est instable lors de la connexion à un appareil Bluetooth en utilisant le LDAC.

- Réglez l'option [Wireless Playback Quality] de [Réglages Bluetooth] sur [Connexion] (page 28).

Il n'y a pas de menu d'options pendant le flux sur Internet.

- Le menu d'options n'est pas disponible pendant le flux sur Internet.

Connexion réseau

Le lecteur ne peut pas se connecter au réseau.

- Vérifiez la connexion réseau (page 16) et les réglages réseau (page 31).

Impossible de connecter l'ordinateur à l'Internet après l'exécution de [Configuration Wi-Fi sécurisée™ (WPS)].

- Il se peut que les réglages de connexion sans fil du routeur changent automatiquement si vous utilisez la fonction de configuration Wi-Fi sécurisée avant d'ajuster les réglages du routeur. Le cas échéant, modifiez en conséquence les réglages de connexion sans fil sur l'ordinateur.

Impossible de connecter le lecteur au routeur LAN sans fil.

- Assurez-vous que le routeur LAN sans fil est allumé.
- Réduisez la distance entre le lecteur et le routeur LAN sans fil.
- Éloignez le lecteur des appareils utilisant une bande de fréquence de 2,4 GHz tels qu'un micro-ondes, un appareil Bluetooth ou sans fil numérique, ou éteignez lesdits appareils.

Le routeur sans fil désiré n'apparaît pas dans la liste du réseau sans fil.

- Appuyez sur RETURN pour revenir à l'écran précédent, puis réessayez la configuration sans fil. Si le routeur sans fil désiré n'est toujours pas détecté, sélectionnez [Nouvelle inscription de connexion] afin d'effectuer [Enregist. manuel].

Le message [Nouvelle version du logiciel disponible sur le réseau. Effectuer la mise à jour sous « Mise à jour logicielle ».] apparaît sur l'écran lorsque vous allumez le lecteur.

- Voir [Mise à jour logicielle] (page 25) pour mettre à jour le lecteur avec une nouvelle version du logiciel.

Connexion Bluetooth

Impossible d'effectuer/terminer la connexion Bluetooth.

- Réglez [Mode Bluetooth] sur [Marche] (page 28).
- Assurez-vous que l'appareil Bluetooth est allumé et que la fonction Bluetooth est activée.
- Rapprochez l'appareil Bluetooth du lecteur.
- Connectez à nouveau le lecteur et l'appareil Bluetooth. Vous devrez peut-être d'abord annuler la connexion au lecteur depuis votre appareil Bluetooth.

- Supprimez une fois les informations d'appairage de la liste des appareils et de l'appareil connecté avant de retenter la connexion.
- La connexion peut s'avérer impossible si d'autres appareils Bluetooth sont présents autour du lecteur. Dans ce cas, éteignez les autres appareils Bluetooth.
- Les informations d'enregistrement de la connexion ont été effacées. Recommencez l'opération de connexion.

Il n'y a aucun son, le son saute ou fluctue, ou la connexion est perdue.

- Un DVD AUDIO ne peut pas être lu par un appareil Bluetooth à cause du DRM.
- Rapprochez l'appareil Bluetooth du lecteur.
- Assurez-vous que le lecteur ne reçoit pas d'interférences depuis un réseau Wi-Fi, un autre appareil Bluetooth, un autre appareil sans fil 2,4 GHz ou un four à micro-ondes.
- Vérifiez que la connexion Bluetooth est correctement effectuée entre le lecteur et l'appareil Bluetooth.
- Connectez à nouveau le lecteur et l'appareil Bluetooth.
- Éloignez le lecteur des objets ou surfaces en métal.

Contrôle pour HDMI (BRAVIA Sync)

La fonction [Contrôle pour HDMI] est inopérante (BRAVIA Sync).

- Assurez-vous que le téléviseur est raccordé par la prise HDMI OUT 1.
- Assurez-vous que l'option [Contrôle pour HDMI] de [Réglages HDMI] est réglée sur [Marche] (page 30).
- Si vous modifiez la connexion HDMI, éteignez et rallumez le lecteur.
- En cas de panne de courant, réglez l'option [Contrôle pour HDMI] de [Réglages HDMI] sur [Non], puis l'option [Contrôle pour HDMI] de [Réglages HDMI] sur [Marche] (page 30).
- Vérifiez les points suivants et reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le composant.
 - Le composant raccordé est compatible avec la fonction [Contrôle pour HDMI].
 - Le réglage du composant raccordé pour la fonction [Contrôle pour HDMI] est correct.

- Lorsque vous raccordez le lecteur au téléviseur via une Barre de son/Amplificateur AV (récepteur) :
 - Si la Barre de son/Amplificateur AV (récepteur) n'est pas compatible avec la fonction [Contrôle pour HDMI], il se peut que vous ne puissiez pas commander le téléviseur depuis le lecteur.
 - Si vous modifiez la connexion HDMI, débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation; en cas de panne de courant, essayez ce qui suit :
 - ① Permutez le sélecteur d'entrée de la Barre de son/Amplificateur AV (récepteur) de façon à ce que l'image du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
 - ② Réglez l'option [Contrôle pour HDMI] de [Réglages HDMI] sur [Non], puis l'option [Contrôle pour HDMI] de [Réglages HDMI] sur [Marche] (page 30). Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec la Barre de son/Amplificateur AV (récepteur).

La fonction de mise hors tension du système est inopérante (BRAVIA Sync).

- Assurez-vous que les options [Contrôle pour HDMI] et [Lié à l'arrêt du téléviseur] de [Réglages HDMI] sont réglées sur [Marche] et [Valide] (page 30).

Autres

La lecture ne démarre pas au début du contenu.

- Appuyez sur OPTIONS et sélectionnez [Lire du début].

La lecture ne démarre pas à partir du point de reprise (là où vous l'avez arrêtée).

- Il se peut que le point de reprise soit effacé de la mémoire, suivant le type de disque, lorsque
 - Vous ouvrez le tiroir de disque.
 - Vous déconnectez le périphérique USB.
 - Vous faites la lecture d'un autre contenu.
 - Vous éteignez le lecteur.

Le code message 1 [Lecture arrêtée. Le contenu en cours de lecture est protégé par Cinavia et non autorisé pour la lecture sur cet appareil. Pour plus d'informations, voir <http://www.cinavia.com>. Code de message 1.] apparaît sur l'écran lors de la lecture d'un disque.

- La piste audio de la vidéo en cours de reproduction contient un code Cinavia indiquant qu'elle était destinée à une présentation sur un équipement professionnel uniquement et que la lecture par les consommateurs n'est pas autorisée (page 44).

Le tiroir de disque ne s'ouvre pas et vous ne pouvez pas retirer le disque même après avoir appuyé sur  OPEN/CLOSE.

- Pendant que le lecteur est allumé, appuyez sur  STOP, HOME, puis sur la touche TOP MENU de la télécommande pour déverrouiller le tiroir et désactiver la Protection parentale (page 11).
- Essayez ce qui suit : ①Éteignez le lecteur et débranchez le cordon d'alimentation. ②Rebranchez le cordon d'alimentation tout en appuyant sur  OPEN/CLOSE sur le lecteur. ③Maintenez la pression sur  OPEN/CLOSE sur le lecteur jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre. ④Retirez le disque.
- Le tiroir de disque ne réagira pas pendant la lecture de flux sur Internet (par ex. Netflix) même après avoir appuyé sur  OPEN/CLOSE.

Le message [La touche [EJECT] n'est pas disponible] apparaît sur l'écran après la pression sur  OPEN/CLOSE.

- Contactez le revendeur Sony le plus proche ou le service après-vente Sony local autorisé.

Le lecteur ne répond à aucune pression sur les touches.

- Il y a de la condensation d'humidité dans le lecteur (page 4).

À propos de la mise à jour logicielle

- Si la connexion réseau est mauvaise, consultez <https://www.sony.com/bluraysupport/> pour télécharger la dernière version du logiciel et mettre à jour via une mémoire USB. Vous pouvez également obtenir des informations sur les fonctions de mise à jour depuis le site Web.

Spécifications techniques

Les spécifications techniques et le design peuvent être modifiés sans avis préalable.

Système

Laser	Laser à semi-conducteur
--------------	-------------------------

Entrées et sorties

Nom de prise	Type de prise/Niveau de sortie/Impédance de charge
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Prise phono /0,5 V c-à-c/75 ohms
HDMI OUT 1*/2	Connecteur HDMI standard 19 broches * Seul HDMI OUT 1 prend en charge la sortie vidéo.
LAN (10/100)	Borne 10BASE-T/100BASE-TX
USB	Prise USB de type A (pour raccorder une mémoire USB, un lecteur de carte mémoire, un appareil photo numérique ou un caméscope numérique)* * Ne pas utiliser comme recharge électrique.

Sans fil

Norme LAN sans fil	Protocole IEEE802.11a/b/g/n
Plage de fréquences	Bande 2,4 GHz, 5 GHz
Modulation	DSSS et OFDM
Version Bluetooth	Spécification Bluetooth v4.1

Bluetooth

Système de communication	Spécification Bluetooth v4.1
Sortie	Spécification Bluetooth Classe de puissance 1
Plage de communication maximale	Ligne de vision environ 30 m
Bande de fréquences	2,4 GHz
Méthode de modulation	FHSS
Profils Bluetooth compatibles	A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Codecs pris en charge	SBC, AAC, LDAC
Plage de transmission (A2DP)	• 20 Hz - 40 000 Hz (LDAC en échantillonnage 96 kHz et transmission à 990 kbps) • 20 Hz - 20 000 Hz (en échantillonnage 44,1 kHz)

Généralités

Alimentation	Valeurs nominales : Entrée 120 V CA, 60 Hz
Consommation d'énergie	15 W
Dimensions (approximatives)	430 mm × 265 mm × 50 mm (17 po × 10 1/2 po × 2 po) (largeur × profondeur × hauteur) parties saillantes comprises
Poids (approximatif)	3,8 kg (8 lb 2/5 oz)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Humidité de fonctionnement	25 % à 80 %

Disques pris en charge

Blu-ray Disc^{*1}	Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD^{*3}	DVD-ROM, DVD-R/ DVD-RW, DVD+R/DVD+RW DVD AUDIO ^{*4}
CD^{*3}	CD-DA (CD de musique), CD-ROM, CD-R/CD-RW, Super Audio CD

^{*1} Comme les spécifications des Blu-ray Disc sont nouvelles et toujours en cours d'évolution, il se peut que la lecture de certains disques ne soit pas possible, suivant le type de disque et la version. La sortie audio varie suivant la source, la prise de sortie connectée et les réglages audio sélectionnés.

^{*2} BD-RE : Ver.2.1, BD-R : Ver.1.1, 1.2 et 1.3, y compris les BD-R à pigment organique (de type LTH). La lecture des BD-R enregistrés sur un ordinateur n'est pas possible si des données additionnelles y sont enregistrables.

^{*3} Un disque CD ou DVD ne sera pas lu s'il n'a pas été correctement finalisé ou s'il n'est pas en format de disque Masterisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil utilisé pour l'enregistrement.

^{*4} Certains disques DVD AUDIO contiennent des groupes cachés et nécessitent la saisie d'un mot de passe. Référez-vous au disque pour connaître le mot de passe.

Disques non pris en charge

- BD avec cartouche
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- CD PHOTO
- Partie des données de type CD-Extra
- Super VCD
- Face du matériel audio sur les DualDisc

Remarque sur les disques

Cet appareil est conçu pour la lecture des disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Les DualDisc et certains disques de musique codés à l'aide des technologies de protection des droits d'auteur n'étant pas conformes à la norme Compact Disc (CD), il se peut que leur lecture ne soit pas possible sur cet appareil.

Remarque sur les commandes de lecture des Ultra HD Blu-ray/BD/DVD

Certaines commandes de lecture des disques Ultra HD Blu-ray/BD/DVD peuvent être intentionnellement réglées par les fabricants des logiciels. Comme ce lecteur lit le contenu des disques Ultra HD Blu-ray/BD/DVD en respectant la façon dont il a été conçu par le fabricant du logiciel, il se peut que certaines fonctions de lecture ne soient pas disponibles.

Note concernant les disques Ultra HD Blu-ray/BD/DVD à double couche et les disques Ultra HD Blu-ray à triple couche

Il se peut que la lecture de l'image et du son soit interrompue un instant au moment du changement de couche.

Code de région (uniquement BD/DVD VIDEO)

Un code de région est imprimé à l'arrière du lecteur, et ce dernier ne lira que les disques BD/DVD VIDEO dont l'étiquette porte le même code de région ou l'inscription .

Types de fichier pris en charge

Vidéo

Codec	Conteneur	Extension	Avec audio
MPEG-1 Vidéo*1	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Vidéo*2	PS*3	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS*4	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC/ H.264*5	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4*1	.mp4, .m4v	AAC
	TS*1	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time*6	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV*6	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2*6	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1*1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9*1*7	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Motion JPEG*6	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
HEVC/H.265	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
VP6	FLV	.flv	MP3
VP8/VP9	Webm	.webm	Vorbis
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Format

AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10

Musique

Codec	Extension
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*11}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Standard	.wma
WMA 10 Pro ^{*12}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*11}	.ac3
DSF ^{*1}	.dsf
DSDIFF ^{*1*13}	.dff
AIFF ^{*1}	.aiff, .aif
ALAC ^{*1}	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Photo

Format	Extension
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*14}
GIF	.gif ^{*14}
MPO	.mpo ^{*6*15}
BMP	.bmp ^{*6*15}
WEBP	.webp ^{*6}

^{*1} Le lecteur peut ne pas lire ce format de fichier sur un serveur de réseau domestique.

^{*2} Le lecteur ne peut lire que les vidéos à définition standard sur un serveur de réseau domestique.

^{*3} Le lecteur ne lit pas les fichiers au format DTS sur un serveur de réseau domestique.

^{*4} Le lecteur ne peut lire que les fichiers au format Dolby Digital sur un serveur de réseau domestique.

^{*5} Le lecteur est compatible avec AVC jusqu'au Niveau 5.2.

^{*6} Le lecteur ne lit pas ce format de fichier sur un serveur de réseau domestique.

^{*7} Le lecteur est compatible avec WMV9 jusqu'à Advanced Profile.

^{*8} Le lecteur est compatible avec les fréquences d'image jusqu'à 60 fps.

^{*9} Le lecteur lit les fichiers de format AVCHD enregistrés sur caméscope numérique et appareils similaires. Les disques de format AVCHD ne seront pas lus s'ils n'ont pas été correctement finalisés.

^{*10} Le lecteur peut lire les fichiers de format AVCHD 3D.

^{*11} Le lecteur peut lire les fichiers « .mka ». Ce fichier ne peut pas être lu sur un serveur de réseau domestique.

^{*12} Le lecteur ne lit pas les fichiers codés à l'aide de la technologie Lossless ou de technologies similaires.

^{*13} Le lecteur ne lit pas les fichiers encodés en DST.

^{*14} Le lecteur ne lit pas les fichiers PNG ou GIF animés.

^{*15} Pour les fichiers MPO autres qu'en 3D, l'image clé ou la première image s'affiche.

^{*16} Le lecteur ne prend pas en charge les fichiers BMP 16 bits.



Le lecteur est compatible avec les formats vidéo HDR tels que HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) et Dolby Vision.



- Il se peut que certains fichiers ne soient pas lus, suivant le format de fichier, le codage du fichier, les conditions d'enregistrement ou les conditions du serveur de réseau domestique.
- Les formats dont la lecture est possible varient suivant l'appareil connecté ou le service réseau.

Pour plus de détails, reportez-vous aux informations de format pour l'appareil connecté ou le contenu.

- Il se peut que certains fichiers modifiés sur ordinateur ne puissent être lus.
- Il se peut que certains fichiers ne puissent exécuter les fonctions d'avance rapide ou recul rapide.
- Le lecteur ne lit pas les fichiers codés à l'aide de la technologie DRM ou de technologies similaires.
- Le lecteur peut reconnaître les fichiers ou dossiers suivants sur les disques BD, DVD et CD, et sur les périphériques USB :
 - jusqu'aux dossiers de la neuvième couche, y compris le dossier racine ;
 - jusqu'à 500 fichiers/dossiers d'une couche.
- Le lecteur peut reconnaître les fichiers ou dossiers suivants enregistrés sur le serveur de réseau domestique :
 - jusqu'aux dossiers de la dix-neuvième couche.
 - jusqu'à 999 fichiers/dossiers d'une couche.

- Le lecteur est compatible avec les fréquences d'image :
 - jusqu'à 60 fps pour AVCHD (MPEG4/AVC) uniquement.
 - jusqu'à 30 fps pour les autres codecs vidéo.
- Le lecteur est compatible avec un débit binaire vidéo jusqu'à 40 Mbps.
- Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec ce lecteur.
- Le lecteur peut reconnaître les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) (tels que mémoires flash et disques durs), les périphériques de classe périphérique de capture d'image fixe (SCD) et les claviers 101.
- Il se peut que le lecteur ne lise pas de manière fluide les fichiers vidéo et audio à débit binaire élevé sur les CD de données. Il est recommandé de lire ces fichiers à l'aide de DVD de données ou de BD de données.
- Les logos « DVD+RW », « DVD-RW », « DVD+R », « DVD-R », « DVD VIDEO », « DVD AUDIO », « Super Audio CD » et « CD » sont des marques commerciales.
- « BRAVIA » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Les brevets et la technologie de codage audio MPEG Layer-3 sont sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
- Ce produit comprend une technologie exclusive sous licence de Verance Corporation et est protégé par le brevet d'invention américain 7 369 677 et d'autres brevets d'invention américains et internationaux attribués et en attente d'attribution. Il est également protégé par les droits d'auteur et le secret commercial pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de Verance Corporation. Droits d'auteur 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. L'analyse par rétrotechnique ou le désosage de cette technologie sont interdits.
- Windows Media est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Droits d'auteur et marques commerciales

- Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées. Les autres noms peuvent être marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.
 - Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
 - Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le sigle, DTS et le sigle ensemble, DTS-HD et le logo DTS-HD sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.
 - Les termes HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, câble HDMI grande vitesse haute qualité et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
 - Les marques verbales Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™, et leurs logos sont des marques de commerce de la Blu-ray Disc Association.
 - Blu-ray 3D™ et le logo Blu-ray 3D™ sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
 - « DVD Logo » est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
 - Les logos « DVD+RW », « DVD-RW », « DVD+R », « DVD-R », « DVD VIDEO », « DVD AUDIO », « Super Audio CD » et « CD » sont des marques commerciales.
 - « BRAVIA » est une marque commerciale de Sony Corporation.
 - Les brevets et la technologie de codage audio MPEG Layer-3 sont sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
 - Ce produit comprend une technologie exclusive sous licence de Verance Corporation et est protégé par le brevet d'invention américain 7 369 677 et d'autres brevets d'invention américains et internationaux attribués et en attente d'attribution. Il est également protégé par les droits d'auteur et le secret commercial pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de Verance Corporation. Droits d'auteur 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. L'analyse par rétrotechnique ou le désosage de cette technologie sont interdits.
 - Windows Media est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. Il est interdit d'utiliser ou de distribuer cette technologie hors de ce produit sans disposer d'une licence appropriée de Microsoft ou d'une filiale de Microsoft autorisée.
- Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu PlayReady™ de Microsoft pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par des droits d'auteur. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé PlayReady ou au contenu protégé WMDRM. Si l'appareil n'impose pas correctement les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de contenu peuvent exiger de la firme Microsoft qu'elle empêche l'appareil d'accéder au contenu protégé PlayReady. Cette restriction d'accès ne doit pas affecter le contenu non protégé ni le contenu protégé par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous mettiez à niveau PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez d'effectuer la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu pour lequel la mise à niveau est requise.

- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. Tous droits réservés.
Et une expression du droit :
Ce logiciel est fourni << en l'état >>.
Vewd et ses fournisseurs déclinent toute garantie concernant le logiciel, expresse ou implicite, légale ou autre, y compris, sans limitation, les garanties de fonctionnalité, d'adéquation à un usage particulier ou de non-contrefaçon.
- WPA™, WPA2™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque d'homologation de Wi-Fi Alliance.
- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.
- LDAC™ et le logo LDAC sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- « DSEE HX » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Couvert par une ou plusieurs demandes de brevets HEVC (High Efficiency Video Coding) listés sur patentlist.accessadvance.com.



- Les autres noms de système et de produit sont généralement des marques commerciales, déposées ou non, de leurs fabricants. Les symboles™ et® ne sont pas indiqués dans ce document.



Protection contre la copie

Veillez noter que les supports Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ et DVD sont munis de systèmes de protection de contenu sophistiqués. Ces systèmes, nommés AAC (Advanced Access Content System) et CSS (Content Scramble System), peuvent contenir certaines restrictions relatives à la lecture, la sortie analogique et d'autres caractéristiques semblables. Le fonctionnement de ce produit et les restrictions appliquées peuvent varier selon la date d'achat, car le conseil de l'AACS peut adopter ou modifier ses réglementations de restriction après le moment de l'achat.

Avis Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de reproductions illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale d'une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt.

De plus amples informations sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia à l'adresse <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir des informations supplémentaires par courrier sur Cinavia, envoyez votre demande par carte postale avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, États-Unis.

Informations sur la licence du logiciel

Pour le contrat de licence d'utilisateur final (EULA), veuillez vous reporter à la feuille CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION fournie avec ce lecteur.

EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ DE FAIT CE CONTRAT.

Pour obtenir des informations sur les autres licences de logiciels, veuillez sélectionner  [Config.] sur l'écran d'accueil et vous reporter à [Information de licence logicielle] sous [Réglages système].

Ce produit contient un logiciel soumis à la licence publique générale GNU (« GPL ») ou à la licence publique générale limitée GNU (« LGPL »). Ces licences indiquent que les clients ont le droit d'acquiescer, de modifier et de redistribuer le code source dudit logiciel, conformément aux dispositions de la GPL ou de la LGPL.

Le code source du logiciel utilisé dans ce produit est soumis à la GPL et à la LGPL, et il est disponible sur Internet. Pour télécharger, veuillez visiter le site Web suivant : <https://oss.sony.net/Products/Linux>

Veillez noter que Sony ne peut pas répondre aux questions concernant le contenu de ce code source.

Politique de confidentialité

Pour la politique de confidentialité, veuillez vous reporter à [Confidentialité] dans le menu d'options, sur chaque icône de service du réseau.

Les services de réseau, les contenus et le logiciel de ce produit peuvent être sujets à des termes et conditions individuels et modifiés, interrompus ou terminés à tout moment et nécessiter des frais, un enregistrement et des informations de carte bancaire.

Liste des codes de langue

Pour plus de détails, voir [Réglages d'affichage BD/DVD] (page 29). L'orthographe des langues est conforme à la norme ISO 639 : 1988 (E/F).

Code	Langue		
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian

Code	Langue		
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo- Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoa
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Non spécifié		

Contrôle parental/code de zone

Pour plus de détails, voir [Code de zone de contr. parental] (page 30).

Code	Zone		
2044	Argentine	2047	Australie
2046	Autriche	2057	Belgique
2070	Brésil	2090	Chili
2092	Chine	2093	Colombie
2115	Danemark	2165	Finlande
2174	France	2109	Allemagne
2200	Grèce	2219	Hong Kong
2248	Inde	2238	Indonésie
2239	Irlande	2254	Italie
2276	Japon	2304	Corée
2333	Luxembourg	2363	Malaisie
2362	Mexique	2376	Pays-Bas
2390	Nouvelle- Zélande	2379	Norvège
2427	Pakistan	2424	Philippines
2428	Pologne	2436	Portugal
2489	Russie	2501	Singapour
2149	Espagne	2499	Suède
2086	Suisse	2543	Taiwan
2528	Thaïlande	2184	Royaume-Uni
2586	Viêt Nam		

Index

A

Adresse MAC 31
[Audio] 24

B

BD-R/BD-RE 39
BD-ROM 39
BRAVIA Sync 30, 35

C

CD-DA 39
CD-R/CD-RW 39
CD-ROM 39
Code de région 39
[Config.] 18
[Contrôle pour HDMI] 30, 35
[Conversion HDR] 23

D

[Diaporama] 24
[DSEE HX] 28
DVD+R/DVD+RW 39
DVD-R/DVD-RW 39
DVD-ROM 39

E

Écran d'accueil 18

F

Finalisé 33, 39, 41

L

LAN sans fil 7, 16
Lecture 1 touche 30
[Lié à l'arrêt du téléviseur] 30

M

Menu supérieur 10, 23
[Mise à jour logicielle] 25
Mise hors tension du système 35
[Mode BRAVIA] 26
[Mode Démarrage rapide] 30
[Mode de sortie DSD] 28

P

[Périphérique USB] 18, 20
Point de reprise 11, 35
Protection parentale 11

R

[Rech. Chap.] 23
[Rech. Titre] 23
[Régl. lect. aléatoire] 24
[Réglage Conversion 4K] 26
[Réglage de sortie 3D] 23, 27
[Réglages audio] 27
[Réglages Bluetooth] 28
[Réglages d'affichage BD/DVD] 29
[Réglages de contrôle parental] 30
[Réglages d'écran] 26
[Réglages de musique] 30
[Réglages Internet] 31
[Réglages réseau] 31
[Réglages système] 30
[Réglages vidéo] 23
[Réglage taille d'écran TV pour 3D] 27
[Réinitialisation] 31
[Répéter réglage] 23
Routeur 16, 31

S

[Serveur média] 18, 20
[Sortie 24p] 26
[Sortie audio numérique] 27
[Sortie Dolby Vision] 26
[Sortie HDMI Deep Color] 27
[Sortie HDR] 26
[Sous-titres] 11, 24
Super Audio CD 30, 39

T

Télécommande 10
[Type de téléviseur] 27

U

Ultra HD Blu-ray 39

Y

[YCbCr/RGB (HDMI)] 27

Pour votre commodité	
Mises à jour logicielles	Il se peut que le logiciel de ce lecteur soit mis à jour dans le futur. Veuillez visiter le site Web suivant : https://www.sony.com/bluraysupport/
Avant toute question	Veuillez confirmer les détails suivants : • Faites une recherche dans « Dépannage » (page 32) pour trouver une solution au problème. • Éteignez le lecteur et débranchez le cordon d'alimentation. Patientez plus de 2 minutes, puis rebranchez le cordon d'alimentation.



4-740-822-22(1)

<https://www.sony.net/>

© 2019 Sony Corporation

Imprimé en Malaisie



* 1 - 4 7 4 0 8 2 2 2 2 % *