



Este manual del usuario contiene instrucciones detalladas para el uso de la cámara. Lea atentamente el manual.

USER MANUAL

ST200/ST200F/ST201/ST201F/ST205F

Haga clic en un tema

Solución de problemas básicos

Referencia rápida

Contenido

Funciones básicas

Funciones ampliadas

Opciones de disparo

Reproducción y edición

Red inalámbrica
(ST200F/ST201F/ST205F únicamente)

Ajustes

Apéndices

Índice

Información sobre salud y seguridad

Respete siempre las siguientes precauciones y sugerencias de uso para evitar situaciones peligrosas y garantizar un rendimiento óptimo de la cámara.



Advertencia: situaciones que pueden causar lesiones al usuario o a terceros

No desarme ni intente reparar su cámara.

Esto podría provocar una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.

No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables.

Esto podría provocar una explosión o un incendio.

No inserte materiales inflamables en la cámara ni los almacene cerca de ella.

Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No manipule la cámara si tiene las manos mojadas.

Esto podría provocar una descarga eléctrica.

Evite dañar la vista del sujeto.

No utilice el flash si está a una distancia inferior a 1 metro de las personas o los animales que quiera fotografiar. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes a su vista.

Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas.

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

No exponga la cámara a la luz directa del sol ni a altas temperaturas durante un periodo prolongado.

La exposición prolongada a los rayos del sol o a temperaturas extremas puede provocar daños permanentes en los componentes internos de la cámara.

Evite cubrir la cámara o el cargador con prendas o cobijas.

La cámara podría recalentarse, lo cual podría afectarla o provocar un incendio.

No manipule el cable de alimentación ni se acerque al cargador durante una tormenta eléctrica.

Esto podría provocar una descarga eléctrica.

Si algún líquido u objeto externo se introducen en su cámara, desconecte inmediatamente todas las fuentes de energía, tales como el cargador o la batería, y luego comuníquese con un centro de servicios de Samsung.

Cumpla con las normas que limitan el uso de la cámara en ciertas áreas.

- Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos.
- Apague la cámara cuando se encuentre en un avión. La cámara puede causar interferencias con los equipos del avión. Obedezca las normas de la aerolínea y apague la cámara cuando el personal de la aerolínea lo indique.
- Apague la cámara cerca de equipos médicos. La cámara puede interferir con equipos médicos en hospitales o instalaciones de atención médica. Obedezca todas las normas, advertencias e instrucciones del personal médico.

Evite la interferencia con marcapasos.

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre cámaras y marcapasos para evitar cualquier interferencia, como lo recomiendan los fabricantes y el grupo de investigación independiente, Wireless Technology Research. Si tiene algún motivo para sospechar que su cámara está interfiriendo con un marcapasos o con otro dispositivo médico, apague inmediatamente la cámara y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para obtener ayuda.



Precaución: situaciones que pueden dañar la cámara u otros equipos

Quite las baterías de la cámara cuando decida guardarla durante un período prolongado.

Es posible que las baterías instaladas presenten pérdidas o se desgasten con el tiempo y provoquen graves daños en la cámara.

Utilice sólo baterías de repuesto de litio auténticas recomendadas por el fabricante. No dañe ni caliente la batería.

Esto podría provocar un incendio o lesiones personales.

Utilice únicamente baterías, cargadores, cables y accesorios aprobados por Samsung.

- Las baterías, cargadores, cables o accesorios no autorizados podrán provocar una explosión, daño a su cámara o lesiones personales.
- Samsung no se hace responsable por daños o lesiones provocados por baterías, cargadores, cables o accesorios no aprobados.

No utilice baterías con propósitos diferentes a los especificados.

Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No toque el flash mientras esté disparándose.

El flash se calienta mucho al disparar y podrá quemar su piel.

Cuando utilice un cargador AC, apague la cámara antes de desconectar el cargador AC.

Si no lo hace podría provocar un incendio o recibir un choque eléctrico.

Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.

Si no lo hace podría provocar un incendio o recibir un choque eléctrico.

No utilice cables de alimentación, tomacorrientes o enchufes dañados cuando cargue la batería.

Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No permita que el cargador AC entre en contacto con las terminales +/- de la batería.

Esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.

No fuerce las partes de la cámara ni aplique presión sobre ella.

Esto podría provocar un mal funcionamiento.

Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria.

Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.

Mantenga las credenciales con cintas magnéticas lejos del estuche de la cámara.

La información almacenada en la credencial podría dañarse o perderse.

Nunca use baterías, tarjetas de memoria o cargadores dañados.

Esto podría provocar una descarga eléctrica, un funcionamiento incorrecto de la cámara o un incendio.

Compruebe que la cámara funcione correctamente antes de usarla.

El fabricante no se hace responsable por la pérdida de archivos o por los daños provocados a causa del funcionamiento defectuoso o del uso inadecuado de la cámara.

Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara.

Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos.

La cámara emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con los equipos electrónicos no blindados o blindados incorrectamente, como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver problemas de interferencias. Para evitar interferencia no deseada, utilice sólo dispositivos y accesorios aprobados por Samsung.

Utilice la cámara en la posición normal.

Evite el contacto con la antena interna de la cámara.

Transferencia de datos y responsabilidad

- Los datos que se transfieren por o WLAN pueden filtrarse; por lo tanto, evite transferir datos confidenciales en áreas públicas o redes abiertas.
- El fabricante de la cámara no es responsable de ninguna transferencia de datos que violen los derechos de autor, las marcas registradas, las leyes de propiedad intelectual o las ordenanzas de decencia pública.

Información sobre los derechos de autor

- Microsoft Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Mac es una marca registrada de Apple Corporation.
- microSD™, microSDHC™ y microSDXC™ son marcas registradas de SD Association.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED, y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- Las marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

- En caso de que se actualicen las funciones de la cámara, es posible que las especificaciones o el contenido de este manual se modifiquen sin previo aviso.
- Recomendamos utilizar la cámara dentro del país donde la adquirió.
- Utilice la cámara de manera responsable y respete todas las leyes y normas en relación a su uso.
- No puede reutilizar ni distribuir ninguna parte de este manual sin una autorización previa.
- Para obtener información sobre la Licencia de código fuente, consulte el archivo "OpenSourceInfo.pdf" que se incluye en el CD-ROM suministrado.

Descripción del manual de usuario

Funciones básicas 13

Aprenda sobre el diseño, los iconos y las funciones básicas de la cámara para tomar fotografías.

Funciones ampliadas 36

Aprenda a capturar una fotografía y grabar un vídeo seleccionando un modo.

Opciones de disparo 55

Aprenda a definir las opciones en el modo Disparo.

Reproducción y edición 78

Aprenda a reproducir y editar fotografías o vídeos. Además, aprenda a conectar la cámara al ordenador, a la impresora de fotografías o a su TV.

Red inalámbrica (ST200F/ST201F/ST205F únicamente) 102

Aprenda a conectarse a redes de área local (WLAN) y utilizar las funciones correspondiente.

Ajustes 123

Consulte las opciones para definir los ajustes de la cámara.

Apéndices 129

Obtenga información acerca de mensajes de error, especificaciones y mantenimiento.


Iconos usados en este manual

Icono	Función
	Información adicional
	Precauciones y advertencias de seguridad
[]	Botones de la cámara. Por ejemplo, [Obturador] representa el botón del obturador.
()	Número de página de información relacionada.
→	El orden de las opciones o los menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: Seleccione Detecc rostro → Normal (representa Seleccione Detecc rostro , y luego seleccione Normal).
*	Comentario

Expresiones usadas en este manual


Pulsar el obturador

- Pulsar el [Obturador] hasta la mitad: Pulsar el obturador hasta la mitad
- Pulsar [Obturador]: Pulsar el obturador completamente

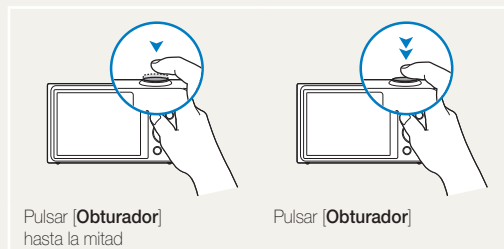

Sujeto, fondo y composición

- **Sujeto:** El principal elemento de una escena, por ejemplo, una persona, un animal o un objeto
- **Fondo:** Los objetos que rodean al sujeto
- **Composición:** La combinación de un sujeto y un fondo

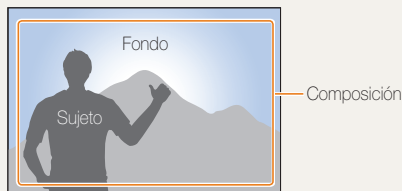


Exposición (brillo)

La cantidad de luz que ingresa en la cámara se denomina exposición. Puede modificar la exposición con la velocidad del obturador, el valor de apertura y la sensibilidad de ISO. Al cambiar la exposición, las fotografías que tome serán más oscuras o más claras.



▲ Exposición normal

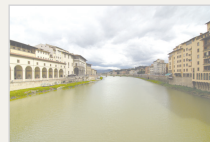

▲ Sobreexposición (demasiado brillo)

Solución de problemas básicos

Aprenda a resolver problemas comunes configurando opciones de disparo.

	Los ojos del sujeto aparecen rojos.	Esto se debe al reflejo que causa el flash de la cámara. - Defina la opción de flash como  Ojos rojos o  Sin ojos roj. (pág. 59) - Si ya ha tomado la fotografía, seleccione  Corr. oj. roj. en el menú de edición. (pág. 92)
	Las fotografías tienen manchas de polvo.	Si hay partículas de polvo en el aire, podrá capturarlas en sus fotografías cuando utilice el flash. - Apague el flash o evite capturar fotografías en lugares en los que haya mucho polvo. - Configure las opciones de sensibilidad de ISO. (pág. 61)
	Las fotografías se ven borrosas.	Si captura fotos en condiciones de poca luz o sostiene la cámara de forma incorrecta, las imágenes podrían aparecer borrosas. Utilice la función OIS o pulse el [Obturator] hasta al mitad para asegurarse de que el sujeto esté enfocado. (pág. 34)
	Las fotografías se ven borrosas cuando se toman a la noche.	Quando la cámara intenta tomar más luz, la velocidad del obturador disminuye. Esto puede hacer que sea difícil sostener la cámara firmemente el tiempo suficiente para capturar una foto más clara, y podría provocar el movimiento de la cámara. - Seleccione el modo Disparo nocturno. (pág. 47) - Encienda el flash. (pág. 59) - Configure las opciones de sensibilidad de ISO. (pág. 61) - Utilice un trípode para evitar que la cámara se mueva.
	Los sujetos se ven oscuros debido al efecto de contraluz.	Quando la fuente de luz está detrás del sujeto o cuando hay mucho contraste entre la luz y las áreas oscuras, es posible que el sujeto se vea demasiado oscuro. - Evite tomar fotografías en la dirección del sol. - Seleccione Luz Fondo en el modo Escena. (pág. 41) - Defina la opción de flash en  Relleno. (pág. 59) - Realice los ajustes necesarios de la exposición. (pág. 69) - Configure la opción de Balance de contraste automático (ACB). (pág. 70) - Defina la opción de medición en  Puntual si hay un sujeto en el centro del cuadro. (pág. 70)

Referencia rápida



Capturar fotografías de personas

- Modo Picture in Picture ► 44
- Modo Disparo bello ► 45
- Modo Retrato inteligente ► 46
- Ojos rojos/Sin ojos rojos (para evitar o corregir los ojos rojos) ► 59
- Detección de rostro ► 65
- Autorretrato ► 66



Capturar fotografías de noche o en la oscuridad

- Modo Escena > Ocaso, Amanecer ► 41
- Modo Disparo nocturno ► 47
- Opciones de flash ► 59
- Sensibilidad de ISO (para ajustar la sensibilidad a la luz) ► 61



Capturar fotografías de acción

- Continuo, Capt. movim. ► 73



Capturar fotografías de texto, insectos o flores

- Modo Escena > Texto ► 41
- Modo Toma en primer plano ► 47
- Macro ► 62



Ajustar la exposición (brillo)

- Sensibilidad de ISO (para ajustar la sensibilidad de la luz) ► 61
- EV (para ajustar la exposición) ► 69
- ACB (para compensar los fondos brillantes cuando hay sujetos) ► 70
- Medición ► 70
- AEB (para capturar tres fotografías de la misma escena con diferente exposición) ► 73



Capturar fotografías de paisajes

- Modo Escena > Paisaje ► 41
- Modo Panorama en vivo ► 42



Aplicar efectos a las fotografías

- Modo Marco mágico ► 48
- Modo Rostro divertido ► 48
- Modo Filtro de fotografías ► 49
- Modo Disparo dividido ► 52
- Modo Pincel artístico ► 53
- Modo Foto en movimiento ► 54
- Ajuste foto (para ajustar Nitidez, Contraste, o Saturación) ► 91



Aplicar efectos a los videos

- Modo Filtro de películas ► 51



Reducir el movimiento de la cámara

- Estabilización de imagen óptica (OIS) ► 33

- Ver archivos por categoría en Álbum inteligente ► 81
- Ver archivos como miniaturas ► 82
- Eliminar todos los archivos de la tarjeta de memoria ► 83
- Ver archivos como una presentación de diapositivas ► 86
- Ver archivos en un TV ► 94
- Conectar la cámara a un ordenador ► 95
- Utilizar sitios web para compartir fotografías o videos (ST200F/ST201F/ST205F únicamente) ► 110
- Envío de fotografías o videos por correo electrónico (ST200F/ST201F/ST205F únicamente) ► 113
- Ajustar el sonido y el volumen ► 125
- Ajustar el brillo de la pantalla ► 126
- Cambiar el idioma de la pantalla ► 127
- Configurar la fecha y la hora ► 127
- Antes de comunicarse con un centro de servicios ► 141

Contenido

Funciones básicas	13
Desembalaje	14
Diseño de la cámara	15
Inserción de la batería y la tarjeta de memoria	17
Carga de la batería y encendido de la cámara	18
Cargar la batería	18
Encender la cámara	18
Realización de la configuración inicial	19
Conocer los iconos	21
Uso de la pantalla de inicio	22
Acceder a la pantalla de inicio	22
Iconos de la pantalla de inicio	23
Definir fondo de pantalla	25
Seleccionar opciones o menús	26
Ajuste de la pantalla y el sonido	28
Ajustar el tipo de pantalla	28
Configuración del sonido	29
Capturar fotografías	30
Usar el zoom	31
Reducir el movimiento de la cámara (OIS)	33
Sugerencias para obtener fotografías más nítidas	34

Funciones ampliadas	36
Uso de los modos básicos	37
Uso del modo Auto inteligente	37
Uso del modo Programa	38
Uso del modo Película inteligente	39
Uso del modo Imagen en movimiento	40
Uso del modo Escena	41
Uso del modo Panorama en vivo	42
Uso de los modos de Escena	44
Uso del modo Picture in Picture	44
Usar el modo de disparo bello	45
Uso del modo Retrato inteligente	46
Uso del modo Disparo nocturno	47
Uso del modo Primer plano	47
Uso de los modos mágicos	48
Uso del modo Marco Mágico	48
Uso del modo Rostro divertido	48
Uso del modo Filtro foto	49
Uso del modo Filtro película	51
Uso del modo Disparo dividido	52
Uso del modo Píxel artístico	53
Usar el modo Foto en movimiento	54

Opciones de disparo	55	Uso de la Detección de rostro	65
Selección de la calidad y la resolución	56	Detectar rostros	65
Seleccionar una resolución	56	Capturar autorretratos	66
Seleccionar una calidad de imagen	57	Capturar en disparo sonrisa	66
Uso del temporizador	58	Detectar el parpadeo de los ojos	67
Captura de fotografías en la oscuridad	59	Usar el Reconocimiento inteligente de rostro	67
Evitar los ojos rojos	59	Registrar rostros como favoritos (Mi estrella)	68
Usar el flash	59	Ajuste de brillo y color	69
Ajuste de la sensibilidad de ISO	61	Ajustar la exposición manualmente (EV)	69
Cambio del enfoque de la cámara	62	Compensar la luz de fondo (ACB)	70
Usar las opciones de macro	62	Cambiar la opción de medición	70
Usar la estabilización de enfoque automático	63	Seleccionar un ajuste de Balance blancos	71
Ajustar el área de enfoque	64	Uso de los modos de ráfaga	73
		Ajuste de imágenes	74
		Reducir el sonido del zoom	75
		Las opciones de disparo disponible por modo de	
		disparo	76

Reproducción y edición	78
Ver fotografías o vídeos en el modo Reproducción	79
Iniciar el modo Reproducción	79
Ver fotografías	84
Reproducir un vídeo	87
Edición de una fotografía	89
Cambiar el tamaño de las fotografías	89
Recortar retratos automáticamente	89
Girar una fotografía	90
Aplicar efectos de Filtro inteligente	90
Ajustar las fotografías	91
Crear un pedido de impresión (DPOF)	93
Ver archivos en un TV	94
Transferir archivos al ordenador Windows	95
Transferir archivos con Intelli-studio	96
Transferir archivos mediante la conexión de la cámara como disco extraíble	98
Desconectar la cámara (para Windows XP)	99
Transferir archivos al ordenador Mac	100
Impresión de fotografías con una impresora de fotografías PictBridge	101

Red inalámbrica (ST200F/ST201F/ST205F únicamente) ..	102
Conexión a una WLAN y configuración de ajustes de red	103
Conectarse a una WLAN	103
Uso del navegador para inicio de sesión	104
Sugerencias para conexión a la red	105
Introducción de texto	106
Enviar fotografías o vídeos a un teléfono inteligente ..	107
Utilizar un teléfono inteligente como un obturador remoto	108
Uso de sitios web para compartir fotos o vídeos	110
Acceso a un sitio web	110
Cargar fotografías o vídeos	110
Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico	112
Cambiar los ajustes de correo electrónico	112
Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico	113
Cargar fotos a un servidor de la nube	115
Utilizar la Copia de seguridad automática para enviar fotografías o vídeos	116
Instalar el programa de Copia de seguridad automática en su PC	116
Enviar fotografías y vídeos a un PC	116
Ver fotografías o vídeos en un TV con TV Link	118
Enviar fotografías utilizando Wi-Fi Direct	120
Acerca de la función Wake on LAN (WOL)	121

Ajustes	123
Menú de ajustes	124
Acceder al menú de ajustes	124
Sonido	125
Pantalla	125
Conectividad	126
General	127
Apéndices	129
Mensajes de error	130
Mantenimiento de la cámara	132
Limpiar la cámara	132
Uso o almacenamiento de la cámara	133
Acerca de tarjetas de memoria	134
Acerca de la batería	137
Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios	141
Especificaciones de la cámara	144
Glosario	148
Frase de declaración en los idiomas oficiales	154
Índice	156


Funciones básicas

Aprenda sobre el diseño, los iconos y las funciones básicas de la cámara para tomar fotografías.

Desembalaje	14	Seleccionar opciones o menús	26
Diseño de la cámara	15	Ajuste de la pantalla y el sonido	28
Inserción de la batería y la tarjeta de memoria	17	Ajustar el tipo de pantalla	28
Carga de la batería y encendido de la cámara	18	Configuración del sonido	29
Cargar la batería	18	Capturar fotografías	30
Encender la cámara	18	Usar el zoom	31
Realización de la configuración inicial	19	Reducir el movimiento de la cámara (OIS) ...	33
Conocer los iconos	21	Sugerencias para obtener fotografías más nítidas	34
Uso de la pantalla de inicio	22		
Acceder a la pantalla de inicio	22		
Iconos de la pantalla de inicio	23		
Definir fondo de pantalla	25		

Desembalaje

Los siguientes elementos están incluidos en la caja de su producto.



Cámara



Fuente de alimentación/
Cable USB



Batería recargable



Correa



CD-ROM del Manual del usuario




Guía de inicio rápido

Accesorios opcionales



Estuche para la cámara



Cable A/V



Cargador de la batería




Tarjeta de memoria/
Adaptador para la tarjeta
de memoria



- Las ilustraciones pueden diferir levemente de los elementos enviados con su producto.
- Los elementos incluidos en la caja pueden variar según el modelo.
- Puede adquirir accesorios adicionales en una tienda minorista o un centro de servicios de Samsung. Samsung no se hará responsable por ningún problema ocasionado por el uso de accesorios no autorizados.


Diseño de la cámara

Antes de comenzar, familiarícese con las partes y funciones de la cámara.

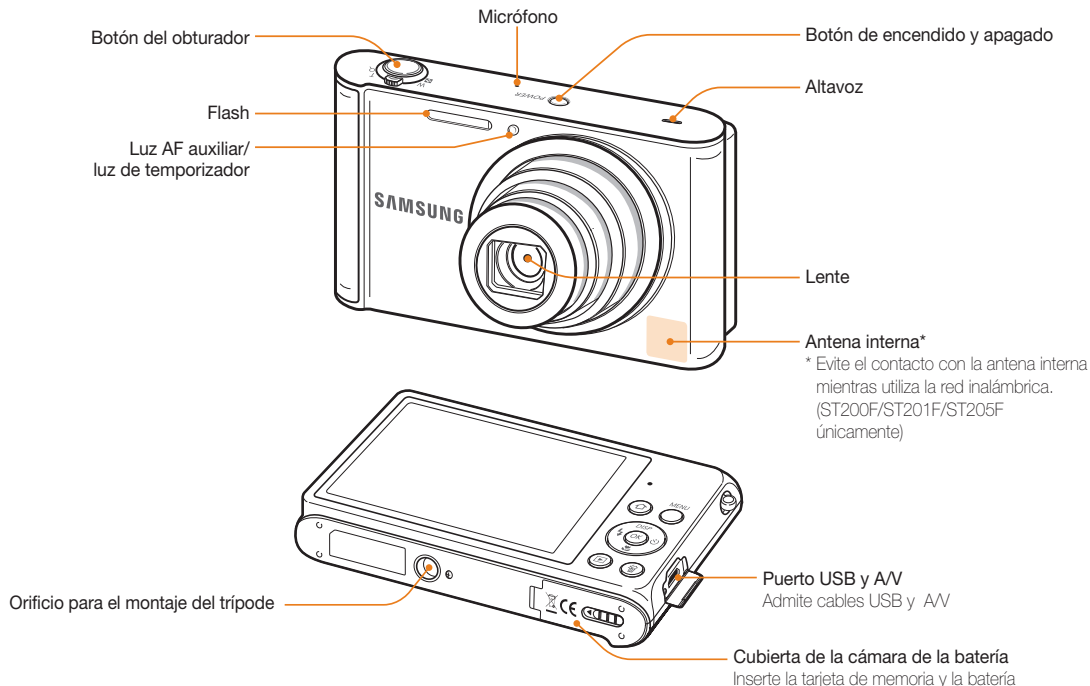

Luz indicadora de estado

- **Intermitente:** Cuando la cámara está guardando una foto o un vídeo, está siendo leída por un ordenador o una impresora, cuando la imagen está fuera de foco o se produce un problema al cargar la batería (En ST200F/ST201F/ST205F, cuando la cámara está conectándose a una WLAN o enviando una foto)
- **Continua:** Cuando la cámara está conectada a un ordenador, durante la carga de la batería o cuando la imagen está en foco

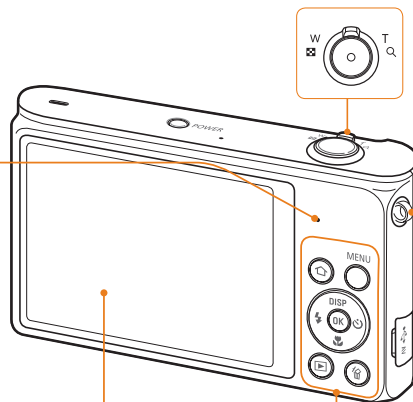


Pantalla

Botones

(Consulte la tabla a continuación)

Botón de zoom

- **En el modo Disparo:** Acercar o alejar
- **En el modo Reproducción:** Acercar el zoom a una parte de la fotografía o ver archivos como miniaturas o ajustar el volumen

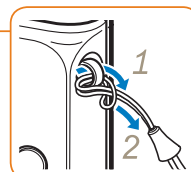


Colocar la correa

Botón	Descripción
	Permite acceder a la pantalla de inicio.
	Permite acceder a las opciones o a los menús.
	Permite acceder al modo de Reproducción.
	Permite eliminar archivos en el modo de Reproducción.

Botón	Descripción	
	Funciones básicas	Otras funciones
	DISP	Permite cambiar las opciones de la pantalla. Hacia arriba
		Permite cambiar la opción de macro. Hacia abajo
		Permite cambiar la opción de flash. Hacia la izquierda
		Permite cambiar la opción del temporizador. Hacia la derecha
	Permite confirmar la opción o el menú resaltados.	


Inserción de la batería y la tarjeta de memoria

Aprenda a colocar la batería y una tarjeta de memoria opcional en la cámara.

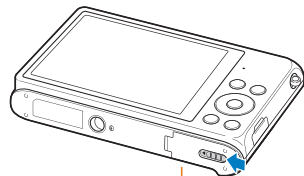



Tarjeta de memoria

Inserte una tarjeta de memoria con los contactos de color dorado hacia arriba.

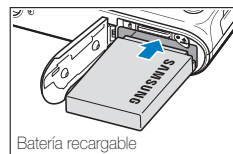


Batería recargable

Inserte la batería con el logotipo de Samsung hacia arriba.

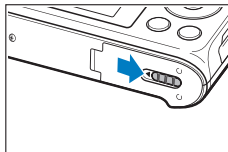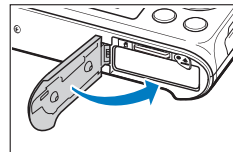


Quitar la batería y la tarjeta de memoria

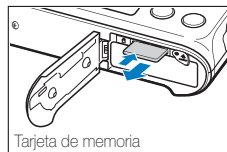

Tarjeta de memoria

Ejerce una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

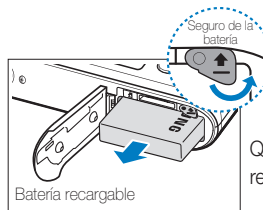

Batería recargable

Quite el seguro para poder retirar la batería.



Puede utilizar la memoria incorporada para almacenamiento temporal si no ha insertado una tarjeta de memoria.

Carga de la batería y encendido de la cámara

Cargar la batería

Antes de utilizar la cámara por primera vez, debe cargar la batería. Conecte el extremo más pequeño del cable USB en la cámara, y luego conecte el otro extremo en el adaptador AC.



Luz indicadora de estado

- **Luz roja encendida:** Cargando
- **Luz roja apagada:** Batería cargada
- **Luz roja intermitente:** Error




Utilice sólo el adaptador AC y el cable USB suministrados con su cámara. Si utiliza otro adaptador AC (como por ejemplo un SAC-48), la batería de la cámara podría no cargarse o funcionar de manera incorrecta.

Encender la cámara


Pulse **[POWER]** para encender o apagar la cámara.

- La pantalla de configuración inicial aparece cuando enciende la cámara por primera vez. (pág. 19)

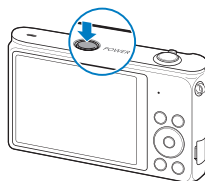

Encender la cámara en el modo Reproducción

Pulse **[▶]**. La cámara se enciende y accede al modo Reproducción de inmediato.

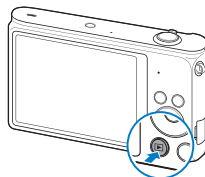


Si para encender la cámara mantiene pulsado **[▶]** hasta que la luz parpadee, la cámara no emite ningún sonido.

Realización de la configuración inicial

Cuando encienda la cámara por primera vez, aparecerá la pantalla de configuración inicial. Siga los pasos que figuran a continuación para configurar los ajustes básicos de la cámara.

- 1 Compruebe que **Language** esté resaltado, y luego pulse [↻] o [OK].

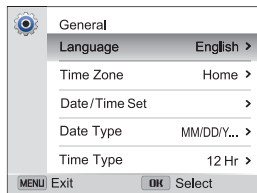

- 2 Pulse [DISP/📶] para seleccionar un idioma, y luego pulse [OK].
- 3 Pulse [📶] para seleccionar **Zona horaria**, y luego pulse [↻] o [OK].

- 4 Pulse [DISP/📶] para seleccionar **Hogar**, y luego pulse [OK].


- Cuando viaje a otro país, seleccione **Visita**, y luego seleccione una nueva zona horaria.

- 5 Pulse [⚡/🌙] para seleccionar una zona horaria, y luego pulse [OK] → [MENU].



- La pantalla puede diferir según el idioma seleccionado.

- 6 Pulse [] para seleccionar **Ajuste de fecha/hora**, y luego pulse [] o [**OK**].

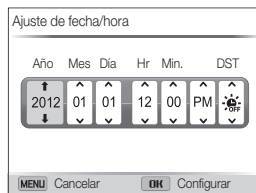


- La pantalla puede diferir según el idioma seleccionado.
- 7 Pulse [/] para seleccionar un elemento.
- 8 Pulse [**DISP**/] para definir la fecha, la hora y el horario de verano, y luego pulse [**OK**].

- 9 Pulse [] para seleccionar **Tipo de fecha**, y luego pulse [] o [**OK**].
- 10 Pulse [**DISP**/] para seleccionar un tipo de fecha, y luego pulse [**OK**].
- 11 Pulse [] para seleccionar **Tipo tiempo**, y luego pulse [] o [**OK**].
- 12 Pulse [**DISP**/] para seleccionar un formato de hora, y luego pulse [**OK**].
- 13 Pulse [**MENU**] para finalizar la configuración inicial.

Conocer los iconos

Los iconos que aparecen en la pantalla de la cámara cambian según el modo seleccionado o las opciones configuradas.

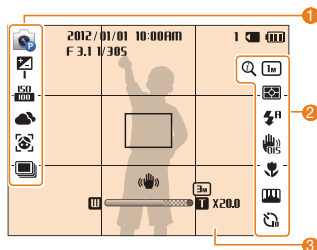

1 Opciones de disparo (izquierda)

Icono	Descripción
	Modo Disparo
	Valor de exposición
	Sensibilidad ISO
	Balance de blancos
	Detección de rostro
	Tono de rostro
	Opción de ráfaga

2 Opciones de disparo (derecha)

Icono	Descripción
	Zoom inteligente activado
	Resolución de fotografía
	Resolución de vídeo
	Medición
	Velocidad de fotogramas
	Flash
	Sonido en vivo activado
	Estabilización de imagen óptica (OIS)
	Opción de enfoque automático
	Ajuste de imagen (nitidez, contraste y saturación)
	Temporizador

3 Información de disparo


Icono	Descripción
2012/01/01	Fecha actual
10:00AM	Hora actual
1	Cantidad de fotografías disponibles
	Tarjeta de memoria insertada
	: Batería cargada : Batería parcialmente cargada : Vacío (Recargar)
F 3.1	Valor de apertura
1/305	Velocidad del obturador
00:10	Tiempo de grabación disponible
	Cuadro de enfoque automático
	Movimiento de la cámara
	Indicador del zoom
3m	Resolución de la fotografía cuando el zoom Intelli está activo
X20.0	Porcentaje de zoom

Uso de la pantalla de inicio

Puede seleccionar un modo de disparo o acceder al menú de ajustes tocando los iconos de la pantalla de inicio.

Acceder a la pantalla de inicio

En el modo Disparo o Reproducción, pulse [🏠]. Pulse [🏠] nuevamente para regresar al modo anterior.

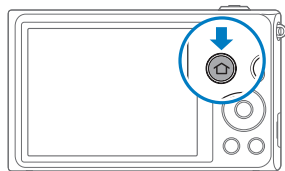

N.º	Descripción
1	Pantalla de inicio actual • Gire [Zoom] hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar a otra pantalla de inicio. • Pulse [DISP] para desplazarse hasta el nombre de la pantalla de inicio, y luego pulse [⚡/☺] para pasar a otra pantalla de inicio. • Pulse [⚡/☺] repetidas veces para pasar a otra pantalla de inicio.
2	Iconos de modo • Pulse [DISP/⚡/☺] para desplazarse hasta el modo que desee, y luego pulse [OK] para acceder al modo.

Iconos de la pantalla de inicio

<Básico>

Icono	Descripción
	Auto inteligente: Permite capturar una fotografía con el modo de escena seleccionado automáticamente por la cámara. (pág. 37)
	Programa: Permite capturar una fotografía con ajustes configurados manualmente. (pág. 38)
	Película inteligente: Permite grabar un vídeo con el modo de escena seleccionado automáticamente por la cámara. (pág. 39)
	Imagen mov: Permite grabar un vídeo. (pág. 40)
	Escena: Permite capturar una fotografía con las opciones predeterminadas para una escena específica. (pág. 41)
	Panorama en vivo: Permite capturar y combinar una serie de fotografías para crear una imagen panorámica. (pág. 42)
	Ajustes: Permite ajustar la configuración para adaptarla a sus preferencias. (pág. 124)

<Wi-Fi> (ST200F/ST201F/ST205F únicamente)

Icono	Descripción
	Samsung MobileLink: Permite enviar fotografías o vídeos a un teléfono inteligente. (pág. 107)
	Remote Viewfinder: Permite utilizar un teléfono inteligente para disparar el obturador de manera remota y ver una vista previa de una imagen de la cámara en su teléfono inteligente. (pág. 108)
	Compartir contenidos en redes sociales: Permite cargar fotografías o vídeos en sitios web para compartir archivos. (pág. 110)
	Correo electrónico: Permite enviar fotografías o vídeos almacenados en la cámara mediante correo electrónico. (pág. 112)
	Nube: Cargar fotos a un servidor de la nube. (pág. 115)
	Copia de seguridad auto.: Permite enviar fotografías o vídeos capturados con la cámara a un PC en forma inalámbrica. (pág. 116)
	TV Link: Permite ver fotografías o vídeos capturados con la cámara en un TV de pantalla ancha. (pág. 118)

<Escena>

Icono	Descripción
	Picture in Picture: Permite sintetizar una toma auto con la imagen de fondo deseada para hacer una foto. (pág. 44)
	Disparo bello: Permite capturar un retrato con opciones para ocultar imperfecciones faciales. (pág. 45)
	Retrato inteligente: Permite guardar 2 retratos adicionales de manera automática utilizando las funciones de detección de rostro. (pág. 46)
	Disparo nocturno: Permite capturar una escena nocturna ajustando la velocidad del obturador. (pág. 47)
	Toma en primer plano: Permite capturar fotografías en primer plano de sujetos. (pág. 47)

<Mágico>

Icono	Descripción
	Marco mágico: Permite capturar una fotografía con varios efectos de marcos. (pág. 48)
	Rostro divertido: Permite capturar una fotografía con efectos de rostro divertido. (pág. 48)
	Filtro de fotografías: Permite capturar una fotografía con varios efectos de filtro. (pág. 49)
	Filtro de películas: Permite grabar un vídeo con varios efectos de filtro. (pág. 51)
	Disparo dividido: Permite capturar varias fotografías y acomodarlas como diseños predefinidos. (pág. 52)
	Pincel artístico: Permite capturar una fotografía y guardar un vídeo que muestre cómo aplicar el efecto de filtro. (pág. 53)
	Foto en movimiento: Permite capturar y combinar una serie de fotografías, y luego seleccionar una zona para animar para crear una animación GIF. (pág. 54)

<Álbum>

Icono	Descripción
	Álbum: Permite ver archivos por categoría en Álbum inteligente. (pág. 81)
	Photo Editor: Permite editar fotografías con varios efectos. (pág. 91)

Definir fondo de pantalla

Defina un fondo de pantalla para la pantalla de inicio con la imagen deseada.

1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.

2 Seleccione .

3 Seleccione **Pantalla → Fondo de pantalla**.

4 Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Galería de papel pintado	Permite seleccionar el fondo de pantalla deseado de la Galería predeterminada.
Álbum	Permite definir una fotografía capturada como fondo de pantalla.

5 Desplácese hasta el fondo de pantalla que desee, y luego pulse **[OK]**.

- Si selecciona una fotografía capturada, podrá definir una zona específica como el fondo de pantalla. Gire **[Zoom]** hacia la izquierda o hacia la derecha para reducir o ampliar la zona. Pulse **[DISP/🖨/🔌/😊]** para eliminar la zona.

6 Pulse **[OK]** para guardar.



También puede definir la fotografía que está viendo como fondo de pantalla pulsando **[MENU]**, y luego seleccionando **Fondo de pantalla** en el modo Reproducción.


Seleccionar opciones o menús

Para seleccionar una opción o un menú, pulse **[MENU]**, y luego pulse **[DISP/🌿/⚡/🌞]** o **[OK]**.

1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.

2 Seleccione una opción o un menú.

- Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pulse **[DISP]** o **[🌿]**.
- Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse **[⚡]** o **[🌞]**.



3 Pulse **[OK]** para confirmar la opción o el menú resaltados.

Regresar al menú anterior

Pulse **[MENU]** para regresar al menú anterior.



Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para regresar al modo Disparo.

Por ejemplo, para seleccionar una opción de Balance blancos en el modo Programa:

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta <Básico>.
- 2 Seleccione .
- 3 Pulse [**MENU**].



- 4 Pulse [**DISP**/>] para seleccionar **Balance blancos**, y luego pulse [>] o [**OK**].



- 5 Pulse [>] para seleccionar una opción de Balance blancos.




- 6 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Ajuste de la pantalla y el sonido

Aprenda a cambiar la información básica de la pantalla y los ajustes de sonido.

Ajustar el tipo de pantalla

Puede seleccionar un tipo de pantalla para el modo Disparo o Reproducción. Cada tipo de pantalla exhibe diferentes datos de disparo o reproducción. Consulte la tabla a continuación.

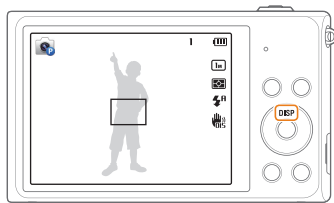

Pulse **[DISP]** varias veces para cambiar el tipo de pantalla.


Modo	Tipo de pantalla
Disparo	• Permite ocultar toda la información sobre las opciones de disparo. • Permite mostrar toda la información sobre las opciones de disparo.
Reproducción	• Permite ocultar la información sobre el archivo actual. • Permite ocultar la información sobre el archivo actual, excepto la información básica. • Permite mostrar la información sobre el archivo actual.

Definir la vista de opciones

Podrá ocultar o mostrar las opciones que aparecen en algunos modos.

Pulse **[OK]** repetidas veces.

- Permite ocultar la vista de opciones.
- Permite mostrar la vista de opciones.

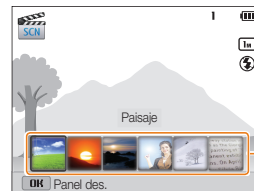

Vista de opciones

▲ Por ejemplo, en el modo Escena

Configuración del sonido

Permite activar o desactivar el sonido que emite su cámara al realizar funciones.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione **Sonido** → **Sonido**.
- 4 Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Desactivado	La cámara no emite ningún sonido.
Activado	La cámara emite sonidos.




Capturar fotografías

Aprenda a capturar fotografías de manera rápida y sencilla en el modo Auto inteligente.

1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.


2 Seleccione .

3 Alinee el sujeto en el cuadro.

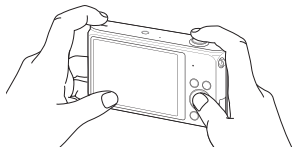

4 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.

- Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.
- Si aparece un cuadro rojo, significa que el sujeto está fuera de foco.

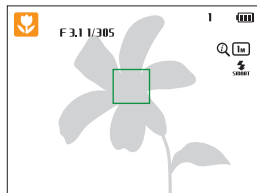

5 Pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía.

6 Pulse **[▶]** para ver la fotografía capturada.

- Para eliminar la fotografía, pulse , y luego seleccione **Sí**.


7 Pulse **[▶]** para regresar al modo Disparo.



Consulte la página 34 si desea conocer las sugerencias para obtener fotografías más nítidas.

Usar el zoom

Puede capturar fotografías en primer plano al ajustar el zoom.

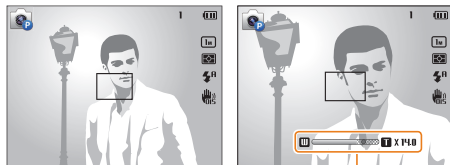

Porcentaje de zoom



Cuando gire el botón de zoom, el rango de zoom que aparece en la pantalla podría cambiar de manera inconsistente.

Zoom digital


El zoom digital funciona de manera predeterminada en el modo Disparo. Si hace zoom sobre un sujeto en el modo Disparo y el indicador de zoom está en el rango digital, la cámara está utilizando el zoom digital. Utilizando el zoom óptico de 5X y el zoom digital de 10X, puede acercarse hasta 50 veces.



- El zoom digital no está disponible con la opción Estabilización AF.
- Si captura una fotografía con el zoom digital, la calidad podría deteriorarse más de lo normal.

Zoom inteligente

Si el indicador del zoom se encuentra en el rango Intelli, la cámara utiliza el zoom Intelli. La resolución de la fotografía varía según la tasa de zoom o si utiliza el zoom inteligente. Utilizando el zoom óptico y el zoom Intelli, puede acercarse hasta 20 veces.

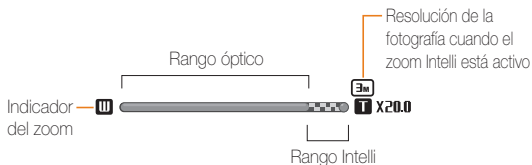

- El zoom inteligente no está disponible con la opción Estabilización AF.
- El zoom inteligente lo ayuda a capturar una fotografía con un menor deterioro de la calidad que el zoom digital. Sin embargo, la calidad de la fotografía podría ser menor que al utilizar el zoom óptico.
- El zoom inteligente está disponible sólo si configura una resolución de 4:3. Si configura otro rango de resolución con el zoom inteligente activo el zoom será desactivado automáticamente.


Configurar el zoom inteligente

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Zoom inteligente**.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Desactivado: Se desactivará el zoom inteligente.
	Activado: Se activará el zoom inteligente.

Reducir el movimiento de la cámara (OIS)

Reduce el movimiento de la cámara de forma óptica en el modo Disparo.

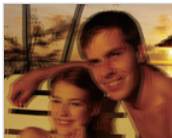

▲ Antes de la corrección



▲ Después de la corrección



- Es posible que la opción OIS no funcione correctamente si:
 - mueva la cámara para seguir a un sujeto en movimiento
 - cuando utiliza el zoom digital
 - haya mucho movimiento de la cámara
 - la velocidad del obturador sea baja (por ejemplo, cuando captura escenas nocturnas)
 - la carga de batería sea baja
 - realiza una toma en primer plano
- Si usa la función OIS con un trípode, las imágenes pueden verse borrosas debido a la vibración del sensor OIS. Desactive la función OIS cuando use un trípode.
- Si la cámara recibe un golpe o una caída, la pantalla se verá borrosa. Si esto ocurre, apague la cámara y luego vuelva a encenderla.

1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.


2 Seleccione **OIS**.

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Desactivado: Se desactivará la opción OIS.
	Activado: Se activará la opción OIS.

Sugerencias para obtener fotografías más nítidas

Sostener la cámara de manera correcta

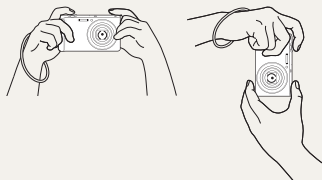


Asegúrese de que nada esté bloqueando la lente, el flash o el micrófono.

Reducir el movimiento de la cámara



Configure la opción Estabilización de imagen óptica para reducir el movimiento de la cámara de forma óptica. (pág. 33)

Pulsar el botón del obturador hasta la mitad

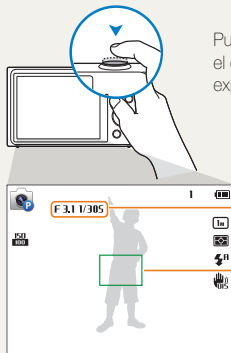


Pulse **[Obturador]** hasta la mitad y ajuste el enfoque. La cámara ajusta el foto y la exposición automáticamente.

La cámara configura el valor de apertura y la velocidad del obturador automáticamente.

Cuadro de enfoque

- Pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía si el cuadro de enfoque es verde.
- Cambie la composición y pulse **[Obturador]** hasta la mitad nuevamente si el cuadro de enfoque es rojo.

Cuando aparezca

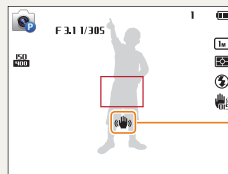

Movimiento de la cámara

Cuando tome fotografías en la oscuridad, evite configurar la opción de flash en **Sinc. lenta** o **Desactivado**. La apertura permanecerá abierta durante más tiempo y es posible que sea más difícil mantener la cámara en posición fija el tiempo suficiente para capturar una fotografía nítida.

- Use un trípode o configure la opción de flash en **Relleno**. (pág. 59)
- Configure las opciones de sensibilidad de ISO. (pág. 61)



Evitar que el objetivo quede fuera de foco



Puede resultar difícil enfocar un objeto cuando:

- hay poco contraste entre el sujeto y el fondo (por ejemplo, cuando el sujeto lleva vestimenta de un color similar al del fondo).
- la fuente de luz detrás del objeto es muy brillante.
- el sujeto es brillante o refleja la luz.
- el sujeto tiene un diseño horizontal, por ejemplo, cortinas.
- el sujeto no está ubicado en el centro del cuadro.



Use el bloqueo de enfoque

Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar. Cuando el sujeto esté en foco, puede volver a ubicar el marco para cambiar la composición. Cuando esté listo, pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía.

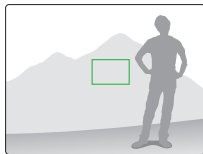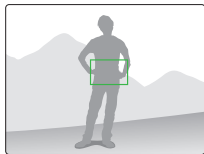


- Cuando captura fotografías con poca luz



Encienda el flash.
(pág. 59)

- Cuando los sujetos se mueven rápidamente

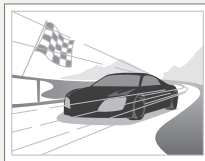

Utilice la función
Continuo o Capt.
movim. (pág. 73)

Funciones ampliadas

Aprenda a capturar una fotografía y grabar un vídeo seleccionando un modo.

Uso de los modos básicos	37	Uso de los modos mágicos	48
Uso del modo Auto inteligente	37	Uso del modo Marco Mágico	48
Uso del modo Programa	38	Uso del modo Rostro divertido	48
Uso del modo Película inteligente	39	Uso del modo Filtro foto	49
Uso del modo Imagen en movimiento	40	Uso del modo Filtro película	51
Uso del modo Escena	41	Uso del modo Disparo dividido	52
Uso del modo Panorama en vivo	42	Uso del modo Píxel artístico	53
Uso de los modos de Escena	44	Usar el modo Foto en movimiento	54
Uso del modo Picture in Picture	44		
Usar el modo de disparo bello	45		
Uso del modo Retrato inteligente	46		
Uso del modo Disparo nocturno	47		
Uso del modo Primer plano	47		

Uso de los modos básicos

Capture fotografías o grabe vídeos utilizando los modos básicos. También podrá utilizar el modo Escena y el modo Live Panorama.

Uso del modo Auto inteligente

En Auto inteligente, la cámara escoge automáticamente los ajustes apropiados de la cámara según el tipo de escena que se haya detectado. El modo Auto inteligente es muy útil si no está familiarizado con los ajustes de la cámara para distintas escenas.

1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.

2 Seleccione .

3 Alinee el sujeto en el cuadro.

- La cámara selecciona una escena automáticamente. Aparece un icono de escena adecuado en la parte superior izquierda de la pantalla. Los iconos figuran a continuación.



Icono	Descripción
	Paisajes
	Escenas con fondos blancos claros

Icono	Descripción
	Paisajes de noche
	Retratos de noche
	Paisajes con luz de fondo
	Retratos con luz de fondo
	Retratos
	Fotografías de objetos en primer plano
	Fotografías de texto en primer plano
	Puestas del sol
	Cielos despejados
	Áreas boscosas
	Fotografías en primer plano de sujetos coloridos
	Cámara estabilizada sobre un trípode (cuando se toman fotografías en la oscuridad)
	Sujetos en movimiento
	Fuegos artificiales (cuando se utiliza un trípode)

4 Pulse **[Obturator]** hasta la mitad para enfocar.

5 Pulse **[Obturator]** para capturar la fotografía.



- Si la cámara no reconoce un modo de escena adecuado, utilizará los ajustes predeterminados del modo Auto inteligente.
- Incluso si se detecta un rostro, es posible que la cámara no seleccione un modo de retrato debido a la posición del sujeto o a la iluminación.
- Es posible que la cámara no seleccione la escena adecuada debido a las condiciones en las que se toman las fotografías, como el movimiento de la cámara, la iluminación o la distancia hasta el sujeto.
- Incluso si utiliza un trípode, es posible que la cámara no detecte el modo  si el sujeto está en movimiento.
- En el modo Auto inteligente, la cámara consume más batería, porque cambia los ajustes a menudo para seleccionar escenas apropiadas.

Uso del modo Programa


En el modo Programa puede ajustar la mayoría de las opciones, salvo la velocidad del obturador y el valor de apertura, que la cámara ajusta automáticamente.

1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.

2 Seleccione .

3 Ajuste las opciones según lo desee.

- Para obtener una lista de las opciones, consulte „Opciones de disparo”. (pág. 55)

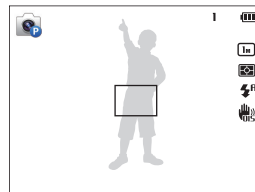


4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturator]** hasta la mitad para enfocar.

5 Pulse **[Obturator]** para capturar la fotografía.

Uso del modo Película inteligente

En el modo Película inteligente, la cámara escoge automáticamente los ajustes apropiados de la cámara según la escena detectada.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Alinee el sujeto en el cuadro.
 - La cámara selecciona una escena automáticamente. Aparecerá un icono de escena adecuado en la parte superior izquierda de la pantalla.

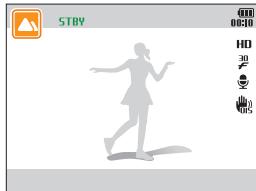

Icono	Descripción
	Paisajes
	Puestas del sol
	Cielos despejados
	Áreas boscosas

- 4 Pulse **[Obturador]** para iniciar la grabación.
- 5 Pulse **[Obturador]** nuevamente para detener la grabación.



- Si la cámara no reconoce un modo de escena adecuado, utilizará los ajustes predeterminados del modo Película inteligente.
- Es posible que la cámara no seleccione la escena adecuada debido a las condiciones en las que se toman las fotografías, como el movimiento de la cámara, la iluminación y la distancia hasta el sujeto.

Uso del modo Imagen en movimiento

En el modo Imagen en movimiento, puede personalizar los ajustes para grabar vídeos de alta definición de hasta 20 minutos. La cámara guarda los vídeos grabados como archivos MP4 (H.264).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) es un formato de vídeo de alta compresión establecido por las organizaciones de normas internacionales ISO-IEC y ITU-T.
- Algunas tarjetas de memoria no admiten la grabación en alta definición. En ese caso, establezca una resolución inferior.
- Las tarjetas de memoria con baja velocidad de escritura no admitirán vídeos en alta resolución. Para grabar vídeos de alta resolución, use tarjetas de memoria con velocidades de escritura más rápidas.
- Si desactiva la función OIS, la cámara podría grabar el sonido de operación de la función OIS.
- Si utiliza la función de zoom mientras graba un vídeo, la cámara podría grabar el sonido del zoom. Para reducir el sonido del zoom, utilice la función Sonido en vivo. (pág. 75)

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Ajuste las opciones según lo desee.
 - Para obtener una lista de las opciones, consulte „Opciones de disparo”. (pág. 55)
- 4 Pulse **[Obturador]** para iniciar la grabación.
- 5 Pulse **[Obturador]** nuevamente para detener la grabación.

Pausar la grabación

La cámara permite pausar temporalmente un vídeo mientras está grabando. Con esta función, puede grabar distintas escenas como un solo vídeo.




- Pulse **[OK]** para pausar la grabación.
- Pulse **[OK]** para reanudar la reproducción.

Uso del modo Escena

En el modo Escena, puede capturar una fotografía con opciones que están predeterminadas para una escena específica.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione una escena.

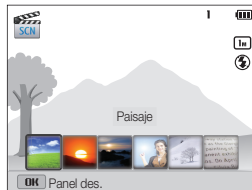

Opción	Descripción
Paisaje	Permite capturar escenas y paisajes de naturaleza muerta.
Ocaso	Permite capturar puestas de sol, con tonos rojos y amarillos naturales.
Amanecer	Permite capturar escenas al amanecer.
Luz Fondo	Permite capturar sujetos iluminados con la luz de fondo.
Playa nieve	Permite reducir la subexposición de los sujetos provocada por el reflejo de los rayos solares en la arena o la nieve.
Texto	Permite capturar texto de documentos impresos o electrónicos.

- 4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
- 5 Pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía.

Uso del modo Panorama en vivo

En el modo Panorama en vivo, puede capturar una escena panorámica en una única fotografía. Permite capturar y combinar una serie de fotografías para crear una imagen panorámica.



▲ Ejemplo de disparo

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
 - Alinee la cámara con el lado izquierdo, derecho, superior o inferior de la escena que desea capturar.
- 4 Mantenga pulsado **[Obturador]** para comenzar la captura.

5 Mientras pulsa el **[Obturador]** mueva lentamente la cámara en la dirección que le permita capturar el resto del panorama.

- Cuando el visor esté alineado con la siguiente escena, la cámara capturará la siguiente fotografía automáticamente.



6 Cuando haya terminado, suelte **[Obturador]**.

- Cuando haya capturado todas las fotografías necesarias, la cámara las combinará para formar una fotografía panorámica.



- Para obtener mejores resultados al capturar fotografías panorámicas, evite realizar las siguientes acciones:
 - mover la cámara muy rápidamente o muy lentamente
 - mover la cámara a lo largo de un espacio demasiado pequeño para capturar la imagen siguiente
 - mover la cámara a velocidades irregulares
 - agitar la cámara
 - cambiar la dirección de la cámara mientras captura una fotografía
 - tomar fotografías en lugares oscuros
 - capturar sujetos cercanos en movimiento
 - tomar fotografías en lugares con luz o colores cambiantes
- Si selecciona el modo Panorama en vivo, deshabilitará las funciones de zoom digital y zoom óptico. Si selecciona el modo Panorama con el zoom activo, la cámara reducirá el zoom automáticamente hasta la posición predeterminada.
- En el modo Panorama en vivo, algunas opciones de disparo no están disponibles.
- La cámara podría dejar de capturar fotografías según la composición o el movimiento del sujeto.
- En el modo Panorama en vivo, la cámara podría no capturar la última escena completamente si deja de moverla exactamente donde desea que termine la escena. Para capturar la escena completa, mueva su cámara más allá del punto en el que desea que la escena termine.

Uso de los modos de Escena


Permite capturar fotografías seleccionando los modos apropiados para varias escenas.

Uso del modo Picture in Picture

En el modo Picture in Picture, podrá capturar o seleccionar una fotografía de fondo de tamaño completo, y luego insertar una fotografía o un video pequeño en la imagen.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Escena>**.
- 2 Seleccione .
 - Para definir el tamaño final del video al insertarlo, pulse **[MENU]**, y luego seleccione **Tamaño película** → un tamaño de video que desee.
- 3 Pulse el **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar, y luego pulse el **[Obturador]** para capturar una fotografía de fondo.
 - Para seleccionar una fotografía de fondo entre las fotografías guardadas, pulse **[MENU]**, y luego seleccione **Seleccionar imagen** → una fotografía que desee. No podrá seleccionar un video o una fotografía capturada en el modo Panorama en vivo.

- 4 Pulse **[OK]** para definir la fotografía como imagen de fondo.
 - Para volver a capturar una fotografía de fondo, pulse **[MENU]**.

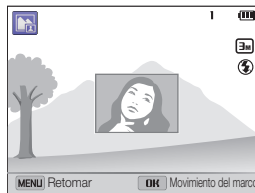

- 5 Pulse **[OK]**, y luego pulse **[DISP/🌿/⚡/🔄]** para cambiar el punto de inserción.
- 6 Pulse **[OK]**, y luego pulse **[DISP/🌿/⚡/🔄]** para cambiar el tamaño de inserción.
- 7 Pulse **[OK]** para guardar el ajuste.

8 Pulse el **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar, y luego pulse el **[Obturador]** para capturar e insertar una.

- La ventana de inserción parecerá mayor cuando pulse el **[Obturador]** hasta la mitad, de modo que pueda determinar si el objetivo está o no enfocado.
- Para grabar un vídeo, pulse **[📹]**. Para dejar de grabar e insertar el vídeo, pulse **[📹]** nuevamente.



- Cuando capture fotografías de fondo, la resolución estará configurada automáticamente en **[3M]** y se guardarán todas las fotografías capturadas.
- Las fotografías o vídeos Picture-in-picture finales se guardan como un archivo combinado, y las fotografías o vídeos insertados no se guardan por separado.
- Cuando inserte una imagen, la resolución del archivo combinado estará configurada automáticamente en **[3M]**.
- Cuando inserte un vídeo, la resolución del archivo combinado estará configurada automáticamente en **VGA** o menor.
- Cuando capture una fotografías de fondo, las fotografías verticales capturadas en posición vertical aparecerán horizontalmente sin rotación automática.
- El tamaño máximo del la ventana de inserción es de 1/4 de la pantalla, y el rango de aspecto se mantiene al cambiar el tamaño.
- La duración máxima de los vídeos que pueden ser insertados es de 20 minutos.
- En el modo Picture in Picture, el rango de zoom disponible podría ser menor que en otros modos de disparo.
- En el modo Picture in Picture, no podrá definir las opciones de Sonido en vivo.
- Cuando seleccione una fotografía de fondo de sus fotografías guardadas, es posible que aparezcan barras de color negro en los bordes de la imagen, según la proporción de aspecto.

Usar el modo de disparo bello


En el modo Disparo bello, puede capturar un retrato con opciones para ocultar imperfecciones faciales.

1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Escena>**.

2 Seleccione **[📷]**.

3 Pulse **[⚡/😊]** para ajustar **Retoque rostro**.

- Por ejemplo, aumente el valor de Retoque rostro para ocultar imperfecciones.

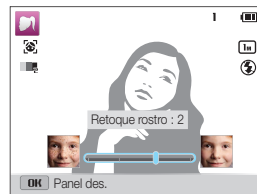


4 Pulse **[MENU]**.

5 Seleccione **Tono rostro**.

6 Pulse [**⚡/😊**] para ajustar **Tono rostro**.

- Por ejemplo, aumente el ajuste del tono del rostro para que la piel parezca más clara.

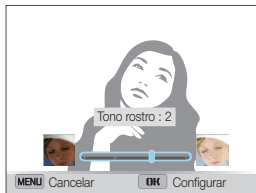

7 Pulse [**OK**] para guardar el ajuste.

8 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

9 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

Uso del modo Retrato inteligente

En el modo Retrato Inteligente, la cámara detecta el rostro de un sujeto y amplía el rostro automáticamente, recorta la fotografía alrededor del rostro, y luego guarda la fotografía original y 2 retratos en 3 archivos diferentes. Puede utilizar el modo Retrato inteligente para extraer y guardar retratos en primer plano de una única persona en tomas de paisaje.

1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Escena>**.

2 Seleccione .

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

- La fotografía original y 2 fotografías recortadas se guardan con nombres de archivos consecutivos.




- El modo Retrato inteligente guardará únicamente la fotografía original si:
 - no se detecta ningún rostro
 - se detectan más de 2 rostros
 - el área del rostro detectada es mayor a cierta proporción
- Las fotografías recortadas mantienen la misma ratio de aspecto (16:9) como el original o la ratio de aspecto inversa (9:16).
- En el modo Retrato inteligente, es posible que tome más tiempo guardar archivos.

Uso del modo Disparo nocturno

En el modo Disparo nocturno, puede utilizar una velocidad del obturador baja para prolongar el tiempo durante el cual el obturador se mantendrá abierto. Aumente el valor de apertura para evitar la sobreexposición.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Escena>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Pulse [/] para ajustar la velocidad del obturador.

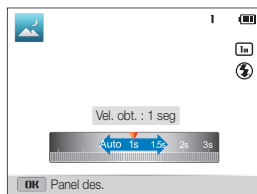

- 4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
- 5 Pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía.




Utilice un trípode para evitar que las fotografías salgan borrosas.

Uso del modo Primer plano

En el modo Toma en primer plano, puede capturar fotografías en primer plano de objetos, como flores o insectos.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Escena>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.

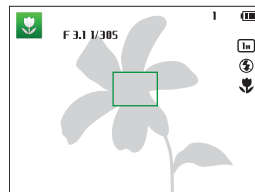

- 4 Pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía.


Uso de los modos mágicos

Permite capturar una fotografía o grabar un vídeo con varios efectos.

Uso del modo Marco Mágico

En el modo Marco mágico, puede aplicar varios efectos de cuadro a sus fotografías. La forma y la apariencia de las fotografías cambiará según el cuadro seleccionado.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Mágico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione el cuadro que desee.

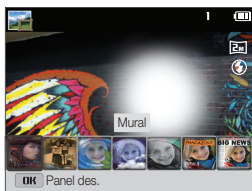

- 4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
- 5 Pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía.



En el modo Marco mágico, la resolución está configurada automáticamente en .

Uso del modo Rostro divertido

Capture una fotografía con efectos de distorsión en el rostro.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Mágico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Apunte la cámara hacia un rostro.
- 4 Seleccione el efecto que desee.



- 5 Pulse **[MENU]**.
- 6 Seleccione **Nivel de distorsión**.
- 7 Pulse [**⚡/😊**] para ajustar **Nivel de distorsión**.
- 8 Pulse **[OK]** para guardar el ajuste.
- 9 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
- 10 Pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía.



- El modo Rostro divertido no funciona si no se detecta un rostro.
- Cuando se detectan varios rostros, se aplica sólo al rostro más cercano.

Uso del modo Filtro foto

Aplique diferentes efectos de filtro a las fotografías para crear imágenes únicas.



Miniatura



Viñeta



Ojo de pez



Boceto

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Mágico>**.
- 2 Seleccione
- 3 Seleccione un efecto.

Opción	Descripción
Miniatura	Permite aplicar un efecto de giro e inclinación para que el sujeto aparezca en miniatura.
Viñeta	Permite aplicar los colores en estilo retro, un nivel de contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.
Pintura en tinta	Permite aplicar un efecto de pintura al agua.
Pintura al óleo	Permite aplicar un efecto de pintura al óleo.
Dibujos animados	Permite aplicar un efecto de caricatura.
Filtro de cruce	Permite añadir líneas que irradian hacia afuera desde los objetos brillantes para imitar un efecto visual de un filtro de cruce.
Boceto	Permite aplicar un efecto de boceto en tinta.
Enfoque suave	Permite ocultar imperfecciones faciales o aplicar efectos correctores.
Ojo de pez	Permite oscurecer los bordes del marco y distorsionar los objetos para imitar el efecto visual de una lente ojo de pez.
Película antigua	Permite aplicar un efecto de película antigua.

Opción	Descripción
Punto semitono	Permite aplicar un efecto de tono medio.
Clásico	Permite aplicar un efecto en blanco y negro.
Retro	Permite aplicar un efecto de tono sepia.
Disparo de aumento	Permite aplicar un efecto borroso a los bordes de la fotografía para enfatizar a los sujetos del centro.

4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.

5 Pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía.



Según la opción que seleccione, la resolución podría cambiar a **5m** o menor automáticamente.

Uso del modo Filtro película

Aplice diferentes efectos de filtro a los videos para crear imágenes únicas.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta <Mágico>.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione un efecto.

Opción	Descripción
Miniatura	Permite aplicar un efecto de giro e inclinación para que el sujeto aparezca en miniatura.
Viñeta	Permite aplicar los colores en estilo retro, un nivel de contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.
Punto semitono	Permite aplicar un efecto de tono medio.
Boceto	Permite aplicar un efecto de boceto en tinta.
Ojo de pez	Permite distorsionar objetos para imitar el efecto visual de un lente ojo de pez.
Clásico	Permite aplicar un efecto en blanco y negro.
Retro	Permite aplicar un efecto de tono sepia.

Opción	Descripción
Efecto paleta 1	Permite crear una apariencia vívida con un contraste marcado y un color fuerte.
Efecto paleta 2	Permite hacer que las escenas parezcan claras y limpias.
Efecto paleta 3	Permite aplicar un tono marrón suave.
Efecto paleta 4	Permite crear un efecto frío y monótono.

- 4 Pulse [**Obturador**] para iniciar la grabación.
- 5 Pulse [**Obturador**] nuevamente para detener la grabación.




- Si selecciona **Miniatura**, el tiempo de grabación en miniatura también aparecerá y será menor al tiempo de grabación real.
- Si selecciona **Miniatura**, no podrá grabar el sonido del video.
- Según la opción que seleccione, la velocidad de grabación podría cambiar a $\frac{1}{2}$ y la resolución podría cambiar a **VGA** o menor automáticamente.

Uso del modo Disparo dividido

En el modo Disparo dividido, podrá capturar varias fotografías y acomodarlas con diseños predefinidos.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Mágico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione un estilo de división.
 - Para ajustar la nitidez de la línea divisoria, pulse **[MENU]**, y luego seleccione **Línea borrosa** → un valor que desee.
 - Para aplicar un efecto de Filtro inteligente a una parte de la toma, pulse **[MENU]**, y luego seleccione **Filtro inteligente** → una opción deseada. Podrá aplicar diferentes efectos de Filtro inteligente a cada parte de la toma.

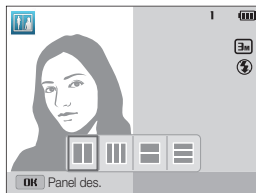

4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.

5 Pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía.

- Repita los pasos 4 y 5 para capturar el resto de las fotografías
- Para volver a capturar una fotografía, pulse .




- En el modo Disparo dividido, la resolución está configurada automáticamente en **3m** o menor.
- En el modo Disparo Dividido, el rango de zoom disponible podría ser menor que en otros modos de disparo.

Uso del modo Pincel artístico

En el modo Pincel artístico, podrá capturar una fotografía y ver un vídeo que muestra cómo aplicar el efecto de filtro.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta <Mágico>.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione un filtro.

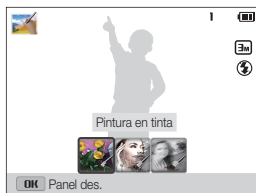

Opción	Descripción
Pintura en tinta	Permite aplicar un efecto de pintura al agua.
Dibujos animados	Permite aplicar un efecto de caricatura.
Boceto	Permite aplicar un efecto de boceto en tinta.

4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.

5 Pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía.

- Después de capturar la fotografía, se iniciará automáticamente el vídeo que muestra cómo aplicar el filtro.




- En el modo Pincel artístico, la resolución está configurada automáticamente en 3m o menor.
- En el modo Pincel artístico, se guardarán la fotografía con el efecto de filtro, así como también el vídeo que muestra cómo aplicar el efecto.
- En el modo Pincel artístico, el rango de zoom disponible podría ser menor que en otros modos de disparo.
- En el modo Pincel artístico, es posible que tome más tiempo guardar una fotografía.
- No podrá cargar un vídeo capturado en el modo Pincel artístico a través de la función de red inalámbrica de la cámara. (ST200F/ST201F/ST205F)

Usar el modo Foto en movimiento

En el modo Foto en movimiento, podrá capturar y combinar una serie de fotografías, y luego seleccionar una zona para animar para crear una animación GIF. Este modo está disponible sólo cuando inserta una tarjeta de memoria en la cámara.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Mágico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
- 4 Pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía.
 - La cámara captura varias fotografías mientras la luz indicadora de estado está parpadeando.
- 5 Pulse **[DISP/📷/🔋/🔍]** para desplazarse hasta la zona que desea animar.

- 6 Gire **[Zoom]** hacia la izquierda o hacia la derecha para reducir o ampliar la zona.

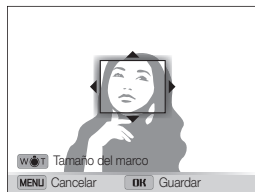

- 7 Pulse **[OK]** para guardar la fotografía.
 - La cámara guarda un archivo GIF animado y un JPG de la primera escena que contenga el archivo GIF. No podrá ver el archivo JPG en la cámara. Para verlo, conecte la cámara a un PC. (pág. 96)



- En el modo Foto en movimiento, la resolución está configurada automáticamente en **VGA**.
- Utilice un trípode para evitar que la cámara se mueva.
- En el modo Foto en movimiento, es posible que tome más tiempo guardar archivos.

Opciones de disparo

Aprenda a definir las opciones en el modo Disparo.

Selección de la calidad y la resolución ...	56	Detectar el parpadeo de los ojos	67
Seleccionar una resolución	56	Usar el Reconocimiento inteligente de	
Seleccionar una calidad de imagen	57	rostro	67
Uso del temporizador	58	Registrar rostros como favoritos	
Captura de fotografías en la oscuridad ...	59	(Mi estrella)	68
Evitar los ojos rojos	59	Ajuste de brillo y color	69
Usar el flash	59	Ajustar la exposición manualmente (EV)	69
Ajuste de la sensibilidad de ISO	61	Compensar la luz de fondo (ACB)	70
Cambio del enfoque de la cámara	62	Cambiar la opción de medición	70
Usar las opciones de macro	62	Seleccionar un ajuste de Balance blancos	71
Usar la estabilización de enfoque		Uso de los modos de ráfaga	73
automático	63	Ajuste de imágenes	74
Ajustar el área de enfoque	64	Reducir el sonido del zoom	75
Uso de la Detección de rostro	65	Las opciones de disparo disponible por	
Detectar rostros	65	modo de disparo	76
Capturar autorretratos	66		
Capturar en disparo sonrisa	66		

Selección de la calidad y la resolución

Aprenda a cambiar la resolución de la imagen y los ajustes de calidad.

Seleccionar una resolución

A medida que se aumenta la resolución, la fotografía o el vídeo incluirán más píxeles; esto permite imprimirlos en papel de mayor tamaño o verlos en una pantalla más grande. Cuando se usa una resolución alta, el tamaño del archivo también aumenta.

Definir una resolución de fotografía

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Tamaño foto**.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	4608 X 3456: Permite imprimir en papel A1.
	4608 X 3072: Permite imprimir en papel A1 en proporción amplia (3:2).
	4608 X 2592: Permite imprimir fotografías en papel A1 en proporción panorámica de 16:9 o reproducirlas en un HDTV.
	3648 X 2736: Permite imprimir fotografías en papel A2.
	2592 X 1944: Permite imprimir fotografías en papel A4.
	1984 X 1488: Permite imprimir fotografías en papel A5.
	1920 X 1080: Permite imprimir fotografías en papel A5 en proporción panorámica de 16:9 o reproducirlas en un HDTV.
	1024 X 768: Permite adjuntar la fotografía a un correo electrónico.

Definir una resolución de vídeo

- 1 En el modo Grabación de vídeo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Tamaño película**.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
HD	1280 X 720: Archivos en alta definición para reproducir en un HDTV.
VGA	640 X 480: Archivos en definición estándar para reproducir en un TV analógico.
QVGA	320 X 240: Permite pegar vídeos en una página web.
	Para compartir (ST200F/ST201F/ST205F únicamente): Permite pegar vídeos o fotografías en un sitio web mediante la red inalámbrica (máximo 30 segundos).

Seleccionar una calidad de imagen

Permite definir los ajustes de calidad de fotografía y vídeo. Los ajustes de imagen de mayor calidad resultarán en archivos de mayor tamaño.

Definir una calidad de fotografía

La cámara comprime y guarda las fotografías capturadas en formato JPEG.

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Calidad**.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Superfina: Permite capturar fotografías en muy alta calidad.
	Fina: Permite capturar fotografías en alta calidad.
	Normal: Permite capturar fotografías en calidad normal.

Definir una calidad de vídeo

La cámara comprime y guarda los vídeos grabados en formato MP4 (H.264).

- 1 En el modo Grabación de vídeo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Vel. fps**.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	30 fps: Permite grabar 30 fotogramas por segundo.
	15 fps: Permite grabar 15 fotogramas por segundo.

Uso del temporizador

Aprenda a configurar el temporizador para retrasar el disparo.

1 En el modo Disparo, pulse [⏻].



2 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Desactivado: El temporizador no está activado.
	10 seg.: Permite capturar una fotografía después de un retraso de 10 segundos.
	2 seg.: Permite capturar una fotografía después de un retraso de 2 segundos.
	Doble: Permite capturar una fotografía después de un retraso de 10 segundos, y otra después de un retraso de 2 segundos.

Las opciones disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.

3 Pulse [Obturador] para iniciar el temporizador.

- La luz AF auxiliar/luz del temporizador parpadea. La cámara capturará automáticamente una fotografía según el tiempo que haya especificado.



- Pulse [Obturador] o [⏻] para cancelar el temporizador.
- Según las opciones de Detección de rostro seleccionadas, el temporizador podría no estar disponible.
- En algunos modos, también podrá definir la opción del temporizador pulsando [MENU], y luego seleccionando **Temporizador**.

Captura de fotografías en la oscuridad

Aprenda a capturar fotografías de noche o en condiciones de poca luz.

Evitar los ojos rojos

Si se dispara el flash cuando captura una fotografía de una persona en la oscuridad, es posible que aparezca un brillo rojo en los ojos de la persona. Para evitarlo, seleccione **Ojos rojos** o **Sin ojos roj.**. Consulte las opciones de flash en "Usar el flash".



▲ Antes de la corrección



▲ Después de la corrección

Usar el flash

Use el flash cuando desee capturar fotografías en la oscuridad o cuando necesite más luz para las fotografías.

1 En el modo Disparo, pulse [].



2 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Desactivado: - El flash no se disparará. - La cámara mostrará la advertencia de movimiento () cuando tome fotografías con poca luz.
	Automático: La cámara escogerá los ajustes apropiados de flash para la escena que detecte en el modo Auto inteligente.
	Automático: El flash se disparará automáticamente cuando el sujeto o el fondo sean oscuros.

Icono	Descripción
	Ojos rojos: - El flash se disparará dos veces cuando el sujeto o el fondo estén oscuros para reducir el efecto de ojos rojos. - Hay un intervalo entre los 2 disparos del flash. No se mueva hasta que el flash se dispare por segunda vez.
	Relleno: - El flash se dispara siempre. - La cámara ajusta la intensidad de la luz automáticamente.
	Sinc. lenta: - El flash se dispara y el obturador permanece abierto más tiempo. - Esta opción es útil cuando desea capturar la luz de ambiente a fin de revelar detalles en el fondo. - Utilice un trípode para evitar que las fotografías salgan borrosas. - La cámara mostrará la advertencia de movimiento «» cuando tome fotografías con poca luz.
	Sin ojos roj.: - El flash se dispara cuando el sujeto o el fondo están oscuros, y la cámara corrige los ojos rojos mediante su análisis de software avanzado. - Hay un intervalo entre los 2 disparos del flash. No se mueva hasta que el flash se dispare por segunda vez.

Las opciones disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.



- Las opciones de flash no están disponibles si define opciones de Ráfaga o si selecciona **Autorretrato** o **Detec. parpadeo**.
- Asegúrese de que los sujetos estén ubicados a la distancia recomendada del flash. (pág. 144)
- Si se refleja la luz del flash o si existe una cantidad importante de polvo en el aire, podrán aparecer pequeñas manchas en su fotografía.
- En algunos modos, también podrá definir la opción del flash pulsando **[MENU]**, y luego seleccionando **Flash**.

Ajuste de la sensibilidad de ISO

La sensibilidad de ISO es el parámetro para medir la sensibilidad de una película a la luz conforme a la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization for Standardization). Cuanto mayor sea la sensibilidad de ISO que seleccione, mayor sensibilidad a la luz tendrá la cámara. Utilice una sensibilidad ISO más alta para capturar mejores fotografías y reducir el movimiento de la cámara cuando no utiliza el flash.

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **ISO**.
- 3 Seleccione una opción.
 - Seleccione **ISO** para usar una sensibilidad de ISO adecuada en función del brillo del sujeto y de la luz.



Las sensibilidades de ISO más altas podrán resultar en un mayor ruido de la imagen.



Cambio del enfoque de la cámara

Aprenda a ajustar el enfoque de la cámara para acomodarse al sujeto y a las condiciones de disparo.

Usar las opciones de macro

El macro permite capturar fotografías en primer plano de objetos, como flores o insectos.



- Trate de mantener la cámara estable a fin de evitar que las fotografías salgan borrosas.
- Desactive el flash si el objeto se encuentra a una distancia inferior a 40 cm.

1 En el modo Disparo, pulse [🌷].



2 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Normal (af): Permite enfocar un sujeto a más de 80 cm de distancia. Más de 200 cm cuando utiliza el zoom.
	Macro: Enfoque un objetivo que se encuentre a 5 a 80 cm de la cámara. 150–200 cm cuando utiliza el zoom.
	Macro auto.: • Permite enfocar automáticamente un sujeto a más de 5 cm de distancia. Más de 150 cm cuando utiliza el zoom. • En algunos modos de disparo, se define de manera automática.

Las opciones disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.




En algunos modos, también podrá definir la opción de enfoque pulsando [MENU], y luego seleccionando **Enfoque**.

Usar la estabilización de enfoque automático

La Estabilización AF permite estabilizar y realizar un enfoque automático en el sujeto, aunque esté en movimiento.

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Area enfoq** → **Estabilización AF**.
- 3 Enfoque el sujeto que desea seguir y pulse **[OK]**.
 - El cuadro de enfoque aparece sobre el sujeto y lo sigue a medida que usted mueve la cámara.

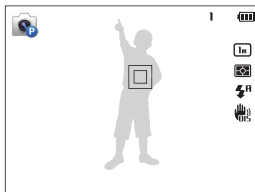

- El cuadro blanco indica que la cámara está siguiendo al sujeto.
 - Cuando pulse el **[Obturador]** hasta la mitad, el marco verde significa que el sujeto está enfocado.
- 4 Pulse **[Obturador]** para capturar la fotografía.



- Si no selecciona un área de enfoque, el marco aparecerá en el centro de la pantalla.
- Es posible que el seguimiento de un sujeto no funcione correctamente cuando:
 - el sujeto es demasiado pequeño
 - el sujeto se mueve excesivamente
 - el sujeto presenta una luz de fondo o usted toma la fotografía en un lugar oscuro
 - los colores o diseños del sujeto y el fondo son iguales
 - el sujeto tiene un diseño horizontal, por ejemplo, cortinas
 - la cámara se mueve excesivamente
- Cuando el seguimiento de un sujeto falle, el cuadro de enfoque aparecerá como un cuadro blanco de una sola línea (□).
- Si la cámara no sigue al sujeto, debe volver a seleccionar el sujeto para el seguimiento.
- Si la cámara no logra enfocar, el cuadro de enfoque cambiará a un cuadro rojo de una sola línea (□).
- Si utiliza esta función, no podrá configurar las opciones de Detección de rostro, Temporizador, Ráfaga, y Zoom inteligente.

Ajustar el área de enfoque

Para obtener fotos más claras, puede seleccionar un área de enfoque adecuada en función de la ubicación del sujeto dentro de la escena.

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Area enfoq.**
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Af central: Permite enfocar en el centro del cuadro (ideal cuando los sujetos están ubicados en el centro o cerca de él).
	Multi af: Permite enfocar una o varias áreas de entre 9 posibles.
	Estabilización AF: Permite enfocar y seguir el sujeto. (pág. 63)

Las opciones de disparo disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.



Uso de la Detección de rostro

Si usa las opciones de Detección de rostro, la cámara puede detectar automáticamente el rostro de una persona. Cuando enfoca el rostro de una persona, la cámara ajusta la exposición de forma automática. Utilice **Detec. parpadeo** para detectar los ojos cerrados o **Disp. sonr.** para capturar un rostro sonriente. También puede usar la opción **Reconocimiento inteligente de rostro** a fin de registrar las caras y priorizar su enfoque.




- Cuando su cámara detecte un rostro, lo rastreará automáticamente.
- Es posible que la Detección de rostro falle cuando:
 - el sujeto está lejos de la cámara (el cuadro de enfoque aparecerá en color naranja para las funciones Disp. sonr. y Detec. parpadeo)
 - hay demasiada claridad o demasiada oscuridad
 - el sujeto no está de frente a la cámara
 - el sujeto tiene gafas negras o una máscara
 - la expresión del rostro del sujeto cambia notablemente
 - el sujeto tiene una luz de fondo o las condiciones de la luz son inestables
- La detección de rostro no estará disponible cuando defina las opciones de Estabilización AF.
- Según las opciones de disparo, las opciones de Detección de rostro podrán variar.
- Según las opciones de Detección de rostro seleccionadas, el temporizador podría no estar disponible.
- Cuando defina opciones de Detección de rostro, el área AF se configurará automáticamente como Multi af.
- Según las opciones de Detección de Rostro seleccionadas, las opciones de Ráfaga no están disponibles.
- Cuando defina la opción de Reconocimiento inteligente de rostro y capture fotografías de rostros detectados, se registrarán en la lista de rostros.
- Puede ver los rostros registrados en orden de prioridad en el modo Reproducción. (pág. 80) Si bien los rostros se registran correctamente, podrían no estar clasificados en el modo Reproducción.
- Es posible que un rostro detectado con la opción Reconocimiento inteligente de rostro no aparezca en la lista de rostros ni en el Álbum inteligente.

Detectar rostros

Su cámara detecta automáticamente hasta 10 rostros humanos en una escena.

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Detec. rostro** → **Normal**.

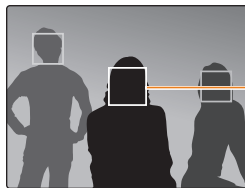

El rostro más cercano a la cámara o al centro de la escena aparecerá en un cuadro de enfoque de color blanco, y el resto de los rostros aparecerán en marcos de color gris.




Cuanto más cerca esté del sujeto, más rápido logrará que la cámara detecte los rostros.

Capturar autorretratos

Tome fotografías de usted mismo. La cámara definirá la distancia de enfoque en primer plano, y luego emitirá un sonido cuando esté lista.

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Detecc rostro** → **Autorretrato**.
- 3 Componga la toma cuando la lente esté apuntada hacia usted.
- 4 Cuando escuche un pitido rápido, pulse **[Obturador]**.

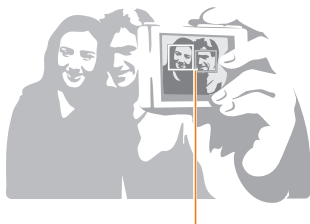

Cuando se ubiquen los rostros en el centro, la cámara emitirá un pitido rápido.



Si desactiva el **Volumen** en los ajustes de sonido, la cámara no emitirá un pitido. (pág. 125)

Capturar en disparo sonrisa

La cámara libera automáticamente el obturador cuando detecta un rostro sonriente.

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Detecc rostro** → **Disp. sonr.**
- 3 Ajuste su toma.
 - La cámara libera automáticamente el obturador cuando detecta un rostro sonriente.




La cámara puede detectar la sonrisa más fácilmente cuando el sujeto esboza una sonrisa amplia.

Detectar el parpadeo de los ojos

Si la cámara detecta ojos cerrados, capturará automáticamente 2 fotografías en secuencia.


- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Detecc rostro** → **Detec. parpadeo**.

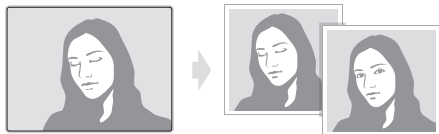

Usar el Reconocimiento inteligente de rostro

La cámara registra de forma automática los rostros que fotografía con más frecuencia. La función Reconocimiento inteligente de rostro prioriza automáticamente el enfoque en dichos rostros y en los rostros favoritos. El Reconocimiento inteligente de rostro está disponible únicamente cuando utiliza una tarjeta de memoria.

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Detecc rostro** → **Reconocimiento inteligente de rostro**.

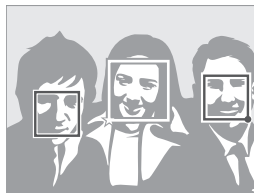

- : Rostros registrados como favoritos.
(Para registrar rostros favoritos, consulte la página 68.)
- : Rostros que la cámara ha registrado automáticamente.




- La cámara puede reconocer y registrar rostros de forma incorrecta debido a las condiciones de la luz, a los cambios drásticos en la pose o en el rostro de un sujeto, y si el sujeto usa gafas.
- La cámara puede registrar de manera automática hasta 12 rostros. Si la cámara reconoce un nuevo rostro cuando hay 12 rostros registrados, se reemplazará el rostro de menor prioridad por el nuevo.

Registrar rostros como favoritos (Mi estrella)

Puede registrar sus rostros favoritos para priorizar el enfoque y la exposición en esos rostros. Esta función está disponible únicamente cuando utiliza una tarjeta de memoria.

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Edición de FR inteligente → Mi estrella**.
- 3 Alinee el rostro del sujeto con la línea del óvalo y pulse **[Obturador]** para registrar el rostro.

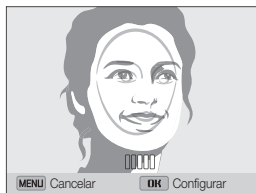

- Capture fotografías de una persona por vez cuando registra rostros.
- Para obtener mejores resultados, capture 5 fotografías del rostro del sujeto: una de frente, del lado izquierdo, derecho, por encima y por debajo.
- Cuando capture fotografías del lado izquierdo, derecho, por encima y por debajo, indique al sujeto que no mueva su rostro en más de 30 grados.
- Podrá registrar un rostro incluso si captura una sola fotografía del sujeto.

- 4 Una vez que termine de capturar las fotografías, aparecerá la lista de rostros.

- Los rostros favoritos se indican con una ★ en la lista de rostros.



- Puede registrar hasta 8 rostros como favoritos.
- El flash no se disparará cuando registre un rostro favorito.
- Si registra el mismo rostro dos veces, puede eliminar uno de la lista de rostros.

Visualizar sus rostros favoritos

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Edición de FR inteligente → Lista de rostro**.



- Para cambiar la clasificación de sus rostros favoritos, pulse **[OK]**, y luego seleccione **Editar ranking**. (pág. 80)
- Para eliminar un rostro favorito, pulse **[OK]**, y luego seleccione **Cancelar Mi estrella**. (pág. 81)

Ajuste de brillo y color

Aprenda a ajustar el brillo y el color para obtener una mejor calidad de imagen.

Ajustar la exposición manualmente (EV)

Según la intensidad de la luz del ambiente, las fotografías pueden salir demasiado claras o demasiado oscuras. En estos casos, puede ajustar la exposición para obtener una mejor fotografía.



▲ Más oscura (-)



▲ Neutra (0)




▲ Más clara (+)

1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.

2 Seleccione **EV**.

3 Seleccione un valor para ajustar la exposición.

- La fotografía será más luminosa a medida que aumente la exposición.

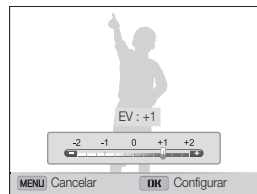

4 Pulse **[OK]** para guardar sus ajustes.



- Una vez que haya ajustado la exposición, el ajuste se guardará automáticamente. Es posible que después deba cambiar el valor de exposición para evitar la sobreexposición o la subexposición.
- Si no puede determinar una exposición adecuada, seleccione la opción **AEB** (Valor de exposición automático). La cámara capturará 3 fotografías consecutivas, cada una con una exposición diferente: normal, subexposición y sobreexposición. (pág. 73)

Compensar la luz de fondo (ACB)

Cuando la fuente de luz está detrás del sujeto o hay un alto nivel de contraste entre el sujeto y el fondo, el sujeto puede aparecer más oscuro en la fotografía. En este caso, configure la opción control de contraste automático (ACB).



▲ Sin ACB



▲ Con ACB

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **ACB**.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Desactivado: Control de contraste automático (ACB) desactivado.
	Activado: Control de contraste automático (ACB) activado.



- La función de ACB está activada siempre en el modo Auto inteligente.
- La función ACB no está disponible cuando define opciones de Ráfaga.

Cambiar la opción de medición

El modo de medición hace referencia a la manera en la que la cámara mide la cantidad de luz. El brillo y la luz de las fotografías pueden variar en función del modo de medición seleccionado.

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Medición**.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Multi: • La cámara divide el cuadro en varias áreas y, luego, mide la intensidad de la luz de cada área. • Ideal para tomar fotografías en general.
	Puntual: • La cámara mide sólo la intensidad de luz del centro exacto del cuadro. • Si un sujeto no está en el centro del cuadro, es posible que la exposición de la fotografía no sea la adecuada. • Ideal para tomar una fotografía de un sujeto con luz de fondo.
	Al centro: • La cámara promedia los resultados de la medición de todo el cuadro con más énfasis en el centro de la imagen. • Ideal para fotografías en las que los sujetos están en el centro del cuadro.

Seleccionar un ajuste de Balance blancos

El color de la fotografía depende del tipo y de la calidad de la fuente de luz. Si desea que el color de su fotografía sea realista, seleccione una configuración de Balance de blancos que sea apropiada para las condiciones de iluminación, tal como Bb automático, Luz día, Nublado, o Tungsteno.



 Bb automático



 Luz día



 Nublado



 Tungsteno


- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Balance blancos**.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Bb automático: Permite configurar automáticamente el Balance de blancos según las condiciones de luz.
	Luz día: Para fotografías en exteriores en un día soleado.
	Nublado: Para fotografías en exteriores en un día nublado o a la sombra.
	Fluorescente h: Para fotografías bajo un tubo de luz fluorescente o de tres vías.
	Fluorescente l: Para tomar fotografías bajo una luz fluorescente blanca.
	Tungsteno: Para tomar fotografías bajo lámparas incandescentes o halógenas.
	Personaliz.: Para utilizar los ajustes de Balance blancos que haya definido. (pág. 72)

Definir su propio Balance de blancos

Puede personalizar el Balance de blancos capturando una fotografía de una superficie blanca, como por ejemplo un trozo de papel, bajo las condiciones de luz en las cuales desea capturar una fotografía. La función de Balance de blancos lo ayudará a adaptar los colores de su fotografía con la escena real.

- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Balance blancos** → **Personaliz.**
- 3 Enfoque la lente en un trozo de papel blanco, y luego pulse **[Obturador]**.

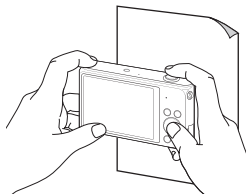

Uso de los modos de ráfaga

Puede ser difícil capturar fotografías de sujetos que se muevan rápidamente o captar expresiones faciales y gestos de los sujetos en las fotografías. También puede ser difícil ajustar la exposición correctamente y seleccionar una fuente de luz adecuada. En estos casos, seleccione uno de los modos de ráfaga.



- 1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Fotografía**.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Individual: Permite capturar una sola fotografía.
	Continuo: • Mientras usted pulse [Obturador], la cámara capturará fotografías de manera continua. • La cantidad máxima de fotografías dependerá de la capacidad de la tarjeta de memoria.

Icono	Descripción
	Capt. movim.: Mientras pulsa el [Obturador] , la cámara captura VGA fotografías (5 fotografías por segundo; un máximo de 30 fotografías).
	AEB: • Permite capturar 3 fotografías consecutivas, cada una con una exposición diferente: normal, subexposición y sobreexposición. • Utilice un trípode para evitar que las fotografías salgan borrosas.



- Podrá utilizar el flash y el temporizador sólo cuando seleccione **Individual**.
- Cuando seleccione **Capt. movim.**, la cámara configurará la resolución en **VGA** y la sensibilidad ISO en **Automático**.
- Según la opción de Detección de rostro seleccionada, algunas opciones de Ráfaga no están disponibles.

Ajuste de imágenes

Ajuste la nitidez, el contraste o la saturación de sus fotografías.

1 En el modo Disparo, pulse **[MENU]**.

2 Seleccione **Ajuste foto**.

3 Seleccione una opción.

- Nitidez
- Contraste
- Saturación



4 Pulse **[⚡/☺]** para ajustar cada valor.

Nitidez	Descripción
-	Permite suavizar los bordes de las fotografías (ideal para editar las fotografías en su ordenador).
+	Permite que los bordes se vean más nítidos para aumentar la claridad de las fotografías. Esto también puede incrementar el ruido de las fotografías.

Contraste	Descripción
-	Permite disminuir el color y el brillo.
+	Permite aumentar el color y el brillo.

Saturación	Descripción
-	Permite disminuir la saturación.
+	Permite aumentar la saturación.

5 Pulse **[OK]** para guardar sus ajustes.



Seleccione 0 si no desea aplicar ningún efecto (ideal para imprimir).

Reducir el sonido del zoom

Cuando utilice el zoom al grabar vídeos, la cámara podrá grabar el sonido del zoom en los vídeos. Utilice la función Sonido en vivo para reducir el ruido del zoom.

- 1 En el modo Grabación de vídeo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Voz**.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Sonido en vivo act.: Permite activar la función Sonido en vivo para reducir el ruido del zoom.
	Sonido en vivo desact.: Permite desactivar la función Sonido en vivo para grabar el ruido del zoom.
	Silencio: Permite desactivar la grabación de sonidos.



- No bloquee el micrófono mientras utiliza la función Sonido en vivo.
- Las grabaciones realizadas con Sonido en vivo pueden diferir de los sonidos reales.
- En el modo Picture in Picture, no podrá definir las opciones de Sonido en vivo.

Las opciones de disparo disponible por modo de disparo

Para conocer más detalles acerca de las opciones de disparo, consulte la sección "Opciones de disparo".

	Auto inteligente	Programa	Película inteligente	Imagen mov	Escena	Panorama en vivo	Picture in Picture	Disparo bello	Retrato inteligente
Resolución	○	○	○	○	○	△	△	○	○
Calidad	△	○	○	○	○	△	-	○	○
Temporizador	△	○	△	△	○	-	△	△	△
Flash	△	○	-	-	△	-	△	△	△
Sensibilidad ISO	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Macro	△	○	△	○	△	-	-	△	△
Área de enfoque	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Detección de rostro	△	○	-	-	△	-	-	△	△
EV	-	○	-	○	-	-	-	-	-
ACB	△	○	-	-	-	-	-	-	-
Medición	-	○	-	○	-	-	-	-	-
White balance	-	○	-	○	-	-	-	-	-
Drive	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de fotografías	-	○	-	-	-	-	-	△	-
Sonido en vivo	-	-	○	○	-	-	-	-	-
Zoom digital	-	○	-	-	△	-	-	-	-
Zoom inteligente	△	△	-	-	△	-	-	-	-
OIS	○	○	○	○	○	-	○	○	○

△ : En estos modos, algunas opciones están limitadas, o ciertas opciones están configuradas en forma predeterminada.

○ : La opción está disponible en este modo.

Las opciones de disparo disponible por modo de disparo

	Disparo nocturno	Toma en primer plano	Marco mágico	Rostro divertido	Filtro de fotografías	Filtro de películas	Disparo dividido	Pincel artístico	Foto en movimiento
Resolución	○	○	△	○	△	△	△	△	△
Calidad	○	○	○	○	○	△	○	○	△
Temporizador	○	○	△	○	○	△	△	△	△
Flash	△	-	△	△	△	-	△	△	-
Sensibilidad ISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macro	-	△	-	-	-	△	-	-	△
Área de enfoque	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detección de rostro	-	-	-	△	-	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medición	-	-	-	-	-	-	-	-	-
White balance	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de fotografías	-	-	-	-	△	-	△	△	-
Sonido en vivo	-	-	-	-	-	△	-	-	-
Zoom digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zoom inteligente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	○	○	-	○	○	○	○	○	○

△ : En estos modos, algunas opciones están limitadas, o ciertas opciones están configuradas en forma predeterminada.

○ : La opción está disponible en este modo.

Reproducción y edición

Aprenda a reproducir y editar fotografías o vídeos. Además, aprenda a conectar la cámara al ordenador, a la impresora de fotografías o a su TV.

Ver fotografías o vídeos en el modo

Reproducción	79
Iniciar el modo Reproducción	79
Ver fotografías	84
Reproducir un vídeo	87

Edición de una fotografía	89
Cambiar el tamaño de las fotografías	89
Recortar retratos automáticamente	89
Girar una fotografía	90
Aplicar efectos de Filtro inteligente	90
Ajustar las fotografías	91
Crear un pedido de impresión (DPOF)	93

Ver archivos en un TV	94
------------------------------------	----

Transferir archivos al ordenador Windows ... 95

Transferir archivos con Intelli-studio	96
Transferir archivos mediante la conexión de la cámara como disco extraíble	98
Desconectar la cámara (para Windows XP) ...	99

Transferir archivos al ordenador Mac100

Impresión de fotografías con una impresora de fotografías PictBridge	101
---	-----

Ver fotografías o vídeos en el modo Reproducción

Aprenda a reproducir fotografías o vídeos y a administrar archivos.

Iniciar el modo Reproducción

Visualice fotografías o reproduzca vídeos almacenados en la cámara.

1 Pulse [▶].

- Se mostrará el último archivo.
- Si la cámara está apagada, se encenderá y mostrará el último archivo.


2 Pulse [⚡/😊] para desplazarse por los archivos.

- Mantenga pulsado [⚡/😊] para desplazarse por los archivos rápidamente.



- Para ver los archivos almacenados en la memoria incorporada, retire la tarjeta de memoria.
- Tal vez no sea posible editar o reproducir archivos que hayan sido capturados con otras cámaras, debido a tamaños (tamaño de imagen, etc.) o códecs no compatibles. Utilice un ordenador u otro dispositivo para editar o reproducir estos archivos.

Información sobre archivos de fotografía

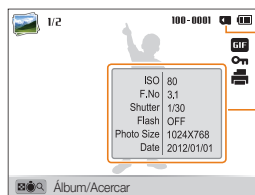

Memoria en uso

Información de archivos

Icono	Descripción
1/2	Archivo actual/archivos totales
100-0001	Nombre de la carpeta - Nombre del archivo
GIF	Archivo GIF
On	Archivo protegido
Impresora	Se configuró el pedido de impresión (DPOF)



Para mostrar la información del archivo en la pantalla, pulse [DISP].

Información sobre archivos de video



Información de archivos

Icono	Descripción
1/2	Archivo actual/archivos totales
100-0002	Nombre de la carpeta - Nombre del archivo
00:00	Tiempo actual de reproducción
00:20	Largo del vídeo
On	Archivo protegido



Para mostrar la información del archivo en la pantalla, pulse **[DISP]**.

Clasificar los rostros preferidos

Puede clasificar sus rostros favoritos. La función de rostros favoritos está disponible sólo si inserta una tarjeta de memoria en la cámara.

- 1 En el modo Reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Lista de rostros**.



- 3 Pulse **[OK]**.
- 4 Seleccione **Editar ranking**.
- 5 Seleccione un rostro y luego pulse **[OK]**.
- 6 Pulse **[⚡/☺]** para cambiar el ranking del rostro, y luego pulse **[MENU]**.

Eliminar rostros favoritos


Puede eliminar sus rostros favoritos. La función de rostros favoritos está disponible sólo si inserta una tarjeta de memoria en la cámara.

- 1 En el modo Reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Lista de rostros**.
- 3 Pulse **[OK]**.
- 4 Seleccione **Cancelar Mi estrella**.
- 5 Seleccione un rostro y luego pulse **[OK]**.
- 6 Pulse **[🏠]**.
- 7 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

Ver archivos por categoría en Álbum inteligente

Vea archivos por categoría, como por ejemplo fecha, rostro o tipo de archivo.

- 1 En el modo Reproducción, gire **[Zoom]** hacia la izquierda.
 - También puede acceder al Álbum inteligente desplazándose hasta **<Álbum>** en la pantalla de inicio, y luego seleccionando .
- 2 Pulse **[MENU]**.
- 3 Seleccione **Filtro** → una categoría.

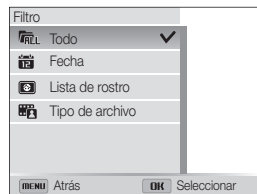

Icono	Descripción
	Todo: Permite ver los archivos normalmente.
	Fecha: Permite ver los archivos según la fecha en que se guardaron.
	Lista de rostro: Permite ver los archivos según los rostros registrados y los rostros preferidos. (Hasta 20 personas)
	Tipo de archivo: Permite ver los archivos según el tipo de archivo.

- 4 Desplácese hasta la lista que desee y luego pulse **[OK]** para abrirla.
- 5 Desplácese hasta un archivo que desee, y luego pulse **[OK]** para verlo.
- 6 Gire **[Zoom]** hacia la izquierda para regresar a la vista anterior.



La cámara puede demorar un momento en abrir el Álbum inteligente, cambiar la categoría o reorganizar los archivos.

Ver archivos como miniaturas

Explorar vistas en miniatura de los archivos.



En el modo Reproducción, gire **[Zoom]** hacia la izquierda para ver las miniaturas (12 por pantalla). Gire **[Zoom]** hacia la izquierda una vez más para mostrar más miniaturas (24 a la vez). Gire **[Zoom]** hacia la derecha para regresar a la vista anterior.



- También puede ver archivos como miniaturas desplazándose hasta **<Álbum>** en la pantalla de inicio, y luego seleccionando



Pulse **[DISP/📷/🔍/👤]** para desplazarse por los archivos.

Proteger archivos

Proteja sus archivos contra una eliminación accidental.

- 1 En el modo Reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Proteger** → **Encendido**.



No es posible eliminar o rotar un archivo protegido.

Eliminar archivos

Seleccione los archivos que desea eliminar en el modo Reproducción.

Eliminar un solo archivo

Puede seleccionar un archivo y eliminarlo.

- 1 En el modo Reproducción, seleccione un archivo y luego toque
- 2 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.



También podrá eliminar archivos en el modo Reproducción pulsando **[MENU]**, y luego seleccionando **Eliminar** → **Eliminar** → **Sí**.

Eliminar varios archivos

Puede seleccionar varios archivos y eliminarlos.

- 1 En el modo Reproducción, pulse
- En la vista de miniaturas, pulse **[MENU]**, seleccione **Eliminar** → **Seleccionar**, y luego continúe con el paso 3, o pulse , seleccione **Seleccionar**, y luego continúe con el paso 3.
- 2 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Eliminar varios**.
- 3 Seleccione los archivos que desee eliminar y pulse **[OK]**.
 - Pulse **[OK]** nuevamente para cancelar la selección.
- 4 Pulse
- 5 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

Eliminar todos los archivos

Puede seleccionar todos los archivos y eliminarlos a la vez.

- 1 En el modo Reproducción, pulse **[MENU]**.
 - En la vista de miniaturas, pulse **[MENU]**, seleccione **Eliminar** → **Eliminar todo**, y luego continúe con el paso 3, o pulse , seleccione **Eliminar todo**, y luego continúe con el paso 3.
- 2 Seleccione **Eliminar** → **Eliminar todo**.
- 3 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.
 - Se eliminarán todos los archivos no protegidos.

Copiar archivos en la tarjeta de memoria

Copie archivos de la memoria incorporada a una tarjeta de memoria.

- 1 En el modo Reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Copiar**.


Ver fotografías

Amplíe una parte de una fotografía o visualice las fotografías en una presentación de diapositivas.

Ampliar una fotografía



En el modo Reproducción, gire **[Zoom]** hacia la derecha para ampliar una parte de la fotografía. Gire **[Zoom]** hacia la izquierda para reducirla.

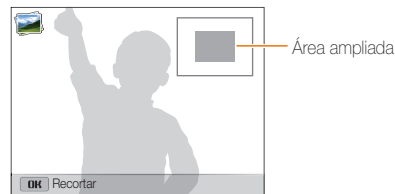

Para	Descripción
Mover el área ampliada	Pulse [DISP /  /  / ].
Recortar la fotografía ampliada	Pulse [OK], y luego seleccione Si . (La fotografía recortada se guardará como un nuevo archivo. La fotografía original se mantendrá en su formato original).



Quando ve fotografías capturadas por otra cámara, el porcentaje de zoom puede diferir.

Ver fotografías panorámicas

Ver fotos capturadas en el modo Panorama en vivo.

1 En el modo Reproducción, pulse [/] para desplazarse hasta la carpeta que desee.

- La fotografía panorámica aparecerá en la pantalla.

2 Pulse [**OK**].

- La cámara se desplazará automáticamente por la fotografía desde la izquierda hacia la derecha para una fotografía panorámica horizontal, y desde abajo hacia arriba para una fotografía panorámica vertical. Luego la cámara pasará al modo Reproducción.
- Mientras mira una fotografía panorámica, pulse [**OK**] para pausar o reanudar la reproducción.
- Cuando la reproducción de una fotografía panorámica se detenga, pulse [**DISP**///] para mover la fotografía en dirección horizontal o vertical, según la dirección en la que se haya movido al capturarla.

3 Pulse [**MENU**] para regresar al modo Reproducción.



La cámara se desplazará automáticamente a lo largo de la fotografía panorámica sólo si el lado más largo de la fotografía es dos o más veces más largo que el lado más corto.

Ver fotografías animadas

Permite ver archivos GIF animados capturados en el modo Foto en movimiento de manera repetida.

- 1 En el modo Reproducción, pulse [**⏮/⏭**] para desplazarse hasta el archivo GIF que desee.
- 2 Pulse [**OK**].
 - El archivo GIF se reproducirá repetidas veces.
- 3 Pulse [**OK**] para regresar al modo Reproducción.

Reproducir una presentación de diapositivas

Aplique efectos y audio a una presentación de diapositivas de sus fotografías. La función de presentación de diapositivas no podrá utilizarse para vídeos y archivos GIF.

- 1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].
- 2 Seleccione **Opciones de presentación con diapositivas**.
- 3 Seleccione un efecto de presentación de diapositivas.
 - Dirijase directamente al paso 4 para iniciar una presentación de diapositivas sin efectos.

* Predeterminado

Opción	Descripción
Modo reprod.	Permite configurar si se repetirá o no la presentación de diapositivas. (Reproducir una vez* , Repet. reprod.)
Intervalo	• Permite ajustar el intervalo entre las fotografías. (1 seg*, 3 seg, 5 seg, 10 seg) • Deberá configurar la opción Efecto en Desact. para configurar el intervalo.
Música	Permite seleccionar el audio de fondo.
Efecto	• Permite configurar un efecto de cambio de escena entre las fotografías. (Desact., Calmado*, Brillante, Relajado, Vivo, Dulce) • Seleccione Desact. para cancelar los efectos. • Cuando utilice la opción Efecto el intervalo entre las fotografías será de 1 segundo.

4 Pulse **[MENU]**.

5 Seleccione **Iniciar presentación**.

6 Visualizar una presentación de diapositivas.

- Pulse **[OK]** para pausar la presentación.
- Pulse **[OK]** nuevamente para reanudar la presentación.



- Pulse **[OK]**, y luego pulse **[⏏/⏮]** para detener la presentación de diapositivas y regresar al modo Reproducción.
- Gire **[Zoom]** hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel de volumen.

Reproducir un vídeo

En el modo Reproducción, puede ver un vídeo y luego capturar partes del vídeo reproducido. Puede guardar la imagen capturada o los segmentos recortados como archivos nuevos.

1 En el modo Reproducción, seleccione un vídeo y luego toque **[OK]**.

2 Vea el vídeo.



Tiempo de reproducción actual/duración del vídeo

Para	Descripción
Permite retroceder	Pulse [⏮] . La cámara retrocede en incrementos de 2X, 4X y 8X al seleccionar y pulsar [⏮] .
Permite pausar o reanudar la reproducción	Pulse [OK] .
Permite avanzar	Pulse [⏭] . La cámara avanza en incrementos de 2X, 4X y 8X al seleccionar y pulsar [⏭] .
Permite ajustar el nivel de volumen	Gire [Zoom] a la izquierda o a la derecha.

Recortar un vídeo

- 1 En el modo Reproducción, seleccione un vídeo y luego toque **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Recort. vídeo**.
- 3 Pulse **[OK]** para comenzar a reproducir el vídeo.
- 4 Pulse **[OK]** → **[👉]** en el punto en el cual desea comenzar a recortar.
- 5 Pulse **[OK]** para continuar reproduciendo el vídeo.
- 6 Pulse **[OK]** → **[👉]** en el punto en el cual desea terminar de recortar.
- 7 Pulse **[👉]** para recortar.
- 8 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.



- El vídeo original debe durar 10 segundos como mínimo.
- La cámara guardará el vídeo editado como un archivo nuevo.

Capturar una imagen de un vídeo

- 1 Mientras ve un vídeo, pulse **[OK]** en el punto en el cual desea capturar una imagen.
- 2 Pulse **[👉]**.



- La resolución de la imagen capturada será el mismo que el del vídeo original.
- La imagen capturada se guarda como un archivo nuevo.

Edición de una fotografía

Aprenda a editar fotografías.




- La cámara guardará las fotografías editadas como archivos nuevos.
- Cuando edite fotografías, la cámara las convertirá automáticamente a una resolución más baja. Las fotografías que gire o a las cuales cambie en tamaño manualmente no se convertirán automáticamente a una resolución más baja.

Cambiar el tamaño de las fotografías

Puede cambiar el tamaño de una fotografía y guardarla como un nuevo archivo.

- 1 En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque **[MENU]**.
- 2 Seleccione **C. tamaño**.
- 3 Seleccione una opción.

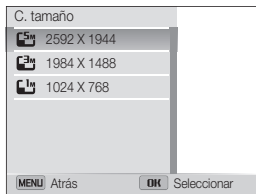

Las opciones de cambio de tamaño pueden variar según el tamaño de la fotografía original.

Recortar retratos automáticamente

Extraiga y guarde retratos en primer plano de tomas de paisaje.

- 1 En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Retrato inteligente**.
 - La cámara detectará el rostro de un sujeto, recortará la fotografía alrededor del rostro, y luego guardará 2 fotografías recortadas con nombres de archivo consecutivos.



La función Retrato inteligente no funcionará si:

- no se detecta ningún rostro
- se detectan más de 2 rostros
- el área del rostro detectada es mayor a cierta proporción

Girar una fotografía

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Álbum>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Gire **[Zoom]** hacia la izquierda, y luego seleccione una fotografía.
- 4 Seleccione **Rotar** → una opción.
- 5 Pulse  para guardar.



- La cámara reemplazará el archivo original.
- En el modo Reproducción, pulse **[MENU]**, y luego seleccione **Rotar** para girar una fotografía.

Aplicar efectos de Filtro inteligente

Aplice efectos especiales a sus fotografías.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Álbum>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Gire **[Zoom]** hacia la izquierda, y luego seleccione una fotografía.
- 4 Seleccione **Filtro inteligente** → una opción.



Opción	Descripción
Normal	Sin efectos.
Miniatura	Permite aplicar un efecto de giro e inclinación para que el sujeto aparezca en miniatura.
Viñeta	Permite aplicar los colores en estilo retro, un nivel de contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.

Opción	Descripción
Pintura en tinta	Permite aplicar un efecto de pintura al agua.
Pintura al óleo	Permite aplicar un efecto de pintura al óleo.
Dibujos animados	Permite aplicar un efecto de caricatura.
Filtro de cruce	Permite añadir líneas que irradian hacia afuera desde los objetos brillantes para imitar un efecto visual de un filtro de cruce.
Boceto	Permite aplicar un efecto de boceto en tinta.
Enfoque suave	Permite ocultar imperfecciones faciales o aplicar efectos correctores.
Ojo de pez	Permite distorsionar objetos para imitar el efecto visual de un lente ojo de pez.
Película antigua	Permite aplicar un efecto de película antigua.
Punto semitono	Permite aplicar un efecto de tono medio.
Clásico	Permite aplicar un efecto en blanco y negro.
Retro	Permite aplicar un efecto de tono sepia.
Disparo de aumento	Permite aplicar un efecto borroso a los bordes de la fotografía para enfatizar a los sujetos del centro.

5 Pulse  para guardar.

Ajustar las fotografías

Aprenda a ajustar el brillo, el contraste o la saturación, o a corregir el efecto de ojos rojos. Si el centro de una fotografía es oscuro, podrá ajustarla para que se vea más clara. La cámara guardará la fotografía editada como un archivo nuevo, pero podrá convertirlo a una resolución más baja.



- Puede ajustar el brillo, el contraste y la saturación y aplicar efectos de Filtro inteligente a la vez.
- No es posible aplicar los efectos de ACB, Retoque rostro y Sin ojos rojos al mismo tiempo.

Ajustar el brillo, contraste o saturación.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Álbum>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Gire **[Zoom]** hacia la izquierda, y luego seleccione una fotografía.
- 4 Seleccione una opción de ajuste.

Icono	Descripción
	Brillo
	Contraste
	Saturación

- 5 Pulse [] para ajustar la opción.
- 6 Pulse [**OK**].
- 7 Pulse [] para guardar.

Ajustar sujetos oscuros (ACB)

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Álbum>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Gire [**Zoom**] hacia la izquierda, y luego seleccione una fotografía.
- 4 Seleccione **ACB**.
- 5 Pulse [] para guardar.

Retoque de rostros

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Álbum>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Gire [**Zoom**] hacia la izquierda, y luego seleccione una fotografía.
- 4 Seleccione **Retoque rostro**.
- 5 Pulse [] para ajustar la opción.
 - A medida que el número aumenta, el tono de la piel aparecerá más brillante y suave.
- 6 Pulse [] para guardar.

Eliminar los ojos rojos

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Álbum>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Gire [**Zoom**] hacia la izquierda, y luego seleccione una fotografía.
- 4 Seleccione **Corr. oj. roj.**.
- 5 Pulse [] para guardar.

Crear un pedido de impresión (DPOF)

Seleccione las fotografías que desea imprimir y guarde las opciones de impresión en el formato de pedido de impresión digital (DPOF). Esta información se guarda en la carpeta MISC en su tarjeta de memoria para una impresión conveniente en impresoras compatibles con formato DPOF.

- 1 En el modo Reproducción, seleccione la fotografía que desee imprimir, y luego toque **[MENU]**.
- 2 Seleccione **DPOF**.
- 3 Pulse **[DISP/👉]** para seleccionar la cantidad de copias, y luego pulse **[OK]**.



- Puede llevar la tarjeta de memoria a una tienda de impresión admita DPOF (formato de pedido de impresión digital) o puede imprimir las fotografías directamente con una impresora compatible con DPOF en el hogar.
- Las fotografías con dimensiones más anchas que el papel pueden ser cortadas en los extremos izquierdo y derecho. Asegúrese de que las dimensiones de su fotografía sean compatibles con el papel seleccionado.
- No es posible configurar opciones de DPOF para las fotografías almacenadas en la memoria interna.
- Si especifica el tamaño de impresión, podrá imprimir únicamente en impresoras compatibles con DPOF 1.1.



Ver archivos en un TV

Reproduzca fotografías o vídeos mediante la conexión de la cámara a un TV con el cable A/V.


- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione **Conectividad** → **Salida vídeo**.
- 4 Seleccione la salida de señal de vídeo de acuerdo con su país o región. (pág. 126)
- 5 Apague la cámara y el TV.
- 6 Conecte la cámara al TV con el cable A/V.

- 7 Encienda el TV y seleccione la fuente de vídeo A/V con el control remoto del TV.

- 8 Encienda la cámara.

- La cámara ingresará automáticamente al modo Reproducción cuando la conecte a un TV.

- 9 Visualice fotografías o reproduzca vídeos con los botones de la cámara.

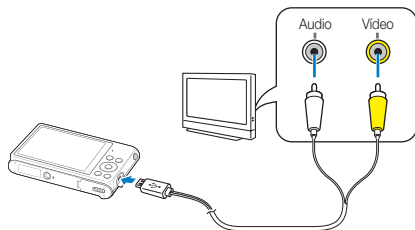

- Según el modelo del TV, podrá ver algún ruido digital o una parte de una imagen podría no aparecer.
- Según los ajustes del TV, es posible que las imágenes no aparezcan centradas en la pantalla.

Transferir archivos al ordenador Windows

Transfiera archivos a su ordenador Windows, edítelos con Intelli-studio y péguelos en la web.

Requisitos

Elemento	Requisitos
CPU	Intel® Pentium®4 3,2 GHz o mayor/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz o mayor
RAM	512 MB de RAM como mínimo (se recomienda 1 GB o más)
SO*	Windows XP SP2, Windows Vista, o Windows 7
Capacidad del disco duro	250 MB o más (se recomienda 1 GB o más)
Otros	• Unidad de CD-ROM • Monitor compatible con pantalla en color de 16 bits, 1024 X 768 píxeles (se recomienda pantalla en color de 1280 X 1024 píxeles y 32 bits) • Puerto USB 2.0 • nVIDIA Geforce 7600GT o mayor/ serie ATI X1600 o mayor • Microsoft DirectX 9.0c o mayor

* Se instalará una versión de Intelli-studio de 32 bits, incluso en ediciones de 64 bits de Windows XP, Windows Vista, y Windows 7.



- Los requisitos son tan sólo una recomendación. Es posible que la cámara no funcione correctamente incluso si el ordenador cumple con los requisitos, dependiendo de su estado.
- Si su ordenador no cumple con los requisitos, es posible que los vídeos no se puedan reproducir correctamente o que tome más tiempo editar vídeos.
- Instale DirectX 9.0c o posterior antes de utilizar Intelli-studio.
- Su ordenador deberá operar en Windows XP, Windows Vista o Windows 7 para conectar la cámara como disco extraíble.



El productor no se hará responsable de ningún daño que resulte de un uso incorrecto del ordenadores ensamblados.

Transferir archivos con Intelli-studio

Podrá descargar Intelli-studio en el sitio Web del enlace e instalarlo en su ordenador. Cuando conecte la cámara a un ordenador con Intelli-studio instalado, el programa se iniciará automáticamente.



La batería se cargará mientras la cámara está conectada al ordenador con el cable USB.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione **Conectividad** → **Software del PC** → **Encendido**.
- 4 Apague la cámara.
- 5 Conecte la cámara al ordenador con el cable USB.



Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.



6 Encienda la cámara.

- Cuando aparezca la ventana de instalación de Intelli-studio en la pantalla del ordenador, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación.
- Una vez instalado Intelli-studio en el ordenador, este reconocerá la cámara e iniciará Intelli-studio automáticamente.



Si configura la opción de USB en **Seleccionar modo**, seleccione **Orden** en la ventana emergente.

7 Seleccione una carpeta de destino en su ordenador, y luego seleccione **Sí**.

- Los nuevos archivos almacenados en la cámara serán transferidos automáticamente a la carpeta seleccionada.
- Si su cámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para guardar nuevos archivos.




En Windows Vista y Windows 7, seleccione **Run iLinker.exe** en la ventana de reproducción automática para iniciar Intelli-studio. Si **Run iLinker.exe** no aparece en el ordenador, haga clic en  → **Equipo** → **Intelli-studio**, y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación de Intelli-studio.

Usar Intelli-studio

Intelli-studio permite reproducir y editar archivos. Para obtener más detalles, consulte **Ayuda** → **Ayuda** en el programa.



- Puede actualizar el firmware de su cámara seleccionando **Soporte web** → **Actualizar firmware para el dispositivo conectado** en la barra de herramientas de programas.
- No puede editar archivos directamente en la cámara. Antes de comenzar a editar los archivos, transfíralos a una carpeta de su ordenador.
- Intelli-studio admite los siguientes formatos:
 - Videos: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Fotografías: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

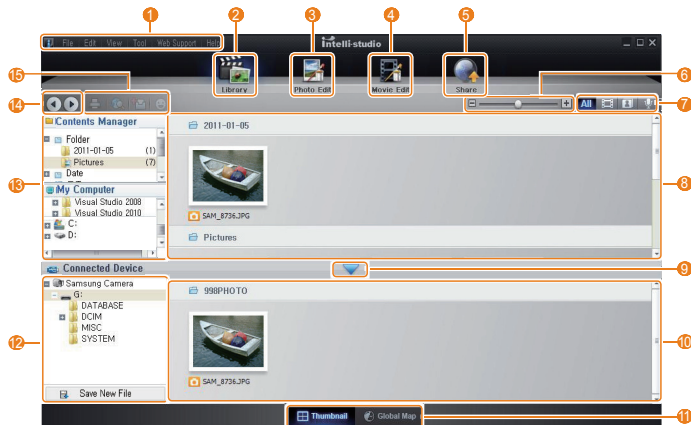

N.º	Descripción
1	Permite abrir menús.
2	Permite mostrar fotografías de la carpeta seleccionada.
3	Permite cambiar al modo de edición de fotografías.
4	Permite cambiar al modo de edición de vídeos.
5	Permite pasar al modo Compartir (para enviar archivos por correo electrónicos o pegar archivos en sitios web tales como Flickr o YouTube).
6	Permite ampliar o reducir las miniaturas de la lista.
7	Permite seleccionar un tipo de archivo.
8	Permite ver archivos de la carpeta seleccionada en el ordenador.
9	Permite mostrar u ocultar archivos de la cámara conectada.
10	Permite ver archivos de la carpeta seleccionada en la cámara.
11	Permite ver archivos como miniaturas o en un mapa.
12	Permite examinar las carpetas almacenadas en la cámara.
13	Permite examinar las carpetas almacenadas en su ordenador.
14	Permite ir a la carpeta anterior o siguiente.
15	Permite imprimir archivos, visualizarlos en un mapa, almacenarlos en Mi carpeta o registrar rostros.


Transferir archivos mediante la conexión de la cámara como disco extraíble

Conecte la cámara al ordenador como disco extraíble.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione **Conectividad** → **Software del PC** → **Apagado**.
- 4 Apague la cámara.
- 5 Conecte la cámara al ordenador con el cable USB.



Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

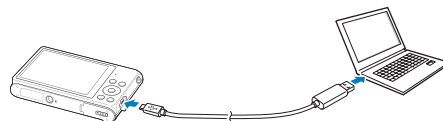

6 Encienda la cámara.

- El ordenador reconoce la cámara automáticamente.



Si configura la opción de USB en **Seleccionar modo**, seleccione **Orden** en la ventana emergente.

7 En su ordenador, seleccione **Mi PC** → **Disco extraíble** → **DCIM** → **100PHOTO**.

8 Arrastre o guarde archivos en su ordenador.

Desconectar la cámara (para Windows XP)

Con Windows Vista y Windows 7, los métodos para desconectar la cámara son similares.

- 1 Verifique que la luz indicadora de estado no esté parpadeando.
 - La luz indicadora de estado parpadea durante la transferencia de archivos. Espere hasta que se detenga.
- 2 Haga clic en  en la barra de herramientas ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador.



- 3 Haga clic en el mensaje emergente.
- 4 Haga clic en la casilla del mensaje que indica que se ha extraído con éxito.
- 5 Retire el cable USB.



No es posible desconectar la cámara de manera segura mientras Intelli-studio está activo. Finalice el programa antes de desconectar la cámara.

Transferir archivos al ordenador Mac

Una vez que conecte la cámara al ordenador Macintosh, el ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente. Puede transferir archivos directamente de la cámara al ordenador sin instalar ningún programa.



Se admite Mac OS 10.4 o posterior.

1 Conecte la cámara al ordenador Macintosh con el cable USB.



Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.



2 Encienda la cámara.

- El ordenador reconoce la cámara automáticamente, y aparece el icono del disco extraíble.



Si configura la opción de USB en **Seleccionar modo**, seleccione **Orden** en la ventana emergente.

3 Haga doble clic en el icono del disco extraíble.

4 Arrastre o guarde archivos en su ordenador.

Impresión de fotografías con una impresora de fotografías PictBridge

Imprima fotografías con una impresora compatible con PictBridge al conectar la cámara directamente a la impresora.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione **Conectividad** → **USB** → **Imprimir**.
- 4 Encienda la impresora y conecte la cámara a la impresora con el cable USB.



- 5 Si la cámara está apagada, pulse **[POWER]** o **[▶]** para encenderla.
 - La impresora reconoce la cámara automáticamente.
- 6 Pulse **[⚡/☺]** para seleccionar un archivo que desea reproducir.
 - Pulse **[MENU]** para ajustar las opciones de impresión. Consulte „Configurar ajustes de impresión”.
- 7 Pulse **[OK]** para imprimir.
 - Comenzará la impresión. Pulse **[OK]** para cancelar la impresión.

Configurar ajustes de impresión

Pulse **[MENU]** para configurar los ajustes de impresión.



Opción	Descripción
Imprimir	Permite seleccionar si imprimirá la fotografía actual o todas las fotografías.
Tamaño	Permite configurar el tamaño de la fotografía.
Diseño	Permite configurar la cantidad de fotografías que desea imprimir en una hoja de papel.
Tipo	Permite configurar el tipo de papel.
Calidad	Permite configurar la calidad de impresión.
Impr. fecha	Permite configurar la impresión de la fecha.
Nombre archivo	Permite configurar la impresión del nombre del archivo.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes a sus valores predeterminados.



Algunas impresoras no admiten ciertas opciones.

Red inalámbrica (ST200F/ST201F/ST205F únicamente)

Aprenda a conectarse a redes de área local (WLAN) y utilizar las funciones correspondiente.

Conexión a una WLAN y configuración

de ajustes de red	103
Conectarse a una WLAN	103
Uso del navegador para inicio de sesión ...	104
Sugerencias para conexión a la red	105
Introducción de texto	106

Enviar fotografías o vídeos a un teléfono inteligente

Utilizar un teléfono inteligente como un obturador remoto

Uso de sitios web para compartir fotos o vídeos

Acceso a un sitio web	110
Cargar fotografías o vídeos	110

Envío de fotografías o vídeos por correo

electrónico	112
Cambiar los ajustes de correo electrónico ...	112
Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico	113

Cargar fotos a un servidor de la nube

Utilizar la Copia de seguridad automática para enviar fotografías o vídeos

Instalar el programa de Copia de seguridad automática en su PC	116
Enviar fotografías y vídeos a un PC	116

Ver fotografías o vídeos en un TV con

TV Link

Enviar fotografías utilizando Wi-Fi Direct ...

Acerca de la función Wake on LAN (WOL) ...

Conexión a una WLAN y configuración de ajustes de red

Aprenda a conectarse mediante un punto de acceso (AP) cuando se encuentra dentro del alcance de una WLAN. También puede configurar los ajustes de la red.

Conectarse a una WLAN


1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta <Wi-Fi>.

2 Seleccione , , , , o .

3 Pulse **[MENU]**, y luego seleccione **Ajustes Wi-Fi**.

- En algunos modos, pulse **[MENU]** o siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que aparezca la pantalla Ajustes Wi-Fi.
- La cámara buscará automáticamente los dispositivos de AP disponibles.

4 Seleccione un punto de acceso.

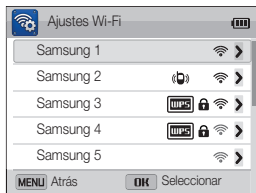

- Seleccione **WPS PBC** para conectarse al punto de acceso WPS.
- Seleccione **Actualizar** para actualizar los puntos de acceso disponibles.
- Seleccione **Añadir red inalámbrica** para añadir un punto de acceso manualmente.

Icono	Descripción
	AP ad hoc
	AP protegido
	AP WPS
	Intensidad de la señal
	Pulse [ⓘ] para abrir las opciones de ajustes del punto de acceso

- Cuando seleccione un AP seguro, aparecerá una ventana emergente. Ingrese las contraseñas necesarias para conectarse a la WLAN. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 106)
- Cuando aparezca una página de inicio de sesión, consulte "Uso del navegador para inicio de sesión". (pág. 104)
- Cuando seleccione un AP no seguro, la cámara se conectará a la WLAN.
- Si selecciona un punto de acceso con perfil WPS, seleccione **WPS PIN**, e introduzca un PIN en el dispositivo de punto de acceso. También puede conectarse a un AP con perfil WPS seleccionando **WPS PBC** en la cámara, y luego seleccionando el botón **WPS** en el dispositivo de punto de acceso.

Configuración de opciones de red

- 1 En la pantalla Ajustes Wi-Fi, muévase hasta un punto de acceso y luego pulse [📶].
- 2 Seleccione cada opción e introduzca la información correspondiente.

Opción	Descripción
Autenticación	Permite seleccionar un tipo de autenticación de red.
Encript. de datos	Permite seleccionar un tipo de encriptación.
Contraseña de red	Permite introducir la contraseña de la red.
Ajustes de IP	Seleccione la dirección de IP manualmente.

Configurar la dirección IP manualmente

- 1 En la pantalla Ajustes Wi-Fi, muévase hasta un punto de acceso y luego pulse [📶].
- 2 Seleccione **Ajustes de IP → Manual**.
- 3 Seleccione cada opción e introduzca la información correspondiente.

Opción	Descripción
IP	Introduzca una dirección IP estática.
Máscara subred	Introduzca la máscara de subred.
Puerta de enlace	Introduzca la puerta de enlace.
Servidor DNS	Introducir la dirección DNS.

Uso del navegador para inicio de sesión

Podrá ingresar su información de inicio de sesión mediante el navegador de inicio de sesión cuando se conecte a algunos puntos de acceso, sitios de redes sociales o servidores de la nube.

Botón	Descripción
[DISP/📶/🔌/📶]	Permite moverse a un elemento o desplazarse a lo largo de la página.
[OK]	Permite seleccionar un elemento.
[MENU]	Permite acceder a las siguientes opciones: • Pág. anterior: Permite pasar a la página anterior. • Pág. siguiente: Permite pasar a la página siguiente. • Recargar: Permite volver a cargar la página. • Parar: Permite dejar de cargar la página. • Salir: Permite cerrar el navegador para inicio de sesión.
[🗑️]	Permite cerrar el navegador para inicio de sesión.



- Según la página a la cual se conecte, es posible que no pueda seleccionar algunos elementos. Esto no indica un mal funcionamiento.
- El navegador de inicio de sesión podría no cerrarse automáticamente después de ingresar en algunas páginas. En este caso, cierre el navegador de inicio de sesión pulsando [🗑️], y luego continúe con la operación deseada.
- Es posible que la página de inicio de sesión tarde más en cargar debido al tamaño de la página o la velocidad de la red. En este caso, espere hasta que aparezca la ventana de introducción de información.

Sugerencias para conexión a la red

- La calidad de la conexión será determinada por el AP.
- Cuanto mayor sea la distancia entre su cámara y el AP, tomará más tiempo conectarse a la red.
- Si un dispositivo cercano está utilizando la misma señal de frecuencia de radio que su cámara, esto podría interrumpir la conexión.
- Si el nombre de su AP no está en inglés, la cámara podría no ser capaz de ubicar el dispositivo, o el nombre podría aparecer de forma incorrecta.
- Para obtener ajustes de red o una contraseña, póngase en contacto con el administrador de la red o con el proveedor de servicios de red.
- Si una WLAN requiere autenticación del proveedor de servicios, tal vez no pueda conectarse a ella. Para conectarse a la WLAN, comuníquese con su proveedor de servicios de red.
- Según el tipo de encriptación, la cantidad de dígitos de la contraseña puede variar.
- Es posible que una conexión WLAN no funcione en todos los entornos.
- La cámara podría mostrar una impresora con WLAN habilitado en la lista de AP. Sin embargo, no es posible conectarse a la red mediante una impresora.
- No es posible conectar su cámara a una red y a un TV en forma simultánea. Tampoco es posible ver fotografías o videos en un TV mientras está conectado a una red.
- Las conexiones a una red podrían representar costes adicionales. Los costes varían según las condiciones de su contrato.

- Si no puede conectarse a una WLAN, intente con otro punto de acceso de la lista de puntos de acceso disponibles.
- También podrá conectarse a WLAN gratuitas en algunos países del extranjero.
- Cuando seleccione las WLAN gratuitas ofrecidas por algunos proveedores de servicios de red, es posible que aparezca una página de inicio de sesión. Ingrese su ID y contraseña para conectarse a la WLAN. Para conocer más información acerca de cómo registrarse o utilizar el servicio, comuníquese con el proveedor del servicio de red.
- Tenga cuidado al ingresar su información personal para conectarse a un punto de acceso. No ingrese ningún dato sobre pagos o tarjetas de crédito en la cámara. El fabricante no se hace responsable por ningún problema provocado por el ingreso de dicha información.
- Las conexiones de red disponibles pueden variar según el país.
- La función WLAN de la cámara deberá cumplir con las leyes de transmisión de radio de su región. Para asegurar el cumplimiento, utilice la función WLAN en el país en el que adquirió la cámara.
- El proceso para ajustar las configuraciones de red puede variar según las condiciones de la misma.
- No acceda a una red que no tiene permiso para utilizar.
- Antes de conectarse a una red, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
- Cuando el servidor DHCP no esté disponible, deberá crear un archivo autoip.txt y copiarlo en la tarjeta de memoria insertada para conectarse a la red utilizando Auto IP.

Introducción de texto

Aprenda a introducir texto. Los iconos de la siguiente tabla permiten mover el cursor, cambiar entre mayúsculas y minúsculas, etc. Pulse **[DISP/⌨/↵/☺]** para pasar a la tecla que desee, y luego pulse **[OK]** para ingresarla.



Icono	Descripción
	Permite eliminar la última letra.
	Mueva el cursor.
	En el modo ABC, permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
	Permite ingresar „.com”.

Icono	Descripción
	Permite cambiar entre el modo Símbolo y el modo ABC.
	Permite introducir un espacio.
Hecho	Permite guardar el texto de la pantalla.
	Permite ver la guía de introducción de texto.



- Sólo puede introducir texto en inglés, independientemente del idioma de la pantalla.
- Para pasar directamente a **Hecho**, pulse **[▶]**.
- Podrá introducir hasta 64 caracteres.

Enviar fotografías o vídeos a un teléfono inteligente

La cámara podrá conectarse a un teléfono inteligente que admita la función MobileLink mediante una WLAN. Podrá enviar fotografías o vídeos fácilmente a su teléfono inteligente.



- La función MobileLink es admitida por teléfonos inteligentes Galaxy S, con el sistema operativo Android 2.2 o superior. Si su teléfono inteligente utiliza el sistema operativo Android 2.1, actualícelo a Android 2.2 o superior. Esta función también es admitida en tabletas Galaxy Tab de 7 y 10.1 pulgadas. Esta función podría ser admitida por otros dispositivos con Android 2.2 o superior, pero Samsung no garantiza su funcionalidad.
- Antes de utilizar esta función, deberá instalar la aplicación en el dispositivo. Puede descargar la aplicación de Samsung Apps o de Android Market.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- Puede ver hasta 1.000 archivos y enviar hasta 100 archivos a la vez.

1 En la pantalla de inicio de la cámara, desplácese hasta **<Wi-Fi>**.

2 En la cámara, seleccione

- Si aparece un mensaje emergente que le solicita que descargue la aplicación, seleccione **OK**.

3 En el teléfono inteligente, active la aplicación Samsung MobileLink.

- Lea las instrucciones que aparecen en la pantalla cuidadosamente para seleccionar su cámara y conectarse a ella.
- El teléfono inteligente puede conectarse a una sola cámara a la vez.

4 En la cámara, seleccione **OK**.

5 En el teléfono inteligente, seleccione los archivos que desea enviar desde la cámara.

6 En el teléfono inteligente, seleccione **Copy**.

- La cámara enviará los archivos.

Utilizar un teléfono inteligente como un obturador remoto

La cámara se conecta a un teléfono inteligente a través de una WLAN. Utilice el teléfono inteligente como un obturador remoto con la función Remote Viewfinder. La fotografía capturada aparecerá en el teléfono inteligente.

- La función Remote Viewfinder es admitida por teléfonos inteligentes Galaxy S, con el sistema operativo Android 2.2 o superior. Si su teléfono inteligente utiliza el sistema operativo Android 2.1, actualícelo a Android 2.2 o superior. Esta función también es admitida en tabletas Galaxy Tab de 7 y 10.1 pulgadas. Esta función podría ser admitida por otros dispositivos con Android 2.2 o superior, pero Samsung no garantiza su funcionalidad.
- Antes de utilizar esta función, deberá instalar la aplicación en el dispositivo. Puede descargar la aplicación de Samsung Apps o de Android Market.

1 En la pantalla de inicio de la cámara, desplácese hasta **<Wi-Fi>**.

2 En la cámara, seleccione .

- Si aparece un mensaje emergente que le solicita que descargue la aplicación, seleccione **OK**.

3 En el teléfono inteligente, active la aplicación Remote Viewfinder.

- Lea las instrucciones que aparecen en la pantalla cuidadosamente para seleccionar su cámara y conectarse a ella.
- El teléfono inteligente puede conectarse a una sola cámara a la vez.

4 En el teléfono inteligente, configure las siguientes opciones de disparo.

Icono	Descripción
	Opción de flash
	Opción de temporizador
	Tamaño de fotografía

- Mientras utilice esta función, algunos botones de la cámara no estarán disponibles.
- El botón de zoom y el botón del obturador de su teléfono inteligente no funcionarán mientras utilice esta función.
- El modo Remote Viewfinder sólo admite fotografías de tamaño  y .

5 En el teléfono inteligente, toque para enfocar.

- El enfoque es configurado automáticamente como Multi af.

6 Suelte para capturar la fotografía.

- La fotografía se guardará en la cámara.
- Toque la fotografía en la parte inferior de la pantalla para guardarla en el teléfono inteligente. El tamaño de la fotografía cambiará a 640 X 360.



- Cuando utiliza esta función, la distancia ideal entre la cámara y el teléfono puede variar según el entorno.
- El teléfono inteligente deberá estar a 7 metros de la cámara para utilizar esta función.
- Tomará algún tiempo capturar la fotografía luego de soltar  en el teléfono inteligente.
- La función Remote Viewfinder se desactivará cuando:
 - haya una llamada entrante en el teléfono
 - la cámara o el teléfono estén apagados
 - la memoria esté llena
 - cualquiera de los dispositivos pierda la conexión con la WLAN
 - la conexión Wi-Fi sea mala o inestable



Uso de sitios web para compartir fotos o vídeos

Cargue sus fotografías o vídeos en sitios web para compartir archivos. Los sitios web disponibles aparecerán en su cámara.

Acceso a un sitio web

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Wi-Fi>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione un sitio web.
 - La cámara intentará conectarse a una WLAN automáticamente a través del dispositivo de AP conectado más recientemente.
 - Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos AP disponibles. (pág. 103)
- 4 Introduzca su ID y contraseña y luego seleccione **Login**.
 - Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte „Introducción de texto". (pág. 106)
 - Para seleccionar un ID de la lista, seleccione ▼ → un ID.
 - Si ya inició sesión en el sitio Web, podrá acceder automáticamente.



Deberá tener una cuenta existente en el sitio web para compartir archivos para poder utilizar esta función.

Cargar fotografías o vídeos

- 1 Acceda al sitio Web con la cámara.
- 2 Desplácese hasta los archivos que desea cargar, y luego pulse **[OK]**.
 - Puede seleccionar hasta 20 archivos y el tamaño total deberá ser de 10 MB o menos.
- 3 Seleccione **Upload**.
 - Si está conectado a Facebook, seleccione **Upload → Cargar**.
 - Si se conecta a Facebook, podrá ingresar comentarios seleccionando la casilla **Comentario**. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte „Introducción de texto". (pág. 106)



- La resolución máxima de fotografías que puede cargar es de 2M, y el vídeo de mayor duración que puede cargar es de 30 segundos con una resolución de **OVGA** o un vídeo grabado utilizando **240 FPS**. Si la resolución de fotografías seleccionada es mayor a 2M, se ajustará automáticamente a una resolución menor.
- El método para cargar fotografías o vídeos puede variar según el sitio web seleccionado.
- Si no puede obtener acceso a un sitio web debido a los ajustes de autenticación o firewall, comuníquese con el administrador de red o con el proveedor de servicios de red.
- Las fotografías o vídeos cargados pueden ser titulados automáticamente con la fecha en que fueron capturados.
- La velocidad de la conexión a Internet podría afectar la velocidad en que se carguen las fotografías o se abran las páginas web.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- También podrá cargar fotografías o vídeos a sitios Web en el modo Reproducción, pulsando [**MENU**], y luego seleccionando **Compartir (Wi-Fi)** → el sitio Web que desee.



Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico


Puede cambiar los ajustes del menú de correo electrónico y enviar fotografías o vídeos almacenados en la cámara por correo electrónico.

Cambiar los ajustes de correo electrónico

En el menú de correo electrónico, puede cambiar los ajustes para almacenar su información. También puede configurar o cambiar la contraseña de su correo electrónico. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte „Introducción de texto“. (pág. 106)

Almacenamiento de la información

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta <Wi-Fi>.
- 2 Seleccione .
- 3 Pulse [**MENU**].
- 4 Seleccione **Ajustes rte..**
- 5 Seleccione la casilla **Nombre**, ingrese su nombre, y luego seleccione **Hecho**.

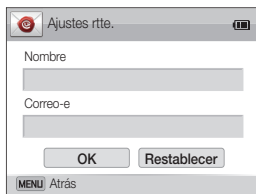

- 6 Seleccione la casilla **Correo-e**, ingrese su dirección de correo electrónico, y luego seleccione **Hecho**.
- 7 Seleccione **OK** para guardar los cambios.
 - Para eliminar su información, seleccione **Restablecer**.

Configurar una contraseña de correo electrónico

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta <Wi-Fi>.
- 2 Seleccione .
- 3 Pulse [**MENU**].
- 4 Seleccione **Config. Contraseñas → Encendido**.
 - Para desactivar la contraseña, seleccione **Apagado**.
- 5 Cuando aparezca la ventana emergente, pulse [**OK**].
 - La ventana emergente desaparecerá automáticamente, incluso si no pulsa [**OK**].
- 6 Introduzca una contraseña de 4 dígitos.
- 7 Introduzca la contraseña nuevamente.
- 8 Cuando aparezca la ventana emergente, pulse [**OK**].
 - La ventana emergente desaparecerá automáticamente, incluso si no pulsa [**OK**].



Si ha perdido la contraseña, utilice la opción **Reset** de la pantalla Configuración de contraseña. Al hacerlo, se perderá la información de configuración del usuario que se haya almacenado con anterioridad, así como la dirección de correo electrónico y los últimos correos enviados.

Cambiar la contraseña de correo electrónico

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Wi-Fi>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Seleccione **Cambiar contraseña**.
- 5 Introduzca su contraseña actual de 4 dígitos.
- 6 Introduzca una nueva contraseña de 4 dígitos.
- 7 Introduzca la nueva contraseña nuevamente.
- 8 Cuando aparezca la ventana emergente, pulse **[OK]**.
 - La ventana emergente desaparecerá automáticamente, incluso si no pulsa **[OK]**.

Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico

Puede enviar fotografías o vídeos almacenados en la cámara mediante correo electrónico. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 106)

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Wi-Fi>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione la casilla **Nombre(email)**, ingrese su dirección de correo electrónico, y luego seleccione **Hecho**.
 - Si ya ha guardado su información, se insertará automáticamente. (pág. 112)
 - Para utilizar una dirección de la lista de remitentes anteriores, seleccione ▼ → una dirección.
- 4 Seleccione la casilla **Receptor**, ingrese una dirección de correo electrónico, y luego seleccione **Hecho**.
 - Para utilizar una dirección de la lista de destinatarios anteriores, seleccione ▼ → una dirección.
 - Seleccione **+** para añadir más destinatarios. Puede añadir hasta 30 receptores adicionales.
 - Seleccione **X** para eliminar una dirección de la lista.
- 5 Seleccione **Siguien**.

6 Desplácese hasta los archivos que desea enviar, y luego pulse **[OK]**.

- Puede seleccionar hasta 20 archivos y el tamaño total deberá ser de 10 MB o menos.

7 Seleccione **Next**.

8 Seleccione la casilla **Comentario**, ingrese su comentario, y luego seleccione **Hecho**.

9 Seleccione **Enviar**.

- La cámara intentará conectarse a una WLAN automáticamente a través del dispositivo de AP conectado más recientemente para enviar el mensaje de correo electrónico.
- Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos AP disponibles. (pág. 103)



- Incluso si una fotografía parece haberse transferido correctamente, esta podría ser rechazada o reconocida como spam debido a errores en la cuenta de correo electrónico del destinatario.
- Tal vez no pueda enviar un correo electrónico si no hay una conexión de red disponible, o si los ajustes de su cuenta de correo electrónico son incorrectos.
- La resolución máxima de fotografías que puede enviar es de 2M y el vídeo más largo que puede cargar es de 30 segundos, a una resolución de **OVGA** o un vídeo grabado utilizando **240 MB/s**. Si la resolución de fotografías seleccionada es mayor a 2M, se ajustará automáticamente a una resolución menor.
- Si no puede enviar un correo electrónico debido a los ajustes de autenticación o firewall, comuníquese con el administrador de red o con el proveedor de servicios de red.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- También podrá enviar un mensaje de correo electrónico en el modo Reproducción pulsando **[MENU]**, y luego seleccionando **Compartir (Wi-Fi) → Correo electrónico**.

Cargar fotos a un servidor de la nube

Podrá cargar sus fotos a SkyDrive. Para cargar fotos, deberá visitar el sitio Web de Microsoft y registrarse antes de conectar la cámara.

1 En la pantalla de inicio de la cámara, desplácese hasta **<Wi-Fi>**.

2 Seleccione .

- Puede cambiar el tamaño de carga de las fotografías pulsando [**MENU**], y luego seleccionando **Tam. imagen carga**.

3 Seleccione **SkyDrive**.

- Cuando cargue fotos a SkyDrive, el tamaño de estas cambiará a 2M manteniendo la proporción de aspecto.
- Si aparece un mensaje emergente que le solicita que cree una cuenta, seleccione **OK**.
- La cámara intentará conectarse a una WLAN a través del dispositivo de AP conectado más recientemente.
- Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos AP disponibles. (pág. 103)

4 Inicie sesión con su ID y contraseña.

- Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte „Introducción de texto". (pág. 106)
- Si está conectado a SkyDrive, consulte "Uso del navegador para inicio de sesión". (pág. 104)

5 Desplácese hasta las fotos que desea cargar, y después pulse [**OK**].

6 Seleccione **Upload**.



- También podrá cargar fotos a un servidor de la nube en el modo Reproducción pulsando [**MENU**], y después seleccionando **Compartir (Wi-Fi)** → un servidor de la nube.
- Cuando no haya fotografías en la memoria de la cámara, no podrá utilizar esta función.

Utilizar la Copia de seguridad automática para enviar fotografías o vídeos

Puede enviar fotografías o vídeos capturados con la cámara a un PC en forma inalámbrica. La función Copia de seguridad automática funciona sólo con Windows OS.

Instalar el programa de Copia de seguridad automática en su PC

- 1 Instale Intelli-studio en el PC. (pág. 96)
- 2 Conecte la cámara al PC con el cable USB.
- 3 Haga clic en **OK** en la ventana emergente.
 - El programa Copia de seguridad auto. está instalado en el PC. Siga las instrucciones que figuran en la pantalla para completar la instalación.
- 4 Retire del cable USB.
- 5 Vuelva a conectar la cámara al PC con el cable USB.
 - La cámara guardará información acerca del PC para poder enviar archivos al PC.



Antes de instalar el programa, asegúrese de que el PC esté conectado a una red. Si no hay una conexión a internet disponible, deberá instalar el programa con el CD suministrado.

Enviar fotografías y vídeos a un PC

- 1 En la pantalla de inicio de la cámara, desplácese hasta **<Wi-Fi>**.
- 2 Seleccione .
 - Para utilizar la función de Copia de seguridad automática, deberá configurar la información del PC de copia de seguridad. Para conocer más detalles, consulte „Instalar el programa de Copia de seguridad automática en su PC”. (pág. 116)
- 3 Pulse **[MENU]** para ajustar las opciones.
 - Para apagar el PC automáticamente una vez finalizada la transferencia, seleccione **Apagar PC después de copia de seguridad → Activado**.
- 4 Pulse **[OK]** para iniciar la copia de seguridad.
 - Para cancelar el envío, pulse **[OK]**.
 - No podrá seleccionar archivos individuales para realizar la copia de seguridad. Esta función sólo realiza copia de seguridad de archivos nuevos en la cámara.
 - El progreso de la copia de seguridad aparecerá en el monitor del PC.
 - Cuando se complete la transferencia, la cámara se apagará automáticamente en aproximadamente 30 segundos. Seleccione **Cancelar** para regresar a la pantalla anterior y evitar que la cámara se apague automáticamente.



- Si el PC admite la función Wake on LAN(WOL), podrá encender el PC automáticamente buscándolo en su cámara. (pág. 121)
- Cuando conecte la cámara a la WLAN, seleccione el AP que está conectado a la PC.
- La cámara buscará puntos de acceso disponibles incluso si se conecta al mismo punto de acceso nuevamente.
- Si apaga la cámara o quita la batería mientras está enviando archivos, la transferencia será interrumpida.
- Mientras utilice esta función, sólo estará disponible el botón **[POWER]** en la cámara.
- Puede conectar sólo una cámara al PC para enviar archivos.
- La copia de seguridad puede ser cancelada debido a las condiciones de la red.
- Sólo podrá enviar fotografías o vídeos al PC una vez. No podrá volver a enviar archivos, incluso si vuelve a conectar la cámara a otro PC.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- Antes de utilizar esta función, deberá desactivar el firewall de Windows y cualquier otro firewall.
- Podrá enviar hasta 1000 archivos.
- En el software del PC, deberá introducir el nombre del servidor, que no podrá contener más de 48 caracteres, utilizando el alfabeto latino.



Ver fotografías o vídeos en un TV con TV Link

TV Link es una tecnología para compartir archivos multimedia entre una cámara y un TV, conectados al mismo dispositivo de AP. Con esta tecnología, podrá ver fotografías o vídeos en un televisor de pantalla ancha.

1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta <Wi-Fi>.

2 Seleccione .


- Si aparece el mensaje de guía, pulse [OK].
- La cámara intentará conectarse a una WLAN automáticamente a través del dispositivo de AP conectado más recientemente.
- Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos AP disponibles. (pág. 103)

3 Conecte su TV a una red inalámbrica mediante un dispositivo de AP.

- Consulte el manual del usuario de su TV para más información.

4 En el televisor, busque la cámara y examine las fotografías o vídeos compartidos.

- Para obtener información sobre cómo buscar la cámara y examinar las fotografías o vídeos en el televisor, consulte el manual del usuario del televisor.
- Es posible que los vídeos no se reproduzcan correctamente, según el tipo de TV y las condiciones de la red. Si esto sucede, vuelva a grabar el vídeo en calidad **VGA** o **QVGA** y reproduzcalo nuevamente. Si con la conexión inalámbrica los vídeos no se reproducen bien en el TV, intente conectar la cámara al TV con el cable A/V.

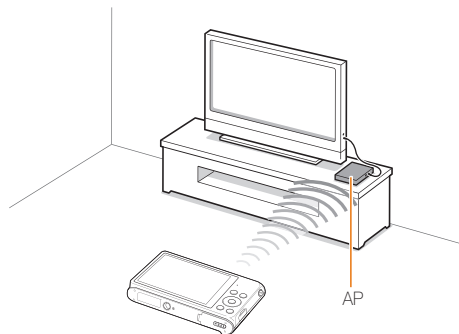



- Puede compartir hasta 1000 fotos.
- En una pantalla de televisor, solamente puede ver fotografías o vídeos capturados con su cámara.
- El alcance de la conexión inalámbrica entre su cámara y un TV puede variar según las especificaciones del AP.
- Si la cámara está conectada a 2 televisores, es posible que la reproducción sea lenta.
- Las fotos o vídeos se compartirán en su tamaño original.
- Puede utilizar esta función únicamente con televisores habilitados para TV Link.
- Las fotografías o los vídeos compartidos no se almacenarán en el televisor, pero se pueden almacenar de acuerdo con las especificaciones del televisor.
- La transferencia de fotografías o vídeos al TV puede tomar algún tiempo, según la conexión de red, la cantidad de archivos o el tamaño de los mismos.
- Si no apagó correctamente la cámara al ver fotografías o vídeos en un televisor (por ejemplo, si quitó la batería), el televisor considera que la cámara aún está conectada.
- El orden de las fotografías o vídeos en la cámara puede ser distinto en el TV.
- Según la cantidad de fotografías o vídeos que desee compartir, la carga de los mismos y la finalización del proceso de configuración inicial puede tardar unos instantes.
- Si ve fotografías o vídeos en un televisor y utiliza constantemente el control remoto del televisor o realiza otras operaciones en el televisor, es posible que esta función no se ejecute correctamente.
- Si reordena o clasifica los archivos de su cámara mientras los ve en el televisor, deberá repetir el proceso de configuración inicial para actualizar la lista de archivos en el televisor.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.



Enviar fotografías utilizando Wi-Fi Direct

Cuando la cámara se conecte mediante una WLAN a un dispositivo que admite la función Wi-Fi Directo, podrá enviar fotografías al dispositivo. Esta función podría no ser compatible con algunos dispositivos.

- 1 En el dispositivo, active la opción Wi-Fi Directo.
- 2 En la cámara, en el modo Reproducción, desplácese hasta una fotografía.
- 3 Pulse **[MENU]**, y luego seleccione **Compartir (Wi-Fi) → Wi-Fi Directo**.
 - En la vista de imagen simple, sólo podrá enviar una fotografía a la vez.
 - En la vista de miniaturas, podrá seleccionar varias fotografías desplazándose a lo largo de las miniaturas y pulsando **[OK]**. Seleccione **Next** cuando haya terminado de seleccionar las fotografías.
- 4 Seleccione el dispositivo desde la lista de dispositivos Wi-Fi Direct de la cámara.
 - Asegúrese de que la función Wi-Fi Directo del dispositivo esté activa.
 - También puede seleccionar la cámara desde la lista de dispositivos Wi-Fi Direct del dispositivo.
- 5 En el dispositivo, permita que la cámara se conecte al dispositivo.
 - La fotografía se enviará al dispositivo.



- Cuando no haya fotografías en la memoria de la cámara, no podrá utilizar esta función.
- Si cancela el intento de conexión antes de que se complete, la cámara podría no volver a conectarse al dispositivo. En este caso, actualice el dispositivo con el último firmware.

Acerca de la función Wake on LAN (WOL)

Con la función WOL, podrá encender o activar un PC automáticamente con su cámara. Esta función ha estado disponibles para PCs Samsung durante los últimos 5 años (no disponible para PCs integradas).



Cualquier cambio en los ajustes de BIOS de su PC excepto los descritos pueden dañar su PC. El productor no se hace responsable por daños provocados por el cambio de los ajustes de BIOS de su PC.



Configurar el PC para que se active

- 1 Haga clic en **Start** (Iniciar), y luego abra el **Control Panel** (Panel de control).
- 2 Configure la conexión de red.
 - Windows 7:
Haga clic en **Network and Internet** (Red e internet) → **Network and Sharing Center** (Red y centro de recursos compartidos) → **Change adapter settings** (Cambiar ajustes de adaptador).
 - Windows Vista:
Haga clic en **Network and Internet** (Red e internet) → **Network and Sharing Center** (Red y centro de recursos compartidos) → **Manage network connections** (Administrar conexiones de red).
 - Windows XP:
Haga clic en **Network and Internet Connection** (Conexión de red e internet) → **Network Connection** (Conexión de red).
- 3 Haga clic derecho en **Local Area** (Área local), y luego haga clic en **Properties** (Propiedades).
- 4 Haga clic en **Configure** (Configurar) → la pestaña **Power manage** (Ad. energía) → **Allow this device to wake the computer** (Permitir que disp. active ordenador).
- 5 Haga clic en **OK**.
- 6 Reinicie el PC.



Configurar el PC para que se encienda

- 1 Encienda el PC y pulse F2 mientras se esté iniciando.
 - Aparecerá el menú de configuración de BIOS.
- 2 Seleccione la pestaña **Advanced** (Avanzado) → **Power management Setup** (Ajustes ad. energía).
- 3 Seleccione **Resume on PME** (Reanudar en PME) → **Enabled** (Activado).
- 4 Pulse F10 para guardar sus cambios y continuar iniciando.
- 5 Haga clic en **Start** (Iniciar), y luego abra el **Control Panel** (Panel de control).
- 6 Configure la conexión de red.
 - Windows 7:
Haga clic en **Network and Internet** (Red e internet) → **Network and Sharing Center** (Red y centro de recursos compartidos) → **Change adapter settings** (Cambiar ajustes de adaptador).
 - Windows Vista:
Haga clic en **Network and Internet** (Red e internet) → **Network and Sharing Center** (Red y centro de recursos compartidos) → **Manage network connections** (Administrar conexiones de red).
 - Windows XP:
Haga clic en **Network and Internet Connection** (Conexión de red e internet) → **Network Connection** (Conexión de red).

- 7 Seleccione los controladores relacionados con el adaptador de red.
- 8 Haga clic en la pestaña **Advanced** (Avanzado) y luego configure el menú WOL.



- No podrá utilizar esta función con un firewall o si ha instalado un programa de seguridad.
- Para encender el PC con la función WOL, el PC debe tener una conexión activa con la LAN. Asegúrese de que la luz indicadora del puerto LAN del PC esté encendida, lo cual indica que la conexión LAN está activa.
- Según su modelo de PC, es posible que la cámara sólo pueda activarlo.
- Según los controladores o el sistema operativo de su PC, el menú de ajustes de WOL puede variar.
 - ejemplos de nombres de menús de ajustes: Enable PME, Wake on LAN, etc.
 - ejemplos de valores de menús de ajustes: Enable, Magic packet, etc.

Ajustes

Consulte las opciones para definir los ajustes de la cámara.

Menú de ajustes	124
Acceder al menú de ajustes	124
Sonido	125
Pantalla	125
Conectividad	126
General	127

Menú de ajustes

Aprenda a configurar los ajustes de su cámara.

Acceder al menú de ajustes

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta <Básico>.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione un menú.




Opción	Descripción
	Sonido: Permite configurar los distintos sonidos y el volumen de la cámara. (pág. 125)
	Pantalla: Permite personalizar los ajustes de la pantalla. (pág. 125)
	Conectividad: Permite configurar las opciones de conexión. (pág. 126)
	General: Permite cambiar los ajustes para el sistema de la cámara, como el formato de la memoria y el nombre de archivo predeterminado. (pág. 127)

- 4 Seleccione un elemento.



- 5 Seleccione una opción.

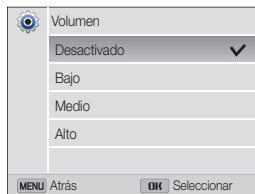

- 6 Pulse [MENU] para regresar a la pantalla anterior.

Sonido

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Volumen	Permite configurar el volumen de todos los sonidos. (Desactivado , Bajo , Medio* , Alto)
Sonido	Permite emitir un sonido al pulsar los botones o cambiar de modo. (Desactivado , Activado*)
Son. obtur.	Permite configurar el sonido que emite la cámara al pulsar el botón del obturador: (Desactivado , Sonido 1* , Sonido 2 , Sonido 3)
Sonido inicial	Permite configurar el sonido que emite la cámara al encenderse. (Desactivado* , Vuelo , Láser , Nube)
Son. af	Permite ajustar un sonido al pulsar el botón del obturador hasta la mitad. (Desactivado , Activado*)

Pantalla

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Imagen inicial	Permite configurar una imagen inicial para que se muestre en la pantalla al encender la cámara. • Desactivado*: Permite configurar la cámara para que no se muestre ninguna imagen inicial. • Logotipo: Permite mostrar una imagen predeterminada almacenada en la memoria incorporada. • Im. usu.: Seleccione Imagen de usuario en las fotografías capturadas de la memoria.  • La cámara guardará sólo una imagen de usuario por vez en la memoria interna. • Si selecciona una nueva fotografía como imagen de usuario o restablece la cámara, esta elimina la imagen actual.
Papel pintado	Define un papel pintado para la pantalla de inicio con la imagen deseada. (Galería de papel pintado, Álbum)
Indicaciones	Permite seleccionar una guía que ayude a crear una escena. (Desactivado*, 3 X 3, 2 X 2, Cruce, Diagonal)
Vis. fecha/hora	Permite definir si desea o no exhibir la fecha y la hora en la pantalla de la cámara. (Desactivado*, Activado)

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Pantalla de Ayuda	Permite mostrar una breve descripción de una opción o un menú. (Desactivado, Activado*)
Brillo pant.	Permite ajustar el brillo de la pantalla. (Auto*, Bajo, Medio, Alto)  Medio está predeterminado en el modo Reproducción incluso si ha seleccionado Auto .
Vista rápida	Permite definir si desea o no revisar una imagen capturada antes de regresar al modo Disparo. (Desactivado, Activado*)
Salva pantallas	Si no realiza ninguna operación durante 30 segundos, la cámara cambia automáticamente al modo Salva pantallas. (Desactivado*, Activado)  - En el modo Salva pantallas, pulse cualquier botón excepto [POWER] para continuar utilizando la cámara. - Aún si no configura el modo Salva pantallas, la pantalla se apagará luego de 30 segundos a partir de la última operación para ahorrar energía.

Conectividad

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Salida vídeo	Permite configurar la salida de señal de acuerdo con su región. NTSC: EE. UU., Canadá, Japón, Corea, Taiwán, México, Etc. PAL (admite sólo BDGH): Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Kuwait, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Etc.
USB	Permite seleccionar el modo que desea utilizar cuando conecta la cámara a un ordenador o una impresora con un cable USB. Orden*: Permite conectar la cámara a un ordenador para transferir archivos. Imprimir: Permite conectar la cámara a una impresora para imprimir archivos. Seleccionar modo: Permite seleccionar manualmente el modo USB cuando conecta la cámara a un dispositivo.
Software del PC	Permite configurar Intelli-studio para que se inicie automáticamente al conectar la cámara al ordenador. (Apagado, Encendido*)

General

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Información dispositivo (ST200F/ST201F/ ST205F únicamente)	Vea la dirección Mac y el número de serie de su cámara.
Language	Permite configurar un idioma para el texto de la pantalla.
Zona horaria	Permite configurar la zona horaria de su ubicación. Cuando viaje a otro país, seleccione Visita , y luego seleccione una nueva zona horaria. (Hogar* , Visita)
Ajuste de fecha/hora	Permite configurar la fecha y la hora.
Tipo de fecha	Permite configurar un formato para la fecha. (AAAA/MM/DD, MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA)  El tipo de fecha predeterminado puede diferir según el idioma seleccionado.
Tipo tiempo	Permite definir el formato de hora. (12 Hs, 24 Hs)  El tipo de hora predeterminado puede diferir según el idioma seleccionado.

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Nº archivo	Permite especificar cómo denominar los archivos. • Restablecer: Permite configurar el número del archivo desde 0001 al insertar una nueva tarjeta de memoria, formatear una tarjeta de memoria o eliminar todos los archivos. • Serie*: Permite configurar el número del archivo siguiente al insertar una nueva tarjeta de memoria, formatear una tarjeta de memoria o eliminar todos los archivos.  El nombre predeterminado de la primera carpeta es 100PHOTO y el nombre predeterminado del primer archivo es SAM_0001. • El número de archivo aumenta de a uno desde SAM_0001 hasta SAM_9999. • El número de carpeta aumenta de a uno desde 100PHOTO hasta 999PHOTO. • La cantidad máxima de archivos que pueden almacenarse en una carpeta es 9999. • La cámara define los nombres de los archivos de acuerdo con el estándar de la regla de diseño para el sistema de archivos de la cámara (DCF). Si cambia los nombres de los archivos deliberadamente, es posible que la cámara no pueda reproducir los archivos.

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Estampar	Permite configurar si se mostrará la fecha y la hora en las fotografías capturadas. (Desactivado*, Fecha, Ff/hh)  - La fecha y la hora se mostrarán en la esquina inferior derecha de la fotografía. - Algunos modelos de impresora podrían no imprimir la fecha y la hora adecuadamente. - La fotografía no exhibirá la fecha y la hora si: - seleccionó Texto en el modo Escena - selecciona Panorama en vivo, Picture in Picture, Retrato inteligente, Rostro divertido, o Foto en movimiento.
Apagado automatico	Permite configurar la cámara para que se apague automáticamente si no se realizan operaciones durante un período especificado. (Desactivado, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)  - Los ajustes no se modificarán al cambiar la batería. - La cámara no se apagará automáticamente cuando esté conectada a un ordenador, una impresora o una WLAN, y cuando esté reproduciendo una presentación de diapositivas o videos.
Lámpara af	Permite configurar una luz para que se active automáticamente en sitios oscuros para ayudarlo a enfocar. (Desactivado, Activado*)

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Formato	Permite formatear la memoria interna y la tarjeta de memoria. Si formatea, eliminará todos los archivos, incluyendo los archivos protegidos. (Sí, No)  Si usa una tarjeta de memoria formateada por una cámara de otra marca, un lector de tarjetas de memoria o un ordenador, se pueden producir errores. Formatee las tarjetas de memoria en la cámara antes de usarlas para capturar fotografías.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo. Los ajustes de fecha y hora, idioma y salida de video no se restablecerán. (Sí, No)

Apéndices

Obtenga información acerca de mensajes de error, especificaciones y mantenimiento.

Mensajes de error	130
Mantenimiento de la cámara	132
Limpiar la cámara	132
Uso o almacenamiento de la cámara	133
Acerca de tarjetas de memoria	134
Acerca de la batería	137
Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios	141
Especificaciones de la cámara	144
Glosario	148
Frase de declaración en los idiomas oficiales	154
Índice	156

Mensajes de error

Cuando aparezcan los siguientes mensajes de error, pruebe estas soluciones.

Mensaje de error	Soluciones sugeridas
¡err. tarjeta!	• Apague la cámara y, luego, enciéndala nuevamente. • Extraiga la tarjeta de memoria y colóquela nuevamente. • Formatee la tarjeta de memoria.
No compatible con la tarjeta.	La tarjeta de memoria insertada no es admitida por la cámara. Inserte una tarjeta de memoria microSD, microSDHC, o microSDXC.
Conexión fallida.	• La cámara no se puede conectar a la red mediante el punto de acceso seleccionado. Seleccione otro punto de acceso e inténtelo de nuevo. • La cámara no pudo conectarse a la otra cámara. Intente establecer la conexión de nuevo.
DCF Full Error	Los nombres de los archivos no coinciden con el estándar de DCF. Transfiera los archivos de la tarjeta de memoria a su ordenador y formatee la tarjeta. Luego, abra el menú Ajustes y seleccione Nº archivo → Restablecer . (pág. 127)

Mensaje de error	Soluciones sugeridas
Dispositivo desconectado.	La conexión de red fue desconectada durante la transferencia de fotografías. Seleccione nuevamente un dispositivo TV Link.
¡err. archivo!	Elimine el archivo dañado o póngase en contacto con el centro de servicios.
Sistema de archivos no compatible.	La cámara no es compatible con la estructura de archivo FAT de la tarjeta de memoria insertada. Formatee la tarjeta de memoria en la cámara.
Inicialización fallida.	• Activar todos los dispositivos habilitados para TV Link en la red • La cámara no pudo ubicar un dispositivo habilitado para TV Link.
Contraseña inválida.	La contraseña para transferir archivos a otra cámara no es correcta. Introduzca la contraseña correcta nuevamente.
¡pila sin carga!	Coloque una batería cargada o recargue la batería.
¡memoria completa!	Elimine los archivos innecesarios o inserte una nueva tarjeta de memoria.



Mensaje de error	Soluciones sugeridas
No archivo de imagen	Capture fotografías o inserte una tarjeta de memoria que contenga fotografías.
Transferencia de fotografía fallida.	La conexión de red fue desconectada durante la transferencia de fotografías. Intente activar la función TV Link nuevamente.
Recepción de fotografía fallida.	La cámara no pudo recibir una foto de la cámara emisora. Pídale a la otra persona que envíe el archivo nuevamente.
Transferencia fallida.	- La cámara no pudo enviar una foto a la otra cámara. Intente enviar de nuevo. - La cámara no pudo enviar un correo electrónico o transferir una foto a un dispositivo TV Link. Compruebe la conexión de red e intente nuevamente.

Mantenimiento de la cámara

Limpiar la cámara


Lente y pantalla de la cámara

Utilice un cepillo soplador para quitar el polvo y limpie la lente delicadamente con un paño suave. Si hay restos de polvo, aplique un líquido para limpiar lentes en un trozo de papel de limpieza para lentes y páselo suavemente.

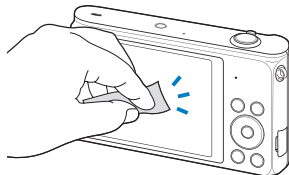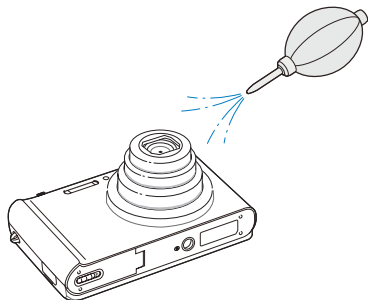

Cuerpo de la cámara

Limpe el cuerpo de la cámara delicadamente con un paño seco y suave.

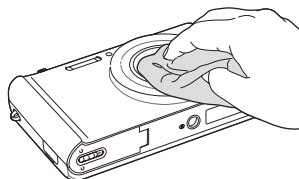

- No use benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el dispositivo. Estas soluciones pueden dañar la cámara o provocar que ésta funcione mal.
- No ejerza presión en la cubierta de la lente ni utilice el cepillo soplador en la cubierta.

Uso o almacenamiento de la cámara

Sitios incorrectos para utilizar o almacenar la cámara

- Evite exponer la cámara a temperaturas muy frías o muy cálidas.
- Evite utilizar su cámara en sitios con humedad extremadamente alta, o donde la humedad cambia de manera drástica.
- Evite exponer la cámara a la luz del sol directa y almacenarla en áreas cálidas con poca ventilación tales como un automóvil durante el verano.
- Proteja la cámara y la pantalla contra impactos, movimientos bruscos y vibraciones excesivas para evitar daños graves.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.
- No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.
- No almacene la cámara donde haya nidos de polillas.

Uso en playas o zonas costeras

- Proteja la cámara de la arena y la suciedad al utilizarla en playas u otras áreas.
- Su cámara no es a prueba de agua. No manipule la batería, el adaptador o la tarjeta de memoria con las manos mojadas. Operar la cámara con las manos mojadas puede dañarla.

Almacenar durante un largo período de tiempo

- Cuando almacene la cámara durante mucho tiempo, colóquela en un contenedor cerrado con un material absorbente, como por ejemplo un gel de siliconas.
- Quite las baterías de la cámara cuando decida guardarla durante un período prolongado. Es posible que las baterías instaladas presenten pérdidas o se desgasten con el tiempo y provoquen graves daños en la cámara.
- Con el tiempo, las baterías que no se usan se descargan y deben volver a cargarse para poder utilizarse.
- La hora y la fecha actuales se pueden inicializar cuando se enciende la cámara después de separar ésta y la batería durante más de 40 horas.

Utilice la cámara con precaución en ambientes húmedos

Cuando transporte la cámara de un entorno frío a uno cálido, puede formarse condensación en la lente o en los componentes internos de la cámara. Si esto sucede, apague la cámara y espere al menos 1 hora. Si se forma condensación en la tarjeta de memoria, retírela y espere hasta que toda la humedad se haya evaporado para volver a insertarla.

Otras precauciones


- No permita que la cámara cuelgue de la correa y se balancee. Esto podría provocar daños a usted y a otros, o dañar su cámara.
- No pinte la cámara, ya que la pintura puede hacer que se atasquen partes móviles y la cámara no funcione correctamente.
- Apague la cámara cuando no esté en uso.
- Su cámara posee partes delicadas. Evite los impactos.
- Proteja la pantalla de fuerzas externas manteniéndola en el estuche cuando no esté en uso. Evite rasgaduras manteniendo la cámara lejos de la arena, elementos filosos o monedas.
- No utilice la cámara si la pantalla está agrietada o quebrada. El vidrio o el acrílico roto podría provocarle lesiones en las manos y el rostro. Lleve la cámara a un centro de servicios de Samsung para repararla.
- Nunca coloque cámaras, baterías, cargadores o accesorios cerca o sobre dispositivos conductores de calor, tales como hornos de microondas, estufas o radiadores. Estos dispositivos podrían deformarse o sobrecalentarse, y provocar un incendio o una explosión.
- No exponga la lente a la luz directa del sol, ya que esto puede afectar el color del sensor de imágenes o generar un funcionamiento defectuoso.
- Proteja la lente contra las huellas digitales y los arañazos. Limpie la lente con un paño suave, limpio y sin residuos.
- La cámara podría apagarse si recibe un impacto. Esto sucede para proteger la tarjeta de memoria. Encienda la cámara para utilizarla nuevamente.
- Es posible que la cámara se caliente cuando la utiliza. Es una situación normal y no debe afectar el rendimiento ni la vida útil de su cámara.

- Cuando utilice la cámara en bajas temperaturas, es posible que demore un tiempo en encenderse, el color podría ser diferente o podrían aparecer imágenes confusas. Estas condiciones no se deben a un mal funcionamiento, y se corregirán cuando la cámara regrese a temperaturas normales.
- Es posible que la pintura o el metal de la parte exterior de la cámara provoquen alergias, eccemas, irritaciones o inflamaciones en la piel a quienes tienen piel sensible. Si tiene alguno de estos síntomas, deje de usar la cámara de inmediato y consulte un médico.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra daños por uso indebido.
- No permita que personal poco calificado repare la cámara ni intente hacerlo usted mismo. La garantía no cubre daños provocados por un servicio técnico no cualificados.

Acerca de tarjetas de memoria

Tarjeta de memoria compatible

La cámara admite tarjetas de memoria microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure Digital High Capacity) o microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).



Para leer datos con un ordenador o un lector de tarjeta de memoria, inserte la tarjeta en un adaptador.

Capacidad de la tarjeta de memoria

La capacidad de la memoria puede variar de acuerdo con las escenas o las condiciones del disparo. Estas capacidades se basan en una tarjeta microSD de 1 GB:

Fotografías

Tamaño	Superfina	Fina	Normal
	105	206	303
	117	230	337
	140	275	406
	166	323	469
	319	607	858
	522	954	1336
	742	1336	1878
	1582	2505	3006

Videos

Tamaño	30 fps	15 fps
HD 1280 X 720	Aprox. 14' 55"	Aprox. 28' 54"
VGA 640 X 480	Aprox. 34' 55"	Aprox. 65' 40"
QVGA 320 X 240	Aprox. 134' 34"	Aprox. 231' 14"
240 WEB Para compartir (ST200F/ST201F/ ST205F únicamente)	Aprox. 134' 34"	Aprox. 231' 14"

* Los números que figuran en el cuadro anterior fueron medidos sin utilizar la función de zoom. El tiempo de grabación disponible puede variar si se utiliza el zoom. Se grabaron varios videos en secuencia para determinar el tiempo total de grabación.

Cuidados al utilizar tarjetas de memoria

- No exponga las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0° C/32° F o superiores a 40° C/104° F). Las temperaturas extremas pueden provocar el mal funcionamiento de las tarjetas de memoria.
- Inserte una tarjeta de memoria en la dirección correcta. Si inserta la tarjeta de memoria en una posición incorrecta pueden dañarse la cámara y la tarjeta de memoria.
- No utilice tarjetas de memoria formateadas en otras cámaras u otros ordenadores. Vuelva a formatear la tarjeta de memoria con la cámara.
- Apague la cámara cuando inserte o extraiga la tarjeta de memoria.
- No extraiga la tarjeta de memoria ni apague la cámara mientras parpadea el temporizador, esto puede dañar los datos.
- Cuando finaliza la vida útil de la tarjeta de memoria, no puede almacenar más fotografías en la tarjeta. Utilice una nueva tarjeta de memoria.
- No doble ni exponga las tarjetas de memoria a presión o impactos fuertes.
- Evite utilizar o almacenar tarjetas de memoria cerca de campos magnéticos fuertes.
- Evite utilizar o almacenar tarjetas de memoria en áreas con altas temperaturas, alta humedad o sustancias corrosivas.

- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.
- No permita que líquidos, suciedad o sustancias extrañas entren en contacto con las tarjetas de memoria o la ranura de la tarjeta de memoria. Esto podría afectar el funcionamiento de las tarjetas de memoria o la cámara.
- Cuando transporte la tarjeta de memoria, utilice un estuche para protegerla de las descargas electrostáticas.
- Transfiera la información importante a otro soporte, como un disco duro, un CD o un DVD.
- Cuando utilice la cámara durante un largo período de tiempo, la tarjeta de memoria podrá calentarse. Es una situación normal y no indica un funcionamiento defectuoso.



El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

Acerca de la batería

Utilice únicamente baterías aprobadas por Samsung.

Especificaciones de la batería

Especificaciones	Descripción
Modelo	BP85A
Tipo	Batería de litio
Capacidad de las celdas	850 mAh
Tensión	3.7 V
Tiempo de carga* (con la cámara apagada)	Aproximadamente 200 min

* Si carga la batería conectándola a un ordenador, esto podría demorar más tiempo.

Duración de la batería

Tiempo promedio de uso / Cantidad de fotografías	Condiciones de prueba(con la batería totalmente cargada)
Fotografías	La vida útil de la batería fue medida bajo las siguientes condiciones: En el modo Programa, en la oscuridad, con una resolución de 16m, en calidad Fina, con OIS activado. 1. Configure la opción del flash a Relleno, realice una sola toma y acerque o aleje el zoom. 2. Configure la opción del flash a Desactivado, realice una sola toma y acerque o aleje el zoom. 3. Realice los pasos 1 y 2, dejando pasar 30 segundos entre un paso y otro. Repita el proceso durante 5 minutos, y luego apague la cámara durante 1 minuto. 4. Repita los pasos 1 a 3.
Videos	Aproximadamente 90 min Grabe videos con una resolución de HD y a 30 FPS.

- Las cifras anteriores se miden con los estándares de Samsung y pueden variar de acuerdo con el uso real.
- Se grabaron varios videos en secuencia para determinar el tiempo total de grabación.
- El uso de las funciones de red agota la batería más rápidamente.

Mensaje de batería baja

Cuando la carga de la batería sea nula, el icono aparecerá en color rojo y se verá el mensaje „¡pila sin carga!“.

Notas acerca del uso de la batería

- No exponga las baterías a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0° C/32° F o superiores a 40° C/104° F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías.
- Cuando utilice la cámara durante un largo período de tiempo, la zona alrededor del compartimiento de la batería podrá calentarse. Esto no afecta el uso normal de la cámara.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente, ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- En temperaturas menores a los 0° C/32° F, la capacidad y la vida útil de la batería podrían disminuir.
- La capacidad de la batería podrá disminuir en temperaturas bajas, pero regresará a su capacidad normal en temperaturas más moderadas.

Precauciones al usar la batería

Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, dado que esto puede crear una conexión entre los terminales + y – de la batería y, como resultado, causar daños temporales o permanentes en ella y puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Notas sobre la carga de la batería

- Si la luz indicadora de estado está apagada, asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
- Si la cámara está encendida mientras se está cargando, la batería podría no cargarse completamente. Apague la cámara antes de cargar la batería.
- No utilice la cámara mientras se está cargando la batería. Esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente, ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Espere para encender la cámara hasta que la batería se haya cargado durante al menos 10 minutos.
- Si conecta la cámara a una fuente de energía externa mientras la batería está vacía, el uso de algunas funciones de alto consumo de energía provocará que se apague la cámara. Para utilizar la cámara normalmente, recargue la batería.

- Si vuelve a conectar el cable de alimentación cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora de estado se encenderá durante aproximadamente 30 minutos.
- El uso del flash o la grabación de videos agotan la batería rápidamente. Cargue la batería hasta que se apague la luz indicadora de estado.
- Si la luz indicadora de estado parpadea en color rojo, vuelva a conectar el cable o retire la batería y vuelva a colocarla.
- Si carga la batería cuando el cable está recalentado o muy caliente, es posible que la luz indicadora de estado aparezca parpadeante y de color rojo. El proceso de carga comienza cuando la batería se enfría.
- La sobrecarga de baterías puede reducir su vida útil. Cuando se complete la carga, desconecte el cable de la cámara.
- No doble el cable de CA ni coloque objetos pesados sobre él. Esto podría dañarlo.

Notas acerca de la carga con un ordenador conectado

- Use únicamente el cable USB suministrado.
- Es posible que la batería no se cargue si:
 - utiliza un concentrador USB
 - hay otros dispositivos USB conectados al ordenador
 - conecta el cable al puerto en la parte frontal del ordenador
 - el puerto USB del ordenador no admite el estándar de salida de energía (5 V, 500 mA)

Manejo y desecho cuidadoso de las baterías y los cargadores

- Nunca deseche las baterías en el fuego. Respete toda la reglamentación local en el momento de desechar las baterías utilizadas.
- No coloque nunca las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



El uso negligente o incorrecto de la batería puede provocar lesiones físicas o incluso la muerte. Por su seguridad, siga las instrucciones para el uso correcto de la batería:

- La batería puede prenderse fuego o explotar si no se utiliza correctamente. Si advierte alguna deformidad, fractura u otro tipo de anomalía en la batería, interrumpa inmediatamente el uso y póngase en contacto con un centro de servicios.
- Utilice sólo cargadores y adaptadores auténticos recomendados por el fabricante y cargue la batería como se describe en este manual.
- No coloque la batería cerca de dispositivos que se calienten ni la exponga a ambientes demasiado calurosos, como el interior de un vehículo en verano.
- No coloque la batería en un horno de microondas.
- No utilice ni guarde la batería en lugares demasiado calurosos o húmedos, como el interior de baños o duchas.
- No apoye el dispositivo durante mucho tiempo sobre superficies inflamables, como ropa de cama, alfombras o sábanas eléctricas.
- Cuando el dispositivo esté encendido, no lo deje en espacios confinados durante un tiempo prolongado.
- No permita que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos, como collares, monedas, llaves o relojes.
- Utilice sólo baterías de repuesto de litio auténticas recomendadas por el fabricante.

- No desarme la batería, tampoco la perfore con un objeto punzante.
- No exponga la batería a presiones altas ni la aplaste.
- Evite que la batería reciba impactos fuertes, como una caída desde un lugar alto.
- No exponga la batería a temperaturas de 60° C (140° F) o superiores.
- No permita que la batería entre en contacto con líquidos o quede expuesta a humedad.
- No exponga la batería al calor excesivo de rayos solares, fuego, etc.

Instrucciones de eliminación

- Deshágase de las baterías con cuidado.
- No tire las baterías al fuego.
- Las normas de disposición podrán variar según el país o la región. Deshágase de la batería según las normas locales y federales.

Instrucciones para cargar la batería

Cargue la batería como se describe en este manual del usuario. La batería puede prenderse fuego o explotar si no se carga correctamente.

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios

Si experimenta problemas con la cámara, pruebe estos procedimientos de resolución de problemas antes de ponerse en contacto con el centro de servicios. Si ha probado las soluciones sugeridas y aún tiene inconvenientes con el dispositivo, póngase en contacto con el centro de servicios o el distribuidor local.



Cuando deje la cámara en un centro de servicio, asegúrese de llevar también los componentes que pudieran haber contribuido para provocar el mal funcionamiento, como la tarjeta de memoria y la batería.

Situación	Soluciones sugeridas
No se enciende la cámara.	• Asegúrese de que la batería esté colocada. • Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente. (pág. 17) • Cargue la batería.
La fuente de alimentación se apaga repentinamente.	• Cargue la batería. • Puede que la cámara esté en el modo Salva pantallas o en Apagado automático. (pág. 126, 128) • Es posible que la cámara se apague para evitar que se dañe la tarjeta de memoria a causa de un impacto. Encienda la cámara nuevamente.
La batería de la cámara se descarga rápidamente.	• La batería puede perder energía más rápidamente en temperaturas bajas (inferiores a 0° C/32° F). Mantenga el calor de la batería colocándola en el bolsillo. • El uso del flash o la grabación de vídeos agotan la batería rápidamente. Recárguela si es necesario. • Las baterías son piezas consumibles que deben ser reemplazadas con el tiempo. Adquiera una nueva batería si la duración de la batería disminuye rápidamente.

Situación	Soluciones sugeridas
No es posible capturar fotografías	• No hay espacio en la tarjeta de memoria. Elimine los archivos innecesarios o inserte una nueva tarjeta. • Permite formatear la tarjeta de memoria. • La tarjeta de memoria es defectuosa. Adquiera una nueva tarjeta de memoria. • Asegúrese de que la cámara esté encendida. • Cargue la batería. • Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
La cámara se congela.	Retire la batería y vuelva a colocarla.
La cámara se calienta.	Es posible que la cámara se caliente cuando la utiliza. Es una situación normal y no debe afectar el rendimiento ni la vida útil de su cámara.
El flash no funciona	• Es posible que la opción del flash esté en Desactivado. (pág. 59) • No es posible utilizar el flash en algunos modos.

Situación	Soluciones sugeridas
El flash se dispara inesperadamente.	Es posible que el flash se dispare debido a la electricidad estática. La cámara no está funcionando incorrectamente.
La fecha y la hora son incorrectas.	Ajuste la fecha y la hora en el menú de ajustes de pantalla. (pág. 127)
La pantalla o los botones no funcionan	Retire la batería y vuelva a colocarla.
La pantalla de la cámara responde de manera deficiente.	Si utiliza la cámara a temperaturas muy bajas, esto puede afectar el color o el funcionamiento de la pantalla de la cámara. Para obtener un mejor rendimiento de la pantalla de la cámara, úsela en temperaturas moderadas.
La tarjeta de memoria tiene un error.	• Apague la cámara y, luego, enciéndala nuevamente. • Extraiga la tarjeta de memoria y colóquela nuevamente. • Formatee la tarjeta de memoria. Consulte "Cuidados al utilizar tarjetas de memoria" para más detalles. (pág. 136)
No se reproducen los archivos	Si cambió el nombre de un archivo, es posible que la cámara no reproduzca el archivo (el nombre del archivo debe cumplir con el estándar de DCF). Si se presenta esta situación, reproduzca los archivos en el ordenador.

Situación	Soluciones sugeridas
La fotografía está borrosa.	• Asegúrese de que la opción de enfoque que seleccionó sea la adecuada para tomas en primer plano. (pág. 62) • Asegúrese de que la lente esté limpia. Límpiela si es necesario. (pág. 132) • Asegúrese de que el sujeto se encuentre dentro del rango de alcance del flash. (pág. 144)
Los colores de la fotografía no coinciden con los reales.	Un balance de blancos incorrecto puede crear un color poco realista. Seleccione la opción de balance de blancos adecuada que coincida con la fuente de luz. (pág. 71)
La fotografía está muy brillante	La fotografía está sobreexpuesta. • Apague el flash. (pág. 59) • Ajuste la sensibilidad de ISO. (pág. 61) • Ajuste el valor de exposición. (pág. 69)
La fotografía está muy oscura.	La fotografía está subexpuesta. • Encienda el flash. (pág. 59) • Ajuste la sensibilidad de ISO. (pág. 61) • Ajuste el valor de exposición. (pág. 69)

Situación	Soluciones sugeridas
El TV no muestra las fotografías	- Asegúrese de que la cámara esté correctamente conectada al TV con el cable A/V. - Asegúrese de que la tarjeta de memoria contenga fotografías.
El ordenador no reconoce la cámara.	- Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado. - Asegúrese de que la cámara esté encendida. - Asegúrese de utilizar un sistema operativo compatible.
El ordenador desconecta la cámara durante la transferencia de archivos	Es posible que la transmisión se interrumpa debido a la electricidad estática. Desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.
El ordenador no reproduce videos.	Es posible que los videos no se reproduzcan en algunos programas de reproducción. Para reproducir archivos de video capturados con la cámara, instale y utilice el programa Intelli-studio en el ordenador. (pág. 96)

Situación	Soluciones sugeridas
Intelli-studio no funciona correctamente.	- Finalice Intelli-studio y reinicie el programa. - No puede usar Intelli-studio en ordenadores Macintosh. - Asegúrese de que la opción Software del PC esté configurada como Activado en el menú de ajustes. (pág. 126) - Según el entorno y las especificaciones del ordenador, es posible que el programa no se inicie automáticamente. En este caso, haga clic en Inicio → Todos los programas → SAMSUNG → Intelli-studio → Intelli-studio en su ordenador.
Su TV u ordenador no puede exhibir fotografías y videos que estén almacenados en una tarjeta de memoria microSDXC	Las tarjetas de memoria microSDXC utilizan el sistema de archivos exFAT. Asegúrese de que el dispositivo externo sea compatible con el sistema de archivos exFAT antes de conectar la cámara al dispositivo.
Su ordenador no reconoce tarjetas de memoria microSDXC	Las tarjetas de memoria microSDXC utilizan el sistema de archivos exFAT. Para utilizar tarjetas de memoria microSDXC en un ordenador con Windows XP, descargue y actualice el sistema de archivos exFAT del sitio web de Microsoft.

Especificaciones de la cámara

Sensor de imagen	
Tipo	1/2,3" (Aproximadamente 7,76 mm) CCD
Píxeles reales	Aproximadamente 16,1 megapíxeles
Píxeles totales	Aproximadamente 16,4 megapíxeles
Lente	
Distancia focal	Objetivo de zoom de 10x de Samsung f = 4,85–48,5 mm (equivalente a una película de 35 mm: 27–270 mm)
Rango de apertura del objetivo	F3,1 (W)–F5,6 (T)
Zoom digital	Modo de imagen fija: 1,0–5,0X (Zoom óptico X Zoom digital: 50,0X, Zoom óptico X Zoom inteligente: 20,0X)
Pantalla	
Tipo	TFT LCD
Función	3,0" (7,62 cm) 460K
Enfoque	
Tipo	TTL auto focus (Af central, Multi af, Estabilización AF, Detecc rostro AF, Reconocimiento inteligente de rostro AF)

Rango		Ancho (W)	Tele (T)
	Normal (af)	80 cm al infinito	200 cm al infinito
	Macro	5–80 cm	150–200 cm
	Macro auto.	5 cm al infinito	150 cm al infinito

Velocidad del obturador

- Auto inteligente: 1/8-1/2000 seg.
- Programa: 1-1/2000 seg.
- Nocturno: 16-1/2000 seg.

Exposición

Control	Programa AE
Medición	Multi, Puntual, Al centro, Detecc rostro
Compensación	±2EV (Paso 1/3 EV)
Equivalente en ISO	Automático, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Flash

Modo	Auto inteligente, Automático, Ojos rojos, Relleno, Sinc. lenta, Desactivado, Sin ojos rojos.
Rango	• Ancho: 0,3–3,7 m (ISO Auto) • Tele: 0,5–2,0 m (ISO Auto)
Tiempo de recarga	Aproximadamente 4,5 seg.

Reducción de movimientos	
Estabilización de imagen óptica (OIS)	
Efecto	
Modo de captura de fotografías	- Filtro de fotografías (Filtro inteligente): Miniatura, Viñeta, Pintura en tinta, Pintura al óleo, Dibujos animados, Filtro de cruce, Boceto, Enfoque suave, Ojo de pez, Película antigua, Punto semitono, Clásico, Retro, Disparo de aumento - Ajuste foto: Nitidez, Contraste, Saturación
Modo de captura de vídeo	Filtro de películas (Filtro inteligente): Miniatura, Viñeta, Punto semitono, Boceto, Ojo de pez, Clásico, Retro, Efecto paleta 1, Efecto paleta 2, Efecto paleta 3, Efecto paleta 4
Balance blancos	
Bb automático, Luz día, Nublado, Fluorescente h, Fluorescente l, Tungsteno, Personaliz.	
Impresión de fecha	
Desactivado, Fecha, Ff/hh	

Disparo	
Fotografías	- Modos: Auto inteligente (Retrato, Retrato nocturno, Retrato con luz de fondo, Nocturno, Luz Fondo, Paisaje, Blanco, Verde natural, Cielo azul, Puesta de sol, Macro, Texto macro, Macro color, Trípode, Acción, Fuegos Artificiales), Programa, Escena (Paisaje, Ocaso, Amanecer, Luz Fondo, Playa nieve, Texto), Panorama en vivo, Picture in Picture, Disparo bello, Retrato inteligente, Disparo nocturno, Toma en primer plano, Marco mágico, Rostro divertido, Filtro de fotografías, Disparo dividido, Píxel artístico, Foto en movimiento - Ráfaga: Individual, Continuo, Capt. movim., AEB - Temporizador: Desactivado, 10 seg., 2 seg., Doble (10 seg., 2 seg.)
Vídeos	- Modos: Película inteligente (Paisaje, Cielo azul, Verde natural, Puesta de sol), Imagen mov, Picture in Picture, Filtro de películas - Formato: MP4 (H.264) (Tiempo máximo de grabación: 20 min) - Tamaño: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, Para compartir (ST200F/ST201F/ST205F únicamente) - Vel. fps: 30 fps, 15 fps - Sonido en vivo: Sonido en vivo act., Sonido en vivo desact., Silencio - OIS: Activado, Desactivado - Edición de vídeos (Integrado): Pausar durante la grabación

Reproducción	
Fotografías	- Tipo: Imagen única, Miniaturas, Presentación de diapositivas con música y efecto, Película, Album inteligente* * Categoría de álbum inteligente: Todo, Fecha, Lista de rostro, Tipo de archivo - Edición: C. tamaño, Rotar, Ajuste foto, Filtro inteligente, Recortar - Efecto: Ajuste foto (Brillo, Contraste, Saturación, ACB, Retoque rostro, Corr. oj. roj.), Filtro inteligente (Normal, Miniatura, Viñeta, Pintura en tinta, Pintura al óleo, Dibujos animados, Filtro de cruce, Boceto, Enfoque suave, Ojo de pez, Película antigua, Punto semitono, Clásico, Retro, Disparo de aumento)
Videos	Edición: captura de imagen fija, recorte de tiempo
Almacenamiento	
Multimedia	- Memoria incorporada: Aproximadamente 16 MB - Memoria externa (opcional): Tarjeta microSD (1 a 2 GB garantizado), tarjeta microSDHC (hasta 32 GB garantizado), tarjeta microSDXC (hasta 64 GB garantizado) Es posible que la capacidad de la memoria incorporada no coincida con estas especificaciones.
Formatos de archivos	- Imagen fija: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0, GIF - Película: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)

Tamaño de imagen	Para 1 GB microSD: Cantidad de fotografías				
			Superfina	Fina	Normal
		4608 X 3456	105	206	303
		4608 X 3072	117	230	337
		4608 X 2592	140	275	406
		3648 X 2736	166	323	469
		2592 X 1944	319	607	858
		1984 X 1488	522	954	1336
		1920 X 1080	742	1336	1878
	1024 X 768	1582	2505	3006	
Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.					
Red inalámbrica (ST200F/ST201F/ST205F únicamente)					
Compartir contenidos en redes sociales, Correo electrónico, MobileLink, Remote Viewfinder, Nube, Copia de seguridad auto., TV Link, Navegador de autenticación, Wi-Fi Directo					

Especificaciones de la cámara

Interfaz	
Conector de salida digital	USB 2.0
Entrada y salida de audio	Altavoz interno (Mono), Micrófono (Mono)
Salida de vídeo	A/V: NTSC, PAL (seleccionable)
Conector de entrada de CC	5 V
Fuente de alimentación	
Batería recargable	Batería de litio (BP85A, 850 mAh)
Tipo de conector	Micro USB (5 pin)
La fuente de alimentación puede ser diferente según la región en la que se encuentre.	
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	
99,6 X 58,3 X 18,9 mm (sin agregado)	
Peso	
142,3 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)	

Temperatura de funcionamiento
0–40° C
Humedad de funcionamiento
5 a 85 %
Software
Intelli-studio

Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo para un mejor rendimiento.

Utilice sólo fuentes de alimentación con las siguientes características eléctricas y que estén debidamente certificadas de acuerdo a la legislación vigente. El uso de otras fuentes de alimentación podría dañar el dispositivo y anular la garantía además de provocar riesgos al usuario.

- Características de entrada: CA 100-240V, 50/60HZ, 0.2A, CLASE II
- Características de salida: 5V CC, 550mA

Control de contraste automático (ACB)

Esta función mejora automáticamente el contraste de sus imágenes cuando el sujeto posee luz de fondo o cuando existe un alto contraste entre el sujeto y el fondo.

AEB (alores de exposición automáticos)

Esta función captura automáticamente varias imágenes con diferentes exposiciones para ayudarlo a capturar una imagen con la exposición correcta.

Enfoque automático (AF)

Un sistema que enfoca la lente de la cámara en el sujeto automáticamente. Su cámara utiliza el contraste para enfocar automáticamente.

Apertura

La apertura controla la cantidad de luz que ingresa en el sensor de la cámara.

Movimiento de la cámara (borroso)

Si la cámara se mueve mientras el obturador está abierto, toda la imagen aparecerá borrosa. Esto ocurre más a menudo cuando la velocidad del obturador es baja. Evite que la cámara se mueva aumentando la sensibilidad, utilizando el flash o utilizando una mayor velocidad del obturador. Alternativamente, utilice un trípode, la función DIS u OIS para estabilizar la cámara.

Composición

En el campo de la fotografía, la composición es la forma en la que se ordenan los objetos en una fotografía. Generalmente, si se cumple la regla de tercios se obtiene una buena composición.

DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de la cámara)

Una especificación para definir un formato y un sistema de archivos para cámaras digitales creado por la Asociación de Industrias Tecnológicas e Información de Japan Electronics (JEITA).

Profundidad del campo

La distancia entre los puntos más cercanos y más lejanos que pueden ser enfocados en una fotografía. La profundidad del campo varía según la apertura de la lente, el largo del enfoque, y la distancia entre la cámara y el sujeto. Por ejemplo, si selecciona una apertura menor, esto aumentará la profundidad del campo y hará que el fondo de una composición se vea borroso.

Zoom digital

Una función que aumenta en forma artificial el zoom disponible mediante la lente (zoom óptico). Cuando utiliza el zoom digital, la calidad de la imagen se deteriora a medida que aumenta la magnificación.

DPOF (Formato de pedido de impresión digital)

Un formato para escribir información de impresión, como por ejemplo imágenes seleccionadas y número de copias, en una tarjeta de memoria. Las impresoras compatibles con DPOF, a veces disponibles en las tiendas de fotografía, pueden leer la información de la tarjeta para una mejor impresión.

EV (valor de exposición)

Todas las combinaciones de velocidad del obturador y apertura de la lente que resultan en la misma exposición.

Compensación de EV

Esta función le permite ajustar rápidamente el valor de exposición medido por la cámara, en incrementos limitados, para mejorar la exposición de sus fotografías. Defina la compensación de EV en EV -1,0 para ajustar el valor más oscuro y en EV 1,0 para un valor más claro.

Exif (Formato de archivo de imagen intercambiable)

Una especificación que define el formato de archivo de una imagen para cámaras digitales por la Asociación de Desarrollo de Industrias de Japan Electronic (JEIDA).

Exposición

La cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. La exposición es controlada por una combinación de la velocidad del obturador, el valor de apertura y la sensibilidad de ISO.

Flash

Una luz de velocidad que ayuda a crear una exposición adecuada en condiciones de poca iluminación.

Distancia focal

La distancia desde el centro de la lente hasta el punto focal (en milímetros). El resultado de una distancia focal más larga son ángulos de vista más angostos y un sujeto ampliado. Con una distancia focal más corta se obtienen ángulos de vista más anchos.

H.264/MPEG-4

Un formato de video de alta compresión establecido por las organizaciones normalizadoras internacionales ISO-IEC y ITU-T. Este codec es capaz de proporcionar videos de buena calidad con baja cantidad de bits desarrollados por el Equipo de Video Conjunto (JVT).

Sensor de imagen

La parte física de una cámara digital que contiene un fotosito por cada píxel de la imagen. Cada fotosito registra el brillo de la luz que se refleja en él durante una exposición. Algunos tipos de sensor comunes con CCD (dispositivo de vargas acopladas) y CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico).

Sensibilidad ISO

La sensibilidad de la cámara a la luz, basada en una velocidad de película equivalente utilizada en una cámara de película. Con mayores ajustes de sensibilidad de ISO, la cámara utiliza una mayor velocidad en el obturador, lo cual puede reducir el efecto borroso provocado por el movimiento de la cámara y la baja iluminación. Sin embargo, las imágenes con alta sensibilidad son más susceptibles al ruido.

JPEG (Grupo de expertos fotográficos conjunto)

Un método dieléctrico de compresión para imágenes digitales. Las imágenes JPEG son comprimidas para reducir su tamaño con un mínimo deterioro de su resolución.

LCD (Pantalla de cristal líquido)

Una pantalla visual comúnmente utilizada en electrónica de consumo. Esta pantalla necesita una retroiluminación por separado, tal como CCFL o LED, para reproducir los colores.

Macro

Esta función permite capturar fotografías en primer plano de objetos muy pequeños. Cuando se utiliza la función macro, la cámara puede mantener un enfoque preciso sobre objetos pequeños en una proporción casi real (1:1).

Medición

El modo de medición hace referencia a la manera en la que la cámara mide la cantidad de luz para definir la exposición.

MJPEG (JPEG en movimiento)

Un formato de vídeo que se comprime como una imagen JPEG.

Ruido

Píxeles mal interpretados en una imagen digital que pueden aparecer en lugares incorrectos o más brillantes. El ruido suele ocurrir cuando se toman fotografías con una alta sensibilidad, o cuando la sensibilidad se define automáticamente en un lugar oscuro.

OIS (Estabilización de imagen óptica)

Esta función compensa las sacudidas y las vibraciones en tiempo real durante la grabación. La imagen no se degrada en comparación con la función de estabilización de imagen digital.

Zoom óptico

Es un zoom general que puede agrandar imágenes con una lente y no deteriora la calidad de la imagen.

Calidad

Una expresión de la tasa de compresión utilizada en una imagen digital. Las imágenes de más alta calidad poseen una menor tasa de compresión, lo cual generalmente resulta en un mayor tamaño del archivo.

Resolución

La cantidad de píxeles que posee una imagen digital. Las imágenes en alta resolución contienen más píxeles y suelen mostrar más detalles que las imágenes en baja resolución.

Velocidad del obturador

La velocidad del obturador es la cantidad de tiempo que el obturador tarda en abrirse y cerrarse, y es un factor importante para el brillo de una fotografía ya que controla la cantidad de luz que pasa por la apertura antes de que llegue al sensor de imágenes. Con una velocidad del obturador alta, el tiempo de ingreso de la luz es menor y la fotografía resulta más oscura y los sujetos en movimiento se congelan con más facilidad.

Viñeta

Una reducción del brillo o la saturación de una imagen en la periferia (los extremos exteriores) comparado con el centro de la imagen. Las viñetas pueden enfatizar sujetos ubicados en el centro de una imagen.

Balance blancos (balance de color)

El ajuste de la intensidad de los colores (por lo general los colores primarios rojo, azul y verde) en una imagen. El objetivo de ajustar el balance de blancos o de colores es representar los colores correctamente en una imagen.



Eliminación correcta del producto (Desecho de equipos electrónicos y eléctricos)

(Se aplica en la Unión Europea y en otros países europeos que tengan sistemas de recolección de desechos por separado).

Esta marca que se muestra en el producto, los accesorios o la documentación indica que, una vez que finaliza la vida útil del producto y de sus accesorios electrónicos (como el cargador, los auriculares o el cable USB), no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos. Para evitar los daños en el medioambiente o en la salud de seres humanos que pueden producirse a causa de la eliminación no controlada de residuos, separe el producto de otros tipos de desechos y reciclelo de manera responsable a fin de promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. El propietario debe comunicarse con la tienda en la que adquirió el producto o con una entidad de gobierno local a fin de obtener indicaciones para reciclar estos productos sin dañar el medioambiente. Los comerciantes deben comunicarse con sus proveedores y revisar los términos y las condiciones del contrato de compraventa. Cuando deseche este producto y los accesorios electrónicos, no debe mezclarlos con otros residuos comerciales.



Método adecuado para desechar las baterías de este producto

(Vigente en la Unión Europea y en otros países de Europa en los que existen sistemas de devolución de baterías por separado)

Esta marca, que aparece en la batería, en el manual o en el paquete, indica que una vez finalizada la vida útil de la batería no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Si aparecen los símbolos químicos Hg, Cd o Pb en la batería, significa que contiene mercurio, cadmio o plomo en cantidades superiores a los niveles que se establecen en las normas de la Comunidad Europea (EC) 2006/66. Si las baterías no se desechan de la manera adecuada, estas sustancias pueden causar daños a los seres humanos o al medioambiente.

Si desea proteger los recursos naturales y promover la reutilización de material, aparte las baterías de otros tipos de residuos y reciclelas mediante los sistemas locales y gratuitos de devolución de baterías.



PlanetFirst constituye el compromiso de Samsung Electronics con el desarrollo sostenido y la responsabilidad social mediante actividades de gestión y los negocios ecológicos.

Este equipo puede ser operado en todos los países de la unión europea.
En Francia, este equipo sólo puede ser utilizado en interiores.



Declaración de conformidad

Detalles del producto

Para el siguiente

Producto : CÁMARA DIGITAL

Modelo/s : ST200F, ST201F, ST205F

Declaración y normas vigentes

Por la presente declaramos que el/los producto/s mencionado/s anteriormente se encuentra/n en cumplimiento con los requisitos esenciales y demás provisiones de la Norma R&TTE (1999/5/EC), la Norma de Bajo Voltaje (2006/95/EC) y la Norma de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/EC) mediante la aplicación de:

EN 60950-1:2006+A1:2010	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007	EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008	EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1	EN 301 489-17 V2.1.1
EN62311 :2008	

y la Norma de Diseño Ecológico (2009/125/EC) implementada por las Normas (EC) No 278/2009 para los suministros eléctricos externos.

Representante en la Unión Europea

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

(AÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MARCAS
DE CE 2012)

Joong-Hoon Choi /
Gerente del laboratorio

02.14.2012

(Lugar y fecha de emisión)

(Nombre y forma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung.
Para la dirección o el número de teléfono del Centro de Servicios de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o comuníquese con el distribuidor al cual le compró el producto.

Frase de declaración en los idiomas oficiales

Nación	Declaración
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera digitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.

Nación	Declaración
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmara digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovenský	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronics att dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EK.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronics erklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

A

Accesorios opcionales 14

Ajuste de fecha/hora 127

Ajuste de imagen

ACB 92

Brillo

Modo Disparo 69

Modo Reproducción 91

Contraste

Modo Disparo 74

Modo Reproducción 91

Nitidez 74

Ojos rojos 92

Saturación

Modo Disparo 74

Modo Reproducción 91

Ajustes 127

Ajustes de hora 19

Ajustes de idioma 127

Ajustes de sonido 29

Ajustes de zona horaria 19,
127

Álbum inteligente 81

Ampliar 84

Área de enfoque

Af central 64

Estabilización AF 64

Multi af 64

Autorretrato 66

B

Balance blancos 71

Batería

Cargando 18

Insertar 17

Precaución 138

Botón de encendido y
apagado 15

Botón de funciones 16

Botón del obturador 15

Botón de menú 16

Botón de reproducción 16

Brillo

Modo Disparo 69

Modo Reproducción 91

Brillo de pantalla 126

C

Calidad de imagen 57

Capt. movim. 73

Capturar retratos

Autorretrato 66

Detección de parpadeo 67

Detección de rostro 65

Disparo sonrisa 66

Ojos rojos 60

Reconocimiento inteligente de

rostros 67

Sin ojos roj. 60

Capturar una imagen de un
video 88

Cargando 18

Centro de servicios 141

Conectarse a un ordenador

Mac 100

Windows 95

Contraste

Modo Disparo 74

Modo Reproducción 91

Control de contraste
automático (ACB)

Modo Disparo 70

Modo Reproducción 92

Copia de seguridad
automática 116

D

Desconectar la cámara 99

Desembalaje 14

Detección de parpadeo 92

Detección de rostro 65

Disparo sonrisa 66

E

Editar fotografías 89

Editar vídeos

Capturar 88

Recortar 88

Eliminar archivos 83

Especificaciones de la cámara 144

Estabilización de imagen óptica (OIS) 33

Estampar 128

Exposición 69

F

Filtro inteligente

Modo de captura de fotografías 49

Modo de grabación de vídeos 51

Modo Reproducción 90

Flash

Automatico 59

Desactivado 59

Ojos rojos 60

Relleno 60

Sincronización lenta 60

Sin ojos rojos 60

Formato 128

Formato de pedido de impresión digital (DPOF) 93

I

Iconos

Modo Disparo 21

Modo Reproducción 79

Imagen inicial 125

Imprimir fotografías 101

Indicaciones 125

Intelli-studio 97

L

Lámpara af 128

Limpieza

Cuerpo de la cámara 132

Lente 132

Pantalla 132

Luz AF auxiliar

Ajustes 128

Ubicación 15

Luz indicadora de estado 16

M

Macro 62

Mantenimiento de la cámara 132

Medición

Al centro 70

Multi 70

Puntual 70

Mensajes de error 130

Mi estrella

Cancelar 81

Ránking 80

Registrar 68

Miniaturas 82

Modo Auto inteligente 37

Modo Disparo bello 45

Modo Disparo dividido 52

Modo Escena 41

Modo Filtro foto 49

Modo Filtro película 51

Modo Imagen mov 40

Modo Marco mágico 48

Modo Panorama en vivo 42

Modo Película inteligente 39

Modo Picture in Picture 44

Modo Pincel artístico 53

modo Primer plano 47

Modo Programa 38

Modo Reproducción 79

modo Retrato inteligente 46

Modo Rostro divertido 48

Modo Salva pantallas 126

Modos de ráfaga

Capt. movim. 73

Continuo 73

Valores de exposición
automáticos (AEB) 73

N

Nitidez 74

O

Ojos rojos

Modo Disparo 59

Modo Reproducción 92

Orificio para el montaje del
trípode 15

P

Pantalla de inicio 22

PictBridge 101

Presentación 86

Proteger archivos 83

Puerto A/V 15

Puerto USB 15

Pulse el obturador hasta la
mitad 34

R

Reconocimiento inteligente
de rostros 67

Red inalámbrica 103

Remote Viewfinder 108

Resolución

Modo Disparo 56

Modo Reproducción 89

Restablecer 128

Retoque de rostros

Modo Disparo 45

Modo Reproducción 92

Rotar 90

S

Salida vídeo 126

Saturación

Modo Disparo 74

Modo Reproducción 91

Sensibilidad ISO 61

Sitio web

Acceder 110

Cargar fotografías o vídeos
110

Son. af 125

T

Tarjeta de memoria

Insertar 17

Precaución 136

Temporizador

Luz de temporizador 15

Modo Disparo 58

Tipo de pantalla 28

Transferir archivos

Copia de seguridad
automática 116

Correo electrónico 112

Mac 100

Windows 95

TV Link 118

V

Valores de exposición
automáticos (AEB) 73

Ver archivos

Álbum inteligente 81

Fotografías animadas 86

Fotos panorámicas 85

Miniaturas 82

Presentación 86

TV 94

Vídeo

Modo Disparo 40

Modo Reproducción 87

Vista rápida 126

Z

Zoom

Ajustes de sonido de zoom
75

Botón de zoom 16

Usar el zoom 31

Zoom digital 31

Zoom inteligente 32



En caso de tener alguna consulta o de querer comunicarse con el servicio posventa, consulte la garantía incluida con el producto que compró o visite nuestro sitio web www.samsung.com.

