



T3 CURL ID

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

1 ¼" smart curling iron

Fer à boucler intelligent de 32 mm

Rizador de cabello inteligente de 32 mm

Model No./N° de modèle/Número de modelo

77550, 77551, 77552, 77553, 77554, 77555,

77556, 77557, 77558, 77559

Next-gen heat tailored to your hair.

Scan for
interactive start-up



T3Micro.com/MeetT3CurlID



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER

KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

ELECTRICAL APPLIANCES ARE ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN, EVEN IF TURNED OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never insert any object into the styling iron.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

10. This styling iron is hot when in use.
Do not let eyes and bare skin touch the heated surfaces.
11. Do not place the heated styling iron directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the attached stand.
12. Do not use if the plug is loose in the outlet, as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.
13. Make sure to remove the plug from the wall outlet after use.



Do not use the appliance near a bath tub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Your appliance is virtually maintenance free. It contains no user serviceable parts, and no lubrication is needed.
2. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt and hairspray.
3. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and let it cool. Wipe the exterior with a damp cloth.
4. If any malfunction occurs, unplug the appliance, allow it to cool and return it to a service center to repair.
5. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. If the cord becomes twisted, untwist it prior to use.
6. Handle the cord carefully for longer life and do not put any stress on the cord where it enters the handle. Avoid jerking, twisting or straining especially at the plug connections. It could cause the cord to fray and possibly break.
7. Do not attempt to repair the appliance yourself.

STORAGE

When not in use, your styling iron should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap the cord around the styling iron. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the styling iron.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 CURL ID

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of earthing. No earthing means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for earthing be added to the appliance.

Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel.

Replacement parts for double-insulated appliances must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words “DOUBLE INSULATION” or “DOUBLE INSULATED”. The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURL ID

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current (50-60Hz) only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.



WARNING

AUTO SHUT-OFF

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press and hold the lit Power Button until the iron vibrates, and lights start to cascade up.


AUTO WORLD VOLTAGE

This appliance contains a special electronic circuit that automatically converts it for worldwide usage - from 100-240V, 50-60Hz, 76W. Just plug it into the local power outlet and use it as normal; the styler will automatically adjust to the local current. You may need a plug adapter to allow the plug to fit into the local outlets.

Note: Tool heat up time may vary based on country and voltage.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURL ID

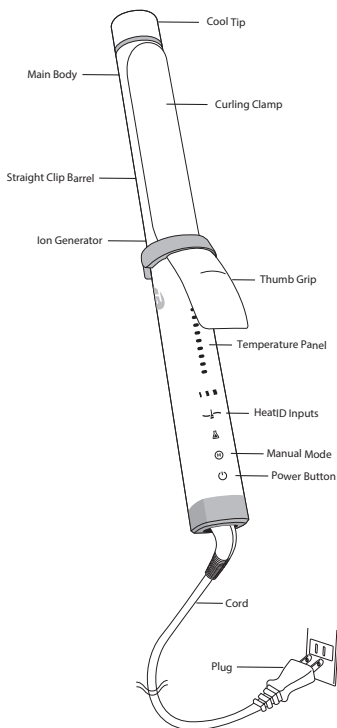


CAUTION

Do not let the heated
curling barrel touch your
skin as you may get burnt.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURL ID

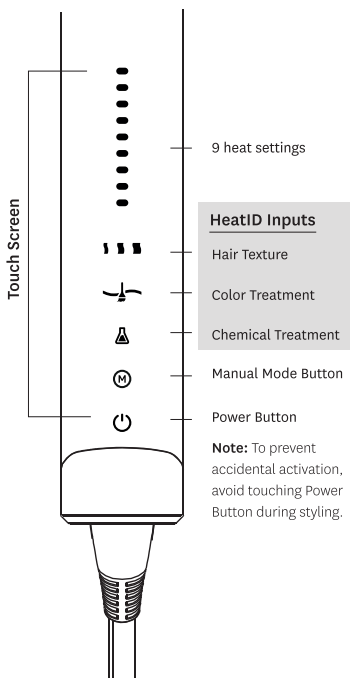

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURL ID



TURN ON

Connect the styling iron to a power source.
The Power Button will light up.

To turn on, press and hold the lit Power Button until the tool vibrates, and lights start to cascade up. The styling iron will automatically start in HeatID mode. The screen will be unlocked and the HeatID icons will light up and blink for you to input your hair profile. *See page 14 to set your hair profile.*

Note:

Do not touch the area above the power button when turning the iron ON or OFF.
The screen will be unlocked the very first time you turn on the iron.

SWITCHING BETWEEN HeatID AND MANUAL MODE

If you prefer to manually select your temperature, you can switch to Manual Mode. *See page 18 for operation in Manual Mode.*

LOCK/UNLOCK SCREEN

Double tap the Power Button to lock and unlock the screen. You will hear a locking sound to indicate lock and unlock.

Note: Screen must be locked to begin heat up.

IDENTIFYING A LOCKED/ UNLOCKED SCREEN

Locked: Screen is inactive, thus you cannot change settings if locked.

Unlocked: Screen is active, thus you can change settings if unlocked.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURL ID

TURN OFF

To turn off, first unlock the tool by **quickly double tapping** the Power Button. Then **press and hold** the Power Button until the iron vibrates and the lights start to cascade down. The Power Button will remain on until unplugged.

Note:

Do not touch the area above the Power Button when turning the iron ON or OFF. On second time use, the iron will immediately begin heat up to your previous heat setting. To adjust settings follow instructions on page 15.



RESET

To reset the iron to original factory settings, unlock screen, then press and hold the Power and Manual Mode Buttons simultaneously until the styling iron turns off.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURL ID

HeatID MODE

Enter your hair texture, color, and chemical treatment inputs, and T3 Curl ID will automatically tailor your heat setting to protect against heat damage and deliver long-lasting results.

IDENTIFYING YOUR HAIR PROFILE

TEXTURE

Run one hair strand between your fingers.

Can you barely feel and see the strand?

Select **Fine** hair texture.

Can you feel the strand, but it does not feel very thick and textured?

Select **Medium** hair texture.

Does the strand feel and look thick and textured? Select **Coarse** hair texture.

Note: If still unsure about your hair texture, select the **Medium** hair texture. You may need to manually adjust heat as necessary.

COLOR TREATMENT

If you answer yes to any of these questions, select the **Color Treatment** option.

Is your hair 3 or 4 shades lighter or darker than your natural color?

Is your hair bleached?

Is your hair fragile or damaged?

CHEMICAL TREATMENT

If you answer yes to any of these questions, select the **Chemical Treatment** option.

Has your hair undergone a smoothing treatment to reduce frizz?

Has your hair undergone a treatment that alters your natural hair pattern, i.e. curly to straight or straight to curly?

Is your hair fragile or damaged?

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURL ID

SELECT YOUR HeatID PROFILE

The HeatID icons will be blinking on first time use. Tap through each icon to select desired hair profile input.

Icons will stop blinking upon first tap and your selection will become brighter as you continue to tap.

1 SELECT HAIR TEXTURE



Fine



Medium



Coarse

2 SELECT COLOR TREATMENT



Color-treated



Not color-treated

3 SELECT CHEMICAL TREATMENT



Chemically treated



Not chemically treated

4 LOCK YOUR HeatID PROFILE

Double tap the Power Button to lock in your HeatID profile. The temperature lights will cascade up to your personalized heat setting and the iron will begin to heat up.

5 READY TO USE

Once the styling iron beeps and the lights turn solid, it has reached your HeatID setting and is ready to use.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURL ID

15

ENGLISH

TROUBLESHOOTING

- 1 If you experience accidental activation**

Keep your hand away from the Power Button to avoid unintended interface activation during styling.
- 2 If interface is not responsive**

Ensure you are only touching a single area of the interface at a time. If contact is made with more than one area at the same time, the tool may not respond.

Ensure the screen is unlocked. To unlock screen, quickly double tap the Power Button.

If tool is still unresponsive, unplug, wait 15 seconds, and plug in again.
- 3 If your tool won't turn on**

Ensure you are holding the Power Button for a full 3 seconds.

Avoid touching surface area above Power Button while turning on the tool.

If tool still will not turn on, unplug, wait 15 seconds, and plug in again.
- 4 If power button is not visible**

Ensure the tool is plugged in.

If tool is plugged in, unplug, wait 15 seconds, and plug in again.

If you continue to experience issues after trouble shooting your T3 Curl ID, please contact customer service at **[T3Micro.com/contact-us](https://www.t3micro.com/contact-us)**.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURL ID

Use iron with caution, and select settings with caution. There are individual variations in how hair responds to heat. The optimal selection of settings may vary from person to person. In the first use, it is best to test at a low heat and for a short duration. If there are any adverse or unexpected effects, stop use of the iron immediately.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURL ID


MANUAL MODE

You can manually select or adjust your heat settings using the Manual Mode.

- 1 First unlock the styling iron by **quickly double tapping** the Power Button. You will hear an unlock sound.
- 2 Tap the Manual Mode Button once. You will hear a beep. The HeatID icons will go away and the Temperature Panel will appear.

ADJUST THE TEMPERATURE

- 1 **SELECT HEAT SETTING**
To increase heat: Tap the top of the Temperature Panel
To decrease the heat: Tap the bottom of the Temperature Panel

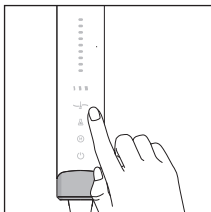

- 2 **LOCK YOUR HEAT SETTING**
Double tap the Power Button to lock the screen and T3 Curl ID will begin to heat up.

Note: Iron will auto lock after 10 seconds of inactivity.

- 3 **READY TO USE**
Once the styling iron beeps and the lights turn solid, the iron has reached your heat selection and is ready to use.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURL ID

TEMPERATURE GUIDE

For optimal results, select the right heat setting for your hair type. See temperature guide below to determine your heat setting. We suggest starting at a lower setting and building your way up as needed.



Fine — #1-4



Medium — #5-6



Coarse — #7-9



- 9 (410°F / 210°C)
- 8 (400°F / 205°C)
- 7 (390°F / 199°C)
- 6 (370°F / 188°C)
- 5 (350°F / 177°C)
- 4 (325°F / 163°C)
- 3 (300°F / 149°C)
- 2 (280°F / 138°C)
- 1 (260°F / 127°C)

* If your hair is color-treated or chemically-treated, reduce temperature by 1-2 heat settings for optimal results.

HOW TO USE YOUR T3 CURL ID


19

ENGLISH

- 1 Start with dry, detangled hair. Twist the top part of your hair out of the way and secure it with a sectioning clip. Gather the bottom half of your hair into another clip leaving out a 1-2" section.




- 2 Gather the 2" section and clamp the iron halfway between the root and ends. Twist the iron away from the face, toward the roots.

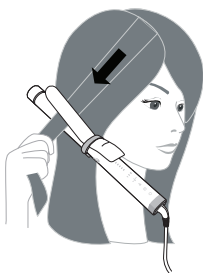

HOW TO USE YOUR T3 CURL ID

- 3 Turn the barrel repeatedly until all hair is wrapped around the barrel. Ensure barrel remains in a vertical position.

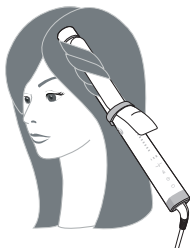

- 4 Hold the iron for a few seconds or until the heat has fully penetrated the hair section. Then gradually release the curl in a vertical position. Repeat on all sections until hair is fully styled.



*Expert Tip:

For beginners, start at a lower heat setting until you become comfortable with curling hair.

For a tousled look, rake fingers or wide tooth comb through hair to loosen curls.

For a beachy wave look, leave ends out when curling.

T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit www.T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit www.T3Micro.com/customer-service to complete your warranty registration.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY 47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

Model Name:

T3 Curl ID

Model Description:

1 ¼" smart curling iron

Model Number:

**77550, 77551, 77552, 77553, 77554, 77555,
77556, 77557, 77558, 77559**

Responsible Party in USA:

T3 Micro, Inc.

880 El Segundo Ca 90245

866.376.8880

Test Report Number:

200608172GZU-01

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY 47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.



PAGE LAISSÉE BLANCHE
INTENTIONNELLEMENT

Une chaleur
de prochaine
génération
adaptée à
vos cheveux.

Balayer pour accéder au
démarrage interactif



T3Micro.com/MeetT3CurlID



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES CONSIGNES RELATIVES À L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER

Il convient de toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires lorsqu'on fait usage d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants. En voici quelques-unes :



DANGER

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, et leur association peut entraîner la mort par électrocution. Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES CONTIENNENT DES COMPOSANTS QUI DEMEURENT SOUS TENSION MÊME SI L'APPAREIL EST ÉTEINT.

Pour réduire les risques de décès par électrocution :

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne pas l'utiliser en prenant son bain.
3. Éviter de déposer ou d'entreposer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas immerger ou plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement.
Ne pas mettre les mains dans l'eau pour le récupérer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. Ne jamais laisser un appareil sans surveillance s'il est branché.
2. Une étroite supervision est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur des enfants ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
3. Cet appareil ne doit servir qu'aux fins prévues, décrites dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou s'il est endommagé. Confier l'appareil à un centre d'entretien pour inspection et réparation.
5. Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
6. Ne jamais laisser fonctionner l'appareil pendant le sommeil.
7. Ne jamais insérer d'objet dans le fer à coiffer.
8. Ne jamais utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner dans des milieux exposés à des produits aérosols (vaporisateurs) ou à de l'oxygène sous pression.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MISE EN GARDE

8. Ne jamais utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner dans des milieux exposés à des produits aérosols (vaporisateurs) ou à de l'oxygène sous pression.
9. Ne jamais utiliser de fil de rallonge avec cet appareil.
10. Ce fer à coiffer devient chaud pendant son utilisation. Tenir les surfaces chaudes éloignées des yeux et de la peau.
11. Ne placez pas le fer à coiffer chauffé directement sur une surface alors qu'il est chaud ou branché. Utilisez le support fixé.
12. Ne pas utiliser l'appareil si la fiche est lâche dans la prise afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de court-circuit et de brûlures.
13. Veiller à retirer la fiche d'alimentation de la prise après l'utilisation.



Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

CONSERVER LES PRÉSENTES CONSIGNES

1. L'appareil n'exige presque aucun entretien. Il ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur, et aucune lubrification n'est nécessaire.
2. Garder les surfaces chaudes exemptes de poussière, de saleté et de fixatif.
3. Si l'appareil a besoin d'être nettoyé, le débrancher de la source d'alimentation et le laisser refroidir. Essuyer l'appareil avec un linge humide.
4. En cas de fonctionnement inhabituel, débrancher l'appareil, le laisser refroidir, puis le confier à un centre d'entretien pour réparation.
5. Pour éviter l'usure précoce ou la rupture du cordon, ne jamais l'enrouler autour de l'appareil. Si le cordon s'entortille, le détortiller avant de l'utiliser.
6. Manipuler le cordon avec précaution pour qu'il dure longtemps et n'exercer aucune pression à l'endroit où il entre dans le manche. Éviter de tirer brusquement sur le cordon, d'exercer une pression sur celui-ci ou de le tordre, surtout près de la fiche de raccordement. Le cordon pourrait s'user, voire se rompre.
7. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même.

RANGEMENT

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le fer à coiffer doit être débranché et rangé dans un endroit sûr, sec et hors de la portée des enfants. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du fer à coiffer. Laisser pendre le cordon à partir de son point d'entrée dans le fer à coiffer.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Les appareils à double isolation sont dotés de deux systèmes au lieu d'une mise à la masse. Aucune mise à la masse n'est fournie sur un appareil à double isolation, et aucune ne doit être ajoutée à l'appareil.

La réparation d'un appareil à double isolation requiert un soin particulier et une bonne connaissance du système, et ne doit être confiée qu'à du personnel qualifié.

Les pièces de rechange des appareils à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent. Un appareil à double isolation porte la mention « DOUBLE ISOLATION ». Un carré double peut également figurer sur l'étiquette de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

T3 CURL ID

Cet appareil est conçu pour des particuliers. Utiliser seulement sur du courant alternatif (50-60Hz).

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, essayer de l'autre façon. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.



MISE EN GARDE

ARRÊT AUTOMATIQUE

Après environ une heure de fonctionnement continu, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le fer vibre et que les témoins lumineux commencent à s'allumer en série.


RÉGULATEUR DE TENSION UNIVERSEL

Cet appareil contient un circuit électronique qui convertit automatiquement la tension de 100-240V, 50-60Hz, 76W. Il suffit de le brancher dans la prise de courant et de l'utiliser comme d'habitude. Il s'ajustera automatiquement au courant distribué. Un adaptateur peut s'avérer nécessaire pour brancher la fiche dans la prise.

Remarque : Le pays et la tension peuvent influencer le temps de chauffage requis de l'appareil.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 CURL ID

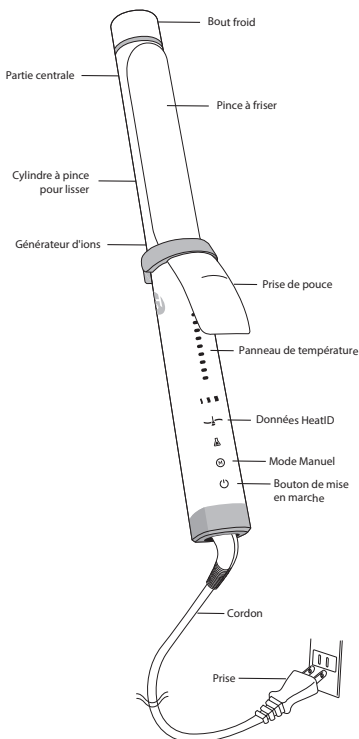

MISE EN GARDE


Le cylindre à friser chaud ou son extrémité ne doit jamais toucher la peau afin d'éviter les brûlures.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 CURL ID

33

FRANÇAIS

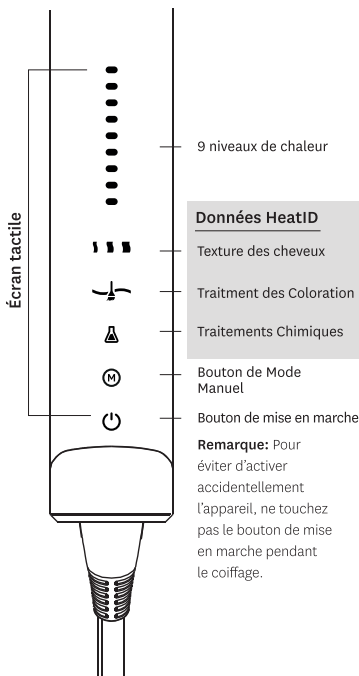

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 CURL ID



ALLUMER

Branchez le fer à coiffer. le bouton d'alimentation s'allumera.

Pour allumer le fer, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil vibre et que les témoins lumineux commencent à s'allumer en série. Le fer à coiffer démarre automatiquement en mode HeatID. L'écran sera déverrouillé et les icônes HeatID s'allumeront et clignoteront pour que vous puissiez entrer votre type de cheveux. *Voir page 37 pour définir votre type de cheveux.*

Remarque :

Ne touchez pas l'espace situé au-dessus du bouton de mise en marche lorsque vous allumez ou éteignez le fer. L'écran sera déverrouillé à la toute première mise en marche de l'appareil seulement.

PASSER DU MODE HeatID AU MODE MANUEL

Si vous préférez sélectionner votre température manuellement, vous pouvez passer en Mode Manuel. *Voir page 42 pour le fonctionnement en Mode Manuel.*

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 CURL ID

35

FRANÇAIS

VERROUILLER/DÉVERROUILLER L'ÉCRAN

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour verrouiller et déverrouiller l'écran. Vous entendrez un son spécifique pour indiquer le verrouillage et le déverrouillage.

Remarque : l'écran doit être verrouillé pour que l'appareil commence à chauffer.

IDENTIFICATION DE L'ÉCRAN VERROUILLÉ/DÉVERROUILLÉ

Verrouillé : l'écran est inactif, vous ne pouvez donc pas modifier les paramètres.
Déverrouillé : l'écran est actif, vous pouvez donc modifier les paramètres.

ÉTEINDRE

Pour éteindre l'appareil, commencez par le déverrouiller en **appuyant deux fois rapidement** sur le bouton de mise en marche. Pour éteindre l'appareil, **maintenez enfoncé** le bouton de mise en marche jusqu'à ce que l'appareil vibre et que les voyants s'éteignent à tour de rôle. Le bouton d'alimentation reste allumé jusqu'à ce que l'appareil soit débranché.

Remarque :

Ne touchez pas l'espace situé au-dessus du bouton de mise en marche lorsque vous allumez ou éteignez le fer.

Dès la deuxième mise en marche de l'appareil, celui-ci se réchauffera selon les derniers réglages sélectionnés.

Pour ajuster les réglages, suivre les instructions à la page 39.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 CURL ID



RÉINITIALISATION

Pour remettre le fer aux paramètres d'usine, déverrouillez l'écran, puis appuyez simultanément sur les boutons Marche/ Arrêt et de Mode Manuel et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le fer s'éteigne.

MODE HeatID

Saisissez la texture de vos cheveux, leur couleur et les traitements chimiques utilisés, et le T3 Curl ID adaptera automatiquement votre réglage de chaleur pour vous protéger contre les dommages causés par la chaleur et fournir des résultats durables.

IDENTIFIER VOTRE PROFIL DE CHEVEUX

TEXTURE

Passez une mèche de cheveux entre vos doigts.

Vous avez du mal à sentir et voir la mèche ?

*Alors sélectionnez Texture de cheveux **fins**.*

Vous arrivez à sentir la mèche, mais elle n'est pas très épaisse et texturée ?

*Sélectionnez Texture de cheveux **moyens**.*

La mèche est épaisse et texturée au toucher et en apparence ?

*Sélectionnez Texture de cheveux **rêches**.*

Remarque : si vous n'êtes pas certain(e) de la texture de vos cheveux, sélectionnez la texture de cheveux **moyens**. Vous devrez peut-être ajuster manuellement la chaleur au besoin.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 CURL ID

37

FRANÇAIS

COLORATION

Si vous répondez oui à l'une de ces questions, sélectionnez l'option

Coloration.

Vos cheveux sont-ils 3 ou 4 fois plus clairs ou plus foncés que votre couleur naturelle ?

Vos cheveux sont-ils décolorés ?

Vos cheveux sont-ils fragiles ou endommagés ?

TRAITEMENTS CHIMIQUES

Si vous répondez oui à l'une de ces questions, sélectionnez l'option

Traitements Chimiques.

Vos cheveux ont-ils subi un traitement lissant pour réduire les frisottis ?

Vos cheveux ont-ils subi un traitement qui modifie votre structure capillaire naturelle, c'est-à-dire de bouclés à lisses ou de lisses à bouclés ?

Vos cheveux sont-ils fragiles ou endommagés ?

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 CURL ID

CHOISISSEZ VOTRE PROFIL HeatID

Les icônes HeatID clignotent lors de la première utilisation. Appuyez sur chaque icône pour sélectionner les données du profil capillaire désiré.

Les icônes cesseront de clignoter lors de la première pression et votre sélection s'éclaircira à mesure que vous continuerez à appuyer.

1 SÉLECTIONNER LA TEXTURE DES CHEVEUX



Fins



Moyens



Rêches

2 TRAITEMENT DES COLORATIONS SÉLECTIONNÉ



Coloration



Sans coloration

3 SÉLECTIONNEZ TRAITEMENTS CHIMIQUES



Traités
chimiquement



Non traités
chimiquement

4 VERROUILLER VOTRE PROFIL HeatID

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour verrouiller votre profil HeatID. Les voyants de température s'allumeront en série jusqu'à votre niveau de chaleur personnalisé et le fer commencera à chauffer.

5 PRÊT À L'EMPLOI

Lorsque le fer à coiffer émet un bip et que les voyants sont allumés en continu, cela signifie que l'appareil a atteint votre réglage HeatID et qu'il est prêt à être utilisé.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 CURL ID

39

FRANÇAIS

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

1 **En cas d'activation accidentelle de l'appareil.**

Ne touchez pas le bouton de mise en marche pour éviter de modifier les paramètres de l'appareil durant le coiffage.

2 **Si l'interface ne répond pas**

Assurez-vous de toucher seulement une seule zone de l'interface à la fois. Si vous touchez plusieurs zones simultanément, l'appareil pourrait ne pas répondre.

Vérifiez que l'écran est déverrouillé. Pour le déverrouiller, appuyez deux fois rapidement sur le bouton de mise en marche.

Si l'appareil ne répond pas, débranchez-le, attendez 15 secondes, puis branchez-le de nouveau.

3 **Si votre appareil ne se met pas en marche**

Maintenez le bouton de mise en marche enfoncé pendant trois secondes.

Éviter de toucher les surfaces au-dessus du bouton de mise en marche lorsque vous mettez l'appareil en marche.

Si l'appareil ne répond toujours pas, débranchez-le, attendez 15 secondes, puis branchez-le de nouveau.

4 **Si le bouton de mise en marche n'est pas visible**

Vérifiez que l'appareil est branché.

Si l'appareil est branché, débranchez-le, attendez 15 secondes, puis branchez-le de nouveau.

Si vous continuez d'éprouver des difficultés avec votre appareil T3 Curl ID, veuillez communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse

[T3Micro.com/contact-us](https://www.t3micro.com/contact-us).

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 CURL ID

Utilisez le fer avec prudence et sélectionnez les réglages avec précaution. Les cheveux réagissent tous différemment à la chaleur. La sélection optimale des réglages peut varier d'une personne à l'autre. Lors du premier usage, il convient de tester le fer brièvement à basse température. En cas d'effets indésirables ou inattendus, cesser d'utiliser le fer immédiatement.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 CURL ID


MODE MANUEL

Vous pouvez sélectionner ou régler manuellement vos paramètres de chauffage à l'aide du Mode Manuel.

- 1 Déverrouillez d'abord le fer à coiffer en **appuyant deux fois sur** le bouton d'alimentation. Vous entendrez un son de déverrouillage.
- 2 Appuyez une fois sur le bouton de mode manuel. Vous entendrez un bip. Les icônes HeatID disparaîtront et le panneau de température apparaîtra.

AJUSTEZ LA TEMPÉRATURE

- 1 **SÉLECTIONNER LE NIVEAU DE CHALEUR**
Pour augmenter la chaleur : appuyez sur le haut du panneau de température
Pour diminuer la chaleur : appuyez sur le bas du panneau de température

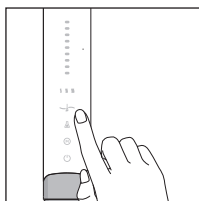

- 2 **VERROUILLER VOTRE NIVEAU DE CHALEUR**
Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'écran et le T3 Curl ID commencera à chauffer.
Remarque : le fer à coiffer se verrouille automatiquement après 10 secondes d'inactivité.

- 3 **PRÊT À L'EMPLOI**
Lorsque le fer à coiffer émet un bip et que les voyants sont allumés en continu, cela signifie que l'appareil a atteint votre niveau de chaleur désiré et qu'il est prêt à être utilisé.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 CURL ID

GUIDE DES TEMPÉRATURES

Pour des résultats optimaux, choisissez le niveau de chaleur qui convient à votre type de cheveux. Consultez le guide des températures ci-dessous pour déterminer votre niveau de chaleur idéal. Nous vous suggérons de commencer par un niveau peu élevé et de monter au besoin.



Fins — #1-4



Moyens — #5-6



Rêches — # 7-9

— 9 (410°F / 210°C)
— 8 (400°F / 205°C)
— 7 (390°F / 199°C)
— 6 (370°F / 188°C)
— 5 (350°F / 177°C)
— 4 (325°F / 163°C)
— 3 (300°F / 149°C)
— 2 (280°F / 138°C)
— 1 (260°F / 127°C)

* Si vos cheveux sont colorés ou traités chimiquement, réduisez la température d'un ou deux réglages pour obtenir des résultats optimaux.

COMMENT UTILISER VOTRE T3 CURL ID


43

FRANÇAIS

- 1 Commencez avec des cheveux secs et démêlés. Torsadez la partie supérieure de vos cheveux et fixez-les avec une pince à sectionner. Rassemblez la moitié inférieure de vos cheveux dans une autre pince en laissant une section de 2,5 à 5 cm.




- 2 Rassemblez la section de 5 cm et serrez le fer à mi-chemin entre la racine et les extrémités. Tournez le fer en vous éloignant du visage, en direction des racines.

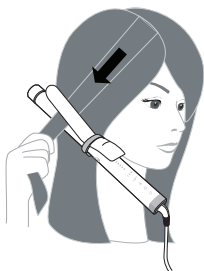

COMMENT UTILISER VOTRE T3 CURL ID

- 3 Tournez le cylindre à plusieurs reprises jusqu'à ce que tous les cheveux soient enroulés autour de celui-ci. Veillez à ce que le cylindre reste en position verticale.

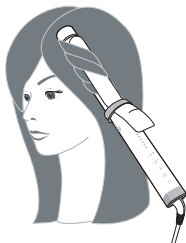

- 4 Tenez le fer pendant quelques secondes ou jusqu'à ce que la chaleur ait complètement pénétré la section de cheveux. Relâchez ensuite progressivement la boucle en position verticale. Répétez ce processus sur toutes les sections jusqu'à ce que les cheveux soient complètement coiffés.



***Conseil d'expert:**

Pour les débutants, commencez à un réglage de chaleur plus bas jusqu'à ce que vous soyez à l'aise pour friser les cheveux.

Pour un style ébouriffé, passez les doigts ou un peigne à dents larges dans les cheveux pour défaire les boucles.

Pour obtenir des ondulations style plage, ne frisez pas les pointes.

CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE T3

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site T3Micro.com/warranty-info ou appelez-nous au 866 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 24 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

Visitez www.T3Micro.com/customer-service pour enregistrer votre garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ – TITRE 47 SECTION 2.1077 DU CODE OF FEDERAL REGULATIONS

Nom de modèle :

T3 Curl ID

Description du modèle :

Fer à boucler intelligent de 32 mm

N° de modèle :

**77550, 77551, 7752, 77553, 77554, 77555,
77556, 77557, 77558, 77559**

Partie responsable aux É.-U. :

T3 Micro, Inc.

880 El Segundo Ca 90245

866 376-8880

N° du rapport d'essai :

200608172GZU-01

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie de type radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un ou plusieurs des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'appareil du récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation différente de celle où le récepteur est branché
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio ou télévision qualifié

**DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ DU
FOURNISSEUR –
RENSEIGNEMENTS SUR LA
CONFORMITÉ – TITRE 47
SECTION 2.1077 DU CODE OF
FEDERAL REGULATIONS**

Énoncé de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence dommageable et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucun changement ni aucune modification ne doit être fait sur cet appareil sans l'approbation expresse écrite de la partie responsable, au sens précisé dans les règlements de la FCC.



PAGE LAISSÉE BLANCHE
INTENTIONNELLEMENT

Temperatura
de última
generación
que se
adapta a tu
cabello.

Escanee para un
encendido interactivo



T3Micro.com/MeetT3CurlID



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Cuando utilice aparatos eléctricos, sobre todo cuando haya niños presentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



PELIGRO

MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden ocasionar la muerte por descarga eléctrica. No deje que los cables eléctricos entren en contacto con el agua u otros líquidos.

LOS APARATOS ELÉCTRICOS ESTÁN ENERGIZADOS CUANDO ESTÁN CONECTADOS, INCLUSO SI ESTÁN APAGADOS.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque o guarde el aparato donde pueda caerse o jalarsse hacia una tina o lavamanos.
4. No lo coloque o deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo de inmediato.
No meta las manos en el agua.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

1. No se debe dejar solo un aparato cuando está enchufado.
2. Se requiere una estrecha supervisión cuando se utiliza este aparato con o cerca de niños, o personas con ciertas discapacidades.
3. Use este aparato solo para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha recibido un golpe, se lo ha dañado o se ha caído en el agua. Envíe el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca inserte algún objeto en la plancha para el cabello.
8. No lo use al aire libre ni lo haga funcionar donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
9. No utilice una extensión eléctrica con este aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

10. Esta plancha para el cabello está caliente cuando está en uso.
No deje que los ojos y la piel expuesta entren en contacto con las superficies calientes.
11. No coloques el rizador directamente sobre una superficie cualquiera cuando esté enchufado o caliente.
Utiliza el soporte adjunto.
12. No lo utilice si el enchufe está suelto en la toma de corriente, ya que puede haber riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortocircuito y quemaduras.
13. Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente después del uso.



No utilice el aparato cerca de una bañera, de un lavabo o de otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

53

ESPAÑOL

1. Su aparato prácticamente no necesita mantenimiento. No contiene piezas reparables y no se necesita lubricación.
2. Mantenga la superficie caliente limpia y libre de polvo, suciedad o laca para el cabello.
3. Cuando sea necesario limpiarlo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe. Limpie el exterior con un paño húmedo.
4. En caso de funcionamiento defectuoso, desconecte el aparato, deje que se enfríe y llévelo a un centro de servicio para su reparación.
5. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto causará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. En caso de que el cable se enrede, desenrédelo antes del uso.
6. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil y no genere tensión sobre el cable en el lugar donde entra en el mango. Evite movimientos de torsión, sacudidas, o esfuerzos, especialmente en las conexiones de los enchufes. Esto podría hacer que el cable se deshilache y posiblemente se rompa.
7. No intente reparar el aparato usted mismo.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, debe desconectar su plancha para el cabello y guardarla en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato de la plancha para el cabello. Deje que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada a la plancha para el cabello.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO

En un aparato de doble aislamiento existen dos sistemas de aislamiento en lugar de la toma de tierra. Esto significa que no hay toma de tierra con el doble aislamiento y que no se debe añadir una.

El mantenimiento de un aparato con doble aislamiento exige una atención y un conocimiento minuciosos del sistema, por lo que debe realizarse exclusivamente por parte de personal cualificado.

Las piezas de sustitución de aparatos con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas originales. Los aparatos con doble aislamiento tienen la etiqueta "DOBLE AISLAMIENTO" o "DOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO". El símbolo (cuadrado dentro de otro cuadrado) también debe estar visible en el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURL ID

Este aparato está diseñado para uso doméstico. Solo use corriente alterna (50-60 Hz).

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe entrará en una toma de corriente polarizada solo de una manera. Si el enchufe no entra por completo en la toma de corriente, délo vuelta. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente cambiar esta característica de seguridad.



ADVERTENCIA

APAGADO AUTOMÁTICO

La unidad se apagará automáticamente al cabo de aproximadamente una hora. Para reactivar la unidad, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la plancha vibre y las luces comiencen a encenderse en cascada.


VOLTAJE UNIVERSAL AUTOMÁTICO

Este aparato contiene un circuito electrónico especial que lo convierte automáticamente para poder ser usado en todo el mundo, de 100-240V, 50-60Hz, 76W. Simplemente enchúfelo en la toma de corriente del lugar en donde se encuentra y utilícelo como de costumbre. El aparato se ajustará automáticamente a la corriente local. Sin embargo, es posible que necesite un adaptador para permitir que el enchufe encaje en las tomas de corriente locales.

Nota: El tiempo de calentamiento del aparato puede variar según el país y el voltaje.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURL ID

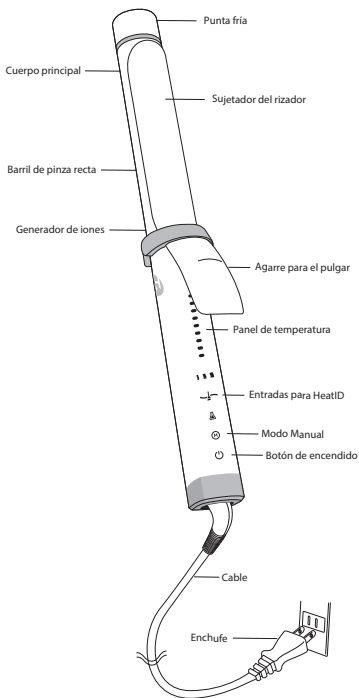

PRECAUCIÓN


No dejes que el barril caliente del rizador toque tu piel, ya que puedes quemarte.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURL ID

57

ESPAÑOL

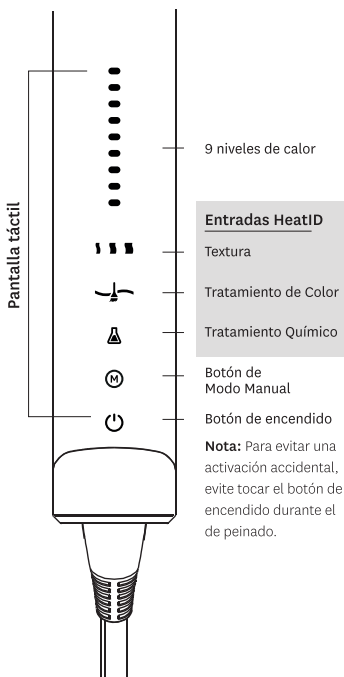

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURL ID



ENCENDIDO

Conecte la plancha para el cabello a una fuente de energía. El botón de encendido se iluminará.

Para encenderla, mantenga pulsado el botón de encendido iluminado hasta que el aparato vibre y las luces comiencen a encenderse en cascada. La *plancha para el cabello* se iniciará automáticamente en el modo HeatID. La pantalla se desbloqueará y los indicadores de HeatID se iluminarán y parpadearán para que introduzca su perfil de cabello. *Consulte la página 63 para configurar su perfil de cabello.*

Nota:

No toque la parte que se encuentra arriba del botón de encendido al encender o apagar la plancha alisadora. La pantalla estará desbloqueada la primera vez que encienda la plancha.

CAMBIAR ENTRE EL MODO HeatID Y EL MODO MANUAL

Si prefiere seleccionar manualmente su temperatura, puede cambiar al modo manual. *Vea la página 66 para el funcionamiento en Modo manual.*

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURL ID

59

ESPAÑOL

BLOQUEAR / DESBLOQUEAR LA PANTALLA

Pulse dos veces el botón de encendido para bloquear y desbloquear la pantalla. Escuchará un sonido que indica que está bloqueada o desbloqueada, respectivamente.

Nota: La pantalla debe estar bloqueada para comenzar a calentarse.

CÓMO IDENTIFICAR LA PANTALLA BLOQUEADA / DESBLOQUEADA

Bloqueada: La pantalla está inactiva, de modo que no puede modificar las opciones.
Desbloqueada: La pantalla está activa, de modo que sí puede modificar las opciones.

APAGADO

Para apagar, primero desbloquee la herramienta **pulsando dos veces rápidamente** el botón de encendido. Luego, **mantenga pulsado** el botón de encendido hasta que la plancha vibre y las luces empiecen a apagarse en cascada descendiente. El botón de encendido permanecerá iluminado hasta que se desenchufe.

Nota:

No toque la parte que se encuentra arriba del botón de encendido al encender o apagar la plancha alisadora. Al usarla por segunda vez, la plancha comenzará a calentarse inmediatamente según el ajuste de calor configurado anteriormente. *Para modificar los ajustes, siga las instrucciones de la página 63.*

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURL ID



RESTABLECER

Para restablecer la plancha a la configuración original de fábrica, desbloquee la pantalla, luego mantenga pulsados el botón de encendido y el botón Modo Refrescar simultáneamente hasta que la plancha para cabello se apague.

MODO HeatID

Ingresa la textura de tu cabello, el color y los insumos de tratamiento químico, y de forma automática T3 Curl ID adaptará la configuración de temperatura para protegerte contra quemaduras y ofrecerte resultados de larga duración.

IDENTIFICAR EL PERFIL DE SU CABELLO

TEXTURA

Pase una hebra de cabello entre sus dedos.

¿Apenas puede sentir y ver la hebra?

*Selezionere textura de cabello **Fino**.*

¿Puede sentir la hebra, pero no se siente muy gruesa y texturizada?

*Selezionere textura de cabello **Medio**.*

¿La hebra se siente y se ve gruesa y con textura? *Selezionere textura de cabello*

Grueso.

Nota: Si aún tiene dudas sobre la textura de su cabello, seleccione la textura de cabello **medio**. Es posible que deba ajustar manualmente la temperatura según sea necesario.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURL ID

61

ESPAÑOL

TRATAMIENTO DEL COLOR

Si responde afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, seleccione el

Tratamiento de Color que corresponda.

¿Su cabello tiene 3 o 4 tonos más claros o más oscuros que su color natural?

¿Su cabello está decolorado?

¿Tu cabello es frágil o está dañado?

TRATAMIENTO QUÍMICO

Si tu respuesta a cualquiera de las siguientes preguntas es sí, selecciona la opción de **Tratamiento Químico**.

¿Tu cabello recibió algún tratamiento de alisado para reducir el frizz?

¿Tu cabello recibió algún tratamiento que haya alterado su estilo natural, por ejemplo, de rizado a lacio o viceversa?

¿Tu cabello es frágil o está dañado?

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURL ID

SELECCIONE SU PERFIL HeatID

Los indicadores de HeatID parpadearán cuando se use por primera vez. Pulse en cada uno de estos para configurar su perfil de cabello.

Los indicadores dejarán de parpadear la primera vez que los toque y su selección se hará más brillante a medida que continúe tocando.

1 SELECCIONAR TEXTURA



Fino



Medio



Grueso

2 SELECCIONAR TRATAMIENTO DE COLOR



Con tratamiento



Sin tratamiento
color-treated

3 SELECCIONAR TRATAMIENTO QUÍMICO



Cuidado con
químicos



Cuidado sin
químicos

4 BLOQUEEE SU PERFIL HeatID

Pulse dos veces el botón de encendido para bloquear su perfil HeatID. Las luces de temperatura se encenderán en cascada hasta su ajuste de calor personalizado y la plancha comenzará a calentarse.

5 LISTA PARA USAR

Una vez que la plancha para el cabello suena y las luces se encienden, ya se ha alcanzado su configuración HeatID y está lista para usar.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURL ID

63

ESPAÑOL

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 1 Si la plancha se activa de manera accidental**

Mantenga su mano alejada del botón de encendido para evitar la activación involuntaria de la interfaz durante el peinado.
- 2 Si la interfaz no responde**

Asegúrese de que esté tocando solo un área de la interfaz a la vez. Si hace contacto con más de un área al mismo tiempo, es posible que la herramienta no responda.

Asegúrese de que la pantalla esté desbloqueada. Para desbloquear la pantalla, pulse dos veces rápidamente el botón de encendido.

Si la herramienta aún no responde, desenchúfela, espere 15 segundos y vuelva a enchufarla.
- 3 Si su herramienta no se enciende**

Asegúrese de mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos completos.

Evite tocar el área que se encuentra arriba del botón de encendido cuando encienda la herramienta.

Si la herramienta aún no enciende, desenchúfela, espere 15 segundos y vuelva a enchufarla.
- 4 Si el botón de encendido no está a la vista**

Asegúrese de que la herramienta esté enchufada.

Si la herramienta está enchufada, desenchúfela, espere 15 segundos y vuelva a enchufarla.

Si los problemas continúan después de llevar a cabo las acciones para la solución de problemas de su T3 Curl ID, comuníquese con Servicio al Cliente en **T3Micro.com/contact-us**.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURL ID

Usa la rizador y selecciona la configuración con cuidado. Existen variaciones individuales en la forma en que el cabello responde al calor. La selección óptima de los ajustes puede variar de una persona a otra. Al usarla por primera vez, lo mejor es hacer una prueba a baja temperatura y durante un breve período de tiempo. Si se producen efectos adversos o imprevistos, deje de usar la plancha de inmediato.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURL ID

65

ESPAÑOL

MODO MANUAL


Puede seleccionar o ajustar manualmente su nivel de calor utilizando el modo manual.

CAMBIO A MODO MANUAL

- 1 Primero desbloquee la *plancha para el cabello*, **pulsando rápidamente dos veces** el botón de encendido. Escuchará un sonido de desbloqueo.
- 2 Toca el botón del modo manual una vez. Escucharás un bip. Los íconos de HeatID desaparecerán y aparecerá el panel de temperatura.

CONFIGURAR LA TEMPERATURA

- 1 **SELECCIONAR NIVEL DE CALOR**
Para aumentar el calor: Pulse la parte superior del panel de temperatura
Para disminuir el calor: Pulse la parte inferior del panel de temperatura

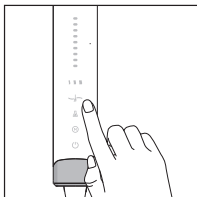

- 2 **BLOQUEAR SU NIVEL DE CALOR**
Pulse dos veces el botón de encendido para bloquear la pantalla, luego la T3 Curl ID comenzará a calentarse.

Nota: Después de 10 segundos de inactividad, la plancha se bloqueará automáticamente.

- 3 **LISTA PARA USAR**
Una vez que la plancha para el cabello suena y las luces se encienden, ya se ha alcanzado su selección de calor y está lista para usar.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURL ID

GUÍA DE TEMPERATURA

Para obtener resultados óptimos, seleccione el nivel de calor adecuado para su tipo de cabello. A continuación, consulte la guía de temperatura para determinar su nivel de calor. Le sugerimos que comience con una temperatura más baja y la aumente según sea necesario.



Fino — #1-4



Medio — #5-6



Grueso — # 7-9

—	9 (410°F / 210°C)
—	8 (400°F / 205°C)
—	7 (390°F / 199°C)
—	6 (370°F / 188°C)
—	5 (350°F / 177°C)
—	4 (325°F / 163°C)
—	3 (300°F / 149°C)
—	2 (280°F / 138°C)
—	1 (260°F / 127°C)


* Si tu cabello recibió algún tratamiento químico o de coloración, disminuye la temperatura 1 ó 2 niveles para obtener los mejores resultados.

CÓMO USAR SU T3 CURL ID


67

ESPAÑOL

- 1 Antes de empezar, seca y desenreda tu cabello. Toma un mechón de la parte superior, retuércelo y sujétalo con un clip. Toma la parte inferior de tu cabello con otro clip y deja fuera una parte de entre 2,5 y 5 cm.

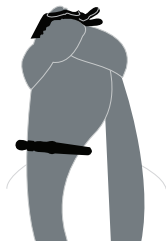

- 2 Toma la parte de 5 cm y sujeta el rizador a mitad de camino entre la raíz y las puntas. Gira el rizador lejos de la cara, hacia las raíces.

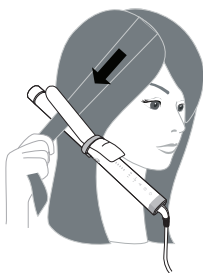

CÓMO USAR SU T3 CURL ID

- 3 Gira el barril hasta que todo el cabello esté envuelto en él. Asegúrate de que el barril permanezca en posición vertical.



- 4 Sostén el rizador durante unos segundos o hasta que el calor haya penetrado bien en el mechón de cabello. A continuación, suelta el rizo poco a poco en posición vertical. Repite en todas las partes hasta que el cabello esté peinado completamente.



*Truco de expertos:

Si eres principiante, comienza con una configuración de calor baja hasta que adquieras más confianza para rizar el cabello.

Para un look despeinado, afloja los rizos utilizando los dedos o un peine de dientes anchos.

Para un aspecto de playa, deja las puntas afuera al rizar el cabello.

GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

69

ESPAÑOL

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite T3Micro.com/warranty-info para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 24 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

Visite www.T3Micro.com/customer-service para llenar el registro de su garantía.

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

Nombre del modelo:

T3 Curl ID

Descripción del modelo:

Rizador de cabello inteligente de 32 mm

Número de modelo:

**77550, 77551, 7752, 77553, 77554, 77555, 77556,
77557, 77558, 77559**

Responsable en los EE. UU.:

T3 Micro, Inc.

880 El Segundo Ca 90245

866 376-8880

Número de informe de prueba:

200608172GZU-01

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provocara interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia tomando al menos una de las siguientes medidas:

- cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- conectar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para pedir ayuda

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este aparato cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe admitir las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No se deberán efectuar cambios ni modificaciones a este equipo sin la aprobación expresa por escrito de la "parte responsable", según se define en las reglas de la FCC.



MODEL NO./NO DE MODÈLE/NÚMERO DE MODELO
77550, 77551, 77552, 77553, 77554, 77555, 77556,
77557, 77558, 77559

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES
/ESPECIFICACIONES

Operating Voltage 100-240V, 50-60Hz, 76W

Tension de fonctionnement :

100-240V, 50-60Hz

Voltaje de funcionamiento:

100-240V, 50-60Hz

Power Consumption: 76 W

Consommation d'énergie: 76 W

Consumo de energía: 76 W

T3 Micro, Inc.

El Segundo, CA USA/(ÉTATS-UNIS)/EE.UU.

Made in China/Fabriqu  en Chine/Hecho en China

WARNING

Do not use the appliance near a shower, bathtub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser l'appareil pr s d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre r cipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

ADVERTENCIA

No utilice el aparato cerca de una ducha, ba era, lavabo u otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro l quido.



0184-77550-C