



T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

Folding compact dryer

Séchoir compact pliable

Secador compacto plegable

Model No./No de modèle/N.º de modelo

76850, 76851, 76852, 76853, 76854, 76855, 76856,
76857, 76858, 76859

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER

KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

ELECTRICAL APPLIANCES ARE ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN, EVEN IF TURNED OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. Do not place the appliance, while it is operating, on any surface.
14. While using the appliance, keep hair away from the air inlet.
15. Do not operate with a voltage converter.

Be sure the dual-voltage selector is in the correct voltage position before operating. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the instruction section of this manual. This appliance has been set to initially operate at 125 volts. Refer to the Operating Instructions section of this manual for conversion to 250 volt operation or the equivalent.



Do not use the appliance near a bath tub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT


1. Make sure that the inlet and outlet grills are clear of dust and lint for proper operating performance.
2. Your hair dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed.
3. Always remove the plug from the outlet and allow the dryer to cool before cleaning.
4. The hair dryer exterior may be wiped clean with a damp cloth.
5. **CAUTION:** Never allow the power supply cord to be pulled, twisted or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the hair dryer, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible, if the unit stops or if it operates intermittently.
6. If the cord or hair dryer is damaged or does not operate properly, return it to a service center for repair.
7. This hair dryer has no user serviceable parts. Do not attempt to repair the appliance yourself.

STORAGE

When not in use, your hair dryer should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of the reach of children. Do not wrap the cord around the hair dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the hair dryer.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

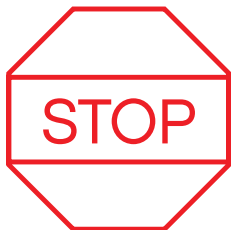

This Message About...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

... can save a life!

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

If you must use your hair dryer in the bathroom, install a GFCI now! Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathroom, garages and outdoor outlets of all new homes.

Why do you need a GFCI?



Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while the dryer is plugged in, the electric shock can kill you, **EVEN IF THE SWITCH IS "OFF".**

A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...Install one now!

* GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

This appliance is intended for household use.

Use on Alternating Current (60/50 Hz) only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician. Do not attempt to defeat this safety feature.

If the appliance overheats, it will switch off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check air intake grills to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.

CHECK VOLTAGE SELECTOR SWITCH BASED ON YOUR LOCATION

For use in the U.S.A., the voltage selector switch should be placed in the 125-volt position. For use in several countries overseas, the voltage selector may need to be placed in the 250 volt position. Confirm the voltage available at each overseas location before using the appliance. For connection to a 240-volt supply, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power supply receptacle.

OPERATING INSTRUCTIONS


T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

CHECK ALCI EVERY TIME YOU USE THIS HAIR DRYER

This hair dryer is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water.

To make sure the ALCI is functioning properly and the exclusive water sensing system (ALCI) is working, perform the following test:


1. Plug in the hair dryer and press the test button on the plug.
2. The hair dryer will stop working. There will be an audible click and the reset button will pop out
3. To reset the ALCI with a Reset button: Unplug the unit. Then push the Reset button in, and reinsert the plug into the outlet.
4. Be sure to repeat the test every time you use this hair dryer to confirm the ALCI is operational.
5. If the ALCI is not functioning properly, return the hair dryer to a service center.
6. If a water immersion occurs, bring this unit into a service center. Do not try to reset.

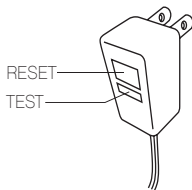

Should the dryer go off and the Reset button pop out during use, this could indicate a malfunction in the dryer. Remove the plug from the outlet and allow the dryer to cool. Reset the ALCI. Reinsert the plug into the outlet. The dryer should function normally. If not, return it to a service center for examination and repair.

OPERATING INSTRUCTIONS


T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

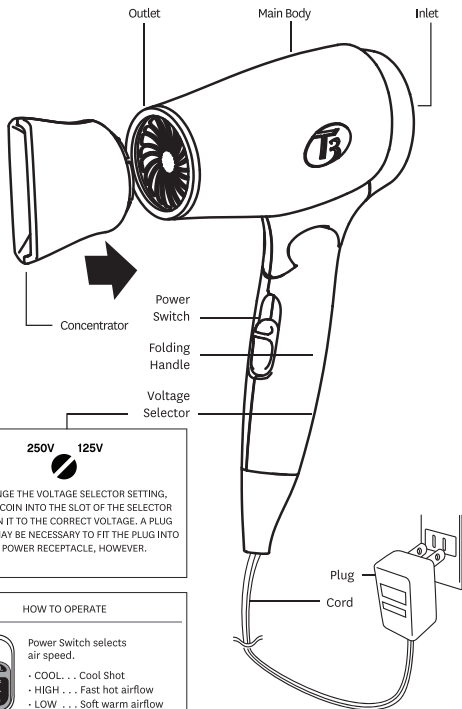

HOW TO USE YOUR

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT


- 1 Wrap a towel around your hair and squeeze gently to remove excess water before drying. Divide hair into 4-6 sections 2-3" wide.

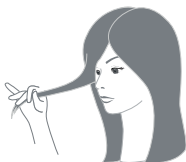

- 2 Holding the dryer 6-8" away, draw the nozzle downward over each section from roots to ends until the section is 70-90% dry.



- 3 For smooth finishing, use a round bristle brush to brush through each section part of the way down and hold it there very taut. Aim the dryer downward and follow the brush as it pulls all the way through. To smooth the ends, slip the brush underneath a section and blow over the curve.

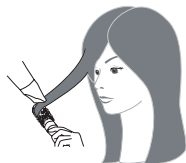

- 4 Finally, slide the Power Switch to the Cool position and blow hair all over with cool air to lock in the look.



Power Switch selects air speed.

- COOL . . . Cool Shot
- HIGH . . . Fast hot airflow
- LOW . . . Soft warm airflow

T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit www.T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit www.T3Micro.com/customer-service to complete your warranty registration.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:



DANGER

TENIR À L'ÉCART DE L'EAU

L'électricité et l'eau sont une combinaison dangereuse et peuvent causer la mort par choc électrique. Ne pas laisser les cordons électriques entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES SONT SOUS TENSION LORSQU'ILS SONT BRANCHÉS, MÊME S'ILS SONT ÉTEINTS.

Pour réduire le risque de décès par choc électrique :

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'utilisation.
2. Ne pas utiliser pendant le bain.
3. Ne pas placer ou entreposer l'appareil là où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
4. Ne pas placer ou faire tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débrancher immédiatement. Ne pas toucher l'eau.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



WARNING

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocutions, d'incendie ou de blessures pour les personnes :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur, ou près d'enfants ou de personnes ayant certains handicaps.
3. À utiliser uniquement selon l'utilisation prévue, comme décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser de pièces accessoires non recommandées par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser cet appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a tombé, a été endommagé ou a été immergé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre d'entretien pour le faire examiner et réparer.
5. Garder le cordon à l'écart des surfaces chauffées. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
6. Ne bloquez jamais les ouvertures d'air de l'appareil ou ne le placez jamais sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d'air peuvent être bloquées. Gardez les ouvertures d'air exemptes de peluches, de poils et autres similaires.
7. Ne jamais utiliser en dormant.
8. Veuillez vous assurer de ne jamais laisser tomber ou insérer des objets dans les ouvertures.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur ou à un endroit où on utilise des produits en aérosol ou on administre de l'oxygène.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



WARNING

10. Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
11. Ne dirigez pas l'air chaud vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
12. Les pièces accessoires peuvent être chaudes pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
13. Ne placez pas l'appareil, pendant qu'il fonctionne, sur n'importe quelle surface.
14. Lors de l'utilisation de l'appareil, gardez les cheveux loin de l'entrée d'air.
15. Ne pas faire fonctionner avec un convertisseur de tension.

Assurez-vous que le sélecteur à double tension est dans la bonne position de tension avant de faire fonctionner. Avant de le brancher, lisez les informations sur la double tension contenues dans la section mode d'emploi de ce manuel. Cet appareil a été réglé pour fonctionner initialement à 125 volts. Reportez-vous à la section Mode d'emploi de ce manuel pour la conversion en fonctionnement de 250 volts ou l'équivalent.



Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un autre récipient rempli d'eau. Ne jamais placer l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT


1. Assurez-vous que les grilles d'entrée et de sortie sont dégagées de la poussière et des peluches pour une bonne performance de fonctionnement.
2. Votre sèche-cheveux ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire.
3. Retirez toujours le bouchon de la prise et laissez le sèche-cheveux refroidir avant de le nettoyer.
4. L'extérieur du sèche-cheveux peut être nettoyé avec un chiffon humide.
5. **AVERTISSEMENT:** Ne laissez jamais le cordon d'alimentation être tiré, tordu ou gravement plié. N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du sèche-cheveux. Les dommages se produiront au point d'entrée à haute flexion dans le sèche-cheveux, provoquant sa rupture et son court-circuit. Inspectez fréquemment le cordon pour détecter tout dommage. Arrêtez immédiatement l'utilisation si des dommages sont visibles, si l'unité s'arrête ou si elle fonctionne par intermittence.
6. Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre d'entretien pour réparation.
7. Ce sèche-cheveux n'a aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même.

RANGEMENT

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, vos rouleaux chauffants doivent être déconnectés et rangés dans un endroit sec et sécuritaire hors de la portée des enfants. N'enroulez pas le cordon autour du sèche-cheveux. Laissez le cordon pendre ou reposer lâchement et droit au point d'entrée dans le séchoir.

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DE FUITE À LA TERRE

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

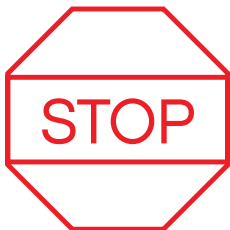

This Message About...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

... can save a life!

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DE FUITE À LA TERRE

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

Si vous devez utiliser votre sèche-cheveux dans la salle de bain, installez un disjoncteur de fuite de terre (GFCI) dès maintenant! Votre électricien local peut vous aider à choisir le type qui vous convient le mieux; une unité portable qui se branche sur la prise électrique ou une unité permanente installée par votre électricien. Le Code national de l'électricité exige désormais que des disjoncteurs de fuite de terre soient installés dans la salle de bains, les garages et les prises extérieures de toutes les nouvelles maisons.

Pourquoi avez-vous besoin d'un DDFT?



L'électricité et l'eau ne se mélangent pas. Si votre sèche-cheveux tombe dans l'eau pendant qu'il est branché, le choc électrique peut vous tuer, **MÊME SI L'INTERRUPTEUR EST « ÉTEINT »**.

Un fusible régulier ou un disjoncteur ne vous protégera pas dans ces circonstances. Un DDFT vous offre une bien plus grande protection.

Un disjoncteur différentiel de fuite à la terre peut vous sauver la vie! Par rapport à cela, le prix est faible! **N'attendez pas... Installez-en un maintenant!**

*Un disjoncteur de fuite de terre est un dispositif sensible qui réagit immédiatement à une petite fuite de courant électrique en arrêtant la circulation de l'électricité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

19

FRANÇAIS

**Cet appareil est destiné à un usage domestique.
À utiliser uniquement sur courant alternatif (50/60Hz).**

Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). En tant que caractéristique de sécurité, cette prise ne s'adaptera dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas essayer de déjouer cette caractéristique de sécurité.

Si l'appareil surchauffe, il s'éteint automatiquement. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant quelques minutes. Avant de rallumer l'appareil, vérifiez les grilles d'admission d'air pour vous assurer qu'elles ne sont pas bloquées par du duvet, des cheveux, etc.

VÉRIFIER LE SÉLECTEUR DE TENSION EN FONCTION DE VOTRE EMPLACEMENT

Pour une utilisation aux États-Unis, le sélecteur de tension doit être placé sur la position 125 volts. Pour une utilisation dans plusieurs pays à l'étranger, le sélecteur de tension peut avoir besoin d'être placé sur la position de 250 volts. Confirmez la tension disponible à chaque emplacement à l'étranger avant d'utiliser l'appareil. Pour le brancher à une alimentation de 240 volts, utilisez un adaptateur de fiche de la configuration appropriée pour la prise d'alimentation.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

VÉRIFIEZ LE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE FUITE D'APPAREIL CHAQUE FOIS QUE VOUS UTILISEZ CE SÈCHE-CHEVEUX

Ce sèche-cheveux à air chaud interchangeable est équipée d'un disjoncteur différentiel de fuite d'appareil (ALCI), un dispositif de sécurité qui le rend inopérant dans certaines conditions anormales, comme l'immersion dans l'eau. Pour s'assurer que le disjoncteur différentiel de fuite d'appareil fonctionne correctement et que le système exclusif de détection de l'eau (ALCI) fonctionne, effectuez le test suivant :

1. Branchez le sèche-cheveux et appuyez sur le bouton d'essai sur la prise.
2. Le sèche-cheveux cessera de fonctionner. Il y aura un clic audible et le bouton de réinitialisation sortira.
3. Pour réinitialiser l'ICFA avec un bouton Reset : Débranchez l'appareil. Ensuite, appuyez sur le bouton Reset et branchez de nouveau dans la prise.
4. Assurez-vous de répéter le test chaque fois que vous utilisez ce sèche-cheveux pour confirmer que l'ICFA fonctionne.
5. Si l'ICFA ne fonctionne pas correctement, retournez le sèche-cheveux dans un centre de service.
6. En cas d'immersion dans l'eau, apportez cet appareil dans un centre d'entretien. N'essayez pas de réinitialiser.

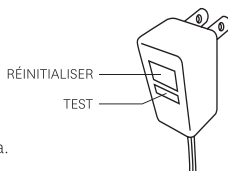


Si le sèche-cheveux s'éteint et que le bouton de réinitialisation sort pendant l'utilisation, cela pourrait indiquer un dysfonctionnement du sèche-cheveux. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Réinitialisez l'ICFA. Branchez l'appareil de nouveau. Le sèche-cheveux devrait fonctionner normalement. Si ce n'est pas le cas, retournez-le dans un centre de service pour examen et réparation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

21


FRANÇAIS

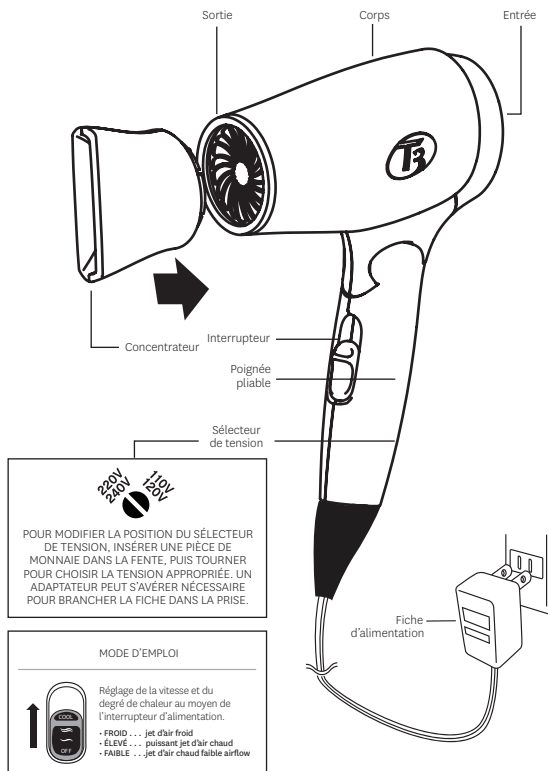

COMMENT UTILISER SON

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT


- 1 Enroulez une serviette autour de vos cheveux et compressez délicatement pour éliminer l'excès d'eau avant le séchage. Divisez les cheveux en sections de 4 à 6 pouces. 2-3po de largeur.

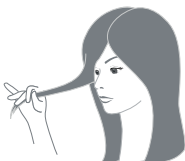

- 2 En tenant le fer à une distance de 15 cm à 20 cm, orientez le bec du séchoir vers le bas sur chaque section, de la racine à l'extrémité, jusqu'à ce que les cheveux soient secs à 70% à 90%.



- 3 Pour une finition lisse, utilisez une brosse à poils ronde pour brosser en partie chaque section vers le bas tout en la maintenant très tendue. Orientez le séchoir vers le bas et suivez le mouvement complet de la brosse. Pour lisser les extrémités, faites glisser la brosse sous une section et orientez le jet d'air sur la courbe.

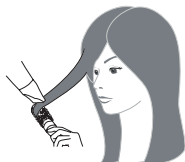

- 4 Finalement, réglez le commutateur en position d'air frais et soufflez de l'air frais sur l'ensemble de la chevelure pour fixer la coiffure.



Réglage de la vitesse et du degré de chaleur au moyen de l'interrupteur d'alimentation.

- FROID . . . jet d'air froid
- ÉLEVÉ . . . puissant jet d'air chaud
- FAIBLE . . . jet d'air chaud faible airflow

GARANTIE LIMITÉE T3

CONDITIONS GÉNÉRALES

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site www.T3Micro.com/warranty-info ou appelez-nous au 866 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 24 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

Visitez www.T3Micro.com/customer-service pour enregistrer votre garantie.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Al usar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:



DANGER

MANTENER ALEJADO DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden causar la muerte por descarga eléctrica. No permitas que los cables eléctricos entren en contacto con el agua u otros líquidos.

LOS APARATOS ELÉCTRICOS ESTÁN ACTIVOS CUANDO ESTÁN ENCHUFADOS, INCLUSO SI ESTÁN APAGADOS.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desenchufa siempre el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo uses mientras te bañas.
3. No coloques ni guardes el aparato en un lugar donde pueda caerse al suelo o caerse dentro de una bañera o lavabo.
4. No lo coloques ni lo dejes caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato se cae al agua, desenchúfalo de inmediato. No metas la mano en el agua.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



WARNING

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

1. Nunca se debe dejar descuidado un aparato cuando está enchufado.
2. Se debe supervisar muy bien el aparato cuando este se usa con niños o personas con ciertas discapacidades, o cerca de estos.
3. Utiliza este aparato solo para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilices accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca uses este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído, se ha dañado o se ha caído al agua. Lleva el aparato a un centro de servicio para que lo examinen y reparen.
5. Mantén el cable alejado de superficies calientes. No envuelvas el cable alrededor del aparato.
6. Nunca bloques las aberturas de aire del aparato ni lo coloques sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan quedar bloqueadas. Mantén las aberturas de aire libres de pelusas, cabello y similares.
7. Nunca lo dejes en funcionamiento mientras duermes.
8. Nunca dejes caer ni insertes ningún objeto en ninguna abertura.
9. No lo uses en el exterior ni en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
10. No utilices un cable alargador con este aparato.
11. No dirijas el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Deja que se enfríen antes de manipularlos.
13. No coloques el aparato sobre ninguna superficie mientras esté funcionando.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



WARNING

14. Mientras usas el aparato, mantén el cabello alejado de la entrada de aire.
15. No lo operes con un convertidor de voltaje.

Verifica que el selector de doble voltaje esté en la posición de voltaje correcta antes de operarlo. Antes de enchufarlo, lee la información sobre el voltaje dual contenida en la sección de instrucciones de este manual. Este aparato se ha configurado para funcionar inicialmente a 125 voltios. Consulta la sección Instrucciones de funcionamiento de este manual para la conversión a funcionamiento de 250 voltios o su equivalente.



No uses el aparato cerca de una bañera, lavabo u otro recipiente con agua. Nunca coloques el aparato en el agua o en cualquier otro líquido.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT


1. Verifica que las rejillas de entrada y salida estén libres de polvo y pelusa para un rendimiento operativo adecuado.
2. Tu secador de pelo es prácticamente libre de mantenimiento. No se necesita lubricación.
3. Retira siempre el enchufe de la toma de corriente y deja que la secadora se enfríe antes de limpiarla.
4. El exterior del secador de pelo se puede limpiar con un paño húmedo.
5. **PRECAUCIÓN:** Nunca permitas que el cable de alimentación se hale, se tuerza o se doble gravemente. Nunca envuelvas el cable firmemente alrededor del secador. Se producirán daños en el punto de flexión alto de entrada en el secador de pelo, lo que hará que se rompa y se acorte. Inspecciona el cable con frecuencia para detectar daños. Deja de usarlo inmediatamente si hay daño visible, si la unidad se detiene o si funciona intermitentemente.
6. Si el cable o el secador de pelo están dañados o no funcionan correctamente, devuélvelos a un centro de servicio para su reparación.
7. Este secador de pelo no tiene piezas reparables por el usuario. No intentes reparar el aparato por ti mismo.

ALMACENAMIENTO

Si no lo estás usando, desconecta y guarda el secador de pelo en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No envuelvas el cordón alrededor del secador de pelo. Deja que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada a la herramienta de peinado.

FALLO A CONEXIÓN A TIERRA DE LOS INTERRUPTORES DE CIRCUITO

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

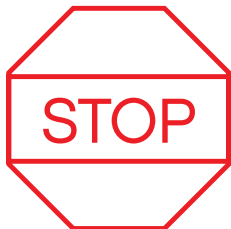

This Message About...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

... can save a life!

FALLO A CONEXIÓN A TIERRA DE LOS INTERRUPTORES DE CIRCUITO

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

Si debes usar tu secador de pelo en el baño, ¡instala un GFCI ahora! Tu electricista local puede ayudarte a decidir qué tipo es mejor para ti, una unidad portátil que se conecta a la toma de corriente o una unidad permanente instalada por tu electricista. El Código Eléctrico Nacional ahora requiere GFCI en el baño, garajes y enchufes al aire libre de todas las casas nuevas.

¿Por qué necesitas un GFCI?



La electricidad y el agua no se mezclan. Si tu secador de pelo cae al agua mientras está enchufado, te puede matar una descarga eléctrica, **INCLUSO SI EL INTERRUPTOR ESTÁ "APAGADO"**.

Un fusible o disyuntor regular no te protegerá en estas circunstancias. Un GFCI te ofrece una protección mucho mayor.

¡Un GFCI puede salvarte la vida! Comparado con eso, ¡el precio es pequeño! No esperes... ¡Instala uno ahora!

* Un GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña fuga de corriente eléctrica para detener el flujo de electricidad.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

Este aparato es para uso doméstico.

Solo se debe utilizar con corriente alterna (50/60Hz).

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como función de seguridad, este enchufe solo se adaptará a una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra bien en la toma de corriente, invierte el enchufe. Si aún así no entra, ponte en contacto con un electricista calificado. No intentes anular esta característica de seguridad.

Si el aparato se sobrecalienta, se apagará automáticamente. Desenchufa el aparato y deja que se enfríe durante unos minutos. Antes de volver a encender el aparato, revisa las rejillas de entrada de aire para asegurar que no estén bloqueadas por pelusa, cabello, etc.

VERIFICA EL INTERRUPTOR SELECTOR DE VOLTAJE CON SEGÚN TU UBICACIÓN

Para su uso en los EE. UU., el interruptor selector de voltaje debe colocarse en la posición de 125 voltios. Para su uso en varios países en el extranjero, es posible que el selector de voltaje deba colocarse en la posición de 250 voltios. Confirma el voltaje disponible en cada ubicación en el extranjero antes de usar el aparato. Para la conexión a una fuente de alimentación de 240 voltios, utiliza un adaptador de enchufe de conexión de la configuración adecuada para el receptáculo de la fuente de alimentación.

INSTRUCCIONES DE USO


T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

REVISA EL ALCI CADA VEZ QUE USES ESTE SECADOR DE PELO

Este secador de pelo está equipado con un interruptor de circuito de fugas del aparato (ALCI), una característica de seguridad que lo hace inoperable en algunas condiciones anormales, como la inmersión en agua.

Para asegurar que el ALCI funciona correctamente y que el sistema exclusivo de detección de agua (ALCI) funciona, realiza la siguiente prueba:


1. Enchufa el secador de pelo y presiona el botón de prueba en el enchufe.
2. El secador de pelo dejará de funcionar. Oirás un clic audible y aparecerá el botón de reinicio.
3. Para restablecer el ALCI con un botón Reinicio: Desenchufa la unidad.
A continuación, pulsa el botón Reinicio y vuelve a insertar el enchufe en la toma de corriente.
4. Asegúrate de repetir la prueba cada vez que uses este secador de pelo para confirmar que el ALCI está operativo.
5. Si el ALCI no funciona correctamente, devuelve el secador de pelo a un centro de servicio.
6. Si se produce una inmersión en el agua, lleva esta unidad a un centro de servicio. No intentes reiniciarla.

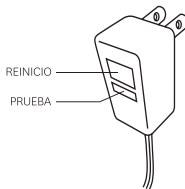

Si el secadora se apaga y el botón Reinicio aparece durante el uso, esto podría indicar un mal funcionamiento en del secador. Retira el enchufe de la toma de corriente y deja que el secador se enfríe. Restablece el ALCI. Vuelve a insertar el enchufe en la toma de corriente. El secador debe funcionar normalmente. Si no es así, devuélvelo a un centro de servicio para su examen y reparación.


INSTRUCCIONES DE USO

T3 FEATHERWEIGHT COMPACT

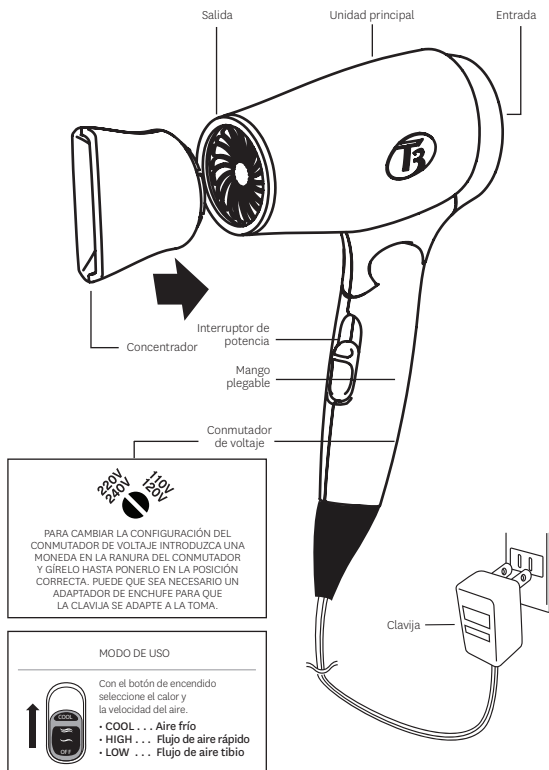

CÓMO USAR TU T3 FEATHERWEIGHT COMPACT


- 1 Envuelve una toalla alrededor de tu cabello y aprieta suavemente para eliminar el exceso de agua antes de secarlo. Divide el cabello en 4-6 secciones de 2-3 pulgadas de ancho.

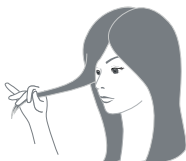

- 2 Sosteniendo la secadora a 6-8 pulgadas de distancia, pasa la boquilla hacia abajo sobre cada sección desde las raíces hasta los extremos, hasta que la sección esté seca al 70-90 %.



- 3 Para un acabado suave, usa un cepillo de cerdas redondas para cepillar cada parte de la sección hacia abajo y mantenerlo allí muy tenso. Apunta el secador hacia abajo y sigue al cepillo mientras hala hasta el final. Para suavizar los extremos, desliza el cepillo por debajo de una sección y sopla sobre la curva.

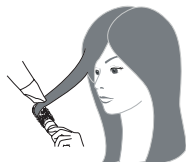

- 4 Finalmente, desliza el interruptor de encendido a la posición de aire frío y sopla el cabello por todas partes con aire frío para fijar el peinado.



Con el botón de encendido seleccione el calor y la velocidad del aire.

- COOL . . . Aire frío
- HIGH . . . Flujo de aire rápido
- LOW . . . Flujo de aire tibio

GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite www.T3Micro.com/warranty-info para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 24 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

Visite www.T3micro.com/customer-service para llenar el registro de su garantía.

**PÁGINA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO**

MODEL NO. / MODÈLE N° / N.° DE MODELO
76850, 76851, 76852, 76853, 76854
76855, 76856, 76857, 76858, 76859

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES/ESPECIFICACIONES

Operating Voltage: 125/250V~, 60/50 Hz

Tension de fonctionnement : 125/250V~, 60/50 Hz

Voltaje de funcionamiento: 125/250V~, 60/50 Hz

Power Consumption: 1200W

Consommation d'énergie : 1200W

Consumo de energía: 1200W

T3 Micro, Inc.

El Segundo, CA USA/(États-Unis)/EE.UU.

Made in China/Fabriqu   en Chine/Hecho en China

WARNING

Do not use the appliance near a shower, bathtub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser l'appareil pr  s d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre r  cipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

ADVERTENCIA

No utilice el aparato cerca de una ducha, ba  era, lavabo u otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro l  quido.



0184-76850-D