

TCL FLIP3

INSTRUCTIVO DE USO

Español - CJB2MH0LCAAA

Impreso en China

Le damos la bienvenida a TCL

Consulte el sitio web de TCL en www.tcl.com para acceder a tutoriales y obtener respuestas a las preguntas frecuentes, y para descargar el Instructivo de uso.

SERVICIO DE ASISTENCIA PARA CLIENTES

Estados Unidos y Canadá

Teléfono: 1-855-224-4228

Web: <https://support.tcl.com>

Actualización del software de su teléfono

Ingresa en **Ajustes > Sistema > Actualizar sistema** para comprobar si hay actualizaciones del software.


Respalda tus datos personales


Ingresa en **Ajustes > Sistema > Respaldo de seguridad > Respalda en Google Drive** y activa esta opción.

Restablecer el teléfono

Ingresa en **Ajustes > Sistema > Restablecer > Borrar todos los datos (valores de fábrica) > Borrar todos los datos**.

Teclas y conectores

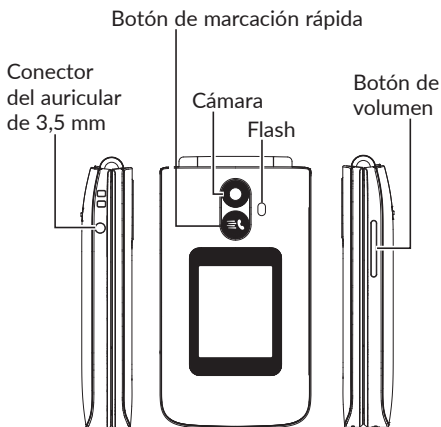

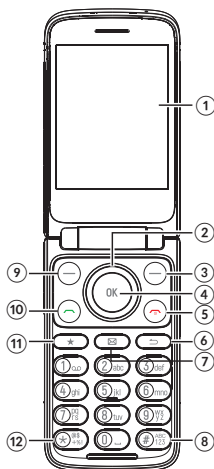


- ① Pantalla interna
- ② Tecla de navegación
- ③ Tecla de función derecha
- ④ Tecla de función central
- ⑤ Tecla Encender/Apagar
- ⑥ Tecla Atrás/Borrar
- ⑦ Mensajes
- ⑧ Pulsar repetidamente para cambiar entre diferentes métodos
- ⑨ Tecla de función izquierda
- ⑩ Tecla de llamada
- ⑪ Contactos favoritos
- ⑫ Pulsar para seleccionar símbolos

Configurar el teléfono TCL

1. Retirar la tapa trasera

Con el teléfono cerrado y boca abajo, retire la tapa trasera levantando suavemente en la hendidura que se encuentra en el ángulo inferior central de la tapa.

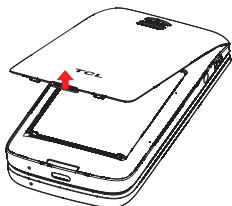


2. Insertar o extraer la tarjeta SIM nano y microSD™

Debe insertar su tarjeta SIM nano para poder realizar llamadas usando su red.

Inserte una tarjeta SIM o microSD™ en la ranura para tarjeta con los contactos de color dorado hacia abajo.


Nota: Las tarjetas microSD™ (de hasta 512 GB) pueden comprarse por separado. Utilice sólo tarjetas SIM nano con el teléfono.

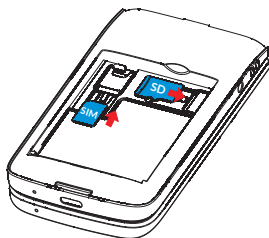

Para extraer la tarjeta SIM o microSD™, pulse hacia abajo en la pestaña de plástico pequeña y luego deslice hacia afuera la tarjeta. No haga fuerza ni utilice objetos punzantes.


3. Insertar la batería

Inserte la batería conectando los contactos dorados en la cavidad de la batería del dispositivo. La batería solo encajará en un sentido.

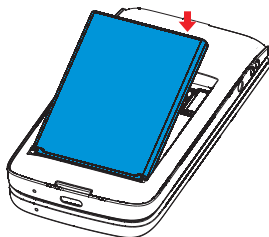


4. Reemplazar la tapa trasera

Alinee cuidadosamente la tapa trasera con las pestañas y ajústela en su sitio. Sólo encaja en una dirección.

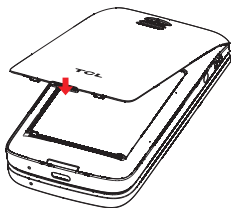

5. Carga de la batería

Su teléfono nuevo está parcialmente cargado. Cargue la batería con el cable USB-C y el cargador suministrados.

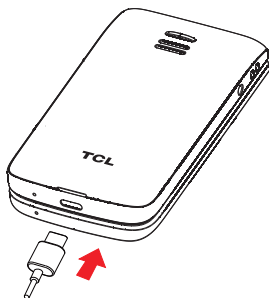

Llamadas de teléfono

Marque el número que quiera o seleccione uno de la lista de contactos o favoritos y, después, pulse la **tecla de llamada**  para llamar.

Para colgar la llamada, pulse la tecla Encender/Apagar  o cierre el dispositivo.

Contestar o rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada:

- Pulse la **tecla de función izquierda**  o la **tecla Llamada**  para contestar.
- Si el dispositivo está cerrado, aparecerá una vista previa de una llamada entrante en la pantalla externa. Puede aceptar la llamada dándole la vuelta al dispositivo para abrirlo y puede empezar a hablar de inmediato.
- Pulse la **tecla de función derecha**  o el **botón de Encendido/Apagado**  para rechazar una llamada.
- Para silenciar el volumen del tono de una llamada entrante, pulse la tecla de subir/bajar el volumen.

Botón de marcación rápida

El **botón de marcación rápida**  de la parte frontal del dispositivo le permite contactar fácilmente con un número predeterminado.

Para usar el botón de marcación rápida, primero debe activar la función y guardar el número en sus contactos.

Activar el botón de marcación rápida

1. En la pantalla de inicio, pulse la **tecla de función central**  > **Ajustes**  > **Dispositivo** > **Asistencia** > **Activación**.
2. Pulse la **tecla de función central**  y seleccione **Activar** para activarlo.

Asignar un número de marcación rápida

1. En la Pantalla de inicio, pulse la **tecla de función central**  > **Ajustes**  > **Dispositivo** > **Asistencia** > **Número** > **Vacío**.
2. Pulse la **tecla de función central**  para confirmar la adición:
 - Seleccione **Manual** para añadir nombres y números manualmente.
 - Seleccione **Contactos** para añadir un contacto de la lista de contactos.
 - Pulse la **tecla de función central**  para confirmar.
3. Pulse la **tecla de función derecha**  para editar o eliminar.

4. Otro método para añadirlo: En la pantalla de la lista de contactos, seleccione un contacto y, a continuación, pulse la **tecla de función derecha**  > Establecer como marcación rápida. De este modo, se añadirá a esta función.

Cómo llamar al número de marcación rápida

Una vez que se ha establecido y activado el botón de marcación rápida, pulse rápidamente el **botón de marcación rápida**  3 veces para llamar al número de marcación rápida asignado.



Contactos

Contactos permite acceder de forma rápida y fácil a las personas con las que desee ponerse en contacto. Puede ver y crear contactos en su teléfono.

En la pantalla de inicio, pulse la **tecla de función derecha**  para ingresar a **Contactos** o pulse la **tecla de contactos favoritos**  para ingresar a **Contactos favoritos**.

Añadir un contacto

En la pantalla de la lista de contactos, pulse la **tecla de función izquierda**  para acceder a **Nuevo contacto** para crear uno e ingrese la información del contacto.

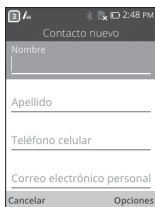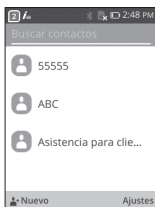

Cuando haya acabado, pulse la **tecla de función central**  para guardar.

Editar un contacto

En la pantalla de contactos, utilice la **tecla de navegación**  para seleccionar un contacto y pulse la **tecla de función central**  para confirmar. A continuación, pulse la **tecla de función derecha**  para acceder a **Opciones** y, después, seleccione **Editar contacto**.

Mensajes

En este dispositivo puede enviar y recibir mensajes de texto e imagen.

Para acceder a esta función, pulse la **tecla de mensaje** .

Redactar un mensaje

Desde la pantalla de mensajes, pulse la **tecla de función izquierda**  para escribir un mensaje nuevo.

1. Ingrese el número de teléfono del destinatario en la barra **Para** o pulse la **tecla de función izquierda**  para añadir destinatarios.
2. Utilice la **tecla de navegación**  para ir a la barra de **mensajes** para ingresar en el texto del mensaje.
 - Pulse la tecla  para seleccionar los símbolos.
 - Pulse la **tecla de función derecha**  para ingresar a **Opciones** y, después, seleccione **Añadir archivo adjunto** para enviar una imagen, video o archivo de audio.
3. Pulse la **tecla de función central**  para enviar mensajes de texto.

Introducción de texto

Cambie el método de entrada de texto pulsando repetidamente :

- **Abc** (primera letra mayúscula), **abc** (minúscula) o **ABC** (mayúscula). Pulse cada tecla varias veces para crear cada letra. Por ejemplo, para escribir una "S" hay que pulsar la tecla "7" cuatro veces. Para escribir una "E", hay que pulsar "3" dos veces, y así sucesivamente.
- **Teclado predictivo**: El modo de texto predictivo le permite escribir más rápido, ya que el teléfono intenta predecir lo que está escribiendo. Para escribir "Hola":

Para escribir "Hola": pulse la tecla "4" una vez, pulse la tecla "6" una vez, la tecla "5" una vez y la tecla "2" una vez.

A medida que escribe, aparecerán sugerencias de palabras en la parte inferior de la pantalla. Si ve la palabra que desea escribir, selecciónela con la **tecla de navegación**  y pulse la **tecla de función central** .

- **123**: En este modo se generan solo números. Para escribir "1", hay que pulsar la tecla "1" vez, "2" pulsando "2", y así sucesivamente. Vuelva al modo **ABC**, **Abc**, **abc** o al **teclado predictivo** para continuar escribiendo palabras.

- **Símbolos:** Esta función permite acceder a signos de puntuación y caracteres especiales. También se puede acceder a los símbolos pulsando la tecla correspondiente. Pulse hacia la derecha o la izquierda de la **tecla de navegación**  para encontrar el símbolo adecuado. Cuando el cursor resalta el símbolo que desea añadir, presione la **tecla de función central**  para seleccionarlo.
- Si desea eliminar las letras o los símbolos ya escritos, pulse la tecla **Atrás/Borrar**  para eliminarlos uno a uno o manténgala pulsada para eliminarlos todos a la vez.