

TCL FLIP3

Instructivo de uso


Tabla de contenidos

1	El teléfono	3
1.1	Descripción general del teléfono	3
1.2	Puesta en marcha.....	7
1.3	Pantalla de inicio	11
2	Botón de marcación rápida.....	12
2.1	Activar el botón de marcación rápida.....	12
2.2	Asignar un número de marcación rápida	12
2.3	Cómo llamar al número de marcación rápida	13
3	Llamada telefónica	14
3.1	Realizar una llamada	14
3.2	Contestar o rechazar una llamada.....	16
3.3	Colgar una llamada	16
4	Contactos.....	17
4.1	Añadir contactos	17
4.2	Ver un contacto	18
4.3	Editar un contacto.....	19
4.4	Compartir un contacto.....	19
4.5	Eliminar contactos	20
4.6	Opciones disponibles	20
5	Mensajes.....	22
5.1	Envío de un mensaje de texto.....	22
5.2	Envío de un mensaje multimedia.....	24
6	Correo electrónico.....	25
6.1	Configurar correo electrónico	25
6.2	Enviar correos electrónicos.....	25

7	Aplicación	26
7.1	Galería	26
7.2	Música	27
7.3	Cámara	28
7.4	Internet.....	29
7.5	Calendario.....	30
7.6	Reloj	31
7.7	Nota	33
7.8	Utilidades	34
7.9	Gestión de archivos.....	35
7.10	Vídeo.....	36
7.11	Radio FM.....	36
8	Ajustes.....	37
8.1	Redes y conectividad.....	37
8.2	Personalización.....	40
8.3	Seguridad y privacidad.....	42
8.4	Almacenamiento	43
8.5	Dispositivo.....	44
8.6	Cuenta	47
9	Solución de problemas	48
10	Especificaciones.....	53
11	Precauciones de uso	55

1 El teléfono

1.1 Descripción general del teléfono

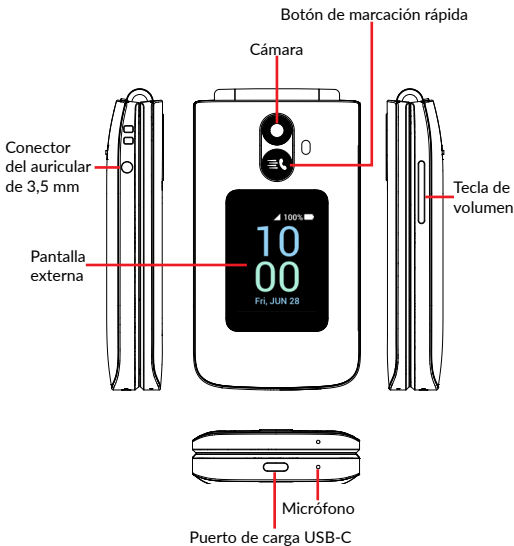





Botón de marcación rápida

- Después de configurarlo y activarlo, pulse 3 veces rápidamente para llamar al número asignado.
Para obtener información sobre los ajustes y la activación, consulte la sección de la página "2 Botón de marcación rápida".



Tecla de función izquierda

- En la pantalla de inicio, pulse para ingresar a Notificaciones



Tecla de función derecha

- En la pantalla de inicio, púlsela para ingresar a Contactos



Tecla de función central

- Confirmar una opción en la pantalla
- Al pulsarla, se accede a la lista de aplicaciones (desde la Pantalla de inicio).



Tecla de navegación

- La selección del menú se mueve arriba, abajo y a derecha e izquierda
- **Hacia arriba:** acceder a los ajustes rápidos
- **Navegar hacia abajo:** acceder a KaiWeather
- **Navegar hacia la derecha:** acceso rápido a Kai Store, Internet, YouTube y Google Maps
- **Tecla de navegación hacia la derecha:** acceder a Cámara



Tecla de llamada

- Contestar/Hacer una llamada
- Pulsación: ingresar al registro de llamadas (desde la Pantalla de Inicio).



Tecla de encendido/apagado

- Pulsar: finalizar una llamada, regresar a través de los menús y volver a la Pantalla de Inicio.
- Mantener pulsada: encender/apagar o reiniciar



Tecla de favoritos

- Acceda a sus contactos favoritos desde cualquier pantalla



Tecla Mensajes

- Acceda a los mensajes desde cualquier pantalla



Tecla de atrás/borrar

- Volver a la última pantalla o borrar texto



Tecla de símbolos

- Inserte varios símbolos o caracteres especiales en el modo de edición de texto



Tecla de entrada de texto

- Pulse repetidamente para cambiar entre diferentes métodos



Teclas de volumen


- En modo llamada, ajusta el volumen y el auricular
- En modo Música/Video/Transmisión, ajusta el volumen.
- En modo General, ajusta el volumen del tono de llamada.
- Silencia el tono de llamada de una llamada entrante.

1.2 Puesta en marcha

Configurar

Las tarjetas MicroSD™ pueden comprarse por separado.


NOTA: Apague el dispositivo antes de abrir la tapa trasera para instalar la microSD™ o reemplazar la tarjeta SIM NANO.

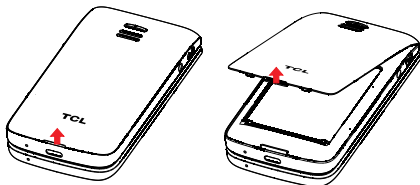

Paso 1. Con el dispositivo hacia abajo, retire la tapa trasera ayudándose de la uña para levantar cuidadosamente la tapa del cuerpo del dispositivo.


Paso 2. Quite la batería usando la uña para levantarla de la esquina superior derecha.

Paso 3. Para insertar una tarjeta microSD™ o SIM, colóquela en la ranura para tarjeta con los contactos de color dorado hacia abajo.

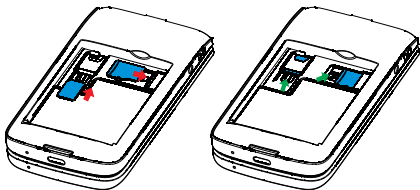


Para extraer la tarjeta SIM o microSD™, pulse hacia abajo en la pestaña de plástico pequeña y luego deslice hacia afuera la tarjeta. No utilice la fuerza ni objetos afilados.

Paso 4. Instale la batería de nuevo alineando los puntos de contacto dorados de la batería con los puntos de contacto dorados del dispositivo. Sólo encaja de esta forma. Pulse hacia abajo para ajustarla en su sitio.

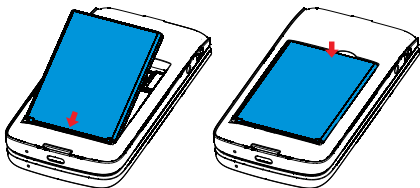

Paso 5. Alinee cuidadosamente la tapa trasera con las pestañas y ajústela en su sitio. Sólo encaja en una dirección.

Paso 6. Cargue el teléfono por completo antes de encenderlo y empezar el proceso de configuración. Inserte el extremo pequeño del cable de carga en el puerto de carga del teléfono. Inserte el otro extremo del cable en su cargador de pared y conéctelo a una toma de corriente.

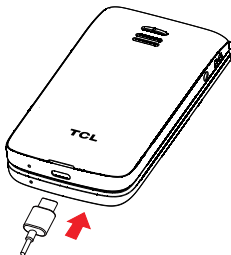

ADVERTENCIA: Use únicamente el cargador y el cable suministrados con el teléfono. Si usa cargadores no compatibles o altera el puerto de carga, puede provocar daños en el teléfono y anular la garantía.

Para optimizar la duración de la batería, puede hacer lo siguiente:

- **Brillo bajo de la pantalla:** En la pantalla de inicio, pulse la **tecla de función central** (ⓘ) > **Ajustes** (⚙️) > **Personalización** > **Pantalla** > **Brillo**. Baje el brillo pulsando hacia la izquierda en la **tecla de navegación**.
- **Cambiar el tiempo de espera de la pantalla:** En la pantalla de inicio, pulse la **tecla de función central** (ⓘ) > **Ajustes** (⚙️) > **Personalización** > **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** > 15 segundos.
- **Activar el modo de ahorro de energía:** En la pantalla de inicio, pulse la **tecla de función central** (ⓘ) > **Ajustes** (⚙️) > **Dispositivo** > **Batería** > **Modo de ahorro de energía** > **Activado** o **Activar automáticamente**.

Encender el teléfono

Mantenga pulsada la **tecla de encendido/apagado**  hasta que se encienda el teléfono.

Configurar el teléfono por primera vez

- Seleccione el idioma del teléfono y, a continuación, pulse la **tecla de función central**  para continuar con el siguiente paso.
- Seleccione una red Wi-Fi disponible y pulse la **tecla de función central**  para ir al siguiente paso.
- Seleccione y establezca las opciones de Accesibilidad y, a continuación, pulse la **tecla de función derecha**  para aceptarlas. Pulse la **tecla de función izquierda**  para saltar.
- Por último, pulse la **tecla de función central**  para ingresar a la pantalla de inicio.

Importante: Incluso si no hay ninguna tarjeta SIM instalada, podrá encender el teléfono, conectarse a una red Wi-Fi y usar algunas de las funciones del teléfono.

Apagar el teléfono


Mantenga pulsada la **tecla de encendido/apagado**  hasta que el teléfono muestre **Apagar y Reiniciar**. A continuación, pulse la **tecla de función central**  para confirmar.

1.3 Pantalla de inicio

Pantalla interna



Pantalla externa

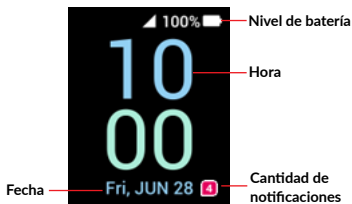

2 Botón de marcación rápida

El botón de marcación rápida de la parte frontal del dispositivo le permite acceder fácilmente a un número predeterminado para contactar con él.

2.1 Activar el botón de marcación rápida

1. En la pantalla de inicio, pulse la **tecla de función central**  > **Ajustes**  > **Dispositivo** > **Asistencia** > **Activación**.
2. Pulse la **tecla de función central**  y seleccione **Activar**.

2.2 Asignar un número de marcación rápida

1. En la pantalla de inicio, pulse la **tecla de función central**  > **Ajustes**  > **Dispositivo** > **Asistencia** > **Número** > **Vacío**.
2. Pulse la **tecla de función central**  para seleccionar una opción:
 - Seleccione **Manual** para añadir nombres y números manualmente.
 - Seleccione **Contactos** para añadir un contacto de la lista de contactos.
 - Pulse la **tecla de función central**  para confirmar.
3. Pulse la **tecla de función derecha**  para editar o eliminar.
4. Otro método para añadirlo: En la pantalla de la lista de contactos, seleccione un contacto y, a continuación, pulse la **tecla de función derecha**  > **Establecer como marcación rápida** para añadir esta función.



Sólo se permite llamar a un contacto de marcación rápida a la vez. Si el contacto está guardado en la tarjeta SIM, la función de marcación rápida se desactivará al extraer la tarjeta SIM y se restaurará automáticamente al volver a insertarla.

2.3 Cómo llamar al número de marcación rápida

Una vez que se ha establecido y activado el **botón de marcación rápida** , púselo rápidamente 3 veces para llamar al número asignado.




Para usar el botón de marcación rápida, primero debe activar la función y guardar el número en sus contactos.

Cuando se activa el botón de marcación rápida, la llamada se realizará en modo manos libres con el altavoz encendido. No sostenga el dispositivo cerca de su oído cuando esté utilizando el modo de manos libres, porque el volumen puede ser extremadamente alto.

3 Llamada telefónica

3.1 Realizar una llamada

Marque el número que desee y, a continuación, pulse la **tecla Llamada**  o la **tecla de función central**  para realizar la llamada. Pulse la **Tecla Atrás/Borrar**  para eliminar los dígitos incorrectos. Pulse la **tecla de función derecha**  para mostrar más **Opciones**.

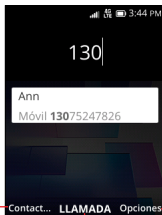

Pulse la **tecla de función izquierda**  para ingresar a **Contactos**

Pulse la **tecla de función central**  para llamar al número ingresado

Pulse la **tecla de función derecha**  para mostrar más **Opciones**.

Pulse la **tecla de función derecha**  para mostrar más **Opciones**:

- **Añadir a un contacto existente:** Añada el número ingresado para reemplazar el número de contacto existente.
- **Crear contacto:** Cree un nuevo contacto con el número ingresado.

Realizar una llamada desde el registro de llamadas

En la Pantalla de Inicio, presione la **tecla de llamada**  o la **tecla de función central**  > **Registro de llamadas** para acceder al registro de llamadas y seleccione el contacto cuyo número desee marcar, pulse la **tecla de llamada**  o la **tecla de función central**  dos veces para realizar la llamada.

Realizar una llamada desde Contactos

En la pantalla de inicio, pulse la **tecla de función derecha** , pulse la **tecla de función central**  > **Contactos**, o pulse la  para ingresar al menú de contactos favoritos. Seleccione el contacto cuyo número desee marcar, pulse dos veces la **tecla Llamada**  para realizar la llamada.

Efectuar una llamada de emergencia

Si su teléfono tiene cobertura de red, marque el número de los servicios de emergencia de su región y pulse la **tecla Llamada**  para hacer una llamada de emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta SIM y sin necesidad de ingresar el código PIN.

Realizar una llamada internacional

Para realizar una llamada internacional, pulse dos veces  para ingresar el signo “+” en la pantalla de marcación; ingrese el prefijo de país internacional seguido del número de teléfono completo y, por último, pulse la **tecla Llamada**  o la **tecla de función central**  para llamar.

Llamar a su buzón de voz⁽¹⁾

Pulse y mantenga pulsado  para acceder al buzón de voz.

⁽¹⁾ Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

3.2 Contestar o rechazar una llamada

Si el dispositivo está cerrado, aparecerá una vista previa de una llamada entrante en la pantalla externa. Puede aceptar la llamada dándole la vuelta al dispositivo para abrirlo y empezar a hablar de inmediato. De otra manera, durante una llamada entrante:

- Pulse el **botón de marcación rápida**  para contestar la llamada con la bocina activada.
- Pulse la **tecla de función izquierda**  o la **tecla de llamada**  para contestar.
- Pulse la **tecla de función derecha**  o el **botón de encendido/apagado**  para rechazar una llamada;
- Pulse la **tecla de función izquierda**  para ignorar con mensaje.
- Para silenciar el volumen del tono de una llamada entrante, pulse la **tecla Subir/Bajar volumen**.

3.3 Colgar una llamada

Durante una llamada:

- Abra la tapa y pulse el **botón de Encendido/Apagado**  para finalizar la llamada.
- Abra la tapa y ciérrela para finalizar la llamada.

4 Contactos.....




Contactos permite acceder de forma rápida y fácil al contacto con el que desea comunicarse.

- Pulse la **tecla de función derecha**  en la pantalla de inicio para ingresar a **Contactos**.
- Pulse la **tecla de función central**  en la pantalla de inicio y seleccione **Contactos**  para ingresar a la lista de contactos.
- Pulse la **tecla de contactos favoritos**  de la pantalla de Inicio para acceder a Contactos favoritos.

4.1 Añadir contactos

En la pantalla de la lista de contactos, pulse la **tecla de función izquierda**  para acceder a **Nuevo contacto** para crear uno e ingrese la información del contacto.

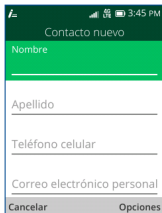

Cuando haya acabado, pulse la **tecla de función central**  para guardar.

4.2 Ver un contacto

En la pantalla de la lista de contactos, utilice la **tecla de navegación** para seleccionar un contacto y, a continuación, pulse la **tecla de función central**  para acceder a la pantalla de detalles.

Pulse la **tecla de función izquierda**  para enviar un SMS/MMS al contacto seleccionado.

Pulse la **tecla de función central**  para llamar al contacto.


Pulse la **tecla de función derecha**  para acceder a **Opciones**:

- **Establecer como marcación rápida:** Permite establecer el contacto como el número del botón de marcación rápida.
- **Añadir como favorito⁽¹⁾:** Permite añadir el contacto como un número favorito. Pulse  desde cualquier pantalla o ingrese a **Contactos > Contactos favoritos** para ingresar a los contactos favoritos.
- **Editar:** Edite el contacto.
- **Marcación rápida:** Utilice la **tecla de navegación** para selecciona 2-9 y pulse la **tecla de función central**  para confirmar. Tras configurarlo, en la pantalla de Inicio, mantenga pulsadas las teclas de pantalla 2-9 para marcar los contactos definidos.
- **Compartir:** Comparta el contacto por correo electrónico, Mensajes y Bluetooth.
- **Borrar:** Elimine el contacto.
- **Buscar contactos duplicados:** Pulse la **tecla de función central**  para buscar contactos duplicados.
- **Bloquear este número:** Pulse la **tecla de función central**  para ver la información de confirmación; cuando lo haya confirmado, pulse la **tecla de función derecha**  para **Bloquear**.

⁽¹⁾ Sólo para contactos almacenados en la memoria del teléfono.

4.3 Editar un contacto

En la pantalla de la lista de contactos, utilice la **tecla de navegación** para seleccionar un contacto, pulse la **tecla de función central** (⊗) para ver la información de los detalles de contacto. Pulse la **tecla de función derecha** (⏮) para ingresar a **Opciones** y, después, seleccione **Editar**.

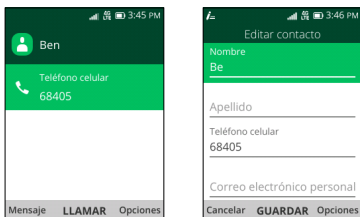

Cuando haya acabado, pulse la **tecla de función central** (⊗) para guardar.

4.4 Compartir un contacto

Puede compartir un contacto con otras personas enviándoles la información de contacto mediante correo electrónico, mensajes o Bluetooth.

En la pantalla de la lista de contactos, utilice la **tecla de navegación** para seleccionar un contacto y, a continuación, utilice la **tecla de función derecha** (⏮) para acceder a **Opciones** y seleccione **Compartir**.

4.5 Eliminar contactos

En la pantalla de la lista de contactos, use la **tecla de navegación** para seleccionar un contacto, pulse la **tecla de función derecha**  para acceder a **Opciones > Eliminar** y, finalmente, pulse la **tecla de función derecha**  para eliminar.

4.6 Opciones disponibles

En la lista de contactos, pulse la **tecla de función derecha**  para ver más opciones.

Ajustes

- **Memoria:** Almacenar contactos en el teléfono, la tarjeta SIM o el teléfono y la tarjeta SIM.
- **Ordenar contactos:** Contactos ordenados por nombre/apellido.
- **Establecer los contactos de marcación rápida:** Asigne contactos a las teclas 2-9 para llamar rápidamente. Mantenga pulsada la tecla para realizar la llamada.
- **Establecer contactos de emergencia:** Permite añadir cinco contactos a quien llamar en caso de emergencia.
- **Crear grupo:** Pulse la **tecla de función central**  para ingresar un nuevo nombre de grupo y pulse la **tecla de función derecha**  para guardar. En la lista de contactos, pulse Grupo > la **tecla de función central**  > la **tecla de función izquierda**  para añadir contactos al grupo.
- **Bloquear contactos:** Pulse la **tecla de función central**  y la **tecla de función izquierda**  para añadir el número bloqueado y pulse la **tecla de función derecha**  para guardar.
- **Importar contactos:** Importe contactos de la tarjeta de memoria, Gmail y Outlook.
- **Exportar contactos:** Exporte contactos a la tarjeta de memoria y por Bluetooth.

- **Añadir cuenta:** Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el celular.

5 Mensajes.....




Use la función mensajes para enviar y recibir mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS).

5.1 Envío de un mensaje de texto

En la pantalla de inicio, pulse la **tecla de Mensaje**  o pulse la **tecla de función central**  y seleccione **Mensajes** .

- Pulse la **tecla de función izquierda**  para escribir un mensaje nuevo.
- Ingrese el número de teléfono del destinatario en la barra Para o pulse la **tecla de función izquierda**  para añadir destinatarios.
- Utilice la **tecla de navegación** para ir a la barra de **mensajes** para ingresar en el texto del mensaje.
- Vuelva a pulsar la tecla  para cambiar entre los diferentes métodos de entrada.
- Pulse la tecla  para seleccionar los símbolos.
- Pulse la **tecla de función derecha**  para acceder a Opciones.
- Pulse la **tecla de función central**  para enviar mensajes de texto.

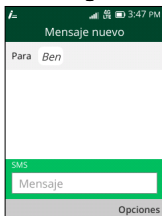

Ingresar texto

Hay diferentes formas de ingresar texto para crear contactos, escribir correos electrónicos o enviar mensajes.

Puede elegir entre los distintos métodos de entrada pulsando la tecla  y alternando entre:

- **Abc** (primera letra mayúscula), **abc** (minúscula) o **ABC** (mayúscula). En este modo, debe pulsar cada tecla varias veces para crear cada letra. Por ejemplo, una "s" se crea pulsando la tecla "7" cuatro veces, una "e" se crea pulsando "3" dos veces, y así sucesivamente.
- **123**: En este modo se generan solo números. Para escribir "1", hay que pulsar la tecla "1" vez, "2" pulsando "2", y así sucesivamente. Vuelva al modo **ABC**, **Abc**, **abc** o al **teclado predictivo** para continuar escribiendo palabras.
- **Predictivo**: El modo de texto predictivo es una función que permite escribir más rápido, ya que el teléfono intenta predecir lo que está escribiendo. Para escribir "Hola": pulse la tecla "4" dos veces, pulse la tecla "6" tres veces, la tecla "5" tres veces y la tecla "2" una vez.

A medida que escribe, aparecerán sugerencias de palabras en la parte inferior de la pantalla. Si ve la palabra que desea escribir, selecciónela con la **tecla de navegación** y pulse la **tecla de función central** .

- **Símbolos**: Esta función permite acceder a signos de puntuación y caracteres especiales. También se puede acceder a los símbolos pulsando la tecla . Pulse hacia la derecha o la izquierda de la **tecla de navegación** para encontrar el símbolo adecuado. Cuando el cursor resalta el símbolo que desea añadir, presione la **tecla de función central**  para seleccionarlo.

Si desea eliminar las letras o los símbolos ya escritos, pulse la **tecla Atrás/Borrar**  para eliminarlos uno a uno o manténgala pulsada para eliminarlos todos a la vez.

5.2 Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia permiten enviar videos, imágenes, fotos, contactos y sonidos a otros teléfonos compatibles y a direcciones de correo electrónico pulsando la **tecla de función derecha**  de la pantalla de mensajes de texto para ingresar a las **opciones** y, luego, seleccionando **Añadir archivo adjunto**.

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, etc.) o cuando se añadan direcciones de correo electrónico.



Los SMS con más de 160 caracteres se cobrarán como varios SMS. Los caracteres especiales (acentos) aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede provocar que se envíen varios SMS al destinatario.

6 Correo electrónico.....



6.1 Configurar correo electrónico

Ingresa al correo electrónico pulsando la **tecla de función central** (⌂) en la pantalla de inicio y seleccione **Email** .

Un asistente de correo electrónico le guiará paso a paso para configurar una cuenta; pulse la **tecla de función derecha** (→) para continuar.

- Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta que desea configurar.
- Pulse la **tecla de función derecha** (→) para acceder a Siguiente, ingrese la contraseña de la cuenta y pulse la **tecla de función derecha** (→). Puede que se le pida que configure manualmente su cuenta de correo electrónico.
- Para añadir otra cuenta de correo electrónico, puede pulsar la **tecla de función derecha** (→) para acceder a **Opciones** > Ajustes, y, a continuación, seleccione **Añadir**.

6.2 Enviar correos electrónicos

- Pulse la **tecla de función izquierda** (←) para redactar un correo electrónico nuevo desde la pantalla Bandeja de entrada.
- Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para**. Si desea añadir uno o varios destinatarios, pulse Abajo en la **tecla de navegación** para pasar al campo Asunto y confirmar la dirección ingresada, y, a continuación, pulse Arriba en la **tecla de navegación** para volver al campo **Para** para añadir más destinatarios.
- Escriba el asunto y el contenido del mensaje.
- Si es necesario, pulse la **tecla de función derecha** (→) para añadir otros destinatarios como Cc/Bcc o añadir un archivo adjunto al mensaje.
- Si no desea enviar el correo de inmediato, puede pulsar la **tecla de función derecha** (→) y seleccionar **Guardar como borrador**.
- Por último, pulse la **tecla de función izquierda** (←) para enviar.


7 Aplicación

7.1 Galería



Galería le ofrece un lugar donde ver y organizar todas las fotos y los videos guardados. También ofrece opciones de fotografía adicionales.

Para acceder a **Galería**, pulse la **tecla de función central**  en la pantalla de inicio, seleccione **Galería**  y pulse la **tecla de función central** .

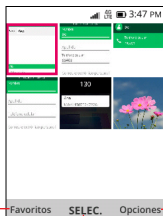

Pulse la **tecla de función izquierda**  para acceder a **Favoritos**

Pulse la **tecla de función central**  para seleccionar una foto

Pulse la **tecla de función derecha**  para ver más **Opciones**

Pulse la **tecla de función derecha**  para acceder a las opciones siguientes:

- **Borrar:** Borrar la foto seleccionada.
- **Editar:** Ajustar el valor de exposición, girar la foto, recortar, añadir un filtro y mejorarla automáticamente.
- **Añadir a Favoritos o eliminar de Favoritos:** Añadir o eliminar la foto seleccionada de la lista de favoritos.
- **Compartir:** Compartir la foto por correo electrónico, Mensajes y Bluetooth.

- **Selección Múltiple:** Seleccionar varias fotos y eliminarlas o compartirlas.
- **Información del archivo:** Muestra el nombre, tamaño, tipo, datos, resolución y ruta.
- **Ordenar y agrupar:** Ordena las fotos por fecha y hora o las agrupa por fecha.

Opciones de visualización de fotos individuales



Pulse la **tecla de función izquierda**  para ampliar o alejar.

En la vista previa de una sola imagen en la aplicación Galería, las anteriores opciones también están disponibles pulsando la **tecla de función derecha**  con las siguientes opciones adicionales:

- **Establecer como:** Permite establecer la foto como Fondo o Imagen para el contacto existente.

7.2 Música



Utilice **Música** para reproducir archivos de música almacenados en su teléfono. Puede descargar archivos de música del ordenador al teléfono con un cable USB.

Para acceder a **Música**, pulse la **tecla de función central**  en la pantalla de inicio, seleccione **Música**  y pulse la **tecla de función central** .

7.3 Cámara



Su teléfono móvil cuenta con **Cámara y Video**.

Acceder a la cámara

Para ingresar a la cámara, pulse **Navegar hacia la derecha** desde la pantalla de inicio. También puede pulsar la **tecla de función central**  > **Cámara**  > Seleccionar.

Tomar una captura de pantalla

Enfoque el objeto o el paisaje en la pantalla y pulse la **tecla de función central**  para tomar la foto. Las fotos se guardarán automáticamente en la aplicación **Galería**.

Después de tomar la foto, pulse la **tecla de función izquierda**  para previsualizarla.

Acercar/alejar

Pulse arriba o abajo en la **tecla de navegación** para ampliar y reducir el zoom.

Opciones

Pulse la **tecla de función derecha**  para:

- **Flash:** Seleccione esta opción para apagar el flash, encenderlo o activar la opción automática.
- **Resolución de la cámara:** Seleccione la resolución entre Alta, Estándar o Baja.
- **Temporizador automático:** Define el tiempo que se tarda en tomar una foto tras pulsar la **tecla de función central** .
- **Cuadrícula:** Añade líneas de retícula a la pantalla de la foto que ayudan a tomar mejores fotos si se utilizan para alinear la imagen.

- **Galería:** Seleccione **Ir a Galería** para ver las fotos que se han tomado previamente.
- **Modos:** Seleccione esta opción para cambiar entre los modos de foto y video.

Videocámara

Para grabar un video

- Utilice la **tecla de navegación** para cambiar el modo de cámara al modo de video o pulse la **tecla de función derecha**  para ingresar a **Opciones > Modos** para cambiar al modo de video.
- Pulse la **tecla de función central**  para grabar un video.
- **Acercar/alejar:** Pulse arriba o abajo en la **tecla de navegación** para ampliar y reducir el zoom.
- Pulse la **tecla de función central**  para terminar la grabación. Los videos se guardarán automáticamente en la aplicación **Video**.

7.4 Internet.....



Utilice **Internet** para navegar por la Web.

- Para acceder a **Internet**, pulse la **tecla de función central**  en la pantalla de inicio, seleccione **Internet**  y pulse la **tecla de función central** .
- Para hacer búsquedas por Internet, pulse la **tecla de función central**  para ingresar a la barra de búsqueda, vaya al sitio web y pulse la **tecla de función central** .
- Use la **tecla de navegación** para mover el cursor por la pantalla.
- Pulse  para ver consejos sobre los atajos de teclado.



7.5 Calendario




Use **Calendario** para realizar un seguimiento de las reuniones, citas importantes, etc.

Para acceder a **Calendario**, pulse la **tecla de función central** (⊗) en la pantalla de inicio, seleccione **Calendario** (📅) y pulse la **tecla de función central** (⊗).

Vista de calendario

Puede visualizar el calendario por Día, Semana o Mes. Pulse la **tecla de función derecha** (⏮) para cambiar la vista del calendario.

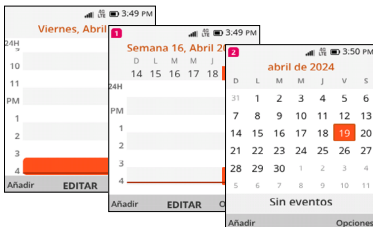

Crear nuevo evento

Pulse la **tecla de función izquierda**  para añadir nuevos eventos desde la vista Calendario.

- Complete la información del nuevo evento.
- Si se trata de un evento que dura todo un día, seleccione **Todo el día**.
- Cuando haya terminado, pulse la **tecla de función derecha**  para guardar.

Puede acceder a más opciones pulsando la **tecla de función derecha**  desde la pantalla principal del calendario:

- **Vista día/semana/mes:** Elija la vista de calendario que prefiera.
- **Ir a fecha:** Para ir a la fecha que quiera.
- **Buscar:** Buscar eventos programados.
- **Calendario a mostrar:** Para mostrar o no el calendario del teléfono.
- **Ajustes:** Permite establecer una serie de ajustes del Calendario.

Recordatorio de evento

Si se establece un recordatorio para un evento, el icono de evento próximo aparecerá en la barra de estado como notificación cuando llegue la hora del recordatorio.

7.6 Reloj.....



Su teléfono móvil cuenta con una aplicación Reloj que tiene alarma, temporizador y cronómetro.

Para acceder a **Reloj**, pulse la **tecla de función central**  en la pantalla de inicio, seleccione **Reloj**  y pulse la **tecla de función central** .

Para establecer una alarma

Desde la pantalla **Alarma**, pulse la **tecla de función izquierda**  para agregar una alarma. Aparecerán las siguientes opciones:

- **Hora:** Establezca la hora de la alarma.
- **Repetir:** Seleccione los días que desea que se active la alarma.
- **Sonido:** Seleccione un tono para la alarma.
- **Vibración:** Active la vibración.
- **Nombre de la alarma:** Escriba un nombre para la alarma.
- Pulse la **tecla de función derecha**  para guardar.

Pulse la **tecla de función derecha**  para ingresar a **Opciones > Activar/desactivar** y pulse la **tecla de función central**  para activar o desactivar la alarma seleccionada.

Pulse la **tecla de función central**  para editar la alarma seleccionada en la pantalla de Alarma.

Puede ingresar a más opciones para las alarmas guardadas pulsando la **tecla de función derecha**  desde la pantalla Alarma:

- **Borrar:** Borrar la alarma seleccionada.
- **Ajustes:** Establecer la duración de la repetición, el volumen de la alarma, la vibración y el tono de la alarma seleccionada.

Para establecer el cronómetro

Desde la pantalla **Alarma**, pulse la derecha de la **tecla de navegación** para ingresar a la pantalla **Temporizador**.

Pulse la **tecla de función central**  y la **tecla de navegación** para editar la hora, minuto y segundo.

Cuando haya acabado, pulse la **tecla de función central**  para iniciar el temporizador.

Cuando el Temporizador está en uso:

- Pulse la **tecla de función central**  para pausar/reanudar el temporizador.
- Pulse la **tecla de función derecha**  para añadir 1 minuto.
- Pulse la **tecla de función izquierda**  para reiniciar el temporizador.

Cuando el temporizador se haya reiniciado, pulse la **tecla de función derecha**  para entrar en Ajustes, que le permiten definir la función de posponer, ajustar el volumen, activar la vibración y seleccionar el sonido.

Establecer el cronómetro

Desde la pantalla **Temporizador**, pulse la derecha de la **tecla de navegación** para ingresar a la pantalla **Cronómetro**.

Pulse la **tecla de función central**  para iniciar el cronómetro.

Cuando el Cronómetro está en uso:

- Pulse la **tecla de función derecha**  para grabar la vuelta.
- Pulse la **tecla de función central**  para pausar/reanudar el temporizador.
- Pulse la **tecla de función izquierda**  para restablecer el cronómetro y eliminar las vueltas.

7.7 Nota



Para acceder a **Notas**, pulse la **tecla de función central**  en la pantalla de inicio, seleccione **Notas**  y pulse la **tecla de función central** .

- Pulse la **tecla de función izquierda**  para añadir una nota, ingrese el contenido y pulse la **tecla de función derecha**  para Guardar.
- En la lista de notas, pulse la **tecla de función derecha**  para acceder a Opciones, como eliminar, compartir, seleccionar varios, buscar y ordenar.

Utilice la **tecla de navegación** para seleccionar notas, pulse la **tecla de función central**  para ver detalles.

- Pulse la **tecla de función central**  para pausar.
- Pulse la **tecla de función derecha**  para acceder a Opciones, tales como editar, eliminar o compartir la nota a través de Mensajes, correo electrónico o Bluetooth.

7.8 Utilidades.....



7.8.1 Calculadora



Para acceder a esta aplicación, pulse la **tecla de función central** en la pantalla de inicio, seleccione **Utilidades > Calculadora** y pulse la **tecla de función central** .

- Teclas 0-9: ingresar números

- : .

- : +/-

- : +, -, x, ÷

- : =

- : Borrar una vez

- : Borrar todo

7.8.2 Tareas



Para acceder a **Tareas**, pulse la **tecla de función central** en la pantalla de inicio, seleccione **Utilidades > Tareas** y pulse la **tecla de función central** .

- Pulse la **tecla de función izquierda** para añadir una lista de tareas, ingrese el nombre y pulse la tecla de función derecha para **Crear**.
- Pulse la **tecla de función central** para seleccionar una lista de tareas. A continuación, pulse la **tecla de función izquierda** para agregar una tarea, ingrese el nombre de la tarea y, después, pulse la **tecla de función derecha** para **Guardar**.
- Pulse la **tecla de función derecha** para acceder a las **Opciones** para editar, eliminar o eliminar la tarea.
- Seleccione una tarea y pulse la **tecla de función central** para **marcar o desmarcar** la tarea.

7.8.3 Grabadora



Para acceder a **Grabadora**, pulse la **tecla de función central**  en la pantalla de inicio, seleccione **Grabadora**  y pulse la **tecla de función central** .

- Pulse la **tecla de función izquierda**  y, a continuación, pulse la **tecla de función central**  para empezar la grabación; pulse la **tecla de función derecha**  y **Aceptar**.
- Utilice la **tecla de navegación** para seleccionar la grabadora, pulse la **tecla de función central**  para reproducir.
- Pulse la **tecla de función derecha**  para acceder a **Opciones**, como eliminar, compartir, seleccionar varios, renombrar, guardar como tono de llamada, guardar en la biblioteca de música; seleccione **Ajustes** para establecer el tamaño de la grabadora.

7.9 Gestión de archivos.....



Para acceder a esta aplicación, pulse la **tecla de función central**  desde la pantalla de inicio, seleccione **Gestor de archivos**  y pulse la **tecla de función central** .

Gestor de archivos muestra todos los datos almacenados en el teléfono y la tarjeta microSD™, incluidas las aplicaciones, los archivos multimedia descargados del Navegador y otras ubicaciones, los videos, las imágenes o los archivos de audio capturados, así como otros datos transferidos mediante Bluetooth, cable USB, etc.

Cuando transfiere una aplicación de un PC al teléfono/tarjeta microSD™, sólo podrá ubicar la aplicación con el **gestor de archivos**. No podrá instalarla en su teléfono.

Gestor de archivos permite realizar las siguientes operaciones habituales de forma realmente eficaz: crear carpetas y (sub)carpetas, abrir carpetas y archivos, visualizar, cambiar el nombre, cortar, copiar, eliminar, reproducir, compartir, etc.

7.10 Video.....



La aplicación **Video** sirve de reproductor multimedia para ver videos.

Para acceder a **Video**, pulse la **tecla de función central**  en la pantalla de inicio, seleccione **Video**  y pulse la **tecla de función central** .

- Pulse la **tecla de función izquierda**  para acceder a la **cámara** para hacer un video.
- Use la **tecla de navegación** para localizar una grabación y pulse la **tecla de función central**  para reproducir el video.
- Pulse la **tecla de función derecha**  para acceder a las **Opciones**, tales como compartir, información del archivo, eliminar y selección múltiple.

7.11 Radio FM.....



El teléfono celular está equipado con una radio⁽¹⁾ con función RDS⁽²⁾. Puede utilizar el teléfono como una radio convencional y guardar las emisoras, o con información visual paralela sobre el programa de radio en la pantalla cuando sintoniza emisoras que ofrecen el servicio Visual Radio.

Para acceder a esta función, pulse la **tecla de función central**  de la pantalla de inicio y seleccione **Radio FM** .

⁽¹⁾ La calidad de la radio dependerá de la cobertura de la emisora en el área en que se encuentre.

⁽²⁾ Dependiendo de su operador de red y del mercado.

8

Ajustes.....



Para ingresar a Ajustes rápidos, pulse Navegar desde la pantalla de inicio.

Para ingresar al menú de Ajustes completo, pulse **tecla de función central**

 > **Ajustes**  > Seleccionar.

8.1 Redes y conectividad

Modo vuelo

Cuando el modo vuelo está activado, todas las conexiones inalámbricas se desactivan de forma simultánea, incluida la Wi-Fi y el Bluetooth.

Red móvil y datos

Operadora

Pulse la **tecla de función central**  para seleccionar el operador de forma manual. Esta función está activada de forma predeterminada.

Conexión de datos

Si no necesita transmitir datos por medio de todas las redes móviles, desactive **la conexión de datos** para evitar incurrir en cargos significativos por uso de datos en redes móviles locales, en particular si no dispone de contrato de datos móviles.

Contador de datos

Pulse la **tecla de función central**  para ver el uso de datos y establecer avisos y límites de uso de datos.

Datos en roaming

Si no necesita transmitir datos por medio de otras redes móviles, deshabilite el Roaming de datos y evitará incurrir en cargos significativos por roaming.

Ajustes de APN

- Pulse la **tecla de función izquierda**  para añadir una nueva APN.
- Ingrese la información de APN requerida; cuando termine, pulse la **tecla de función derecha**  para guardar.

Wi-Fi

Wi-Fi le permite navegar por Internet sin utilizar su red móvil cuando se encuentre dentro del alcance de la cobertura de una red inalámbrica. Para acceder a la red Wi-Fi, abra los ajustes para configurar el punto de acceso y conecte el teléfono. Tenga en cuenta que quizás deba indicar una contraseña si fuera necesario.

Bluetooth

Bluetooth permite al teléfono intercambiar datos (vídeos, imágenes, música, etc.) con otros dispositivos Bluetooth en cortas distancias, como otro teléfono, ordenador, impresora, auriculares, manos libres del coche, etc.

Geolocalización

KaiOS utiliza la información del GPS e información adicional suplementaria como Wi-Fi y redes móviles para aproximarse a su ubicación.

KaiOS y los proveedores de servicios pueden usar los datos de ubicación para mejorar la precisión y la cobertura de las bases de datos de ubicación.

Ajustes de llamadas

Este menú ofrece una serie de funciones esenciales para personalizar y gestionar las preferencias de llamada. Puede activar la llamada en espera para responder a varias llamadas a la vez, mostrar identificadores de llamada para identificar las llamadas entrantes, configurar el desvío de llamadas para redirigir las llamadas entrantes, implementar la restricción de llamadas para bloquear números o tipos de llamadas específicos, etc.

Números de marcación fija (FDN)

La opción de números de marcación fija (FDN) es un modo de servicio de SIM que limita la realización de llamadas salientes a un conjunto de números de teléfono. Estos números se añaden a la lista de FDN. La aplicación más habitual y práctica de FDN es para que los padres puedan limitar los números de teléfono a los que pueden llamar sus hijos. Por motivos de seguridad, para poder activar FDN, deberá ingresar el PIN2 de SIM, que normalmente se solicita al proveedor de servicios o al fabricante de la SIM.

Uso compartido de Internet

La función de Uso compartido de Internet le permite compartir la conexión a Internet de su dispositivo con otros dispositivos. Con el punto de acceso Wi-Fi, puede crear una red Wi-Fi portátil usando los datos móviles de su teléfono, lo que permite a otros dispositivos conectarse y acceder a Internet. El módem USB, por su parte, implica conectar un teléfono a otro dispositivo a través de un cable USB para compartir la conexión a Internet.

Alertas de emergencia inalámbricas

Puede activar o desactivar los tipos de alertas de emergencia que desea recibir en su dispositivo, elegir el idioma complementario y reproducir el tono de las alertas WEA.

8.2 Personalización

Sonido

Volumen

Pulse la **tecla de función central**  para establecer el volumen de los elementos multimedia, los tonos de llamada, las alertas y las alarmas.

Tonos

Pulse la **tecla de función central**  para gestionar los tonos.

Otros sonidos

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar el sonido del teclado y la cámara.

Pantalla

Fondo de pantalla

Pulse la **tecla de función central**  para seleccionar un fondo de pantalla en Galería, Cámara o Fondo de pantalla.

Brillo

Pulse Navegar a la derecha y Navegar a la izquierda para ajustar el nivel de brillo.

Texto grande

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar la función de texto grande.

Tiempo de espera de la pantalla

Pulse la **tecla de función central**  para gestionar los tiempo de espera de la pantalla.

Reloj de segunda pantalla

Pulse la **tecla de función central**  para seleccionar el reloj súperdigital, el reloj digital o el reloj analógico.

Porcentaje de batería

Pulse la **tecla de función central**  para mostrar/ocultar el porcentaje de batería en la barra de estado.

Buscar

Motor de búsqueda

Pulse la **tecla de función central**  para seleccionar el motor de búsqueda.

Sugerencias de búsqueda

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar las sugerencias de búsqueda.

Notificaciones

Mostrar en la pantalla de bloqueo

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Mostrar contenido en la pantalla de bloqueo

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar el contenido en la pantalla de bloqueo.

Notificaciones de aplicación

Pulse la **tecla de función central**  para gestionar las notificaciones de aplicaciones individuales. Active o desactive las notificaciones de Calendario, Correo electrónico, Mensajes y otras aplicaciones.

Fecha y Hora

Puede ajustar la configuración a su zona horaria, elegir entre el formato de 12 y 24 horas y seleccionar si mostrar u ocultar el reloj en la pantalla de inicio.

Idioma

Pulse la **tecla de función central**  para seleccionar el idioma que prefiera.

Métodos de entrada

Pulse la **tecla de función central**  para seleccionar los idiomas de entrada.

Configuración de la opción de girar para contestar

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar las opciones Abrir para responder y Cerrar para ir a inicio. Ambas están activadas de forma predeterminada.

8.3 Seguridad y privacidad

Bloqueo de pantalla

El bloqueo de pantalla le permite establecer una contraseña de cuatro dígitos que protege su teléfono de intrusiones. Una vez que se haya activado, se le pedirá que ingrese un código de 4 dígitos cuando el teléfono se encienda después de estar apagado, después de que se agote el tiempo de espera de la pantalla y cada vez que abra la tapa.

Seguridad de la SIM

Un PIN de la SIM evita el acceso a las redes de datos móviles de la tarjeta SIM. Si la seguridad está activada, cualquier dispositivo que contenga la tarjeta SIM solicitará el PIN al reiniciar. El PIN de la SIM no es lo mismo que el código utilizado para desbloquear el dispositivo.

Permisos de aplicaciones

Pulse la **tecla de función central** (⊗) para establecer los permisos de las aplicaciones, como Cámara, KaiWeather y Mapas.

No rastrear

Pulse la **tecla de función central** (⊗) para establecer si quiere que los sitios web y aplicaciones puedan rastrearle.

Acerca de KaiOS

Ver información sobre KaiOS

8.4 Almacenamiento

Almacenamiento USB

Activar el almacenamiento USB permite que otra computadora o dispositivo conectado mediante USB acceda a los archivos del teléfono.

Almacenamiento interno

Utilice estos ajustes para controlar el espacio disponible en el teléfono.

8.5 Dispositivo

Información del dispositivo

Esta sección contiene información sobre una serie de elementos como el número del teléfono, la versión de software, la revisión del hardware, la versión de la plataforma, la dirección de Bluetooth, el número de compilación, etc.

Restablecer el dispositivo

Pulse la **tecla de función central**  para seleccionar esta opción. El restablecimiento del dispositivo restaurará el teléfono a su estado de fábrica. Los ajustes y datos personalizados se eliminarán del dispositivo.

Descargas

Pulse la **tecla de función central**  para ver las descargas.

Batería

Pulse la tecla de función central  para ver el porcentaje de batería y configurar el modo de ahorro de energía.

Al activar el modo de ahorro de batería, se desactivarán los datos del teléfono, el Bluetooth y la geolocalización para ampliar la duración de la batería.

Puede ajustar el uso de energía mediante los ajustes de brillo de la pantalla o el tiempo de espera de la pantalla en Pantalla.

Accesibilidad

Invertir colores

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar la inversión del color.

Retroiluminación

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar la luz de fondo.

Texto grande

Permite activar el texto grande para ampliar el texto de la pantalla.

Subtítulos

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar los subtítulos en la pantalla del teléfono.

Lectura

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar la lectura.

Audio en mono

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar el audio en mono.

Balance de volumen

Pulse Navegar hacia la derecha y Navegar hacia la izquierda para ajustar el valor de balance de volumen.

Vibración del teclado

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar la vibración del teclado.

Compatibilidad con Audífonos

El modo de audífono está destinado a las personas sordas, con problemas auditivos o con deficiencias de expresión. Una vez conectados el móvil y el audífono, las llamadas se vinculan a un servicio de transmisión que convierte la voz entrante en texto para la persona que utiliza el audífono y el texto saliente en voz para el otro interlocutor.

Texto en tiempo real (TTR)

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar la función RTT y seleccionar sus preferencias.

TTY (teletipo)

La función TTY permite que los usuarios con discapacidad auditiva o del habla se comuniquen mediante texto.

Marcación rápida

Pulse la **tecla de función central**  para activar/desactivar la marcación rápida y configurar el número manualmente o desde Contactos.

Normativa y seguridad

Pulse la **tecla de función central**  para ver la información del producto, como el modelo, nombre del fabricante, IMEI, referencia comercial o ID de declaración de Bluetooth, entre otros.

Actualización de software

Para acceder a la actualización de software, siga estos pasos:

- Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi y asegúrese de tener una buena conexión de datos.
- Compruebe que la batería esté completamente cargada antes de iniciar la actualización de software. El nivel de batería actual de su dispositivo se puede encontrar en su dispositivo, en **Ajustes > Batería**
- En la pantalla de inicio, pulse la **tecla de función central**  y seleccione **Ajustes > Dispositivo > Actualización del software > Buscar actualizaciones**.
- Cuando esté disponible una nueva versión de actualización de software obligatoria, el teléfono empezará a descargarla automáticamente. Después pulse la **tecla de función derecha**  para seleccionar **Instalar** para actualizar el sistema.

8.6 Cuenta

Cuenta KaiOS

Para crear una cuenta de KaiOS, pulse la **tecla de función central**  en la pantalla de inicio y seleccione **Ajustes > Cuenta > Cuenta de KaiOS**.

Crear cuenta

- Seleccione **Crear cuenta** y pulse la **tecla de función central**  para confirmar.
- Lea **Acerca de la cuenta de KaiOS** y pulse la **tecla de función derecha**  para **Aceptar**.
- Ingrese el nombre de cuenta y la contraseña, confirme la contraseña y, a continuación, pulse la **tecla de función derecha**  y **Siguiente**.
- Rellene la fecha de nacimiento, seleccione el género y, a continuación, pulse la **tecla de función derecha**  y **Siguiente**.
- Aparecerá el mensaje "Cuenta creada". Se enviará un correo electrónico de confirmación desde el que debe verificar y activar su cuenta. Una vez completado este proceso, puede registrarse con su correo electrónico, que podrá utilizar para recuperar la contraseña.
- Pulse la **tecla de función derecha**  cuando haya **terminado**.
- Avance a la interfaz de la **cuenta KaiOS**.
- Inicie sesión con el correo electrónico.

Antirrobo

El antirrobo sólo puede activarse accediendo a su cuenta de KaiOS.

9 Solución de problemas

Antes de contactar con el centro de servicio, siga estas instrucciones:

- Para optimizar la batería, es recomendable cargarla completamente.
- No almacene grandes cantidades de datos en su teléfono, ya que esto puede afectar a su funcionamiento.
- Utilice la herramienta Actualización de FOTA (Firmware Over The Air) para actualizar el software de su teléfono. Para acceder a **Actualización de software**, pulse **Ajustes > Dispositivo > Actualización de software > Buscar actualizaciones**.
- Para restablecer su teléfono con los valores de fábrica, ingrese a **Ajustes > Dispositivo > Información del dispositivo > Restablecer teléfono > Restablecer**. Se perderán permanentemente todos los datos del teléfono. Le recomendamos que realice una copia de seguridad de los datos de su teléfono y su perfil antes de restablecerlos.

A continuación se encuentran las preguntas más frecuentes:

El teléfono está inactivo desde hace unos minutos

- Reinicie el teléfono manteniendo pulsada la tecla de **encender/apagar** .

El teléfono se apaga solo

- Compruebe que la pantalla está bloqueada cuando no está utilizando el teléfono y asegúrese de que la **tecla de Encender/Apagar**  no hace un mal contacto al desbloquear la pantalla.
- Compruebe el nivel de carga de la batería.

Mi teléfono no se carga correctamente

- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si permanece vacía durante mucho tiempo, podría tardar hasta 20 minutos en mostrar el indicador de carga de la batería en la pantalla.
- Compruebe que la carga se efectúa en condiciones normales: De 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F).
- Compruebe la compatibilidad de entrada de voltaje en el extranjero.

Mi teléfono no se conecta a ninguna red o aparece “Sin servicio”

- Vuelva a intentarlo desde otra ubicación.
- Verifique la cobertura de la red con su proveedor de servicios.
- Consulte con su proveedor de servicios que su tarjeta SIM es válida.
- Intente seleccionar manualmente las redes disponibles.
- Inténtelo nuevamente más tarde si la red está sobrecargada.

Mi teléfono no se conecta a Internet

- Compruebe que el número IMEI (presione *#06#) sea el mismo que el que aparece en la caja o en su garantía.
- Asegúrese de que el servicio de acceso a Internet de su tarjeta SIM esté disponible.
- Verifique los ajustes de conexión a Internet del teléfono.
- Asegúrese de encontrarse en un lugar con cobertura de red.
- Pruebe a conectarse más tarde o desde otra ubicación.

Tarjeta SIM no válida

- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente (consulte “7 “1.2 Puesta en marcha”).
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no está dañado o rayado.
- Asegúrese de que el servicio de la tarjeta SIM está disponible.

No es posible realizar una llamada

- Compruebe que marcó un número válido y pulsó la **tecla de llamada** .
- Para las llamadas internacionales, compruebe los códigos de país y zona.
- Compruebe que su teléfono está conectado a una red y que la red no esté sobrecargada o no disponible.
- Verifique su abono con su proveedor de servicio (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha prohibido las llamadas salientes.
- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

No es posible recibir llamadas entrantes

- Compruebe que su teléfono móvil está encendido y conectado a una red (y que la red no esté sobrecargada o no disponible).
- Verifique su abono con su proveedor de servicio (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha desviado las llamadas entrantes.
- Compruebe que no ha prohibido ciertas llamadas.
- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

El nombre o número del interlocutor no aparece cuando recibo una llamada

- Compruebe que está suscrito a este servicio con su proveedor de servicios.
- El interlocutor no transmite su nombre o número.

No encuentro mis contactos

- Compruebe que la tarjeta SIM no está dañada.
- Compruebe que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.
- Importe al teléfono todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM.

La calidad de sonido de las llamadas es mala

- En el transcurso de una llamada, puede ajustar el volumen con la tecla **Subir/bajar volumen**.
- Compruebe la intensidad de la señal de red .
- Compruebe que el receptor, el conector o el altavoz del teléfono estén limpios.

No puedo utilizar las funciones descritas en el instructivo

- Consulte con su proveedor de servicios para asegurarse de que su suscripción incluye el servicio.
- Compruebe que esta función no requiera de un accesorio TCL.

Cuando selecciono un número de mis contactos, no puedo marcarlo

- Compruebe que ha guardado correctamente el número en su registro.
- Compruebe que ha seleccionado el prefijo del país cuando llama al extranjero.

No puedo añadir contactos

- Compruebe que la agenda de la tarjeta SIM no está llena; elimine algunos archivos o guárdelos en la agenda del teléfono.

Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz

- Verifique la disponibilidad de este servicio con su proveedor de servicios.

No puedo acceder a mi buzón de voz

- Asegúrese de que el número del buzón de voz de su proveedor de servicio está ingresado correctamente en "Número del buzón de voz".
- Vuelva a intentarlo más adelante si la red está ocupada.

No puedo enviar o recibir MMS

- Verifique la memoria disponible en su teléfono; quizás esté saturada.
- Póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprobar la disponibilidad de servicios y verifique los parámetros MMS.
- Verifique el número del centro de servicio o su perfil MMS con el proveedor del servicio.
- Vuelva a intentarlo más adelante; el centro del servidor podría estar saturado.

PIN de la tarjeta SIM bloqueado

- Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener el código PUK (Clave de desbloqueo personal).

No puedo descargar archivos nuevos

- Asegúrese de que haya memoria suficiente en el teléfono para la descarga.
- Compruebe el estado de su suscripción con su proveedor de servicio.

El teléfono no puede ser detectado por otros vía Bluetooth

- Compruebe que la función Bluetooth está activada y que el teléfono es visible para otros usuarios.
- Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro del alcance de detección de Bluetooth.

Cómo conseguir que dure más la batería

- Compruebe que ha dejado cargar completamente el teléfono (2,5 horas como máximo).
- Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto. Espere unos 20 minutos tras desconectar el cargador para obtener una indicación exacta.
- Apague la luz de fondo cuando sea necesario.
- Amplíe al máximo posible el intervalo de comprobación automática del correo electrónico.
- Salga de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano si no las va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Desactive el Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

El teléfono podría calentarse al realizar llamadas de larga duración, utilizar los juegos, navegar por Internet o ejecutar otras aplicaciones complejas.

- Este calentamiento es una consecuencia normal debido a que la CPU está gestionando grandes volúmenes de datos. Al finalizar las acciones mencionadas anteriormente, el teléfono recuperará su temperatura normal.

10 Especificaciones

Plataforma:

- QCT QM215

SO:

- Kai OS

Memoria:

- 16GB ROM+1GB RAM

Dimensiones (LxAxAI):

- 107.1 x 59.4 x 19.85mm

Peso:

- 143,5 g (160 g)

Pantalla:

- QVGA 240x320 @60Hz

Redes:

- 2G-GSM: 850/900/1800/1900
- 3G-WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
- 4G-FDD LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26/B66/B71
- 4G-TDD LTE: B41 /B41(HPUE)

Conectividad:

- Bluetooth 4.2
- 802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4GHz
- jack de audio 3.5mm
- Tipo C

Cámara:

- Cámara posterior: 5 MP

Formatos de audio y video compatibles:

- AAC LC, AAC+, eAAC, aacPlus v1, AAC+ v2, eAAC+, aacPlus v2, AMR-NB, AMR-WB, MP3, Vorbis, PCM
- H.263, h.264 AVC, VP8, VP9, Theora.

Batería:

- Capacidad: 1850 mAh

Ranura de expansión:

- Tarjeta de memoria microSD™, se vende por separado (Capacidad de hasta 512 GB)

Sensores:

- Interruptor de efecto Hall

Importante: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

11 Precauciones de uso

Antes de utilizar su teléfono, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de los daños que resulten de un uso inadecuado del teléfono o contrario a las instrucciones contenidas en el presente documento.

SEGURIDAD AL VOLANTE:

Dados los estudios recientes que demuestran que utilizar un teléfono mientras se maneja constituye un factor real de riesgo, incluso cuando se utiliza un accesorio de manos libres (kit de vehículo, auriculares, etc.), se aconseja a los conductores que no lo utilicen hasta que hayan estacionado el vehículo. Consulte las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos inalámbricos y sus accesorios en las zonas donde maneje. Siga las normas y recomendaciones. El uso de estos dispositivos puede estar prohibido o restringido en algunas áreas.

CONDICIONES DE USO:

- Se recomienda apagar el teléfono de vez en cuando para optimizar su desempeño.
- Recuerde consultar las normas locales sobre el uso de teléfonos móviles en vuelos.
- Si su teléfono es un dispositivo de una sola pieza, en el que la cubierta y la batería no son extraíbles, si lo desarma la garantía quedará invalidada. Desarmar el teléfono puede ocasionar lesiones corporales si se perfora la batería.
- Sea siempre muy cuidadoso con su teléfono y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.

- No exponga su teléfono a condiciones climatológicas o ambientales adversas, como humedad, condensación, lluvia, filtración de líquidos, polvo, brisa marina, etc. La temperatura operativa que recomienda el fabricante oscila entre los -10°C (14°F) y los +45°C (113°F). Si se exceden los 45 °C (113 °F), la pantalla puede volverse temporalmente ilegible.
- No intente abrir, desarmar o reparar usted mismo el teléfono.
- No deje que se le caiga, ni lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.
- Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios recomendados por TCL Communication Ltd. y sus afiliados compatibles con el modelo de su teléfono. TCL Communication Ltd. y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños derivados del uso de otros cargadores o baterías.
- El teléfono no debe desecharse en un vertedero municipal. Compruebe las normas locales referente a desechar productos electrónicos.
- Recuerde realizar respaldos de seguridad o mantener un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.
- Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento causadas por luces brillantes como las de los videojuegos. Estos daños o desmayos pueden ocurrir incluso si una persona nunca los ha experimentado antes. Si ha experimentado alguno de estos ataques o pérdidas de conocimiento, o si su familia presenta un historial con antecedentes de este tipo, consulte a su médico antes de utilizar estos videojuegos en su teléfono, o antes de activar las luces brillantes en su teléfono.
- Los padres deben controlar el uso que hagan sus hijos de los videojuegos u otras funciones que incorporan luces intermitentes en los teléfonos. Todas las personas deberán dejar de utilizarlo y consultarán a su médico en caso de que se produzca alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de consciencia, de la orientación o de la movilidad.

PRIVACIDAD:

Le recordamos que debe respetar las leyes y regulaciones en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el teléfono. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, así como reproducir o distribuir estas, ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Es responsabilidad exclusiva del usuario asegurarse de que tiene la autorización previa, si fuera necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o de tomar fotos de otra persona. El fabricante, el distribuidor o el vendedor del teléfono (incluida la operadora) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del dispositivo.

Tenga en cuenta que al utilizar un accesorio es posible que algunos de sus datos personales se compartan en el dispositivo principal. Es responsabilidad suya proteger sus datos personales y no compartirlos con ningún dispositivo de terceros o no autorizado conectado al suyo. Si tiene un dispositivo con Wi-Fi, conéctelo sólo a redes Wi-Fi de confianza. Además, cuando utilice su dispositivo como zona Wi-Fi (si tiene esta capacidad), utilice las funciones de seguridad de redes. Estas precauciones impedirán el acceso no autorizado a su dispositivo. El dispositivo puede almacenar información personal en varias ubicaciones, como una tarjeta SIM, una tarjeta de memoria y la memoria integrada. Asegúrese de eliminar o borrar toda la información personal antes de reciclar, devolver o regalar el dispositivo. Elija con atención las aplicaciones y las actualizaciones, e instale únicamente las que procedan de fuentes de confianza. Algunas aplicaciones pueden influir en el rendimiento del producto y/o tener acceso a información privada, como detalles de cuentas, datos de llamadas, detalles de ubicación y recursos de red.

Tenga en cuenta que cualquier dato compartido con TCL Communication Ltd. se almacena de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables. Con esta finalidad, TCL Communication Ltd. implementa y mantiene medidas organizativas y técnicas para proteger todos los datos personales, por ejemplo, contra su procesamiento ilegal o no autorizado y contra daños o su pérdida o destrucción accidental, por lo que estas medidas proporcionarán un nivel de seguridad adecuado en relación con:

- las posibilidades técnicas disponibles;
- los costos de implementación de las medidas;
- los riesgos que pueden surgir durante el tratamiento de los datos personales; y
- la confidencialidad de los datos personales procesados.

BATERÍA:

De acuerdo con la normativa aérea, la batería de este producto no está cargada. Primero debe cargarla.

- No intente abrir la batería, ya que existe riesgo de emanaciones de sustancias químicas y quemaduras.
- No intente quitar reemplazar ni abrir la batería.
- No perforo, desarme, ni provoque un corto circuito en la batería.
- No intente extraer la cubierta trasera.
- No queme o deseché una batería o teléfono usados en la basura del hogar, ni los almacene a temperaturas por encima de los 60 °C (140 °F). Esto puede ocasionar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable. De igual manera, extraer la batería en un ambiente de presión de aire extremadamente bajo puede ocasionar una explosión o fuga de líquido o gas inflamable. No utilice la batería para otros usos que para lo que fue diseñada y recomendada. No utilice nunca baterías dañadas.
- No la desarme, abra, doble o deforme, perforo ni triture.
- No la modifique ni refabrique, no intente insertar objetos extraños en la batería, no la sumerja o exponga al agua u otros líquidos, ni la exponga a fuego, explosión u otros peligros.
- Utilice la batería sólo en el sistema para el que ha sido diseñada.
- Para cargar la batería, utilice únicamente un cargador que haya sido cualificado con el sistema según los requisitos de certificación de la CTIA para el cumplimiento de sistemas de batería de acuerdo con la norma IEEE 1725. El uso de una batería o un cargador no cualificados puede suponer un riesgo de fuego, explosión, fuga u otros peligros.
- No ocasione un cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos conductores hagan contacto con los terminales de la batería.

- Sustituya la batería únicamente por otra que haya sido cualificada con el sistema según la norma IEEE-Std-1725. El uso de una batería no cualificada puede suponer un riesgo de fuego, explosión, fuga u otros peligros.

La batería sólo podrá sustituirla un servicio técnico autorizado. (En caso de que la batería no la pueda cambiar el usuario).

- Deseche la batería correctamente según la regulación local.
- Es necesario supervisar el uso de la batería cuando la utilicen niños.
- Evite que el teléfono o la batería se caigan. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente sobre una superficie dura, y sospecha que se ha producido algún daño, llévelos a un centro de servicio para que los inspeccionen.
- El mal uso de la batería puede ocasionar un incendio, una explosión u otros peligros.
- No sustituya una batería integrada. Una sustitución incorrecta puede suponer un riesgo de fuego, explosión, fuga u otros peligros. Póngase en contacto con el fabricante para obtener instrucciones de sustitución.
- Proporcione una explicación de la implementación de seguridad (consulte la sección 9.1 del CRD).

En el caso de los dispositivos anfitriones que utilicen un puerto USB como fuente de carga, el manual del usuario de dicho dispositivo incluirá una declaración en la que se indique que el teléfono sólo se conectará a adaptadores certificados por la CTIA, a productos que lleven el logotipo USB-IF o a productos que hayan completado el programa de conformidad USB-IF.



Si el teléfono, la batería o los accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recolección cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipos.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen sustancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

En países de la Unión Europea:

El acceso a los puntos de recolección es gratuito.

Todos los productos que lleven ese símbolo deberán depositarse en esos puntos.

En los países que no son miembros de la Unión Europea:

Si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recolección, estos productos no deberán desecharse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos de recolección para que puedan ser reciclados.

En los Estados Unidos, puede consultar más información sobre el Programa de Reciclaje CTIA en <http://www.gowirelessgogreen.org/>

ATENCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN AL REEMPLAZAR LA BATERÍA POR OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA ELIMINAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LAS INSTRUCCIONES INDICADAS.

CARGADORES:

Casa A.C./ Cargadores de viaje operarán dentro del rango de temperatura de: De 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F).

Los cargadores diseñados para su teléfono cumplen las normas de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. Debido a las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador que ha comprado en un país puede resultar incompatible en otro. Deben utilizarse únicamente con esta finalidad de carga.

Características eléctricas (según el país):

Cargador de viaje: Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.2A

Salida: 5 V, 1 A

Batería: Litio 1850 mAh

Información electrónica

Para obtener más información sobre el reciclaje de componentes electrónicos:

- 1) Visite el sitio web del programa de reciclaje de componentes electrónicos de TCL en <https://www.tcl.com/us/en/mobile/accessibility-compliance/tcl-mobile-electronic-recycling-program.html>, o
- 2) Llame al servicio de atención al cliente de TCL en Estados Unidos al número 1-855-224-4228.

Reciclaje de baterías (EE. UU. y Canadá):

TCL se asocia con Call2Recycle® para ofrecer un programa de reciclaje de baterías seguro y práctico. Para obtener más información sobre nuestro programa de reciclaje de baterías, visite los sitios web de EE. UU. y Canadá: <https://www.tcl.com/us/en/mobile/accessibility-compliance/tcl-mobile-battery-recycling-program.html>

Ondas de radio

ESTE TELÉFONO CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO.

El teléfono es un transmisor y receptor de ondas radioeléctricas. Ha sido diseñado y fabricado a fin de respetar los límites de emisión por exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Estos límites forman parte de las normas globales y de los niveles de radiofrecuencias autorizados para el público. Estas normas se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Estas normas incluyen un margen de seguridad importante destinado a garantizar la seguridad de todos, sea cual sea la edad o el estado de salud.

La norma de exposición para teléfonos utiliza una unidad de medida conocida como índice de absorción específico o SAR. El límite de SAR establecido por las autoridades públicas, tales como la FCC (Federal Communications Commission = Comisión Federal de Comunicaciones) del gobierno estadounidense o la ISEDC (Innovation, Science and Economic Development Canada = Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá), es de 1.6 W/Kg en promedio sobre 1 un gramo de tejido humano. Las pruebas se han efectuado en teléfonos que emiten a su nivel de potencia máximo en todas las bandas de frecuencias y en posiciones de funcionamiento estándares.

Este dispositivo cumple con el SAR para la población en general y con los límites de exposición no controlados en ANSI/IEEE C95.1-1992 y ha sido probado de conformidad con la medición de métodos y procedimientos especificados en IEEE1528.

La FCC ha concedido una autorización de equipo para este teléfono; todos los niveles de SAR informados se han evaluado y cumplen las normas de exposición a radiofrecuencia de la FCC. La información del SAR de este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Mostrar concesión de www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar el ID de FCC: 2ACCJH178

Aunque el SAR se establece al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono durante su funcionamiento puede ser inferior a dicho valor máximo. Así pues, el teléfono ha sido diseñado para utilizar únicamente la potencia estrictamente necesaria a fin de asegurar su conexión a la red. En general, cuanto más cerca se encuentra un usuario de una antena de estación de base inalámbrica, más bajas serán las salidas de potencia del teléfono. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe demostrar el cumplimiento con las regulaciones y normas nacionales.

El valor máximo de SAR para este modelo de teléfono cuando se probó es de 1,36 W/kg para uso en la oreja y 0,94 W/kg para uso cerca del cuerpo.

Si bien los niveles de SAR varían de un teléfono y modo de uso a otro, todos cumplen las exigencias gubernamentales en materia de exposición a las radiofrecuencias.

Este teléfono cumple con las exigencias de exposición FCC RF para ser llevado junto al cuerpo, siempre que se utilice con un accesorio no metálico y como mínimo a 15 mm del cuerpo. El uso de otros accesorios puede no cumplir las normas de exposición a radiofrecuencias de la FCC.

Encontrará información adicional sobre el nivel específico de absorción (SAR) en el sitio web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA): <http://www.ctia.org/>.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el estado actual de los conocimientos científicos no justifica la toma de precauciones especiales para el uso de teléfonos. En caso de inquietud, una persona podría optar por limitar su exposición, o la de sus hijos, a las radiofrecuencias disminuyendo la duración de las comunicaciones o utilizando la opción "manos libres" (o kit manos libres portátil) que permite alejar el teléfono de la cabeza y el cuerpo. Para obtener información adicional de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la salud pública, puede acceder al siguiente sitio web: <http://www.who.int/peh-emf>.

Importante: Este dispositivo ha sido probado y se confirma que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en contra de la interferencia dañina cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que en el caso de no instalarse ni usarse de acuerdo con el instructivo de uso podría causar una interferencia dañina en las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no se produzca ninguna interferencia en la recepción de radio o televisor, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo. Es recomendable que el usuario corrija dichas interferencias mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o técnico de radio o televisor cualificado para obtener asistencia.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento de las normas, podría cancelar el derecho del usuario a usar el equipo.

Para dispositivos de recepción asociados con un servicio de radio bajo licencia (por ejemplo, la retransmisión de radio FM), se aplica la siguiente declaración:

Este dispositivo cumple con lo dispuesto en el apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos.

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

Su teléfono está equipado con una antena integrada. Para beneficiarse de una calidad de funcionamiento óptima durante sus comunicaciones, no toque ni deteriore la antena.

Puesto que los dispositivos móviles ofrecen distintas funciones, pueden utilizarse en distintas posiciones además de junto al oído. En estos casos, el dispositivo seguirá las normas cuando se use con auriculares o cable de datos USB.

Si utiliza otro accesorio, asegúrese de que el producto que utilice esté libre de metales y que coloque el teléfono a una distancia mínima de 15 mm del cuerpo.

Licencias



El logotipo de microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC.



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCL Communication Ltd. y sus filiales está permitido bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

TCL T435WS ID de declaración de Bluetooth D054291



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.



Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store son marcas registradas de Google Inc.

El robot de Android está reproducido o modificado a partir del trabajo creado y compartido por Google y se utiliza según los términos que se describen en la Licencia de atribución de Creative Commons 3.0 (el texto se mostrará al ingresar a **Condiciones de Google en Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Información legal**)⁽¹⁾.

Ha adquirido un producto que utiliza programas de código abierto (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd en código de objeto y otros programas de código abierto obtenidos bajo licencia según la Licencia pública general de GNU y la Licencia de Apache.

Puede descargar los códigos de origen en <https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/>. La provisión de códigos de origen es sin costo en Internet.

⁽¹⁾ Puede no estar disponible en algunos países.

Compatibilidad con Audífonos

Este dispositivo es compatible con audífonos según lo determinado por la norma ANSI C63.19-2019 y la renuncia DA-23-914. La ganancia de conversación más baja es de 17,78 dB con audífono y de 23,11 dB sin audífono, gracias a la capacidad de acoplamiento de la bobina telefónica.

Un teléfono que demuestre el cumplimiento de la norma ANSI C63.19-2011 se clasificará de acuerdo con las clasificaciones M y T de la sección 20.19(b)(2)(i). La norma ANSI C63.19 de 2019 no usa este sistema de clasificación ni existen normas de pruebas para ninguna tecnología inalámbrica que transmita por encima de 6 GHz. Además, las bandas de frecuencia milimétrica 5G no se pueden probar. En su lugar, esta norma usa las ganancias conversacionales para las capacidades compatibles con audífonos de este dispositivo.

Este dispositivo ha sido probado y certificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías de las conexiones inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más recientes utilizadas en este teléfono que no se hayan probado aún para su uso con audífonos. Es importante probar detalladamente las diferentes características de este teléfono y en diferentes lugares, utilizando el audífono o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido de interferencia. Consulte a su proveedor de servicios o el fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad con audífonos. Si tiene preguntas acerca de las políticas de devolución o cambio, consulte a su proveedor de servicios o al vendedor del teléfono.

Información general

- **Sitio web:** www.tcl.com
- **Servicio de soporte:** 1-855-224-4228 (EE. UU. y Canadá)
- **Servicio de asistencia web:** <https://support.tcl.com/contact-us> (contactar por correo electrónico sólo para productos móviles)
- **Fabricante:** TCL Communication Ltd. (dirección: 5/F, Edificio 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong)

Ruta de etiquetado electrónico: Toque **Ajustes > Sistema > Normativa y seguridad** o pulse ***#07#** para obtener más información sobre el etiquetado ⁽¹⁾, como el FCC ID.

Puede descargar la versión electrónica de este instructivo de uso en inglés y en otros idiomas según disponibilidad en nuestro sitio web: www.tcl.com

Descargue archivos para su dispositivo en:

<https://support.tcl.com/us-mobile-product-downloads>

Garantía

Para obtener información sobre la garantía del dispositivo, visite el sitio web de EE. UU en <https://www.tcl.com/us/en/mobile/warranty>.

Protección contra robo ⁽²⁾

Su teléfono se identifica por un número IMEI (número de serie) que se encuentra en la etiqueta de la caja y en la memoria del teléfono. Le recomendamos que anote el número la primera vez que utilice el teléfono ingresando ***#06#** y que lo guarde en un lugar seguro. Es posible que la policía o la operadora se lo soliciten si le roban el teléfono. Con este número se podrá bloquear el teléfono e impedir su uso por otra persona, incluso con una nueva tarjeta SIM.

(1) Esto puede variar según el país.

(2) Verifique la disponibilidad de este servicio con su proveedor de servicios.

Exención de responsabilidad

Es posible que encuentre diferencias entre la descripción en este documento y el funcionamiento real del teléfono, dependiendo de su versión del software o de los servicios específicos de cada operadora.

TCL Communication Ltd. no se responsabiliza legalmente de dichas diferencias si existieran, ni tampoco de las posibles consecuencias, cuya responsabilidad debería recaer en la operadora.



ADVERTENCIA Cáncer y daños reproductivos www.P65Warnings.ca.gov

TCL Communication Ltd. se reserva
el derecho a modificar
las especificaciones técnicas o materiales
sin previo aviso.