



Quick Installation Guide

Wi-Fi 7 Router



Get Support and Services

<https://www.tendacn.com/service/default.html>

English

For technical specifications, user guides, Symbols on Products and Materials and more information, please visit the product page or service page on **www.tendacn.com**. Multiple languages are available. You can see the product name and model on the product label.

Deutsch

Erhalten Sie Support und Services

Technische Spezifikationen, Benutzerhandbücher, Symbols on Products and Materials und weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite oder Serviceseite unter **www.tendacn.com**. Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung. Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett.

Čeština

Získejte podporu a služby

Technické specifikace, uživatelské příručky, Symbols on Products and Materials a další informace naleznete na produktové nebo servisní stránce **www.tendacn.com**. K dispozici je více jazyků. Název a model produktu můžete vidět na štítku produktu.

Italiano

Ottieni assistenza e servizi

Per specifiche tecniche, manuali d'uso, Symbols on Products and Materials e ulteriori informazioni, visitare la pagina del prodotto o la pagina del supporto tecnico su **www.tendacn.com**. Sono disponibili più lingue. Il nome e il modello del dispositivo sono indicati sull'etichetta del prodotto.

Français

Obtenir de l'aide et des services

Pour les spécifications techniques, les guides d'utilisation, Symbols on Products and Materials et plus d'informations, veuillez visiter la page du produit ou la page de service sur **www.tendacn.com**. Plusieurs langues sont disponibles. Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit.

Magyar

Szerezzen támogatást és szolgáltatásokat

Műszaki adatokért, használati útmutatókért, Symbols on Products and Materials és további információkért látogasson el a termékoldalra vagy a szolgáltató oldalára a **www.tendacn.com** oldalon. Több nyelv is elérhető. A termék nevét és modelljét a termék címkéjén láthatja.

Polski

Uzyskaj wsparcie i usługi

Specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi, Symbols on Products and Materials i więcej informacji można znaleźć na stronie produktu lub stronie usługi w witrynie **www.tendacn.com**. Dostępnych jest wiele języków. Możesz zobaczyć nazwę produktu i model na etykiecie produktu.

Nederlands

Krijg ondersteuning en services

Ga voor technische specificaties, gebruikershandleidingen, Symbols on Products and Materials en meer informatie naar de productpagina of servicepagina op **www.tendacn.com**. Er zijn meerdere talen beschikbaar. U kunt de productnaam en het model op het productlabel zien.

Türkçe

Destek ve hizmet alın

Teknik özellikler, kullanım kılavuzları, Symbols on Products and Materials ve daha fazla bilgi için lütfen **www.tendacn.com** adresindeki ürün sayfasını veya hizmet sayfasını ziyaret edin. Birden fazla dil seçeneği mevcuttur. Ürün adını ve modelini ürün etiketinde görebilirsiniz.

Español

Soporte y servicios

Para obtener especificaciones técnicas, guías de usuario, Symbols on Products and Materials y más información, visite la página del producto o la página del servicio en **www.tendacn.com**. Disponibles en varios idiomas. Puede ver el nombre y modelo en la etiqueta del producto.

Português

Obtenha suporte e serviços

Para especificações técnicas, guias do usuário, Symbols on Products and Materials e mais informações, visite a página do produto ou a página de serviços em **www.tendacn.com**. Vários idiomas estão disponíveis. Você pode ver o nome e o modelo do produto na etiqueta do produto.

Български

Получете поддръжка и услуги

За технически спецификации, ръководства за потребителя, Symbols on Products and Materials и повече информация, моля, посетете продуктовата страница или страницата за услуги на www.tendacn.com. Налични са множество езици. Можете да видите името и модела на продукта на етикета на продукта.

Ελληνικά

Λάβετε υποστήριξη και υπηρεσίες

Για τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήσης, Symbols on Products and Materials και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος ή τη σελίδα υπηρεσίας στη διεύθυνση www.tendacn.com. Διατίθενται πολλές γλώσσες. Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος στην ετικέτα του προϊόντος.

Slovenščina

Pridobite podporo in storitev

Za tehnične specifikacije, navodila za uporabo, Symbols on Products and Materials in več informacij obiščite stran izdelka ali storitev na www.tendacn.com. Na voljo je več jezikov. Ime izdelka in model lahko vidite na etiketi izdelka.

Bahasa Indonesia

Dapatkan bantuan dan layanan

Untuk spesifikasi teknis, panduan pengguna, Symbols on Products and Materials dan informasi lebih lanjut, kunjungi halaman produk atau halaman layanan di www.tendacn.com. Beberapa bahasa tersedia. Anda dapat melihat nama dan model produk pada label produk.

Hrvatski

Dobijte podršku i usluge

Za tehničke specifikacije, korisničke vodiče, Symbols on Products and Materials i više informacija, posjetite stranicu proizvođača ili stranicu usluge na www.tendacn.com. Dostupno je više jezika. Naziv proizvođača i model možete vidjeti na etiketi proizvođača.

Dansk

Få support og tjenester

For tekniske specifikationer, brugervejledninger, Symbols on Products and Materials og mere information, besøg venligst produktsiden eller servicesiden på www.tendacn.com. Flere sprog er tilgængelige. Du kan se produktnavn og model på produktetiketten.

Suomi

Hanki tukea ja palveluita

Tekniset tiedot, käyttöoppaat, Symbols on Products and Materials ja lisätietoja löydät tuotesivulta tai palvelusivulta osoitteessa www.tendacn.com. Saatavilla on useita kieliä. Näet tuotteen nimen ja mallin tuotteen etiketistä.

Eesti

Hankige tuge ja teenuseid

Tehniliste kirjelduste, kasutusjuhendite, Symbols on Products and Materials ja lisateabe saamiseks külastage toote- või teeninduslehte aadressil www.tendacn.com. Saadaval on mitu keelt. Toote nimetust ja mudelit näete toote etiketil.

Latviešu

Šanemiet atbalstu un pakalpojumu

Lai iegūtu tehniskās specifikācijas, lietotāja rokasgrāmatas, Symbols on Products and Materials un vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet produkta lapu vai servisa lapu vietnē www.tendacn.com. Ir pieejamas vairākas valodas. Produkta nosaukumu un modeli varat redzēt uz produkta etiķetes.

Lietuvių

Gaukite palaikymo ir paslaugų

Jei reikia techninių specifikacijų, vartotojo vadovų, Symbols on Products and Materials ir daugiau informacijos, apsilankykite gaminio puslapyje arba paslaugų puslapyje www.tendacn.com. Galimos kelios kalbos. Gaminio pavadinimą ir modelį galite pamatyti gaminio etiketėje.

Svenska

Få support och tjänster

För tekniska specifikationer, användarguider, Symbols on Products and Materials och mer information, besök produktsidan eller servicesidan på www.tendacn.com. Flera språk är tillgängliga. Du kan se produktnamn och modell på produktetiketten.

Slovenčina

Získajte podporu a služby

Technické specifikácie, používateľské príručky, Symbols on Products and Materials a ďalšie informácie nájdete na stránke produktu alebo servisnej stránke www.tendacn.com. K dispozícii je viacero jazykov. Názov a model produktu môžete vidieť na štítku produktu.

عربي

الحصول على الدعم والخدمات


للإطلاع على المواصفات الفنية ودليل المستخدمين وإشعار الترخيص العام Symbols on Products and Materials ومزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة المنتج أو صفحة الخدمة على www.tendacn.com. لغات متعددة متاحة.

يمكنك رؤية اسم المنتج والطراز على ملصق المنتج.

CONTENTS

01 / English	76 / Svenska
06 / Deutsch	81 / Slovenčina
11 / Čeština	86 / Latviešu
17 / Italiano	91 / Lietuvių
21 / Français	96 / Hrvatski
26 / Magyar	101 / Suomi
31 / Polski	106 / Eesti
36 / Nederlands	111 / Dansk
41 / Türkçe	116 / عربي
46 / Español	
51 / Português	
56 / Български	
61 / Ελληνικά	
66 / Slovenščina	
71 / Bahasa Indonesia	

Connect the Router

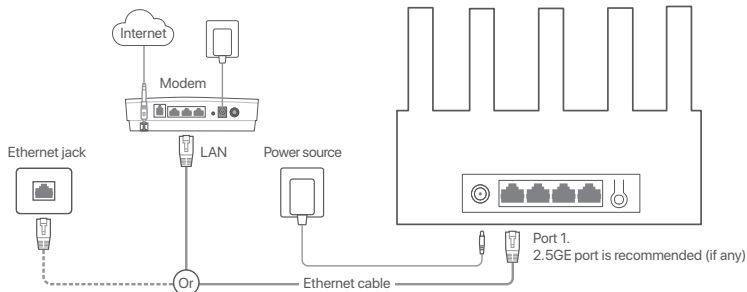

English

The product appearance may vary with models. Please refer to the product you purchased.

Čeština

Vzhled produktu se může u jednotlivých modelů lišit. Viz produkt, kterou jste si zakoupili.

Italiano

L'aspetto del prodotto può variare in base ai modelli. Fare riferimento al prodotto acquistato.

Magyar

A termék megjelenése modellenként változhat. Kérjük, nézze meg a vásárolt terméket.

Polski

Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu. Zapoznaj się z zakupioną produktem.

Deutsch

Das Erscheinungsbild des Produkts kann je nach Modell variieren. Bitte richten Sie sich auf das von Ihnen gekaufte Produkt.

Français

L'apparence du produit peut varier selon les modèles. Veuillez vous référer au produit que vous avez achetée.

Nederlands

Het uiterlijk van het product kan per model variëren. Raadpleeg het product dat u hebt gekocht.

Türkçe

Ürün görünümü modellere göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satın aldığınız ürüne bakın.

Español

El diseño de la izdelek cambia según el modelo. Consulte el modelo de izdelek adquirido.

Português

A aparência do produto pode variar de acordo com os modelos. Consulte a produtos que comprou.

Slovenščina

Videz izdelka se lahko razlikuje glede na model. Oglejte si izdelek, ki ste ga kupili.

Bahasa Indonesia

Tampilan produk dapat berbeda-beda tergantung model. Silakan lihat produk yang Anda beli.

Български

Външният вид на продукта може да варира в зависимост от модела. Обърнете се към продукта, който сте закупили.

Ελληνικά

Η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα. Ανατρέξτε στο προϊόν που αγοράσατε.

Svenska

Produktens utseende kan variera beroende på modell. Se den produkt du köpte.

Slovenčina

Vzhľad produktu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Pozrite si kameru, ktorú ste zakúpili.

Latviešu

Produkta izskats var atšķirties atkarībā no modeļiem. Lūdzu, skatiet iegādāto preci.

Lietuvių

Produkto išvaizda gali skirtis priklausomai nuo modelio. Remkitės įsigytu gaminiu.

Hrvatski

Izgled proizvoda može varirati ovisno o modelu. Pogledajte proizvod koji ste kupili.

Suomi

Tuotteen ulkonäkö voi vaihdella mallittain. Ole hyvä ja katso ostamaasi kameraa.

Eesti

Toote välisus võib olenevalt mudelist erineda. Palun vaadake toodet mille olete ostnud.

Dansk

Produktets udseende kan variere fra model til model. Se venligst det kamera, du har købt.

قد يختلف مظهر المنتج باختلاف الموديلات، يرجى الرجوع إلى المنتج الذي اشتريته.

- If you do not have a **Tenda WiFi+ Mesh** router or a **Tenda Mesh Wi-Fi System** router, and you want to set up a newly purchased Wi-Fi 7 router for networking. See **Scenario 1: Set Up the Device as a Router**.
- If you already have a **Tenda WiFi+ Mesh** router or a **Tenda Mesh Wi-Fi System** router, and you want to extend the network with a new Wi-Fi 7 router. See **Scenario 2: Set Up as an Add-on Node**.

Scenario 1: Set up the Device as a Router

I. Connect the Router



Tips

- If you use the modem for internet access, power off the modem first before connecting the WAN port of the router to the LAN port of your modem and power it on after the connection.
- Refer to the following relocation tips to locate the router to a proper position:
 - Place the router in a high position with few obstacles.
 - Keep your router away from electronics with strong interference, such as microwave ovens, induction cookers, and refrigerators.
 - Keep your router away from metal barriers, such as weak current boxes, and metal frames.

1. Power on the router.
2. Connect the WAN port of the router to the LAN port of your modem or the Ethernet jack using an Ethernet cable.

II. Connect the router to the internet

1. Connect your wireless client such as a smartphone to the Wi-Fi network of the router. For the default Wi-Fi name (SSID), check the label on the device body. There is no Wi-Fi password by default.



Tips

- If **Unsecured Network** prompts on the page, ignore it.
- For network security, the Wi-Fi password will be set in later setup.

2. The page will automatically redirect to the web UI of the router. If not, disable your mobile data traffic, start a browser and visit **tendawifi.com** in the address bar.
3. Follow the onscreen setup wizard to connect the router to the internet.

✓ **Done.** When the indicator is solid green, the network connection is successful.

This router supports IPv6, and the IPv6 is enabled by default. If your broadband service supports IPv6, you can access the IPv6 network after setup.

To access the internet with:

- Wi-Fi-enabled devices: Connect to the new Wi-Fi network you set.
 - * As required by related laws and regulations, the device is performing Dynamic Frequency Selection (DFS). Please connect to the Wi-Fi after about 90 seconds.
 - * Clients need to support 802.11be to experience the high speeds offered by Wi-Fi 7 routers.
- Wired devices: Connect to a LAN port of the router using an Ethernet cable.

Scenario 2: Set up as an add-on node



Tips

- This router can be networked with **Tenda WiFi+ Mesh** routers or a **Tenda Mesh Wi-Fi System** router.
- Ensure that the existing router (primary node) has been connected to the internet and the new router (secondary node) to be added has never been used. If not, reset the new router first.
- Two REGL Pro are used as an example here. If the router fails to be added to an existing network, contact Tenda customer service for help.

Method 1: Wireless Extension

I. Add the router to an existing network

1. Place the router in an elevated and open position within 3 meters from your existing router.
2. Use the power adapter to connect the router to a power source.
3. Press the networking button of the router for about 1-3 seconds. The indicator blinks green quickly. Within 2 minutes, press the networking button of the existing router for 1-3 seconds to negotiate with this router. The indicator blinks green quickly.

* If the indicator is not blinking green quickly, ensure that the **MESH Button** is enabled. When the indicator of the router lights solid green, the networking is successful and the router becomes a secondary node in the network.

II. Relocate the router

1. Refer to the following relocation tips to locate the router to a proper position:
 - Ensure that the distance between any two nodes is less than 10 meters.
 - Keep your routers away from electronics with strong interference, such as microwave ovens, induction cookers, and refrigerators.
 - Place the routers in a high position with few obstacles.
2. Power on the router again.
3. Wait 1-2 minutes and observe the indicator of the router. If the indicator is solid green, the connection between the primary node and secondary node is good. Otherwise, move the router (secondary node) closer to the existing router for better connection quality.



Done.

To access the internet with:

- Wi-Fi-enabled devices: Connect to your WiFi network. (The WiFi name and WiFi password of the new router are the same as the existing router.)
- * Clients need to support 802.11be to experience the high speeds offered by Wi-Fi 7 routers.
- Wired devices: Connect to a LAN port of the router using an Ethernet cable.

Method 2: Wired Extension (For rooms with pre-deployed Ethernet cables)

To integrate the new router with your existing Tenda router as one network:

1. Power on the new router and wait for its indicator to blink green slowly.
2. Connect the new router to LAN port (such as Ethernet port 2) of an existing Tenda router via Ethernet cable.

Once the new router's indicator turns solid green, the setup is complete. The new router becomes a secondary node with the same SSID and password as the primary node.

- (2) Select the Wi-Fi name you want to write into sticker, and tap **Write NFC Sticker**.
 - (3) Place the NFC sticker near the NFC area of the phone (usually around the camera on the back of the phone).
- Wait for a moment, the Wi-Fi information is successfully written into the NFC sticker. Place the NFC sticker in a visible location at home for internet access.

*NFC stickers can be re-written if the Wi-Fi name or Wi-Fi password changes.

2. Connect your phone to the internet.

* Ensure that the NFC function is enabled, and the screen is unlocked and active.

Place the NFC sticker near the NFC area of the phone, wait for a moment, and remove the phone when the phone prompts for sound or vibration. When the phone prompts **Connect to network** tap **CONNECT** to connect to Wi-Fi without encryption.

Internet Connection with NFC

The router has NFC stickers, you can connect your NFC-enabled devices to the router's Wi-Fi with one-touch. Only NFC-enabled **Android** or **HarmonyOS** phones or tablets can connect to the internet with one-touch.

1. Write Wi-Fi information to NFC stickers.
 - (1) Install and register **Tenda WiFi App** by scanning the QR code. After managing the router (connect to the router's Wi-Fi, the App will automatically discover the router), enter the router configuration page and navigate to the **NFC Sticker**.



Scan to download Tenda WiFi App

Indicator

Indicator	Scenario		Status	Description
Indicator	Startup		Solid green	The system is starting up.
	Internet connection	Primary node	Solid green	The router is connected to the internet.
			Blinking green slowly	Not configured and the router is not connected to the internet.
			Blinking red slowly	Configured but the router failed to connect to the internet.
			Blinking orange slowly	Configured but not connected to an Ethernet cable.
		Secondary node	Solid green	Networking succeeds. Good connection quality.
			Solid orange	Networking succeeds. Fair connection quality. Recommended to move closer to the primary node.
			Solid red	Networking succeeds. Poor connection quality. Move closer to the primary node.
			Blinking green slowly	Waiting to connect to another node or setup failed.
			Blinking red slowly	Configured but the router failed to connect to the internet.
	WPS, MESH		Blinking green quickly	Performing WPS negotiation or MESH networking (valid within 2 minutes)
	Ethernet cable connection		Blinking green quickly for 3 seconds	A device is connected to or disconnected from an Ethernet port of the router.
	Resetting		Blinking red quickly	Restoring to factory settings.

Jack, Ports and Buttons

The jacks, ports and buttons may vary with models. The actual product prevails.

Jack/Port/Button	Description
MESH, WPS, RST, RESET	Used to start the WPS negotiation process, or to reset the router. - WPS: Through the WPS negotiation, you can connect to the Wi-Fi network of the router without entering the password. Method: Press the button for about 1-3 seconds, and the indicator blinks green quickly. Within 2 minutes, enable the WPS function of the other WPS-supported device to establish a WPS connection. - Mesh: When it is used as a Mesh networking button, you can extend your network with another device that supports the Mesh function. Method: Press the button for about 1-3 seconds until the indicator blinks green quickly, indicating the device is searching for another device to form a network. Within 2 minutes, press the MESH/WPS button of another device for 1-3 seconds to negotiate with this device. - Reset method: Refer to Q4 in FAQ.  Tips As a WPS button, ensure that the device is the primary node or a properly networked secondary node.
1, 1/2.5GE, 2, 2/2.5GE, 3, 4, 5	WAN/LAN auto-adaptive port. - As a WAN port: used to connect optical Modem, DSL Modem, cable Modem, or broadband Ethernet port. - As a LAN port: used to connect to such devices as computers, switches and game consoles.  Tips - It is recommended to use the 2.5GE port as the WAN port. - When IPTV is enabled, port 5 becomes the dedicated IPTV port for your set-top box. To change this assignment, adjust the settings in the web UI or mobile App.
POWER	Power jack.

FAQ

Q1: I cannot log in to the web UI by visiting tendawifi.com. What should I do?

A1: First, try to visit <http://tendawifi.com> or <http://192.168.0.1> in the address bar (not the search bar).

If you are using a Wi-Fi-enabled device, such as a smartphone:

- Ensure that your smartphone is connected to the Wi-Fi network of the router.
 - For the first login, connect the SSID (@Tenda_XXXXXX) on the label of the device's body. No Wi-Fi password by default.
 - When logging in again after setting, use the changed Wi-Fi name and password to connect to the Wi-Fi network.
- Ensure that the cellular network of the smartphone is disabled.

If you are using a wired device, such as a computer:

- Ensure that your wired devices are connected to an Ethernet port properly.
- Ensure that the computer is set to **Obtain an IP address automatically** and **Obtain DNS server address automatically**.

If the problem persists, reset the router by referring to **Q4** and try again.

Q2: I cannot access the internet after the configuration. What should I do?

A2:

- Check whether the WAN port of the router is connected to a modem or Ethernet jack properly.
- Log in to the web UI of the router and navigate to the **Internet Settings** page. Follow the instructions on the page to solve the problem.

If the problem persists, try the following solutions:

- For Wi-Fi-enabled devices:
 - Ensure that your devices are connected to the Wi-Fi network of the router.
 - If you still cannot access the internet, connect your computer to the Ethernet port of your router with an Ethernet cable, log in to the web UI of the router, change your Wi-Fi name and Wi-Fi password, and reconnect to Wi-Fi.
- For wired devices:
 - Ensure that your wired devices are connected to a LAN port properly.
 - Ensure that wired devices are set to **Obtain an IP address automatically** and **Obtain DNS server address automatically**.

Q3: Some computers cannot search router's Wi-Fi. What should I do?

A3:

- Change the network mode of the router's 2.4G Wi-Fi and 5G Wi-Fi to not include 802.11ax and 802.11be, and search again.
- If the router's Wi-Fi can be searched after changing the network mode, the wireless network adapter version is older and needs to be updated. You can go to the corresponding official website of the wireless network adapter to download and install, or you can use software such as driver wizard to detect and update online.
- If only 2.4G Wi-Fi is searched, first check whether the computer supports 5G band. If other 5G Wi-Fi can be searched, change the 5G Wi-Fi channel of the router to channel 36 or channel 149 in turn, and then search. If it can be searched after changing the channel, it means that the 5G wireless network adapter only supports high-channel or low-channel Wi-Fi.

Q4: How to restore my device to factory settings?

A4: With your router connected to power and turned on, hold down the reset (marked **RST** or **RESET**) button of your device for about 8 seconds, and release it when the indicator blinks red fast. After about 1 minute, the router is reset successfully and rebooted. You can configure the router again.

Q5: My router's Wi-Fi cannot be found after connecting it to the upstream router via Ethernet cable. What should I do?

A5: The router may have already networked with the upstream router. Refer to the following instructions to create a separate network for the router.

1. Ensure the router is powered on using the included power adapter.
2. Disconnect the Ethernet cable from the upstream router, then reset your router to factory settings.
3. Log in to the web UI of the router, skip the internet connection detection, and complete the setup wizard.
4. Connect the router's 1/2.5GE port to the LAN port of the upstream router using an Ethernet cable.

- Falls Sie keinen **Tenda WiFi+ Mesh**-Router oder **Tenda Mesh Wi-Fi System**-Router besitzen und einen neu erworbenen Wi-Fi 7-Router für Ihr Netzwerk einrichten möchten, lesen Sie **Szenario 1: Gerät als Router einrichten**.
- Falls Sie bereits einen **Tenda WiFi+ Mesh**-Router oder **Tenda Mesh Wi-Fi System**-Router besitzen und Ihr Netzwerk mit einem neuen Wi-Fi 7-Router erweitern möchten, lesen Sie **Szenario 2: Als eine zusätzliche Station einrichten**.

Szenario 1: Gerät als Router einrichten

I. Den Router anschließen



Tipps

- Wenn Sie das Modem für den Internetzugang verwenden, schalten Sie das Modem zunächst aus, bevor Sie den WAN-Port des Routers mit dem LAN-Port Ihres Modems verbinden, und schalten Sie es nach der Verbindung wieder ein.
- Bitte beachten Sie folgenden Tipps zur Verlagerung, um den Router an einer geeigneten Position zu platzieren:
 - Platzieren Sie die Mesh-Router an einer erhöhten Position mit wenigen Hindernissen.
 - Halten Sie Ihren Router von Elektronikgeräten mit starken Störungen, wie z.B. Mikrowellen, Induktionsherden oder Kühlschränken.
 - Halten Sie Ihren Router von Metallbarrieren wie Schwachstromkästen und Metallrahmen fern.



1 Starten Sie Ihren Router.



2 Verbinden Sie den WAN-Port des Routers über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port Ihres Modems oder der Ethernet-Buchse.

II. Den Router mit dem Internet verbinden

1. Verbinden Sie Ihren wireless Client, z. B. ein Smartphone, mit dem WiFi-Netzwerk des Routers. Den vorgegebenen WiFi-Namen (SSID) finden Sie auf dem Etikett am Gerät. Standardmäßig ist kein WiFi Kennwort festgelegt.



Tipps

Falls auf der Seite die Meldung **Ungesichertes Netzwerk** erscheint, ignorieren Sie diese.
Um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten, wird das WiFi-Passwort zu einem späteren Zeitpunkt in den Einstellungen festgelegt.

- Das Smartphone wird automatisch auf die Web-UI des Router weitergeleitet. Falls dies nicht geschieht, deaktivieren Sie Ihre mobilen Daten, öffnen Sie einen Browser und geben Sie **tendawifi.com** in die Adressleiste ein.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Router mit dem Internet zu verbinden.



Erledigt. Wenn die LED-Anzeige dauerhaft grün leuchtet, war die Einrichtung erfolgreich.

Dieser Router unterstützt IPv6, und IPv6 ist standardmäßig aktiviert. Wenn Ihr Breitbanddienst IPv6 unterstützt, können Sie nach der Einrichtung auf das IPv6-Netzwerk zugreifen.

Für den Internetzugriff mit:

- WiFi-aktivierte Geräte: Stellen Sie eine Verbindung zum neuen WLAN-Netzwerk her, das Sie eingerichtet haben.
 - * Wie in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften vorgeschrieben, führt das Gerät eine dynamische Frequenzwahl (DFS) durch. Bitte stellen Sie nach etwa 90 Sekunden eine Verbindung zum WiFi her.
 - * Um die hohen Geschwindigkeiten der WiFi 7-Router nutzen zu können, müssen die Clients 802.11be unterstützen.
- Kabelgebundene Geräte: Stellen Sie mit einem Ethernet-Kabel eine Verbindung zu einem LAN-Port des Routers her.

Szenario 2: Als eine zusätzliche Station einrichten



Tipps

- Dieser Router kann mit **Tenda WiFi+ Mesh** Routern oder einem **Tenda Mesh Wi-Fi System**-Router vernetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der vorhandene Router (primärer Knoten) mit dem Internet verbunden ist und der hinzuzufügende Router (sekundärer Knoten) noch nie verwendet wurde. Falls nicht, setzen Sie diesen Router zuerst zurück.
- Als Beispiel werden hier zwei RE6L Pro verwendet. Wenn der Router nicht zu einem bestehenden Netzwerk hinzugefügt werden kann, wenden Sie sich an den Tenda-Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

Methode 1: Drahtlose Erweiterung

I. Hinzufügen des Routers zu einem bestehenden Netzwerk

1. Platzieren Sie den Router an einer erhöhten und offenen Stelle in einem Abstand von 3 Metern zu Ihrer bestehenden Station.
2. Verwenden Sie das Netzteil, um den Router mit einer Stromquelle zu verbinden und warten Sie, bis die LED-Anzeige langsam grün blinkt.
3. Drücken Sie die **WPS**-Taste des Routers etwa 1–3 Sekunden lang. Die LED-Anzeige blinkt schnell grün. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten 1–3 Sekunden lang die **WPS**-Taste des Knotens des bestehenden Netzwerks, damit es Informationen mit dem Router austauschen kann.

*Wenn die Anzeige nicht schnell grün blinkt, stellen Sie sicher, dass die **MESH**-Taste aktiviert ist.

Wenn die LED-Anzeige des Routers dauerhaft grün leuchtet, ist die Netzwerkverbindung erfolgreich und der Router wird zu einer sekundären Station im Netzwerk.

II. Verlegen Sie den Router

1. Jetzt können Sie den Router umstellen, wobei Sie die folgenden Hinweise beachten sollten:

- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen zwei beliebigen Stationen weniger als 10 Meter beträgt.
- Halten Sie Ihre Mesh-Stationen fern von Elektronikgeräten mit starken Störungen, wie z.B. Mikrowellen, Induktionsherden oder Kühlschränken.
- Platzieren Sie die Mesh-Stationen an einer erhöhten Position mit wenigen Hindernissen.

2. Schalten Sie den Router erneut ein.
3. Warten Sie 1–2 Minuten und beobachten Sie die LED-Anzeige des Routers. Wenn die LED-Anzeige dauerhaft grün leuchtet, ist die Verbindung zwischen dem primären und dem sekundären Knoten gut. Andernfalls stellen Sie den Router (sekundärer Knoten) näher an den vorhandenen Router, um die Verbindungsqualität zu verbessern.



Erledigt.

Für den Internetzugriff mit:

- Kabelgebundene Geräte: Verbinden Sie sich mit den LAN-Anschluss Ihrer Stationen.
* Um die hohen Geschwindigkeiten der WiFi 7-Router nutzen zu können, müssen die Clients 802.11be unterstützen.
- Kabellose Geräte: Verbinden Sie sich mit Ihrem WLAN-Netzwerk unter Verwendung des WLAN-Namens und des Passworts Ihres bestehenden WLAN-Netzwerks.

Methode 2: Kabelgebundene Erweiterung (Für Räume mit bereits verlegten Ethernet-Kabeln)

Um den neuen Router mit Ihrem vorhandenen Tenda-Router zu einem Netzwerk zu verbinden:

1. Schalten Sie den neuen Router ein und warten Sie, bis die Anzeige langsam grün blinkt.
2. Verbinden Sie den neuen Router über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port (z.B. Ethernet-Port 2) des vorhandenen Tenda-Routers. Sobald die Anzeige des neuen Routers dauerhaft grün leuchtet, ist die Einrichtung abgeschlossen. Der neue Router wird als sekundärer Knoten mit derselben SSID und demselben Passwort wie der primäre Knoten eingerichtet.

Internetverbindung mit NFC

Der Router ist mit NFC-Aufklebern ausgestattet. Sie können Ihre NFC-fähigen Geräte mit One-Touch mit dem WiFi des Routers verbinden.

Nur NFC-fähige **Android**- oder **HarmonyOS**-Handys oder Tablets können mit One-Touch eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Schreiben Sie WiFi-Informationen auf NFC-Sticker.

(1) Installieren und registrieren Sie die **Tenda WiFi**-App, indem Sie den QR-Code scannen. Nachdem Sie den Router eingerichtet haben (verbinden Sie sich mit dem WiFi des Routers, die App wird den Router automatisch erkennen), rufen Sie die Router-Konfigurationsseite auf und navigieren Sie zum **NFC-Aufkleber**.



Scannen, um die Tenda WiFi-App herunterzuladen

(2) Wählen Sie den WiFi-Namen, den Sie für den Aufkleber verwenden möchten, und tippen Sie auf **NFC-Aufkleber beschreiben**.

(3) Platzieren Sie den NFC-Aufkleber in der Nähe des NFC-Bereichs am Handy (normalerweise in der Nähe der Kamera auf der Rückseite des Handys).

Warten Sie einen Moment, bis die WiFi-Informationen erfolgreich auf dem NFC-Aufkleber eingetragen sind. Platzieren Sie den NFC-Aufkleber an einer gut sichtbaren Stelle zu Hause, um Zugang zum Internet zu erhalten.

*NFC-Aufkleber können neu beschrieben werden, falls sich der WiFi-Name oder das WiFi-Passwort ändert.

2. Verbinden Sie Ihr Handy mit dem Internet.

* Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion aktiviert und das Display entsperrt und aktiv ist.

Platzieren Sie den NFC-Aufkleber in der Nähe des NFC-Bereichs am Handy, warten Sie einen Moment und nehmen Sie das Handy weg, sobald es einen Ton oder eine Vibration ausgibt. Wenn das Handy zum **Verbinden mit dem Netzwerk** auffordert, tippen Sie auf **VERBINDEN**, um eine unverschlüsselte WiFi-Verbindung herzustellen.

LED-Anzeige

LED-Anzeige	Szenario		Status	Beschreibung
LED-Anzeige	Start-up		Grün leuchtend	Das System startet.
	Details zur Internetverbindung	Primäre Station	Grün leuchtend	Der Router ist mit dem Internet verbunden
			Blinkt langsam grün	Nicht konfiguriert und der Router ist nicht mit dem Internet verbunden.
			Blinkt langsam rot	Konfiguriert, aber der Router konnte keine Verbindung zum Internet herstellen.
			Blinkt langsam orange	Konfiguriert, aber nicht mit einem Ethernet-Port verbunden.
		Sekundäre Station	Grün leuchtend	Verbindung war erfolgreich. Die Verbindungsqualität ist gut.
			Durchgehend orange	Verbindung war erfolgreich. Die Verbindungsqualität ist aber nur mittelmäßig. Es wird empfohlen, sich dem Hauptknoten zu nähern.
			Rot leuchtend	Verbindung war erfolgreich. Die Verbindungsqualität ist schlecht. Bitte näher am Hauptknoten positionieren.
			Blinkt langsam grün	Warte auf Verbindung zu einem anderen Knoten oder Einrichtung fehlgeschlagen.
			Blinkt langsam rot	Konfiguriert, aber der Router konnte keine Verbindung zum Internet herstellen.
	WPS, MESH		Blinkt schnell grün	WPS-Verhandlung oder MESH-Netzwerkeinrichtung läuft (gültig innerhalb von 2 Minuten).
	Das Ethernet-Kabel ist verbunden		Blinkt 3 Sekunden lang schnell grün	Ein Gerät ist mit dem Ethernet-Anschluss des Routers verbunden oder von diesem getrennt.
	Zurücksetzen		Schnelles rotes Blinken	Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

Buchse, Anschlüsse und Tasten

Die Buchsen, Anschlüsse und Tasten können je nach Modell variieren. Das eigentliche Produkt ist entscheidend.

Buchse/Anschluss/Taste	Beschreibung
MESH, WPS, RST, RESET	Wird verwendet, um die WPS-Übertragung Ihres Routers zu starten oder um den Router zurückzusetzen. - WPS: Durch die WPS-Verhandlung, sie können sich mit dem WiFi-Netzwerk Ihres Routers verbinden, ohne ein Passwort einzugeben. Methode: Drücken Sie die Taste und die LED-Anzeige blinkt schnell grün. Aktivieren Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Funktion eines anderen Geräts, um eine WPS-Verbindung aufzubauen. - Mesh: Wenn er als Mesh-Netzwerktaaste verwendet wird, können Sie Ihr Netzwerk mit einem anderen Gerät erweitern, das die Mesh-Funktion unterstützt. Methode: Drücken Sie diese Taste etwa 1-3 Sekunden lang. Die LED-Anzeige blinkt schnell grün, was anzeigt, dass das Gerät nach einem anderen Gerät sucht, um sich damit zu verbinden. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten 1 bis 3 Sekunden lang die MESH/WPS-Taste eines anderen Geräts, um mit diesem Gerät Informationen auszutauschen. - RVerfahren zum Zurücksetzen: 'Siehe F4 in FAQ.  Tipp: Als WPS-Taste: Stellen Sie sicher, dass das Gerät der Hauptknoten oder ein korrekt vernetzter Sekundärknoten ist.
1, 1/2, 5GE, 2, 2/2, 5GE, 3, 4, 5	WAN/LAN auto-adaptiver Port. Als WAN-Port: Wird verwendet, um ein optisches Modem, DSL-Modem, Kabelmodem oder einen Breitband-Ethernet-Port anzuschließen. Als LAN-Port: Wird verwendet, um Geräte wie Computer, Switches und Spielkonsolen zu verbinden.  Tipp: - Es wird empfohlen, den 2.5GE-Port als WAN-Port zu verwenden. - Wenn IPTV aktiviert ist, wird Port 5 zum dedizierten IPTV-Port für Ihre Set-Top-Box. Um diese Zuordnung zu ändern, passen Sie die Einstellungen in der Weboberfläche oder in der mobilen App an.
POWER	Stromanschluss.

FAQ

F1: Ich kann mich nicht nicht bei der Web-UI auf tendawifi.com anmelden. Was soll ich machen?**A1:**

Geben Sie zuerst <http://tendawifi.com> oder <http://192.168.0.1> in die Adressleiste ein (nicht in die Suchleiste).

- Wenn Sie ein WiFi-fähiges Gerät wie z.B. ein Smartphone verwenden:
Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk des Routers verbunden ist.
- Für die erste Anmeldung: Verwenden Sie die auf dem Gerät angegebene SSID (@Tenda_XXXXXX). Standardmäßig ist kein WLAN-Passwort festgelegt.
- Wenn Sie sich nach der Einstellung erneut anmelden, verwenden Sie den geänderten WLAN-Namen und das geänderte WLAN-Passwort, um eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilfunknetz (mobile Daten) des Clients deaktiviert ist.
Wenn Sie ein kabelgebundenes Gerät wie einen Computer verwenden:
- Stellen Sie sicher, dass tendawifi.com korrekt in die Adressleiste und nicht in die Suchleiste des Webbrowsers eingegeben wird.
- Überprüfen Sie, ob das kabelgebundene Gerät so eingestellt ist, dass es **automatisch eine IP-Adresse Abruft** und **automatisch eine DNS-Serveradresse Abruft**.

Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den Router gemäß **Q4** zurück und versuchen Sie es erneut.

F2: Nach der Konfiguration kann ich nicht mehr auf das Internet zugreifen. Was soll ich machen?**A2:**

- Achten Sie bei der Standortwahl auf Folgendes Sie, ob der WAN-Anschluss des router ordnungsgemäß mit einem Modem oder einer Ethernet-Buchse verbunden ist.
- Sie sich an der Web-UI des router an und gehen Sie auf **Intemeinstellungen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite, um das Problem zu lösen.

Falls das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie die folgende Lösungen:

- Für WiFi-aktivierte Geräte:
- Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit dem WiFi-Netzwerk des Knotens verbunden ist.
- Falls Sie immer noch nicht auf das Internet zugreifen können, schließen Sie Ihren Computer mit einem Ethernet-Kabel an den Ethernet- Anschluss Ihres Routers an, melden Sie sich auf der Web-UI des Routers an, ändern Sie Ihren WiFi-Namen und Ihr WiFi-Passwort und verbinden Sie sich erneut mit dem WiFi.

Für kabelgebundene Geräte:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre kabelgebundenen Geräte ordnungsgemäß an einen LAN-Port angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob das kabelgebundene Gerät so eingestellt ist, dass es **automatisch eine IP-Adresse Abruft** und **automatisch eine DNS-Serveradresse Abruft**.

F3: Einige Computer können das WiFi des Routers nicht finden. Was soll ich machen?**A3:**

- Ändern Sie den Netzwerkmodus des 2,4G WiFi und 5G WiFi des Routers so, dass 802.11ax und 802.11b nicht enthalten sind, und suchen Sie erneut.
- Wenn das WiFi des Routers nach dem Ändern des Netzwerk-Modus gefunden werden kann, ist die Version des drahtlosen Netzwerkadapters älter und sollte aktualisiert werden. Sie können die entsprechende Version des drahtlosen Netzwerkadapters von der offiziellen Website herunterladen und installieren, oder Sie können eine Software wie den Driver Wizard verwenden, um die neueste Version online zu finden und zu aktualisieren.
- Falls nur 2,4G WiFi gefunden wird, prüfen Sie zunächst, ob der Computer das 5G-Frequenzband unterstützt. Falls andere 5G-WiFi-Verbindungen gefunden werden können, ändern Sie den 5G-WiFi-Kanal des Routers auf Kanal 36 oder Kanal 149 und suchen Sie dann erneut. Wenn nach der Änderung des Kanals etwas gefunden wird, bedeutet dies, dass der 5G Wireless-Netzwerkadapter nur WiFi mit hohem Kanal oder niedrigem Kanal unterstützt.

F4: Wie kann ich mein Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

- A4:** Wenn Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert, halten Sie die Reset-Taste (mit **RST** oder **RESET** gekennzeichnet) Ihres Geräts etwa 8 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED-Anzeige schnell rot blinkt. Nach ca. 1 Minute ist der Router erfolgreich zurückgesetzt und neu gestartet. Sie können den Router erneut konfigurieren.

F5: Mein Router-WLAN ist nach der Verbindung mit dem Hauptrouter über ein Ethernet-Kabel nicht auffindbar. Was soll ich machen?

- A5:** Der Router hat möglicherweise bereits ein Netzwerk mit dem Hauptrouter gebildet. Befolgen Sie diese Anweisungen, um ein separates Netzwerk einzurichten:
1. Stellen Sie sicher, dass der Router mit dem mitgelieferten Netzteil eingeschaltet ist.
 2. Trennen Sie das Ethernet-Kabel vom Hauptrouter und setzen Sie Ihren Router auf die Werkseinstellungen zurück.
 3. Melden Sie sich in der Weboberfläche (UI) des Routers an, überspringen Sie die Internetverbindungserkennung und schließen Sie den Einrichtungsassistenten ab.
 4. Verbinden Sie den 1/2.5GE-Port des Routers mit dem LAN-Port des Hauptrouters über ein Ethernet-Kabel.

- Pokud nemáte směrovač **Tenda WiFi+ Mesh** nebo směrovač **systému Tenda Mesh Wi-Fi** a chcete nastavit nově zakoupený směrovač Wi-Fi 7 pro vytvoření sítě, přejděte k

Scénář 1: Nastavení zařízení jako router.

- Pokud již máte směrovač **Tenda WiFi+ Mesh** nebo směrovač **systému Tenda Mesh Wi-Fi** a chcete rozšířit síť o nový směrovač Wi-Fi 7, přejděte k **Scénáře 2: Nastavit jako přídatný uzel.**

Scénář 1: Nastavení zařízení jako router

I. Připojení routeru



Tipy

- Pokud používáte modem pro přístup k internetu, před připojením WAN portu routeru k LAN portu svého modemu nejprve vypněte modem a po připojení jej zapněte.
- Chcete-li směrovač umístit do správné polohy, podívejte se na následující tipy pro přemístění:
 - Umístěte router do vysoké polohy s málo překážkami.
 - Udržujte router v bezpečné vzdálenosti od elektroniky se silným rušením, jako jsou mikrovlnné trouby, indukční variče a chladničky.
 - Udržujte router v dostatečné vzdálenosti od kovových překážek, jako jsou slaboproudé krabice a kovové rámy.

1 Zapněte router.

2 Pomocí kabelu sítě Ethernet připojte port WAN směrovače k portu sítě LAN na svém modemu nebo k zásuvce sítě Ethernet.

II. Připojte router k internetu

1. Připojte své bezdrátové zařízení, například chytrý telefon, k síti Wi-Fi routeru. Výchozí název Wi-Fi (SSID) najdete na štítku na korpusu zařízení. Ve výchozím nastavení není k Wi-Fi zadáno žádné heslo.



Tipy

Pokud se na stránce zobrazí výzva **Nezabezpečená síť**, ignorujte ji.
Kvůli zabezpečení sítě bude heslo Wi-Fi nastaveno při pozdějším nastavení.

2. Stránka se automaticky přesměruje na webové uživatelské rozhraní routeru. Pokud ne, vypněte mobilní datové přenosy, spusťte prohlížeč a navštivte **tendawifi.com** v adresním řádku.

3. Pro připojení zařízení k internetu postupujte podle pokynů na obrazovce.

✓ **Hotovo.** Když kontrolka LED svítí zeleně, připojení k síti proběhlo úspěšně.
Tento router podporuje protokol IPv6 a ve výchozím nastavení je protokol IPv6 povolen. Pokud vaše širokopásmová služba podporuje IPv6, můžete po nastavení přistupovat k síti IPv6.

Přístup na internet:

- Zařízení s přístupem k síti WiFi: Připojte se k nové WiFi síti, kterou jste nastavili.
 - * Dle požadavků souvisejících zákonů a předpisů přístroj provádí dynamický výběr frekvence (DFS). Přibližně po 90 sekundách se připojte k síti Wi-Fi.
 - * Zařízení musí podporovat standard 802.11be, aby mohla využívat vysoké rychlosti nabízené routery Wi-Fi 7.
- Drátová zařízení: Kabelem sítě Ethernet zařízení připojte k portu LAN port na směrovači.

Scénáře 2: Nastavit jako přídatný uzel



Tipy

- Tento router lze propojit s routery **Tenda WiFi+ Mesh** nebo s routerem ze **systému Tenda Mesh Wi-Fi**.
- Ujistěte se, že stávající router (primární uzel) byl připojen k internetu a router, který chcete přidat (sekundární uzel), nebyl nikdy použit. Pokud ne, resetujte nejprve tento router.
- Jako příklad jsou zde použity dva modely RE6L Pro. Pokud se router nepodaří přidat do stávající sítě, požádejte o pomoc zákaznický servis Tenda.

Metoda 1: Bezdrátové rozšíření

I. Přidání routeru do existující sítě

1. Umístěte router na vyvýšenou a otevřenou pozici nanejvýš 3 metry od vašeho stávajícího uzlu.
2. Pomocí napájecího adaptéru připojte router ke zdroji napájení a počkejte, dokud indikátor LED nezačne pomalu zeleně blikat.
3. Držte tlačítko routeru **WPS** stisknuté na 1–3 vteřiny. Ukazatel LED bliká rychle zeleně.

Do 2 minut stiskněte tlačítko uzlu **WPS** existující sítě a držte jej stisknuté po dobu 1–3 vteřin pro vyjednávání s tímto routerem.

*Pokud indikátor neblíká rychle zeleně, ujistěte se, že je **tlačítko MESH** povoleno.

Když LED kontrolka routeru svítí nepřerušovaně zeleně, připojení k síti je úspěšné a router se stává sekundárním uzlem v síti.

II. Přemístění routeru

1. Nyní můžete router přemístit podle následujících tipů pro přemístění:
 - Ujistěte se, že vzdálenost mezi dvěma uzly je menší než 10 metrů.
 - Udržujte uzly v bezpečné vzdálenosti od elektroniky se silným rušením, jako jsou mikrovlnné trouby, indukční vařiče a chladničky.
 - Umístěte uzly do vysoké pozice s málo překážkami.
2. Znovu zapněte router.
3. Počkejte 1–2 minuty a sledujte LED indikátor routeru. Pokud LED indikátor svítí zeleně, spojení mezi primárním a sekundárním uzlem je dobré. V opačném případě přesuňte router (sekundární uzel) blíže ke stávajícímu směrovači, abyste zlepšili kvalitu připojení.



Hotovo.

Přístup na internet přes:

- Drátová zařízení: Připojte se k LAN portům vašich uzlů.
 - * Zařízení musí podporovat standard 802.11b, aby mohla využívat vysoké rychlosti nabízené routery Wi-Fi 7.
- Bezdrátová zařízení: Připojte se ke své WiFi síti pomocí názvu a hesla vaší stávající sítě.

Metoda 2: Drátové rozšíření (Pro místnosti s předem nainstalovanými Ethernetovými kabely)

Pro integraci nového směrovače s vaším stávajícím směrovačem Tenda do jedné sítě:

1. Zapněte nový směrovač a počkejte, až jeho indikátor pomalu bliká zeleně.
 2. Propojte nový směrovač s LAN portem (např. Ethernet port 2) stávajícího směrovače Tenda pomocí Ethernetového kabelu.
- Jakmile indikátor nového směrovače svítí trvale zeleně, nastavení je dokončeno. Nový směrovač se stane sekundárním uzlem se stejným SSID a heslem jako hlavní uzel.

Připojení k internetu pomocí NFC

Router je vybaven nálepkami NFC, zařízení s podporou NFC můžete připojit k Wi-Fi routeru jedním dotykem.

Pouze telefony nebo tablety se systémem **Android** nebo **HarmonyOS** s podporou NFC se mohou připojit k internetu jedním dotykem.

1. Zápis informací Wi-Fi na nálepky NFC.

- (1) Nainstalujte a zaregistrujte aplikaci **Tenda WiFi** naskenováním QR kódu. Po nastavení routeru (připojte se k Wi-Fi routeru, aplikace rozpozná router automaticky) vstupte na stránku konfigurace routeru a přejděte na **NFC nálepku**.



Naskenujte pro stažení Tenda WiFi aplikace

- (2) Vyberte název Wi-Fi, který chcete zapsat do nálepky, a klepněte na položku **Zapsat NFC nálepku**.

- (3) Umístěte NFC nálepku poblíž NFC oblasti telefonu (obvykle poblíž fotoaparátu na zadní straně telefonu).
Chvilku počkejte, informace o Wi-Fi se úspěšně zapíše do NFC nálepky. Umístěte NFC nálepku na viditelné místo doma pro přístup k internetu.

*NFC nálepky lze přepsat, pokud se změní název Wi-Fi nebo heslo Wi-Fi.

2. Připojte svůj telefon k internetu.

* Zkontrolujte, zda je povolena funkce NFC a zda je obrazovka odemčená a aktivní.

Umístěte NFC nálepku do blízkosti NFC oblasti telefonu, chvíli počkejte a vyjměte ji, jakmile telefon vydá zvukovou nebo vibrační výzvu. Když telefon zobrazí výzvu **Připojit** k síti, klepněte na **PŘIPOJIT** a připojte se k síti Wi-Fi bez šifrování.

LED kontrolka

LED kontrolka	Scénář		Stav	Popis
LED kontrolka	Spuštění		Stále svítící zelená	Systém se spouští.
	Primární uzel	Stále svítící zelená	Router je připojen k internetu.	
		Bliká pomalu zeleně	Není nakonfigurováno a router není připojen k internetu.	
		Pomalou bliká červeně	Nakonfigurováno, ale routeru se nepodařilo připojit k internetu.	
		Pomalou oranžově bliká	Nakonfigurováno, ale nepřipojeno k port Ethernet.	
	Internetové připojení	Stále svítící zelená	Propojení je úspěšné. Dobrá kvalita připojení.	
		Svíti oranžově	Propojení je úspěšné. Dostačující kvalita připojení. Doporučuje se přiblížit k hlavnímu uzlu.	
		Nepřerušovaná červená	Propojení je úspěšné. Špatná kvalita připojení. Přiblížte se k hlavnímu uzlu.	
		Bliká pomalu zeleně	Čekání na připojení k jinému uzlu nebo selhání nastavení.	
		Pomalou bliká červeně	Nakonfigurováno, ale routeru se nepodařilo připojit k internetu.	
	WPS, MESH		Rychle bliká zeleně	Probíhá vyjednávání WPS nebo MESH síťování (platné do 2 minut).
	Kabel Ethernet je připojen		Rychle zeleně bliká po dobu 3 sekund	Zařízení je připojeno nebo odpojeno od ethernetového portu routeru.
	Resetování		Rychle bliká červeně	Obnovení do továrního nastavení.

Konektor, porty a tlačítka

Konektory, porty a tlačítka se mohou u jednotlivých modelů lišit. Skutečný produkt převažuje.

Konektor/port/tlačítko	Popis
MESH, WPS, RST, RESET	Slouží ke spuštění procesu připojení pomocí WPS nebo k resetování směrovače. - WPS: Prostřednictvím vyjednávání WPS se můžete připojit k WiFi síti routeru bez zadání hesla. Postup: Stiskněte tlačítko a LED indikátor rychle zeleně bliká. Do 2 minut aktivujte funkci WPS na druhém zařízení s podporou WPS, abyste navázali spojení WPS. - Mesh: Pokud se používá jako síťové tlačítko Mesh, můžete si rozšířit o další zařízení, které podporuje funkci Mesh. Postup: Stiskněte toto tlačítko asi na 1–3 vteřiny. LED kontrolka bliká rychle zeleně, což udává, že zařízení hledá další zařízení pro vytvoření sítě. Do 2 minut stiskněte tlačítko MESH/WPS jiného zařízení a držte jej stisknuté po dobu 1 až 3 vteřin pro vyjednávání s tímto zařízením. MESH/WPS jiného zařízení a držte jej stisknuté po dobu 1 až 3 vteřin pro vyjednávání s tímto zařízením. - Metoda resetu: "Viz Q4 v FAQ." Tipy: Jako tlačítko WPS zajistěte, aby zařízení bylo hlavním uzlem nebo správně připojeným vedlejším uzlem.
1, 1/2, 5GE, 2, 2/2, 5GE, 3, 4, 5	Automaticky přizpůsobivý port WAN/LAN. - Jako port WAN: slouží k připojení k optickému modemu, DSL modemu, kabelovému modemu nebo k portu širokopásmového Ethernetu. - Jako port LAN: slouží k připojení zařízení, jako jsou počítače, switchce nebo herní konzole. Tipy: - Doporučuje se použít port 2, 5GE jako port WAN. - Když je IPTV povoleno, port 5 se stane vyhrazeným IPTV portem pro váš set-top box. Chcete-li toto přizpůsobení změnit, upravte nastavení v webovém rozhraní nebo v mobilní aplikaci.
POWER	Konektor napájení.

Odpovědi na časté dotazy (FAQ)

Q1: Když navštívím tendawifi.com, nemohu se přihlásit k webovému uživatelskému rozhraní. Co mám dělat?

A1:

Nejprve zkuste navštívit stránku <http://tendawifi.com> nebo <http://192.168.0.1> v adresním řádku (nikoli ve vyhledávacím řádku).

Pokud používáte zařízení s podporou Wi-Fi jako například chytrý telefon:

- Ujistěte se, že je váš smartphone připojen k síti Wi-Fi routeru.
 - Pro první přihlášení použijte SSID (@Tenda_XXXXXX) uvedené na štítku zařízení. Výchozí nastavení nevyžaduje heslo k Wi-Fi.
 - Při opětovném přihlášení po nastavení použijte změněné Wi-Fi jméno a heslo pro připojení k Wi-Fi síti.
 - Ujistěte se, že je celulární síť (mobilní data) klienta deaktivována.
- Pokud používáte zařízení připojené kabelem jako například počítač:
- Ujistěte se, že jste tendawifi.com zadali správně do adresního řádku, spíše než do vyhledávacího řádku prohlížeče.
 - Ujistěte se, že je váš počítač nastavený na **automatické získávání IP adresy a automatické získávání adresy DNS serveru**.

Pokud problém přetrvává, resetujte router podle **Q4** a zkuste to znovu.

Q2: Po konfiguraci se nelze připojit k internetu. Co mám dělat?

A2:

- Ujistěte se, že port WAN routeru je správně připojen k modemu nebo ethernetovému konektoru.
 - Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní routeru a přejděte na stránku **Nastavení internetu**. Pro vyřešení problému postupujte podle pokynů na stránce.
- Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte následující řešení:
- Pro zařízení s podporou WiFi:
 - se, že je vaše Povolit WiFi zařízení připojeno k síti Wi-Fi routeru.
 - Pokud stále nemáte přístup k internetu, připojte počítač k ethernetovému portu routeru pomocí ethernetového kabelu, přihlaste se do webového uživatelského rozhraní routeru, změňte název Wi-Fi a heslo Wi-Fi a znovu se připojte k síti Wi-Fi.
 - Pro drátová zařízení:
 - Ujistěte se, že, zda je drátové zařízení správně připojeno k portu LAN.
 - Ujistěte se, že je váš počítač nastavený na **automatické získávání IP adresy a automatické získávání adresy DNS serveru**.

Q3: Některé počítače nemohou vyhledávat v síti Wi-Fi routeru. Co mám dělat?

A3:

- Změňte síťový režim 2,4G Wi-Fi a 5G Wi-Fi routeru tak, aby nezahrnoval 802.11ax a 802.11be, a znovu proveďte vyhledávání.
- Pokud lze po změně režimu sítě vyhledávat v síti Wi-Fi routeru, je verze bezdrátového síťového adaptéru starší a je třeba ji aktualizovat. Můžete přejít na příslušné oficiální webové stránky bezdrátového síťového adaptéru a stáhnout a nainstalovat jej, nebo můžete použít software, jako je průvodce ovladačem, který jej zjistí a aktualizuje online.
- Pokud je vyhledávána pouze Wi-Fi 2,4G, nejprve zkontrolujte, zda počítač podporuje pásmo 5G. Pokud lze vyhledat jiné 5G Wi-Fi, změňte 5G Wi-Fi kanál routeru postupně na kanál 36 nebo 149 a poté vyhledejte. Pokud lze vyhledávat i po změně kanálu, znamená to, že bezdrátový síťový adaptér 5G podporuje pouze vysokokanálovou nebo nízkokanálovou Wi-Fi.

Q4: Jak obnovit moje zařízení do továrního nastavení?

A4: Když vaše zařízení funguje správně, podržte tlačítko reset (označené **RST** nebo **RESET**) na vašem zařízení po dobu asi 8 sekund a uvolněte jej, když indikátor LED začne rychle červeně blikat. Přibližně po 1 minutě se router úspěšně resetuje a restartuje. Router můžete znovu nakonfigurovat.

Q5: Nemohu najít Wi-Fi svého směrovače po připojení k nadřazenému směrovači pomocí ethernetového kabelu. Co mám dělat?

A5: Směrovač se pravděpodobně již připojil k síti s nadřazeným směrovačem. Postupujte podle následujících pokynů pro vytvoření samostatné sítě:

1. Ověřte, že je směrovač zapnutý pomocí dodaného napájecího adaptéru.
2. Odpojte ethernetový kabel od nadřazeného směrovače a obnovte tovární nastavení vašeho směrovače.
3. Přihlaste se do webového rozhraní (UI) směrovače, přeskočte detekci internetového připojení a dokončete průvodce nastavením.
4. Propojte port 1/2.5GE směrovače s LAN portem nadřazeného směrovače pomocí ethernetového kabelu.

- Se non disponi di un router **Tenda WiFi+ Mesh** o di un router del **sistema Tenda Mesh Wi-Fi**, e vuoi configurare un nuovo router Wi-Fi 7 appena acquistato per la rete, consulta **Scenario 1: Configurare il dispositivo come router**.
- Se possiedi già un router **Tenda WiFi+ Mesh** o un router del **sistema Tenda Mesh Wi-Fi**, e vuoi estendere la rete con un nuovo router Wi-Fi 7, consulta **Scenario 2: Impostare come un ulteriore nodo**.

Scenario 1: Configurare il dispositivo come router

I. Collegare il router



Suggerimenti

- Se utilizzi il modem per l'accesso a Internet, spegni il modem prima di collegare la porta WAN del router alla porta LAN del modem e riaccendilo dopo la connessione.
- Fare riferimento ai seguenti consigli di ricollocazione per localizzare il Router in una posizione corretta:
 - Posizionare il router in una posizione elevata con pochi ostacoli.
 - Tenere il router lontani da apparecchi elettronici con forti interferenze, come forni a microonde, fornelli a induzione e frigoriferi.
 - Tenere il router lontano da barriere metalliche, come scatole di corrente debole e strutture metalliche.

- 1 Accendere il router.
- 2 Collegare la porta WAN del router alla porta LAN del proprio modem utilizzando un cavo Ethernet.

II. Connettere il router a Internet

1. Collegare il dispositivo wireless, ad esempio uno Smartphone alla rete Wi-Fi del router. Per il nome Wi-Fi di default (SSID), controllare l'etichetta sul corpo del dispositivo. Non esiste una password Wi-Fi impostata di default.



Suggerimenti

- Se la scritta **Rete non Sicura** appare sulla pagina, ignorarle.
Per la sicurezza della rete, la Password Wi-Fi verrà impostata durante l'installazione successiva.

2. La pagina viene automaticamente reindirizzata all'interfaccia web del router. Altrimenti, disattivare il traffico dati mobili, avviare un browser e visitare **tendawifi.com** nella barra dell'indirizzo.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per collegare il dispositivo a Internet.



Fatto. Quando l'indicatore LED diventa verde fisso, l'impostazione è riuscita.

Il router supporta IPv6, e l'IPv6 è abilitato di default. Se il servizio di banda larga supporta l'IPv6, è possibile accedere alla rete IPv6 dopo l'installazione.
Per accedere a Internet con:

- Dispositivi abilitati Wi-Fi: connettiti alla nuova rete Wi-Fi che hai impostato.
 - * Come richiesto da leggi e regolamenti, il dispositivo sta eseguendo la scansione DFS. Collegarsi al Wi-Fi dopo circa 90 secondi.
 - * I client devono supportare 802.11be per ottenere le velocità elevate offerte dai router Wi-Fi 7.
- Dispositivi cablati: effettuare il collegamento a una porta LAN del router utilizzando un cavo Ethernet.

Scenario 2: Impostare come un ulteriore nodo



Suggerimenti

- Questo router può essere collegato in rete con router **Tenda WiFi+ Mesh** o con un router del **sistema Tenda Mesh Wi-Fi**.
- Assicurarsi che il router già esistente (nodo primario) sia collegato a Internet e che il router (nodo secondario) da aggiungere non sia mai stato utilizzato. In caso contrario, resettare prima questo router alle impostazioni di fabbrica.
- A titolo di esempio si utilizzano due RE6L Pro. Se non si riesce ad aggiungere il router a una rete esistente, contattare il servizio clienti Tenda per assistenza.

Metodo 1: Estensione Wireless

I. Aggiungere il router a una rete esistente

1. Posizionare il nodo in una posizione elevata e aperta entro 3 metri dal nodo esistente.
2. Utilizzare l'adattatore di alimentazione per collegare il router a una fonte di alimentazione e attendere che l'indicatore LED diventi verde e lampeggi lentamente.
3. Premere il pulsante **WPS** del router per circa 1-3 secondi. L'indicatore LED lampeggia veloce di verde. Entro 2 minuti, premere il pulsante **WPS** del nodo principale della rete esistente per 1-3 secondi per far avviare la sincronizzazione.

*Se l'indicatore non lampeggia rapidamente in verde, assicurarsi che il **Pulsante MESH** sia abilitato.

Quando l'indicatore LED del router si illumina di verde fisso, il collegamento è riuscito e il router nuovo diventa un nodo secondario nella rete.

II. Riposizionare il router

1. A questo punto è possibile riposizionare il router facendo riferimento ai seguenti suggerimenti per il riposizionamento:
 - Assicurarsi che la distanza tra due nodi sia inferiore a 10 metri.
 - Tenere i nodi lontani da apparecchi elettronici con forti interferenze, come forni a microonde, fornelli a induzione e frigoriferi.
 - Posizionare i nodi in una posizione elevata con pochi ostacoli.
2. Accendere nuovamente il router.
3. Attendere 1-2 minuti e osservare l'indicatore LED del router. Se l'indicatore LED è verde fisso, la connessione tra il nodo primario e il nodo secondario è buona. In caso contrario, avvicinare il router (nodo secondario) al router principale per migliorare la qualità della connessione.



Fatto.

Per accedere a Internet con:

- Dispositivi cablati: collegati alle porte LAN dei tuoi nodi.
* I client devono supportare 802.11b per ottenere le velocità elevate offerte dai router Wi-Fi 7.
- Dispositivi senza fili: collegati alla tua rete Wi-Fi usando il nome e la password della tua rete Wi-Fi esistente.

Metodo 2: Estensione Cablata (Per stanze con cavi Ethernet già installati)

Per integrare il nuovo router con il tuo router Tenda esistente in un'unica rete:

1. Accendi il nuovo router e attendi che il suo indicatore lampeggi lentamente in verde.
2. Collega il nuovo router alla porta LAN (ad esempio porta Ethernet 2) del router Tenda esistente utilizzando un cavo Ethernet.

Una volta che l'indicatore del nuovo router diventa verde fisso, la configurazione è completa. Il nuovo router diventerà un nodo secondario con lo stesso SSID e password del nodo principale.

Connessione Internet con NFC

Il router ha adesivi NFC, è possibile connettere i dispositivi abilitati a NFC al Wi-Fi del router con la procedura one-touch.

Solo telefoni o tablet **Android** o **HarmonyOS** abilitati a NFC possono connettersi a internet con la procedura one-touch.

1. Scrittura delle informazioni Wi-Fi sull'adesivo NFC.

- (1) Installare e registrare l'App **Tenda Wi-Fi** scansionando il Codice QR. Dopo aver gestito il router (connettersi al Wi-Fi del router, l'app scoprirà automaticamente il router), entrare nella pagina di configurazione del router e navigare verso l'**Adesivo NFC**.



Scansione per scaricare l'app Tenda Wi-Fi

- (2) Selezionare il nome del Wi-Fi che si vuole scrivere sull'adesivo, e toccare su **Scrivi adesivo NFC**.

- (3) Posizionare l'adesivo NFC vicino all'area NFC del telefono (di solito attorno alla videocamera nella parte posteriore del telefono).

Attendere un momento, e le informazioni Wi-Fi vengono scritte con successo nell'adesivo NFC. Posizionare l'adesivo NFC in una posizione visibile nella propria abitazione, per accesso a internet.

*Gli adesivi NFC possono essere riscritti se il nome Wi-Fi o la password Wi-Fi cambia.

2. Connettere il telefono a Internet.

* Assicurarsi che la funzione NFC venga abilitata, e che lo schermo sia sbloccato e attivo.

Posizionare l'adesivo NFC vicino all'area NFC del telefono, attendere un momento, e rimuovere il telefono quando il telefono emette un segnale acustico o una vibrazione. Quando il telefono dice **Connettere alla rete**, toccare su **CONNETTI** per connetterti alla rete Wi-Fi senza cifratura.

Spia LED

Spia LED	Scenario		Stato	Descrizione
Spia LED	Avviare		Verde fisso	Il sistema si sta avviando.
	Dettagli connessione a Internet	Nodo primario	LED verde fisso	Il router è connesso a Internet.
			LED verde lampeggiante lentamente	Non configurato e il router non è connesso a Internet.
			LED rosso lampeggiante lentamente	Configurato ma il router non riesce a connettersi a Internet.
			LED lampeggiante lentamente in arancione	Configurato ma non connesso a una porta Ethernet.
		Nodo secondario	LED verde fisso	Il collegamento in rete ha successo. Buona qualità di connessione
			LED arancione fisso	Il collegamento in rete ha successo. Qualità di connessione discreta. Si consiglia di avvicinarsi al nodo principale.
			LED rosso fisso	Il collegamento in rete ha successo. Qualità di connessione scarsa. Avvicinarsi al nodo principale.
			LED verde lampeggiante lentamente	In attesa di connessione a un altro nodo o configurazione fallita.
			LED rosso lampeggiante lentamente	Configurato ma il router non riesce a connettersi a Internet.
	WPS, MESH		Il LED lampeggia velocemente in verde	In corso negoziazione WPS o creazione rete MESH (valido entro 2 minuti)
	Cavo Ethernet collegato		Il LED lampeggia velocemente in verde per 3 secondi	Un dispositivo è collegato a una porta Ethernet del router o è scollegato dalla porta.
	Ripristino		Rosso lampeggiante rapidamente	Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Connettore, porte e pulsanti

I jack, le porte e i pulsanti possono variare in base ai modelli. Fa fede il prodotto reale.

Connettore/Porta/Pulsante	Descrizione
MESH, WPS, RST, RESET	Usato per avviare il processo di sincronizzazione WPS o per ripristinare il router. - WPS: attraverso la sincronizzazione WPS è possibile connettersi alla rete Wi-Fi del router senza immettere la password. Metodo: Premere il pulsante. La spia LED lampeggerà in verde rapidamente. Entro 2 minuti, abilitare la funzione WPS dell'altro dispositivo che supporta il WPS per stabilire una connessione WPS. Mesh: Quando viene utilizzato come pulsante di rete Mesh, è possibile estendere la rete con un altro dispositivo che supporta la funzione Mesh. Metodo: premere questo pulsante per circa 1-3 secondi. L'indicatore LED lampeggia velocemente in verde, a indicare che il dispositivo sta cercando un altro dispositivo per formare una rete. Entro 2 minuti, premere il tasto MESH/WPS del dispositivo da sincronizzare per 1-3 secondi e inizierà la procedura di sincronizzazione. - Metodo di ripristino: Fare riferimento a Q4 nelle DOMANDE FREQUENTI.  Suggerimenti Come pulsante WPS: Assicurarsi che il dispositivo sia il nodo principale o un nodo secondario correttamente connesso alla rete.
1, 1/2, 5GE, 2, 2/2, 5GE, 3, 4, 5	Porta WAN/LAN auto-adattiva. Come porta WAN: Utilizzata per connettere modem ottico, modem DSL, modem via cavo o porta Ethernet a banda larga. Come porta LAN: Utilizzata per connettere dispositivi come computer, switch e console di gioco.  Suggerimenti - Si raccomanda di utilizzare la porta 2.5GE come porta WAN. - Quando IPTV è abilitato, la porta 5 diventa la porta IPTV dedicata per il tuo set-top box. Per modificare questa assegnazione, regola le impostazioni nell'interfaccia web o nell'app mobile.
POWER	Presa di alimentazione.

DOMANDE FREQUENTI

Q1: Non riesco ad accedere all'interfaccia web visitando il sito tendawifi.com.

Cosa dovrei fare?

A1:

Per prima cosa, provare a visitare <http://tendawifi.com> o <http://192.168.0.1> nella barra dell'indirizzo (non la barra di ricerca).

Se utilizzi un dispositivo abilitato al Wi-Fi, come uno smartphone:

- Assicurarsi che il tuo smartphone è connesso alla rete Wi-Fi generata dal router Tenda.
 - Per il primo accesso, utilizzare SSID (@Tenda_XXXXXX) sull'etichetta del dispositivo. Nessuna password Wi-Fi predefinita.
 - Quando si accede nuovamente dopo l'impostazione, utilizzare il nome Wi-Fi e la password modificati per connettersi alla rete Wi-Fi.
- Assicurati che la rete cellulare (dati mobili) del client sia disabilitata.

Se utilizzi un dispositivo cablo, come un computer:

- Assicurati che tendawifi.com sia inserito correttamente nella barra degli indirizzi, anziché nella barra di ricerca del browser web.
- Verificare se il dispositivo cablo è impostato su **Otteni automaticamente un indirizzo IP** e **Otteni automaticamente l'indirizzo del server DNS**.

Se il problema persiste, reimpostare il router facendo riferimento alla sezione **Q4** e riprovare.

Q2: Non riesco ad accedere a Internet dopo la configurazione. Cosa dovrei fare?

A2:

- Assicurarsi che se la porta WAN del Router è collegata correttamente a un modem o a una presa Ethernet.
- Accedi all'interfaccia utente Web del router e vai alla sezione **Impostazioni Internet**.

Seguire le istruzioni guidate nella pagina per risolvere il problema.

Se il problema persiste, provare le seguenti soluzioni:

- Dispositivi abilitati Wi-Fi:
 - Assicurati che i dispositivi Wi-Fi siano collegati alla rete del router.
 - Se è ancora impossibile accedere ad internet, connettere il computer alla porta Ethernet del router con un cavo Ethernet, effettuare l'accesso all'IU web del router, cambiare nome Wi-Fi e password Wi-Fi, e riconnettersi al Wi-Fi.
- Per i dispositivi cablati:
 - Assicurarsi che il dispositivo cablo sia collegato correttamente a una porta LAN.
 - Verificare se i dispositivi cablati siano impostati su **Otteni automaticamente un indirizzo IP** e **Otteni automaticamente l'indirizzo del server DNS**.

Q3: Alcuni computer non possono cercare il Wi-Fi del router. Cosa dovrei fare?

A3:

- Cambiare la modalità di rete del Wi-Fi 2,4G e 5G affinché non includano 802.11ax e 802.11be, e cercare di nuovo.
- Se il Wi-Fi del router può essere trovato dopo aver cambiato la modalità di rete, la versione dell'adattatore della rete wireless è più vecchia e deve essere aggiornata. È possibile andare sul sito Web ufficiale corrispondente dell'adattatore di rete Wireless per scaricare e installare gli aggiornamenti, oppure è possibile usare un software come driver wizard, per individuare ed effettuare un aggiornamento online.
- Se viene trovato solo il Wi-Fi 2,4G, verificare che il computer supporti la connessione a 5G. Se è individuabile un'altra rete Wi-Fi 5G, cambiare il canale Wi-Fi 5G del router in canale 36 o canale 149, e cercare nuovamente. Se la rete può essere trovata dopo il cambio del canale, significa che l'adattatore di rete Wireless 5G supporta solo Wi-Fi a canale elevato o a canale basso.

Q4: Come ripristinare il mio dispositivo alle impostazioni di fabbrica?

A4: Quando il dispositivo è acceso, tieni premuto il pulsante di ripristino (contrassegnato **RST** o **RESET**) per circa 8 secondi e rilascialo quando l'indicatore LED lampeggia velocemente in rosso. Dopo circa 1 minuto, il router viene ripristinato correttamente e riavviato. Successivamente sarà possibile configurare nuovamente il router.

Q5: Non riesco a trovare il Wi-Fi del mio router dopo averlo collegato al router principale via cavo Ethernet. Cosa devo fare?

A5: Il router potrebbe essersi già sincronizzato con il router principale. Segui queste istruzioni per creare una rete separata per il router:

1. Assicurati che il router sia acceso utilizzando l'alimentatore incluso.
2. Scollega il cavo Ethernet dal router principale, poi ripristina il router alle impostazioni di fabbrica.
3. Accedi all'interfaccia web (UI) del router, salta il rilevamento della connessione Internet e completa la procedura guidata di configurazione.
4. Collega la porta 1/2.5GE del router alla porta LAN del router principale utilizzando un cavo Ethernet.

- Si vous ne possédez pas de routeur **Tenda WiFi+ Mesh** ou de routeur **système Tenda Mesh Wi-Fi**, et que vous souhaitez configurer un nouveau routeur Wi-Fi 7 pour votre réseau, consultez le **Scénario 1 : Configurer l'appareil en tant que routeur**.
- Si vous disposez déjà d'un routeur **Tenda WiFi+ Mesh** ou d'un routeur **système Tenda Mesh Wi-Fi**, et que vous souhaitez étendre votre réseau avec un nouveau routeur Wi-Fi 7, consultez le **Scénario 2 : Configurez comme nœud de nova additionnel**.

Scénario 1 : Configurer l'appareil en tant que routeur

I. Connecter le routeur



Conseils

- Si vous utilisez le modem pour accéder à Internet, éteignez d'abord le modem avant de connecter le port WAN du routeur au port LAN de votre modem et rallumez-le après la connexion.
- Veuillez vous référer aux conseils suivants pour repositionner le routeur dans un endroit approprié :
 - Placez les routeurs en hauteur dans un endroit dégagé.
 - Gardez vos routeurs à l'écart des composants électroniques présentant de fortes interférences, tels que les micro-ondes, cuisinières à induction et les réfrigérateurs.
 - Gardez votre routeur éloigné des barrières métalliques, telles que les boîtiers de courant faible et les cadres métalliques.



1 Allumez le routeur.



2 Connectez le port WAN du routeur au port LAN de votre modem ou à la prise Ethernet à l'aide d'un câble Ethernet.

II. Connecter le routeur à internet

1. Connectez votre appareil sans fil, par exemple un smartphone, au réseau sans fil du routeur. Pour connaître le nom Wi-Fi par défaut (SSID), consultez l'étiquette apposée sur le corps de l'appareil. Il n'y a pas de mot de passe Wi-Fi par défaut.



Conseils

Si le **Réseau non sécurisé** s'affiche sur la page, ignorez-le.

Pour la sécurité du réseau, le mot de passe Wi-Fi sera défini lors de la configuration ultérieure.

2. La page sera automatiquement redirigée vers l'interface web du routeur. Si ce n'est pas le cas, désactivez votre trafic de données mobiles, démarrez un navigateur et visitez **tendawifi.com** dans la barre d'adresse.

3. Suivez l'assistant de configuration à l'écran pour connecter le routeur à Internet.



Terminé. Lorsque le voyant LED s'allume en vert fixe, la Réseautage est réussie.

Ce routeur prend en charge l'IPv6 qui est activé par défaut. Si votre service à large bande prend en charge l'IPv6, vous pouvez accéder au réseau IPv6 après l'installation.

Pour accéder à Internet avec :

- Appareils Wi-Fi: Connectez-vous au nouveau réseau WiFi que vous avez défini.
 - * Comme exigé par les lois et réglementations en vigueur, l'appareil exécute une sélection dynamique de fréquence (DFS). Veuillez connecter au Wi-Fi après environ 90 secondes.
 - * Les clients doivent être compatibles avec la norme 802.11be pour bénéficier des vitesses élevées offertes par les routeurs Wi-Fi 7.
- Appareils câblés: Connectez-vous à un port LAN du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Scénario 2 : Configurez comme nœud de nova additionnel



Astuces

- Ce routeur peut être mis en réseau avec des routeurs **Tenda WiFi+ Mesh** ou un routeur du **système Tenda Mesh Wi-Fi**.
- Assurez-vous que le routeur existant (nœud principal) est connecté à Internet et que le routeur (nœud secondaire) à ajouter n'a jamais été utilisé. Si ce n'est pas le cas, réinitialisez d'abord ce routeur.
- Deux RE6L Pro sont utilisés comme exemple ici. Si le routeur ne parvient pas à être ajouté à un réseau existant, contactez le service client de Tenda pour obtenir de l'aide.

Méthode 1 : Extension sans fil

I. Ajouter le routeur à un réseau existant

1. Placez le routeur en hauteur et ouverte à moins de 3 mètres de votre nova existante.
2. Utilisez l'adaptateur d'alimentation pour connecter le routeur à une source d'alimentation, et attendez que son voyant LED clignote lentement en vert.
3. Appuyez sur le bouton **WPS** du routeur pendant environ 1 à 3 secondes. Le voyant LED clignote rapidement en vert. Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton **WPS** du nœud du réseau existant pendant 1 à 3 secondes pour négocier avec ce routeur.

*Si l'indicateur ne clignote pas rapidement en vert, assurez-vous que le **bouton MESH** est activé.

Lorsque le voyant LED du routeur s'allume en vert fixe, la mise en réseau est réussie et le routeur devient un nœud secondaire du réseau.

II. Déplacer le routeur

1. Vous pouvez maintenant déplacer le routeur en vous référant aux conseils de relocalisation suivants :
 - Assurez-vous que la distance entre deux nœuds soit de moins de 10 mètres.
 - Garder vos nœuds à l'écart des composants électroniques présentant de fortes interférences, tels que les micro-ondes, cuisinières à induction et les réfrigérateurs.
 - Placez les nœuds en hauteur dans un endroit dégagé.
2. Remettez le routeur sous tension.
3. Attendez entre 1 et 2 minute(s) et observez l'indicateur LED du routeur. Si l'indicateur LED est vert fixe, cela signifie que la connexion entre le nœud principal et le nœud secondaire est bonne. Autrement, rapprochez le routeur (nœud secondaire) du routeur existant pour obtenir une meilleure qualité de connexion.



Terminé.

Pour accéder à Internet avec :

- Un appareil câblé : Connectez l'appareil au port LAN d'un nœud.

* Les clients doivent être compatibles avec la norme 802.11b pour bénéficier des vitesses élevées offertes par les routeurs Wi-Fi 7.

- Un appareil sans fil : Connectez l'appareil au réseau Wi-Fi en utilisant le Nom du Wi-Fi et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi actuel.

Méthode 2 : Extension filaire (Pour les pièces avec câbles Ethernet pré-installés)

Pour intégrer le nouveau routeur avec votre routeur Tenda existant en un seul réseau :

1. Allumez le nouveau routeur et attendez que son indicateur clignote lentement en vert.

2. Connectez le nouveau routeur au port LAN (par exemple, port Ethernet 2) d'un routeur Tenda existant via un câble Ethernet.

Une fois que l'indicateur du nouveau routeur reste vert fixe, l'installation est terminée. Le nouveau routeur devient un nœud secondaire avec le même SSID et mot de passe que le nœud principal.

Connexion Internet avec NFC

Le routeur est équipé d'autocollants NFC, vous pouvez connecter vos appareils compatibles NFC au Wi-Fi du routeur en une seule touche.

Seuls les téléphones ou tablettes **Android** ou **HarmonyOS** compatibles NFC peuvent se connecter à l'Internet par simple pression.

1. Écrire les informations Wi-Fi sur les autocollants NFC.

- (1) Installez et enregistrez l'application **Tenda WiFi** en scannant le code QR. Après avoir géré le routeur (connectez l'appareil au Wi-Fi du routeur et l'application découvrira automatiquement le routeur), entrez dans la page de configuration du routeur et naviguez jusqu'à **Autocollant NFC**.



Scannez pour télécharger l'application Tenda WiFi

- (2) Sélectionnez le nom Wi-Fi que vous souhaitez inscrire sur l'autocollant et appuyez sur **Écrire l'autocollant NFC**.

- (3) Placez l'autocollant NFC près de la zone NFC du téléphone (généralement autour de l'appareil photo à l'arrière du téléphone).

Attendez un moment et les informations Wi-Fi seront écrites avec succès sur l'autocollant NFC. Placez l'autocollant NFC dans un endroit visible à la maison pour accéder à l'Internet.

*Les autocollants NFC peuvent être réécrits si le nom ou le mot de passe Wi-Fi change.

2. Connectez votre téléphone à l'Internet.

* Assurez-vous que la fonction NFC est activée et que l'écran est déverrouillé et actif.

Placez l'autocollant NFC près de la zone NFC du téléphone portable, attendez un moment et retirez le téléphone lorsque celui-ci émet un son ou une vibration.

Lorsque le téléphone émet le signal, **Connectez au réseau**, appuyez sur **CONNECTER** pour connecter au Wi-Fi sans cryptage.

Indicateur LED

Indicateur LED	Scénario		Statut	Description
Indicateur LED	Démarrer		Vert fixe	Le système démarre.
	Détails de la connexion Internet	Nœud primaire	Vert fixe	Le routeur est connecté à Internet.
			Vert clignotant lentement	Non configuré et le routeur n'est pas connecté à Internet.
			Clignotement lent en rouge	Configuré mais le routeur n'a pas réussi à se connecter à Internet.
			Orange clignotant lentement	Configuré mais non connecté à un port Ethernet.
		Nœud secondaire	Vert fixe	Mise en réseau réussie. Qualité de connexion optimale.
			Orange solide	Mise en réseau réussie. Qualité de connexion moyenne. Il est recommandé de se rapprocher du nœud principal.
			Rouge fixe	Mise en réseau réussie. Qualité de connexion médiocre. Rapprochez-vous du nœud principal.
			Vert clignotant lentement	En attente de connexion à un autre nœud ou échec de la configuration.
			Clignotement lent en rouge	Configuré mais le routeur n'a pas réussi à se connecter à Internet.
	WPS, MESH		Vert clignotant rapidement	En attente ou en cours de négociation WPS (valable dans les 2 minutes)
	Câble Ethernet connecté		Vert clignotant rapidement pendant 3 secondes	Négociation WPS ou mise en réseau MESH en cours (valable dans les 2 minutes).
	Réinitialisation		Clignote rapidement en rouge	Restauration aux paramètres d'usine.

Prises, ports et boutons

Les prises, ports et boutons peuvent varier selon les modèles. Le produit réel prévaut.

Prise/port/bouton	Description
MESH, WPS, RST, RESET	Utilisé pour démarrer le processus de négociation WPS du routeur ou pour réinitialiser le routeur. WPS: Grâce à la négociation WPS, vous pouvez vous connecter au réseau WiFi du routeur sans saisir le mot de passe. Méthode: - Appuyez sur le bouton et le voyant LED clignote rapidement en vert. Dans un délai de 2 minutes, activez la fonction WPS de l'autre appareil compatible WPS pour établir une connexion WPS. Mesh: Lorsqu'il est utilisé comme un bouton de mise en réseau Mesh, vous pouvez étendre votre réseau avec un autre appareil qui prend en charge la fonction Mesh. Méthode: - Appuyez sur ce bouton pendant environ 1 à 3 secondes. Le voyant LED clignote rapidement en vert, ce qui indique que l'appareil recherche un autre appareil pour former un réseau. Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton MESH/WPS d'un autre appareil pendant 1 à 3 secondes pour négocier avec cet appareil. Conseils: En tant que bouton WPS, assurez-vous que l'appareil est le nœud principal ou un nœud secondaire correctement connecté. - Méthode de réinitialisation: Reportez-vous à la Q4 de la FAQ.
1, 1/2, 5GE, 2, 2/2, 5GE, 3, 4, 5	Port WAN/LAN auto-adaptatif. - En tant que port WAN : utilisé pour connecter un modem optique, DSL, câble ou un port Ethernet haut débit. - En tant que port LAN : utilisé pour connecter des appareils tels qu'ordinateurs, commutateurs et consoles de jeux. Conseils: - Il est recommandé d'utiliser le port 2, 5GE comme port WAN. - Lorsque l'IPTV est activé, le port 5 devient le port IPTV dédié pour votre décodeur. Pour modifier cette attribution, ajustez les paramètres dans l'interface web ou dans l'application mobile.
POWER	Prise d'alimentation.

FAQ

Q1: Je ne parviens pas à me connecter à l'IU Web en visitant tendawifi.com. Que faire ?

A1:

Tout d'abord, essayez de visiter <http://tendawifi.com> ou <http://192.168.0.1> dans la barre d'adresse (non dans la barre de recherche).

Si vous utilisez un appareil compatible Wi-Fi comme un smartphone :

- Assurez-vous que votre smartphone est branché au réseau WiFi du routeur.
 - Pour la première connexion, utilisez le SSID (@Tenda_XXXXXX) indiqué sur l'étiquette de l'appareil. Aucun mot de passe Wi-Fi par défaut.
 - Lorsque vous vous reconnectez après le réglage, utilisez le nom et le mot de passe WiFi modifiés pour vous connecter au réseau WiFi.
- Assurez-vous que le réseau cellulaire (données mobiles) du client est désactivé.

Si vous utilisez un appareil filaire, tel qu'un ordinateur :

- Assurez-vous que tendawifi.com est correctement saisi dans la barre d'adresse, plutôt que dans la barre de recherche du navigateur Web.
- Vérifiez si l'appareil filaire est paramétré sur **Obtenir une adresse IP**

automatiquement et **Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement**.

Si le problème persiste, réinitialisez le routeur en vous référant à **Q4** et réessayez.

Q2: Je ne peux pas accéder à Internet après la configuration. Que faire?

A2:

- Assurez-vous que le port WAN du routeur est correctement connecté à un modem ou à une prise Ethernet.
- Connectez-vous à l'interface utilisateur Web du nœud et accédez à la page **Paramètres Internet**. Suivez les instructions sur la page pour résoudre le problème.

Si le problème persiste, essayez les solutions suivantes :

- Pour les appareils compatibles Wi-Fi :
 - vous que votre appareil WiFi activé est connecté au réseau WiFi du routeur.
 - Si vous ne pouvez toujours pas accéder à l'Internet, connectez votre ordinateur au port Ethernet de votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet, connectez-vous à l'interface Web du routeur, modifiez votre nom Wi-Fi et votre mot de passe Wi-Fi, puis reconnectez au Wi-Fi.
- Pour les appareils filaires :
 - Assurez-vous que vos appareils filaires sont correctement connectés à un port LAN.
 - Vérifiez si Appareils câblés paramétré sur **Obtenir une adresse IP automatiquement** et **Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement**.

Q3 : Certains ordinateurs ne peuvent pas rechercher le Wi-Fi du routeur. Que dois-je faire ?

A3:

- Modifiez le mode réseau du Wi-Fi 2,4G et du Wi-Fi 5G du routeur pour qu'il n'inclue pas 802.11ax et 802.11be, puis effectuez une nouvelle recherche.
- S'il est possible de rechercher le Wi-Fi du routeur après avoir modifié le mode réseau, la version de l'adaptateur réseau sans fil est une version ancienne et doit être mise à jour. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel correspondant à l'adaptateur réseau sans fil pour le télécharger et l'installer, ou vous pouvez utiliser un logiciel tel que Driver Wizard pour le détecter et le mettre à jour en ligne.
- Si la recherche ne porte que sur le Wi-Fi 2,4G, vérifiez d'abord si l'ordinateur prend en charge la bande 5G. S'il est possible de rechercher d'autres réseaux Wi-Fi 5G, changez le canal Wi-Fi 5G du routeur pour le canal 36 ou le canal 149, puis effectuez la recherche. S'il est possible d'effectuer une recherche après avoir changé de canal, cela signifie que l'adaptateur réseau sans fil 5G ne prend en charge que le Wi-Fi à canal élevé ou à canal bas.

Q4: Comment restaurer mon appareil aux paramètres d'usine ?

A4: Lorsque votre appareil fonctionne correctement, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation (marqué **RST** ou **RESET**) de votre appareil pendant environ 8 secondes, et relâchez-le lorsque le voyant LED clignote rapidement en rouge. Après environ 1 minute, le routeur est réinitialisé et redémarré avec succès. Vous pouvez reconfigurer le routeur.

Q5 : Je ne parviens pas à trouver le Wi-Fi de mon routeur après l'avoir connecté au routeur principal via un câble Ethernet. Que dois-je faire ?

A5 : Le routeur a peut-être déjà formé un réseau avec le routeur principal. Suivez les instructions ci-dessous pour créer un réseau distinct :

- Vérifiez que le routeur est alimenté à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.
- Débranchez le câble Ethernet du routeur principal, puis réinitialisez votre routeur aux paramètres d'usine.
- Connectez-vous à l'interface web (UI) du routeur, ignorez la détection de connexion Internet et terminez l'assistant de configuration.
- Connectez le port 1/2.5GE du routeur au port LAN du routeur principal à l'aide d'un câble Ethernet.

- Ha nem rendelkezik **Tenda WiFi+ Mesh** routerrel vagy **Tenda Mesh Wi-Fi Rendszer** routerrel, és egy újonnan vásárolt Wi-Fi 7 routert szeretne hálózatra kapcsolni, tekintse meg az

1. Forgatókönyv: Állítsa be az eszközt routerként.

- Ha már rendelkezik **Tenda WiFi+ Mesh** routerrel vagy **Tenda Mesh Wi-Fi Rendszer** routerrel, és egy új Wi-Fi 7 routerrel szeretné bővíteni a hálózatot, tekintse meg a **2. Forgatókönyv: Beállítás kiegészítő csomópontként.**

1. Forgatókönyv: Állítsa be az eszközt routerként

I. Csatlakoztassa az útválasztót



Tippek

- Ha a modemet internetelésre használja, először csatlakozza ki a modemet, mielőtt a router WAN-portját a modem LAN-portjához csatlakoztatná, majd a csatlakozás után csatlakozza be azt.
- Kérjük, tanulmányozza át a következő elhelyezési javaslatokat, hogy a router megfelelő helyre helyezze:
 - Helyezze a router magasra kevés akadály közé.
 - A router tartsa távol az erős interferenciával rendelkező elektronikus készülékektől, például mikrohullámú sütőtől, indukciós főzőlaptól és hűtőszekrénytől.
 - Tartsa távol az útválasztót fém akadályoktól, például gyengeáramú dobozoktól és fémkeretektől.

- 1 Kapcsolja be a routert.
- 2 Csatlakoztassa a router WAN-portját a modem LAN-portjához vagy az Ethernet-csatlakozóhoz Ethernet-kábel segítségével.

II. Csatlakoztassa a routert az internetre

1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli eszközt, pl. okostelefont, a router vezeték nélküli hálózathoz. Az alapértelmezett Wi-Fi nevet (SSID) a készülék burkolatán lévő címkén találja meg. Alapértelmezés szerint nincs Wi-Fi jelszó.



Tippek

Ha az oldalon megjelenik a Nem biztonságos hálózat **Nem biztonságos hálózat** figyelmeztetés, hagyja figyelmen kívül. A hálózat biztonsága érdekében a Wi-Fi jelszó a későbbi beállítások során kerül beállításra.

2. Az oldal automatikusan átirányít a router webes felhasználói felületére. Ha nem, csatlakozza ki a mobil adatforgalmat, indítson el egy böngészőt, és írja be a címsorba a **tendawifi.com** címet.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő telepítőválasztót az útválasztó internethez való csatlakoztatásához.



Kész. A beállítás akkor sikeres, ha a LED jelzőfénye folyamatosan zölden világít.

Ez a router támogatja az IPv6-ot, és az IPv6 alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ha az internetszolgáltatás támogatja az IPv6-ot, akkor a beállítás után hozzáférhet az IPv6-hálózathoz.

Az internet elérése:

- Wi-Fi-képes készülékek: Csatlakozzon a beállított új WiFi hálózathoz.
 - * A kapcsolódó szabályok és törvények értelmében az eszköz DFS-t hajt végre. Kérjük, csatlakozzon a Wi-Fi-hez körülbelül 90 másodperc után.
 - * A klienseknek támogatniuk kell a 802.11be szabványt ahhoz, hogy a Wi-Fi 7 routerek által kínált nagy sebességet élvezhessék.
- Vezetékes készülékek: Egy Ethernet-kábel segítségével csatlakoztassa a router egy LAN-portjához.

2. Forgatókönyv: Beállítás kiegészítő csomópontként



Tippek

- Ez a router hálózatra csatlakozható **Tenda WiFi+ Mesh** routerekkel vagy egy **Tenda Mesh Wi-Fi rendszer** routerrel.
- Győződjön meg róla, hogy az már meglévő router (elsődleges csomópont) csatlakozik az internethez, és a hozzáadni kívánt router (másodlagos csomópont) még soha nem volt használatban. Ha nem, először állítsa vissza ezt a routert.
- Ebben az példában két REGL Pro-t használunk. Ha a router nem sikerül hozzáadni az meglévő hálózathoz, lépjen kapcsolatba a Tenda ügyfélszolgálatával segítségért.

1. módszer: Vezeték nélküli kiterjesztés

I. Adja hozzá az routert egy meglévő hálózathoz

1. Helyezze a routert egy magasan lévő és nyílt terű pozícióba a meglévő csomóponttól 3 méteren belül.
2. A hálózati adapter segítségével csatlakoztassa a routert az áramforráshoz, és várja meg, amíg a LED-jelzőfény lassan zölden villog.
3. Nyomja meg a WPS gombot a routeren és tartsa lenyomva 1–3 másodpercig. A LED-jelzőfény gyorsan és zölden villog. 2 percen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a meglévő hálózat csomópontjának WPS gombját 1–3 másodpercig, hogy tárgyaljon ezzel a csomóponttal.

*Ha a jelző nem villog gyorsan zölden, győződjön meg róla, hogy a **MESH gomb** engedélyezve van.

Amikor a router LED-jelzőfénye folyamatosan zölden világít, a hálózatiépítés sikeres, és a router a hálózat másodlagos csomópontjává válik.

II. Helyezze át az útválasztót

1. Most már áthelyezheti az routert az alábbi áthelyezési tippek figyelembevételével:

- Győződjön meg róla, hogy a távolság bármely két csomópont között kevesebb, mint 10 méter.
- A csomópontokat tartsa távol az erős interferenciával rendelkező elektronikus készülékektől, például mikrohullámú sütőtől, indukciós főzőlaptól és hűtőszekrénytől.
- Helyezze a csomópontokat magasra kevés akadály közé.

2. Csatlakozza be újra az útválasztót.

3. Várjon 1–2 percet, és figyelje meg a router LED-jelzőjét. Ha a LED indikátor folyamatosan zölden világít, akkor az elsődleges csomópont és a másodlagos csomópont közötti kapcsolat jó. Ellenkező esetben helyezze át a routert (másodlagos csomópontot) közelebb az már meglévő routerhez a jobb kapcsolati minőség érdekében.



Kész.

Az internet elérése:

- Vezetékes eszközök: Csatlakozzon a csomópontok LAN portjaihoz.

* A klienseknek támogatniuk kell a 802.11be szabványt ahhoz, hogy a Wi-Fi 7 routerek által kínált nagy sebességet élvezhessék.

- Vezeték nélküli eszközök: Csatlakoztassa a WiFi hálózathoz a meglévő WiFi hálózat nevét és jelszavát használva.

2. módszer: Vezetékes kiterjesztés (Előre telepített Ethernet-kábelekkel rendelkező helyiségekhez)

Az új router integrálása meglévő Tenda routerrel egyetlen hálózatként:

1. Kapcsolja be az új routert, és várja meg, amíg a jelzőfénye lassan zölden villog.

2. Csatlakoztassa az új routert a meglévő Tenda router LAN-portjához (például 2. Ethernet-port) Ethernet-kábel segítségével.

Amikor az új router jelzőfénye folyamatosan zölden világít, a beállítás befejeződött. Az új router másodlagos csomóponttá válik, ugyanazzal az SSID-vel és jelszóval, mint az elsődleges csomópont.

Internetkapcsolat NFC-vel

A router NFC matricákkal rendelkezik, NFC-kompatibilis eszközök egy érintéssel csatlakoztathatók a router Wi-Fi-jéhez.

Csak NFC-kompatibilis **Android** vagy **HarmonyOS** telefonok vagy táblagépek csatlakozhatnak egy érintéssel az internethez.

1. Wi-Fi információk írása NFC matricákra.

- (1) Telepítse és regisztrálja a **Tenda WiFi** alkalmazást a QR-kód beolvasásával. A router kezelése után (csatlakozzon a router Wi-Fi-jéhez, az alkalmazás automatikusan felfedezi a routert) lépjen be a router konfigurációs oldalára, és navigáljon az **NFC matricához**.



Olvassa be a Tenda WiFi app-ot a letöltéséhez

- (2) Válassza ki a matricára írt kívánt Wi-Fi nevet, és koppintson az **NFC matrica írás** lehetőségre.
- (3) Helyezze az NFC matricát a telefon NFC-területének közelébe (általában a telefon hátoldalán lévő kamera környékére).

Várjon egy pillanatot, a Wi-Fi információ sikeresen felkerül az NFC matricára. Helyezze az NFC matricát látható helyre otthonában az internet-hozzáféréshez.

*Az NFC matricák újraindíthatók, ha a Wi-Fi név vagy a Wi-Fi jelszó megváltozik.

2. Csatlakoztassa telefonját az internethez.

* Győződjön meg róla, hogy az NFC funkció engedélyezve van, és a képernyő fel van oldva és aktív.

Helyezze az NFC matricát a telefon NFC-területének közelébe, várjon egy pillanatot, és vegye el a telefont, amikor a telefon hangjelzést ad vagy rezeg. Amikor a telefon kéri, hogy **Csatlakozzon egy hálózathoz**, a titkosítás nélküli Wi-Fi-hez való csatlakozáshoz koppintson a **CSATLAKOZÁS** lehetőségre.

LED-jelzőfény

LED-jelzőfény	Forgatókönyv	Állapot	Leírás	
LED-jelzőfény	üzembe helyezés	Folyamatos zöld	A rendszer elindul.	
	Internetk- apcsolat	Elsődleges mód	Folyamatos zöld	A router csatlakozik az internethez.
			Lassan zölden villog	Nincs konfigurálva, és a router nem csatlakozik az internethez.
			Lassan villogó piros	Konfigurálva, de az útválasztó nem tudott csatlakozni az internethez.
			Lassan villogó narancssárga	Konfigurálva, de nincs Ethernet-porthoz csatlakoztatva.
		Másodlagos mód	Folyamatos zöld	A hálózati csatlakozás sikeres. A csatlakozás minősége jó.
			Folyamatos narancssárga	A hálózati csatlakozás sikeres. Megfelelő kapcsolat. Javasolt közelebb kerülni az elsődleges csomóponthoz.
			Folyamatos piros	A hálózati csatlakozás sikeres. Rossz kapcsolati minőség. Közelebb kell kerülni az elsődleges csomóponthoz.
			Lassan zölden villog	Várakozás másik csomópomtra való csatlakozására vagy a beállítás sikertelen.
			Lassan villogó piros	Konfigurálva, de az útválasztó nem tudott csatlakozni az internethez.
	WPS, MESH	Gyorsan villogó zöld	WPS egyeztetés vagy MESH hálózati kapcsolat létrehozása folyamatban (2 percen belül érvényes)	
	Ethernet-kábel csatlakozás	Gyorsan villog zölden 3 másodpercig	Egy eszköz a router Ethernet-portjához csatlakozik, vagy onnan lecsatlakozik.	
	Visszaállítás	Gyorsan villogó piros	Gyári beállítások visszaállítása.	

Csatlakozó, portok és gombok

Az aljzatok, portok és gombok típusonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék az irányadó.

Csatlakozó/port/gomb	Leírás
MESH, WPS, RST, RESET	A router WPS-egyeztetésének elindítására vagy a router visszaállítására szolgál. - WPS: A WPS-egyeztetésen keresztül jelszó megadása nélkül csatlakozhat az útválasztó WiFi hálózathoz. Módszer: A gomb megnyomásakor a LED-visszajelző gyorsan zölden villog. WPS-kapcsolat létrehozásához 2 percen belül engedélyezze a WPS által támogatott másik eszköz WPS-funkcióját. Mesh: Ha Mesh hálózati gombként használja, bővítheti hálózatát egy másik, Mesh funkciót támogató eszközzel. Módszer: Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot körülbelül 1-3 másodpercig. A LED-jelzőfény gyorsan villog zöld színnel, ami azt jelzi, hogy az eszköz egy másik eszközt keres, hogy hálózatot hozzon létre. 2 percen belül nyomja meg és tartsa lenyomva egy másik készülék MESH/WPS gombját 1-3 másodpercig, hogy egyetessen ezzel a készülékkel. - Visszaállítási módszer: Tekintse meg a Gyakori kérdések-nél a K4.  Tipp WPS gombként: Győződjön meg róla, hogy az eszköz elsődleges csomópont vagy megfelelően hálózatra kapcsolt másodlagos csomópont.
1, 1/2.5GE, 2, 2/2.5GE, 3, 4, 5	WAN/LAN automatikusan alkalmazkodó port. - WAN portként: Optikai modem, DSL modem, kábelmodem vagy széles sávú Ethernet port csatlakoztatására használható. - LAN portként: Olyan eszközök csatlakoztatására használható, mint számítógépek, kapcsolók és játékkonzolok.  Tipp - Javasoljuk, hogy a 2.5GE portot WAN portként használja. - Ha az IPTV engedélyezve van, az 5-ös port a set-top box dedikált IPTV-portjává válik. Ennek a hozzárendelésnek a módosításához állítsa be a beállításokat a webes felületen vagy a mobilalkalmazásban.
POWER	Tápcsatlakozó.

Gyakori kérdések

K1: Nem tudok bejelentkezni a webes felhasználói felületre a tendawifi.com oldalon. Mi a teendő?

V1:

Először is próbálja meg a címsorban (nem a keresősávban) meglátogatni a

http://tendawifi.com vagy a **http://192.168.0.1** oldalt.

Ha Wi-Fi-képes eszközt, például okostelefont használ:

• Csatlakoztassa okostelefonját az útvalasztó Wi-Fi hálózataához.

- Az első bejelentkezéshez használja az eszköz címkén található SSID-t (@Tenda_XXXXXX). Alapértelmezett Wi-Fi jelszó nincs.
- Ha a beállítás után újra bejelentkezik, használja a megváltozott Wi-Fi nevet és jelszót a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz.

• Győződjön meg arról, hogy az ügyfél mobilhálózata (mobiladatai) le van tiltva.

Ha vezetékes eszközt, például számítógépet használ:

- Győződjön meg arról, hogy a tendawifi.com cím helyesen van beírva a címsorba, és nem a webböngésző keresősávjába.
- Ellenőrizze, hogy a vezetékes eszköznél be van-e állítva az **IP-cím automatikus beszerzése** és a **DNS-szerver címének automatikus beszerzése**.

Ha a probléma továbbra is fennáll, állítsa vissza a routert a **K4** szerint, majd próbálja újra.

K2: A konfigurálás után nem tudok internetezni. Mi a teendő?

V2:

- Ellenőrizze, hogy a router WAN-portja megfelelően csatlakozik-e modemhez vagy Ethernet-csatlakozóhoz.
- Jelentkezzen be a router webes felhasználói felületére, és lépjen az **Internetbeállítások** oldalra. Kövesse az oldalon megjelenő utasításokat a probléma megoldásához.

Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon a következő megoldásokkal:

- Wi-Fi-képes készülékek:
 - Győződjön meg arról, hogy mobilkészüléke csatlakoztatva van a router Wi-Fi hálózatahoz.
 - Ha továbbra sem tud hozzáférni az internethez, csatlakoztassa a számítógépet egy Ethernet-kábellel a router Ethernet-portjához, jelentkezzen be a router webes felhasználói felületére, változtassa meg a Wi-Fi nevet és a Wi-Fi jelszót, majd csatlakozzon újra a Wi-Fi-hez.
- Vezetékes eszközök esetén:
 - Ellenőrizze, hogy a vezetékes eszköz megfelelően csatlakozik-e a LAN-porthoz.
 - Ellenőrizze, hogy a vezetékes eszköznél be van-e állítva az **IP-cím automatikus beszerzése** és a **DNS-szerver címének automatikus beszerzése**.

K3: Egyes számítógépek nem tudják bekeresni a router Wi-Fi-jét. Mit kellene tennem?

V3:

- Módosítsa a router 2,4G Wi-Fi és 5G Wi-Fi hálózati módját úgy, hogy ne tartalmazza a 802.11ax és 802.11be szabványokat, és végezzen újbóli keresést.
- Ha a router Wi-Fi-je a hálózati mód megváltoztatása után kereshető, akkor a vezeték nélküli hálózati adapter verziója régebbi, és frissítésre szorul. A vezeték nélküli hálózati adapter letöltéséhez és telepítéséhez felkeresheti a vezeték nélküli hálózati adapter megfelelő hivatalos weboldalát, vagy használhat egy olyan szoftvert, mint például az illesztőprogram-varázsló az online felismeréshez és frissítéshez.
- Ha csak 2,4G Wi-Fi-t keres, először ellenőrizze, hogy a számítógép támogatja-e az 5G sávot. Ha más 5G Wi-Fi is kereshető, állítsa át a router 5G Wi-Fi csatornáját felváltva a 36-os vagy a 149-es csatornára, majd végezzen keresést. Ha a csatorna megváltoztatása után kereshető, az azt jelenti, hogy az 5G vezeték nélküli hálózati adapter csak a magas vagy alacsony csatornás Wi-Fi-t támogatja.

K4: Hogyan állíthatom vissza a készülékem gyári beállításait?

V4: Ha az eszköz megfelelően működik, tartsa lenyomva a reset (**RST** vagy **RESET**)

gombot körülbelül 8 másodpercig, majd engedje el, amikor a LED jelzőfény gyorsan pirosan villog. Körülbelül 1 perc elteltével az útvalasztó sikeresen visszaáll, és újraindul. Újra beállíthatja az útvalasztót.

K5: Az útvalasztóm Wi-Fi hálózata nem található, miután Ethernet-kábellel csatlakoztattam a fő útvalasztóhoz. Mit tegyek?

V5: Az útvalasztó valószínűleg már hálózatot képezett a fő útvalasztóval. Kövesse az alábbi utasításokat egy külön hálózat létrehozásához:

1. Győződjön meg róla, hogy az útvalasztó be van kapcsolva a mellékelt tápegység segítségével.
2. Húzza ki az Ethernet-kábelt a fő útvalasztóból, majd állítsa vissza az útvalasztót gyári beállításokra.
3. Jelentkezzen be az útvalasztó webes felületére (UI), hagyja figyelmen kívül az internetkapcsolat észlelését, és fejezze be a beállításvarázslót.
4. Csatlakoztassa az útvalasztó 1/2.5GE portját a fő útvalasztó LAN portjához egy Ethernet-kábel segítségével.

- Jeśli nie posiadasz routera **Tenda WiFi+ Mesh** lub routera **systemu Tenda Mesh Wi-Fi** i chcesz skonfigurować nowo zakupiony router Wi-Fi 7 do tworzenia sieci, zobacz

Scenariusz 1: Skonfiguruj urządzenie jako router.

- Jeśli posiadasz już router **Tenda WiFi+ Mesh** lub router **systemu Tenda Mesh Wi-Fi** i chcesz rozszerzyć sieć o nowy router Wi-Fi 7, zobacz **Scenariusz 2: Skonfiguruj jako dodatkowy router.**

Scenariusz 1: Skonfiguruj urządzenie jako router

I. Podłączanie routera.



Wskazówki

- Jeśli korzystasz z modemu w celu uzyskania dostępu do Internetu, wyłącz modem przed podłączeniem portu WAN routera do portu LAN modemu i włącz go po nawiązaniu połączenia.
- Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby umieścić router w odpowiednim miejscu:
 - Umieść routery na wysokim miejscu z niewielką ilością przeszkód.
 - Umieść routery z dala od urządzeń elektronicznych wytwarzających silne zakłócenia, takich jak mikrofalówka, kuchenka indukcyjna lub lodówka.
 - Trzymaj router z dala od metalowych barier, takich jak skrzynki o słabym natężeniu prądu i metalowe ramy.



1 Włącz zasilanie routera.



2 Podłącz port WAN routera do portu LAN modemu lub gniazda Ethernet za pomocą kabla Ethernet.

II. Podłącz router do internetu

1. Podłącz urządzenie bezprzewodowe, takie jak smartfon, do sieci Wi-Fi routera. Aby uzyskać domyślną nazwę sieci Wi-Fi (SSID), sprawdź etykietę znajdującą się na obudowie urządzenia. Nie ustawiono domyślnie żadnego hasła sieci Wi-Fi.



Wskazówki

Jeśli na stronie wyświetla się monit **Niezabezpieczona sieć**, zignoruj go.

Dla bezpieczeństwa sieci hasło sieci Wi-Fi zostanie ustawione na późniejszym etapie konfiguracji.

2. Na stronie nastąpi automatyczne przekierowanie do internetowego interfejsu użytkownika routera. Jeśli nie, wyłącz ruch w sieciach mobilnych, uruchom przeglądarkę i odwiedź stronę **tendawifi.com** wpisując powyższy adres w pasku adresu.

3. Aby podłączyć urządzenie do Internetu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Gotowe. Gdy kontrolka LED będzie świecić światłem ciągłym, konfiguracja została zakończona pomyślnie.

Ten router obsługuje protokół IPv6, który jest domyślnie włączony. Jeśli Twoja usługa szerokopasmowa obsługuje protokół IPv6, możesz uzyskać dostęp do sieci IPv6 po skonfigurowaniu odpowiednich ustawień.

Aby uzyskać dostęp do internetu:

• Urządzenia z obsługą Wi-Fi: Połącz się z nową ustawioną siecią Wi-Fi.

* Zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów i regulacji urządzenie wykonuje dynamiczny wybór częstotliwości (DFS). Połącz się z siecią Wi-Fi po około 90 sekundach.

* Klienci muszą obsługiwać standard 802.11be, aby móc korzystać z wysokich prędkości oferowanych przez routery Wi-Fi 7.

• Urządzenia przewodowe: Podłącz je do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.

Scenariusz 2: Skonfiguruj jako dodatkowy router



Wskazówki

- Ten router może być podłączony do sieci z routerami **Tenda WiFi+ Mesh** lub routerem systemu **Tenda Mesh Wi-Fi**.
- Sprawdź, czy istniejący router (węzeł podstawowy) jest podłączony do Internetu, a router (węzeł dodatkowy), który ma zostać dodany, nigdy nie był używany. Jeśli nie, najpierw zresetuj router.
- Jako przykładu użyto tutaj dwóch RE6L Pro. Jeśli nie uda się dodać routera do istniejącej sieci, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Tenda w celu uzyskania pomocy.

Metoda 1: Rozszerzenie bezprzewodowe

I. Dodaj router do istniejącej sieci

1. Umieść router w podniesionej i otwartej pozycji w odległości 3 metrów od istniejącego routera.
2. Użyj zasilacza, aby podłączyć router do źródła zasilania i poczekaj, aż wskaźnik LED zacznie powoli migać na zielono.
3. Naciśnij przycisk **WPS** routera przez około 1–3 sekundy. Wskaźnik LED szybko miga na zielono. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk **WPS** na routerze istniejącej sieci przez 1 do 3 sekund, aby negocjować z tym routerem.

*Jeśli wskaźnik nie miga szybko na zielono, upewnij się, że **przycisk MESH** jest włączony.

Gdy kontrolki LED na routerze zaświecą się na zielono, połączenie sieciowe zakończy się sukcesem, a urządzenia staną się routerami drugorzędnymi w sieci.

II. Przenieś router

1. Teraz możesz przenieść router w inne miejsce, odwołując się do następujących wskazówek dotyczących zmiany miejsca:

- Upewnij się, że odległość między routerami jest mniejsza niż 10 metrów.
- Umieść routery z dala od urządzeń elektronicznych wytwarzających silne zakłócenia, takich jak mikrofalkówka, kuchenka indukcyjna lub lodówka.
- Umieść routery na wysokim miejscu z niewielką ilością przeszkód.

2. Włącz ponownie router.
3. Odczekaj 1–2 minuty i obserwuj wskaźnik LED routera. Jeśli wskaźnik LED świeci na zielono, połączenie między węzłem głównym i dodatkowym jest prawidłowe. Jeśli nie, przenieś router (węzeł dodatkowy) bliżej istniejącego routera, aby uzyskać lepszą jakość połączenia.



Gotowe.

Aby uzyskać dostęp do internetu:

- Urządzenia przewodowe: Podłącz do portów LAN routerów.

* Klienci muszą obsługiwać standard 802.11be, aby móc korzystać z wysokich prędkości oferowanych przez routery Wi-Fi 7.

- Urządzenia bezprzewodowe: Połącz się ze swoją siecią Wi-Fi, używając nazwy Wi-Fi i hasła istniejącej sieci Wi-Fi.

Metoda 2: Rozszerzenie przewodowe (Dla pomieszczeń z wcześniej zainstalowanymi kablami Ethernet)

Aby zintegrować nowy router z istniejącym routerem Tenda w jedną sieć:

1. Włącz nowy router i poczekaj, aż jego wskaźnik zacznie powoli migać na zielono.
2. Podłącz nowy router do portu LAN (np. port Ethernet 2) istniejącego routera Tenda za pomocą kabla Ethernet.

Gdy wskaźnik nowego routera zaświeci się na stałe zielonym światłem, konfiguracja jest zakończona. Nowy router staje się węzłem pomocniczym z tym samym SSID i hasłem co węzeł główny.

Połączenie internetowe obsługujące technologię NFC

Router ma naklejki NFC, możesz podłączyć urządzenia obsługujące technologię NFC do sieci Wi-Fi routera za pomocą jednego dotknięcia.

Tylko telefony lub tablety obsługujące technologię NFC z systemem **Android** lub

HarmonyOS mogą łączyć się z Internetem za pomocą jednego dotknięcia.

1. Zapisz informacje o sieci Wi-Fi na naklejce NFC.

- (1) Zainstaluj i zarejestruj aplikację **Tenda WiFi**, skanując kod QR. Po zarządzaniu routerem (połącz się z siecią Wi-Fi routera, aplikacja automatycznie wykryje router), wejdź na stronę konfiguracji routera i przejdź do sekcji **Naklejka NFC**.



Zeskanuj, aby pobrać aplikację Tenda WiFi

- (2) Wybierz nazwę sieci Wi-Fi, którą chcesz zapisać na naklejce, i dotknij opcji Zapisz naklejkę NFC.
- (3) Umieść naklejkę NFC w pobliżu obszaru NFC telefonu (zwykle wokół aparatu, z tyłu telefonu).

Poczekaj chwilę, informacje o sieci Wi-Fi zostaną pomyślnie zapisane na naklejce NFC. Umieść naklejkę NFC w widocznym miejscu w domu, aby uzyskać dostęp do Internetu.

* Naklejki NFC można ponownie zapisywać, jeśli nazwa lub hasło sieci Wi-Fi ulegną zmianie.

2. Podłącz telefon do Internetu.

* Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona, a ekran jest odblokowany i aktywny.

Umieść naklejkę NFC w pobliżu obszaru NFC telefonu, poczekaj chwilę i wyjmij telefon, gdy telefon wyświetli wyda dźwięk lub wibracje. Gdy telefon wyświetli monit **Połącz się z siecią**, dotknij opcji **POŁĄCZ**, aby połączyć się z siecią Wi-Fi bez szyfrowania.

Kontrolka LED

Kontrolka LED	Scenariusz	Stan	Opis
Kontrolka LED	Uruchomienie	Ciągły zielony	System uruchamia się.
	Główny router	Ciągły zielony	Router został podłączony do Internetu.
		Powoli miga na zielono	Nie skonfigurowano i router nie jest podłączony do Internetu.
		Wolno migający na czerwono	Skonfigurowano, ale router nie mógł połączyć się z Internetem.
		Powoli miga na pomarańczowo	Skonfigurowano, ale nie podłączono do portu Ethernet.
	Dodatkowy router	Ciągły zielony	Połączenie sieciowe zakończone sukcesem. Świetna jakość połączenia.
		Ciągły pomarańczowy	Połączenie sieciowe zakończone sukcesem. Dobra jakość połączenia. Zaleca się zbliżenie do węzła głównego.
		Ciągły czerwony	Połączenie sieciowe zakończone sukcesem. Słaba jakość połączenia. Zbliżyć się do węzła głównego.
		Powoli miga na zielono	Oczekiwanie na połączenie z innym węzłem lub nieudana konfiguracja.
		Wolno migający na czerwono	Skonfigurowano, ale router nie mógł połączyć się z Internetem.
	WPS, MESH	Szybko miga na zielono	Trwa negocjacja WPS lub konfiguracja sieci MESH (ważne przez 2 minuty).
	Połączenie kablem Ethernet	Miga szybko na zielono przez 3 sekundy	Urządzenie jest podłączone do portu Ethernet routera lub odłączone od niego.
	Resetowanie	Szybkie miganie na czerwono	Przywracanie ustawień fabrycznych.

Gniazdo, porty i przyciski

Gniazda, porty i przyciski mogą się różnić w zależności od modelu. Instrukcja rzeczywistego produktu ma pierwszeństwo.

Gniazdo/port/przycisk	Opis
MESH, WPS, RST, RESET	Służy do włączania funkcji negocjacji WPS lub do resetowania routera. -WPS: Dzięki negocjacji WPS możesz połączyć się z siecią Wi-Fi routera bez podawania hasła. Instrukcja: Naciśnij przycisk. Wskaźnik LED zacznie szybko migać na zielono. W ciągu 2 minut włącz funkcję WPS innego urządzenia, które obsługuje tę funkcję, aby nawiązać połączenie WPS. Mesh: Kiedy jest używany jako przycisk sieci Mesh, możesz rozszerzyć swoją sieć o inne urządzenie, które obsługuje funkcję Mesh. Instrukcja: Naciśnij ten przycisk przez około 1-3 sekundy. The LED indicator blinks green fast, which indicates the device is searching for another device to form a network. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk MESH/WPS innego urządzenia przez 1-3 sekundy, aby negocjować z tym urządzeniem. - Sposób resetowania: *Patrz P4 w Pytania i odpowiedzi. 🔧 Wskazówki: Jako przycisk WPS upewnij się, że urządzenie jest węzłem głównym lub prawidłowo podłączonym węzłem pomocniczym.
1, 1/2, 5GE, 2, 2/2, 5GE, 3, 4, 5	Auto-adaptacyjny port WAN/LAN. Jako port WAN: służy do podłączania modemu optycznego, modemu DSL, modemu kablowego lub portu Ethernet szerokopasmowego. Jako port LAN: służy do podłączania urządzeń takich jak komputery, przełączniki i konsole do gier. 🔧 Wskazówki: - Zaleca się użycie portu 2.5GE jako portu WAN. - Gdy IPTV jest włączone, port 5 staje się dedykowanym portem IPTV dla twojego dekodera. Aby zmienić to przypisanie, dostosuj ustawienia w interfejsie webowym lub w aplikacji mobilnej.
POWER	Gniazdo zasilania.

Pytania i odpowiedzi

P1: Nie można zalogować się do internetowego interfejsu użytkownika, odwiedzając stronę tendawifi.com. Co zrobić?

O1:

Najpierw spróbuj odwiedzić stronę <http://tendawifi.com> lub wpisać w pasku adresu **http://192.168.0.1** (nie w pasku wyszukiwania).

Jeśli używasz urządzenia obsługującego sieć Wi-Fi, na przykład smartfona:

- Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do sieci Wi-Fi routera.
 - Przy pierwszym logowaniu użyj SSID (@Tenda_XXXXXX) podanego na etykiecie urządzenia. Domyślnie nie ma hasła do Wi-Fi.
 - Podczas ponownego logowania po ustawieniu użyj zmienionej nazwy Wi-Fi i hasła, aby połączyć się z siecią Wi-Fi.
- Upewnij się, że sieć komórkowa (mobilna transmisja danych) klienta jest wyłączona.

Se utilizas un dispositivo cableado, como un computer:

Jeśli używasz urządzenia przewodowego, takiego jak komputer:

- Upewnij się, że adres **tendawifi.com** jest wpisany poprawnie w pasku adresu, a nie w pasku wyszukiwania przeglądarki internetowej.
- Upewnij się, że komputer jest ustawiony na **Uzyskaj adres IP automatycznie** i **Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie**.

Jeśli problem będzie się powtarzał, zresetuj router, korzystając z **P4**, i spróbuj ponownie.

P2: Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu po zakończeniu konfiguracji. Co zrobić?

O2:

- Upewnij się, że port WAN routera jest prawidłowo podłączony do modemu lub gniazda Ethernet.
- Zaloguj się do internetowego interfejsu użytkownika routera i przejdź do strony Ustawienia internetowe. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, aby rozwiązać problem.

Jeśli problem będzie się powtarzał, wypróbuj następujące rozwiązania:

- W przypadku urządzeń obsługujących Wi-Fi:
 - Upewnij się, że urządzenia obsługujące Wi-Fi są podłączone do sieci Wi-Fi routera.
 - Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, podłącz komputer do portu Ethernet routera za pomocą kabla Ethernet, następnie zaloguj się do internetowego interfejsu użytkownika routera, zmień nazwę i hasło sieci Wi-Fi i ponownie połącz się z siecią Wi-Fi.
- W przypadku urządzeń przewodowych:
 - Sprawdź, czy urządzenia przewodowe jest prawidłowo podłączone do portu LAN.
 - Upewnij się, że w urządzeniach przewodowych ustawiono opcję **Uzyskaj adres IP automatycznie** i **Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie**.

P3: Niektóre komputery nie mogą przeszukiwać sieci Wi-Fi routera. Co zrobić?

O3:

- Zmierz tryb sieciowy routera 2,4 G Wi-Fi i 5G Wi-Fi, aby nie obejmował standardów 802.11ax i 802.11be i wyszukaj dostępne sieci ponownie.
- Jeśli po zmianie trybu sieci można wyszukać sieć Wi-Fi routera, wersja karty sieci bezprzewodowej jest starsza i wymaga aktualizacji. Możesz przejść do odpowiedniej, oficjalnej strony internetowej karty sieci bezprzewodowej, aby pobrać i zainstalować sterownik w nowszej wersji. Możesz też użyć oprogramowania, takiego jak Kreator sterowników, służącego do wykrywania i aktualizacji online i ich instalowania.
- Jeśli wyszukiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2,4G, najpierw sprawdź, czy komputer obsługuje pasmo 5G. Jeśli można wyszukiwać inne sieci Wi-Fi 5G, zmień kanał sieci Wi-Fi 5G routera na kolejno kanał 36 lub kanał 149, a następnie wyszukaj ponownie. Jeśli po zmianie kanału można je wyszukać, oznacza to, że karta sieci bezprzewodowej 5G obsługuje tylko sieć Wi-Fi o wysokiej lub niskiej szerokości kanału.

P4: Jak przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych?

O4: Gdy urządzenie działa prawidłowo, przytrzymaj przycisk resetowania (oznaczony jako **RST** lub **RESET**) na swoim urządzeniu przez około 8 sekund i zwolnij go, gdy wskaźnik LED zacznie szybko migać szybko na czerwono. Po około 1 minucie router został pomyślnie zresetowany i ponownie uruchomiony. Możesz ponownie skonfigurować router.

Q5: Nie mogę znaleźć sieci Wi-Fi mojego routera po podłączeniu go do routera nadrzędnego za pomocą kabla Ethernet. Co powinienem zrobić?

A5: Router mógł już utworzyć sieć z routerem nadrzędnym. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć oddzielną sieć:

1. Upewnij się, że router jest włączony i korzysta z dołączonego zasilacza.
2. Odłącz kabel Ethernet od routera nadrzędnego, a następnie zresetuj router do ustawień fabrycznych.
3. Zaloguj się do interfejsu webowego (UI) routera, pomiń wykrywanie połączenia internetowego i dokończ kreator konfiguracji.
4. Podłącz port 1/2.5GE routera do portu LAN routera nadrzędnego za pomocą kabla Ethernet.

- Als u geen **Tenda WiFi+ Mesh**-router of **Tenda Mesh Wi-Fi Systeem**-router hebt en u een nieuw gekochte Wi-Fi 7-router wilt instellen voor netwerken, zie **Scenario 1: Stel het toestel op als een router**.
- Als u al een **Tenda WiFi+ Mesh**-router of **Tenda Mesh Wi-Fi Systeem**-router hebt en u het netwerk wilt uitbreiden met een nieuwe Wi-Fi 7-router, zie **Scenario 2: Opstellen als een add-on knooppunt**.

Scenario 1: Stel het toestel op als een router

I. Sluit de router aan



Tips

- Als u de modem gebruikt voor internettoegang, schakelt u de modem eerst uit voordat u de WAN-poort van de router aansluit op de LAN-poort van uw modem en schakelt u de router in na de verbinding.
- Raadpleeg de volgende verplaatsingstips om het router naar een juiste positie te verplaatsen:
 - Plaats de router op een hoge plaats met zo min mogelijk obstakels.
 - Houd je router uit de buurt van electronica met een sterke straling, zoals een magnetron, inductiekookplaten, en koelkast.
 - Houd uw router uit de buurt van metalen barrières, zoals zwakstroomkasten en metalen frames.

- 1 Zet de router aan.
- 2 Sluit de WAN-poort van de router met behulp van een ethernetkabel aan op de LAN-poort van de modem of de ethernet aansluiting.

II. Verbind de router met internet

1. Verbind uw draadloze apparaat, zoals een smartphone, met het draadloze netwerk van de router. Controleer voor de standaard Wi-Fi-naam (SSID) het label op de behuizing van het apparaat. Er is standaard geen Wi-Fi wachtwoord ingesteld.



Tips

Als een **Onbeveiligd netwerk** op de pagina wordt weergegeven, negeer dit dan.
Vanwege de netwerkbeveiliging wordt het Wi-Fi-wachtwoord later ingesteld.

2. De pagina wordt automatisch doorgeschakeld naar de webinterface van de router. Zo niet, schakel dan uw mobiele dataverkeer uit, start een browser en bezoek **tendawifi.com** in de adresbalk.
3. Volg de installatiewizard op het scherm om de router met internet te verbinden.



Gereed. Wanneer de LED-indicator ononderbroken groen brandt, is de installatie geslaagd.

Deze router ondersteunt IPv6 en IPv6 is standaard ingeschakeld. Als uw breedbanddienst IPv6 ondersteunt, hebt u na de installatie toegang tot het IPv6-netwerk. Om toegang te krijgen tot het internet met:

- Wifi-apparaten: Maak verbinding met het nieuwe WiFi-netwerk dat u hebt ingesteld.
- * Zoals vereist door gerelateerde wet- en regelgeving, voert het apparaat DFS uit. Maak na ongeveer 90 seconden verbinding met Wi-Fi.
- * Clients moeten 802.11be ondersteunen om de hoge snelheden van Wi-Fi 7-routers te kunnen ervaren.
- Bekabelde apparaten: Sluit met behulp van een ethernetkabel aan op een LAN-poort van de router.

Scenario 2: Opstellen als een add-on knooppunt



Tips

- Deze router kan worden aangesloten op een netwerk met **Tenda WiFi+ Mesh** routers of een **Tenda Mesh Wi-Fi System** router.
- Zorg ervoor dat de bestaande router (hoofdknooppunt) is verbonden met internet en dat de toe te voegen router (secundaire node) nooit is gebruikt. Als dit niet het geval is, stel dan eerst deze router terug.
- Hier gebruiken we twee RE6L Pro's als voorbeeld. Als de router niet toegevoegd kan worden aan een bestaand netwerk, neem dan contact op met de klantenservice van Tenda voor hulp.

Methode 1: Draadloze uitbreiding

I. Voeg de router toe aan een bestaand netwerk

1. Plaats de router op een verhoogde en open positie binnen 3 meter van je bestaande knooppunt.
2. Gebruik de Stroom adapter om de router te verbinden met een stroombron en wacht tot diens led-indicator traag groen knippert.
3. Druk ongeveer 1 tot 3 seconden op de WPS-knop van het knooppunt. De LED-indicator knippert snel groen. Druk binnen 2 minuten op de WPS-knop van het knooppunt van het bestaande netwerk voor 1 tot -3 seconden om met dit knooppunt te onderhandelen.

*Als de indicator niet snel groen knippert, zorg er dan voor dat de **MESH-knop** is ingeschakeld.

Als de led-indicator van de router ononderbroken groen brandt, is het netwerken succesvol en wordt de router een secundair knooppunt in het netwerk.

II. Herplaats de router

1. Nu kunt u de router verplaatsen aan de hand van de volgende verhuistips:
 - Zorg dat de afstand tussen twee knooppunten onderling minder dan 10 meter is.
 - Houd je knooppunten uit de buurt van electronica met een sterke straling, zoals een magnetron, inductiekookplaten, en koelkast.
 - Plaats de knooppunten op een hoge plaats met zo min mogelijk obstakels.
2. Schakel de router opnieuw in.
3. Wacht 1 tot 2 minuten en let op de LED-indicator van de router. Als de LED-indicator continu groen brandt, is het hoofdknooppunt en het secundaire knooppunt goed verbonden. Als dat niet het geval is, plaatst u de router (secundair knooppunt) dichterbij de bestaande router voor een betere verbindingssnelheid.



Gereed.

Om toegang te krijgen tot het internet met:

- Bedrade apparaten: Sluit aan op de LAN-poorten van je knooppunten.

* Clients moeten 802.11be ondersteunen om de hoge snelheden van Wi-Fi 7-routers te kunnen ervaren.

- Draadloze apparaten: Maak verbinding met je WiFi-netwerk via de WiFi-naam en het wachtwoord van je bestaande WiFi-netwerk.

Methode 2: Bedrade uitbreiding (Voor kamers met vooraf aangelegde Ethernetkabels)

Om de nieuwe router te integreren met uw bestaande Tenda-router als één netwerk:

1. Schakel de nieuwe router in en wacht tot de indicator langzaam groen knippert.
 2. Verbind de nieuwe router met de LAN-poort (bijvoorbeeld Ethernetpoort 2) van een bestaande Tenda-router via een Ethernetkabel.
- Zodra de indicator van de nieuwe router continu groen brandt, is de installatie voltooid. De nieuwe router wordt een secundair knooppunt met hetzelfde SSID en wachtwoord als het primaire knooppunt.

Internetverbinding met NFC

De router heeft NFC-stickers, u kunt uw NFC-apparaten met één enkele aanraking verbinden met de Wi-Fi van de router.

Enkel NFC-compatibele **Android**- of **HarmonyOS**-telefoons of -tablets kunnen met één druk op de knop verbinding maken met het internet.

1. Schrijf de Wi-Fi-informatie op de NFC-stickers.

- (1) Installeer en registreer de **Tenda WiFi** App door de QR-code te scannen. Na het managen van de router (maak verbinding met de Wi-Fi van de router, de App zal de router automatisch ontdekken), gaat u naar de configuratiepagina van de router en navigeert u naar de **NFC Sticker**.



Scannen om de Tenda WiFi-app te downloaden

- (2) Selecteer de Wi-Fi-naam die u op de sticker wilt schrijven en tik op **NFC-sticker schrijven**.

- (3) Plaats de NFC-sticker in de buurt van het NFC-gebied van de telefoon (meestal rond de camera op de achterkant van de telefoon).

Wacht even, de Wi-Fi-informatie werd succesvol naar de NFC-sticker geschreven.

Plaats de NFC-sticker op een zichtbare plek thuis voor internettoegang.

* NFC-stickers kunnen worden herschreven als de Wi-Fi-naam of het Wi-Fi-wachtwoord verandert.

2. Verbind uw telefoon met het internet.

* Zorg ervoor dat de NFC-functie ingeschakeld is en dat het scherm ontgrendeld en actief is.

Plaats de NFC-sticker in de buurt van het NFC-gebied van de telefoon, wacht even en verwijder de telefoon zodra de telefoon om geluid of een trilling vraagt.

Wanneer de telefoon **Verbinden met netwerk** vraagt, tikt u op **VERBINDEN** om verbinding te maken met Wi-Fi zonder versleuteling.

LED-indicator

LED-indicator	Scenario		Status	Beschrijving
LED-indicator	Beginnen		Effen groen	Het systeem is aan het opstarten.
	Internetverbinding details	Primair knooppunt	Effen groen	De router is verbonden met internet.
			Langzaam groen knipperen	Niet geconfigureerd en de router heeft geen verbinding met internet.
			Langzaam rood knipperen	Geconfigureerd, maar de router kan geen verbinding maken met internet.
			Knippert langzaam oranje	Geconfigureerd maar niet verbonden met een Ethernet-poort
		Secundair knooppunt	Effen groen	Aansluiten netwerk lukt. Goede verbindingskwaliteit.
			Continu oranje	Aansluiten netwerk lukt. Redelijke verbindingskwaliteit. Aanbevolen om dicht bij het primaire knooppunt te gaan staan.
			Ononderbroken rood	Aansluiten netwerk lukt. Slechte verbindingskwaliteit. Ga dicht bij het primaire knooppunt staan.
			Langzaam groen knipperen	Wachten op verbinding met een ander knooppunt of instelling mislukt.
	WPS, MESH		Langzaam rood knipperen	Geconfigureerd, maar de router kan geen verbinding maken met internet.
		WPS, MESH		Knippert snel groen
	Ethernet-kabelverbinding		Knippert snel groen gedurende 3 seconden	Er wordt een apparaat aangesloten op of losgekoppeld van een ethernetpoort van de router.
	Resetten		Knippert snel rood	Terugzetten naar fabrieksinstellingen.

Aansluiting, poorten en knoppen

De aansluitingen, poorten en knoppen kunnen per model verschillen. Het eigenlijke product prevaleert.

Aansluiting/poort/knop	Beschrijving
MESH, WPS, RST, RESET	Wordt gebruikt om het WPS-onderhandelingsproces te starten of om de router te resetten. - WPS: Via de WPS-onderhandeling kunt u verbinding maken met het wifi-netwerk van de router zonder het wachtwoord in te voeren. Methode: Druk op de knop. De LED-indicator knippert snel groen. Schakel binnen 2 minuten de WPS-functie van het andere WPS-apparaat in om een WPS-verbinding tot stand te brengen. - Mesh: Wanneer het gebruikt wordt als een Mesh-netwerkknop kan je je netwerk uitbreiden met een ander toestel dat de Mesh-functie ondersteunt. Methode: Houd deze knop ongeveer 1-3 seconden ingedrukt. De LED-indicator knippert snel groen, wat aangeeft dat het apparaat aan het zoeken is naar een ander apparaat om een netwerk te vormen. Druk binnen de 2 minuten 1 tot 3 seconden op de MESH/WPS-knop van een ander apparaat om met dit apparaat te onderhandelen. - Reset methode: Raadpleeg Q4 in Veelgestelde vragen.  Tips: Als WPS-knop: zorg ervoor dat het apparaat het primaire knooppunt is of een goed aangesloten secundair knooppunt.
1, 1/2, 5GE, 2, 2/2, 5GE, 3, 4, 5	WAN/LAN auto-adaptieve poort. Als WAN-poort: gebruikt om verbinding te maken met een optische modem, DSL-modem, kabelmodem of breedband-Ethernetpoort. Als LAN-poort: gebruikt om verbinding te maken met apparaten zoals computers, switches en gameconsoles.  Tips: - Het wordt aanbevolen om de 2.5GE-poort als WAN-poort te gebruiken. - Wanneer IPTV is ingeschakeld, wordt poort 5 de speciale IPTV-poort voor uw settopbox. Om deze toewijzing te wijzigen, past u de instellingen aan in de webinterface of de mobiele app.
POWER	Voedingsaansluiting.

Veelgestelde vragen

Q1: Ik kan niet inloggen op de web UI door tendawifi.com te bezoeken. Wat moet ik doen?

A1:

Probeer eerst <http://tendawifi.com> of <http://192.168.0.1> te bezoeken in de adresbalk (niet in de zoekbalk).

Als u een apparaat met WiFi-ondersteuning gebruikt, zoals een smartphone:

- Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met het WiFi-netwerk van de router.
 - Voor de eerste aanmelding: gebruik het SSID (@Tenda_XXXXXX) op het label van het apparaat. Standaard is er geen Wi-Fi-wachtwoord.
 - Wanneer u na het instellen opnieuw inlogt, gebruikt u de gewijzigde Wi-Fi-naam en het gewijzigde wachtwoord om verbinding te maken met het WiFi-netwerk.
- Zorg er dan voor dat het mobiele netwerk (mobiele data) van de client is uitgeschakeld.

Als u een apparaat met kabel gebruikt, zoals een computer:

Zorg ervoor dat tendawifi.com correct is ingevoerd in de adresbalk, in plaats van de zoekbalk van de webbrowser.

- Controleer of het bedrade apparaat is ingesteld op **Automatisch een IP-adres verkrijgen** en **Automatisch een DNS-serveradres verkrijgen**.

Als het probleem zich blijft voordoen, reset u de router volgens **Q4** en probeert u het opnieuw.

Q2: Ik heb geen toegang tot het internet na de configuratie. Wat moet ik doen?

A2:

- Controleer of de WAN-poort van het router goed is aangesloten op een modem of Ethernet-aansluiting.
- Log in op de web UI van het knooppunt en navigeer naar de pagina Internetinstellingen. Volg de instructies op de pagina om het probleem op te lossen.

Als het probleem aanhoudt, probeer dan de volgende oplossingen:

- Voor WiFi-compatibele apparaten:
 - Zorg ervoor dat uw WiFi-apparaten zijn verbonden is met het WiFi-netwerk van het router.
 - Als u nog steeds geen toegang hebt tot het internet, sluit u uw computer met een Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort van uw router, logt u in op de webinterface van de router, wijzigt u uw Wi-Fi-naam en Wi-Fi-wachtwoord en maakt u opnieuw verbinding met Wi-Fi.
- Voor bedrade apparaten:
 - Controleer of uw bedrade apparaat goed is aangesloten op een LAN-poort.
 - Controleer of het bedrade apparaat is ingesteld op **Automatisch een IP-adres verkrijgen** en **Automatisch een DNS-serveradres verkrijgen**.

Q3: Sommige computers kunnen niet zoeken naar de Wi-Fi van de router.

Wat moet ik doen?

A3:

- Wijzig de netwerkmodus van de 2,4G Wi-Fi en 5G Wi-Fi van de router zodat 802.11ax en 802.11be niet worden opgenomen en zoek opnieuw.
- Als de Wi-Fi van de router kan worden doorzocht nadat de netwerkmodus werd gewijzigd, is de versie van de draadloze netwerkadapter ouder en moet deze worden bijgewerkt. U kunt naar de overeenkomstige officiële website van de draadloze netwerkadapter gaan om deze te downloaden en te installeren, of u kunt een software zoals driver wizard gebruiken om online te detecteren en bij te werken.
- Als er alleen naar 2,4G Wi-Fi wordt gezocht, controleer dan eerst of de computer de 5G-band ondersteunt. Als er naar andere 5G Wi-Fi kan worden gezocht, wijzigt u het 5G Wi-Fi-kanaal van de router beurtelings in kanaal 36 of kanaal 149 en zoekt u vervolgens opnieuw. Als het kan worden gezocht na het wijzigen van het kanaal, betekent dit dat de 5G draadloze netwerkadapter alleen high-channel of low-channel Wi-Fi ondersteunt.

Q4: Hoe kan ik mijn apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen?

A4: Wanneer uw apparaat correct werkt, houdt u de resetknop (gemarkeerd met **RST** of **RESET**) van uw apparaat ongeveer 8 seconden ingedrukt en laat u deze los wanneer de LED-indicator knippert snel rood. Na ongeveer 1 minuut is de router succesvol gereset en opnieuw opgestart. U kunt de router opnieuw configureren.

Q5: Ik kan het wifi-sigitaal van mijn router niet vinden nadat ik deze met een ethernetkabel op de hoofdrouter heb aangesloten. Wat moet ik doen?

A5: De router heeft mogelijk al een netwerk gevormd met de hoofdrouter. Volg deze instructies om een apart netwerk aan te maken:

1. Controleer of de router is ingeschakeld met de meegeleverde netadapter.
2. Ontkoppel de ethernetkabel van de hoofdrouter en reset de router naar fabrieksinstellingen.
3. Meld u aan bij de webinterface (UI) van de router, sla de internetverbindingdetectie over en voltooit de installatiewizard.
4. Sluit de 1/2.5GE-poort van de router aan op de LAN-poort van de hoofdrouter met een ethernetkabel.

- Eğer elinizde **Tenda WiFi+ Mesh** yönlendirici veya **Tenda Mesh Wi-Fi Sistem** yönlendirici yoksa ve yeni satın aldığınız bir Wi-Fi 7 yönlendiriciyi ağ oluşturmak için kurmak istiyorsanız, **Senaryo 1: Aygıtı router olarak ayarla.**
- Eğer zaten bir **Tenda WiFi+ Mesh** yönlendirici veya **Tenda Mesh Wi-Fi Sistem** yönlendiriciniz varsa ve ağınızı yeni bir Wi-Fi 7 yönlendirici ile genişletmek istiyorsanız, **Senaryo 2: Eklenti düğümünü olarak ayarla.**

Senaryo 1: Aygıtı router olarak ayarla

I. Router'ı bağlayın



İpuçları

- İnternet erişimi için modem kullanıyorsanız, router'ın WAN bağlantı noktasını modeminizin LAN bağlantı noktasına bağlamadan önce modemi kapatın ve bağlantı sonrası tekrar açın.
- Yönlendiriciyi uygun bir konuma yerleştirmek için aşağıdaki yer değiştirme ipuçlarına bakın:
 - Yönlendirici birkaç engelin olduğu yüksek bir konuma yerleştirin.
 - Yönlendirici ünitelerinizi yüksek enterferansa neden olan mikrodalga fırın, buzdolabı gibi elektronik aygıtlardan uzak tutunuz.
 - Yönlendiricinizi zayıf akım kutuları ve metal çerçeveler gibi metal bariyerlerden uzak tutun.

- 1 Yönlendiriciyi açın.
- 2 Yönlendiricinin WAN portunu, bir Ethernet kablosu kullanarak modeminizin LAN portuna veya Ethernet soketine bağlayın.

II. Yönlendiriciyi internete bağlayın

1. Ayrıca akıllı telefon gibi bir kablosuz istemciyi, router'ın Wi-Fi ağına bağlayabilirsiniz. Varsayılan Wi-Fi (SSID) için cihaz gövdesindeki etiketi kontrol edin. Varsayılan olarak hiçbir Wi-Fi şifresi yoktur.



İpuçları

Sayfada **Güvenli Olmayan Ağ** uyarısı çıkarsa, dikkate almayın.
Ağ güvenliği için, Wi-Fi şifresi daha sonraki kurulumda ayarlanacaktır.

2. Sayfa otomatik olarak router'ın web kullanıcı arayüzüne yönlendirilecektir. Değilse mobil veri trafiğinizi devre dışı bırakın, bir tarayıcı başlatın ve adres çubuğunda **tendawifi.com** adresini ziyaret edin.
3. Yönlendiriciyi internete bağlamak için ekrandaki kurulum sihirbazını izleyin.



Tamamlandı. LED göstergesi sabit yeşil olarak yandığında ağ bağlantısı başarılı demektir.

Bu router IPv6'yı destekler ve IPv6 varsayılan olarak etkindir. Geniş bant hizmetiniz IPv6'yı destekliyorsa, kurulumdan sonra IPv6 ağına erişebilirsiniz. İnternete erişmek için:

- Wi-Fi özellikli cihazlar: Ayarladığınız yeni Wi-Fi ağına bağlanın.
- * İlgili yasa ve yönetmelikler gereği cihazda Dinamik Frekans Seçimi (DFS) yapılmaktadır. Lütfen yaklaşık 90 saniye sonra Wi-Fi'ye bağlanın.
- * Müşterilerin Wi-Fi 7 router'larının sunduğu yüksek hızlardan yararlanabilmeleri için 802.11be'yi desteklemeleri gerekmektedir.
- Kablolu cihazlar: Bir Ethernet kablosu kullanarak yönlendiricinin LAN portu bağlayın.

Senaryo 2: Eklenti düğümü olarak ayarla



İpuçları

- Bu yönlendirici, **Tenda WiFi+ Mesh** yönlendiricileriyle veya bir **Tenda Mesh Wi-Fi Sistemi** yönlendiricisiyle ağ oluşturabilir.
- Mevcut routernin (birincil düğüm) internete bağlı olduğundan ve eklenecek routernin (ikincil düğüm) hiç kullanılmadığından emin olun. Değilse, önce bu router'ı sıfırlayın.
- Burada örnek olarak iki adet RE6L Pro kullanılmıştır. Router mevcut bir ağa eklenemezse, yardım için Tenda müşteri hizmetlerine başvurun.

Yöntem 1: Kablosuz Uzatma

I. Router'ı mevcut bir ağa ekleme

1. Router'ı mevcut düğümünüzden 3 metre uzakta, yüksek ve açık bir konuma yerleştirin.
2. Router'ı bir güç kaynağına bağlamak için güç adaptörünü kullanın ve LED göstergesi yavaşça yeşil renkte yanıp sönmeye kadar bekleyin.
3. Router'ın **WPS** düğmesine yaklaşık 1–3 saniye basın. LED göstergesi hızlı bir şekilde yeşil renkte yanıp söner. 2 dakika içinde, bu router ile anlaşmak için mevcut ağın düğümünün **WPS** düğmesine 1–3 saniye basın.

*Gösterge hızlı yeşil yanıp sönmüyorsa, **MESH Düğmesi**'nin etkin olduğundan emin olun.

Router'ın LED göstergesi sabit yeşil yandığında, ağ iletişimi başarılıdır ve router ağda ikincil bir düğüm haline gelir.

II. Router'ın yerini değiştirin

1. Artık aşağıdaki yer değiştirme ipuçlarına başvurarak router'ın yerini değiştirebilirsiniz:
 - Herhangi iki düğüm arasındaki mesafenin 10 metreden az olduğundan emin olun.
 - Düğümlerinizi mikrodalga fırınlar, induksiyon ocakları ve buzdolapları gibi güçlü parazite sahip elektronik cihazlardan uzak tutun.
 - Düğümleri az sayıda engel bulunan yüksek bir konuma yerleştirin.
2. Yönlendiriciyi tekrar açın.
3. 1–2 dakika bekleyin ve router'ın LED göstergesini gözlemleyin. LED göstergesi sürekli yeşil yanıyorsa, birincil düğüm ile ikincil düğüm arasındaki bağlantı iyidir. Aksi takdirde, daha iyi bağlantı kalitesi için router'ı (ikincil düğüm) mevcut router'a yaklaşın.



Tamamlandı.

İnternete erişmek için:

– Kablolu cihazlar: Düğümlerinizin LAN bağlantı noktalarına bağlanın.

* Müşterilerin Wi-Fi 7 router'larının sunduğu yüksek hızlardan yararlanabilmeleri için 802.11be'yi desteklemeleri gerekmektedir.

– Kablosuz cihazlar: Mevcut Wi-Fi ağına Wi-Fi adını ve şifresini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanın.

Yöntem 2: Kablolu Uzatma (Önceden kurulu Ethernet kabloları olan odalar için)

Yeni yönlendiriciyi mevcut Tenda yönlendiricinizle tek bir ağ olarak entegre etmek için:

1. Yeni yönlendiriciyi açın ve göstergesinin yavaşça yeşil yanıp sönmeye kadar bekleyin.
 2. Yeni yönlendiriciyi bir Ethernet kablusuyla mevcut Tenda yönlendiricisinin LAN portuna (örneğin, Ethernet port 2) bağlayın.
- Yeni yönlendiricinin göstergesi sürekli yeşil yandığında, kurulum tamamlanmış olacaktır. Yeni yönlendirici, ana düğümle aynı SSID ve şifreye sahip ikincil bir düğüm haline gelecektir.

NFC ile İnternet Bağlantısı

Router'da NFC etiketleri bulunuyor. NFC özellikli cihazlarınızı tek dokunuşla yönlendiricinin Wi-Fi'na bağlayabilirsiniz.

Yalnızca NFC destekli **Android** veya **HarmonyOS** telefonlar veya tabletler tek dokunuşla internete bağlanabilir.

1. Wi-Fi bilgilerini NFC etiketlerine yazın.

(1) QR kodunu tarayarak **Tenda WiFi** Uygulamasını yükleyin ve kaydolun.

Yönlendiriciyi yönettikten sonra (router'ın Wi-Fi'sine bağlanın, Uygulama yönlendiriciyi otomatik olarak keşfedecektir), yönlendirici yapılandırma sayfasına girin ve **NFC Etiketine** gidin.



Tenda WiFi uygulamasını indirmek için tarayın

(2) Etikete yazmak istediğiniz Wi-Fi adını seçin ve **NFC Etiket Yaz** öğesine dokununuz.

(3) NFC etiketini telefonun NFC alanına yakın bir yere (genellikle telefonun arkasındaki kameranın etrafına) yerleştirin.

Bir dakika bekleyin. Wi-Fi bilgisi NFC etiketine başarıyla yazıldı. İnternet erişimi için NFC etiketini evde görünür bir yere yerleştirin.

*Wi-Fi adı veya Wi-Fi şifresi değiştiğinde NFC etiketleri yeniden yazılabilir.

2. Telefonunuzu internete bağlayın.

* NFC fonksiyonunun etkin olduğundan ve ekranın kilitli ve aktif olduğundan emin olun. NFC etiketini telefonunuzun NFC alanına yapıştırın, bir süre bekleyin ve telefon ses veya titreşim isteği verdiğinde telefonu çıkarın. Telefonda **ağa bağlan** mesajı görüntülediğinde, şifreleme olmadan Wi-Fi'ye bağlanmak için **BAĞLAN** seçeneğine dokununuz.

LED göstergesi

LED göstergesi	Senaryo	Durumu	Description
LED göstergesi	Bağlatmak	Sabit yeşil	Sistem başlatılıyor.
	İnternet Bağlantısı	Birincil düğüm	Sabit yeşil Yönlendiriciniz internete bağlı.
			Yavaşça yeşil renkte yanıp sönüyor Yapılandırılmamış ve yönlendirici internete bağlı değil.
			Yavaşça kırmızı yanıp sönüyor Yapılandırılmış ancak yönlendirici internete bağlanamadı.
			Yavaş yavaş turuncu renkte yanıp sönüyor Yapılandırılmış ancak bir Ethernet portuna bağlı değil.
		İkincil düğüm	Sabit yeşil Ağ başarılı. İyi bağlantı kalitesi.
			Düz turuncu Ağ başarılı. Adil bağlantı kalitesi. Ana düğümeye yaklaşmanız önerilir.
			Sabit kırmızı Ağ başarılı. Zayıf bağlantı kalitesi. Ana düğümeye yaklaşın.
			Yavaşça yeşil renkte yanıp sönüyor Başka bir düğümeye bağlanmayı bekliyor veya kurulum başarısız oldu.
	WPS, MESH	Hızla yeşil renkte yanıp sönüyor	Yavaşça kırmızı yanıp sönüyor Yapılandırılmış ancak yönlendirici internete bağlanamadı.
			WPS görüşmesi yapıyor veya MESH ağı oluşturuluyor (2 dakika geçerlidir)
			3 saniye boyunca hızla yeşil renkte yanıp sönüyor Yönlendiricinin Ethernet bağlantı noktasına bir aygıt bağlı veya bağlantısı kesilmiş.
			Hızlıca kırmızı yanıp sönüyor Fabrika ayarlarına geri dönüyor.

Jak, bağlantı noktaları ve düğmeler

Jaklar, bağlantı noktaları ve düğmeler modellere göre değişiklik gösterebilir. Gerçek ürün geçerlidir.

Jak/Bağlantı noktası/düğme	Description
MESH/RST	WPS anlama sürecini başlatmak veya yönlendiriciyi sıfırlamak için kullanılır. - WPS: WPS anlama süreci aracılığıyla yönlendiricinin WiFi ağına gire girmeden bağlanabilirsiniz. Yöntem: Düğmeye bastığınızda LED göstergesi hızlı bir şekilde yeşil renkte yanıp sönür. WPS bağlantısı kurmak için 2 dakika içinde diğer WPS destekli cihazın WPS işlevini etkinleştirin. Mesh: Mesh ağı butonu olarak kullanıldığında, ağınıza Mesh işlevini destekleyen başka bir cihazla genişletilebilir. Yöntem: Bu düğmeye yaklaşık 1-3 saniye basın. LED göstergesi yeşil renkte hızlı yanıp sönerek cihazın ağı oluşturmak için başka bir cihaz aradığını gösterir. 2 dakika içinde, bu cihazla anlama için başka bir cihazın MESH/WPS düğmesine 1 ila 3 saniye basın. - Sıfırlama yöntemi: 'SSS' bölümündeki S4 kısmına bakın.
1, 1/2.5GE, 2, 2/2.5GE, 3, 4, 5	WAN/LAN otomatik uyumlu port. WAN portu olarak: Fiber modem, DSL modem, kablo modem veya geniş bant Ethernet portuna bağlanmak için kullanılır. LAN portu olarak: Bilgisayar, anahtar ve oyun konsolu gibi cihazlara bağlanmak için kullanılır. İpuçları - 2.5GE portunun WAN portu olarak kullanılması önerilir. - IPTV etkinleştirildiğinde, 5. port set-top box'ınız için özel IPTV portu haline gelir. Bu atamayı değiştirmek için web arayüzünde veya mobil uygulamada ayarları yapın.
POWER	Güç Girişi.

S1: Tendawifi.com adresini ziyaret ederek route'in web kullanıcı arayüzüne giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

C1:

Öncelikle adres çubuğunda (arama çubuğunda değil) <http://tendawifi.com> veya <http://192.168.0.1> adresini ziyaret etmeyi deneyin.

Akıllı telefon gibi Wi-Fi özellikli bir cihaz kullanıyorsanız:

- Akıllı telefonunuzun yönlendiricinin WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun.
 - İlk giriş için, cihaz etiketinde yazan SSID'yi (@Tenda_XXXXXX) kullanın. Varsayılan Wi-Fi şifresi yoktur.
- Ayarlamadan sonra tekrar oturum açarken, WiFi ağına bağlanmak için değiştirilen WiFi adını ve şifresini kullanın.

İstemcinin hücresel ağına (mobil veri) devre dışı bırakıldığından emin olun.

Bilgisayar gibi kablolu bir cihaz kullanıyorsanız:

- Web tarayıcısının arama çubuğu yerine adres çubuğuna tendawifi.com veya doğru girildiğinden emin olun.
- Bilgisayarın **Otomatik olarak bir IP adresi al** ve **Otomatik olarak DNS sunucu adresi al** olarak ayarlandığından emin olun.

Sorun devam **S4** kısmına başvurarak router'i sıfırlayın ve tekrar deneyin.

S2: Yapılandırmadan sonra internete erişemiyorum. Ne yapmalıyım?

C2:

- Router'in WAN bağlantı noktasının bir modeme veya Ethernet jekine doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
 - Router'in web kullanıcı arayüzünde oturum açın ve **Internet Settings** (İnternet Ayarları) sayfasına gidin. Sorunu çözmek için sayfadaki talimatları izleyin.
- Sorun devam ederse, aşağıdaki çözümlere başvurun:
- WiFi özellikli cihazlar için:
 - WiFi özellikli cihazlarınızın, router'in WiFi ağına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
 - İnternete hala erişemiyorsanız, bilgisayarınızı bir Ethernet kabloyla router'inizin Ethernet portuna bağlayın, yönlendiricinin web arayüzüne giriş yapın, Wi-Fi adınızı ve Wi-Fi şifrenizi değiştirin ve Wi-Fi'ye yeniden bağlanın.
 - Kablolu cihazlar için:
 - Kablolu cihazlarınızın LAN bağlantı noktasına düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
 - Bilgisayarın **Otomatik olarak bir IP adresi al** ve **Otomatik olarak DNS sunucu adresi al** olarak ayarlandığından emin olun.

S3: Bazı bilgisayarlar router'in Wi-Fi'sini arayamaz. Ne yapmalıyım?

C3:

- Router'in 2.4G Wi-Fi ve 5G Wi-Fi ağ modunu 802.11ax ve 802.11b'e içermeyecek şekilde değiştirin ve tekrar arama yapın.
- Ağ modunu değiştirdikten sonra router'in Wi-Fi'si aranabiliyorsa, kablolu ağ bağdaştırıcısının sürümü eskidir ve güncellenmesi gerekir. Kablolu ağ bağdaştırıcısının ilgili resmi web sitesine giderek indirip kurabilir veya sürücü sihirbazı gibi yazılımları kullanarak çevrimiçi algılama ve güncelleme yapabilirsiniz.
- Eğer sadece 2.4G Wi-Fi araması yapılıyorsa öncelikle bilgisayarın 5G bandını destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Eğer başka 5G Wi-Fi araması yapılabiliyorsa, router'in 5G Wi-Fi kanalını sırasıyla 36. kanal veya 149. kanal olarak değiştirip aramayı yapın. Kanal değiştirdikten sonra arama yapılabiliyorsa, 5G kablolu ağ bağdaştırıcısı yalnızca yüksek kanal veya düşük kanal Wi-Fi'yi destekliyor demektir.

S4: Cihazımı fabrika ayarlarına nasıl geri yüklerim?

C4: Cihazınız düzgün çalıştığında, cihazınızın sıfırlama (RST veya RESET olarak

- işaretlenmiştir) düğmesini yaklaşık 8 saniye basılı tutun ve LED göstergesi kırmızı renkte hızla yanıp söndüğünde bırakın. Yaklaşık 1 dakika sonra yönlendirici başlarıyla sıfırlanır ve yeniden başlatılır. Yönlendiriciyi tekrar yapılandırabilirsiniz.

S5: Router'ımı Ethernet kabloluyla ana router'a bağladıktan sonra Wi-Fi ağını göremiyorum. Ne yapmalıyım?

C5: Router'ınız ana router ile ağ oluşturmuş olabilir. Router için ayrı bir ağ oluşturmak üzere

- aşağıdaki talimatları izleyin:
- 1.Router'in dahil edilen güç adaptörüyle çalıştığından emin olun.
- 2.Ethernet kablouunu ana router'dan çıkarın ve router'ınızı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- 3.Router'in web arayüzüne (UI) giriş yapın, internet bağlantı taramasını atlayın ve kurulum sihirbazını tamamlayın.
- 4.Router'in 1/2.5GE portunu, bir Ethernet kablolu kullanarak ana router'in LAN portuna bağlayın.

- Si no tienes un enrutador **Tenda WiFi+ Mesh** ni un enrutador del **sistema Tenda Mesh Wi-Fi**, y deseas configurar un nuevo enrutador Wi-Fi 7 para crear una red, consulta el **Escenario 1: Configurar el dispositivo como router**.
- Si ya tienes un enrutador **Tenda WiFi+ Mesh** o un enrutador del **sistema Tenda Mesh Wi-Fi**, y deseas ampliar la red con un nuevo enrutador Wi-Fi 7, consulta el **Escenario 2: Configurar como router complementario**.

Escenario 1: Configurar el dispositivo como router

I. Conexión del enrutador



Consejos

- Si está accediendo a Internet a través del módem, apáguelo antes de conectar el puerto WAN del enrutador al puerto LAN del módem y enciéndalo de nuevo una vez conectado.
- Por favor, consulte los siguientes consejos de reubicación para colocar los enrutador en una posición adecuada:
 - Coloque los enrutador en una posición alta con pocos obstáculos.
 - Mantenga sus enrutador alejados de los aparatos electrónicos con una fuerte interferencia, tales como un microondas, cocina de inducción y refrigerador.
 - Mantenga el enrutador alejado de obstáculos metálicos, como podrían ser las cajas de corriente débil o los marcos metálicos.

- 1 Encienda el enrutador.
- 2 Conecte el puerto WAN del enrutador al puerto LAN de su módem o conector Ethernet con un cable Ethernet.

II. Conecte el router a Internet

1. Conecte el cliente inalámbrico, por ejemplo, un teléfono, a la red Wi-Fi del enrutador. Para obtener el nombre predeterminado del Wi-Fi (SSID), consulte la etiqueta adherida al dispositivo. No hay contraseña Wi-Fi predeterminada.



Consejos

- Si aparece el aviso **Red no segura** en la página, ignórelo.
Para seguridad de la red, la contraseña Wi-Fi debe ser configurada más adelante.

2. La página será redirigida a la web UI del enrutador automáticamente. Si no, desactive la transmisión de datos móviles, abra un navegador y visite **tendawifi.com** en la barra de dirección.
3. Siga los pasos indicados por el asistente de configuración en pantalla para conectar el enrutador a Internet.



- ✓ Hecho.** Cuando el indicador LED se ilumine en verde fijo, la configuración se ha realizado correctamente.

Este enrutador es compatible con IPv6 y estará habilitado de manera automática. Si su servicio de banda ancha es compatible con IPv6, podrá acceder a la red IPv6 después de la configuración.

Para acceder al internet con:

- Dispositivos compatibles con WiFi: Conéctese a la nueva red WiFi que ha configurado.
- * En conformidad con las leyes y normativas correspondientes, el dispositivo está llevando a cabo la DFS. Conéctese a la red Wi-Fi después de 90 segundos.
- * El cliente debe ser compatible con 802.11be para aprovechar las altas velocidades de los enrutadores Wi-Fi 7.
- Dispositivos cableados: Conecte a un puerto LAN puertos del enrutador mediante un cable Ethernet.

Escenario: Configurar como router complementario



Consejos

- Este router puede conectarse en red con routers **Tenda WiFi+ Mesh** o con un router del **sistema Tenda Mesh Wi-Fi**.
- Compruebe que el enrutador actual (nodo principal) esté conectado a Internet y que el enrutador (nodo secundario) que va a agregar no se haya utilizado previamente. De lo contrario, antes de nada reinicie este enrutador.
- Se ha usado el modelo RE6L Pro como ejemplo. Si no puede agregar el enrutador a la red actual, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Tenda.

Método 1: Extensión inalámbrica

I. Agregar el enrutador a una red existente

1. Coloque el router en una posición elevada y despejada dentro de 3 metros de su red.
2. Utilice el adaptador de corriente para conectar el router a una fuente de alimentación y espere hasta que el indicador LED parpadee lentamente en verde.
3. Mantenga presionado el botón **WPS** del enrutador de 1 a 3 segundos. El indicador LED parpadeará rápidamente en verde. Pasados 2 minutos, mantenga presionado el botón **WPS** del nodo de la red existente de 1 a 3 segundos para negociar con este enrutador.

*Si el indicador no parpadea en verde rápidamente, asegúrese de que el **botón MESH** esté habilitado.

Cuando el indicador LED del router muestre una luz verde fija, la red se habrá conectado correctamente y el router cumplirá la función de router secundario en la red.

II. Reubicar el enrutador

1. Reubique el enrutador consultando los siguientes consejos de reubicación:
 - Asegúrese de que la distancia entre dos routers sea de al menos 10 metros.
 - Mantenga sus nodos alejados de los aparatos electrónicos con una fuerte interferencia, tales como un microondas, cocina de inducción y refrigerador.
 - Coloque los nodos en una posición alta con pocos obstáculos.
2. Encienda el enrutador nuevamente.
3. Espere 1-2 minutos y compruebe el indicador LED del enrutador. Si el indicador LED está en verde fijo, la conexión entre el nodo primario y el nodo secundario es buena. En caso contrario, coloque el enrutador (nodo secundario) cerca del enrutador actual para una conexión de mejor calidad.



Finalizado.

Para acceder a Internet con:

- Dispositivos por cable: Conecte el cable a los puertos LAN de sus routers.
- * El cliente debe ser compatible con 802.11be para aprovechar las altas velocidades de los enrutadores Wi-Fi 7.
- Dispositivos inalámbricos: Conéctese a su red WiFi utilizando el nombre y contraseña de su red WiFi.

Método 2: Extensión por cable (para habitaciones con cables Ethernet preinstalados)

Para integrar el nuevo router con su router Tenda existente como una sola red:

1. Encienda el nuevo router y espere a que su indicador parpadee en verde lentamente.
 2. Conecte el nuevo router al puerto LAN (por ejemplo, puerto Ethernet 2) del router Tenda existente mediante un cable Ethernet.
- Una vez que el indicador del nuevo router se mantenga en verde fijo, la configuración estará completa. El nuevo router funcionará como nodo secundario con el mismo SSID y contraseña que el nodo principal.

Conexión a Internet con NFC

El enrutador tiene etiquetas NFC y se puede conectar los dispositivos habilitados con NFC al Wi-Fi con un solo toque.

Solo los teléfonos y tabletas **Android o HarmonyOS** habilitadas con NFC se pueden conectar a Internet con un solo toque.

1. Escriba la información de la red Wi-Fi en la etiqueta NFC.

- (1) Instale y registre la aplicación **Tenda WiFi** escaneando el código QR. Después de detectar el enrutador (al conectarse al Wi-Fi del enrutador, la aplicación ubicará el enrutador automáticamente), ingrese a la página de configuración del enrutador y navegue hasta **Etiqueta NFC**.



Busque para descargar la App de Tenda

- (2) Seleccione el nombre del Wi-Fi que quiere escribir en la etiqueta, y toque en **Escribir etiqueta NFC**.

- (3) Coloque la etiqueta NFC cerca del área NFC del teléfono (generalmente cerca de la cámara de la parte trasera del teléfono).

Después de un momento, la información de la red Wi-Fi será escrita con éxito en la etiqueta NFC. Coloque la etiqueta NFC en una ubicación visible en su hogar para obtener acceso a Internet.

*Las etiquetas NFC se pueden sobrescribir si se cambia el nombre del Wi-Fi o la contraseña.

2. Conecte el teléfono a Internet.

* Asegúrese de que la función NFC esté habilitada, y que la pantalla esté desbloqueada y activa.

Coloque la etiqueta NFC cerca del área NFC del teléfono, espere un momento y retire el teléfono cuando emita un aviso de sonido o vibración. Cuando el teléfono le sugiera **Conectar a la red**, toque en **CONECTAR** para conectarse al Wi-Fi sin encriptación.

Indicadores LED

Indicadores LED	Situación		Estado	Descripción
Indicadores LED	Puesta en marcha		Verde fijo	El sistema se está iniciando.
	Detalles de la conexión a Internet	Nodo primario	Verde fijo	El router está conectado a Internet.
			Parpadeo verde lento	No está configurado y el enrutador no está conectado a Internet.
			Parpadeando rojo lentamente:	Configurirano, vender el enrutador no se puede conectar a Internet.
			Parpadeo naranja lento	Configurado pero no conectado a un puerto Ethernet.
		Nodo secundario	Verde fijo	Conexión exitosa. Buena calidad de conexión.
			Naranja sólido	Conexión exitosa. Conexión de calidad regular. Se recomienda acercarse al nodo principal.
			Rojo fijo	Conexión exitosa. Mala conexión. Acérquese al nodo principal.
			Parpadeo verde lento	Esperando conexión con otro nodo o configuración fallida.
			Parpadeando rojo lentamente:	Configurirano, vender el enrutador no se puede conectar a Internet.
	WPS, MESH		Parpadeo verde rápido	Realizando negociación WPS o creación de red MESH (válido por 2 minutos)
	Cable de Ethernet conectado		Parpadeo verde rápido durante 3 segundos	Se ha conectado o desconectado un dispositivo de un puerto Ethernet del enrutador.
	Reiniciando		Parpadeo rápido en rojo	Restaurando configuración de fábrica.

Conector, puertos y botones

Los conectores, puertos y botones pueden variar según el modelo. Consulte el producto real.

Conector/puerto/botón	Descripción
MESH, WPS, RST, RESET	Se usa para iniciar el proceso de negociación WPS o para restablecer el enrutador. - WPS: Mediante la negociación WPS podrá conectarse a la red WIFI del enrutador sin introducir la contraseña. Método: Pulse el botón y el indicador LED comenzará a parpadear en verde rápidamente. Pasados 2 minutos, habilite la función WPS del otro dispositivo compatible con WPS para crear una conexión WPS. Mesh: Cuando se utilice como botón de conexión en Mesh, podrá ampliar su red con otro dispositivo que admita la función red en Mesh. Método: Mantenga presionado este botón de 1 a 3 segundos. El indicador LED parpadeará rápidamente en verde, lo que indica que el dispositivo estará buscando otro dispositivo para formar una red. Pasados 2 minutos, mantenga presionado el botón MESH/WPS del otro dispositivo de 1 a 3 segundos para negociar con este dispositivo. - Método de restauración a los ajustes de fábrica: Consulte la P4 en las Preguntas frecuentes (FAQ).  Consejos - Como botón WPS: Asegúrese de que el dispositivo sea el nodo principal o un nodo secundario correctamente conectado.
1, 1/2.5GE, 2, 2/2.5GE, 3, 4, 5	Puerto WAN/LAN auto-adaptable. Como puerto WAN: Se utiliza para conectar módem óptico, módem DSL, módem de cable o puerto Ethernet de banda ancha. Como puerto LAN: Se utiliza para conectar dispositivos como computadoras, switches y consolas de juegos.  Consejos - Se recomienda utilizar el puerto 2.5GE como puerto WAN. - Cuando IPTV está habilitado, el puerto 5 se convierte en el puerto IPTV dedicado para su decodificador. Para cambiar esta asignación, ajuste la configuración en la interfaz web o en la aplicación móvil.
POWER	Conector para la fuente de alimentación.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: No puedo conectarme a la interfaz de usuario web cuando entro en tendawifi.com. ¿Qué debo hacer?

R1:

Primero, intente visitar <http://tendawifi.com> o <http://192.168.0.1> en la barra de dirección (no en la barra de búsqueda).

Si utiliza un dispositivo con WiFi, como un teléfono inteligente:

- Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a la red WiFi del enrutador.
 - Para el primer inicio de sesión, utilice el SSID (@Tenda_XXXXXX) en la etiqueta del dispositivo. No hay contraseña Wi-Fi por defecto.
 - Al iniciar sesión nuevamente después de la configuración, use el nombre y la contraseña de WiFi modificados para conectarse a la red WiFi.
- Asegúrese de que la red celular (datos móviles) del cliente esté desactivada.

Si utiliza un dispositivo con cable, como una computadora:

- Asegúrese de que tendawifi.com esté ingresado correctamente en la barra de direcciones, en lugar de en la barra de búsqueda del navegador web.
- Compruebe si el dispositivo con cable está configurado para **obtener una dirección IP automática y obtener una dirección del servidor DNS de forma automática**.

Si el problema persiste, reinicie el enrutador según lo indicado en la **P4** y vuelva a intentarlo.

P2: No puedo acceder a Internet después de haberlo configurado. ¿Qué debo hacer?

R2:

- Verifique si el puerto WAN del enrutador está correctamente conectado a un módem o al conector Ethernet.
- Inicie sesión en la interfaz de usuario web del enrutador y vaya a la página **Configuración de Internet**. Siga las instrucciones indicadas en la página para resolver el problema.

Si el problema persiste, pruebe las siguientes soluciones:

- Dispositivos con WiFi:
 - Compruebe que su dispositivo con WiFi esté conectado a la red WiFi del enrutador.
 - Si aún no se puede conectar a Internet, conecte su ordenador al puerto Ethernet de su enrutador con un cable Ethernet, inicie sesión en la interfaz de usuario web del enrutador, cambie el nombre y la contraseña del Wi-Fi y vuelva a conectarse al Wi-Fi.
- Para dispositivos con cable:
 - Compruebe si su dispositivo con cable está conectado correctamente al puerto LAN.
 - Compruebe que los dispositivos con cable estén configurados para **obtener una dirección IP automática y obtener una dirección del servidor DNS de forma automática**.

P3: Algunos ordenadores no pueden buscar el Wi-Fi del enrutador. ¿Qué debo hacer?

R3:

- Cambie el modo de red 2,4G Wi-Fi y 5G Wi-Fi del enrutador para que no incluya 802.11ax y 802.11be y vuelva a buscar.
- Si el Wi-Fi del enrutador se puede ubicar después de cambiar el modo de red, la versión del adaptador de red inalámbrica está obsoleto y debe ser actualizado. Puede visitar el sitio web oficial del adaptador de red inalámbrica para descargar e instalar la actualización o puede usar software como un asistente de configuración de controladores para detectarlo y actualizar en línea.
- Si solo se puede buscar Wi-Fi 2,4G, revise primero si el ordenador es compatible con banda 5G. Si se pueden ubicar otras redes Wi-Fi 5G, cambie el canal Wi-Fi 5G en el enrutador al canal 36 o al canal 149 y vuelva a buscar. Si se pueden ubicar después de cambiar el canal, significa que el adaptador de red inalámbrica 5G solo es compatible con Wi-Fi de canal alto o bajo.

P4: ¿Cómo restaurar mi dispositivo a la configuración de fábrica?

R4: Con su dispositivo funcionando normalmente mantenga pulsado el botón de reinicio (marcado como **RST** o **RESET**) de su dispositivo unos 8 segundos y suéltelo cuando el indicador LED comience a parpadear en rojo rápidamente. Después de un minuto, el enrutador se habrá restaurado correctamente. Configure de nuevo el enrutador.

P5: No puedo encontrar la Wi-Fi de mi router después de conectarlo al router principal mediante cable Ethernet. ¿Qué debo hacer?

R5: Es posible que el router ya se haya conectado en red con el router principal. Siga estas instrucciones para crear una red independiente para el router:

1. Asegúrese de que el router esté encendido utilizando el adaptador de alimentación incluido.
2. Desconecte el cable Ethernet del router principal y restablezca su router a la configuración de fábrica.
3. Inicie sesión en la interfaz web (UI) del router, omita la detección de conexión a Internet y complete el asistente de configuración.
4. Conecte el puerto 1/2.5GE del router al puerto LAN del router principal utilizando un cable Ethernet.

- Se não tem um router **Tenda WiFi+ Mesh** ou um router do **Sistema Tenda Mesh Wi-Fi**, e pretende configurar um router Wi-Fi 7 recém-adquirido para criar uma rede, consulte o **Cenário 1: Configurar o dispositivo como um roteador**.
- Se já tem um router **Tenda WiFi+ Mesh** ou um router do **Sistema Tenda Mesh Wi-Fi**, e deseja expandir a rede com um novo router Wi-Fi 7, consulte o **Cenário 2: Configurar como um nó adicional**.

Cenário 1: Configurar o dispositivo como um roteador

I. Conecte o roteador



Dicas

- Se utilizar o modem para aceder à Internet, desligue-o antes de ligar a porta WAN do router à porta LAN do seu modem e ligue-o após a conexão.
- Consulte as seguintes dicas de reposicionamento para colocar o roteador numa posição apropriada:
 - Coloque os roteador numa posição elevada com poucos obstáculos.
 - Mantenha os seus roteador afastados de aparelhos eletrônicos, tais como fornos micro-ondas, fogões de indução e frigoríficos.
 - Mantenha seu roteador longe de barreiras metálicas, como caixas de corrente fraca e armações metálicas.

- 1 Ligue o router.
- 2 Ligue a porta WAN do router à porta LAN do seu modem ou à sua tomada Ethernet usando um cabo Ethernet.

II. Ligue o router à Internet

1. Ligue o seu dispositivo sem fios, como um smartphone, à rede Wi-Fi do router. Para saber o nome Wi-Fi predefinido (SSID), verifique a etiqueta no corpo do dispositivo. Por predefinição, não tem palavra-passe Wi-Fi.



Dicas

- Se a página apresentar a mensagem **Unsecured Network**, ignore-a.
- Para segurança da rede, a palavra-passe Wi-Fi será definida na configuração posterior.

2. A página será automaticamente redirecionada para a interface de utilizador da Web do router. Caso contrário, desative o tráfego de dados móveis, inicie um navegador e digite **tendawifi.com** na barra de endereço.
3. Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo à Internet.

 **Realizado.** Quando o indicador LED estiver verde sólido, a configuração é bem-sucedida.

Este router suporta IPv6, e o IPv6 está ativado por predefinição. Se o seu serviço de banda larga suportar IPv6, pode aceder à rede IPv6 após a configuração. Para aceder à Internet com:

- Dispositivos com Wi-Fi: Conecte-se à nova rede Wi-Fi que você definiu.
- * O dispositivo está a realizar DFS como necessário pelas leis e regulamentos relacionados. Conecte à Wi-Fi após cerca de 90 segundos.
- * Os clientes têm de suportar 802.11be para poderem usufruir das velocidades elevadas oferecidas pelos routers Wi-Fi 7.
- Dispositivos com fios: Ligue a uma porta LAN porta do router, usando um cabo Ethernet.

Cenário 2: Configurar como um nó adicional



Dicas

- Este router pode ser conectado em rede com routers **Tenda Wi-Fi+ Mesh** ou com um router do **sistema Tenda Mesh Wi-Fi**.
- Certifique-se de que o router existente (nó primário) foi ligado à Internet e que o router (nó secundário) a adicionar nunca foi utilizado. Caso contrário, reinicie este router primeiro.
- São utilizados dois RE6L Pro como exemplo aqui. Se o router não conseguir ser adicionado a uma rede existente, contacte o serviço de apoio ao cliente da Tenda para obter ajuda.

Método 1: Extensão Sem Fios

I. Adicionar o router a uma rede existente

1. Coloque o roteador numa posição elevada e aberta dentro de 3 metros do seu nó existente.
2. Use o adaptador de força para conectar o roteador a uma fonte de energia e espere até o indicador LED piscar lentamente em verde.
3. Pressione o botão **WPS** do router por 1-3 segundos. O indicador LED pisca a verde rapidamente. Dentro de 2 minutos, pressione o botão **WPS** do nó na rede existente por 1-3 segundos para negociar com este router.

*Se o indicador não piscar a verde rapidamente, certifique-se de que o **Botão MESH** está ativado.

Quando o indicador LED do roteador emitir uma luz verde contínua, a ligação em rede é bem-sucedida e o nó torna-se um nó secundário na rede.

II. Mudar o router de lugar

1. Agora, pode mudar o router de lugar seguindo as seguintes sugestões:
 - Certifique-se de que a distância entre dois nós é inferior a 10 metros.
 - Mantenha os seus nós afastados de aparelhos eletrónicos, tais como fornos micro-ondas, fogões de indução e frigoríficos.
 - Coloque os nós numa posição elevada com poucos obstáculos.
2. Ligue o roteador novamente.
3. Aguarde 1-2 minutos e observe o indicador LED do router. Se o indicador LED estiver verde sólido, a conexão entre o nó primário e o nó secundário é boa. Caso contrário, mova o router (nó secundário) para mais perto do router existente para obter uma melhor qualidade de conexão.



Realizado.

Para aceder à Internet com:

- Dispositivos com fio: Conecte-os às portas LAN dos seus nós.

* Os clientes têm de suportar 802.11be para poderem usufruir das velocidades elevadas oferecidas pelos routers Wi-Fi 7.

- Dispositivos sem fio: Conecte à sua rede Wi-Fi com o nome da rede Wi-Fi e a palavra-passe da sua rede Wi-Fi existente.

Método 2: Extensão por Cabo (Para divisões com cabos Ethernet pré-instalados)

Para integrar o novo router com o seu router Tenda existente numa única rede:

1. Ligue o novo router e aguarde até que o indicador pisque lentamente a verde.
2. Ligue o novo router à porta LAN (por exemplo, porta Ethernet 2) do router Tenda existente através de um cabo Ethernet.

Quando o indicador do novo router ficar verde fixo, a configuração está concluída. O novo router torna-se um nó secundário com o mesmo SSID e palavra-passe do nó principal.

Conexão à Internet com NFC

O router tem autocolantes NFC, pelo que pode ligar os seus dispositivos compatíveis com NFC à Wi-Fi do router com um só toque.

Apenas os telemóveis ou tablets com **Android** ou **HarmonyOS** compatíveis com NFC podem ligar-se à Internet com um só toque.

1. Grave informações Wi-Fi em autocolantes NFC.

- (1) Instale e registe a aplicação **Tenda WiFi** através da leitura do código QR. Depois de gerir o router (conecte-se à Wi-Fi do router, a aplicação descobrirá automaticamente o router), entre na página de configuração do router e navegue até ao **autocolante NFC**.



Leia o código para descarregar a aplicação Tenda WiFi

- (2) Selecione o nome da Wi-Fi que pretende gravar no autocolante e toque em

Gravar no autocolante NFC.

- (3) Coloque o autocolante NFC perto da área NFC do telemóvel (normalmente à volta da câmara na parte de trás do telemóvel).

Aguarde um momento para a informação Wi-Fi ser gravada no autocolante NFC.

Coloque o autocolante NFC num local visível em casa para aceder à Internet.

*Os autocolantes NFC podem ser alterados se o nome ou a palavra-passe Wi-Fi forem alterados.

2. Ligue o seu telemóvel à Internet.

*Certifique-se de que a função NFC está ativada e de que o ecrã está desbloqueado e ativo.

Coloque o autocolante NFC perto da área NFC do telemóvel, aguarde um momento e retire o telemóvel quando este emitir um som ou uma vibração.

Quando o telefone solicitar **Conectar à rede**, toque em **CONECTAR** para conectar à Wi-Fi sem encriptação.

Indicador LED

Indicador LED	Cenário		Estado	Descrição
Indicador LED	Comece		Verde fixo	O sistema está inicializando.
	Detalhes da Conexão da Internet	Nó primário	Verde fixo	O router é ligado à Internet.
			A piscar verde lentamente	Não configurado e o router não ligado à Internet.
			Piscando devagar a vermelho	Configurado, mas o router não consegue estabelecer ligação à Internet.
			A piscar laranja lentamente	Configurado, mas não ligado a uma porta Ethernet.
		Nó secundário	Verde fixo	A ligação em rede é bem-sucedida. Boa qualidade de conexão.
			Laranja fixo	A ligação em rede é bem-sucedida. Qualidade de conexão razoável. Recomenda-se aproximar do nó principal.
			Vermelho fixo	A ligação em rede é bem-sucedida. Qualidade de conexão fraca. Aproxime-se do nó principal.
			A piscar verde lentamente	Aguardando conexão com outro nó ou configuração falhou.
			Piscando devagar a vermelho	Configurado, mas o router não consegue estabelecer ligação à Internet.
	WPS, MESH		Piscando em verde rapidamente	Realizando negociação WPS ou conexão em rede MESH (válido por 2 minutos)
	Conexão de cabo Ethernet		Piscando em verde rapidamente por 3 segundos	Um dispositivo foi ligado a ou desligado de uma porta de Ethernet do router.
	Redefinindo		Piscando em vermelho rapidamente	Restaurando as definições de fábrica.

Ficha, portas e botões

Os ficha, portas e botões podem variar consoante os modelos. O produto real prevalece.

Ficha/porta/botão	Descrição
MESH, WPS, RST, RESET	Utilizado para iniciar o processo de negociação WPS ou para repor o router - WPS: Através da negociação WPS, você ligar à rede Wi-Fi do router sem introdução de palavra-passe. Método: Prima o botão e o indicador LED fica intermitente verde rápido. No espaço de 2 minutos, ative a função WPS do outro dispositivo compatível com WPS para estabelecer uma ligação WPS. Mesh: Quando utilizado como um botão de conexão Mesh, você pode estender sua rede com outro aparelho compatível com a função Mesh. Método: Prima este botão durante cerca de 1-3 segundos. O indicador LED pisca a verde rapidamente, que indica que o dispositivo está à procura de outro dispositivo para formar uma rede. Dentro de 2 minutos, prima o botão MESH/WPS de outro dispositivo durante 1 a 3 segundos para negociar com este dispositivo. - Método de restauração: 'Consultar a P4 nas Perguntas Frequentes.'  Dicas Como botão WPS: Certifique-se de que o dispositivo é o nó principal ou um nó secundário devidamente conectado à rede.
1, 1/2. 5GE, 2, 2/2. 5GE, 3, 4, 5	Porta WAN/LAN auto-adaptável. Como porta WAN: Usada para conectar modem óptico, modem DSL, modem a cabo ou porta Ethernet de banda larga. Como porta LAN: Usada para conectar dispositivos como computadores, switches e consoles de jogos.  Dicas - Recomenda-se usar a porta 2. 5GE como porta WAN. - Quando o IPTV está ativado, a porta 5 torna-se a porta IPTV dedicada para o seu set-top box. Para alterar esta atribuição, ajuste as definições na interface web ou na aplicação móvel.
POWER	Ficha de alimentação.

Perguntas Frequentes

P1: Não consigo iniciar sessão na IU da web por visitar tendawifi.com.

O que devo fazer?

R1:

Primeiro, tente visitar <http://tendawifi.com> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereço (não na barra de pesquisa).

Se estiver a utilizar um dispositivo com Wi-Fi, como um smartphone:

- Conecte seu smartphone à rede WiFi do roteador.
 - Para o primeiro login, use o SSID (@Tenda_XXXXXX) no rótulo do corpo do dispositivo. Sem senha Wi-Fi por padrão.
 - Ao fazer login novamente após a configuração, use o nome e a senha do WiFi alterados para se conectar à rede WiFi.

• Certifique-se de que a rede celular (dados móveis) do cliente esteja desativada.

Se estiver a utilizar um dispositivo com fios, como um computador:

- Certifique-se de que **tendawifi.com** está corretamente digitado na barra de endereços, em vez de na barra de pesquisa do navegador Web.
- Verifique se o dispositivo com fios está definido para **Obter automaticamente um endereço IP** e **Obter automaticamente o endereço do servidor DNS**.

Se o problema persistir, reinicie o router seguindo as indicações na **P4** e tente novamente.

P2: Não consigo aceder à Internet após a configuração. O que devo fazer?

R2:

- Verifique se a porta WAN do nó está correctamente ligada a um modem ou a uma tomada Ethernet.
 - Faça login na interface do usuário da Web do nó e navegue até a página **Configurações da Internet**. Siga as instruções da página para resolver o problema.
- Se o problema persistir, tente as seguintes soluções:
- Dispositivos com Wi-Fi:
 - Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado à rede WiFi do roteador.
 - Se continuar a não conseguir aceder à Internet, ligue o computador à porta Ethernet do router com um cabo Ethernet, inicie sessão na interface do utilizador da Web do router, altere o nome e a palavra-passe Wi-Fi e volte a ligar à Wi-Fi.
 - Para dispositivos com fios:
 - Verifique se o seu dispositivo com fios está correctamente ligado a uma porta LAN.
 - Verifique se o dispositivo com fios está definido para **Obter automaticamente um endereço IP** e **Obter automaticamente o endereço do servidor DNS**.

P3: Alguns computadores não conseguem pesquisar a rede Wi-Fi do router. Como devo proceder?

R3:

- Altere o modo de rede da Wi-Fi 2,4G e da Wi-Fi 5G do router para não incluir 802.11ax e 802.11be e volte a procurar.
- Se a Wi-Fi do router puder ser pesquisada depois de alterar o modo de rede, a versão do adaptador de rede sem fios é mais antiga e precisa de ser atualizada. Pode ir à página Web oficial correspondente do adaptador de rede sem fios para descarregar e instalar, ou pode utilizar um software, como o assistente de controladores, para detetar e atualizar online.
- Se apenas for pesquisada a Wi-Fi 2,4G, verifique primeiro se o computador suporta a banda 5G. Se for possível procurar outra Wi-Fi 5G, altere o canal Wi-Fi 5G do router para o canal 36 ou para o canal 149 e, em seguida, faça a pesquisa. Se puder ser pesquisado depois de alterar o canal, significa que o adaptador de rede sem fios 5G apenas suporta Wi-Fi de canal alto ou baixo.

P4: Como posso repor as definições de fábrica do meu dispositivo?

R4: Quando o seu dispositivo estiver funcionando corretamente, mantenha pressionado o botão reset (marcado **RST** ou **RESET**) do seu dispositivo por cerca de 8 segundos e solte-o quando o indicador LED pisca a vermelho rapidamente. Após cerca de 1 minuto, o roteador é redefinido e reinicializado com sucesso. Você pode configurar o roteador novamente.

P5: Não consigo encontrar a rede Wi-Fi do meu router depois de o ligar ao router principal através de um cabo Ethernet. O que devo fazer?

- R5:** O router pode já ter criado uma rede com o router principal. Consulte as seguintes instruções para criar uma rede separada para o router:
1. Certifique-se de que o router está ligado utilizando o adaptador de energia incluído.
 2. Desligue o cabo Ethernet do router principal e reponha o router para as definições de fábrica.
 3. Inicie sessão na interface web (UI) do router, ignore a deteção de ligação à Internet e complete o assistente de configuração.
 4. Ligue a porta 1/2.5GE do router à porta LAN do router principal utilizando um cabo Ethernet.

- Ако нямате **Tenda WiFi+ Mesh** рутер или **Tenda Mesh Wi-Fi System** рутер и искате да настроите новозакупен Wi-Fi 7 рутер за мрежа, вижте **Сценарий 1: Настройване на устройството като рутер**.
- Ако вече имате **Tenda WiFi+ Mesh** рутер или **Tenda Mesh Wi-Fi System** рутер и искате да разширите мрежата с нов Wi-Fi 7 рутер, вижте **Сценарий 2: Настройка като един допълнителен възел**.

Сценарий 1: Настройване на устройството като рутер

I. Свързване на рутера



Съвети

- Ако използвате модем за достъп до интернет, моля, първо изключете захранването на модема, преди да свържете WAN порта на рутера към LAN порта на вашия модем, след което включете захранването.
- Вижте следните съвети за преместване, за да позиционирате рутера правилно:
 - Поставете рутера на високо място с малко прелъстявания.
 - Съхранявайте своите рутер далеч от електроника със силни смущения, като микровълнови фурни, индукционни котлони и хладилници.
 - Дръжте вашия рутер далеч от метални прегради, като слаботокови кутии и метални рамки.

- 1 Пуснете захранването на рутера.
- 2 Свържете WAN порта на новия рутер с LAN порта на модема или Ethernet жака, като използвате Ethernet кабел.

II. Свържете рутера към интернет

1. Свържете безжичния клиент, например смартфон, към WiFi мрежата на рутера. За името на WiFi по подразбиране (SSID), проверете етикета върху тялото на устройството. По подразбиране няма Wi-Fi парола.



Съвети

- Ако на страницата се появят подкани **Незащитена мрежа**, игнорирайте ги.
- За сигурността на мрежата, паролата за Wi-Fi ще бъде зададена при по-късна настройка.

2. Страницата автоматично ще се пренасочи към уеб потребителския интерфейс на рутера. Ако не, деактивирайте вашия трафик на мобилни данни, отворете браузера и посетете **tendawifi.com** в адресната лента.
 3. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете устройството към Интернет.
- ✓ **Готово.** Когато ЛЕД индикаторът свети постоянно в зелено, настройката е успешна.

Този рутер поддържа IPv6 и IPv6 е активиран по подразбиране. Ако вашето широколентово устройство поддържа IPv6, можете да получите достъп до IPv6 мрежата след настройката.

За достъп до интернет:

- Устройства с активирана WiFi връзка: Свържете се с новата WiFi мрежа, която сте задали.
- * Както се изисква от действащите закони и разпоредби, устройството извършва динамичен избор на честота (DFS). Моля, свържете се с Wi-Fi след 90 секунди.
- * Клиентите трябва да поддържат 802.11be, за да изживеят високите скорости, предлагани от 7 рутера Wi-Fi.
- Кабелни устройства: Свържете се към LAN порт на рутера, като използвате Ethernet кабел.

Сценарий 2: Настройка като един допълнителен възел



Съвети

- Този рутер може да бъде свързан в мрежа с рутери **Tenda WiFi+ Mesh** или с рутер от **системата Tenda Mesh Wi-Fi**.
- Уверете се, че съществуващият рутер (основен възел) е свързан към интернет и рутерът (вторичен възел), който трябва да се добави, никога не е бил използван. Ако не, първо рестартирайте този рутер.
- Два RE6L Pro са използвани като пример тук. Ако рутерът не може да бъде добавен към съществуваща мрежа, свържете се с обслужване клиенти на Tenda за помощ.

Метод 1: Безжично разширяване

I. Добавете рутера към съществуваща мрежа

1. Поставете рутера на високо и открито място в рамките на 3 метра от вашия съществуващ възел.
2. Използвайте захранващия адаптер, за да свържете рутера към източник на захранване и изчакайте, докато неговият LED индикатор започне да мига бавно в зелено.
3. Натиснете бутона **WPS** на рутера за около 1–3 секунди. LED индикаторът мига бързо зелено. В рамките на 2 минути натиснете бутона **WPS** на възела на съществуващата мрежа за 1–3 секунди, за да преговаряте с този рутер.

* Ако индикаторът не мига бързо в зелено, уверете се, че **бутона MESH** е активиран.

Когато LED индикаторът на рутера започне да свети постоянно в зелено, свързването в мрежа е успешно и рутерът става второстепенен възел в мрежата.

II. Преместете рутера

1. Сега можете да преместите рутера, като се обърнете към следните съвети за преместване:
 - Уверете се, че разстоянието между всеки два възела е по-малко от 10 метра.
 - Съхранявайте своите възли далеч от електроника със силни смущения, като микровълнови фурни, индукционни котлони и хладилници.
 - Поставете възлите на високо място с малко препятствия.
2. Включете отново рутера.
3. Изчакайте 1–2 минути и наблюдавайте LED индикатора на рутера. Ако LED индикатора свети непрекъснато в зелено, връзката между първичния и вторичния възел е добра. В противен случай, преместете рутера (вторичния възел) по-близо до съществуващия рутер за по-добро качество на връзката.



Готово.

За достъп до интернет:

– Кабелни устройства: Свържете към LAN портовете на вашите възли.

* Клиентите трябва да поддържат 802.11be, за да изживеят високите скорости, предлагани от 7 рутера Wi-Fi.

– Безжични устройства: Свържете към вашата WiFi мрежа, използвайки WiFi името и паролата на вашата съществуваща WiFi мрежа.

Метод 2: Кабелно разширяване (За стаи с предварително инсталирани Ethernet кабели)

За да интегрирате новия рутер с вашия съществуващ Tenda рутер в една мрежа:

1. Включете новия рутер и изчакайте индикаторът да започне бавно да мига в зелено.
 2. Свържете новия рутер към LAN порт (например Ethernet порт 2) на съществуващия Tenda рутер чрез Ethernet кабел.
- Когато индикаторът на новия рутер светне постоянно в зелено, настройката е завършена. Новият рутер става вторичен възел със същото SSID и парола като главния възел.

Интернет връзка с NFC

Рутерът има NFC стикери, можете да свържете вашите устройства, поддържащи NFC към Wi-Fi на рутера с едно докосване.

Само телефони или планшети с **Android** или **HarmonyOS**, поддържащи NFC, могат да се свързват с интернет с едно докосване.

1. Напишете информация за Wi-Fi на стикерите NFC.

- (1) Инсталирайте и регистрирайте приложението **Tenda WiFi** като сканирате QR кода. След като оправите рутера (свържете се с Wi-Fi на рутера, приложението автоматично ще открие рутера), въведете страница та за конфигурация на рутера и навигирайте до **NFC Стикер**.



Сканирайте, за да изтеглите приложението Tenda WiFi

- (2) Изберете името на Wi-Fi, което искате да напишете на стикера и натиснете **Напишете NFC стикера**.

- (3) Поставете NFC стикера близо до NFC областта на телефона (обикновено около камерата на гърба на телефона).

Изчакайте за малко, информацията за Wi-Fi е успешно записана в NFC стикера. Поставете NFC стикера на видимо място у дома за достъп до интернет.

* NFC стикерите могат да бъдат записано отново, ако се промени името на Wi-Fi или паролата за Wi-Fi.

2. Свържете телефона си с интернет.

* Уверете се, че функцията NFC е активирана и екранът е отключен и активен.

Поставете NFC стикера близо до NFC областта на телефона, изчакайте за малко и махнете телефона когато телефонът напомня за звук или вибрация. Когато телефонът ви напомни **Свържете се към мрежа**, натиснете **СВЪРЖЕТЕ СЕ**, за да се свържете към Wi-Fi без криптиране.

LED индикатор

LED индикатор	Сценарий		Статус	Описание
LED индикатор	Пускане		Постоянно зелено	Системата се стартира.
	Интернет връзка	Основен възел	Постоянно зелено	Рутерът е свързан към интернет.
			Мига бавно зелено	Не е конфигурирано и не е свързано към интернет
			Мига бавно червено	Конфигуриран, но рутерът не успява да се свърже с интернет.
			Примигва бавно в оранжево	Конфигуриран, но не е свързан към Ethernet порт.
		Вторичен възел	Постоянно зелено	Успешно свързване в мрежа. Добро качество на връзката.
			Плътно оранжево	Успешно свързване в мрежа. Слаба връзка. Препоръчително е да се приблизите до основния възел.
			Постоянно червено	Успешно свързване в мрежа. Лошо качество на връзката. Приближете се до основния възел.
			Мига бавно зелено	Изчакване на връзка с друг възел или неуспешна настройка.
			Мига бавно червено	Конфигуриран, но рутерът не успява да се свърже с интернет.
	WPS, MESH		Примигва бързо в зелено	Извършване на WPS преговори или MESH мрежово свързване (валидно в рамките на 2 минути).
	Връзка с Ethernet кабел		Примигва бързо в зелено в продължение на 3 секунди	Устройство е свързано към или връзката е прекъсната с Ethernet порта на рутера.
	Нулиране		Бързо мига червено	Възстановяване на фабричните настройки.

Жак, портове и бутони

Жаковете, портовете и бутоните може да се различават в зависимост от модела. Реалният продукт има предимство.

Жак/Порт/Бутон	Описание
MESH, WPS, RST, RESET	Използва се за стартиране на преговорния процес на WPS на рутера или за нулиране на рутера. - WPS: Чрез WPS преговаряне можете да се свържете към WiFi мрежата на рутера без да въвеждате паролата. Метод: Натиснете бутона и LED индикаторът ще започне да примигва бързо в зелено. В рамките на 2 минути активирайте WPS функцията на другото устройство, поддържащо WPS, за да установите WPS връзка. MESH: Когато се използва като Mesh бутон за мрежа, можете да разширите вашата мрежа с друго устройство, което поддържа Mesh функция. Метод: Натиснете този бутон за около 1–3 секунди. LED индикаторът мига бързо в зелено, което показва, че устройството търси друго устройство, с което да формира мрежа. В рамките на 2 минути натиснете бутона MESH/WPS на друго устройство за 1 до 3 секунди, за да преговаряте с това устройство. - Метод за нулиране: "Вижте B4 в ЧЗБ."  Съвети: Като WPS бутон, уверете се, че устройството е основен възел или правилно свързан второстепенен възел.
1, 1/2 5GE, 2, 2/2 5GE, 3, 4, 5	Автоматично адаптивен WAN/LAN порт. Като WAN порт: използва се за свързване на оптичен модем, DSL модем, кабелен модем или широколентов Ethernet порт. Като LAN порт: използва се за свързване на устройства като компютри, комутатори и игрови конзоли.  Съвети: - Препоръчително е да използвате 2.5GE порта като WAN порт. - Когато IPTV е активирано, порт 5 става специален IPTV порт за вашия декодер. За да промените това назначение, настройте параметрите в уеб интерфейса или в мобилното приложение.
POWER	Жак за захранване.

B1: Не мога да вляза в уеб интерфейса, като посетя tendawifi.com. Какво да направя?

O.1:

Първо, опитайте се да посетите <http://tendawifi.com> или <http://192.168.0.1> в адресната лента (не лентата за търсене).

Ако използвате устройство с активиран WiFi, като например смартфон:

- Уверете се, че вашият смартфон е свързан към WiFi мрежата на рутера.
 - За първоначален вход използвайте SSID (@Tenda_XXXXXX), посочен на етикетата на устройството. Няма зададена парола за Wi-Fi по подразбиране.
 - Когато влезете отново след настройката, използвайте промененото WiFi име и парола, за да се свържете с WiFi мрежата.

- уверете се, че клетъчната мрежа (мобилни данни) на клиента е деактивирана. Ако използвате кабелно устройство, като например компютър:

Уверете се, че tendawifi.com е въведен правилно в адресната лента, а не в лентата за търсене на уеб браузъра.

- Проверете дали кабелното устройство е настроено на **Автоматично получаване на IP адрес** и **Автоматично получаване на адрес на DNS сървър**.

Ако проблемът продължава, нулирайте рутера, като се позовавате на **B4**, и опитайте отново.

B2: Не мога да вляза в Интернет след конфигурацията. Какво да направя?

O.2:

- Уверете се, че WAN портът на рутера е правилно свързан към модем или Ethernet жак.

Влезте в уеб потребителския интерфейс на рутер и отворете страницата **Интернет настройки**. Следвайте инструкциите на страницата, за да разрешите проблема.

Ако проблемът продължава, опитайте следните решения:

- Устройства с активирана WiFi връзка:
 - Уверете се, че вашето мобилно устройство е свързано към WiFi мрежата на рутер.
 - Ако все още нямате достъп до интернет, свържете компютъра си към Ethernet порта на вашия рутер с Ethernet кабела, влезте в потребителския уеб интерфейс на рутера, променете името на вашия Wi-Fi и паролата за Wi-Fi и се свържете отново с Wi-Fi.
- За кабелни устройства:

- Проверете дали вашето кабелно устройство е свързано правилно към LAN порт.
- Проверете дали кабелното устройство е настроено на **Автоматично получаване на IP адрес** и **Автоматично получаване на адрес на DNS сървър**.

B3: Някои компютри не могат да търсят Wi-Fi на мрежата. Какво трябва да направя?

O.3:

- Променете мрежовия режим на 2,4G Wi-Fi и 5G Wi-Fi на рутера, за да не включва 802.11a и 802.11be, и търсете отново.
- Ако Wi-Fi на рутера може да се търси след промяната на мрежовия режим, версията на безжичния мрежов адаптер е по-стара и трябва да се актуализира. Можете да откриете на официалния уебсайт на безжичния мрежов адаптер, за да изтеглите и инсталирате, или можете да използвате софтуер като съветник за драйвери, за да откриете и актуализирате онлайн.
- Ако се търси само 2,4G Wi-Fi, първо проверете дали компютъра поддържа 5G лента. Ако може да се търси друг 5G Wi-Fi, сменете 5G канала на рутера на канал 36 или канал 149 съответно, и след това търсете. Ако може да се търси след смяна на канала, това означава, че адаптерът за безжична мрежа 5G поддържа само Wi-Fi с висок или нисък канал.

B4: Как да възстановя устройството си до фабричните настройки?

O.4: Когато вашето устройство работи правилно, задържете натиснат бутон за нулиране (отбелязан с **RST** или **RESET**) на вашето устройство за около 8 секунди и го отпуснете, когато LED индикаторът мига червено бързо. След около 1 минута рутерът се нулира успешно и се рестартира. Можете да конфигурирате рутера отново.

B5: Не мога да намеря Wi-Fi на моя рутер, след като го свързах с основния рутер чрез Ethernet кабел. Какво трябва да направя?

O.5: Рутерът може вече да е създал мрежа с основния рутер. Следвайте тези инструкции, за да създадете отделна мрежа:

1. Уверете се, че рутерът е включен с предоставения захранващ адаптер.
2. Изключете Ethernet кабела от основния рутер и нулирайте рутера до заводски настройки.
3. Влезте в уеб интерфейса (UI) на рутера, пропуснете проверката за интернет връзка и завършете съветника за настройка.
4. Свържете порта 1/2.5GE на рутера с LAN порта на основния рутер чрез Ethernet кабел.

- Εάν δεν διαθέτετε δρομολογητή **Tenda WiFi+ Mesh** ή δρομολογητή **Tenda Mesh Wi-Fi System**, και θέλετε να ρυθμίσετε έναν νέο δρομολογητή Wi-Fi 7 για δικτύωση, ανατρέξτε στο **Περίπτωση 1: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να λειτουργεί ως router**.
- Εάν έχετε ήδη δρομολογητή **Tenda WiFi+ Mesh** ή δρομολογητή **Tenda Mesh Wi-Fi System**, και θέλετε να επεκτείνετε το δίκτυο με έναν νέο δρομολογητή Wi-Fi 7, ανατρέξτε στο **Περίπτωση 2: Ρύθμιση ως πρόσθετος ενισχυτής**.

Περίπτωση 1: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να λειτουργεί ως router

I. Συνδέστε το router



Συμβουλές

- Αν χρησιμοποιείτε μόντεμ για την σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, παρακαλώ απενεργοποιείτε το μόντεμ πριν συνδέσετε την θύρα WAN του ρούτερ με την θύρα LAN του μόντεμ. Έπειτα ενεργοποιείτε το ξανά μετά την σύνδεση.
- Ανατρέξτε στις παρακάτω συμβουλές μετεγκατάστασης για να βρείτε τη σωστή θέση του router:
 - Τοποθετήστε το δρομολογητή σε ψηλή θέση με λίγα εμπόδια.
 - Κρατήστε το ρούτερ σας μακριά από ηλεκτρονικά είδη με ισχυρές παρεμβολές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, επαγωγικές κουζίνες και ψυγεία.
 - Κρατήστε το δρομολογητή σας μακριά από μεταλλικά εμπόδια, όπως κουτιά ασθενούς ρεύματος και μεταλλικά πλαίσια.

- 1 Ενεργοποιείτε το ρούτερ.
- 2 Συνδέστε τη θύρα WAN του router με τη θύρα LAN του μόντεμ σας ή με την υποδοχή Ethernet χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet.

II. Σύνδεση του δρομολογητή στο Ίντερνετ

1. Συνδέστε τον ασύρματο client, όπως ένα smartphone στο δίκτυο Wi-Fi του router. Για το προεπιλεγμένο όνομα του Wi-Fi (SSID), ελέγξτε την ετικέτα στην συσκευή. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν υπάρχει καθορισμένος Wi-Fi κωδικός πρόσβασης.



Συμβουλές

- Εάν υπάρξει υπόδειξη **Μη ασφαλούς σύνδεσης στο διαδίκτυο** στη σελίδα, αγνοήστε το.
Για την ασφάλεια του διαδικτύου, ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi θα ορισθεί σε μεταγενέστερη ρύθμιση.

2. Η σελίδα θα ανακατευθύνει αυτόματα στο web UI του router. Εάν όχι, απενεργοποιήστε την χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης και επισκεφτείτε το **tendawifi.com** από τη μπάρα διευθύνσεων.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε τη συσκευή στο διαδίκτυο.



- ✓ **Ολοκλήρωση.** Όταν η ένδειξη LED παραμένει πράσινη, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αυτός το router υποστηρίζει IPv6 και το IPv6 είναι ενεργοποιημένο σαν προεπιλογή. Εάν η ευρυζωνική υπηρεσία σας υποστηρίζει IPv6, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δίκτυο IPv6 μετά την εγκατάσταση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο με:

- Συσκευές στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία WiFi: Συνδεθείτε στο νέο δίκτυο WiFi που έχετε ορίσει.
- * Όπως απαιτείται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, η συσκευή εκτελεί Δυναμική Επιλογή Συχνότητας (DFS). Συνδεθείτε στο Wi-Fi μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.
- * Οι πελάτες θα πρέπει να υποστηρίζουν το 802.11be για να αποκτήσουν τις υψηλές ταχύτητες που προσφέρουν router τύπου Wi-Fi 7.
- Ενσύρματες συσκευές: Συνδεθείτε σε μια θύρα LAN του δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.

Περίπτωση 2: Ρύθμιση ως πρόσθετος ενισχυτής



Συμβουλές

- Αυτός ο δρομολογητής μπορεί να δικτυωθεί με δρομολογητές **Tenda WiFi+ Mesh** ή με έναν δρομολογητή του **συστήματος Tenda Mesh Wi-Fi**.
- Βεβαιωθείτε ότι το υπάρχον ρούτερ (πρωτεύων κόμβος) έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο και ότι το ρούτερ (δευτερεύων κόμβος) που πρόκειται να προστεθεί δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Εάν όχι, κάντε πρώτα επαναφορά του ρούτερ.
- Ως παράδειγμα, χρησιμοποιούνται δύο RE6L Pro. Εάν το ρούτερ δεν μπορεί να προστεθεί σε ένα υπάρχον δίκτυο, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Tenda για βοήθεια.

Μέθοδος 1: Ασύρματη επέκταση

I. Προσθέστε το ρούτερ σε ένα υπάρχον δίκτυο

1. Τοποθετήστε το router σε υπερυψωμένη και ανοιχτή θέση απόσταση 3 μέτρων από τον υπάρχοντα ενισχυτή σας.
 2. Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό για να συνδέσετε το router σε μια πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι η ένδειξη της λυχνίας LED να αναβοσβήσει αργά με πράσινο χρώμα.
 3. Πατήστε το κουμπί WPS του ρούτερ για περίπου 1-3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Εντός 2 λεπτών, πατήστε το κουμπί WPS του κόμβου του υπάρχοντος δικτύου για 1-3 δευτερόλεπτα ώστε να πραγματοποιηθεί σύνδεση με αυτό το ρούτερ.
- *Εάν η ένδειξη δεν αναβοσβήνει γρήγορα πράσινα, βεβαιωθείτε ότι το **κουμπί MESH** είναι ενεργοποιημένο.
- Όταν η ένδειξη LED του router ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, η σύνδεση είναι επιτυχής και το router γίνεται δευτερεύων ενισχυτής στο δίκτυο.

II. Επανατοποθετήστε το ρούτερ

1. Τώρα μπορείτε να επανατοποθετήσετε το ρούτερ με βάση τις παρακάτω συμβουλές επανατοποθέτησης:
 - Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο ενισχυτών είναι μικρότερη από 10 μέτρα.
 - Κρατήστε τον ενισχυτή μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές με ισχυρές παρεμβολές, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, κουζίνες και ψυγεία.
 - Τοποθετήστε τον ενισχυτή σε υψηλή θέση με λίγα εμπόδια.
2. Ενεργοποιήστε ξανά το δρομολογητή.
3. Περιμένετε 1-2 λεπτά και παρατηρήστε την ένδειξη LED του ρούτερ. Εάν η ενδεικτική λυχνία LED είναι σταθερά πράσινη, η σύνδεση μεταξύ του πρωτεύοντος κόμβου και του δευτερεύοντος είναι καλή. Διαφορετικά, μετακινήστε το ρούτερ (δευτερεύοντα κόμβο) πιο κοντά στο υπάρχον ρούτερ για καλύτερη ποιότητα σύνδεσης.



Ολοκλήρωση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο με:

- Ενσύρματες συσκευές: Συνδεθείτε στις θύρες LAN των ενισχυτών σας.
- * Οι πελάτες θα πρέπει να υποστηρίζουν το 802.11be για να αποκτήσουν τις υψηλές ταχύτητες που προσφέρουν router τύπου Wi-Fi 7.
- Ασύρματες συσκευές: Συνδεθείτε στο WiFi δίκτυό σας χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του υπάρχοντος δικτύου WiFi.

Μέθοδος 2: Επέκταση με καλώδιο (Για δωμάτια με προ-εγκατεστημένα καλώδια Ethernet)

Για να ενσωματώσετε τον νέο δρομολογητή με τον υπάρχοντα δρομολογητή Tenda ως ένα δίκτυο:

1. Ενεργοποιήστε τον νέο δρομολογητή και περιμένετε η ένδειξη να αναβοσβήνει πράσινα αργά.
 2. Συνδέστε τον νέο δρομολογητή στη θύρα LAN (π.χ. θύρα Ethernet 2) του υπάρχοντος δρομολογητή Tenda μέσω καλωδίου Ethernet.
- Όταν η ένδειξη του νέου δρομολογητή σταθεροποιηθεί σε πράσινο, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Ο νέος δρομολογητής γίνεται δευτερεύων κόμβος με το ίδιο SSID και κωδικό πρόσβασης όπως ο κύριος κόμβος.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο με NFC

Το router διαθέτει ετικέτες NFC, μπορείτε να συνδέσετε τις συσκευές σας με λειτουργία NFC στο Wi-Fi του router με ένα πάτημα.

Μόνο συσκευές ή tablet **Android** ή **HarmonyOS** με λειτουργία NFC μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο με ένα πάτημα.

1. Καταγράψτε τις πληροφορίες του Wi-Fi στις ετικέτες NFC.

- (1) Εγκαταστήστε και κάντε εγγραφή στην εφαρμογή **Tenda WiFi** σαρώνοντας τον κώδικα QR. Αφού διαχειριστείτε το router (συνδεθείτε στο Wi-Fi του router, η εφαρμογή θα ανακαλύψει αυτόματα την σύνδεση στο router), μπειτε στη σελίδα διαμόρφωσης του router και μεταβείτε στην **ετικέτα NFC**.



Κάντε σάρωση για λήψη της εφαρμογής Tenda WiFi

- (2) Επιλέξτε το όνομα Wi-Fi που θέλετε να καταγράψετε στην ετικέτα και πατήστε **Καταγραφή ετικέτας NFC**.

- (3) Τοποθετήστε την ετικέτα NFC κοντά στην περιοχή του NFC της συσκευής (συνήθως γύρω από την κάμερα στο πίσω μέρος του κινητού).

Περιμένετε για λίγο, οι πληροφορίες του Wi-Fi θα καταγραφούν με επιτυχία στην ετικέτα NFC. Τοποθετήστε την ετικέτα NFC σε εμφανές σημείο στο σπίτι για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

* Οι ετικέτες NFC μπορούν να επανακαταγραφούν εάν αλλάξει το όνομα του Wi-Fi ή ο κωδικός πρόσβασης στο Wi-Fi.

2. Συνδέστε το κινητό σας στο διαδίκτυο.

* Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και ότι η οθόνη είναι ξεκλειδωμένη και ενεργοποιημένη.

Τοποθετήστε την ετικέτα NFC κοντά στην περιοχή NFC του κινητού, περιμένετε για λίγο και αφαιρέστε το τηλέφωνο όταν το τηλέφωνο υποδείξει ήχο ή δόνηση. Όταν το τηλέφωνο σας ζητήσει **Σύνδεση σε διαδίκτυο**, πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ** για να συνδεθείτε σε Wi-Fi χωρίς κρυπτογράφηση.

Ένδειξη λυχνίας LED

Ένδειξη λυχνίας LED	Σενάριο	Κατάσταση	Περιγραφή
Ένδειξη λυχνίας LED	Εκκίνηση	Πράσινο	Το σύστημα ξεκινά.
	Πρωτεύουσιν ενισχυτής	Πράσινο	Ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.
		Αναβοσβήνει αργά με πράσινο	Δεν έχει διαμορφωθεί και δεν έχει συνδεθεί το διαδίκτυο.
		Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα	Διαμορφώθηκε αλλά ο δρομολογητής απέτυχε να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
		Αναβοσβήνει πορτοκαλί αργά	Έχει διαμορφωθεί αλλά δεν είναι συνδεδεμένο σε θύρα Ethernet.
	Σύνδεση στο διαδίκτυο	Πράσινο	Η σύνδεση είναι επιτυχής. Πολύ καλή ποιότητα σύνδεσης.
		Σταθερό πορτοκαλί	Η σύνδεση είναι επιτυχής. Καλή ποιότητα σύνδεσης. Προτείνεται να πλησιάσετε τον κύριο κόμβο.
		Σταθερό κόκκινο χρώμα	Η σύνδεση είναι επιτυχής. Κακή ποιότητα σύνδεσης. Πλησιάστε τον κύριο κόμβο.
		Αναβοσβήνει αργά με πράσινο	Αναμονή για σύνδεση με άλλο κόμβο ή η ρύθμιση απέτυχε.
		Blinking red slowly	Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα.
	WPS, MESH	Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα	Γίνεται διαπραγμάτευση WPS ή δημιουργία δικτύου MESH (ισχύει για 2 λεπτά)
	Καλώδιο σύνδεσης Ethernet	Αναβοσβήνει πράσινο γρήγορα για 3 δευτερόλεπτα	Μια συσκευή συνδέεται ή αποσυνδέεται από μια θύρα Ethernet του router.
	Επαναφορά	Αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο	Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Υποδοχή, θύρες και κουμπιά

Οι υποδοχές, οι θύρες και τα κουμπιά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα μοντέλα.

Το πραγματικό προϊόν υπερισχύει.

Υποδοχή/Θύρα/Κουμπί	Περιγραφή
MESH, WPS, RST, RESET	Χρησιμοποιεί για την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης WPS ή την επαναφορά του δρομολογητή. - WPS: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του ρούτερ χωρίς να εισάγετε κωδικό πρόσβασης. Μέθοδος: Πατήστε το κουμπί και το φωτάκι LED θα αναβοσβήνει πράσινο γρήγορα. Έχετε περιθώριο 2 λεπτών για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS στην άλλη συσκευή που υποστηρίζει το πρότυπο WPS ώστε να επιτευχθεί σύνδεση μέσω WPS. Mesh: Όταν χρησιμοποιείται ως κουμπί σύνδεσης Mesh, μπορείτε να επεκτείνετε το δίκτυό σας με μια άλλη συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία Mesh. Μέθοδος: Πατήστε αυτό το κουμπί για περίπου 1-3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη λυχνίας LED αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα, γεγονός που υποδεικνύει ότι η συσκευή αναζητά άλλη συσκευή για να σχηματίσει σύνδεση. Εντός 2 λεπτών, πατήστε το κουμπί MESH/WPS μιας άλλης συσκευής για 1-3 δευτερόλεπτα ώστε να γίνει σύνδεση με αυτή τη συσκευή. - Μέθοδος επαναφοράς: Ανατρέξτε στην Ερώτηση 4 στις ΣΥΝΧΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Ώ- Συμβουλές Ως κουμπί WPS: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ο κύριος κόμβος ή ένας σωστά συνδεδεμένος δευτερεύων κόμβος.
1, 1/2, 5GE, 2, 2/2, 5GE, 3, 4, 5	Αυτο-προσαρμοζόμενη θύρα WAN/LAN. Ως θύρα WAN: Χρησιμοποιείται για σύνδεση με οπτικό modem, DSL modem, modem καλωδιακής τηλεόρασης ή θύρα Ethernet ευρείας ζώνης. Ως θύρα LAN: Χρησιμοποιείται για σύνδεση με συσκευές όπως υπολογιστές, διακόπτες και κονσόλες παιχνιδιών. Ώ- Συμβουλές - Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τη θύρα 2.5GE ως θύρα WAN. - Όταν είναι ενεργοποιημένο το IPTV, η θύρα 5 γίνεται η αφερωμένη θύρα IPTV για το αποκωδικοποιητή σας. Για να αλλάξετε αυτή την εκχώρηση, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στο web UI ή στην εφαρμογή για κινητά.
POWER	Υποδοχή τροφοδοσίας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1: Δεν μπορώ να συνδεθώ στο web UI επισκεπτόμενος το tendawifi.com. Τι πρέπει να κάνω;

A1:

Αρχικά, προσπαθήστε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://tendawifi.com> ή <http://192.168.0.1> στη μπάρα διεύθυνσεων (όχι στη μπάρα αναζήτησης). Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης σε Wi-Fi, όπως ένα smartphone:

- Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο WiFi του δρομολογητή.
- Για την πρώτη σύνδεση, χρησιμοποιήστε το SSID (@Tenda_XXXXXX) που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Δεν υπάρχει προεπιλεγμένος κωδικός Wi-Fi.
- Όταν συνδεθείτε ξανά μετά τη ρύθμιση, χρησιμοποιήστε το αλλαγμένο όνομα και κωδικό πρόσβασης WiFi για να συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi.
- βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (δεδομένα κινητής τηλεφωνίας) του πελάτη είναι απενεργοποιημένο.

Εάν χρησιμοποιείτε μια ενσύρματη συσκευή, όπως έναν υπολογιστή:

- Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση tendawifi.com έχει εισαχθεί σωστά στη γραμμή διεύθυνσεων και όχι στη γραμμή αναζήτησης του προγράμματος περιήγησης.
 - Ελέγξτε αν η ενσύρματη συσκευή έχει ρυθμιστεί για την **Αυτόματη απόκτηση διεύθυνσης IP** και την **Αυτόματη απόκτηση διεύθυνσης διακομιστή DNS**.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, επαναφέρετε το ρούτερ ανατρέχοντας στην **Ερώτηση 4** και δοκιμάστε ξανά.

Ερώτηση 2: Δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο μετά τη διαμόρφωση. Τι πρέπει να κάνω;

A2:

- Ελέγξτε αν η θύρα WAN του δρομολογητή είναι σωστά συνδεδεμένη στο μόντεμ ή στην υποδοχή Ethernet.
 - Συνδεθείτε στο web UI του δρομολογητή και μεταβείτε στη σελίδα **Ρυθμίσεις Διαδικτύου**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας για να επιλύσετε το πρόβλημα.
- Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
- Συσκευές με δυνατότητα WiFi:
 - Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο WiFi του δρομολογητή.
 - Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, συνδέστε τον υπολογιστή σας στη θύρα Ethernet του ρούτερ σας με ένα καλώδιο Ethernet, συνδεθείτε στο web UI του ρούτερ, αλλάξτε το όνομα του Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης στο Wi-Fi και επανασυνδεθείτε στο Wi-Fi.
 - Για ενσύρματες συσκευές:
 - Βεβαιωθείτε ότι οι ενσύρματες συσκευές σας είναι σωστά συνδεδεμένες σε μια θύρα LAN.
 - Ελέγξτε αν η ενσύρματη συσκευή έχει ρυθμιστεί για την **Αυτόματη απόκτηση διεύθυνσης IP** και την **Αυτόματη απόκτηση διεύθυνσης διακομιστή DNS**.

Ερώτηση 3: Ορισμένοι υπολογιστές δεν μπορούν να αναζητήσουν το Wi-Fi του ρούτερ. Τι πρέπει να κάνω;

A3:

- Αλλάξτε τη λειτουργία διαδικτύου του Wi-Fi 2,4G και Wi-Fi 5G του ρούτερ ώστε να μην συμπεριληφθούν τα 802.11ax και 802.11be και κάντε ξανά αναζήτηση.
- Εάν είναι δυνατή η αναζήτηση του Wi-Fi του ρούτερ μετά την αλλαγή των παραμέτρων του διαδικτύου, η έκδοση του αντάπτορα του ασύρματου διαδικτύου είναι παλαιότερη και θα πρέπει να γίνει ενημέρωση. Μπορείτε να μεταβείτε στον αντίστοιχο επίσημο ιστοσελίδα του αντάπτορα του ασύρματου διαδικτύου για λήψη και εγκατάσταση ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογισμικό όπως το driver wizard για εντοπισμό και ενημέρωση στο διαδίκτυο.
- Εάν γίνεται αναζήτηση μόνο για Wi-Fi 2,4G, ελέγξτε πρώτα εάν ο υπολογιστής υποστηρίζει ευρυζωνικότητα 5G. Εάν είναι δυνατή η αναζήτηση διαφορετικού Wi-Fi 5G, αλλάξτε το κανάλι Wi-Fi 5G του ρούτερ σε κανάλι 36 ή κανάλι 149 ανά σειρά και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε αναζήτηση. Εάν μπορεί να γίνει αναζήτηση μετά την αλλαγή του καναλιού, αυτό σημαίνει ότι ο αντάπτορας του ασύρματου διαδικτύου 5G υποστηρίζει μόνο Wi-Fi υψηλού ή χαμηλού καναλιού.

Ερώτηση 4: Πώς να επαναφέρω τη συσκευή μου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;

- A4:** Όταν η συσκευή σας λειτουργεί σωστά, κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς (με την ένδειξη **RST** ή **RESET**) της συσκευής σας για περίπου 8 δευτερόλεπτα και αφήστε το όταν η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο. Μετά από περίπου 1 λεπτό, ο δρομολογητής επαναφέρεται με επιτυχία και επανεκκινείται. Μπορείτε να ρυθμίσετε ξανά τον δρομολογητή.

Ερώτηση 5: Δεν μπορώ να βρώ το Wi-Fi του δρομολογητή μου αφού τον συνδέσα με τον κύριο δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet. Τι πρέπει να κάνω;

- A5:** Ο δρομολογητής μπορεί να έχει ήδη δικτυωθεί με τον κύριο δρομολογητή. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού δικτύου:
1. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος χρησιμοποιώντας την περιλαμβανόμενη τροφοδοσία.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet από τον κύριο δρομολογητή, στη συνέχεια επαναφέρετε τον δρομολογητή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 3. Συνδεθείτε στη διαδικτυακή διεπαφή (UI) του δρομολογητή, παραλείψτε τον εντοπισμό σύνδεσης στο διαδίκτυο και ολοκληρώστε τον οδηγό ρύθμισης.
 4. Συνδέστε τη θύρα 1/2.5GE του δρομολογητή στη θύρα LAN του κύριου δρομολογητή χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet.

- Če nimate usmerjevalnika **Tenda WiFi+ Mesh** ali usmerjevalnika **sistema Tenda Mesh Wi-Fi** in želite nastaviti novo kupljen usmerjevalnik Wi-Fi 7 za omrežje, glejte **Scenarij 1: Napravo nastavite kot usmerjevalnik**.
- Če že imate usmerjevalnik **Tenda WiFi+ Mesh** ali usmerjevalnik **sistema Tenda Mesh Wi-Fi** in želite razširiti omrežje z novim usmerjevalnikom Wi-Fi 7, glejte **Scenarij 2: Nastavi še dodatno vozlišče**.

Scenarij 1: Napravo nastavite kot usmerjevalnik

I. Priključite usmerjevalnik



Nasveti

- Če uporabljate modem za dostop do interneta, najprej modem izklopite, preden povežete vrata WAN usmerjevalnika z vrati LAN vašega modema in ga vklopite po povezavi.
- Upoštevajte naslednje nasvete za premestitev, da postavite usmerjevalnik na pravilen položaj:
 - Postavite usmerjevalnik na visok položaj z malo ovirami.
 - hranite stran od elektrone z močnimi motnjami, kot so mikrovalovne pečice, indukcijski kuhalniki in hladilniki.
 - Usmerjevalnik naj ne bo blizu kovinskih ovir, kot so omarice za šibki tok in kovinski okvirji.

1. Vključite usmerjevalnik.
2. S kablom Ethernet povežite vrata WAN usmerjevalnika z vrati LAN modema ali z vtičnico Ethernet.

II. Vzpostavite povezavo z internetom v usmerjevalniku

1. Brezžični odjemalec, na primer pametni telefon, povežite z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika. Privzeto ime Wi-Fi (SSID) najdete na nalepki na ohišju naprave. Privzeto ni nastavljeno nobeno Wi-Fi geslo.



Nasveti

Če se na strani pojavi napis **Nezavarovano omrežje**, ga ne upoštevajte.

Zaradi varnosti omrežja bo geslo za Wi-Fi nastavljeno v poznejši nastavitvi.

2. Stran bo samodejno preusmerila na spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnika. Če ne, onemogočite mobilni podatkovni promet, zaženite brskalnik in v naslovni vrstici obiščite **tendawifi.com**.
3. Sledite navodilom na zaslonu za povezavo naprave z internetom.



Postopek je končan. Ko indikator LED neprekinjeno sveti zeleno, je nastavev uspešna.

Ta usmerjevalnik podpira IPv6, IPv6 pa je privzeto omogočen. Če vaša širokopasovna storitev podpira IPv6, lahko po namestitvi dostopate do omrežja IPv6.

Za dostop do interneta v:

- Napravah, ki podpirajo Wi-Fi: Povežite se z novim omrežjem Wi-Fi, ki ste ga nastavili.

* V skladu s sorodnimi zakoni in predpisi naprava izvaja dinamično izbiro frekvence (DFS). Prosimo, povežite se z Wi-Fi po približno 90 sekundah.

* Stranke morajo podpirati 802.11be, da izkusijo visoke hitrosti, ki jih ponujajo usmerjevalniki Wi-Fi 7.

- Žičnih napravah: Priključite ethernetni kabel na priključek LAN na usmerjevalniku.

Scenarij 2: Nastavi še dodatno vozlišče



Nasveti

- Ta usmerjevalnik je mogoče povezati v omrežje z usmerjevalniki **Tenda WiFi+ Mesh** ali z usmerjevalnikom **sistema Tenda Mesh Wi-Fi**.
- Prepričajte se, da je obstoječi usmerjevalnik (primarno vozlišče) povezan z internetom in da usmerjevalnik (sekundarno vozlišče), ki ga želite dodati, še nikoli ni bil uporabljen. Če ne, najprej ponastavite ta usmerjevalnik.
- Kot primer sta tu uporabljena dva usmerjevalnika RE6L Pro. Če usmerjevalnika ni mogoče dodati v obstoječe omrežje, se za pomoč obrnite na službo za pomoč uporabnikom Tenda.

Metoda 1: Brežžično razširitev

I. Dodajanje usmerjevalnika v obstoječe omrežje

1. Usmerjevalnik postavite na dvignjen in odprt položaj 3 metre stran od obstoječega vozlišča.
2. Uporabite adapter za napajanje za priključitev usmerjevalnika na vir napajanja in počakajte, da LED indikator začne počasi utripati zeleno.
3. Pritisnite gumb **WPS** na usmerjevalniku za približno 1–3 sekunde. LED indikator hitro utripa zeleno. V dveh minutah za 1–3 sekunde pritisnite gumb **WPS** na vozlišču obstoječega omrežja, da se dogovorite s tem usmerjevalnikom.

*Če indikator ne utripa hitro zeleno, se prepričajte, da je gumb **MESH** omogočen.

Ko LED indikator na usmerjevalniku sveti zeleno, je povezovanje uspešno in usmerjevalnik postane sekundarno vozlišče v omrežju.

II. Premestitev usmerjevalnika

1. Zdaj lahko usmerjevalnik premestite v skladu z naslednjimi nasveti za premestitev:
 - Zagotovite, da je razdalja med katerikoli vozliščema manj kot 10 metrov.
 - Vozlišča naj so postavljena stran od elektronike z močnimi motnjami, kot so mikrovalovne pečice, indukcijski štedilniki in hladilniki.
 - Podaljševalnik postavite na visok položaj s čim manj ovirami.
2. Ponovno vklopite usmerjevalnik.
3. Počakajte 1–2 minuti in opazujte indikator LED usmerjevalnika. Če indikator LED sveti zeleno, je povezava med primarnim in sekundarnim vozliščem dobra. V nasprotnem primeru premaknite usmerjevalnik (sekundarno vozlišče) bližje obstoječemu usmerjevalniku, da zagotovite boljšo kakovost povezave.



Postopek je končan.

Za dostop do interneta v:

- Žičnih napravah: Povežite se z vhodom LAN vaših vozlišč.
- * Stranke morajo podpirati 802.11be, da izkusijo visoke hitrosti, ki jih ponujajo usmerjevalniki Wi-Fi 7.
- Brežžične naprave: Povežite se z omrežjem WiFi z uporabo imena WiFi in geslom obstoječega omrežja WiFi.

Metoda 2: Žična razširitev (Za prostore z vnaprej nameščenimi Ethernet kablji)

Za povezavo novega usmerjevalnika z obstoječim Tenda usmerjevalnikom v eno omrežje:

1. Vključite nov usmerjevalnik in počakajte, da njegov indikator počasi utripa zeleno.
2. Povežite nov usmerjevalnik z LAN vtičnico (na primer Ethernet vtičnica 2) obstoječega Tenda usmerjevalnika z Ethernet kablom.

Ko indikator novega usmerjevalnika svetli stalno zeleno, je nastavek končan. Nov usmerjevalnik postane sekundarna točka z enakim SSID in geslom kot primarna točka.

Internetna povezava s tehnologijo NFC

Usmerjevalnik ima nalepke NFC, naprave, ki podpirajo NFC, lahko z enim dotikom povežete z Wi-Fi usmerjevalnika.

Samo telefoni ali tablični računalniki **Android** ali **HarmonyOS** lahko vzpostavijo povezavo z internetom z enim dotikom.

1. Na nalepke NFC napišite podatke o Wi-Fi.

- (1) Namestite in registrirajte aplikacijo **Tenda Wi-Fi** App tako, da optično preberete kodo QR. Po upravljanju usmerjevalnika (povežite se z Wi-Fi usmerjevalnika, aplikacija bo samodejno odkrila usmerjevalnik), pojdite na stran za konfiguracijo usmerjevalnika in se pomaknite na **nalepko NFC**.



Skeniranje za prenos aplikacije Tenda Wi-Fi

- (2) Izberite ime omrežja Wi-Fi, ki ga želite napisati na nalepko, in tapnite **Napiši nalepko NFC**.

- (3) Nalepko NFC postavite blizu območja NFC telefona (običajno okoli kamere na hrbtni strani telefona).

Počakajte trenutek, informacije o Wi-Fi so uspešno zapisane v nalepko NFC.

Nalepko NFC postavite na vidno mesto doma za dostop do interneta.

*Nalepke NFC lahko znova napišete, če se spremeni ime Wi-Fi ali geslo za Wi-Fi.

2. Povežite telefon z internetom.

* Prepričajte se, da je funkcija NFC omogočena in da je zaslon odklenjen in aktiven.

Nalepko NFC postavite blizu območja NFC telefona, počakajte trenutek in odstranite telefon, ko telefon pozove zvok ali vibracije. Ko telefon pozove **Poveži se z omrežjem**, tapnite **POVEŽI** da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi brez šifriranja.

LED indikator

LED indikator	Scenarij	Stanje	Opis
LED indikator	Začeti	Neprekinjeno zeleno	Sistem se zaganja.
	Internetna povezava	Neprekinjeno zeleno	Usmerjevalnik je povezan z internetom.
		Počasi utripa zeleno	Ni konfiguriran in usmerjevalnik ni povezan z internetom.
		Počasi utripa rdeče barve	Konfigurirano, vendar usmerjevalnik ne vzpostavi povezave z internetom.
		Počasi utripa oranžno	Konfiguriran, vendar ni povezan z vrati Ethernet.
	Sekundarno vozlišče	Neprekinjeno zeleno	Mreženje uspešno. Dobra kakovost povezave.
		Enobarvna oranžna	Mreženje uspešno. Primerna kakovost povezave. Priporočljivo je, da se približate primarnemu vozlišču.
		Gori rdeče barve	Mreženje uspešno. Dobra kakovost povezave. Približajte se primarnemu vozlišču.
		Počasi utripa zeleno	Čakanje na povezavo z drugim vozliščem ali nastavitve ni uspela.
		Počasi utripa rdeče barve	Konfigurirano, vendar usmerjevalnik ne vzpostavi povezave z internetom.
	WPS, MESH	Hitro utripa zeleno	Izvajanje WPS pogajanj ali MESH omrežja (velja v 2 minutah)
	Ethernet kabl povezava	Hitro utripa zeleno 3 sekunde	Naprava je priključena ali ni priključena na ethernetni priključek na usmerjevalniku.
	Ponastavitev	Hitro utripa rdeče	Obnavljanje na tovarniške nastavitve.

Vtič, priključki in gumbi

Vtičnice, vrata in gumbi se lahko razlikujejo glede na model. Prevlada dejanski izdelek.

Vtič/priključek/gumb	Opis
MESH, WPS, RST, RESET	Uporablja se za začetek postopka usklajevanja WPS ali ponastavitev usmerjevalnika. - WPS: S pogajanjem WPS se lahko povežemo z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika lahko vzpostavite brez vnosa gesla. Način: Ko pritisnete gumb, LED-indikator hitro utripa zeleno. V 2 minutah omogočite funkcijo WPS v drugi napravi, ki podpira WPS, da vzpostavite povezavo WPS. Mreženje: Ko se uporablja kot gumb za mrežno omrežje, lahko svoje omrežje razširite z drugo napravo, ki podpira funkcijo mreženja. Način: Pritisnite ta gumb za približno 1-3 sekunde. Indikator LED hitro utripa zeleno, kar pomeni, da naprava išče drugo napravo za vzpostavitev omrežja. V dveh minutah pritisnite gumb MESH/WPS druge naprave za 1 do 3 sekunde, da se dogovorite s to napravo. - Metoda ponastavitve: Glej Q4 v Pogosta vprašanja.  Nasveti Kot WPS gumb: Priporočamo se, da je naprava primarno vozlišče ali pravilno omreženo sekundarno vozlišče.
1, 1/2, 5GE, 2, 2/2, 5GE, 3, 4, 5	Samodejno prilagodljiv WAN/LAN vrata. Kot WAN vrata: Uporablja se za povezavo optičnega modema, DSL modema, kablanskega modema ali širokopasovnih Ethernet vrat. Kot LAN vrata: Uporablja se za povezavo naprav, kot so računalniki, stikala in igralne konzole.  Nasveti - Priporočljivo je uporabiti 2.5GE vrata kot WAN vrata. - Ko je IPTV omogočen, vrata 5 postanejo namenski IPTV priključek za vaš set-top box. Če želite spremeniti to dodelitev, prilagodite nastavitve v spletni uporabniški vmesnik ali mobilni aplikaciji.
POWER	Napajalni vtič.

Pogosta vprašanja

Q1: Ni morem se prijaviti v spletni uporabniški vmesnik z obiskom tendawifi.com. Kaj naj naredim?

A1:

Najprej poskusite obiskati <http://tendawifi.com> ali <http://192.168.0.1> v naslovni vrstici (ne v iskalni vrstici).

Če uporabljate napravo, ki podpira Wi-Fi, na primer pametni telefon:

- Prepričajte se, da je vaš pametni telefon povezan z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika.
 - Za prvo prijavo uporabite SSID (@Tenda_XXXXXX), ki je naveden na etiketi naprave. Privzetega gesla za Wi-Fi ni.
 - Ko se po nastavitvi znova prijavite, uporabite spremenjeno ime in geslo WiFi za povezavo z omrežjem WiFi.

- Se prepričajte, da je mobilno omrežje (mobilni podatki) odjemalca onemogočeno.

Če uporabljate žično napravo, kot je računalnik:

- Prepričajte se, da je tendawifi.com pravilno vnesen v naslovno vrstico in ne v iskalno vrstico spletnega brskalnika.
- Preverite, ali je žična naprava nastavljena na **Samodejno pridobi naslov IP** in **Samodejno pridobi naslov strežnika DNS**.

Če težave ne odpravite, ponastavite usmerjevalnik tako, da upoštevate **Q4**, in poskusite znova.

Q2: Po konfiguraciji ne morem dostopati do interneta. Kaj naj naredim?

A2:

- Preverite, ali so vrata WAN usmerjevalnik pravilno povezana z modemom ali vtičnico Ethernet.
- se v spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnik in pojdite na stran the **Internetne nastavitve**. Za rešitev težave sledite navodilom na strani.

Če težave ne odpravite, poskusite naslednje rešitve:

- Napravah, ki podpirajo Wi-Fi:
 - se, da je vaša Wi-Fi naprava povezana z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnik.
 - Če še vedno ne morete dostopati do interneta, povežite računalnik z ethernetnimi vrati usmerjevalnika z ethernetnim kablom, prijavite se v spletni uporabniški vmesnik usmerjevalnika, spremenite ime Wi-Fi in geslo za Wi-Fi ter znova vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.
- Za žične naprave:
 - Prepričajte se, da so vaša žična naprava pravilno priključena na vrata LAN.
 - Preverite, ali je žična naprava nastavljena na **Samodejno pridobi naslov IP** in **Samodejno pridobi naslov strežnika DNS**.

Q3: Nekateri računalniki ne morejo iskati po Wi-Fi usmerjevalnika. Kaj naj naredim?

A3:

- Spremenite omrežni način 2,4G Wi-Fi in 5G Wi-Fi usmerjevalnika, da ne vključuje 802.11ax in 802.11be, in znova iščite.
- Če je mogoče po spremembi omrežnega načina iskati Wi-Fi usmerjevalnika, je različica brezžične omrežne kartice starejša in jo je treba posodobiti. Za prenos in namestitev lahko obiščete ustrezno uradno spletno mesto brezžične omrežne kartice ali pa uporabite programsko opremo, kot je čarovnik za gonilnike, za odkrivanje in posodabljanje na spletu.
- Če iščete samo 2,4G Wi-Fi, najprej preverite, ali računalnik podpira pas 5G. Če je mogoče iskati druge povezave Wi-Fi 5G, spremenite kanal 5G Wi-Fi usmerjevalnika v kanal 36 ali kanal 149 in nato iščite. Če ga je mogoče iskati po spremembi kanala, to pomeni, da brezžična omrežna kartica 5G podpira samo visokokanalni ali nizkokanalni Wi-Fi.

Q4: Kako obnoviti svojo napravo na tovarniške nastavitve?

A4: Ko vaša naprava deluje pravilno, držite gumb za ponastavitev (označen z **RST** ali **RESET**) na napravi približno 8 sekund in ga spustite, ko indikator LED hitro utripa rdeče. Po približno 1 minuti se usmerjevalnik uspešno ponastavi in znova zažene. Usmerjevalnik lahko znova konfigurirate.

Q5: Wi-Fi mojega usmerjevalnika ni mogoče najti, potem ko sem ga povezal z glavnim usmerjevalnikom prek Ethernet kabla. Kaj naj naredim?

- A5:** Usmerjevalnik se je morda že povezal v omrežje z glavnim usmerjevalnikom. Sledite tem navodilom za ustvarjanje ločenega omrežja:
1. Preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen z vključenim napajalnikom.
 2. Odklopite Ethernet kabel od glavnega usmerjevalnika, nato ponastavite usmerjevalnik na tovarniške nastavitve.
 3. Prijavite se v spletni vmesnik (UI) usmerjevalnika, preskočite zaznavanje internetne povezave in dokončajte čarovnika za nastavitve.
 4. Povežite vrata 1/2. 5GE usmerjevalnika z LAN vrati glavnega usmerjevalnika z uporabo Ethernet kabla.

- Jika Anda tidak memiliki router **Tenda WiFi+ Mesh** atau router **Sistem Wi-Fi Mesh Tenda**, dan ingin menyiapkan router Wi-Fi 7 yang baru dibeli untuk jaringan, lihat **Skenario 1: Siapkan perangkat sebagai router**.
- Jika Anda sudah memiliki router **Tenda WiFi+ Mesh** atau router **Sistem Wi-Fi Mesh Tenda**, dan ingin memperluas jaringan dengan router Wi-Fi 7 baru, lihat **Skenario 2: Siapkan sebagai node tambahan**.

Skenario 1: Siapkan perangkat sebagai router

I. Hubungkan router



Tips

- Jika Anda menggunakan modem untuk akses internet, matikan modem terlebih dahulu sebelum menghubungkan port WAN router ke port LAN modem Anda dan hidupkan setelah koneksi.
- Lihat tip relokasi berikut untuk menempatkan router ke posisi yang tepat:
 - Tempatkan router pada posisi tinggi dengan sedikit hambatan.
 - Jauhkan perangkat Anda dari peralatan elektronik yang memiliki gangguan tinggi, seperti microwave, kompor induksi, dan lemari es.
 - Jauhkan perangkat Anda dari penghalang logam, seperti kotak arus lemah, dan bingkai logam.

- 1 Nyalakan routernya.
- 2 Hubungkan port WAN router ke port LAN modem atau jack Ethernet Anda menggunakan kabel Ethernet.

II. Menghubungkan router ke internet

1. Hubungkan perangkat nirkabel Anda, seperti ponsel, ke jaringan Wi-Fi router. Untuk nama Wi-Fi default (SSID), periksa label di badan perangkat. Tidak ada kata sandi Wi-Fi secara default.



Tips

Jika Jaringan Tidak Aman muncul di halaman, abaikan saja.

Untuk keamanan jaringan, kata sandi Wi-Fi akan ditetapkan pada pengaturan selanjutnya.

2. Halaman tersebut akan secara otomatis dialihkan ke UI web router. Jika tidak, nonaktifkan lalu lintas data seluler Anda, mulai browser dan kunjungi **tendawifi.com** di bilah alamat.
3. Ikuti wizard pengaturan di layar untuk menghubungkan router ke internet.



Selesai. Jika indikator LED menyala hijau solid, koneksi jaringan berhasil.

Router ini mendukung IPv6, dan IPv6 diaktifkan secara default. Jika layanan broadband Anda mendukung IPv6, Anda dapat mengakses jaringan IPv6 setelah pengaturan. Untuk mengakses internet dengan:

- Perangkat dengan sambungan WiFi: Hubungkan ke jaringan WiFi baru yang Anda atur.
- * Sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan terkait, perangkat menjalankan Pemilihan Frekuensi Dinamis (DFS). Silakan sambungkan ke Wi-Fi setelah sekitar 90 detik.
- * Perangkat harus mendukung 802.11be untuk dapat menikmati kecepatan tinggi yang ditawarkan oleh router Wi-Fi 7.
- Perangkat berkabel: Hubungkan ke port LAN pada router menggunakan kabel Ethernet.

Skenario 2: Siapkan sebagai node tambahan



Tips

- Router ini dapat dihubungkan dalam jaringan dengan router **Tenda WiFi+ Mesh** atau router **Sistem Wi-Fi Mesh Tenda**.
- Pastikan router yang ada (perangkat primer) telah terhubung ke internet dan router (perangkat sekunder) yang akan ditambahkan belum pernah digunakan.
- Jika tidak, atur ulang router ini terlebih dahulu.
- Dua RE6L Pro digunakan sebagai contoh di sini. Jika router gagal ditambahkan ke jaringan yang ada, hubungi layanan pelanggan Tenda untuk mendapatkan bantuan.

Metode 1: Ekstensi Nirkabel

I. Tambahkan router ke jaringan yang ada

1. Tempatkan router di posisi yang tinggi dan terbuka dalam jarak 3 meter dari node yang ada.
2. Gunakan adaptor daya untuk menyambungkan router ke sumber listrik, dan tunggu hingga indikator LED berkedip hijau perlahan.
3. Tekan tombol **WPS** pada router selama sekitar 1–3 detik. Indikator LED berkedip hijau dengan cepat. Dalam 2 menit, tekan tombol **WPS** dari node jaringan yang ada selama 1–3 detik untuk bermegosiasi dengan router ini.

*Jika indikator tidak berkedip hijau dengan cepat, pastikan **Tombol MESH** diaktifkan.

Ketika indikator LED router menyala hijau solid, berjejaring berhasil dan router menjadi node sekunder dalam jaringan.

II. Pindahkan router

1. Sekarang Anda dapat merelokasi router dengan mengacu pada tips relokasi berikut:
 - Pastikan jarak antara dua node kurang dari 10 meter.
 - Jauhkan node Anda dari elektronik dengan gangguan kuat, seperti oven microwave, kompor induksi, dan lemari es.
 - Tempatkan node pada posisi yang tinggi dengan sedikit rintangan.
2. Nyalakan kembali router.
3. Tunggu 1–2 menit dan amati indikator LED router. Jika indikator LED berwarna hijau penuh, berarti koneksi antara perangkat primer dan perangkat sekunder baik. Jika tidak, pindahkan router (node sekunder) lebih dekat ke router yang ada untuk kualitas koneksi yang lebih baik.



Selesai.

Untuk mengakses internet dengan:

– Perangkat berkabel: Hubungkan ke port LAN node Anda.

* Perangkat harus mendukung 802.11be untuk dapat menikmati kecepatan tinggi yang ditawarkan oleh router Wi-Fi 7.

– Perangkat nirkabel: Hubungkan ke jaringan WiFi Anda menggunakan nama WiFi dan kata sandi dari jaringan WiFi Anda yang ada.

Metode 2: Ekstensi Kabel (Untuk ruangan yang sudah terpasang kabel Ethernet)

Untuk mengintegrasikan router baru dengan router Tenda yang sudah ada sebagai satu jaringan:

1. Nyalakan router baru dan tunggu hingga indikatornya berkedip hijau perlahan.
 2. Hubungkan router baru ke port LAN (misalnya port Ethernet 2) router Tenda yang sudah ada menggunakan kabel Ethernet.
- Setelah indikator router baru menyala hijau terus-menerus, pengaturan selesai. Router baru akan berfungsi sebagai node sekunder dengan SSID dan kata sandi yang sama dengan node utama.

Koneksi Internet dengan NFC

Router memiliki stiker NFC, Anda dapat menghubungkan perangkat berkemampuan NFC Anda ke Wi-Fi router dengan satu sentuhan.

Hanya ponsel **Android** atau **HarmonyOS** atau tablet berkemampuan NFC yang dapat terhubung ke internet dengan satu sentuhan.

1. Tulis informasi Wi-Fi ke stiker NFC.

- (1) Instal dan daftarkan Aplikasi **Tenda WiFi** dengan memindai kode QR. Setelah mengatur router (terhubung ke Wi-Fi router, Aplikasi akan secara otomatis menemukan router), masuk ke halaman konfigurasi router dan navigasikan ke **Stiker NFC**.



Pindai untuk mengunduh aplikasi Tenda WiFi

- (2) Pilih nama Wi-Fi yang ingin Anda tulis di stiker, lalu ketuk **Tulis Stiker NFC**.
- (3) Tempelkan stiker NFC di dekat area NFC ponsel (biasanya di sekitar kamera belakang ponsel).

Tunggu beberapa saat, informasi Wi-Fi berhasil dituliskan di stiker NFC. Tempatkan stiker NFC di lokasi yang terlihat di rumah untuk akses internet.

*Stiker NFC dapat ditulis ulang jika nama Wi-Fi atau kata sandi Wi-Fi berubah.

2. Hubungkan ponsel Anda ke internet.

* Pastikan fungsi NFC diaktifkan, dan layar tidak terkunci serta aktif.

Letakkan stiker NFC di dekat area NFC ponsel, tunggu beberapa saat, dan lepaskan ponsel saat ponsel mengeluarkan suara atau getaran. Saat ponsel meminta **Sambungkan ke jaringan**, ketuk **SAMBUNG** untuk menyambung ke Wi-Fi tanpa enkripsi.

Indikator LED

Indikator LED	Skenario		Status	Deskripsi
Indikator LED	Rintisan		Hijau terus	Sistem sedang memulai.
	Koneksi internet	Node utama	Hijau terus	Router terhubung ke internet.
			Berkedip hijau perlahan	Tidak dikonfigurasi dan router tidak terhubung ke internet.
			Berkedip merah perlahan	Dikonfigurasi tetapi router gagal terhubung ke internet.
			Berkedip oranye perlahan	Dikonfigurasi tetapi tidak terhubung ke port Ethernet.
		Node sekunder	Hijau terus	Berjaringan berhasil. Kualitas koneksi yang baik.
			Oranye solid	Berjaringan berhasil. Kualitas koneksi yang rata-rata. Disarankan untuk mendekat ke node utama.
			Merah solid	Berjaringan berhasil. Kualitas koneksi buruk. Dekatkan ke node utama.
			Berkedip hijau perlahan	Menunggu koneksi ke node lain atau penyisipan gagal.
			Berkedip merah perlahan	Dikonfigurasi tetapi router gagal terhubung ke internet.
	WPS, MESH		Berkedip hijau dengan cepat	Melakukan negosiasi WPS atau jaringan MESH (berlaku dalam 2 menit)
	Koneksi kabel Ethernet		Berkedip hijau dengan cepat selama 3 detik	Sebuah perangkat terhubung ke, atau terputus dari, port Ethernet pada router.
	Menyetel ulang		Berkedip merah dengan cepat	Mengembalikan ke pengaturan pabrik.

Jack, port, dan tombol

Soket, port, dan tombol mungkin berbeda tergantung model. Silakan lihat produk yang sebenarnya.

Jack/Port/Tombol	Deskripsi
MESH, WPS, RST, RESET	Digunakan untuk memulai proses negosiasi WPS, atau untuk mereset router. - WPS: Melalui negosiasi WPS, Anda bisa terhubung ke jaringan WiFi router tanpa memasukkan kata sandi. Metode: Tekan tombol dan indikator LED berkedip hijau dengan cepat. Dalam 2 menit, aktifkan fungsi WPS dari perangkat yang didukung WPS lainnya untuk menghubungkan koneksi WPS. Mesh: Saat digunakan sebagai tombol jaringan Mesh, Anda dapat memperluas jaringan Anda dengan perangkat lain yang mendukung fungsi Mesh. Metode: Tekan tombol ini selama sekitar 1-3 detik. Indikator LED berkedip hijau cepat, yang menunjukkan perangkat sedang mencari perangkat lain untuk membentuk jaringan. Dalam 2 menit, tekan tombol MESH/WPS perangkat lain selama 1 hingga 3 detik untuk bernegosiasi dengan perangkat ini. - Metode reset: Lihat T4 di Pertanyaan Umum (FAQ).  Tips Sebagai tombol WPS: Pastikan perangkat adalah node utama atau node sekunder yang terhubung dengan benar.
1, 1/2, 5GE, 2, 2/2, 5GE, 3, 4, 5	Port WAN/LAN adaptif otomatis. Sebagai port WAN: Digunakan untuk menghubungkan modem optik, modem DSL, modem kabel, atau port Ethernet broadband. Sebagai port LAN: Digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, switch, dan konsol game.  Tips Disarankan menggunakan port 2, 5GE sebagai port WAN.
POWER	Jack daya

Pertanyaan Umum (FAQ)

T1: Saya tidak bisa login ke UI web router dengan mengunjungi tendawifi.com. Apa yang harus saya lakukan?

J1:

Pertama, coba kunjungi <http://tendawifi.com> atau <http://192.168.0.1> di bilah alamat (bukan bilah pencarian).

Jika Anda menggunakan perangkat berkemampuan Wi-Fi, seperti ponsel:

- Pastikan ponsel cerdas Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi router.
 - Untuk login pertama, gunakan SSID (@Tenda_XXXXXX) pada label di badan perangkat. Tidak ada kata sandi Wi-Fi secara default.
 - Saat masuk kembali setelah pengaturan, gunakan nama dan kata sandi Wi-Fi yang diubah untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi.
- Pastikan jaringan seluler (data seluler) klien dinonaktifkan.

Jika Anda menggunakan perangkat dengan kabel, seperti komputer:

- Pastikan bahwa tendawifi.com dimasukkan dengan benar di bilah alamat, bukan di address bar browser web.
- Pastikan komputer disetel ke **Dapatkan alamat IP secara otomatis** dan **Dapatkan alamat server DNS secara otomatis**.

Jika masalah berlanjut, setel ulang router dengan merujuk ke **T4**, dan coba lagi.

T2: Saya tidak bisa mengakses internet setelah melakukan konfigurasi. Apa yang harus saya lakukan?

J2:

- Periksa apakah port WAN router terhubung ke modem atau jack Ethernet dengan benar.
- Login ke UI web router dan buka halaman **Pengaturan Internet**. Ikuti instruksi pada halaman untuk menyelesaikan masalah.

Jika masalah berlanjut, coba solusi berikut:

- Untuk perangkat yang dapat menggunakan Wi-Fi:
 - Pastikan bahwa perangkat yang dapat menerima Wi-Fi milik Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi router.
 - Jika Anda masih tidak dapat mengakses internet, sambungkan komputer Anda ke port Ethernet router Anda dengan kabel Ethernet, masuk ke UI web router, ubah nama Wi-Fi dan kata sandi Wi-Fi, dan sambungkan kembali ke Wi-Fi.
- Untuk perangkat yang menggunakan kabel:
 - Pastikan perangkat berkabel Anda terhubung ke port LAN dengan benar.
 - Pastikan komputer disetel ke **Dapatkan alamat IP secara otomatis** dan **Dapatkan alamat server DNS secara otomatis**.

T3: Beberapa komputer tidak dapat mencari Wi-Fi router. Apa yang harus saya lakukan?

J3:

- Ubah mode jaringan Wi-Fi 2,4G dan Wi-Fi 5G router agar tidak menyertakan 802.11ax dan 802.11be, lalu cari lagi.
- Jika Wi-Fi router dapat terdeteksi setelah mengubah mode jaringan, itu menunjukkan bahwa versi adaptor jaringan nirkabel sudah lama dan perlu diperbarui. Anda dapat mengunjungi situs web resmi adaptor jaringan nirkabel yang sesuai untuk mengunduh dan menginstalnya, atau Anda dapat menggunakan perangkat lunak seperti wizard driver untuk mendeteksi dan memperbarui secara online.
- Jika hanya Wi-Fi 2,4G yang ditemukan, periksa dulu apakah komputer mendukung band 5G. Jika Wi-Fi 5G lain dapat ditemukan, ubah saluran Wi-Fi 5G router ke saluran 36 atau saluran 149 secara bergantian, lalu cari. Jika dapat ditemukan setelah mengganti saluran, berarti adaptor jaringan nirkabel 5G hanya mendukung Wi-Fi saluran tinggi atau saluran rendah.

T4: Bagaimana cara mengembalikan perangkat saya ke pengaturan pabrik?

J4: Jika perangkat Anda berfungsi dengan baik, tahan tombol reset (bertanda **RST** atau **RESET**) perangkat Anda selama sekitar 8 detik, dan lepaskan saat indikator LED berkedip merah cepat. Setelah sekitar 1 menit, router berhasil direset dan di-boot ulang. Anda dapat mengkonfigurasi router lagi.

T5: Saya tidak dapat menemukan Wi-Fi router saya setelah menghubungkannya ke router utama melalui kabel Ethernet. Apa yang harus saya lakukan?

- J5:** Router mungkin telah terhubung ke jaringan dengan router utama. Ikuti petunjuk berikut untuk membuat jaringan terpisah untuk router:
1. Pastikan router menyala menggunakan adaptor daya yang disertakan.
 2. Lepaskan kabel Ethernet dari router utama, lalu reset router Anda ke pengaturan pabrik.
 3. Masuk ke antarmuka web (UI) router, lewat deteksi koneksi internet, dan selesaikan panduan penyiapan.
 4. Hubungkan port 1/2.5GE router ke port LAN router utama menggunakan kabel Ethernet.

- Om du inte har en **Tenda WiFi+ Mesh**-router eller en **Tenda Mesh Wi-Fi System**-router, och vill konfigurera en nyligen köpt Wi-Fi 7-router för nätverksuppsättning, se **Scenario 1: Ställ in enheten som en router**.
- Om du redan har en **Tenda WiFi+ Mesh**-router eller en **Tenda Mesh Wi-Fi System**-router, och vill utöka nätverket med en ny Wi-Fi 7-router, se **Scenario 2: Ställ in som en tilläggsnod**.

Scenario 1: Ställ in enheten som en router

I. Anslut routern

-  **Tips**
- Om du använder modemmet för internetåtkomst, stäng av modemmet först innan du ansluter routerns WAN-port till modemets LAN-port och slå på det efter anslutningen.
 - Ta hjälp av följande tips för att flytta routern till rätt plats:
 - Placera routern i ett högt läge med få hinder.
 - Håll din router borta från elektronik med starka störningar, som mikrovågsugnar, induktionsspisar och kylskåp.
 - Håll din router borta från metallbarriärer, såsom lågströmslådor och metallramar.

- 1 Slå på routern.
- 2 Anslut routerns WAN-port till LAN-porten på ditt modem eller Ethernet-uttaget med en Ethernet-kabel.

II. Koppla routern till internet

1. Anslut din trådlösa klient, till exempel en smartphone, till routerns Wi-Fi nätverk. För standard Wi-Fi namn (SSID), kontrollera etiketten på enhetens kropp. Det finns inget Wi-Fi lösenord som standard.

-  **Tips**
- Om **Osäkert Nätverk** uppmanar på sidan, ignorera den.
För nätverks säkerhet kommer Wi-Fi lösenordet att ställas in i senare Inställningar.

2. Sidan omdirigeras automatiskt till routerns webbgöransnitt. Om inte, inaktivera din mobila datatrafik, starta en webbläsare och besök **tendawifi.com** i adressfältet.
3. Följ installationsguiden på skärmen för att ansluta routern till internet.

 **Färdig.** När LED-indikatorn lyser grönt är nätverksanslutningen framgångsrik.

Denna router stöder IPv6, och IPv6 är aktiverat som standard. Om din bredbandstjänst stöder IPv6 kan du komma åt IPv6-nätverket efter installationen.

För att komma åt Internet med:

- Wi-Fi-aktiverade enheter: Anslut till det nya Wi-Fi-nätverket du ställer in.
- * I enlighet med relaterade lagar och förordningar utför enheten dynamiskt frekvensval (DFS). Anslut till Wi-Fi efter cirka 90 sekunder.
- * Klienter måste stödja 802.11be för att uppleva de höga hastigheterna som erbjuds av Wi-Fi 7-routrar.
- Trådbundna enheter: Anslut till en LAN-port på routern med en Ethernet-kabel.

Scenario 2: Ställ in som en tilläggsnod



Tips

- Denna router kan nätverksanslutas med **Tenda WiFi+ Mesh** routrar eller en **Tenda Mesh Wi-Fi System** router.
- Se till att den befintliga routern (primärnod) har anslutits till internet och att routern (sekundär nod) som ska läggas till aldrig har använts. Om inte, återställ den här routern först.
- Två REGL Pro används som exempel här. Om routern inte läggs till i ett befintligt nätverk, Kontakta Tenda kundtjänst för hjälp.

Metod 1: Trådlös förlängning

I. Lägg till routern i ett befintligt nätverk

1. Placera routern i ett upphöjt och öppet läge inom 3 meter från din befintliga nod.
2. Använd nätadaptern för att ansluta routern till en strömkälla och vänta tills dess LED-indikator blinkar grönt långsamt.
3. Tryck på **WPS**-knappen på routern i cirka 1–3 sekunder. LED-indikatorn blinkar grönt snabbt. Inom 2 minuter, tryck på **WPS**-knappen på noden på det befintliga nätverket i 1–3 sekunder för att förhandla med denna router.

*Om indikatorn inte blinkar snabbt i grönt, se till att **MESH-knappen** är aktiverad.

När LED-indikatorn på routern lyser med fast grönt sken är nätverket framgångsrikt och routern blir en sekundär nod i nätverket.

II. Flytta routern

1. Nu kan du flytta routern genom att hänvisa till följande flytttips:

- Se till att avståndet mellan två noder är mindre än 10 meter.
- Håll dina noder borta från elektronik med starka störningar, såsom mikrovågsugnar, induktionsspisar och kylskåp.
- Placera noderna i en hög position med få hinder.

2. Slå på routern igen.

3. Vänta 1–2 minuter och observera routerns LED-indikator. Om LED-indikatorn är fast grön är anslutningen mellan primärnoden och sekundärnoden bra. Annars flyttar du routern (sekundär nod) närmare den befintliga routern för bättre anslutningskvalitet.



Färdig.

För att komma åt internet med:

- Trådbundna enheter: Anslut till LAN portarna på dina noder.

* Klienter måste stödja 802.11b/e för att uppleva de höga hastigheterna som erbjuds av Wi-Fi 7-routrar.

- Trådlösa enheter: Connect to your WiFi network using the WiFi name and password of your existing WiFi network.

Metod 2: Trådbunden förlängning (för rum med förinstallerade Ethernet-kablar)

För att integrera den nya routern med din befintliga Tenda-router som ett nätverk:

1. Sätt på den nya routern och vänta tills dess indikator blinkar långsamt i grönt.
2. Anslut den nya routern till LAN-porten (t.ex. Ethernet-port 2) på en befintlig Tenda-router via Ethernet-kabel.

När den nya routerns indikator lyser stabilt grönt är installationen klar. Den nya routern blir en sekundär nod med samma SSID och lösenord som huvudnoden.

Internet-anslutning med NFC

Routern har NFC-klistermärken, Du kan ansluta dina NFC-aktiverade enheter till routerns Wi-Fi med en knapptryckning.

Endast NFC-aktiverad **Android** eller **HarmonyOS** telefoner eller surfplattor kan ansluta till internet med en knapptryckning.

1. Skriv Wi-Fi information till NFC-klistermärken.

- (1) Installera och registrera **Tenda WiFi** App genom att skanna QR-koden. Efter att ha hanterat routern (anslut till routerns Wi-Fi, kommer appen automatiskt att upptäcka routern), gå in på routerns konfigurationssida och navigera till **NFC-klistermärke**.



Skanna för att ladda ner Tenda WiFi App

- (2) Välj det Wi-Fi namn du vill skriva i klistermärke och tryck på **Skriv NFC klistermärke**.

- (3) Placera NFC-klistermärket nära NFC-området på telefonen (vanligtvis runt kameran på baksidan av telefonen).

Vänta ett ögonblick, Wi-Fi informationen skrivs framgångsrikt i NFC-klistermärket.

Placera NFC-klistermärket på en synlig plats hemma för internetåtkomst.

*NFC-klistermärken kan skrivas om om Wi-Fi namnet eller Wi-Fi lösenordet ändras.

2. Anslut din telefon till internet.

* Se till att NFC-funktionen är aktiverad och att skärmen är upplåst och aktiv.

Placera NFC-klistermärket nära NFC-området på telefonen, vänta ett ögonblick och ta bort telefonen när telefonen ber om ljud eller vibrationer. När telefonen frågar

Anslut till nätverk, trycka **ANSLUTA** för att ansluta till Wi-Fi utan kryptering.

LED-indikator

LED-indikator	Scenario		Status	Beskrivning
LED-indikator	Börja		Fast grön	Systemet startar.
	Internet anslutning	Primär nod	Fast grön	Routern är ansluten till internet.
			Blinkar grönt långsamt	Ej konfigurerad och routern är inte ansluten till internet.
			Blinkar rött långsamt	Konfigurerad men routern kunde inte ansluta till internet.
			Blinkande orange sakta	Konfigurerad men inte ansluten till en Ethernet-port.
		Sekundär nod	Fast grön	Nätverk lyckas. Bra anslutningskvalitet.
			Fast orange	Nätverk lyckas. Rättvis anslutningskvalitet. Rekommenderas att flytta närmare huvudnoden.
			Fast röd	Nätverk lyckas. Dålig anslutningskvalitet. Flytta närmare huvudnoden.
			Blinkar grönt långsamt	Väntar på anslutning till annan nod eller installation misslyckades.
			Blinkar rött långsamt	Konfigurerad men routern kunde inte ansluta till internet.
	WPS, MESH		Blinkar snabbt grönt	Genomför WPS-förhandling eller MESH-nätverksuppsättning (giltigt inom 2 minuter)
	Ethernet-kabelanslutning		Blinkar snabbt grönt i 3 sekunder	En enhet är ansluten till eller fränkopplad från en Ethernet-port på routern.
	Återställning		Blinkar snabbt rött	Återställer till fabriksinställningar.

Uttag, portar och knappar

Uttagen, portarna och knapparna kan variera beroende på modell. Den faktiska produkten råder.

Uttag/Port/Knapp	Beskrivning
MESH, WPS, RST, RESET	Används för att starta WPS-förhandlingsprocessen eller för att återställa routern. - WPS: Genom WPS-förhandlingen kan du ansluta till routerns WIFI-nätverk utan att ange lösenordet. Metod: Tryck på knappen och LED-indikatorn blinkar snabbt grönt. Inom 2 minuter, aktivera WPS-funktionen för den andra WPS-stödda enheten för att upprätta en WPS-anslutning. Mesh: När den används som en Mesh-nätverksknapp kan du utöka ditt nätverk med en annan enhet som stöder Mesh-funktionen. Metod: Tryck på den här knappen i cirka 1-3 sekunder. LED-indikatorn blinkar snabbt grönt, vilket indikerar att enheten söker efter en annan enhet för att bilda ett nätverk. Inom 2 minuter, tryck på MESH/WPS-knappen på en annan enhet i 1 till 3 sekunder för att förhandla med den här enheten. - Återställningsmetod: 'Avse F4 i Vanliga frågor.  Tips Som WPS-knapp: Se till att enheten är huvudnoden eller en korrekt nätverksansluten sekundärnod.
1, 1/2.5GE, 2, 2/2.5GE, 3, 4, 5	WAN/LAN auto-anpassande port: Som WAN-port: Används för att ansluta till optisk modem, DSL-modem, kabelmodem eller bredbands-Ethernet-port. Som LAN-port: Används för att ansluta till enheter som datorer, switchar och spelkonsoler.  Tips - Rekommenderas att använda 2.5GE-porten som WAN-port. - När IPTV är aktiverat blir port 5 den dedikerade IPTV-porten för din digitalbox. För att ändra denna tilldelning, justera inställningarna i webbgränssnittet eller mobilappen.
POWER	Strömuttag.

Vanliga frågor

F1: Jag kan inte logga in på webbgränssnittet genom att besöka tendawifi.com. Vad ska jag göra?

S1:

Försök först att besöka <http://tendawifi.com> eller <http://192.168.0.1> i adressfältet (inte sökfältet).

Om du använder en Wi-Fi aktiverad enhet, till exempel en smartphone:

- Se till att din smartphone är ansluten till routerns Wi-Fi-nätverk.
 - För den första inloggningen, anslut Wi-Fi-namnet (@Tenda_XXXXXX) på enhetens nedre etikett. XXXXXX är de sex sista siffrorna i MAC-adressen på etiketten.
 - När du loggar in igen efter inställning, använd det ändrade Wi-Fi-namnet och lösenordet för att ansluta till Wi-Fi-nätverket.

- Om du använder en trådbunden enhet, till exempel en dator:

Säkerställa tendawifi.com anges korrekt i adressfältet, snarare än sökfältet i webbläsaren.

Se till att datorn är inställd på **Skaffa en IP-adress automatiskt** och **Hämta DNS-serveradress automatiskt**.

Om problemet kvarstår, Återställ routern genom att hänvisa till **F4**, och försök igen.

F2: Jag kan inte komma åt internet efter konfigurationen. Vad ska jag göra?

S2:

- Kontrollera om router WAN-port är korrekt ansluten till ett modem eller Ethernet-uttag.
- Logga in på routerns webbgränssnitt och navigera till sidan **Internetinställningar**. Följ instruktionerna på sidan för att lösa problemet.

Om problemet kvarstår kan du prova följande lösningar:

- För Wi-Fi-aktiverade enheter:
 - Kontrollera om dina Wi-Fi-aktiverade enheter är anslutna till routerns Wi-Fi-nätverk.
 - Om du fortfarande inte kan komma åt internet ansluter du datorn till routerns Ethernet-port med en Ethernet-kabel, loggar in på routerns webbgränssnitt, ändrar ditt Wi-Fi namn och Wi-Fi lösenord och ansluter till Wi-Fi igen.
- För trådbundna enheter:
 - Kontrollera om din trådbundna enhet är korrekt ansluten till en LAN-port.
 - Se till att datorn är inställd på **Skaffa en IP-adress automatiskt** och **Hämta DNS-serveradress automatiskt**.

F3: Vissa datorer kan inte söka routerns Wi-Fi. Vad ska jag göra?

S3:

- Ändra nätverksläget för routerns 2,4G Wi-Fi och 5G Wi-Fi för att inte inkludera 802.11ax och 802.11be och Sök igen.
- Om routerns Wi-Fi kan sökas efter byte av nätverksläge är den trådlösa nätverksadapter versionen äldre och måste uppdateras. Du kan gå till motsvarande officiella webbplats för den trådlösa nätverksadaptern för att ladda ner och installera, eller du kan använda programvara som driver wizard för att upptäcka och uppdatera online.
- Om endast 2,4G Wi-Fi söks, kontrollera först om datorn stöder 5G bandet. Om annan 5G Wi-Fi kan sökas, ändra routerns 5G Wi-Fi kanal till kanal 36 eller kanal 149 i tur och ordning och sök sedan. Om det kan sökas efter byte av kanal betyder det att den trådlösa 5G nätverksadaptern endast stöder högkanal eller lågkanal Wi-Fi.

F4: Hur återställer jag min enhet till fabriksinställningarna?

A4: När din enhet fungerar som den ska, håll nere återställningsknappen (märkt **RST** eller **Reset**) på din enhet i cirka 8 sekunder och släpp den när LED-indikatorn blinkar snabbt rött. Efter cirka 1 minut återställs routern och startas om. Du kan konfigurera routern igen.

F5: Mitt routrar-WiFi går inte att hitta efter att jag anslutit den till huvudroutern via Ethernet-kabel. Vad ska jag göra?

A5: Routern kan redan ha nätverkats med huvudroutern. Följ dessa instruktioner för att skapa ett separat nätverk för routern:

1. Kontrollera att routern är påslagen med hjälp av den medföljande nätadaptern.
2. Koppla bort Ethernet-kabeln från huvudroutern och återställ sedan routern till fabriksinställningarna.
3. Logga in på routerns webbgränssnitt (UI), hoppa över internetanslutningsdetekteringen och slutför installationsguiden.
4. Anslut routerns 1/2.5GE-port till huvudrouterns LAN-port med en Ethernet-kabel.

- Ak nemáte router **Tenda WiFi+ Mesh** alebo router **systému Tenda Mesh Wi-Fi** a chcete nastaviť novo zakúpený router Wi-Fi 7 na vytvorenie siete, pozrite si **Scenár 1: Nastavte zariadenie ako smerovač**.
- Ak už máte router **Tenda WiFi+ Mesh** alebo router **systému Tenda Mesh Wi-Fi** a chcete rozšíriť sieť o nový router Wi-Fi 7, pozrite si **Scenár 2: Nastavte ako doplnkový uzol**.

Scenár 1: Nastavte zariadenie ako smerovač

I. Pripojte smerovač



Tipy

- Ak používate modem na prístup k internetu, najprv vypnite modem, potom pripojte WAN port smerovača k LAN portu vášho modemu a až potom ho zapnite.
- Ak chcete umiestniť sekundárne uzly do správnej polohy, pozrite si nasledujúce tipy na premiestnenie:
 - Umiestnite smerovač na výšku s minimálnym množstvom prekážok.
 - Udržujte smerovač mimo dosahu elektroniky so silným rušením, ako sú mikrovlnné rúry, indukčné sporáky a chladničky.
 - Udržujte smerovač mimo kovových prekážok, ako sú slaboprúdové skrinky a kovové rámy.

- 1 Zapnite smerovač.
- 2 Pripojte WAN port smerovača k LAN portu vášho modemu alebo k ethernetovému konektoru pomocou ethernetového kábla.

II. Pripojte smerovač k internetu

1. Pripojte svoje bezdrôtové zariadenie, napríklad smartfón, k Wi-Fi sieti smerovača. Predvolený názov Wi-Fi siete (SSID) nájdete na štítku na zariadení. V predvolenom nastavení nie je zadané heslo siete Wi-Fi.



Tipy

- Ak sa na stránke zobrazí upozornenie **Nezabezpečená sieť**, ignorujte ho. Z dôvodu zabezpečenia siete bude heslo Wi-Fi nastavené v neskoršej fáze inštalácie.

2. Stránka sa automaticky presmeruje na webové rozhranie smerovača. Ak sa stránka nepresmeruje automaticky, vypnite mobilné dáta, spustíte prehliadač a do panela s adresou zadajte **tendawifi.com**.
3. Postupujte podľa sprievodcu nastavením na obrazovke a pripojte smerovač k internetu.



- ✓ **Hotovo.** Keď LED indikátor svieti na zeleno, sieťové pripojenie je úspešné.

Tento smerovač podporuje IPv6, a IPv6 je predvolene zapnuté. Ak vaša širokopásmová služba podporuje IPv6, po nastavení môžete pristupovať k sieti IPv6.

Na zaistenie prístupu k internetu:

- Zariadenia s podporou WiFi: Pripojte sa k novej sieti WiFi, ktorú ste nastavili.
- *V súlade s príslušnými zákonmi a predpismi toto zariadenie vykonáva dynamický výber frekvencie (DFS). Prosím, pripojte sa k Wi-Fi sieti približne po 90 sekundách.
- * Klienti musia podporovať štandard 802.11be, aby mohli využívať vysoké rýchlosti, ktoré ponúkajú Wi-Fi 7 smerovače.
- Káblové zariadenia: Pripojte sa k LAN portu smerovača pomocou ethernetového kábla.

Scenár 2: Nastavte ako doplnkový uzol



Tipy

- Tento router je možné pripojiť do siete s routermi **Tenda WiFi+ Mesh** alebo routerom **systému Tenda Mesh Wi-Fi**.
- Uistite sa, že existujúci smerovač (primárny uzol) je pripojený k internetu a smerovač (sekundárny uzol), ktorý sa má pridať, ešte nebol použitý. Ak nie, najskôr resetujte tento smerovač.
- Dva modely RE6L Pro sú tu použité ako príklad. Ak sa nepodarí smerovač pridať do existujúcej siete, požiadajte o pomoc zákaznícky servis spoločnosti Tenda.

Metóda 1: Bezdrôtové rozšírenie

I. Pridajte smerovač do existujúcej siete

1. Umiestnite smerovač do vyvýšenej a otvorenej polohy do 3 metrov od vášho existujúceho uzla.
2. Pomocou napájacieho adaptéra pripojte smerovač k zdroju napájania a počkajte, kým indikátor LED pomaly nezačne blikať na zeleno.
3. Stlačte tlačidlo WPS na smerovači na približne 1–3 sekundy. LED indikátor rýchlejšieho blikania na zeleno. Do 2 minút stlačte tlačidlo WPS uzla existujúcej siete na 1–3 sekundy, aby ste mohli rokovvať s týmto smerovačom.

*Ak indikátor nerýchlo bliká zelenou farbou, uistite sa, že **tlačidlo MESH** je povolené.

Keď LED indikátor smerovača svieti neprerušovane nazeleno, sieť je úspešná a smerovač sa stáva sekundárnym uzlom v sieti.

II. Premiestnite smerovač

1. Teraz môžete smerovač premiestniť podľa nasledujúcich tipov na premiestnenie:

- Uistite sa, že vzdialenosť medzi akýmkoľvek dvoma uzlami je menšia ako 10 metrov.
- Udržujte svoje uzly mimo dosahu elektroniky so silným rušením, ako sú mikrovlnné rúry, indukčné sporáky a chladničky.
- Umiestnite uzly do vysokej polohy s niekoľkými prekážkami.

2. Znova zapnite smerovač.

3. Počkajte 1-2 minúty a sledujte LED indikátor smerovača. Ak LED indikátor svieti nazeleno, spojenie medzi primárnym uzlom a sekundárnym uzlom je dobré. V opačnom prípade presuňte smerovač (sekundárny uzol) bližšie k existujúcemu smerovaču pre lepšiu kvalitu pripojenia.



Hotovo.

Na zaistenie prístupu k internetu:

Káblové zariadenia: Pripojte k LAN portom vašich uzlov.

* Klienti musia podporovať štandard 802.11be, aby mohli využívať vysoké rýchlosti, ktoré ponúkajú Wi-Fi 7 smerovače.

- Bezdrôtové zariadenia : Connect to your WiFi network using the WiFi name and password of your existing WiFi network.

Metóda 2: Káblové rozšírenie (Pre miestnosti s predinštalovanými Ethernet káblami)

Na pripojenie nového routeru k vášmu existujúcemu routeru Tenda ako jednej sieti:

1. Zapnite nový router a počkajte, kým jeho indikátor pomaly bliká na zeleno.
 2. Pripojte nový router k LAN portu (napríklad Ethernet port 2) existujúceho routeru Tenda pomocou Ethernet kábla.
- Keď indikátor nového routeru svieti trvalo zelenou farbou, nastavenie je dokončené. Nový router sa stane sekundárnym uzlom s rovnakým SSID a heslom ako primárny uzol.

Pripojenie k internetu pomocou NFC

Smerovač má NFC nálepky, takže môžete svoje zariadenia s podporou NFC pripojiť k Wi-Fi smerovaču jedným dotykcom.

Iba telefóny alebo tablety s operačným systémom **Android** alebo **HarmonyOS** a s podporou NFC sa môžu pripojiť k internetu jedným dotykcom.

1. Zápis informácií o Wi-Fi na NFC nálepky.

(1) Nainštalujte a zaregistrujte aplikáciu Tenda WiFi naskenovaním QR kódu. Potom, ako začnete spravovať smerovač (pripojte sa k Wi-Fi sieti smerovača, aplikácia automaticky rozpozná smerovač), prejdite na konfiguračnú stránku smerovača a vyhľadajte sekciu **NFC nálepka**.



Naskenujte a stiahnite si aplikáciu Tenda WiFi

(2) Vyberte názov Wi-Fi siete, ktorú chcete zapísať na nálepku a ťuknite na zápis na **NFC nálepky**.

(3) NFC nálepku umiestnite blízko NFC oblasti telefónu (zvyčajne okolo fotoaparátu na zadnej strane telefónu).

Počkajte chvíľu, informácie o Wi-Fi budú úspešne zapísané do NFC nálepky. NFC nálepku umiestnite na viditeľné miesto doma pre prístup k internetu.

*NFC nálepky je možné prepísať, ak sa zmení názov Wi-Fi alebo heslo Wi-Fi.

2. Pripojte telefón k internetu.

* Uistite sa, že je funkcia NFC zapnutá a obrazovka je odomknutá a aktívna.

NFC nálepku umiestnite blízko NFC oblasti telefónu, chvíľu počkajte a odstráňte telefón, keď telefón vydá zvukový signál alebo zavibruje. Keď sa na telefóne zobrazí výzva **Pripojiť k sieti**, ťuknite na **PRIPOJIŤ** aby ste sa pripojili k Wi-Fi bez šifrovania.

LED indikátor

LED indikátor	Scenár		Stav	Popis	
LED indikátor	Začiatok		Neprerušované na zeleno	Systém sa spúšťa.	
	Pripojenie k internetu	Primárny uzol	Neprerušované na zeleno	Smerovač je pripojený k internetu.	
			Počasi utripa zeleno	Nie je nakonfigurované a smerovač nie je pripojený k internetu.	
			Pomalý bliká na červeno	Nakonfigurované, ale smerovaču sa nepodarilo pripojiť k internetu.	
			Pomalý bliká na oranžovo	Nakonfigurované, ale nepripojené k portu Ethernet.	
			Sekundárny uzol	Neprerušované na zeleno	Vytváranie siete je úspešné. Dobrá kvalita pripojenia.
				Pevná oranžová	Vytváranie siete je úspešné. Slušná kvalita pripojenia. Odporúča sa presunúť bližšie k primárnemu uzlu.
		Neprerušované svieti na červeno		Vytváranie siete je úspešné. Zlá kvalita pripojenia. Presuňte sa bližšie k primárnemu uzlu.	
		Pomalý bliká na zeleno		Čaká sa na pripojenie k inému uzlu alebo nastavenie zlyhalo.	
		Pomalý bliká na červeno		Nakonfigurované, ale smerovaču sa nepodarilo pripojiť k internetu.	
		WPS, MESH		Rýchlo bliká na zeleno	Prebieha WPS vyjednávanie alebo MESH sieťové pripojenie (platné do 2 minút)
		Pripojenie ethernetovým káblom		Rýchlo bliká na zeleno po dobu 3 sekúnd	Zariadenie je pripojené alebo odpojené od ethernetového portu smerovača.
		Resetovanie		Rýchlo bliká na červeno	Obnovenie na výrobné nastavenia.

Konektor, porty a tlačidlá

Konektory, porty a tlačidlá sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Prevažuje skutočný produkt.

Konektor/Port/Tlačidlo	Popis
MESH/RST	Používa sa na spustenie procesu vyjednávania WPS alebo na resetovanie smerovača. - WPS: Prostredníctvom vyjednávania WPS sa môžete pripojiť k sieti WIFI smerovača bez zadania hesla. Metóda: Stlačte tlačidlo a LED indikátor rýchlo bliká na zeleno. Do 2 minút povoľte funkciu WPS na inom zariadení podporujúcom WPS, aby sa vytvorilo WPS pripojenie. Mesh: Keď sa použije ako sieťové tlačidlo Mesh, môžete svoju sieť rozšíriť o ďalšie zariadenie, ktoré podporuje funkciu Mesh. Method: Stlačte a podržte toto tlačidlo na približne 1-3 sekundy. Indikátor LED rýchlo bliká na zeleno, čo znamená, že zariadenie hľadá ďalšie zariadenie na vytvorenie siete. Do 2 minút stlačte tlačidlo MESH/WPS na inom zariadení na 1 až 3 sekundy, aby ste mohli komunikovať s týmito zariadením. - Spôsob resetovania: Pozrite si otázku Otázka č. 4 v Často kladené otázky.  Tipy Ako tlačidlo WPS: Uistite sa, že zariadenie je primárny uzol alebo správne pripojený sekundárny uzol.
1, 1/2.5GE, 2, 2/2.5GE, 3, 4, 5	Auto-adaptívny port WAN/LAN. Ako WAN port: Používa sa na pripojenie optického modemu, DSL modemu, káblového modemu alebo širokopašového Ethernet portu. Ako LAN port: Používa sa na pripojenie zariadení, ako sú počítače, switche a herné konzoly.  Tipy - Odporúča sa použiť port 2.5GE ako WAN port. - Keď je IPTV povolené, port 5 sa stane vyhradeným IPTV portom pre váš set-top box. Ak chcete túto priradenie zmeniť, upravte nastavenia vo webovom rozhraní alebo v mobilnej aplikácii.
POWER	Napájací konektor.

Často kladené otázky

Otázka č.1 Nemôžem sa prihlásiť do webového používateľského rozhrania návštevou tendawifi.com. Čo mám urobiť?

Odpoveď č.1:

Najprv skúste navštíviť <http://tendawifi.com> alebo <http://192.168.0.1> v paneli s adresou (nie v paneli vyhľadávania).

Ak používate zariadenie s podporou siete Wi-Fi, ako napríklad smartfón:

- Uistite sa, že váš smartfón je pripojený k sieti Wi-Fi smerovača.
 - Pri prvom prihlásení pripojte názov WiFi (@Tenda_XXXXXX) na spodnom štítku zariadenia.

XXXXXX je posledných šesť číslíc MAC adresy na štítku.

- Pri opätovnom prihlásení po nastavení použite na pripojenie k WiFi sieti zmenené WiFi meno a heslo.
- Uistite sa, že mobilná sieť (mobilné dáta) klienta je vypnutá. Ak používate káblové zariadenie, napríklad počítač:
 - Skontrolujte či je tendawifi.com správne zadané do panela s adresou a nie do vyhľadávacieho panela webového prehliadača.
 - Skontrolujte, či je váš počítač nastavený na **automatické získanie IP adresy a automatického získania adresy servera DNS**.

Ak problém pretrváva, resetujte smerovač podľa **Otázky č. 4.** a skúste to znova.

Otázka č. 2: Po konfigurácii sa nemôžem pripojiť k internetu. Čo mám urobiť?

Odpoveď č.2:

- Uistite sa, že port WAN smerovača je správne pripojený k modemu alebo ethernetovému konektoru.
- Prihláste sa do webového používateľského rozhrania router a prejdite na stránku Nastavenia internetu. Pri riešení problému postupujte podľa pokynov na stránke. Ak problém pretrváva, vyskúšajte nasledujúce riešenia:
- Pre zariadenia s podporou WiFi:
 - Skontrolujte, či sú vaše zariadenia s podporou WiFi pripojené k WiFi sieti smerovača.
 - Ak stále nemáte prístup k internetu, pripojte svoj počítač k ethernetovému portu smerovača pomocou ethernetového kábla, prihláste sa do webového rozhrania smerovača, zmeňte názov Wi-Fi a heslo Wi-Fi a znova sa pripojte k sieti Wi-Fi.
- Pre zariadenia s kábovým pripojením:
 - Skontrolujte, či je vaše kábové zariadenie správne pripojené k portu LAN.
 - Skontrolujte, či je váš počítač nastavený na **automatické získanie IP adresy a automatického získania adresy servera DNS**.

Otázka č. 3: Niektoré počítače nedokážu vyhľadať Wi-Fi smerovača. Čo mám urobiť?

Odpoveď č.3:

- Zmeňte režim siete pre 2,4G Wi-Fi a 5G Wi-Fi smerovača tak, aby nezahŕňal 802.11ax a 802.11be a znova vyhľadajte sieť.
- Ak je možné po zmene režimu siete vyhľadať Wi-Fi smerovača, verzia bezdrôtového sieťového adaptéra je staršia a je potrebné ju aktualizovať. Môžete prejsť na príslušnú oficiálnu webovú stránku bezdrôtového sieťového adaptéra a stiahnuť a nainštalovať ovládač, alebo môžete použiť softvér, ako napríklad driver wizard, na online detekciu a aktualizáciu ovládača.
- Ak sa vyhľadá iba 2,4G Wi-Fi, najprv skontrolujte, či počítač podporuje 5G pásmo. Ak je možné vyhľadať iné 5G Wi-Fi siete, zmeňte 5G Wi-Fi kanál smerovača postupne na kanál 36 alebo kanál 149 a potom znova vyhľadajte. Ak je možné po zmene kanála vyhľadať sieť smerovača, znamená to, že 5G bezdrôtový sieťový adaptér podporuje iba Wi-Fi s vysokým alebo nízkym kanálom.

Otázka č. 4: Ako obnoviť výrobné nastavenia zariadenia?

Odpoveď č. 4: Keď vaše zariadenie funguje správne, podržte tlačidlo Reset (označené **RST** alebo **Reset**) na zariadení približne 8 sekúnd a uvoľnite ho, keď indikátor LED rýchlo bliká červenou farbou. Po približne 1 minúte sa router úspešne resetuje a reštartuje. Router môžete znova nakonfigurovať.

Otázka č.5: Nemôžem nájsť Wi-Fi svojho routera po pripojení k nadradenému routeru cez Ethernet kábel. Čo mám urobiť?

Odpoveď č. 5: Router sa pravdepodobne už spojil do siete s nadradeným routerom.

Postupujte podľa týchto pokynov na vytvorenie samostatnej siete:

1. Uistite sa, že router je zapnutý pomocou dodaného napájacieho adaptéra.
2. Odpojte Ethernet kábel od nadradeného routera a obnovte továrenské nastavenia vášho routera.
3. Prihláste sa do webového rozhrania (UI) routera, preskočte detekciu internetového pripojenia a dokončite sprievodcu nastavením.
4. Pripojte port 1/2.5GE routera k LAN portu nadradeného routera pomocou Ethernet kábla.

- Ja jums nav **Tenda WiFi+ Mesh** maršrutētāja vai **Tenda Mesh Wi-Fi sistēmas** maršrutētāja, un vēlaties iestatīt jauniegādātu Wi-Fi 7 maršrutētāju tīkla izveidei, **1.scenārijs: iestatiet ierīci kā maršrutētāju.**
- Ja jums jau ir **Tenda WiFi+ Mesh** maršrutētājs vai **Tenda Mesh Wi-Fi sistēmas** maršrutētājs, un vēlaties paplašināt tīklu ar jaunu Wi-Fi 7 maršrutētāju, **2.scenārijs: iestatīt kā papildinājuma mezglu.**

1.scenārijs: iestatiet ierīci kā maršrutētāju

I. Pievienojiet maršrutētāju



Padomi

- Ja modemu izmantojat interneta piekļuvei, vispirms izslēdziet modemu, pirms savienojat maršrutētāja WAN portu ar modema LAN portu, un ieslēdziet to pēc savienojuma izveides.
- Skatiet tālāk sniegtos pārvietošanas padomus, lai maršrutētāju novietotu pareizajā vietā:
 - Novietojiet maršrutētāju augstā pozīcijā ar dažiem šķēršļiem.
 - Turiet maršrutētāju tālāk no elektronikas ar spēcīgiem traucējumiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm, indukcijas plītiem un ledusskapjiem.
 - Turiet maršrutētāju tālāk no metāla barjerām, piemēram, vājstrāvas kārbām un metāla rāmjiem.

- 1 Ieslēdziet maršrutētāju.
- 2 Savienojiet maršrutētāja WAN portu ar modema LAN portu vai Ethernet līdzi, izmantojot Ethernet kabeli.

II. Pievienojiet maršrutētāju internetam

1. Savienojiet savu bezvadu ierīci, piemēram, viedtālruni, ar maršrutētāja Wi-Fi tīklu. Noklusējuma Wi-Fi nosaukumam (SSID) pārbaudiet etiķeti uz ierīces korpusa. Pēc noklusējuma Wi-Fi paroles nav.



Padomi

Ja lapā tiek parādīta uzvedne **Nedrošs tīkls**, ignorējiet to.
Tīkla drošības nolūkos Wi-Fi parole tiks iestatīta vēlākas iestatīšanas laikā.

2. Lapa tiks automātiski novirzīta uz maršrutētāja tīmekļa lietotāja interfeisu. Ja nē, atspējojiet mobilo datu trafiku, palaidiet pārlūkprogrammu un adreses joslā apmeklējiet vietni **tendawifi.com**.
3. Izpildiet ekrānā redzamo iestatīšanas vedni, lai savienotu maršrutētāju ar internetu.

✓ **Gatavs.** Ja LED indikators deg nepārtraukti zaļā krāsā, tīkla savienojums ir veiksmīgs.

Šis maršrutētājs atbalsta IPv6, un IPv6 ir iespējots pēc noklusējuma. Ja jūsu platjoslas pakalpojums atbalsta IPv6, pēc iestatīšanas varat piekļūt IPv6 tīklam.

Lai piekļūtu internetam ar:

- Ierīces ar iespējotu WiFi: Izveidojiet savienojumu ar jauno iestatīto WiFi tīklu.

* Kā nosaka saistītie likumi un noteikumi, ierīce veic dinamiskās frekvences atlasī (DFS). Lūdzu, izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi pēc aptuveni 90 sekundēm.

* Klientiem ir jāatbalsta 802.11be, lai izbaudītu Wi-Fi 7 maršrutētāju piedāvāto lielo ātrumu.

- Vadu ierīces: Savienojiet ar maršrutētāja LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli.

2.scenārijs: iestatīt kā papildinājuma mezglu



Padomi

- Šo maršrutētāju var pieslēgt tīklā ar **Tenda WiFi+** maršrutētājiem vai **Tenda Mesh Wi-Fi sistēmas** maršrutētāju.
- Pārlecinieties, ka esošais maršrutētājs (primārais mezgls) ir savienots ar internetu un pievienojamais maršrutētājs (sekundārais mezgls) nekad nav izmantots. Ja tā nav, tad vispirms atiestatiet šo maršrutētāju.
- Šeit kā piemērs tiek izmantoti divi RE6L Pro. Ja maršrutētāju neizdodas pievienot esošam tīklam, sazinieties ar Tenda klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.

1. metode: Bezvadu paplašināšana

I. Pievienojiet maršrutētāju esošam tīklam

1. Novietojiet maršrutētāju paaugstinātā un atvērtā pozīcijā 3 metru attālumā no esošā mezgla.
2. Izmantojiet strāvas adapteri, lai savienotu maršrutētāju ar strāvas avotu, un pagaidiet, līdz tā LED indikators lēnām mirgo zaļā krāsā.
3. Nospiediet maršrutētāja pogu **WPS** aptuveni 1–3 sekundes. LED indikatori ātri mirgo zaļā krāsā. 2 minūšu laikā nospiediet esošā tīkla mezgla pogu **WPS** uz 1–3 sekundēm, lai vienotos ar šo maršrutētāju.

*Ja indikators ātri mirgo zaļā krāsā, pārlecinieties, ka **MESH poga** ir ieslēgta.

Kad maršrutētāja LED indikators deg nepārtraukti zaļā krāsā, tīkla izveide ir veiksmīga un maršrutētājs kļūst par sekundāro mezglu tīklā.

II. Pārvietojiet maršrutētāju

1. Tagad varat pārvietot maršrutētāju, ievērojot šādus pārvietošanas padomus:

- Pārlecinieties, ka distance starp abiem komunikācijas termināļiem ir mazāka par 10 metriem.
 - Novietojiet komunikācijas termināļus tā, lai tie neatrastos tādu elektronisku ierīču tuvumā vai tiešā ietekmes zonā kā, piemēram, mikroviļņu krāsnis, indukcijas plīts un ledusskapis.
 - Novietojiet komunikācijas termināļus augstā vietā ar dažiem šķēršļiem.
2. Vēlreiz ieslēdziet maršrutētāju.
 3. Uzgaidiet 1-2 minūtes un novērojiet maršrutētāja LED indikatoru. Ja LED indikators deg nepārtraukti zaļā krāsā, savienojums starp primāro mezglu un sekundāro mezglu ir labs. Pretējā gadījumā pārvietojiet maršrutētāju (sekundāro mezglu) tuvāk esošajam maršrutētājam, lai nodrošinātu labāku savienojuma kvalitāti.



Gatavs.

Lai piekļūtu internetam ar:

– Elektrotīklam pieslēgtās ierīcēs: Pievienojiet jūsu komunikācijas termināļus LAN (lokālā tīkla) pieslēgšanas vietā.

* Klientiem ir jāatbalsta 802.11b, lai izbaudītu Wi-Fi 7 maršrutētāju piedāvāto lielo ātrumu.

– Bezvadu ierīcēm: Connect to your WiFi network using the WiFi name and password of your existing WiFi network.

2. metode: Vadu paplašināšana (Telpām ar iepriekš izvietotiem Ethernet kabeljiem)

Lai integrētu jauno maršrutētāju ar jūsu esošo Tenda maršrutētāju kā vienu tīklu:

1. Ieslēdziet jauno maršrutētāju un gaidiet, līdz tā indikators lēni mirgo zaļā krāsā.
 2. Savienojiet jauno maršrutētāju ar LAN portu (piemēram, Ethernet portu 2) esošā Tenda maršrutētāja, izmantojot Ethernet kabeli.
- Kad jaunā maršrutētāja indikators iedegas pastāvīgi zaļā krāsā, iestatīšana ir pabeigta. Jaunais maršrutētājs kļūst par sekundāro mezglu ar tādu pašu SSID un paroli kā galvenais mezgls.

Interneta savienojums ar NFC

Maršrutētājam ir NFC uzlīmes, ar vienu pieskārienu varat savienot savas NFC iespējotās ierīces ar maršrutētāja Wi-Fi.

Tikai ar NFC iespējotiem **Android** vai **HarmonyOS** tālruniem vai planšetdatoriem var izveidot savienojumu ar internetu ar vienu pieskārienu.

1. Ierakstiet Wi-Fi informāciju uz NFC uzlīmēm.

- (1) Instalējiet un reģistrējiet lietotni **Tenda WiFi**, skenējot QR kodu. Pēc maršrutētāja pārvaldības (izveidojiet savienojumu ar maršrutētāja Wi-Fi, lietotne automātiski atklās maršrutētāju), atveriet maršrutētāja konfigurācijas lapu un pāreijiet uz **NFC uzlīmi**.



Skenējiet, lai lejupielādētu Tenda WiFi lietotni

(2) Atlasiet Wi-Fi nosaukumu, kuru vēlaties ierakstīt uzlīmē, un pieskarieties vienamam

Rakstīt NFC uzlīmi.

(3) Novietojiet NFC uzlīmi netālu no tālruna NFC zonas (parasti ap kameru tālruna aizmugurē).

Uzgaidiet brīdi, Wi-Fi informācija ir veiksmīgi ierakstīta NFC uzlīmē. Novietojiet NFC uzlīmi redzamā vietā mājās, lai piekļūtu internetam.

*NFC uzlīmes var pārrakstīt, ja tiek mainīts Wi-Fi nosaukums vai Wi-Fi parole.

2. Pievienojiet tālruni internetam.

* Pārļiecinieties, vai ir iespējota NFC funkcija un ekrāns ir atbloķēts un aktīvs.

Novietojiet NFC uzlīmi netālu no tālruna NFC zonas, uzgaidiet brīdi un ņemiet tālruni, kad tālrunis pieprasa skaņu vai vibrāciju. Kad tālruni tiek prasīts **Izveidot savienojumu ar tīklu**, pieskarieties vienamam **PIEVIENT**, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi bez šifrēšanas.

LED indikators

LED indikators	Scenārijs	Statuss	Apraksts
LED indikators	Uzsākt	Deg zaļš	Sistēma tiek iedarbināta.
	Primārais mezgls	Deg zaļš	Maršrutētājs ir savienots ar internetu.
		Lēnām mīgo sakrāns	Nav konfigurēts, un maršrutētājs nav savienots ar internetu.
		Mīgo sarkans lēnām	Konfigurēts, bet maršrutētājam neizdevās izveidot savienojumu ar internetu.
	Interneta pieslēgums	Lēnām mīgo oranžā krāsā	Konfigurēts, bet nav pievienots Ethernet portam.
		Deg zaļš	Tīklošanās ir izdevusies. Good connection quality.
		Vienkrāsains oranžs	Tīklošanās ir izdevusies. Laba savienojuma kvalitāte. Ieteicams pārvietot tuvāk galvenajam mezglam.
		Deg sarkans	Tīklošanās ir izdevusies. Slikta savienojuma kvalitāte. Pārvietojietes tuvāk galvenajam mezglam.
		Lēnām mīgo sakrāns	Gaida savienojumu ar citu mezglu vai iestatīšana neizdevās.
		Mīgo sarkans lēnām	Konfigurēts, bet maršrutētājam neizdevās izveidot savienojumu ar internetu.
	WPS, MESH	Ātri mīgo zaļš	Notiek WPS saruna vai MESH tīkla izveide (derīgs 2 minūšu laiks)
	Ethernet kabeļa savienojums	Ātri mīgo zaļā krāsā 3 sekundes	Ierīce ir pievienota maršrutētāja Ethernet portam vai atvienota no tā.
	Notiek atiestatīšana	Ātri mīgo sarkans	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

Domkrats, ports un pogas

Domkrati, ports un pogas var atšķirties atkarībā no modeļa. Pārsvārā ir faktiskā prece.

Domkrats/Pieslēgviet /Poga	Apraksts
MESH, WPS, RST, RESET	Izmanto, lai sāktu WPS sarunu procesu vai atiestatītu maršrutētāju. - WPS: Izmantojot WPS sarunas, varat izveidot savienojumu ar maršrutētāja WiFi tīklu, neievadot paroli. Metode: Nospiediet pogu, un LED indikators ātri mīgos zaļā krāsā. 2 minūšu laikā iespējotiet WPS funkciju citai WPS atbalstītai ierīcei, lai izveidotu WPS savienojumu. Mesh: Ja to izmanto kā Mesh tīkla pogu, varat paplašināt savu tīklu ar citu ierīci, kas atbalsta funkciju Mesh. Metode: Nospiediet šo pogu 1-3 sekundes. LED indikators ātri mīgo zaļā krāsā, kas norāda, ka ierīce meklē citu ierīci, lai izveidotu tīklu. Divu minūšu laikā nospiediet citas ierīces MESH/WPS pogu uz 1 līdz 3 sekundēm, lai izveidotu sarunas ar šo ierīci. - Atiestatīšanas metode: *Skatiet 4.J sadaļā Biezāk uzdotie jautājumi. 🔌 Padomi Kā WPS poga: Pārliecinieties, ka ierīce ir galvenais mezgls vai pareizi pieslēgts sekundārais mezgls.
1, 1/2.5GE, 2, 2/2.5GE, 3, 4, 5	Automātiski pielāgojams WAN/LAN ports. Kā WAN ports: Izmantojams, lai pievienotu optisko modemu, DSL modemu, kabeļmodemu vai platjoslas Ethernet portu. Kā LAN ports: Izmantojams, lai pievienotu tādas ierīces kā datoru, komutatoru un spēļu konsoles. 🔌 Padomi - Ieteicams izmantot 2.5GE portu kā WAN portu. - Kad IPTV ir aktivizēts, 5. ports kļūst par īpašu IPTV portu jūsu set-top kastītei. Lai mainītu šo piešķirumu, pielāgojiet iestatījumus tīmekļa lietotāja saskarnē vai mobilaļā lietotnē.
POWER	Barošanas ligzda.

Biezāk uzdotie jautājumi

1.J. Es nevaru ielogoties tīmekļa lietotāja interfeisā izmantojot tendawifi.com. Kā man rīkoties?

1.A. Izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.

Vispirms mēģiniet apmeklēt <http://tendawifi.com> vai <http://192.168.0.1> adreses joslā (nevis meklēšanas joslā).

Ja izmantojat ierīci ar iespējotu Wi-Fi, piemēram, viedtālruni:

- Pārliecinieties, vai viedtālrunis ir savienots ar maršrutētāja Wi-Fi tīklu.
 - Lai pirmo reizi pieteiktos, pievienojiet Wi-Fi nosaukumu (@Tenda_XXXXXX) uz ierīces apakšējās etiķetes. XXXXXX ir pēdējie seši MAC adreses cipari uz etiķetes.
 - Piesakoties vēlreiz pēc iestatīšanas, izmantojiet mainīto Wi-Fi nosaukumu un paroli, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
- Ja izmantojat vadu ierīci, piemēram, datoru:
 - Nodrošiniet, lai adreses joslā būtu pareizi ievadīta vietne tendawifi.com, nevis tīmekļa pārūkprogrammas meklēšanas joslā.
 - Pārbaudiet, vai vadu ierīce ir iestatīta **ievākt IP adresi automātiski** un **ievākt DNS server adresi**.

Ja problēma joprojām pastāv, atiestatiet maršrutētāju, skatot **4.J.**, un mēģiniet vēlreiz.

2.J. Es nevaru piekļūt internetam, pēc konfigūracijas. Kā man rīkoties?

2.A. Izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus:

- Pārliecinieties, vai maršrutētāja WAN ports ir pareizi pievienots modema vai Ethernet līdzai.
- Piesakoties maršrutētāja tīmekļa lietotāja saskarnē un dodieties uz lapu **Interneta iestatījumi**. Seko instrukcijām lapā li atrisinātu problēmu.

Ja problēma nav atrisināta, izmēģiniet sekojošos risinājumus:

- Ierīcēm ar iespējotu Wi-Fi:
 - Pārbaudiet, vai jūsu ierīces ar iespējotu Wi-Fi ir savienotas ar maršrutētāja Wi-Fi tīklu.
 - Ja joprojām nevarat piekļūt internetam, pievienojiet datoru maršrutētāja Ethernet portam, izmantojot Ethernet kabeli, piesakoties maršrutētāja tīmekļa lietotāja saskarnē, mainiet savu Wi-Fi nosaukumu un Wi-Fi paroli un atkārtoti izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi.
- Vadu ierīcēm:
 - Pārbaudiet vai jūsu vadu ierīce ir pareizi pievienota LAN (lokālajam tīklam).
 - Pārbaudiet, vai vadu ierīce ir iestatīta **ievākt IP adresi automātiski** un **ievākt DNS server adresi**.

3.J. Daži datori nevar atrast maršrutētāja Wi-Fi. Kā man rīkoties?

3.A. Izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus:

- Mainiet maršrutētāja 2,4G Wi-Fi un 5G Wi-Fi tīkla režīmu, lai iekļautu 802.11ax un 802.11be, un meklējiet vēlreiz.
- Ja maršrutētāja Wi-Fi var meklēt pēc tīkla režīma maiņas, bezvadu tīkla adaptera versija ir vecāka un ir jāatjaunina. Varat doties uz atbilstošo bezvadu tīkla adaptera oficiālo vietni, lai lejupielādētu un instalētu, vai arī varat izmantot programmatūru, piemēram, draivera vedni, lai noteiktu un atjauninātu tiešsaistē.
- Ja tiek meklēts tikai 2,4G Wi-Fi, vispirms pārbaudiet, vai dators atbalsta 5G joslu. Ja var meklēt citus 5G Wi-Fi, mainiet maršrutētāja 5G Wi-Fi kanālu pēc kārtas uz 36. vai 149. kanālu un pēc tam meklējiet. Ja to var meklēt pēc kanāla maiņas, tas nozīmē, ka 5G bezvadu tīkla adapteris atbalsta tikai augsta vai zema kanāla Wi-Fi.

4.J. Kā atjaunot ierīces rūpnīcas iestatījumus?

4.A: Kad ierīce darbojas pareizi, apmēram 8 sekundes turiet nospiestu ierīces atiestatīšanas pogu (atzīmēta **RST** vai **Reset**) un atlaidiet to, kad LED indikators ātri mirgo sarkanā krāsā. Pēc aptuveni 1 minūtes maršrutētājs tiek veiksmīgi atiestatīts un atsāknēts. Varat vēlreiz konfigurēt maršrutētāju.

5.J. Man nevar atrast routera Wi-Fi pēc tam, kad to pieslēdzu augšupstraumes routerim, izmantojot Ethernet kabeli. Ko man darīt?

5.A: Iespējams, ka routeris jau ir izveidojis tīklu ar augšupstraumes routeri. Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai izveidotu atsevišķu tīklu:

1. Pārliecinieties, ka routeris ir ieslēgts, izmantojot pievienoto barošanas adapteri.
2. Atvienojiet Ethernet kabeli no augšupstraumes routera, pēc tam atiestatiet routeri uz rūpnīcas iestatījumiem.
3. Pierakstieties routera tīmekļa saskarnē (UI), izlaidiet interneta savienojuma noteikšanu un pabeidziet iestatīšanas vedni.
4. Savienojiet routera 1/2.5GE portu ar augšupstraumes routera LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli.

- Jei neturite **Tenda WiFi+ Mesh** maršrutizatoriaus arba **Tenda Mesh Wi-Fi sistemos** maršrutizatoriaus ir norite nustatyti naujai įsigytą Wi-Fi 7 maršrutizatorių tinklui, žr. **1 scenarijus: nustatykite įrenginį kaip maršrutizatorių**.
- Jei jau turite **Tenda WiFi+ Mesh** maršrutizatorių arba **Tenda Mesh Wi-Fi sistemos** maršrutizatorių ir norite išplėsti tinklą nauju Wi-Fi 7 maršrutizatoriumi, žr. **2 scenarijus: Nustatykite kaip papildomo mazgo**.

1 scenarijus: nustatykite įrenginį kaip maršrutizatorių

I. Prijunkite maršrutizatorių



Patarimai

- Jei interneto prieigai naudojate modemą, prieš prijungdami maršrutizatoriaus WAN prievadą prie modemo LAN prievado pirmiausia išjunkite modemą, o prijungę jį įjunkite.
- Norėdami nustatyti tinkamą maršrutizatoriaus vietą, vadovaukitės toliau pateiktais perkėlimo patarimais:
 - Pastatykite maršrutizatorių aukštoje vietoje, kur yra nedaug kliūčių.
 - Laikykite maršrutizatorių atokiau nuo elektronikos prietaisų, kuriems būdingi stiprūs trukdžiai, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelių, indukcinio viryklės ir šaldytuvų.
 - Laikykite maršrutizatorių atokiau nuo metalinių kliūčių, pavyzdžiui, silpnų srovės laidų dėžučių ir metalinių rėmų.

- 1 Įjunkite maršrutizatorių.
- 2 Prijunkite maršrutizatoriaus WAN prievadą prie modemo LAN prievado arba Eterneto lizdo naudodami eterneto kabelį.

II. Prijunkite maršrutizatorių prie interneto

1. Prijunkite belaidžio ryšio klientą, pvz., išmanųjį telefoną, prie maršrutizatoriaus Wi-Fi tinklo. Numatytojo Wi-Fi pavadinimo (SSID) ieškokite ant prietaiso korpuso esančioje etiketėje. Pagal numatytuosius nustatymus Wi-Fi slaptažodžio nėra.



Patarimai

- Jei puslapyje pasirodo užklausa "**Neapsaugotas tinklas**", nekreipkite į ją dėmesio.
- Siekiant užtikrinti tinklo saugumą, Wi-Fi slaptažodis bus nustatytas vėlesnėje sąrankoje.

2. Puslapis bus automatiškai nukreiptas į maršrutizatoriaus žiniatinklio sąsają. Jei ne, išjunkite mobiliųjų duomenų srautą, įjunkite naršyklę ir adresu juostoje apsilankykite **tendawifi.com**.

3. Norėdami prijungti maršrutizatorių prie interneto, vadovaukitės ekrane rodomu sąrankos vedliu.



Atliktas. Kai LED indikatorius šviečia žaliai, tinklo ryšys sėkmingai užmegztas.

Šis maršrutizatorius palaiko IPv6, o IPv6 jungtas pagal numatytuosius nustatymus. Jei jūsų plačiajuosčio ryšio paslauga palaiko IPv6, atlikę sąranką galėsite prisijungti prie IPv6 tinklo.

Prieiga prie interneto naudojant:

- Įrenginiai su WiFi: Prisijunkite prie naujo nustatyto WiFi tinklo.
- Kaip reikalaujama pagal susijusius įstatymus ir reglamentus, įrenginys atlieka dinaminį dažnio parinkimą (DFS). Prisijunkite prie Wi-Fi maždaug po 90 sekundžių.
- Klientai turi palaikyti standartą 802.11be, kad būtų galima naudotis Wi-Fi 7 maršrutizatorių siūloma didele sparta.
- Laidiniai įrenginiai: Prijunkite prie maršrutizatoriaus LAN prievado naudodami eterneto kabelį.

2 scenarijus: Nustatykite kaip papildomo mazgo



Patarimai

- Šis maršrutizatorius gali būti tinklu sujungtas su **Tenda Wi-Fi+ Mesh** maršrutizatoriais arba **Tenda Mesh Wi-Fi sistemos** maršrutizatoriumi.
- Įsitinkinkite, kad esamas maršrutizatorius (pagrindinis mazgas) buvo prijungtas prie interneto, o pridėdamas maršrutizatorius (antrinis mazgas) niekada nebuvo naudojamas. Jei ne, pirmiausia iš naujo nustatykite šį maršrutizatorių.
- Šio maršrutizatoriaus var prieslėgt tiklā ar Tenda Wi-Fi+ maršrutizatoriū vai Tenda Mesh Wi-Fi+

1 būdas: Belaidis plėtinys

I. Maršrutizatoriaus įtraukimas į esamą tinklą

1. Padėkite maršruto parinktuvą į pakeltą ir atvirą padėtį 3 metrų atstumu nuo esamo mazgo.
2. Maitinimo adapteriu prijunkite maršruto parinktuvą prie maitinimo šaltinio ir palaukite, kol LED indikatorius lėtai mirksės žaliai.
3. Paspauskite maršrutizatoriaus **WPS** mygtuką maždaug 1–3 sekundes. LED indikatorius greitai mirksi žaliai. Per 2 minutes 1–3 sekundes paspauskite esamo tinklo mazgo **WPS** mygtuką, kad derėtumėte su šiuo maršruto parinktuvu.

*Jei indikatorius nerodys žaliai sparčiai mirksi, įsitinkinkite, kad **MESH mygtukas** yra įjungtas.

Kai maršrutizatoriaus LED indikatorius šviečia nuolat žaliai, tinklas yra sėkmingas ir maršrutizatorius tampa antriniu tinklo mazgu.

II. Perkelkite maršrutizatorių

1. Dabar galite perkelti maršrutizatorių vadovaudamiesi šiais perkėlimo patarimais:

- Užtikrinkite, kad atstumas tarp bet kurių dviejų mazgų būtų mažesnis nei 10 metrų.
- Laikykitės mazgus atokiau nuo elektronikos prietaisų, kurie sukelia stiprius trukdžius, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelių, indukcinį viryklę ir šaldytuvą.
- Mazgus statykite aukštoje vietoje, kur yra nedaug kliūčių.

2. Vėl įjunkite maršrutizatorių.

3. Palaukite 1–2 minutes ir stebėkite maršrutizatoriaus LED indikatorius. Jei LED indikatorius šviečia žaliai, ryšys tarp pagrindinio ir antrinio mazgo yra geras. Priešingu atveju perkeltite maršrutizatorių (antrinį mazgą) arčiau esamo maršrutizatoriaus, kad ryšys būtų kokybiškesnis.

✓ Atlikta.

Prieiga prie interneto naudojant:

– Laidiniai įrenginiai: Prisijunkite prie mazgo LAN prievado.

* Klientai turi palaikyti standartą 802.11b, kad būtų galima naudotis Wi-Fi 7 maršrutizatorių siūloma didele sparta.

– Belaidžius įrenginius: Prisijunkite prie savo WiFi tinklo naudodami esamo WiFi tinklo WiFi pavadinimą ir slaptažodį.

2 būdas: Laidinis plėtinys (Patalpoms su iš anksto įrengtais Ethernet laidais)

Norėdami sujungti naują maršrutizatorių su esamu Tenda maršrutizatoriumi į vieną tinklą:

1. Įjunkite naują maršrutizatorių ir palaukite, kol jo indikatorius pradės lėtai mirksėti žaliai.

2. Prijunkite naują maršrutizatorių prie esamo Tenda maršrutizatoriaus LAN prievado (pvz., Ethernet prievado 2) naudodami Ethernet laidą.

Kai naujo maršrutizatoriaus indikatorius nuolat dega žaliai, sąranka baigta. Naujas maršrutizatorius tampa antriniu mazgu su tokiu pačiu SSID ir slaptažodžiu kaip pagrindinis mazgas.

Interneto ryšys su NFC

Maršrutizatoriuje yra NFC lipdukai, todėl vienu prisilietimu prie maršrutizatoriaus Wi-Fi galite prijungti įrenginius su NFC funkcija.

Vienu prisilietimu prie interneto galima prisijungti tik NFC palaikančiais **Android** arba **HarmonyOS** telefonais ar planšetiniais kompiuteriais.

1. Įrašykite Wi-Fi informaciją į NFC lipdukus.

(1) Įdėkite ir užregistruokite **Tenda WiFi** programėlę nuskaitydami QR kodą. Valdę maršrutizatorių (prisijunkite prie maršrutizatoriaus Wi-Fi, programėlė automatiškai atras maršrutizatorių), įdėkite į maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapį ir pereikite prie **NFC lipdukas**.



Nuskaitykite, kad atsisiųstumėte Tenda WiFi programėlę

(2) Pasirinkite Wi-Fi pavadinimą, kurį norite įrašyti į lipduką, ir bakstelėkite Pavadinti **NFC lipduką**.

(3) Padėkite NFC lipduką netoli telefono NFC srities (paprastai aplink kamerą telefono nugarėlėje).

Palaukite akimirką, Wi-Fi informacija sėkmingai įrašoma į NFC lipduką. Padėkite NFC lipduką namuose matomoje vietoje, kad galėtumėte naudotis internetu.

*NFC lipdukus galima perrašyti iš naujo, jei pasikeičia Wi-Fi pavadinimas arba Wi-Fi slaptažodis.

2. Prijunkite telefoną prie interneto.

* Įsitikinkite, kad NFC funkcija įjungta, o ekranas atrakintas ir aktyvus.

Uždėkite NFC lipduką prie telefono NFC srities, palaukite akimirką ir išimkite telefoną, kai telefonas paragins skleisti garsą arba vibruoti. Kai telefonas paragins **prisijungti prie tinklo**, bakstelėkite **PRISIJUNGTI**, kad prisijungtumėte prie Wi-Fi be šifravimo.

LED indikatorius

LED indikatorius	Scenarijus	Būsena	Aprašas
LED indikatorius	Paleidimas	Vientisa žalia spalva	Sistema paleidžiama.
	Interneto ryšys	Pirminis mazgas	Vientisa žalia spalva
			Maršrutizatorius prijungtas prie interneto.
			Lėtai mirksi žaliai
		Antrinis mazgas	Nekonfigūruotas ir maršrutizatorius neprijungtas prie interneto.
			Lėtai mirksi raudonai
			Sukonfigūruotas, tačiau maršrutizatorius nepavyko prisijungti prie interneto.
	WPS, MESH	Pirminis mazgas	Lėtai mirksi raudonai
			Sukonfigūruotas, bet neprijungtas prie eterneto prievado.
			Sukonfigūruotas, bet neprijungtas prie eterneto prievado.
		Antrinis mazgas	Vientisa žalia spalva
			Tinklų kūrimas yra sėkmingas. Gera ryšio kokybė.
			Vientisa oranžinė
	Eterneto kabelio jungtis	Pirminis mazgas	Tinklų kūrimas yra sėkmingas. Gera ryšio kokybė. Rekomenduojama priartinti prie pagrindinio mazgo.
			Vientisa raudona spalva
			Tinklų kūrimas yra sėkmingas. Prasta ryšio kokybė. Būtina priartinti prie pagrindinio mazgo.
		Antrinis mazgas	Lėtai mirksi žaliai
			Laukiama prisijungimo prie kito mazgo arba nustatymas nepavyko.
			Lėtai mirksi raudonai
	Atkuriama	Pirminis mazgas	Sukonfigūruotas, tačiau maršrutizatorius nepavyko prisijungti prie interneto.
			Sukonfigūruotas, tačiau maršrutizatorius nepavyko prisijungti prie interneto.

Lizdas, prievadas ir mygtukai

Lizdai, prievada ir mygtukai gali skirtis priklausomai nuo modelio. Pirmenybė teikiama tikrajam gaminiui.

Lizdas / prievadas / mygtukas	Aprašas
MESH, WPS, RST, RESET	Naudojamas WPS derybų procesui pradėti arba maršrutizatoriui iš naujo nustatyti. – WPS: Per WPS derybas galite prisijungti prie maršrutizatoriaus WiFi tinklo neįvesdami slaptažodžio. Metodas: Paspauskite mygtuką ir LED indikatorius greitai mirksės žaliai. Per 2 minutes įjunkite kito WPS palaikomo įrenginio WPS funkciją, kad užmegztumėte WPS ryšį. Tinklėlis: kai jis naudojamas kaip tinklo tinklo mygtukas, galite išplėsti tinklų naudodami kitą įrenginį, kuris palaiko tinklo funkciją. Metodas: Paspauskite šį pakankamai maždaug 1–3 sekundes. LED indikatorius greitai mirksi žaliai, o tai reiškia, kad įrenginys ieško kito įrenginio, kad sudarytų tinklą. Per 1–3 sekundes pritvirtinti kitą įrenginį MESH/WPS vieną, kad būtų galima derinti su šiuo įrenginiu. – Atkūrimo metodas: Žr. DUK K4 klausimą.  Patarimai Kaip WPS mygtukas: įsitikinkite, kad įrenginys yra pagrindinis mazgas arba tinkamai sujungtas antrinis mazgas.
1, 1/2.5GE, 2, 2/2.5GE, 3, 4, 5	Automatiškai pritakomas WAN/LAN prievadas. Kaip WAN prievadas: Naudojamas prijungti optiniam modemui, DSL modemui, kabeliniam modemui arba plačiajuosčiui Ethernet prievadui. Kaip LAN prievadas: Naudojamas prijungti tokiems įrenginiams kaip kompiuteriai, komutatoriai ir žaidimų konsolės.  Patarimai – Rekomenduojama naudoti 2.5GE prievadą kaip WAN prievadą. – Kai jungta IPTV, 5-asis prievadas tampa skirtu IPTV prievadu jūsų priedėliui. Norėdami pakeisti šį priskyrimą, pakoreguokite nustatymus žiniatinklio sąsajos arba mobiliojoje programėlėje.
POWER	Maitinimo lizdas.

DUK

K1: Negaliu prisijungti prie žiniatinklio vartotojo sąsajos apsilankęs svetainėje **tendawifi.com**. Ką daryti?

A1: Išbandykite toliau nurodytus sprendimus.

Pirmiausia adreso juostoje (ne paieškos juostoje) pabandykite apsilankyti adresu

http://tendawifi.com arba http://192.168.0.1.

Jei naudojate Wi-Fi įrenginį, pvz., išmanųjį telefoną:

- Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas yra prijungtas prie maršrutizatoriaus WiFi tinklo.
- Pirmą kartą prisijungdami prijunkite „WiFi“ pavadinimą (@Tenda_XXXXXX), esantį apatinėje įrenginio etiketėje. XXXXX yra paskutiniai šeši MAC adreso skaitmenys etiketėje.
- Kai vėl prisijungiate po nustatymo, naudokite pakeistą WiFi pavadinimą ir slaptažodį, kad prisijungtumėte prie WiFi tinklo.

- Jei naudojate laidinį įrenginį, pvz., kompiuterį:

Įsitikinkite, kad interneto naršyklės adresų juostoje, o ne paieškos juostoje, teisingai įvesta **tendawifi.com**.

- Patikrinkite, ar laidiniame prietaise nustatyta parinktis **gauti IP adresą automatiškai** ir **gauti DNS serverio adresą automatiškai**.

Jei problema išlieka, iš naujo nustatykite maršrutizatorių, remdamiesi **K4**, ir bandykite dar kartą.

K2: Po konfigūravimo negaliu prisijungti prie interneto. Ką daryti?

A2: Išbandykite toliau nurodytus sprendimus.

- Įsitikinkite, kad maršrutizatoriaus WAN prievadas tinkamai prijungtas prie modemo arba eterneto lizdo.
- Prisijunkite prie maršrutizatoriaus žiniatinklio vartotojo sąsajos ir eikite į interneto nustatymų puslapį. Norėdami išspręsti problemą, vadovaukitės puslapyje pateiktais nurodymais.
- Jei problema išlieka, išbandykite toliau nurodytus sprendimus:

Įrenginiams su Wi-Fi:

- Įrenginiai, kuriuose įjungta Wi-Fi, yra prijungti prie maršrutizatoriaus WiFi tinklo.
- Jei vis dar negalite prisijungti prie interneto, eternetu kabeliu prijunkite kompiuterį prie maršrutizatoriaus eterneto prievado, prisijunkite prie maršrutizatoriaus žiniatinklio vartotojo sąsajos, pakeiskite Wi-Fi vardą ir Wi-Fi slaptažodį ir vėl prisijunkite prie Wi-Fi.

- Laidiniams įrenginiams:

- Patikrinkite, ar laidinis įrenginys tinkamai prijungtas prie LAN prievado.
- Patikrinkite, ar laidiniame prietaise nustatyta parinktis **gauti IP adresą automatiškai** ir **gauti DNS serverio adresą automatiškai**.

K3: Kai kurie kompiuteriai negali ieškoti maršrutizatoriaus Wi-Fi. Ką daryti?

A3: Išbandykite toliau nurodytus sprendimus.

- Pakeiskite maršrutizatoriaus 2,4G Wi-Fi ir 5G Wi-Fi tinklo režimą taip, kad jame nebūtų 802.11ax ir 802.11be, ir vėl ieškokite.
- Jei pakeitus tinklo režimą galima ieškoti maršrutizatoriaus Wi-Fi, belaidžio tinklo adapterio versija yra senesnė ir ją reikia atnaujinti. Galite eiti į atitinkamą oficialią belaidžio tinklo adapterio svetainę, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte, arba galite naudoti programinę įrangą, pavyzdžiui, tvarkyklės vedlį, kad aptiktumėte ir atnaujintumėte internetu.
- Jei ieškoma tik 2,4G Wi-Fi, pirmiausia patikrinkite, ar kompiuteris palaiko 5G dažnių juostą. Jei galima ieškoti kitų 5G Wi-Fi, paeiliui pakeiskite maršrutizatoriaus 5G Wi-Fi kanalą į 36 arba 149 kanalą, tada ieškokite. Jei pakeitus kanalą galima ieškoti, vadinasi, 5G belaidžio tinklo adapteris palaiko tik aukšto arba žemo kanalo Wi-Fi.

K4: Kaip atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus?

A4: Kai įrenginys veikia tinkamai, maždaug 8 sekundes palaikykite nuspaudę įrenginio atstatymo mygtuką (pažymėtą **RST** arba **Reset**) ir atleiskite, kai šviesos diodas greitai mirksi raudonai. Maždaug po 1 minutės maršrutizatorius sėkmingai iš naujo nustatomas ir paleidžiamas iš naujo. Galite dar kartą sukonfigūruoti maršrutizatorių.

K5: Negaliu rasti savo maršrutizatoriaus Wi-Fi ryšio, kai prijungiau jį prie pagrindinio maršrutizatoriaus Ethernet kabeliu. Ką turėčiau daryti?

A5: Maršrutizatoriai gali būti jau susijungę su pagrindiniu maršrutizatoriumi. Norėdami sukurti atskirą tinklą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įsitikinkite, kad maršrutizatorius įjungtas naudojant pateiktą maitinimo adapterį.
2. Atjunkite Ethernet kabelį nuo pagrindinio maršrutizatoriaus, tada atstatykite maršrutizatorių į gamyklinius nustatymus.
3. Prisijunkite prie maršrutizatoriaus žiniatinklio sąsajos (UI), praleiskite interneto ryšio aptikimą ir užbaikite nustatymų vedlį.
4. Prijunkite maršrutizatoriaus 1/2.5GE prievadą prie pagrindinio maršrutizatoriaus LAN prievado naudodami Ethernet kabelį.

- Ako nemate **Tenda WiFi+ Mesh** usmjerivač ili **Tenda Mesh Wi-Fi sustav** usmjerivač, a želite postaviti novokupirani Wi-Fi 7 usmjerivač za umrežavanje, pogledajte **Scenarij 1: Postavite uređaj kao usmjerivač**.
- Ako već imate **Tenda WiFi+ Mesh** usmjerivač ili **Tenda Mesh Wi-Fi sustav** usmjerivač, a želite proširiti mrežu novim Wi-Fi 7 usmjerivačem, pogledajte **Scenarij 2: Postavite kao dodatni čvor**.

Scenarij 1: Postavite uređaj kao usmjerivač

I. Povežite usmjerivač



Savjeti

- Ako koristite modem za pristup internetu, prvo isključite modem prije spajanja WAN porta usmjerivača na LAN port vašeg modema i uključite ga nakon povezivanja.
- Pogledajte sljedeće savjete za relociranje kako biste pravilno locirali usmjerivač u ispravan položaj:
 - Postavite usmjerivač na viši položaj s malo prepreka.
 - Držite svoj usmjerivač podalje od elektronike s jakim smetnjama, kao što su mikrovalne pećnice, indukcijske ploče za kuhanje i hladnjaci.
 - Držite svoj usmjerivač dalje od metalnih barijera, kao što su kutije slabe struje i metalni okviri.

- 1 Uključite usmjerivač.
- 2 Povežite WAN port usmjerivača na LAN port vašeg modema ili Ethernet priključka pomoću Ethernet kabela.

II. Povežite usmjerivač s internetom

1. Povežite svoj bežični klijent, poput pametnog telefona, s Wi-Fi mrežom usmjerivača. Za zadani naziv Wi-Fi mreže (SSID), provjerite oznaku na kućištu uređaja. Prema zadanim postavkama nema Wi-Fi lozinku.



Savjeti

- Ako se na stranici pojavi upit **Nezaštićena mreža**, zanemarite ga.
- Radi sigurnost mreže, lozinka za Wi-Fi bit će postavljena u kasnijim postavkama.

2. Stranica će se automatski preusmjeriti na korisničko sučelje (UI) usmjerivača. Ako nije, onemogućite promet mobilnih podataka, pokrenite preglednik i posjetite **tendawifi.com** u adresnoj traci.
3. Slijedite zasloni čarobnjak za postavljanje kako biste usmjerivač povezali s internetom.



Gotovo. Kada LED indikator svijetli postojano zeleno, povezivanje mreže je uspješno.

Ovaj usmjerivač podržava IPv6 i IPv6 prema zadanim postavkama. Ako vaša širokopojasna usluga podržava IPv6, trebali biste moći pristupiti IPv6 mreži nakon postavljanja.

Za pristup internetu koristeći:

- Uređaje s omogućenom Wi-Fi mrežom: Povežite se s novom Wi-Fi mrežom koju ste postavili.
- * U skladu sa zahtjevima relevantnih zakona i propisa, uređaj vrši dinamički odabir frekvencije (DFS). Povežite se sa Wi-Fi mrežom nakon otprilike 90 sekundi.
- * Klijenti moraju podržavati 802.11be kako bi iskusili velike brzine koje nude Wi-Fi 7 usmjerivači.
- Žičane uređaje: Spojite se na LAN port usmjerivača pomoću Ethernet kabela.

Scenarij 2: Postavite kao dodatni čvor



Savjeti

- Ovaj usmjerivač može se povezati u mrežu s **Tenda WiFi+ Mesh** usmjerivačima ili **Tenda Mesh Wi-Fi sustavom**.
- Provjerite je li postojeći usmjerivač (primarni čvor) povezan s internetom i da usmjerivač koji dodajete (sekundarni čvor) nikada nije korišten. Ako nije, prvo resetirajte ovaj usmjerivač.
- Kao primjer, ovdje se koriste dva REGL Pro. Ako se usmjerivač ne može dodati postojećoj mreži, obratite se Tenda korisničkoj službi za pomoć.

Metoda 1: Bežično proširenje

I. Dodajte usmjerivač u postojeću mrežu

1. Postavite usmjerivač na povišeno i otvoreno mjesto unutar 3 metra od postojećeg čvora.
2. Upotrijebite strujni adapter za spajanje usmjerivača na izvor napajanja i pričekajte dok njegov LED indikator polako ne zatreperi zeleno.
3. Pritisnite gumb **WPS** na ruteru oko 1–3 sekunde. LED indikator brzo treperi zeleno. Unutar 2 minute pritisnite gumb **WPS** čvora postojeće mreže na 1–3 sekunde za pregovaranje s ovim usmjerivačem.

*Ako indikator ne treperi zeleno brzo, provjerite je li **tipka MESH** omogućena.

Kada LED indikator usmjerivača svijetli stalno zeleno, umrežavanje je uspješno i usmjerivač postaje sekundarni čvor u mreži.

II. Premjestite usmjerivač

1. Sada možete premjestiti ruter prema sljedećim savjetima za premještanje:
 - Provjerite je li udaljenost između bilo koja dva čvora manja od 10 metara.
 - Držite svoje čvorove podalje od elektronike s jakim smetnjama, kao što su mikrovalne pećnice, indukcijske ploče za kuhanje i hladnjaci.
 - Postavite čvorove na povišeno područje s malo prepreka.
2. Ponovno uključite ruter.
3. Pričekajte 1–2 minute i promatrajte LED indikator usmjerivača. Ako LED indikator svijetli postojano zeleno, veza između primarnog i sekundarnog čvora je dobra. U suprotnom, pomaknite usmjerivač (sekundarni čvor) bliže postojećem usmjerivaču kako biste poboljšali kvalitetu veze.



Gotovo.

Za pristup internetu koristeći:

- Žičane uređaje: Povežite se s LAN priključcima vaših čvorova.
- * Klijenti moraju podržavati 802.11b-e kako bi iskusili velike brzine koje nude Wi-Fi 7 usmjerivači.
- Bežični uređaji: Povežite se na svoju WiFi mrežu koristeći WiFi ime i lozinku vaše postojeće WiFi mreže.

Metoda 2: Žično proširenje (Za prostorije s već postavljenim Ethernet kabelima)

Za integraciju novog usmjerivača s vašim postojećim Tenda usmjerivačem u jednu mrežu:

1. Uključite novi usmjerivač i pričekajte da indikator polako treperi zeleno.
2. Spojite novi usmjerivač na LAN port (npr. Ethernet port 2) postojećeg Tenda usmjerivača putem Ethernet kabela.

Kada indikator novog usmjerivača svijetli stalno zeleno, postavljanje je završeno. Novi usmjerivač postaje sekundarni čvor s istim SSID-om i lozinkom kao primarni čvor.

Internet veza s NFC (Komunikacija bliskog polja)

Usmjerivač ima NFC naljepnice, možete povezati svoje uređaje s omogućenim NFC-om na Wi-Fi mrežu usmjerivača jednim dodirom.

Samo **Android** ili **HarmonyOS** telefoni ili tableti s omogućenim NFC-om mogu se povezati na internet jednim dodirom.

1. Zapišite podatke o Wi-Fi mreži na NFC naljepnice.

(1) Instalirajte i registrirajte aplikaciju **Tenda WiFi** skeniranjem QR koda. Nakon što upravljate usmjerivačem (povežite se s Wi-Fi mrežom usmjerivača, aplikacija će automatski otkriti usmjerivač), idite na stranicu s konfiguracijom usmjerivača i idite na **NFC naljepnica**.



Skenirajte kako biste preuzeli aplikaciju Tenda WiFi

(2) Odaberite naziv Wi-Fi mreže koji želite napisati na naljepnici i dodirnite **Piši NFC naljepnicu**.

(3) Postavite NFC naljepnicu blizu NFC područja telefona (obično oko kamere na stražnjoj strani telefona).

Pričekajte trenutak, informacije o Wi-Fi mreži uspješno će biti upisane na NFC naljepnicu. Postavite NFC naljepnicu na vidljivo mjesto kod kuće za pristup internetu.

*NFC naljepnice mogu se ponovno ispiati ako se promijene naziv Wi-Fi mreže ili lozinka za Wi-Fi.

2. Povežite telefon s internetom.

* Provjerite je li omogućena NFC značajka i je li zaslon otključan i aktivan.

Postavite NFC naljepnicu blizu NFC područja na telefonu, pričekajte trenutak i uklonite telefon kada telefon zatraži zvuk ili vibraciju. Kada telefon zatraži **Poveži se na mrežu**, dodirnite **POVEŽI** za povezivanje na Wi-Fi bez enkriptiranja.

LED indikator

LED indikator	Scenarij		Status	Opis
LED indikator	Pokretanje		Postojana zelena boja	Sustav se pokreće.
	Internet veza	Primarni čvor	Postojana zelena boja	Usmjerivač je povezan s internetom.
			Polako treperi zeleno	Nije konfigurirano i usmjerivač nije povezan s internetom.
			Polako treperi crveno	Konfigurirano, ali usmjerivač se nije uspio povezati s internetom.
			Polako treperi narančasto	Konfigurirano, ali nije spojeno na Ethernet priključak.
		Sekundarni čvor	Postojana zelena boja	Uspješno umrežavanje. Dobra kvaliteta veze.
			Čvrsto narančasto	Uspješno umrežavanje. Dobra kvaliteta veze. Preporuča se približavanje primarnom čvoru.
			Postojana crvena boja	Uspješno umrežavanje. Loša kvaliteta veze. Približite se primarnom čvoru.
			Polako treperi zeleno	Čeka se povezivanje s drugim čvorom ili postavljanje nije uspjelo.
			Polako treperi crveno	Konfigurirano, ali usmjerivač se nije uspio povezati s internetom.
	WPS, MESH		Brzo treperi zeleno	Obavljanje WPS pregovora ili MESH umrežavanja (vrijedi unutar 2 minute)
	Ethernet kabela veza		Brzo treperi zeleno 3 sekunde	Uređaj je spojen ili isključen s Ethernet porta usmjerivača.
	Resetovanje		Brzo trepće crveno	Vraćanje na tvorničke postavke.

Utičnica, portovi i gumbi

Utičnice, portovi i gumbi mogu se razlikovati ovisno o modelu. Prevladava stvarni proizvod.

Utičnica/port/gumb	Opis
MESH, WPS, RST, RESET	Koristi se za pokretanje WPS pregovaračkog procesa ili za resetiranje usmjerivača. - WPS: Putem WPS pregovora možete se spojiti na Wi-Fi mrežu usmjerivača bez unosa lozinke. Metoda: Pritisnite tipku i LED indikator brzo treperi zeleno. Unutar 2 minute omogućite WPS funkciju drugog uređaja koji podržava WPS za uspostavljanje WPS veze. MESH: kada se koristi kao Mesh mrežni gumb, možete proširiti svoju mrežu drugim uređajem koji podržava Mesh funkciju. Metoda: Pritisnite i držite ovaj gumb oko 1-3 sekunde. LED indikator brzo treperi zeleno, što znači da uređaj traži drugi uređaj za formiranje mreže. Unutar 2 minute pritisnite gumb MESH/WPS drugog uređaja na 1 do 3 sekunde za pregovaranje s ovim uređajem. - Metoda resetiranja: Pogledajte Pitanje 4 u Često postavljanim pitanjima.  Savjeti Kao WPS tipka: Osigurajte da je uređaj primarni čvor ili ispravno umreženi sekundarni čvor.
1, 1/2.5GE, 2, 2/2.5GE, 3, 4, 5	WAN/LAN auto-prilagodljiv port. Kao WAN port: Koristi se za spajanje optičkog modema, DSL modema, kablenskog modema ili širokopolasnog Ethernet porta. Kao LAN port: Koristi se za spajanje uređaja kao što su računala, preklopnici i igraće konzole.  Savjeti - Preporučuje se korištenje 2.5GE porta kao WAN porta. - Kada je IPTV omogućen, priključak 5 postaje namjenski IPTV priključak za vaš set-top box. Da biste promijenili ovu dodjelu, prilagodite postavke u web sučelju ili mobilnoj aplikaciji.
POWER	Utičnica za napajanje.

Često postavljana pitanja

Pitanje 1: Ne mogu se prijaviti na korisničko sučelje posjetom tendawifi.com. Što trebam učiniti?

Odgovor 1:

Prvo pokušajte posjetiti <http://tendawifi.com> ili <http://192.168.0.1> u adresnoj traci (ne u traci za pretraživanje).

Ako koristite uređaj s omogućenom Wi-Fi mrežom, poput pametnog telefona:

- Provjerite je li vaš pametni telefon povezan s WiFi mrežom rutera.
 - Za prvu prijavu povežite WiFi ime (@Tenda_XXXXXX) na donjoj naljepnici uređaja. XXXXXX je zadnjih šest znamenki MAC adrese na naljepnici.
 - Prilikom ponovnog prijavljivanja nakon postavljanja, koristite promijenjeno WiFi ime i lozinku za povezivanje na WiFi mrežu.

Provjerite je li mobilna mreža (mobilni podaci) klijenta onemogućena.

- Ako koristite žičani uređaj poput računala:
 - Provjerite je li **tendawifi.com** ispravno unesen u adresnu traku, a ne u traku za pretraživanje web preglednika.
 - Provjerite je li ožičeni uređaj postavljen na **Automatsko dobivanje IP adrese i Automatsko dobivanje adrese DNS poslužitelja**.

Ako se problem nastavi, ponovno pokrenite usmjerivač po uputama u **Pitanju 4** i pokušajte ponovno.

Pitanje 2: Ne mogu pristupiti internetu nakon konfiguriranja. Što trebam učiniti?

Odgovor 2:

- Provjerite je li WAN priključak usmjerivača pravilno spojen na modem ili Ethernet priključak.
- Prijavite se na web sučelje usmjerivača i idite na stranicu s internetskim postavkama. Slijedite upute na stranici kako biste riješili problem.
- Ako se problem nastavi, isprobajte sljedeća rješenja:

Za uređaje s omogućenom Wi-Fi mrežom:

- Provjerite jesu li vaši uređaji s omogućenom Wi-Fi mrežom povezani s Wi-Fi mrežom usmjerivača.
- Ako i dalje ne možete pristupiti internetu, računalo povežite na Ethernet port usmjerivača pomoću Ethernet kabela, prijavite se na korisničko sučelje usmjerivača, promijenite naziv Wi-Fi mreže i lozinku za Wi-Fi i ponovno se povezivanje na Wi-Fi mrežu.
- Za žičane uređaje:
 - Provjerite jesu li vaši žični uređaji pravilno spojeni na LAN priključak.
 - Provjerite je li ožičeni uređaj postavljen na Automatsko dobivanje IP adrese i Automatsko dobivanje adrese DNS poslužitelja.

Pitanje 3: Neka računala ne mogu pretraživati Wi-Fi usmjerivača. Što trebam učiniti?

Odgovor 3:

- Promijenite način rada mreže 2,4G Wi-Fi i 5G Wi-Fi usmjerivača tako da ne uključuje 802.11ax i 802.11be i ponovno pretražite.
- Ako se Wi-Fi usmjerivača može pretraživati nakon promjene načina rada mreže, verzija bežičnog mrežnog prilagodnika je zastarjela i treba je ažurirati. Možete otići na odgovarajuću službeni web stranicu bežičnog mrežnog prilagodnika za preuzimanje i instalaciju ili možete koristiti softver kao što je čarobnjak za upravljačke programe za otkrivanje i ažuriranje na mreži.
- Ako se pretražuje samo 2,4G Wi-Fi, prvo provjerite podržava li računalo 5G raspon. Ako se može pretraživati drugi 5G Wi-Fi, promijenite 5G Wi-Fi kanal usmjerivača na kanal 36 ili kanal 149, a zatim pretražite. Ako se može pretraživati nakon promjene kanala, to znači da 5G bežični mrežni prilagodnik podržava samo visokokanalni ili niskokanalni Wi-Fi.

Pitanje 4: Kako vratiti uređaj na tvorničke postavke?

Odgovor 4: Kada vaš uređaj radi ispravno, držite tipku za resetiranje (označenu kao **RST** ili **Reset**) na svom uređaju oko 8 sekundi i otpustite je kada LED indikator brzo treperi crveno. Nakon otprilike 1 minute, usmjerivač se uspješno resetira i ponovno pokreće. Možete ponovo konfigurirati ruter.

Pitanje 5: Ne mogu pronaći Wi-Fi svojeg usmjerivača nakon što sam ga spojio na glavni usmjerivač putem Ethernet kabela. Što trebam učiniti?

Odgovor 5: Usmjerivač je možda već povezan u mrežu s glavnim usmjerivačem. Slijedite ove upute za stvaranje zasebne mreže:

1. Provjerite je li usmjerivač uključen pomoću isporučenog adaptera za napajanje.
2. Isključite Ethernet kabel iz glavnog usmjerivača, zatim vratite usmjerivač na tvorničke postavke.
3. Prijavite se na web sučelje (UI) usmjerivača, preskočite detekciju internetske veze i dovršite čarobnjak za postavljanje.
4. Spojite 1/2.5GE priključak usmjerivača na LAN priključak glavnog usmjerivača pomoću Ethernet kabela.

- Jos sinulla ei ole **Tenda WiFi+ Mesh** -reititintä tai **Tenda Mesh Wi-Fi** -järjestelmän reititintä ja haluat määrittää äskettäin hankitun Wi-Fi 7 -reitittimen verkkoon, katso **Skenaario 1: Aseta laite reitittimeksi**.
- Jos sinulla on jo **Tenda WiFi+ Mesh** -reititin tai **Tenda Mesh Wi-Fi** -järjestelmän reititin ja haluat laajentaa verkkoa uudella Wi-Fi 7 -reititimellä, katso **Skenaario 2: Määritä lisäsolmuksi**.

Skenaario 1: Aseta laite reitittimeksi

I. Liitä reititin



Vinkkejä

- Jos käytät modeemia Internet-yhteyteen, sammuta modeemi ennen reitittimen WAN-portin yhdistämistä modeemin LAN-porttiin ja käynnistä se yhteyden muodostamisen jälkeen.
- Noudata seuraavia vinkkejä sijoittaessasi Reititin-laitteita kotiin:
 - Sijoita Reititin-laitteet korkealle, esteettömään paikkaan.
 - Älä sijoita Reititin-laitetta esimerkiksi mikroaaltouunista, sähköliedestä tai jääkaapista tulevan elektronisen häiriön läheisyyteen.
 - Pidä reititin kaukana metallisteistä, kuten heikkovirtalaatikoista ja metallikehyksistä.

- 1 Kytke virta reitittimeen.
- 2 Yhdistä reitittimen WAN-portti modeemin LAN-porttiin tai Ethernet-liitäntään Ethernet-kaapelilla.

II. Yhdistä reititin Internetiin

1. Yhdistä langaton laitteesi, kuten älypuhelin, reitittimen Wi-Fi-verkkoon. Katso oletus Wi-Fi-nimi (SSID) laitteen rungosta löytyvästä tarrasta. Wi-Fi-salasanaa ei ole oletuksena.



Vinkkejä

- Jos sivulla näkyy ilmoitus **turvaton verkko**, ohita se.
- Verkon turvallisuuden vuoksi Wi-Fi-salasana asetetaan myöhemmässä vaiheessa.

2. Sivu ohjautuu automaattisesti reitittimen UI web-käyttöliittymään. Jos ei, poista mobiilidataliikenne käytöstä, avaa selain ja käy osoitteessa **tendawifi.com** selaimen osoiterivillä.
3. Yhdistä reititin Internetiin noudattamalla näytön ohjattua asennustoimintaa.



✓ Valmis. Kun LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, verkkoysteys on onnistunut.

Tämä reititin tukee IPv6 ja IPv6 on oletuksena käytössä. Jos laajakaistapalvelusi tukee IPv6, voit käyttää IPv6-verkkoa käyttöönoton jälkeen.

Päästäksesi internetiin:

- WiFi-yhteensopivia laitteita: Yhdistä määrittämäsi uuteen WiFi-verkkoon.
 - * Asiaankuuluvien lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti laite suorittaa dynaamista taajuuden valintaa (DFS). Yhdistä Wi-Fi-verkkoon noin 90 sekunnin kuluttua.
 - * Asiakkaiden on tuettava 802.11be kokeakseen Wi-Fi 7 -reitittimien tarjoamat suuret nopeudet.
- Langalliset laitteet: Yhdistä reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla.

Skenaario 2: Määritä lisäsolmuksi



Vinkkejä

- Tämä reititin voidaan verkostoida **Tenda WiFi+ Mesh** -reitittimien tai **Tenda Mesh Wi-Fi -järjestelmän** reitittimien kanssa.
- Varmista, että olemassa oleva reititin (ensisijainen solmu) on yhdistetty Internetiin ja että lisättävää reititintä (toissijainen solmu) ei ole koskaan käytetty. Jos näin ei ole, resetoit tämä reititin ensin.
- Tässä käytetään esimerkkinä kahta RE6L Pro-reititintä. Jos reitittimen lisääminen olemassa olevaan verkkoon ei onnistu, ota yhteyttä Tendan asiakaspalveluun.

Menetelmä 1: Langaton laajennus

I. Lisää reititin olemassa olevaan verkkoon

- Aseta reititin korkeaan ja avoimeen asentoon 3 metrin päähän nykyisestä solmustasi.
 - Liitä reititin virtalähteeseen verkkolaitteen avulla ja odota, kunnes sen LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä.
 - Paina reitittimen **WPS** painiketta noin 1–3 sekunnin ajan. LED-valo vilkkuu vihreänä nopeasti. Paina 2 minuutin sisällä olemassa olevan verkon solmun **WPS**-painiketta 1–3 sekunnin ajan neuvotellaksesi tämän reitittimen kanssa.
- *Jos indikaattori ei vilkkua nopeasti vihreänä, varmista että **MESH-painike** on käytössä.
- Kun reitittimen LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, verkko on onnistunut ja reitittimestä tulee verkon toissijainen solmu.

II. Uudelleensijoita reititin

- Nyt voit siirtää reitittimen seuraavien siirtovinkkien avulla:
 - Varmista, että laitteet ovat aina korkeintaan 10 metrin päässä toisistaan.
 - Älä sijoita Mesh-laitetta esimerkiksi mikroaaltouunista, sähköliedestä tai jääkaapista tulevan elektronisen häiriön läheisyyteen.
 - Sijoita Mesh-laitteet korkealle, esteettömään paikkaan.
- Kytke reitittimeen virta uudelleen.
- Odota 1–2 minuuttia ja tarkkaile reitittimen LED-merkkivaloa. Jos LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, yhteys ensisijaisen solmun ja toissijaisen solmun välillä on hyvä. Muussa tapauksessa siirrä reititin (toissijainen solmu) lähemmäksi olemassa olevaa reititintä parantaaksesi yhteyden laatua.



✓ Valmis.

Päästäksesi internetiin:

- Langalliset laitteet: Yhdistä Mesh-laitteen LAN-porttiin.
- * Asiakkaiden on tuettava 802.11be kokeakseen Wi-Fi 7 -reitittimien tarjoamat suuret nopeudet.
- Langattomat laitteet: Yhdistä WiFi-verkkosi käyttämällä olemassa olevan WiFi-verkkosi WiFi-nimeä ja salasanaa.

Menetelmä 2: Langallinen laajennus (Huoneisiin, joissa on valmiiksi asennettuna Ethernet-kaapeleita)

Uuden reitittimen integroimiseksi olemassa olevan Tenda-reitittimen kanssa yhdeksi verkoksi:

- Käynnistä uusi reititin ja odota, kunnes sen valo vilkkuu hitaasti vihreänä.
 - Yhdistä uusi reititin olemassa olevan Tenda-reitittimen LAN-porttiin (esim. Ethernet-portti 2) Ethernet-kaapelilla.
- Kun uuden reitittimen valo palaa jatkuvasti vihreänä, asennus on valmis. Uudesta reitittimestä tulee toissijainen solmu, jolla on sama SSID ja salasana kuin ensisijaisella solmulla.

Internet-yhteys NFC:llä

Reitittimessä on NFC-tarroja, voit yhdistää NFC-yhteensopivat laitteesi reitittimen Wi-Fi-verkkoon yhdellä kosketuksella.

Vain NFC-yhteensopivat **Android** tai **HarmonyOS** puhelimet tai -tabletit voivat muodostaa Internet-yhteyden yhdellä kosketuksella.

1. Kirjoita Wi-Fi-tiedot NFC-tarroihin.

(1) Asenna ja rekisteröi **Tenda WiFi** sovellus skannaamalla QR-koodi. Kun olet käsitellyt reititintä (yhdistä reitittimen Wi-Fi-verkkoon, sovellus löytää reitittimen automaattisesti), siirry reitittimen määrittämisvululle ja navigoi **NFC-tarran** kohtaan.



Skannaa ladataksesi Tenda WiFi -sovellus

(2) Valitse Wi-Fi-nimi, jonka haluat kirjoittaa tarraan, ja napauta Kirjoita **NFC-tarra**.

(3) Aseta NFC-tarra puhelimen NFC-alueen lähelle (yleensä puhelimen takana kameran ympärillä).

Odota hetki, Wi-Fi-tiedot on kirjoitettu onnistuneesti NFC-tarraan. Aseta NFC-tarra näkyvälle paikalle kotona internet-yhteyttä varten.

*NFC-tarroja voidaan kirjoittaa uudelleen, jos Wi-Fi-nimi tai Wi-Fi-salasana muuttuu.

2. Yhdistä puhelimesi internetiin.

* Varmista, että NFC-toiminto on käytössä, ja että näyttö on avattu ja aktiivinen.

Aseta NFC-tarra puhelimen NFC-alueen lähelle, odota hetki ja poista puhelin, kun puhelin antaa äänimerkin tai värähtelee. Kun puhelin kehottaa **Yhdistä verkkoon**, napauta **YHDISTÄ** yhdistääksesi Wi-Fi-verkkoon ilman salausta.

LED-valo

LED-valo	Skenaario		Status	Kuvaus	
LED-valo	Käynnistys		Tasainen vihreä	Järjestelmä käynnistyy.	
	Internet-yhteys	Ensisijainen solmu	Tasainen vihreä	Reititin on yhdistetty Internetiin.	
			Hitaasti vilkkuva vihreä	Ei määritetty eikä reititin ole yhteydessä Internetiin.	
			Nopeasti vilkkuva punainen	Määritetty, mutta reititin ei saanut yhteyttä Internetiin.	
			Vilkkuu hitaasti oranssina	Konfiguroitu, mutta ei kytketty Ethernet-porttiin.	
		Toissijainen solmu	Tasainen vihreä	Verkkoon kytkentä onnistunut. Hyvä yhteyden laatu.	
			Kilnteä oranssi	Verkkoon kytkentä onnistunut. Kohtuullinen yhteys. Suositus siirtyä lähemmäksi pääsolmua.	
			Tasainen punainen	Verkkoon kytkentä onnistunut. Huono yhteys. Siirry lähemmäksi pääsolmua.	
			Hitaasti vilkkuva vihreä	Odotetaan yhteyden muodostamista toiseen solmuun tai asennus epäonnistui.	
	WPS, MESH	Nopeasti vilkkuva punainen	Määritetty, mutta reititin ei saanut yhteyttä Internetiin.		
		WPS, MESH		Vilkkuu nopeasti vihreänä	WPS-neuvottelun tai MESH-verkon muodostaminen käynnissä (voimassa 2 minuutin ajan)
		Ethernet-kaapeliitintä		Vilkkuu nopeasti vihreänä 3 sekunnin ajan	Laite on kytketty reitittimen Ethernet-porttiin tai irrotettu siitä.
	Nollataan		Vilkkuu nopeasti punaisena	Tehdasasetusten palautus.	

Liitin, portit ja painikkeet

Liitännät, portit ja painikkeet voivat vaihdella malleittain. Ohje on sovellettavissa varsinaiselle tuotteelle.

Liitin/portti/painike	Kuvaus
MESH, WPS, RST, RESET	Käytetään WPS-neuvotteluprosessin käynnistämiseen tai reitittimen nollaamiseen. - WPS: WPS-neuvottelun avulla voit muodostaa yhteyden reitittimen WIFI-verkkoon antamatta salasanaa. Menetelmä: Paina painiketta, jolloin LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä. Ota toisen WPS-tuetun laitteen WPS-toiminto käyttöön 2 minuutin kuluessa WPS-yhteyden muodostamiseksi. Mesh: Kun sitä käytetään Mesh-verkkopainikkeena, voit laajentaa verkkoasi toisella laitteella, joka tukee Mesh-toimintoa. Menetelmä: Paina tätä painiketta 1-3 hetken ajan. LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä, mikä osoittaa, että laite etsii toista laitetta verkon muodostamiseksi. Paina 2 minuutin sisällä toisen laitteen MESH/WPS-painiketta 1-3 sekunnin ajan neuvotellaksesi tämän laitteen kanssa. - Nollausmenetelmä: Katso Kysymys 4 kohdassa Usein kysyttyä.  Vinkkejä WPS-painikkeena: Varmista, että laite on pääsolmu tai kunnolla verkottu toissijainen solmu.
1, 1/2 5GE, 2, 2/2 5GE, 3, 4, 5	WAN/LAN automaattisesti sopeutuva portti. WAN-porttina: Käytetään optisen modeemin, DSL-modeemin, kaapelimodeemin tai laajakaista-Ethernet-portin liittämiseen. LAN-porttina: Käytetään laitteiden, kuten tietokoneiden, kytkimien ja pelikonsolien, liittämiseen.  Vinkkejä - On suositeltavaa käyttää 2 5GE-porttia WAN-porttina. - Kun IPTV on käytössä, portti 5 toimii set-top-boxin omistettuna IPTV-porttina. Jos haluat muuttaa tätä asetusta, säädä asetuksia verkkokäyttöliittymässä tai mobiilsovelluksessa.
POWER	Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Kysymys 1: En pääse web-käyttöliittymään osoitteessa tendawifi.com. Mitä teen? Vastaus 1:

Kokeile ensin vierailla osoitteessa <http://tendawifi.com> tai <http://192.168.0.1> selaimen osoite-tilillä (ei hakupalkissa).

Jos käytät Wi-Fi- käyttöistä laitetta, kuten älypuhelin:

- Varmista, että älypuhelimesi on yhdistetty reitittimen WiFi-verkkoon.
 - Yhdistä ensimmäistä kirjautumista varten WiFi-nimi (@Tenda_XXXXXX) laitteen alareunassa. XXXXXX on tarrassa olevan MAC-osoitteen kuusi viimeistä numeroa.
 - Kun kirjautut uudelleen sisään asettamisen jälkeen, käytä muutettua WiFi-nimeä ja salasanaa muodostaaksesi yhteyden WiFi-verkkoon.

Varmista, että asiakkaan matkapuhelinverkko (mobiliididata) on poistettu käytöstä.

- Jos käytät langallista laitetta, kuten tietokonetta:
 - Veeenduge, et tendawifi.com oleks ögesti sisestatud aadressiribale, mitte veebibrauseri otsinguribale.
 - Tarkista, että laitteessasi on asetus **Hanki IP-osoite automaattisesti** sekä **Hanki DNS-palvelinosoite automaattisesti**.

Jos ongelma jatkuu, nollaa reititin kohdan **Kysymys 4** avulla, ja yritä uudelleen.

Kysymys 2: En pääse internetiin laitteen asennuksen jälkeen. Mitä teen? Vastaus 2:

- Tarkista, että Mesh-laitteen WAN-portti on yhdistetty modeemiin tai Ethernet-liitäntään.
- Kirjautu sisään reitittimen verkkokäyttöliittymään ja siirry Internet-asetukset-sivulle. Seuraa sivulla olevia ohjeita korjataksesi ongelman.
- Mikäli tämä ei auta, kokeile vielä näitä:

WiFi käyttöiset laitteet:

- Tarkista, että WiFi käyttöiset laitteet on yhdistetty reitittimen WiFi verkkoon.
 - Jos et vieläkään pääse internetiin, kytke tietokoneesi reitittimen Ethernet-porttiin Ethernet-kaapelilla, kirjaudu reitittimen web-käyttöliittymään, vaihda Wi-Fi-nimesi ja Wi-Fi-salasanasasi ja yhdistä Wi-Fi-verkkoon uudelleen.

• Langalliset laitteet:

- Tarkista, että laitteesi on kytketty LAN-porttiin kunnolla.
- Tarkista, että laitteessasi on asetus **Hanki IP-osoite automaattisesti** sekä **Hanki DNS-palvelinosoite automaattisesti**.

Kysymys 3: Jotkut tietokoneet eivät löydä reitittimen Wi-Fi-verkkoa. Mitä teen? Vastaus 3:

- Muuta reitittimen 2,4G Wi-Fi ja 5G Wi-Fi verkkomuoto siten, että se ei sisällä 802.11ax:ää ja 802.11b:ä tai hae uudelleen.
- Jos reitittimen Wi-Fi löytyy verkkomuodon muuttamisen jälkeen, langattoman verkkosovittimen versio on vanhempi ja se on päivitettävä. Voit siirtyä langattoman verkkosovittimen viralliselle verkkosivustolle lataaksesi ja asentaaaksesi päivityksen, tai voit käyttää ohjelmistoja, kuten ohjainvelhoa, havaita ja päivittää verkossa.
- Jos vain 2,4G Wi-Fi löytyy, tarkista ensin, tukeeko tietokoneesi 5G-taajuusalueita. Jos muita 5G Wi-Fi -verkkoja löytyy, muuta reitittimen 5G Wi-Fi -kanava kanavaksi 36 tai 149 vuorotellen ja hae uudelleen. Jos Wi-Fi löytyy kanavan vaihtamisen jälkeen, se tarkoittaa, että 5G langaton verkkosovitin tukee vain korkeakanavaisia tai matalakanavaisia Wi-Fi-verkkoja.

Kysymys 4: Kuinka palauttaa laitteeni tehdasasetuksiin?

Vastaus 4: Kun laitteesi toimii oikein, pidä laitteen nollauspainiketta (merkitty **RST** tai **Reset**) painettuna noin 8 sekunnin ajan ja vapauta se, kun LED-merkkivalo vilkkuu punaisena nopeasti. Noin 1 minuutin kuluttua reititin nollataan onnistuneesti ja käynnistetään uudelleen. Voit määrittää reitittimen uudelleen.

Kysymys 5: Reitittimeni Wi-Fi-verkkoa ei löydy sen jälkeen, kun olen kytkenyt sen pääreitittimeen Ethernet-kaapelilla. Mitä minun pitäisi tehdä?

Vastaus 5: Reititin on ehkä jo muodostanut verkon pääreitittimen kanssa. Luo erillinen verkko reitittimelle seuraamalla näitä ohjeita:

1. Varmista, että reititin on päällä käyttämällä mukana toimitettua virtalähdettä.
2. Irrota Ethernet-kaapeli pääreitittimestä ja palauta reitittimen tehdasasetukset.
3. Kirjautu reitittimen verkkokäyttöliittymään (UI), ohita internet-yhteyden tunnistus ja suorita asetustiedosto loppuun.
4. Yhdistä reitittimen 1/2.5GE-portti pääreitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla.

- Kui teil pole **Tenda WiFi+ Mesh** ruuterit ega **Tenda Mesh Wi-Fi süsteemi** ruuterit ja soovite seadistada äsja ostetud Wi-Fi 7 ruuterit võrgu loomiseks, vaadake **Stsenarium 1: seadistage seade ruuteriks**.
- Kui teil on juba olemas **Tenda WiFi+ Mesh** ruuter või **Tenda Mesh Wi-Fi süsteemi** ruuter ja soovite laiendada võrku uue Wi-Fi 7 ruuteriga, vaadake **Stsenarium 2: seadistage lisandsõlmene**.

Stsenarium 1: seadistage seade ruuteriks

I. Ühendage ruuter

-  **Näpunäited**
- Kui kasutate modemit internetiühenduseks, lülitage modem enne ruuteri WAN-pordi ühendamist modemi LAN-pordiga kõigepealt välja ja pärast ühendamist lülitage see sisse.
 - Järgige järgmisi ümberpaigutamise näpunäiteid ruuteri õigesse asendisse paigutamiseks:
 - Asetage ruuter kõrgele ja väheste takistustega kohale.
 - Jälgige, et ruuteri läheduses ei oleks tugevaid häireid tekitavaid elektroonikaseadmeid, nagu mikrolaineahi, induktsoonahi ja külmik.
 - Hoidke ruuter eemal metalltõketest, nagu nõrkvoolukastid ja metallraamid.

- 1 Lülitage ruuter sisse.
- 2 Ühendage ruuteri WAN-port Ethernet-kaabli abil modemi LAN-porti või Ethernet-pistikusse.

II. Ühendage ruuter internetiga

1. Ühendage oma juhtmevaba klient, nagu nutitelefon, marsruuteri Wi-Fi võrku. Vaikimisi Wi-Fi nime jaoks (SSID) vaadake seadme kerel olevat silti. Vaikimisi Wi-Fi salasõna pole.

-  **Näpunäited**
- Kui lehel kuvatakse käsk „**Turvamata võrk**“, siis ignoreerige seda.
Võrgu turvalisuse huvides määratakse Wi-Fi parool hilisemas paigalduses.

2. Seade viib automaatselt marsruuteri veebileidesse. Kui ei, keelake oma mobiilne andmeside, käivitage veebilehitseja ja sisestage aadressiribale **tendawifi.com**.
3. Järgige ekraanil kuvatavat seadistusviisardit, et ühendada ruuter internetiga.

 **Valmis.** Kui LED-indikaator põleb pidevalt roheliselt, on võrguühendus õnnestunud.
See marsruuter toetab IPv6 ning IPv6 on vaikimisi lubatud. Kui teie lairibateenus toetab IPv6, saate IPv6-le pärast võrgu seadistust ligi.
Internetti pääsemiseks:

- WiFi-ühendusega seadmed: Ühendage uue seadistatud WiFi-võrguga.
- * Nagu seotud seaduste ja regulatsioonid nõuavad, teostab seade dünaamilist sagedusvalikut (DFS). Palun ühendage Wi-Fi umbes 90 sekundi pärast.
- * Kliendid vajavad 802.11be tuge, et 7 Wi-Fi marsruuteri pakutavaid kõrgeid kiirusi kogeda.
- Juhtmega seadmed: Ühendage ruuteri LAN-pordiga Etherneti kaabli abil.

Stsenarium 2: seadistage lisandsõlmene



Näpunäited

- Seda ruuterit saab ühendada **Tenda WiFi+ Mesh** ruuterite või **Tenda Mesh Wi-Fi süsteemi** ruuteriga.
- Veenduge, et olemasolev marsruuter (peasõlm) on ühendatud interneti ja et lisatav marsruuter (sekundaarne sõlmpunkt) ei ole kunagi kasutusel olnud. Kui ei, taaskäivitage esmalt see marsruuter.
- Siin kasutatakse näitena kaks RE6L Pro-d. Kui marsruuterit ei saa olemasolevale võrgule lisada, võtke abi saamiseks ühendust Tenda klienditeenindusega.

Meetod 1: Juhtmevaba laiendus

I. Lisage marsruuter olemasolevale võrgule

1. Asetage ruuter oma olemasolevast sõlmest kuni 3 meetri kaugusele kõrgendatud ja avatud asendisse.
2. Kasutage ruuteri toiteallikaga ühendamiseks toiteadapterit ja oodake, kuni selle LED-indikaator hakkab aeglaselt roheliselt vilkuma.
3. Vajutage ruuteri nuppu **WPS** umbes 1–3 sekundit. LED indikaator vilgub kiiresti roheliselt. Selle ruuteriga läbirääkimiste pidamiseks vajutage 2 minuti jooksul olemasoleva võrgu sõlme **WPS** nuppu 1–3 sekundit.

* Kui indikaator ei vilgu kiiresti roheliselt, veenduge, et MESH-nupp oleks sisse lülitatud.

Kui ruuteri LED-tuli põleb roheliselt, on võrgu loomine edukas ja ruuterist saab võrgu sekundaarne sõlm.

II. Paigutage marsruuter ümber

1. Nüüd saate ruuteri ümber paigutada, järgides järgmisi ümberpaigutamisinõuandeid.
- Veenduge, et kahe sõlme vaheline kaugus oleks väiksem kui 10 meetrit.
- Jälgige, et sõlmede läheduses ei oleks tugevaid häireid tekitavaid elektroonikaseadmeid, nagu mikrolaineahi, induktsoonahi ja külmik.
- Asetage sõlmpunktid kõrgele ja väheste takistustega kohale.
2. Lülitage ruuter uuesti sisse.
3. Oodake 1–2 minutit ning jälgige marsruuteril olevat LED-valgust. Kui LED-valgus on püsivalt roheline, on ühendus peasõlme ja sekundaarse sõlme vahel hea. Vastasel juhul liigutage marsruuter (teisene sõlm) parema ühenduse jaoks lähemale olemasolevale marsruuterile.



Valmis.

Interneti pääsemiseks:

– Juhtmega seadmed: Ühendage oma sõlmede LAN portidega.

* Kliendid vajavad 802.11be tuge, et 7 Wi-Fi marsruuteri pakutavaid kõrgeid kiirusi kogeda.

– Juhtmeta seadmed: Ühendage oma WiFi võrku kasutades oma olemasoleva WiFi võrgu WiFi nime ja parooli.

Meetod 2: Juhtmega laiendus (Ruumidele, kus on eelnevalt paigaldatud Etherneti kaablid)

Uue ruuteri integreerimiseks olemasoleva Tenda ruuteriga üheks võrguks:

1. Lülitage uus ruuter sisse ja oodake, kuni selle indikaator hakkab aeglaselt roheliselt vilkuma.
 2. Ühendage uus ruuter olemasoleva Tenda ruuteri LAN-pordiga (nt Etherneti port 2) Etherneti kaabli abil.
- Kui uue ruuteri indikaator põleb pidevalt roheliselt, on seadistamine lõpetatud. Uuest ruuterist saab teise sõlme, millel on sama SSID ja parool kui peamisel sõlmel.

Internetiühendus NFC vahendusel

Marsruuteril on NFC klepsud, te saate oma lubatud NFC-ga seadmed marsruuteri Wi-Fi'ga ühendada ühe puutega.

Ainult lubatud NFC-ga **Android** või **HarmonyOS** telefonid või tahvelarvutid saavad interneti ühe puutega ühenduda.

1. Kirjutage Wi-Fi info NFC klepsudele.

(1) Paigaldage ja registreerige Tenda WiFi rakendus skaneerides QR-kood. Pärast marsruuteri haldamist (ühendades marsruuteri Wi-Fi avastab rakendus automaatselt marsruuteri), sisenege marsruuteri seadistuselehele ja navigeerige **NFC klepsu**.



Skaneerige Tenda Wi-Fi rakenduse alla laadimiseks

(2) Valige Wi-Fi nimi, mida tahate klepsule kirjutada ja toksake „**Kirjuta NFC kleps**“.

(3) Paigutage NFC kleps telefoni NFC piirkonda (tavaliselt kaamera lähedal telefoni tagakaanel).

Oodake hetk, Wi-Fi info kirjutatakse edukalt NFC klepsule. Paigutage NFC kleps nähtavasse kohta kodus ligipääsu saamiseks internetile.

*NFC klepsud saab uuesti kirjutada, kui Wi-Fi nimi või Wi-Fi parool vahetub.

2. Ühendage oma telefon interneti.

* Kindlustage, et NFC funktsioon on lubatud, ekraan lukustamata ja aktiivne.

Paigutage NFC kleps telefoni NFC piirkonda, oodake hetk ja eemaldage telefon, kui telefon väljutab heli või vibreerib. Kui telefon kuvab „**Ühenda võrguga**“, toksake „**Ühenda**“, et luua krüpteerimata ühendus Wi-Fi'ga.

LED märgutuli

LED märgutuli	Stsenaarium	Olek	Kirjeldus
LED märgutuli	Käivitamine	Roheline	Süsteem käivitub.
	Internetiühendus	Roheline	Ruuter on Internetiga ühendatud.
		Vilgub aeglaselt roheliselt	Pole konfigureeritud ja ruuter pole Internetiga ühendatud.
		Vilgub aeglaselt punaselt	Seadistatud, kuid ruuteril ei õnnestunud Interneti-ühendust luua.
		Vilgub aeglaselt oranžilt	Konfigureeritud, kuid pole Etherneti pordiga ühendatud.
	Sekundaarne sõlm	Roheline	Võrgustiku loomine oli edukas. Hea ühenduse kvaliteet.
		Tahke oranž	Võrgustiku loomine oli edukas. Hea ühenduse kvaliteet. Soovitatav liikuda lähemale peasõlmale.
		Punane	Võrgustiku loomine oli edukas. Halb ühenduse kvaliteet. Liikuge lähemale peasõlmale.
		Vilgub aeglaselt roheliselt	Ootab ühendust teise sõlmega või seadistamine ebaõnnestus.
		Vilgub aeglaselt punaselt	Seadistatud, kuid ruuteril ei õnnestunud Interneti-ühendust luua.
	WPS, MESH	Vilgub kiiresti roheliselt	WPS-kõneluse või MESH-võrgu loomine (kehtib 2 minuti jooksul)
	Etherneti kaabli ühendus	Vilgub kiiresti roheline 3 sekundit	Seade on ühendatud ruuteri Etherneti pordiga või sellest lahti ühendatud.
	Lähtestamine	Vilgub kiiresti punaselt	Tehaseadete taastamine.

Ühenduspesad, pordid ja nupud

Ühenduspesad, pordid ja nupud võivad mudeliti erineda. Tegelikul tootel on eelis.

Ühenduspesad/ port/nupp	Kirjeldus
MESH, WPS, RST, RESET	Kasutatakse WPS-i läbiraakimisprotsessi alustamiseks või ruuteri lähtestamiseks. - WPS: WPS-i läbiraakimise kaudu saate ruuteri WiFi-võrguga ühenduse luua ilma parooli sisestamata. Meetod: Vajutage nuppu ja LED-indikaator vilgub kiiresti roheliselt. WPS-ühenduse loomiseks lubage 2 minuti jooksul teise WPS-i toega seadme WPS-funktsioon. Mesh: kui seda kasutatakse Meshi võrgunupuna, saate oma võrku laiendada mõne muu seadmega, mis toetab funktsiooni Mesh. Meetod: Vajutage seda umbes nuppu 1–3 sekundit. LED-indikaator vilgub kiiresti roheliselt, mis näitab, et seade otsib teist seadet võrgu moodustamiseks. Vajutage 2 minuti jooksul 1 kuni 3 sekundit teise seadme MESH/WPS nuppu, et seadmed saaksid omavahel suhelda. - Lähtestamismeetod: "Vt K4 rubriigis KKK.  Näpunäited WPS-nuppuna: Veenduge, et seade on peasõlm või korralikult ühendatud teisesõlm.
1, 1/2.5GE, 2, 2/2.5GE, 3, 4, 5	WAN/LAN automaatselt kohanduv port. WAN-pordina: Kasutatakse optilise modemi, DSL-moodemi, kaablimoodemi või lainbaaetherneti pordi ühendamiseks. LAN-pordina: Kasutatakse selliste seadmete ühendamiseks nagu arvutid, lülitid ja mängukonsoolid.  Näpunäited - Soovitatav kasutada 2.5GE-porti WAN-pordina. - Kui IPTV on lubatud, muutub port 5 tele digiboksi jaoks pühendatud IPTV-pordiks. Selle määramise kohandage seadeldi veebilidese või mobiilirakenduse kaudu.
POWER	Toitepesa.

KKK

K1: Ma ei saa sisse logida veebi kasutajaliidesesse, kui külastan veebilehte tendawifi.com. Mida ma peaksin tegema?

V1:

Esmalt siestage otsinguribale <http://tendawifi.com> või <http://192.168.0.1> (mitte otsinguribale).

Kui kasutate WiFi-ühendusega seadet, näiteks nutitelefoni:

- Veenduge, et teie nutitelefoni oleks ühendatud ruuteri WiFi-võrk.
 - Esimeseks sisselogimiseks ühendage seadme alumisel sildil olev WiFi-nimi (@Tenda_XXXXXX). XXXXXX on sildil oleva MAC-aadressi kuus viimast numbrit.
 - Pärast seadistamist uuesti sisse logides kasutage WiFi-võrguga ühenduse loomiseks muudetud WiFi nime ja parooli.

Veenduge, et kliendi mobiilsidevõrk (mobiilne andmeside) on keelatud.

- Kui kasutate juhtmega seadet, näiteks arvutit:
 - Veenduge, et tendawifi.com on sisestatud õigesti aadressiribale, mitte veebilehitseja otsinguribale.
 - Kontrollige, kas juhtmega seadme puhul on määratud **IP-aadressi automaatne saamine** ja **DNS serveri aadressi automaatne saamine**.

Kui probleem ei lahene, lähtestage ruuter, viidates **K4**, ja proovige uuesti.

K2: Ma ei saa pärast konfigureerimist internetti pääseda. Mida ma peaksin tegema?

V2:

- Kontrollige, kas ruuter WAN port on korralikult ühendatud modemi või Etherneti pistikuga.
- Logige sisse ruuter veebi kasutajaliidesesse ja minge leheküljele **Interneti seaded**. Järgige probleemi lahendamiseks lehel olevaid juhiseid.
- Kui probleem püsib, proovige järgmisi lahendusi:

WiFi-toega seadmetele:

- Kontrolli, kas WiFi-toega seadmed on ruuteri WiFi-võrguga ühendatud.
- Kui te endiselt internetile ligi ei pääse, ühendage arvuti oma marsruuteri Etherneti poardiga Ethernet kaabli abil, logige marsruuteri veebiliidesesse, muutke oma Wi-Fi nime ja Wi-Fi parooli ning looge uuesti ühendus.
- Juhtmega seadmete puhul:
 - Kontrollige, kas teie juhtmega seade on korralikult LAN porti ühendatud.
 - Kontrollige, kas juhtmega seadme puhul on määratud **IP-aadressi automaatne saamine** ja **DNS serveri aadressi automaatne saamine**.

K3: Mõned arvutid ei saa marsruuteri Wi-Fi otsida. Mida ma peaksin tegema?
V3:

- Muutke marsruuteri 2,4G Wi-Fi ja 5G Wi-Fi võrgurežiimi nii, et see ei sisaldaks 802.11ax ja 802.11be, ja otsige uuesti.
- Kui marsruuteri Wi-Fi on pärast võrgurežiimi muutmist otsitav, on traadita võrguadapteri versioon vanem ja vajab uuendamist. Võite minna traadita võrguadapteri vastavale ametlikule veebisaidile, et seda alla laadida ja paigaldada, või saate kasutada tarkvara, näiteks draiveri viisardit, et tuvastada ja uuendada see veebis.
- Kui otsitakse ainult 2,4G Wi-Fi't, kontrollige esmalt, kas arvuti toetab 5G sagedusala. Kui muud 5G Wi-Fi't saab otsida, muutke ruuteri 5G Wi-Fi kanalit kordamööda kanalile 36 või kanalile 149 ja seejärel otsige. Kui pärast kanali muutmist saab otsida, tähendab see, et 5G traadita võrguadapter toetab ainult kõrg- või madalakanalilist Wi-Fi't.

K4: Kuidas taastada oma seadme tehase seaded?

V4: Kui teie seade töötab korralikult, hoidke oma seadme lähtestamisnuppu (tähistega **RST** või **Reset**) all umbes 8 sekundit ja vabastage see, kui LED-indikaator vilgub kiiresti punaselt. Umbes 1 minuti pärast lähtestatakse ruuter edukalt ja taaskäivitatakse. Saate ruuteri uuesti konfigureerida.

K5: Minu ruuteri WiFi-d ei leita pärast selle ühendamist ülemise ruuteriga Etherneti kaabli abil. Mida ma peaksin tegema?

V5: Ruuter võib juba olla ülemise ruuteriga võrku moodustanud. Järgnevate juhiste abil saate luua ruuterile eraldi võrgu:

1. Veenduge, et ruuter on sisse lülitatud kaasasoleva toiteadapteri abil.
2. Ühendage Etherneti kaabel ülemisest ruuterist lahti ja lähtestage seejärel oma ruuteri tehase seadistustele.
3. Logige ruuteri veebiliidesesse (UI), jätke internetiühenduse tuvastamine vahele ja lõpetage seadistusviisard.
4. Ühendage ruuteri 1/2.5GE port ülemise ruuteri LAN-pordi külge Etherneti kaabli abil.

- Hvis du ikke har en **Tenda WiFi+ Mesh**-router eller en **Tenda Mesh Wi-Fi System**-router, og du vil konfigurere en nyindkøbt Wi-Fi 7-router til netværksoprettelse, se **Scenarie 1: Konfigurer enheden som en router**.
- Hvis du allerede har en **Tenda WiFi+ Mesh**-router eller en **Tenda Mesh Wi-Fi System**-router, og du vil udvide netværket med en ny Wi-Fi 7-router, se **Scenarie 2: Konfigurer som en tilføjesknude**.

Scenarie 1: Konfigurer enheden som en router

I. Tilslut routeren



Tip

- Hvis du bruger modemmet til internetadgang, skal du først slukke for modemmet, før du tilslutter WAN port til LAN-porten på dit modem og tænde det efter forbindelsen.
- Se følgende råd til at placere routeren i den rigtige position:
 - Placer routeren højt med få forhindringer.
 - Hold dine router væk fra elektronik med kraftig interferens, f.eks. mikrobølgeovne, induktionskomfurer og køleskabe.
 - Hold din router væk fra metalbarrierer såsom svagstrømsboks og metalrammer.

1 Tænd for routeren.

2 Tilslut WAN port til LAN-porten på dit modem eller Ethernet-stikket ved hjælp af et Ethernet-kabel.

II. Tilslut routeren til internettet

1. Tilslut din trådløse klient, f.eks. en smartphone, til routerens Wi-Fi-netværk. Standard Wi-Fi-navnet (SSID) fremgår af etiketten på enhedens krop. Som standard er der ingen Wi-Fi adgangskode.



Tips

- Hvis **Usikret Netværk** popper op på siden, skal du ignorere det.
- Af hensyn til netværkssikkerheden indstilles Wi-Fi-adgangskoden i den senere opsætning.

2. Siden vil automatisk omdirigere til routerens web-brugerflade. Hvis ikke, skal du deaktivere din mobildata trafik, starte en browser og besøge **tendawifi.com** i adresselinjen.
3. Følg opsætningsguiden på skærmen for at forbinde routeren til internettet.

✓ **Gjort.** Når LED-indikatoren lyser grønt, er netværksforbindelsen vellykket.

Denne router understøtter IPv6, og IPv6 er aktiveret som standard. Hvis din bredbåndstjeneste understøtter IPv6, kan du få adgang til IPv6-netværket efter opsætningen.

Sådan får du adgang til internettet med:

- Trådløse enheder: Opret forbindelse til det nye Wi-Fi-netværk, du har indstillet.
 - * Som krævet af relaterede love og regler udfører enheden Dynamisk Frekvensvalg (DFS). Opret venligst forbindelse til Wi-Fi efter ca. 90 sekunder.
 - * Klienter skal understøtte 802.11be for at opleve de høje hastigheder, der tilbydes af Wi-Fi 7-routere.
- Kablede enheder: Tilslut til en LAN-port på routeren ved hjælp af et Ethernet-kabel.

Scenarie 2: Konfigurer som en tilføjelsesknode



Tip

- Denne router kan netværksforbindes med **Tenda WiFi+ Mesh** routere eller en **Tenda Mesh Wi-Fi System** router.
- Sørg for, at den eksisterende router (primær node) er blevet tilsluttet internettet, og at routeren (sekundær node), som skal tilføjes, aldrig er blevet anvendt. Hvis ikke, skal denne router først nulstilles.
- To RE6L Pro er brugt i det pågældende eksempel. Hvis routeren ikke lykkes med at blive tilføjet et eksisterende netværk, bedes du kontakte Tenda-kundeservice for hjælp.

Metode 1: Trådløs udvidelse

I. Tilføj routeren til et eksisterende netværk

1. Placer routeren i en hævet og åben position inden for 3 meter fra din eksisterende node.
2. Brug strømadapteren til at tilslutte routeren til en strømkilde, og vent, indtil dens LED-indikator blinker langsomt grønt.
3. Tryk på **WPS**-knappen på routeren i ca. 1–3 sekunder. LED-indikatoren blinker hurtigt grønt. Inden for 2 minutter skal du trykke på **WPS**-knappen på noden på det eksisterende netværk i 1–3 sekunder for at forhandle med denne router.

* Hvis indikatoren ikke blinker hurtigt i grønt, skal du sikre dig, at **MESH-knappen** er aktiveret.

Når LED-indikatoren på routeren lyser konstant grønt, er netværket vellykket, og routeren bliver en sekundær node i netværket.

II. Placer routeren et nyt sted

1. Nu kan du flytte routeren ved at henvise til følgende flytningstip:
 - Sørg for, at afstanden mellem to noder er mindre end 10 meter.
 - Hold dine noder væk fra elektronik med kraftig interferens, f.eks. mikrobølgeovne, induktionskomfurer og køleskabe.
 - Placer noderne højt placeret med få forhindringer.
2. Tænd for routeren igen.
3. Vent 1–2 minutter, og kig på routerens LED-indikator. Hvis LED-indikatoren lyser grønt, er forbindelsen mellem primær og sekundær node god. Ellers skal du flytte du routeren (sekundær node) tættere på den eksisterende router for at opnå en bedre forbindelse.



Gjort.

Sådan får du adgang til internettet med:

– Kablede enheder: Tilslut til LAN-portene på dine noder.

* Klienter skal understøtte 802.11b for at opleve de høje hastigheder, der tilbydes af Wi-Fi 7-routere.

– Trådløse enheder: Connect to your WiFi network using the WiFi name and password of your existing WiFi network.

Metode 2: Kablet udvidelse (Til rum med forudinstallerede Ethernet-kabler)

For at integrere den nye router med din eksisterende Tenda-router som ét netværk:

1. Tænd den nye router, og vent på, at dens indikator blinker langsomt grønt.
 2. Forbind den nye router til LAN-porten (f.eks. Ethernet-port 2) på en eksisterende Tenda-router via Ethernet-kabel.
- Når den nye routers indikator lyser konstant grønt, er opsætningen fuldført. Den nye router bliver en sekundær knude med samme SSID og adgangskode som den primære knude.

Internetforbindelse med NFC

Routeren har NFC-klistermærker, så du kan forbinde dine NFC-aktiverede enheder med routerens Wi-Fi med et enkelt tryk.

Kun NFC-aktiveret **Android** eller **HarmonyOS** telefoner eller tablets kan oprette forbindelse til internettet med et enkelt tryk.

1. Skriv Wi-Fi-oplysninger til NFC-klistermærker.

(1) Installer og registrer Tenda WiFi Appen ved at scanne QR-koden. Når du har administreret routeren (opret forbindelse til routerens Wi-Fi, så finder appen automatisk routeren), skal du gå ind på routerens konfigurationsside og navigere til

NFC-klistermærke.



Scan for at downloade Tenda WiFi App

(2) Vælg det Wi-Fi-navn, du vil skrive ind i klistermærket, og tryk på **Skriv**

NFC-klistermærke.

(3) Placer NFC-klistermærket i nærheden af telefonens NFC-område (normalt omkring kameraet på telefonens bagside).

Vent et øjeblik, så er Wi-Fi-oplysningerne skrevet ind i NFC-mærkaten. Placer NFC-klistermærket på et synligt sted i hjemmet for at få adgang til internettet.

*NFC-klistermærker kan skrives om, hvis Wi-Fi-navnet eller Wi-Fi-adgangskoden ændres.

2. Slut din telefon til internettet.

* Sørg for, at NFC-funktionen er aktiveret, og at skærmen er låst op og aktiv.

Placer NFC-klistermærket i nærheden af NFC-området på telefonen, vent et øjeblik, og tag telefonen ud, når telefonen beder om lyd eller vibration. Når telefonen beder om at **Oprette forbindelse til netværk**, tryk på **TILSLUT** for at oprette forbindelse til Wi-Fi uden kryptering.

LED indikator

LED indikator	Scenarie		Status	Beskrivelse
LED Indikator	Start		Fast grøn	Systemet starter op.
	Internettforbindelse	Primær knude	Fast grøn	Routeren er forbundet til internettet.
			Blinker langsomt grønt	Ikke konfigureret, og routeren er ikke forbundet til internettet.
			Blinker langsomt rødt	Konfigureret, men routeren kunne ikke oprette forbindelse til internettet.
			Blinker langsomt orange	Konfigureret, men ikke forbundet til en Ethernet-port.
		Sekundær knude	Fast grøn	Netværksdannelsen lykkes. God forbindelseskvalitet.
			Ensfarvet orange	Netværksdannelsen lykkes. Rimelig tilslutningskvalitet. Anbefales at flytte tættene på hovedenheden.
			Fast rød	Netværksdannelsen lykkes. Ringe tilslutningskvalitet. Flyt tættene på hovedenheden.
			Blinker langsomt grønt	Venter på forbindelse til en anden enhed eller opsætning mislykkedes.
		Blinker langsomt rødt	Konfigureret, men routeren kunne ikke oprette forbindelse til internettet.	
	WPS, MESH		Blinker hurtigt grønt	Udfører WPS-forhandling eller MESH-netværksdannelsen (gyldig inden for 2 minutter)
	Ethernet-kabelforbindelse		Blinker hurtigt grønt i 3 sekunder	En enhed er tilsluttet eller afbrudt fra en Ethernet-port på routeren.
	Nulstilling		Blinker hurtigt rødt	Gendanner til fabriksindstillinger.

Stik, porte og knapper

Stik, porte og knapper kan variere fra model til model. Det faktiske produkt har forrang.

Stik/port/knap	Beskrivelse
MESH, WPS, RST, RESET	Bruges til at starte WPS-forhandlingsprocessen eller til at nulstille routeren. - WPS: Gennem WPS-forhandlingen kan du oprette forbindelse til routerens Wi-Fi-netværk uden at indtaste adgangskoden. Metode: Tryk på knappen, og LED-indikatoren blinker hurtigt grønt. Inden for 2 minutter skal du aktivere WPS-funktionen på den anden WPS-understøttede enhed for at etablere en WPS-forbindelse. Mesh: Når den bruges som en Mesh-netværksknap, kan du udvide dit netværk med en anden enhed, der understøtter Mesh-funktionen. Metode: Tryk på denne knap i ca. 1-3 sekunder. LED-indikatoren blinker hurtigt grønt, hvilket indikerer, at enheden søger efter en anden enhed for at danne et netværk. Inden for 2 minutter skal du trykke på MESH/WPS-knappen på en anden enhed i 1 til 3 sekunder for at forhandle med denne enhed. - Nulstil metode: 'Se Q4 i Ofte stillede spørgsmål. 🔧 Tips Som WPS-knap: Sikr, at enheden er hovedenheden eller en korrekt netværksforbundet sekundær enhed.
1, 1/2.5GE, 2, 2/2.5GE, 3, 4, 5	WAN/LAN auto-tilpassende port. Som WAN-port: Bruges til at forbinde optisk modem, DSL-modem, kabelmodem eller bredbånds Ethernet-port. Som LAN-port: Bruges til at forbinde enheder som computere, switche og spillekonsoller. 🔧 Tips - Det anbefales at bruge 2.5GE-porten som WAN-port. - Når IPTV er aktiveret, bliver port 5 den dedikerede IPTV-port til din set-top-boks. For at ændre denne tildeling skal du justere indstillingerne i webgrænsefladen eller mobilappen.
POWER	Strømtik.

Ofte stillede spørgsmål

Q1: Jeg kan ikke logge ind på webgrænsefladen ved at besøge tendawifi.com. Hvad skal jeg gøre?

A1:

Prøv først at besøge <http://tendawifi.com> eller <http://192.168.0.1> i adressefeltet (ikke i søgefeltet).

Hvis du bruger en trådløs enhed, f. eks. en smartphone:

- Sørg for, at din smartphone er forbundet til routerens Wi-Fi-netværk.
- For det første login skal du tilslutte Wi-Fi-navnet (@Tenda_XXXXXX) på den nederste etiket på enheden. XXXXXX er de sidste seks cifre i MAC-adressen på etiketten.
- Når du logger på igen efter indstilling, skal du bruge det ændrede Wi-Fi-navn og adgangskode til at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket.

Skal du sikre dig, at klientens mobilnetværk (mobildata) er deaktiveret.

- Hvis du bruger en kablet enhed, såsom en computer:
 - Sikre **tendawifi.com** er indtastet korrekt i adresselinjen, snarere end søgelinjen på internettet.
 - CTJek om den kablede enhed er indstillet til at **få en IP-adresse automatisk og få en DNS-serveradresse automatisk**.

Hvis problemet fortsætter, skal du nulstille routeren ved at henvise til **Q4**, og prøv igen.

Q2: Jeg kan ikke få adgang til internettet efter opsætningen. Hvad skal jeg gøre?

A2:

- Tjek om router WAN-port er korrekt tilsluttet til et modem eller et Ethernet-stik.
 - Log ind på router webgrænseflade, og gå videre til siden Internetindstillinger. Følg instruktionerne på siden for at løse problemet.
 - Hvis problemet fortsætter, så skal du prøve de følgende løsninger:
- Til Wi-Fi-aktiverede enheder:
- Tjek, om dine Wi-Fi-aktiverede enheder er forbundet til routerens Wi-Fi-netværk.
 - Hvis du stadig ikke kan få adgang til internettet, skal du slutte computeren til routerens Ethernet-port med et Ethernet-kabel, logge ind på routerens web-brugerflade, ændre dit Wi-Fi-navn og din Wi-Fi-adgangskode og oprette forbindelse til Wi-Fi igen.

Til kablede enheder:

- Tjek om din kablede enhed er korrekt tilsluttet til en LAN-port.
- CTJek om den kablede enhed er indstillet til at **få en IP-adresse automatisk og få en DNS-serveradresse automatisk**.

Q3: Nogle computere kan ikke søge på routerens Wi-Fi. Hvad skal jeg gøre?
A3:

- Skift netværkstilstand for routerens 2,4G Wi-Fi og 5G Wi-Fi til ikke at omfatte 802.11ax og 802.11be, og søg igen.
- Hvis routerens Wi-Fi kan søges efter ændring af netværkstilstanden, er den trådløse netværksadapterversion ældre og skal opdateres. Du kan gå til den tilsvarende officielle hjemmeside for den trådløse netværksadapter for at downloade og installere, eller du kan bruge software som driver wizard til at registrere og opdatere online.
- Hvis der kun søges efter 2,4G Wi-Fi, skal du først kontrollere, om computeren understøtter 5G-båndet. Hvis der kan søges efter anden 5G Wi-Fi, skal du skiftevis ændre routerens 5G Wi-Fi-kanal til kanal 36 eller kanal 149 og derefter søge. Hvis den kan søges efter at have skiftet kanal, betyder det, at den trådløse 5G-netværksadapter kun understøtter Wi-Fi med høj eller lav kanal.

Q4: Hvordan gendanner jeg min enhed til fabriksindstillingerne?

A4: Når din enhed fungerer korrekt, skal du holde nulstillingsknappen (mærket **RST** eller **Reset**) på din enhed nede i cirka 8 sekunder, og slippe den, når LED-indikatoren blinker hurtigt rødt. Efter ca. 1 minut nulstilles routeren og genstartes. Du kan konfigurere routeren igen.

Q5: Jeg kan ikke finde min routers Wi-Fi efter at have tilsluttet den til hovedrouteren via Ethernet-kabel. Hvad skal jeg gøre?

A5: Routern har muligvis allerede netværket med hovedrouteren. Følg disse instruktioner for at oprette et separat netværk til routeren:

1. Sørg for, at routeren er tændt ved hjælp af den medfølgende strømadapter.
2. Frakobl Ethernet-kablet fra hovedrouteren, og nulstil derefter din router til fabriksindstillingerne.
3. Log ind på routerens webinterface (UI), spring over internetforbindelsesdetekteringen over, og fuldfør opsætningsguiden.
4. Tilslut routerens 1/2,5GE-port til hovedrouterens LAN-port ved hjælp af en Ethernet-kabel.

- إذا لم يكن لديك راوتر **Tenda Wi-Fi Mesh** أو راوتر **Tenda Mesh Wi-Fi System** ، وترغب في إعداد راوتر Wi-Fi 7 جديد للاتصال بالشبكة، راجع السيناريو 1: إعداد الجهاز كراوتر.
- إذا كان لديك بالفعل راوتر **Tenda Wi-Fi Mesh** أو راوتر **Tenda Mesh Wi-Fi System** ، وترغب في توسيع الشبكة باستخدام راوتر Wi-Fi 7 جديد، راجع السيناريو 2: الإعداد كنقطة إضافية.

السيناريو 1: إعداد الجهاز كجهاز توجيه

أ. توصيل الموجه

١- التوصيل

- إذا كنت تستخدم المودم للوصول إلى الإنترنت، فقم بإيقاف تشغيل المودم أولاً قبل توصيل منفذ WAN الخاص بالموجه بمنفذ LAN الخاص بالمودم الخاص بك وقم بتشغيله بعد الاتصال.
- راجع نصائح النقل التالية لتحديد موقع جهاز التوجيه في الموضع المناسب:
- ضع جهاز التوجيه في مكان مرتفع مع القليل من العوائق.
 - احتفظ بجهاز التوجيه الخاص بك بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية ذات التداخلات القوية، مثل أفران الميكروويف وأفران الحث والثلاجات.
 - أبعد جهاز التوجيه الخاص بك عن الحواجز المعدنية، مثل صناديق التيار الضعيف، والإطارات المعدنية.

1. قم بتشغيل جهاز التوجيه.
2. وُصِّل منفذ WAN الخاص بالموجه الجديد بمنفذ LAN الخاص بالمودم أو مقبس الإنترنت باستخدام كابل إيثرنت.

إ. قم بتوصيل جهاز التوجيه بالإنترنت

1. قم بتوصيل جهازك اللاسلكي، مثل الهاتف الذي، بالشبكة اللاسلكية للموجه. للحصول على اسم Wi-Fi الافتراضي (SSID)، تحقق من الملصق الموجود على جسم الجهاز. ولا يكون هناك أي كلمة مرور بشكل افتراضي.
2. إذا ظهرت شبكة غير آمنة على الصفحة، فتجاهلها.
3. اتبع معالج الإعداد الذي يظهر على الشاشة لتوصيل جهاز التوجيه بالإنترنت.
4. ☒ تم. عندما يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت، يكون الاتصال بالشبكة ناجحاً.
5. يدعم جهاز الراوتر هذا IPv6، ويتم تمكين IPv6 افتراضياً. إذا كانت خدمة النطاق العريض لديك تدعم IPv6، فيمكنك الوصول إلى شبكة IPv6 بعد الإعداد.
6. للوصول إلى الإنترنت باستخدام:
7. الأجهزة التي تدعم تقنية WiFi: اتصل بشبكة WiFi الجديدة التي قمت بتعيينها.
8. * كما هو مطلوب بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة، يقوم الجهاز بإجراء تحديد التردد الديناميكي (DFS). يرجى الاتصال بشبكة Wi-Fi بعد حوالي 90 ثانية.
9. * يحتاج العملاء إلى دعم be802.11 لتجربة السرعات العالية التي توفرها أجهزة راوتر Wi-Fi 7.
10. الأجهزة السلكية: قم بالتوصيل بمنفذ LAN الخاص بالموجه باستخدام كابل إيثرنت.

السيناريو 2: قم بالإعداد كعقدة إضافية



يمكن توصيل هذا الراوتر بشبكة مع أجهزة راوتر Tenda WiFi+ أو راوتر نظام Tenda Mesh WiFi.

تأكد من أن الموجه الحالي (العقدة الأساسية) متصل بالإنترنت وأن الموجه (العقدة الثانوية) المراد إضافته لم يتم استخدامه مطلقاً. إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بإعادة ضبط الموجه هذا أولاً. يتم استخدام اثنين من RE6L Pro كمثال هنا. إذا فشلت إضافة الموجه إلى شبكة موجودة، فانتصل بخدمة عملاء Tenda للحصول على المساعدة.

الطريقة 1: التمديد اللاسلكي

1. إضافة الموجه إلى شبكة موجودة

1. ضع الموجه في موضع مرتفع ومفتوح على بعد 3 أمتار من العقدة الحالية.
 2. استخدم محول الطاقة لتوصيل الموجه بمصدر طاقة، وانتظر حتى يومض مؤشر LED باللون الأخضر ببطء.
 3. اضغط على زر WPS بجهاز الراوتر لحوالي 1-3 ثواني. سيومض مؤشر LED باللون الأخضر بسرعة. في غضون دقيقتين، اضغط على زر WPS بعقدة الشبكة الحالية لمدة 1-3 ثواني للتفاوض مع جهاز الراوتر.
 - * إذا لم يكن المؤشر يومض باللون الأخضر بسرعة، فتأكد من تفعيل زر MESH.
- عندما يضيء مؤشر LED الخاص بالموجه باللون الأخضر الثابت، ينتج الاتصال بالشبكة ويصبح الموجه عقدة ثانوية في الشبكة.

II. تغيير موقع الموجه

1. يمكنك الآن تغيير موقع جهاز الراوتر بالرجوع إلى نصائح النقل التالية:
- تأكد من أن المسافة بين أي عقدتين أقل من 10 أمتار.
- حافظ على عقدك بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية ذات التداخل القوي، مثل أفران الميكروويف وأفران الحث الكهرومغناطيسية والثلاجات.
- ضع العقد في مكان مرتفع مع القليل من العوائق.
2. قم بتشغيل جهاز التوجيه مرة أخرى.
3. انتظر لمدة 2-1 دقيقة ولاحظ مؤشر LED الخاص بالموجه. إذا كان مؤشر LED باللون الأخضر الثابت، فإن الاتصال بين العقدة الأساسية والعقدة الثانوية جيد. بخلاف ذلك، قم بتحريك الموجه (العقدة الثانوية) بالقرب من الموجه الموجود للحصول على جودة اتصال أفضل.

✓ تم.

للوصول إلى الإنترنت باستخدام:

- الأجهزة السلكية: توصيل منفذ LAN بالموجه الخاص بك.

* يحتاج العملاء إلى دعم 802.11be لتجربة السرعات العالية التي توفرها أجهزة راوتر Wi-Fi 7.

- الأجهزة اللاسلكية: قم بتوصيل شبكة WiFi باستخدام اسم WiFi وكلمة المرور اللذين قمت بتعيينهما.

الطريقة 2: التمديد السلكي (للغرف ذات كابلات Ethernet المثبتة مسبقاً)

لدمج الموجه الجديد مع موجه Tenda الحالي في شبكة واحدة:

1. شغل الموجه الجديد وانتظر حتى يومض المؤشر باللون الأخضر ببطء.
 2. صل الموجه الجديد بمنفذ LAN (مثل منفذ 2 Ethernet) على موجه Tenda الحالي عبر كابل Ethernet.
- عندما يثبت مؤشر الموجه الجديد على اللون الأخضر، يكون الإعداد مكتملاً. يصبح الموجه الجديد عقدة ثانوية بنفس اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور الخاصة بالعقدة الرئيسية.

الاتصال بالإنترنت باستخدام NFC

يحتوي جهاز الراوتر على ملصقات NFC، ويمكنك توصيل أجهزتك التي تدعم NFC بشبكة Wi-Fi الخاصة بجهاز الراوتر بلمسة واحدة.

يمكن فقط للهواتف أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل Android أو HarmonyOS المدعومة بتقنية NFC الاتصال بالإنترنت بلمسة واحدة.

1. اكتب معلومات Wi-Fi على ملصقات NFC.

(1) قم بتنصيب وتسجيل تطبيق **Tenda WiFi** عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة. بعد إدارة جهاز الراوتر (اتصل بشبكة Wi-Fi الخاصة بجهاز الراوتر، سيكتشف التطبيق جهاز الراوتر تلقائياً)، ادخل إلى صفحة تكوين جهاز الراوتر وانتقل إلى **ملصقات NFC**.



امسح لتنزيل تطبيق Tenda WiFi

(2) حدد اسم Wi-Fi الذي تريد كتابته في الملصق، وانقر على **ملصقات NFC**.

(3) ضع ملصق NFC بالقرب من منطقة NFC بالهاتف (عادةً حول الكاميرا في الجزء الخلفي من الهاتف).

انتظر لحظة، حتى تتم كتابة معلومات Wi-Fi بنجاح في ملصق NFC. ضع ملصق NFC في مكان مرئي في المنزل للوصول إلى الإنترنت.

* يمكن إعادة كتابة ملصقات NFC إذا تغير اسم Wi-Fi أو كلمة مرور Wi-Fi.

2. قم بتوصيل هاتفك بالإنترنت.

* تأكد من تمكين وظيفة NFC، وأن الشاشة غير مقفلة ونشطة.

ضع ملصق NFC بالقرب من منطقة NFC بالهاتف، وانتظر لحظة، ثم أخرج الهاتف عندما يطلب منك الهاتف إصدار صوت أو اهتزاز. عندما يطلب منك الهاتف الاتصال بالشبكة، انقر فوق الاتصال للاتصال بشبكة Wi-Fi بدون تشفير.

مؤشر LED	السيناريو	الحالة	الوصف
مؤشر LED	بدء	العقدة الأساسية	جاري تشغيل النظام.
			أخضر سادة
			جهاز التوجيه متصل بالإنترنت.
			لم يتم تكوينه وجهاز التوجيه غير متصل بالإنترنت.
			يومض باللون الأخضر بهبط
			يومض باللون الأحمر بهبط
			يومض باللون البرتقالي بهبط
			أخضر سادة
			برتقالي صلب
			أحمر خالص:
	العقدة الثانوية	يومض باللون الأخضر بهبط	
		يومض باللون الأحمر بهبط	
		جاري التفاوض على WPS أو إنشاء شبكة MESH (صالحة لمدة دقيقتين).	
		جهاز متصل أو غير متصل بمنفذ إيثرنت للموجه.	
		استعادة إعدادات المصنع	
		يومض باللون الأحمر بسرعة:	
		اتصال كابل إيثرنت	
		إعادة الضبط	

المقبس والمنافذ والأزرار

قد تختلف المقابس والمنافذ والأزرار باختلاف الطراز. يسود المنتج الفعلي.

المقبس/المنفذ/الزر	الوصف
RST, RESET MESH, WPS,	يُستخدم لبدء عملية تفاوض WPS، أو لإعادة تعيين الموجه. - WPS: من خلال تفاوض WPS، يمكنك الاتصال بشبكة WiFi الخاصة بجهاز التوجيه دون إدخال كلمة المرور. الطريقة: اضغط على الزر، ويومض مؤشر LED باللون الأخضر بسرعة. وفي غضون دقيقتين، مكن وظيفة WPS للجهاز الآخر الذي يدعم WPS لإنشاء اتصال WPS. Mesh: عند استخدامه كزر شبكة Mesh، يمكنك توسيع شبكتك بجهاز آخر بدعم وظيفة Mesh. الطريقة: اضغط على هذا الزر لمدة 1 إلى 3 ثوانٍ تقريبًا. يومض مؤشر LED باللون الأخضر بسرعة، مما يشير إلى أن الجهاز يبحث عن جهاز آخر لتشكيل شبكة. خلال دقيقتين، اضغط على زر MESH/WPS لجهاز آخر لمدة تتراوح من ثانية واحدة إلى ثلاث ثوانٍ للتفاوض مع هذا الجهاز. طريقة إعادة الضبط: ارجع إلى السؤال 4 في الأسئلة الشائعة. نصائح: كدالة زر WPS، تأكد من أن الجهاز هو العقدة الأساسية أو عقدة ثانوية متصلة بشكل صحيح.
1, 1/2, 5GE, 2, 2/2, 5GE, 3, 4, 5	منفذ WAN/LAN التكيفي التلقائي. كدالة منفذ WAN: يُستخدم لتوصيل مودم الألياف الضوئية، مودم DSL، مودم الكابل، أو منفذ إيثرنت واسع النطاق. كدالة منفذ LAN: يُستخدم لتوصيل أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر، السويتشات، وأجهزة الألعاب. نصائح: يُنصح باستخدام منفذ 2.5GE كمنفذ WAN.
POWER	مقبس الطاقة.

السؤال 1: لا أستطيع تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب عن طريق زيارة tenawifi.com. ماذا علي أن أفعل؟

الإجابة 1: جرب الحلول التالية:

أولاً، حاول زيارة <http://tendawifi.com> أو <http://192.168.0.1> في شريط العناوين (وليس شريط البحث).

• إذا كنت تستخدم جهازاً لاسلكياً، مثل الهاتف الذكي:

تأكد من أن هاتفك الذي متصل بشبكة WiFi الخاصة بالوجه.

- لتسجيل الدخول الأول، قم بتوصيل اسم (Tenda_XXXXXX) WiFi على الملصق السفلي للجهاز. XXXXXX هو آخر ستة أرقام من عنوان MAC الموجود على الملصق.

- عند تسجيل الدخول مرة أخرى بعد الإعداد، استخدم اسم WiFi وكلمة المرور اللذين تم تغييرهما للاتصال بشبكة WiFi.

تأكد من تعطيل الشبكة الخلوية (بيانات الجوال) للتعلم.

• إذا كنت تستخدم جهازاً سلكياً، مثل الكمبيوتر:

تأكد من إدخال tendawifi.com بشكل صحيح في شريط العنوان، بدلاً من شريط البحث في متصفح الويب.

- تأكد من ضبط الكمبيوتر للحصول على عنوان IP تلقائياً (Obtain an IP address)

(automatically) والحصول على عنوان خادم DNS تلقائياً (Obtain DNS server automatically).

إذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط جهاز التوجيه بالرجوع إلى السؤال 4 وحاول مرة أخرى.

إذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط جهاز التوجيه بالرجوع إلى السؤال 3 وحاول مرة أخرى.

السؤال 2: ماذا علي أن أفعل؟

الإجابة 2: جرب الحلول التالية:

تأكد من أن منفذ WAN الخاص بجهاز التوجيه متصل بمودم أو بمقبس Ethernet بشكل صحيح.

- سجل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب الخاصة بالوجه وانتقل إلى إعدادات الإنترنت (Internet Settings).

اتبع التعليمات في هذه الصفحة لحل المشكلة.

إذا استمرت المشكلة، فجرب الحلول التالية:

الأجهزة التي تدعم تقنية WiFi:

- تأكد من أن أجهزتك التي تدعم WiFi متصلة بشبكة WiFi الخاصة بجهاز التوجيه.

- إذا كنت لا تزال غير قادر على الوصول إلى الإنترنت، فقم بتوصيل الكمبيوتر بمنفذ إيثرنت الخاص بالراوتر باستخدام كابل إيثرنت، وقم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم على الويب للراوتر، ثم قم بتغيير اسم Wi-Fi وكلمة مرور Wi-Fi، وأعد الاتصال بشبكة Wi-Fi للأجهزة السلكية:

- تأكد من توصيل أجهزتك السلكية بمنفذ LAN بشكل صحيح.

تأكد من ضبط الكمبيوتر للحصول على عنوان IP تلقائياً (Obtain an IP address)

(automatically) والحصول على عنوان خادم DNS تلقائياً (Obtain DNS server automatically).

السؤال 3: لا يمكن لبعض أجهزة الكمبيوتر البحث في شبكة Wi-Fi الخاصة بالراوتر. ماذا علي أن أفعل؟

الإجابة 3: جرب الحلول التالية:

- قم بتغيير وضع الشبكة لشبكة 2.4G Wi-Fi و 5G Wi-Fi الخاصة بالراوتر بحيث لا

تتضمن 802.11ax و 802.11be، ثم قم بالبحث مرة أخرى.

- إذا كان من الممكن البحث عن شبكة Wi-Fi الخاصة بالراوتر بعد تغيير وضع الشبكة، فإن إصدار محول الشبكة اللاسلكية أقدم ويحتاج إلى التحديث. يمكنك الانتقال إلى الموقع الرسمي المقابل لمحول الشبكة اللاسلكية للتحميل والتثبيت، أو يمكنك استخدام برامج مثل معالج برامج التشغيل للكشف والتحديث عبر الإنترنت.

- إذا تم البحث عن شبكة 2.4G Wi-Fi فقط، فتحقق أولاً مما إذا كان الكمبيوتر يدعم

نطاق 5G. إذا كان من الممكن البحث عن شبكة 5G Wi-Fi أخرى، فقم بتغيير قناة 5G

Wi-Fi الخاصة بالوجه إلى القناة 36 أو القناة 149 بدورها، ثم ابحث. إذا كان من الممكن

البحث بعد تغيير القناة، فهذا يعني أن محول الشبكة اللاسلكية 5G يدعم فقط شبكة Wi-Fi

عالية القناة أو منخفضة القناة.

الإجابة 4: عندما يعمل جهازك بشكل صحيح، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط (المميز بـ RST أو RESET) بجهازك لمدة 8 ثوانٍ تقريباً، ثم حرره عندما يومض مؤشر LED باللون البرتقالي بسرعة. وبعد حوالي دقيقة واحدة، تتم إعادة ضبط جهاز التوجيه بنجاح وإعادة تشغيله. يمكنك تكوين جهاز التوجيه مرة أخرى.

س5: لا يمكن العثور على شبكة Wi-Fi الخاصة بالراوتر بعد توصيله بالراوتر العلوي عبر كابل إيثرنت. ماذا أفعل؟

ج5: قد يكون الراوتر قد تم ربطه بالفعل بالشبكة مع الراوتر العلوي. راجع التعليمات التالية لإنشاء شبكة منفصلة للراوتر:

1. تأكد من تشغيل الراوتر باستخدام محول الطاقة المرفق.

2. افصل كابل الإيثرنت عن الراوتر العلوي، ثم أعد الراوتر إلى إعدادات المصنع.

3. سجل الدخول إلى واجهة الويب للراوتر، وتجاوز فحص اتصال الإنترنت، وأكمل معالج الإعداد.

4. قم بتوصيل منفذ GE2.5/1 الخاص بالراوتر بمنفذ LAN للراوتر العلوي باستخدام كابل إيثرنت.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.cn

support.de@tenda.cn (Deutsch)

support.fr@tenda.cn (Français)

support.es@tenda.cn (Español)

support.it@tenda.cn (Italiano)

support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

support.usa@tenda.cn (North America)