

Use and care

GUIDE

Dishwasher

DWHD661EPR



Se puede encontrar información y explicaciones adicionales en línea. Escanear el código QR en la página de título.



Tabla de contenidos

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 4

1.1 Definiciones de seguridad	4
1.2 Información general	4
1.3 Uso previsto	5
1.4 Uso restringido	5
1.5 Instrucciones para la conexión a tierra	5
1.6 Uso seguro	6
1.7 Peligros para niños	8
1.8 Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California	8

2 Prevención de daños materiales 9

3 Protección del medio ambiente y ahorro 9

3.1 Ahorrar energía	9
3.2 Secado con zeolita ②	10
3.3 Sensores	10

4 Familiarizándose con el aparato 11

4.1 Aparato	11
4.2 Controles	13

5 Ciclos del lavavajillas 14

5.1 Guía de energía	17
5.2 Favorite FAVORITE [®]	17

6 Opciones 18

7 Equipamiento 19

7.1 Cesto superior	19
7.2 Soporte adicional para vasos y tazas	20
7.3 Cesto inferior	20
7.4 Varillas plegables	21
7.5 Cesta para cubiertos	21
7.6 Cajón para cubiertos	22

7.7 Alturas de los cestos para vajilla	22
--	----

8 Antes del primer uso 23

8.1 Puesta en marcha inicial	23
------------------------------------	----

9 Descalcificador 24

9.1 Resumen de los ajustes del grado de dureza del agua	24
9.2 Ajustar el descalcificador	24
9.3 Sal especial para lavavajillas	24

10 Instalación del abrillantador .. 25

10.1 Abrillantador	25
10.2 Ajustar la cantidad de abrillantador	26
10.3 Desconectar la instalación del abrillantador	26

11 Vajilla 27

11.1 Daños en la cristalería y en la vajilla	27
11.2 Introducir la vajilla	28
11.3 Extraer la vajilla	29
11.4 Patrones de carga	29

12 Manejo básico 31

12.1 Protección contra un manejo involuntario	31
12.2 Abrir la puerta del aparato ...	31
12.3 Encender el aparato	31
12.4 Ajustar la programación diferida	31
12.5 Iniciar programa	32
12.6 Interrupción del ciclo de lavado	32
12.7 Cancelar programa	32
12.8 Apagar el aparato	32

13 Ajustes básicos 32

13.1 Modificar los ajustes básicos	32
--	----

13.2 Vista general de los ajustes básicos	33
14 Home Connect®	38
14.1 Configurar la aplicación Home Connect®	38
14.2 Configurar Home Connect®	39
14.3 Remote Start 	39
14.4 Smart Start ¹	39
15 Limpieza y cuidados	39
15.1 Sistema de filtros	39
15.2 Limpiar los brazos de rociado	40
16 Solucionar pequeñas averías	40
16.1 Limpiar la bomba de desagüe	45
17 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos	46
17.1 Transportar el aparato	46
17.2 Vacaciones y Almacenamiento	47
17.3 Desecho del aparato obsoleto	47
18 Servicio de atención al cliente	47
18.1 Número de modelo (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.)	47
19 Datos técnicos	48
19.1 Informaciones referentes al software libre y de código abierto	48

¹ Según el equipamiento del aparato



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Leer atentamente todas las instrucciones antes de proceder con el uso del aparato. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales al utilizar el aparato, se deben tomar precauciones de seguridad básicas, incluidas las que se detallan en las siguientes instrucciones de seguridad.

1.1 Definiciones de seguridad

Aquí puede encontrar explicaciones de las palabras de señal de seguridad utilizadas en este manual.



ADVERTENCIA

Esto indica que pueden producirse la muerte o heridas graves si no se cumple con esta advertencia.



PRECAUCIÓN

Esto indica que pueden producirse heridas leves o moderadas si no se cumple con esta advertencia.

AVISO

Esto indica que pueden producirse daños en el aparato o en los bienes si no se cumple con este aviso.

Nota: Esto alerta sobre información importante.

1.2 Información general

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones graves, cumplir lo siguiente.

- Antes de utilizar el aparato, debe haber leído y comprendido todas las indicaciones.
- Guarde toda la información suministrada para consultas posteriores o para el próximo propietario.
- El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.
- Se pueden producir daños en el producto y/o lesiones graves por el uso de técnicos de servicio no calificados o piezas no originales. Todas las reparaciones deberían ser realizadas por un técnico de servicio cualificado, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales de fábrica para el equipo.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- Los lavavajillas para uso residencial con la Certificación NSF/ANSI 184 no han sido diseñados para uso en establecimientos con licencia para servir alimentos.

1.3 Uso previsto

Utilizar este aparato solo:

- para lavar la vajilla doméstica.
- en espacios cerrados del hogar y en usos similares como, por ejemplo, en el área de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; en granjas; por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales típicos; en alojamientos tipo cama y desayuno.
- hasta una altura de 8200 ft (2500 m) sobre el nivel del mar.

1.4 Uso restringido

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

1.5 Instrucciones para la conexión a tierra

Este aparato debe estar conectado a un sistema permanente de cableado con toma de tierra, metálico, o debe tenderse un conductor de puesta a tierra de equipo con los conductores de circuito y conectarse al terminal de tierra del equipo o al cable del lavavajillas. Consultar las instrucciones de montaje incluidas con este lavavajillas para obtener más información sobre los requisitos eléctricos.

ADVERTENCIA;

Una conexión a tierra inadecuada del conductor de toma de tierra del equipo puede resultar en riesgo de descarga eléctrica.

- Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o fallo, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica, proporcionando una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato viene equipado con un cable que tiene un conductor de conexión de equipo a tierra. Consultar con un electricista cualificado o representante de mantenimiento autorizado en caso de duda con respecto a la correcta conexión a tierra del aparato.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

1.6 Uso seguro

Seguir estas instrucciones de seguridad al utilizar el aparato.

ADVERTENCIA;

Para reducir el riesgo de lesiones graves, cumplir lo siguiente:

- ▶ Leer todas las instrucciones antes de utilizar este lavavajillas.
- ▶ Utilizar este lavavajillas exclusivamente para la función prevista, que es el lavado de vajilla doméstica y utensilios de cocina clasificados como seguros para lavavajillas.
- ▶ Emplear únicamente detergentes o agentes de enjuague recomendados para el uso en un lavavajillas y mantenerlos fuera del alcance de los niños.
- ▶ No forzar, sentarse o permanecer sobre la puerta o las cestas de platos del lavavajillas.

ADVERTENCIA;

En ciertas condiciones, es posible que se produzca gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no haya sido utilizado durante dos semanas o más. El gas hidrógeno es explosivo.

- ▶ Antes de usar un lavavajillas conectado a un sistema de agua caliente que haya estado inactivo durante más de dos semanas, abrir todos los grifos y permitir que el agua fluya desde cada uno de ellos durante varios minutos. De este modo, se eliminará el gas hidrógeno que se haya acumulado. Debido a que el gas es explosivo, no fume ni use una llama expuesta durante esta actividad.

ADVERTENCIA;

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, cumplir lo siguiente:

- ▶ Utilizar el aparato únicamente en un espacio residencial cerrado conforme a las instrucciones del manual de instalación.
- ▶ No exponer nunca el aparato a calor o humedad intensos.
- ▶ No utilizar limpiadores a alta presión o con chorro de vapor para limpiar este aparato. De lo contrario, se puede acumular humedad excesiva.

ADVERTENCIA;

El orificio de salida de aire del depósito de zeolita se calienta y puede producir quemaduras.

- ▶ No tocar nunca el orificio de salida de aire del depósito de zeolita.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA;

Para reducir el riesgo de lesiones, al cargar los utensilios para lavar debe cumplirse lo siguiente:

- ▶ Colocar los utensilios punzantes de modo que no puedan dañar el sello de la puerta.
- ▶ Cargar los cuchillos y otros objetos punzantes con sus mangos hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones por corte.
- ▶ No lavar utensilios de plástico, a menos que presenten la marca "apto para lavavajillas" o una marca equivalente. Consultar las recomendaciones del fabricante de los utensilios de plástico que no presenten esta marca.
- ▶ No poner en marcha el lavavajillas a menos que los paneles de cierre estén colocados en su lugar.
- ▶ No alterar ni anular los controles e interbloqueos.

ADVERTENCIA;

Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del aparato pueden provocar explosiones.

- ▶ No utilizar nunca productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial en combinación con piezas de aluminio (p. ej., filtro antigrasa de campanas extractoras u cacerolas de aluminio).

ADVERTENCIA;

Para el cuidado y funcionamiento seguro del aparato, cumplir lo siguiente:

- ▶ Seguir las instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso indicadas en las etiquetas del detergente y del abrillantador.
- ▶ No utilizar productos químicos agresivos, tales como productos a base de lejía, para limpiar el lavavajillas. ¡Algunos productos a base de lejía pueden dañar el lavavajillas y presentar riesgos para la salud!
- ▶ Para evitar el riesgo de lesiones, extremar la precaución al abrir la puerta durante o después de un programa de lavado, puesto que puede producirse un escape de agua caliente o vapor. No abrir la puerta completamente hasta que los ruidos relacionados con el agua hayan cesado y el vapor haya desaparecido.
- ▶ Para evitar daños en el suelo y el posible crecimiento de moho, no permitir que persistan zonas húmedas alrededor o debajo del lavavajillas.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

AVISO

Interrupción del agua y la energía

- ▶ Se recomienda encarecidamente que el usuario final se familiarice con el procedimiento de interrupción de la entrada de agua y con el procedimiento de interrupción del suministro de alimentación de entrada. Consulte las instrucciones de montaje o comuníquese con su instalador si desea obtener más información.

1.7 Peligros para niños

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad cuando haya niños en su hogar.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones en niños, cumplir lo siguiente:

- ▶ No permitir que los niños jueguen en el interior del o sobre el lavavajillas.
- ▶ Cuando los niños tengan la edad adecuada para operar el aparato, es responsabilidad de los padres o tutores legales asegurarse de que reciban instrucciones sobre prácticas seguras de personas calificadas.
- ▶ Extraer la puerta del lavavajillas del compartimiento de lavado cuando se retire un lavavajillas antiguo para realizar mantenimiento o desecharlo.

1.8 Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California

Este producto puede contener un químico que el Estado de California reconoce como potencialmente cancerígeno o causante de daños reproductivos. Por tanto, su producto debe llevar en su embalaje la siguiente etiqueta de conformidad con la legislación de California:

**ADVERTENCIA EN VIRTUD DE LA PROPOSICIÓN 65 DEL
ESTADO DE CALIFORNIA:**

⚠ ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

2 Prevención de daños materiales

AVISO

Los productos químicos agresivos, como el cloro o los agentes de limpieza a base de lejía, pueden dañar el lavavajillas.

- ▶ No utilice productos químicos agresivos, como cloro o agentes de limpieza a base de lejía, para limpiar el lavavajillas.

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar el aparato.

- ▶ No utilizar nunca una limpiadora de vapor.
- ▶ No utilizar esponjas con superficies ásperas ni productos de limpieza abrasivos a fin de no rayar la superficie del aparato.

No utilice limpiadores de acero inoxidable.

- ▶ No utilice limpiadores de acero inoxidable sobre una superficie antihuellas o sobre un acabado en acero inoxidable negro.

El vapor de agua producido puede dañar el mobiliario.

- ▶ Al finalizar el programa, esperar a que el aparato se enfríe un poco antes de abrir la puerta.

Proteger el aparato de las inclemencias del tiempo.

- ▶ Proteger frente a la congelación para evitar posibles daños en la válvula de llenado. La garantía no cubre los daños derivados de la congelación.

La sal especial para lavavajillas puede dañar la cuba a causa de corrosión.

- ▶ Para que se limpie la sal derramada en la cuba, rellenar el depósito con la sal especial

inmediatamente antes del inicio del programa.

El detergente puede dañar el descalcificador.

- ▶ Llenar el depósito del descalcificador únicamente con sal especial para lavavajillas (sal especial).
→ *"Sal especial para lavavajillas", Página 24*

Evitar daños en el lavavajillas

- ▶ No cargue el lavavajillas con productos de papel, bolsas de plástico, materiales de envasado o cualquier otro material distinto a vajilla y utensilios de cocina normales aptos para lavavajillas.

3 Protección del medio ambiente y ahorro

3.1 Ahorrar energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente y agua.

Utilizar el programa Normal.

- ✓ El programa Normal es de bajo consumo y ecológico.
→ *"Ciclos del lavavajillas", Página 14*

Cambiar el ajuste del sensor a estándar.

- ✓ Se reducen los valores de consumo.
→ *"Sensores", Página 10*

El secado con zeolita contribuye automáticamente al ahorro de energía.

→ *"Secado con zeolita Ⓢ", Página 10*

3.2 Secado con zeolita ⓘ

El aparato está equipado con un depósito de zeolita. Con el secado con zeolita se puede ahorrar energía. La zeolita es un mineral con capacidad para acumular y ceder humedad y calor. En el paso de lavado se utiliza la energía calorífica para calentar el agua de lavado y secar el mineral. Durante el ciclo de secado, el mineral absorbe y acumula humedad desde el interior del lavavajillas, cediendo energía calorífica. La energía térmica se expulsa del interior del lavavajillas conjuntamente con el aire seco, lográndose así un secado más rápido y completo. De este modo, el secado con zeolita ahorra mucha energía.

Notas

- A fin de no interferir en el funcionamiento del secado con zeolita, no colocar piezas de vajilla directamente delante del orificio de aspiración ni del orificio de salida de aire del depósito de zeolita.
No coloque piezas de vajilla sensibles a las altas temperaturas directamente delante del orificio de salida de aire del depósito de zeolita.
→ "Aparato", Página 11
- Para evitar daños térmicos en el aparato, no remueva ninguna pieza del interior del aparato que esté montada fijamente.

3.3 Sensores


En los programas automáticos los sensores adaptan el desarrollo del programa y la intensidad del mismo según el grado y el tipo de suciedad de la vajilla.

El sistema de sensores tiene distintos niveles de sensibilidad, que se pueden modificar en los ajustes básicos.
→ "Modificar los ajustes básicos",
Página 32

Nivel de ajuste del sensor	Descripción
SE:00	Ajuste óptimo para lavar vajilla mixta y con un grado elevado de suciedad. Ahorro de energía y de agua.
SE:01	Adapta la intensidad del programa en caso de vajilla con poca suciedad a fin de lograr la eliminación eficaz de los restos de alimentos. El consumo de energía y agua se adapta correspondientemente.
SE:02	Adapta la intensidad del programa a unas condiciones de trabajo más difíciles como, p. ej., lavar vajilla con restos de alimentos resecos. Ajuste recomendado en caso de usar detergentes biológicos o ecológicos, que contienen una menor cantidad de agentes activos. El consumo de energía y agua se adapta correspondientemente.

4 Familiarizándose con el aparato

4.1 Aparato

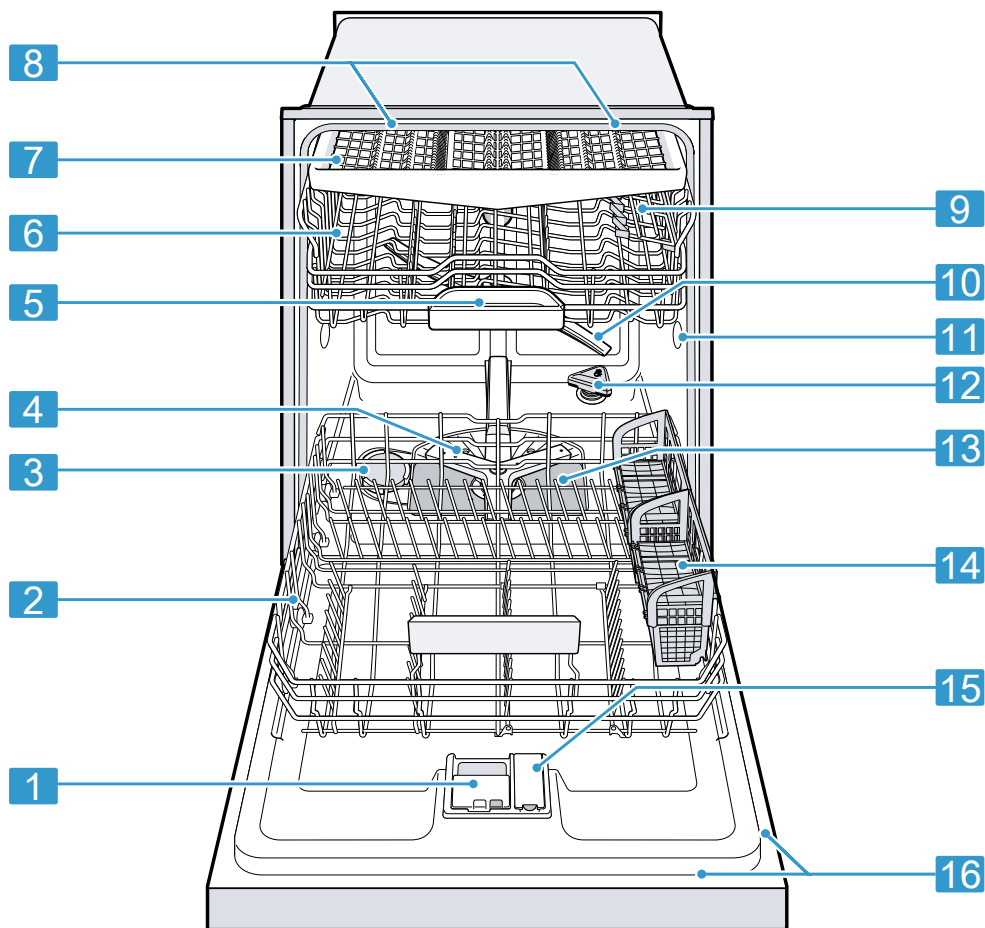

1	Cámara de detergente	En la cámara de detergente se pone el detergente.
2	Cesto inferior	Cesto inferior → <i>Página 20</i>
3	Depósito de sal especial	Poner la sal especial en el depósito de sal especial. → <i>"Descalcificador", Página 24</i>


4	Brazo de aspersión inferior	El brazo de aspersión inferior limpia la vajilla del cesto inferior. Si la vajilla no se limpia de forma óptima, deben limpiarse los brazos de aspersión. → <i>"Limpiar los brazos de rociado", Página 40</i>
5	Bandeja recolectora para las pastillas del detergente	Durante el lavado, las pastillas de detergente caen automáticamente desde la cámara del detergente a la bandeja recolectora de las pastillas, donde se pueden disolver de modo óptimo.
6	Cesto superior	Cesto superior → <i>Página 19</i>
7	Cajón para cubiertos	Cajón para cubiertos → <i>Página 22</i>
8	EmotionLight	Iluminación interior del aparato. → <i>"Vista general de los ajustes básicos", Página 33</i>
9	Soporte adicional para vasos y tazas ¹	Soporte adicional para vasos y tazas → <i>Página 20</i>
10	Brazo de aspersión superior	El brazo de aspersión superior limpia la vajilla del cesto superior. Si la vajilla no se limpia de forma óptima, deben limpiarse los brazos de aspersión. → <i>"Limpiar los brazos de rociado", Página 40</i>
11	Orificio de aspiración del depósito de zeolita	El orificio de aspiración es necesario para el secado con zeolita. → <i>"Secado con zeolita ☺", Página 10</i>
12	Orificio de salida de aire del depósito de zeolita	El orificio de salida del aire es necesario para el secado con zeolita. → <i>"Secado con zeolita ☺", Página 10</i>
13	Sistema de filtros	Sistema de filtros → <i>"Sistema de filtros", Página 39</i>
14	Cesta para cubiertos	Cesta para cubiertos → <i>"Cesta para cubiertos", Página 21</i>

¹ Según el equipamiento del aparato

15	Depósito del abrillantador	Llene con abrillantador el depósito del abrillantador. → <i>"Instalación del abrillantador", Página 25</i>
16	Placa de características	Placa de características con número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD) → <i>Página 47</i> . Los datos son necesarios para el Servicio de atención al cliente → <i>Página 47</i> .

4.2 Controles

A través del panel de control se ajustan todas las funciones de su aparato y se obtiene información sobre el estado de funcionamiento.
Con algunas teclas se pueden ejecutar diferentes funciones.

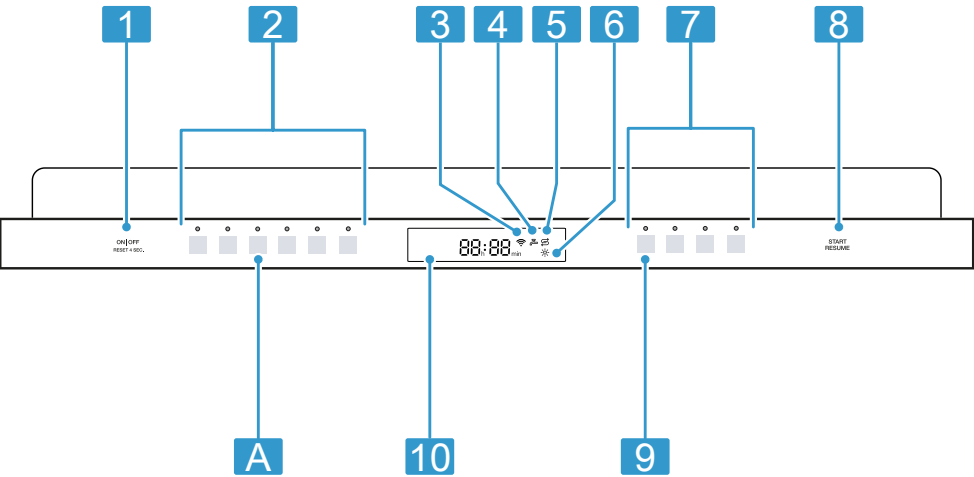

A	Tecla A	Si mantiene pulsada A durante unos 3 segundos, abrirá los ajustes básicos. → <i>"Modificar los ajustes básicos", Página 32</i>
1	Tecla de ENCENDIDO/ APAGADO y tecla de reset Reset 4 sec.	Encender el aparato → <i>"Encender el aparato", Página 31</i> Apagar el aparato → <i>"Apagar el aparato", Página 32</i> Cancelar programa → <i>Página 32</i>
2	Teclas selectoras de programas	Programas → <i>"Ciclos del lavavajillas", Página 14</i>
3	Indicación de red inalámbrica	Home Connect → <i>Página 38</i>

4	Indicador de entrada de agua	Indicador de entrada de agua
5	Indicador de aviso de reposición de sal especial	Descalcificador → <i>"Añadir sal para lavavajillas",</i> <i>Página 25</i>
6	Indicador de aviso de reposición del abrillantador	Instalación del abrillantador → <i>"Llenar con abrillantador",</i> <i>Página 25</i>
7	Funciones adicionales y teclas selectoras de programas ¹	Funciones adicionales → <i>Página 18</i> Programas → <i>Página 14</i>
8	Tecla de inicio START RESUME	Iniciar programa → <i>"Iniciar programa",</i> <i>Página 32</i>
9	Remote Start 	→ <i>"Remote Start ,</i> <i>Página 39</i>
10	Pantalla	La pantalla muestra información sobre el tiempo restante o los ajustes básicos. Mediante la pantalla y las teclas de ajuste se pueden modificar los ajustes básicos. → <i>"Modificar los ajustes básicos",</i> <i>Página 32</i>

5 Ciclos del lavavajillas

A continuación se muestra una descripción general de los diferentes ciclos disponibles en su lavavajillas.

El tiempo de funcionamiento puede variar dependiendo del ciclo seleccionado. El tiempo de funcionamiento depende de la temperatura del agua, la cantidad de vajilla, el nivel de suciedad y la opción seleccionada. El tiempo de funcionamiento cambiará si el sistema de abrillantador está apagado o si es necesario añadir abrillantador. Los valores de consumo se refieren a condiciones normales y una dureza del agua de 16 - 20 °E. Algunos factores de influencia, como la temperatura del agua o la presión de los tubos, pueden provocar desviaciones.




¹ Según el equipamiento del aparato

Ciclo	Finalidad	Secuencia del ciclo	Uso 1) Hora/min. 2) Conexión eléctrica/kWH 3) Agua/l
Pots & Pans	Vajilla: ■ lavado de ollas, sartenes, vajilla y cubiertos no delicados. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos de almidón y de albúmina resacos, fuertemente incrustados o quemados.	Pesado ■ Pre-enjuague ■ Lavado 66 °C – 71 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 66 °C ■ Secado	■ 1) 2:05 - 2:20 ■ 2) 1.110 - 1.140 ■ 3) 18.7 - 24.3
Auto	Vajilla: ■ lavar vajilla mezclada y cubiertos. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.	Control por sensores: ■ Optimizado por sensores dependiendo de la suciedad del agua de enjuague. ■ Lavado más intensivo en la parte posterior de la cesta inferior.	■ 1) 1:45 - 2:05 ■ 2) 0.820 - 0.860 ■ 3) 13.0 - 20.4 Nota: La duración del ciclo indicado es un valor promedio.
Normal	Vajilla: ■ Lavar vajilla mezclada y cubiertos. Grado de suciedad: ■ Eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.	Ciclo más económico: ■ Pre-enjuague ■ Limpiar 53 °C – 58 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 45 °C ■ Secado:	■ 1) 2:10 - 2:15 ■ 2) 0.780 - 0.850 ■ 3) 8.8 - 21.0

Ciclo	Finalidad	Secuencia del ciclo	Uso 1) Hora/min. 2) Conexión eléctrica/kWH 3) Agua/l
Hand Wash	Vajilla: - lavar vajilla delicada, cubiertos, plásticos sensibles a las altas temperaturas, vasos y copas en el cesto para copas. Grado de suciedad: - eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.	Especialmente suave: - Pre-enjuague - Lavado 45 °C – 50 °C - Aclarado intermedio - Aclarado 50 °C - Secado	1) 1:20 - 1:30 2) 0.550 - 0.560 3) 9.3 - 14.6
Quick	Vajilla: - lavar vajilla delicada, cubiertos, plásticos sensibles a las altas temperaturas y vasos. Grado de suciedad: - eliminar restos de alimentos frescos ligeramente adheridos.	Duración mínima: - Limpiar 45 °C - Aclarado intermedio - Aclarado 52 °C	1) 0:35 2) 0.560 3) 10.5
Favorite	-	-	1) 1:45 - 2:05 2) 0.820 - 0.860 3) 13.0 - 20.4

5.1 Guía de energía

La etiqueta de guía de energía tiene como referencia un ciclo normal con reconocimiento de suciedad. Se ha comprobado el aparato sin abrillantador (líquido) en el depósito del abrillantador. Se añadió una sola dosis de detergente en la cámara de detergente. No se utilizó detergente para el prelavado. La comprobación del aparato no se acortó y se llevó a cabo de acuerdo con las definiciones del procedimiento de prueba. Le recomendamos colocar el cesto en la posición más alta para cargas como las de la comprobación de certificación energética. Esta recomendación se aplica al uso diario, regular o típico para lavar completamente una carga completa de vajillas con un grado de suciedad normal.

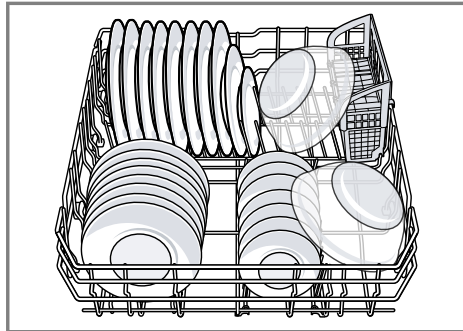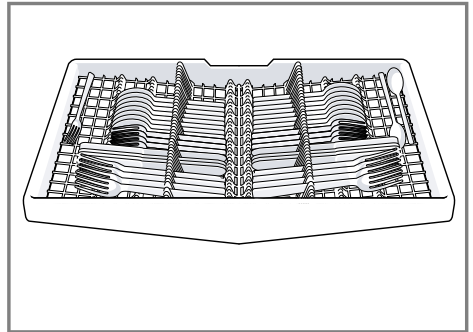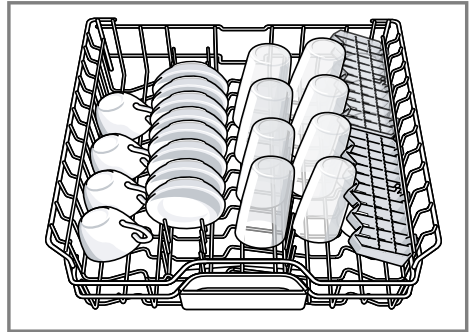

5.2 Favorite FAVORITE[®]

Esta función permite guardar una combinación para un ciclo y una opción.

Puede guardar la combinación seleccionada de ciclo y opción a través de la aplicación Home Connect o en el aparato.

El ciclo automático está preprogramado en este botón y es adecuado para todos los tipos de vajilla. El ciclo está optimizado por sensores que detectan el nivel de suciedad del agua.

Consejo: Puede utilizar la aplicación Home Connect para acceder y guardar ciclos y opciones adicionales.¹

¹ Según el equipamiento del aparato

Guardar Favorite FAVORITE[™] en el aparato

- 1. Abrir la puerta del aparato.
- 2. Pulsar ON/OFF.
- 3. Pulsar la tecla de programa correspondiente.
- 4. Pulsar la tecla de la función adicional correspondiente.
- ✓ Se ha memorizado el programa y la función adicional.

Consejo: Para restaurar el programa, utilizar la aplicación Home Connect o reajustar el aparato a los ajustes de fábrica.

→ "Home Connect[®] ", Página 38

6 Opciones

Aquí se muestra una descripción general de las diferentes opciones disponibles en su lavavajillas.

Opción	Uso
★ DRY Star Dry	La tecnología patentada de zeolitas permite un secado completo de la vajilla y plásticos aptos para lavavajillas. La humedad se calienta a 80 °C con minerales naturales para secar la vajilla (vajilla de plástico incluido) un 60% mejor. Prolonga el tiempo de secado.

Opción	Uso
FRONT front	▪ El brazo de aspersión inferior limpia de forma exhaustiva la vajilla en la parte delantera del cesto inferior. ▪ Colocar en la parte delantera del cesto inferior la vajilla sucia difícil de limpiar, p. ej., moldes para gratinar, cazuelas y sartenes. ▪ La limpieza intensiva puede elevar el consumo de energía y agua. ▪ La duración del programa se prolonga.
BACK back	▪ El brazo de aspersión inferior limpia de forma exhaustiva la vajilla en la parte trasera del cesto inferior. ▪ Colocar en la parte trasera del cesto inferior la vajilla sucia difícil de limpiar, p. ej., moldes para gratinar, cazuelas y sartenes. ▪ La limpieza intensiva puede elevar el consumo de energía y agua. ▪ La duración del programa se prolonga.

Opción	Uso
CUSTOM[®] custom	- Utilizando la aplicación Home Connect[®], personalizar las 4 zonas y el nivel de intensidad de la limpieza. - Se recomienda un máximo de 3 zonas de lavado. Los ajustes de esta función se quedan guardados hasta que se redefinan las zonas en el cesto inferior mediante la aplicación Home Connect[®]. Si no define ninguna zona a través de la aplicación Home Connect[®], se activarán las 4 zonas del cesto inferior con el brazo de aspersión para una limpieza eficaz e intensiva.
SANITIZE Sanitize	- Aumenta la temperatura y la duración del programa para lograr la desinfección. - Esta opción es ideal para la limpieza de utensilios tales como tablas de cortar y biberones para bebé. - Usar esta opción también puede mejorar el secado. El consumo de energía aumenta ligeramente. - Cuando el programa termina, en el display aparece "SanI".

⚠ ADVERTENCIA;

En cuanto a la desinfección de la vajilla, tener en cuenta lo siguiente.

- Los programas de desinfección son los únicos diseñados para cumplir los requisitos para eliminación de suciedad y eficacia de la desinfección. No se pretende insinuar, de forma directa o indirecta, que todos los programas de una máquina certificada han pasado las pruebas de rendimiento de desinfección.


7 Equipamiento

Aquí obtendrá un resumen sobre el posible equipamiento del aparato y su utilización.

El equipamiento depende del modelo de aparato.

7.1 Cesto superior

Colocar las tazas, los vasos y la vajilla pequeña en el cesto superior.

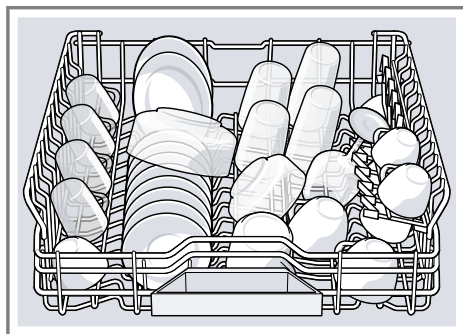


A fin de obtener espacio para piezas de vajilla más grandes, se puede modificar la altura del cesto superior.

Ajustar cesto superior con palancas laterales


Para lavar piezas grandes de vajilla en los cestos para vajilla, ajuste la

altura de inserción del cesto superior.

1. Extraer el cesto superior.
2. Para evitar que el cesto caiga bruscamente, sujetarlo por el borde lateral superior.
3. Presionar hacia el interior las palancas situadas en los laterales exteriores izquierdo y derecho del cesto.

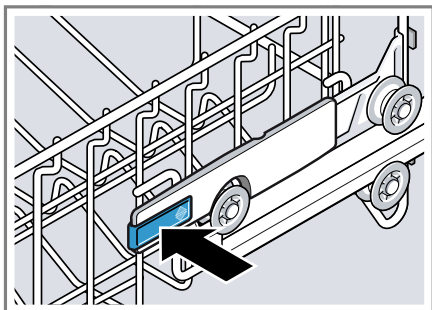

4. Bajar o subir el cesto de manera uniforme hasta el nivel adecuado.

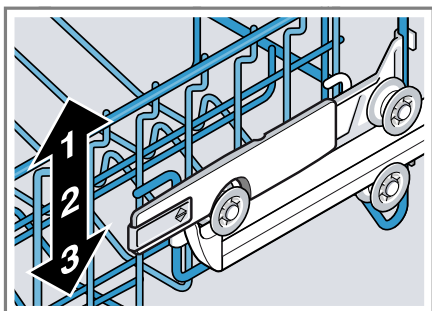


Cerciórese de que el cesto se encuentra nivelado (laterales colocados en la misma altura).

5. Soltar las palancas.
- ✓ El cesto queda encajado.
6. Introducir el cesto en su sitio.

7.2 Soporte adicional para vasos y tazas


Puede usar el soporte adicional y el espacio situado debajo del mismo para colocar tazas y vasos pequeños o cubiertos de gran tamaño, como cucharas de cocina o cubiertos de servicio.

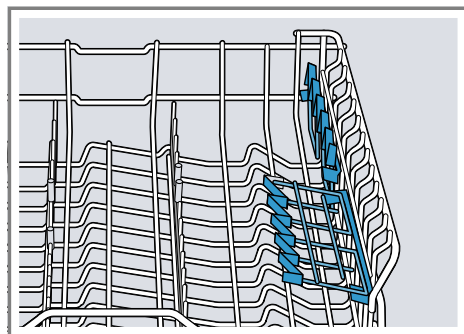

Cuando no se necesite el soporte adicional, puede abatirlo hacia arriba.

7.3 Cesto inferior

Coloque las ollas y platos en el cesto inferior.

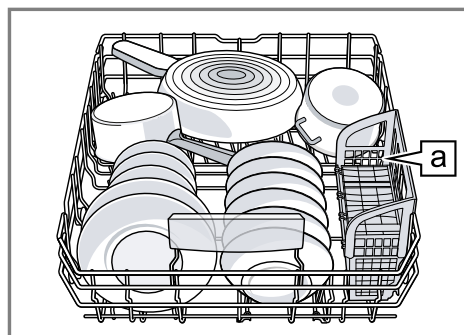


Cesta para cubiertos **a**¹

¹ Según el equipamiento del aparato

7.4 Varillas plegables

Utilice las varillas plegables para ordenar la vajilla de modo seguro, p. ej., platos.

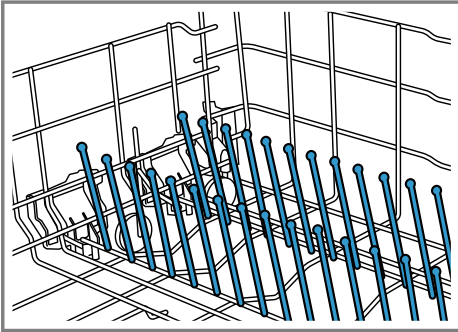


Para distribuir mejor las ollas, fuentes y vasos es posible abatir las varillas plegables.¹

Abatir las varillas plegables¹

Pliegue las varillas cuando no las necesite.

1. Empujar la palanca hacia delante ① y plegar las varillas ②.

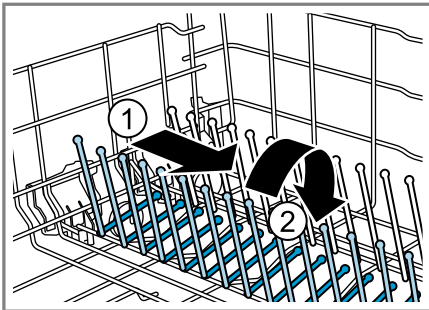

2. Para poder utilizar de nuevo las varillas plegables, abatirlas hacia arriba.
- ✓ Las varillas plegables encajan de modo audible.


7.5 Cesta para cubiertos

Colocar los cubiertos en la cesta para cubiertos, asegurándose de que los artículos no estén encajados entre sí y con las puntas afiladas hacia abajo.

⚠ ADVERTENCIA;

Los puntos punzantes y los filos de los cuchillos y otros utensilios punzantes pueden provocar lesiones graves.


- Cargar los cuchillos y otros utensilios punzantes con el filo hacia abajo. No permitir que los niños manejen o jueguen cerca de cuchillos y utensilios punzantes.

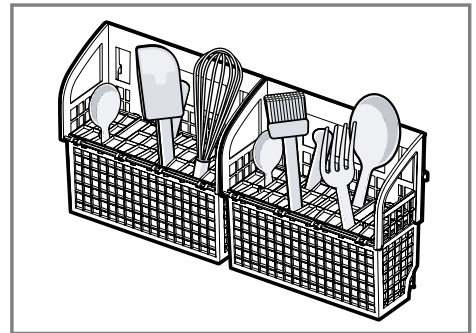

¹ Según el equipamiento del aparato

7.6 Cajón para cubiertos

Coloque los cubiertos en el cajón para cubiertos.

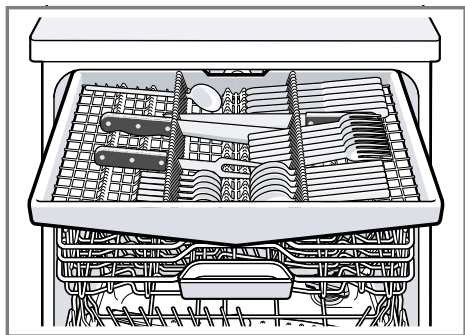


Coloque los cubiertos con el lado puntiagudo o cortante hacia abajo. A fin de disponer de más espacio para colocar cubiertos de mayor tamaño, es posible ampliar el cajón para cubiertos.

Ampliar el cajón para cubiertos


A fin de disponer de más espacio para colocar cubiertos de mayor tamaño, se pueden abatir los soportes laterales y las varillas plegables se pueden plegar.

1. Para abatir el soporte lateral, empujar la palanca hacia delante


① y abatir hacia abajo el soporte lateral ②.

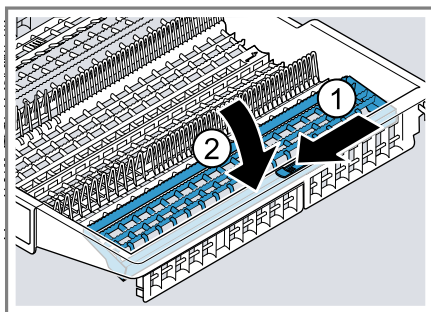

2. Para plegar las varillas plegables, empujar la palanca hacia delante y plegar las varillas plegables ①.

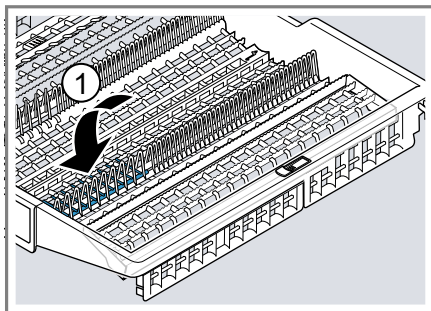

Consejo: Si desea volver a colocar el cajón para cubiertos en su posición original, abata hacia arriba el soporte lateral hasta que encaje de modo audible.

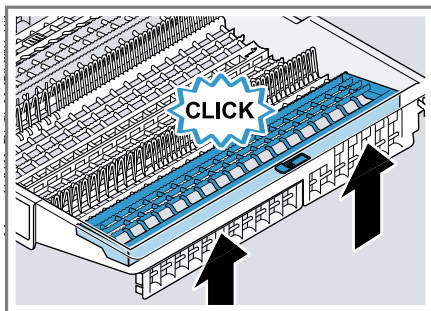

7.7 Alturas de los cestos para vajilla

Ajuste los cestos para vajilla a la altura adecuada.

Altura del aparato 86.5 cm con cesta para cubiertos

Nivel	Cesto superior	Cesto inferior
1 máx. ø	24 cm / 9.5"	33 cm / 13"
2 máx. ø	26.5 cm / 10.5"	30.5 cm / 12"
3 máx. ø	29 cm / 11.5"	28 cm / 11"

Altura del aparato 86.5 cm con cajón para cubiertos

Nivel	Cesto superior	Cesto inferior
1 máx. ø	18 cm / 7"	33 cm / 13"
2 máx. ø	20.5 cm / 8"	30.5 cm / 12"
3 máx. ø	23 cm / 9"	28 cm / 11"

Consejo: Retirando el tercer cesto, puede colocar piezas de vajilla de mayor tamaño en el cesto inferior.


8 Antes del primer uso

8.1 Puesta en marcha inicial

Nota: Conectar el aparato a la aplicación Home Connect®. Es posible realizar los ajustes y descargar ciclos adicionales y opciones con la aplicación.
→ "Home Connect® ", *Página 38*

- 1. Añadir sal especial para lavavajillas al descalcificador.
→ "Sal especial para lavavajillas", *Página 24*
- 2. Añadir abrillantador. → *Página 25*
Para resultados de secado óptimos, utilizar siempre abrillantador.

3.

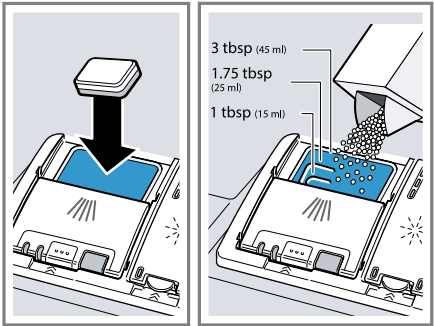

- Utilizar solamente detergentes específicos para lavavajillas.
- 4. Encender el aparato. → *Página 31*
 - 5. Ajustar el descalcificador.
→ *Página 24*
 - 6. Ajustar la cantidad de abrillantador. → *Página 26*
 - 7. Arrancar el ciclo con la temperatura de limpieza más alta
→ *Página 14* sin vajilla.
Poner en marcha el aparato sin vajilla antes de utilizarlo por primera vez para retirar cualquier marca de agua u otros residuos.

Consejo: Es posible cambiar los ajustes básicos → *Página 33* en cualquier momento.

9 Descalcificador

El agua dura y con cal deja restos de cal en la vajilla y en la cuba del aparato y puede obturar partes del aparato.

Para lograr buenos resultados de lavado se puede descalcificar el agua con sal especial y el descalcificador. Para evitar daños en el aparato, el agua con un grado de dureza superior a 9 °E se tiene que descalcificar.

9.1 Resumen de los ajustes del grado de dureza del agua

Aquí encontrará un resumen de los valores que se pueden ajustar para el grado de dureza del agua. La dureza del agua se puede consultar a la empresa local de abastecimiento de agua o determinar con un medidor de dureza del agua.

Grado de dureza del agua °E	Grado de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0 - 8	blanda	0 - 1,1	H:00
9 - 10	blanda	1,2 - 1,4	H:01
11 - 12	media	1,5 - 1,8	H:02
13 - 15	media	1,9 - 2,1	H:03
16 - 20	media	2,2 - 2,9	H:04
21 - 26	dura	3,0 - 3,7	H:05
27 - 38	dura	3,8 - 5,4	H:06
39 - 62	dura	5,5 - 8,9	H:07

Nota: Ajuste el aparato al grado de dureza del agua determinado.
→ *"Ajustar el descalcificador",*
Página 24

Con una dureza del agua de 0 - 8 °E se puede prescindir de la sal especial para lavavajillas y desconectar el descalcificador.

9.2 Ajustar el descalcificador

Ajuste el aparato al grado de dureza del agua.

1. Averiguar la dureza del agua y el valor de ajuste adecuado.
→ *"Resumen de los ajustes del grado de dureza del agua",*
Página 24
2. Pulsar ON/OFF.

3. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada la tecla **A** durante 3 segundos.
→ *"Controles",* *Página 13*
 4. Pulsar START
RESUME repetidamente hasta ajustar el grado de dureza del agua correspondiente.
El aparato se entrega de fábrica con el ajuste H:00.
 5. Para guardar los ajustes básicos, mantener pulsada la tecla **A** durante 3 segundos.
- ✓ Se ha ajustado el descalcificador.

9.3 Sal especial para lavavajillas

Puede utilizar sal especial para lavavajillas a fin de descalcificar el agua.

Añadir sal para lavavajillas

Si se enciende el piloto de sal, añadir sal especial para lavavajillas al dispensador de sal justo antes de que comience el ciclo. Si se enciende el piloto de sal, añadir sal especial para lavavajillas al dispensador de sal justo antes de que comience el ciclo. La cantidad requerida de sal especial para lavavajillas depende del grado de dureza del agua. Cuanto mayor sea el grado de dureza del agua, mayor será la cantidad de sal requerida.

AVISO

El detergente puede dañar el descalcificador.


- Llenar el depósito del descalcificador únicamente con sal especial para lavavajillas.

La sal especial para lavavajillas puede dañar la cuba a causa de corrosión.

- Para que se limpie la sal derramada en la cuba, rellenar el depósito con la sal especial inmediatamente antes del inicio del programa.

1. Desenrosque la tapa del dispensador de sal y retírela.
2. Antes del primer uso: llenar de agua el dispensador.
3. **Nota:** Utilizar únicamente sal especial autorizada para lavavajillas.
No utilizar pastillas de sal.
No utilizar sal de mesa.

Añadir la sal especial para lavavajillas en el dispensador.

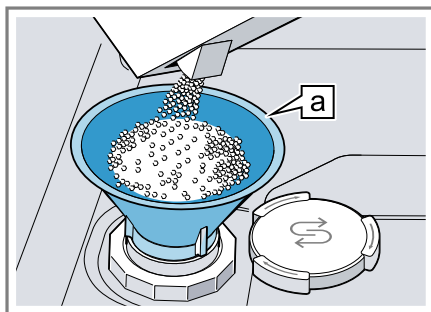

Embudo **a**¹

Llenar el dispensador de sal por completo. El agua que hay en el dispensador es desplazada y forzada a salir.

4. Vuelva a colocar la tapa en el dispensador y gírela para cerrarla.

10 Instalación del abrillantador

10.1 Abrillantador


Para obtener resultados de secado óptimos, utilice abrillantador. Utilice solamente un abrillantador apto para lavavajillas domésticos.

Llenar con abrillantador


Rellene el abrillantador cuando el indicador de aviso de reposición del abrillantador se ilumine. Utilice solamente un abrillantador apto para lavavajillas domésticos.

¹ Según el equipamiento del aparato

1. Presionar la lengüeta de la tapa del depósito del abrillantador ① y levantarla ②.

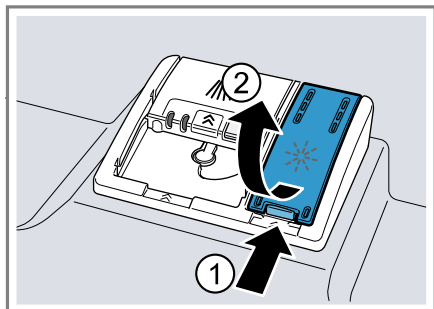

2. Llenar con abrillantador hasta la marca de llenado máximo.

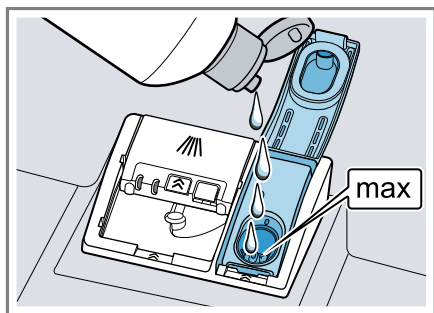

3. Si el abrillantador rebosa, retirarlo de la cuba.
El abrillantador derramado puede provocar una formación excesiva de espuma durante el ciclo de lavado.
 4. Cerrar la tapa del depósito del abrillantador.
- ✓ La tapa encaja de modo audible.

10.2 Ajustar la cantidad de abrillantador

Modifique la cantidad de abrillantador cuando queden velos o manchas de cal en la vajilla.

1. Pulsar ON/OFF.

2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada la tecla **A** durante 3 segundos.
→ "Controles", Página 13
 3. Pulsar **A** repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor ajustado de fábrica r:05.
 4. Pulsar **START RESUME** repetidamente hasta ajustar la cantidad adecuada de abrillantador.
 - Con un nivel bajo se añade menos abrillantador durante el ciclo de lavado y se reducen los velos en la vajilla.
 - Con un nivel más alto se añade más abrillantador durante el ciclo de lavado, se reducen las manchas de agua y se obtiene un mejor resultado de secado.
 5. Para guardar los ajustes básicos, mantener pulsada la tecla **A** durante 3 segundos.
- ✓ La cantidad de abrillantador está ajustada.

10.3 Desconectar la instalación del abrillantador

Si decide no utilizar abrillantador, puede desconectar el sistema de abrillantador.

Consejo: La función del abrillantador está limitada en caso de emplear detergentes combinados. Por lo general, si utiliza abrillantador, obtendrá mejores resultados.

1. Pulsar ON/OFF.
2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada la tecla **A** durante 3 segundos.
→ "Controles", Página 13
3. Pulsar **A** repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor ajustado de fábrica r:05.

4. Pulsar START
RESUME repetidamente hasta que en la pantalla aparezca r:00.
5. Para guardar los ajustes básicos, mantener pulsada la tecla A durante 3 segundos.
- ✓ La instalación del abrillantador está desconectada y el indicador de aviso de reposición del abrillantador está desactivado.

Nota: Al cambiar detergentes combinados con componentes abrillantador a limpiadores individuales, asegúrese de volver a ajustar la instalación de abrillantador a la cantidad de abrillantador adecuada.

→ "Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 26

11 Vajilla

Lave solamente vajilla apta para el lavavajillas.

Nota: Las piezas de cristal con decoración, de aluminio o de plata pueden decolorarse o cambiar de color durante el lavado. Los tipos de vidrio delicados se pueden enturbiar tras algunos ciclos de lavado.

11.1 Daños en la cristalería y en la vajilla

Lave únicamente cristalería y porcelana marcada por el fabricante como apta para el lavavajillas. Evite daños en la cristalería y en la vajilla.

Causa	Recomendación
Los siguientes tipos de vajilla no son aptos para el lavado en lavavajillas: ■ Cubiertos o piezas de vajilla de madera ■ Cristalería y jarrones decorativos delicados o vajilla antigua o valiosa ■ Piezas de plástico no resistentes al agua caliente ■ Vajilla de cobre y estaño ■ Vajilla con restos de ceniza, cera, grasa lubricante y pintura ■ Piezas de vajilla muy pequeñas	Lave únicamente vajilla indicada por el fabricante como apta para el lavavajillas.
La composición química del detergente provoca daños.	Utilice un detergente indicado por el fabricante como suave o no agresivo.
La temperatura del agua del programa es demasiado elevada.	Seleccione un programa con una temperatura más baja. Retire la cristalería y los cubiertos del aparato poco después de

Causa	Recomendación
	finalizar el programa.
La temperatura del agua del programa es demasiado elevada y el agua es demasiada suave.	Seleccione un programa con una temperatura más baja. Emplee un detergente con protector de cristal. Modifique el grado de dureza del agua de su aparato.

11.2 Introducir la vajilla

Colocar la vajilla correctamente para optimizar el resultado del lavado y evitar que se dañe tanto la vajilla como el aparato. El nivel de ruido puede variar en función de los utensilios colocados en el lavavajillas.

⚠ ADVERTENCIA;

Los puntos punzantes y los filos de los cuchillos y otros utensilios punzantes pueden provocar lesiones graves.

- Cargar los cuchillos y otros utensilios punzantes con el filo hacia abajo. No permitir que los niños manejen o jueguen cerca de cuchillos y utensilios punzantes.

⚠ ADVERTENCIA;

Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del aparato pueden provocar explosiones.

- No utilizar nunca productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito

comercial o industrial en combinación con piezas de aluminio (p. ej., filtro antigrasa de campanas extractoras u cacerolas de aluminio).


AVISO

Evitar daños en el lavavajillas


- No cargue el lavavajillas con productos de papel, bolsas de plástico, materiales de envasado o cualquier otro material distinto a vajilla y utensilios de cocina normales aptos para lavavajillas.

Consejos

- Al utilizar el aparato, ahorra energía y agua en comparación con el lavado a mano.
- En nuestra página web encontrará ejemplos gratuitos de cómo colocar la vajilla en el aparato de modo eficiente.
- Para ahorrar energía y agua, cargar el aparato hasta alcanzar la cantidad de servicios indicada (carga estándar con vajilla y cubiertos).
- Para obtener un resultado óptimo de lavado y secado, coloque las piezas con muchas formas curvas o cavidades en posición inclinada a fin de que el agua pueda salir.

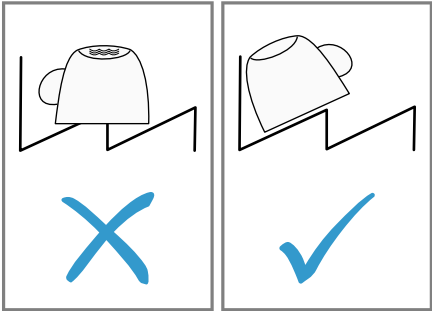

1. Retirar de la vajilla los restos de alimentos más gruesos.
Para ahorrar recursos, no lavar la vajilla debajo del grifo con agua corriente.
2. Colocar la vajilla teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Coloque la vajilla con un grado de suciedad alto en el cesto inferior, p. ej., cacerolas. El chorro de agua más potente permite obtener un mejor resultado en el lavado de la vajilla.
 - Para evitar daños en la vajilla, colocar las piezas de vajilla de manera estable y segura para que no se vuelquen.
 - Para evitar lesiones, colocar los cubiertos con el lado puntiagudo o cortante hacia abajo.
 - Coloque los recipientes con los orificios hacia abajo para que no se acumule agua en el interior de los mismos.
 - No bloquee los brazos de aspersión para que puedan girar.
 - No coloque piezas pequeñas en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y no la bloquee con vajilla, a fin de no bloquear la tapa de la cámara de detergente.

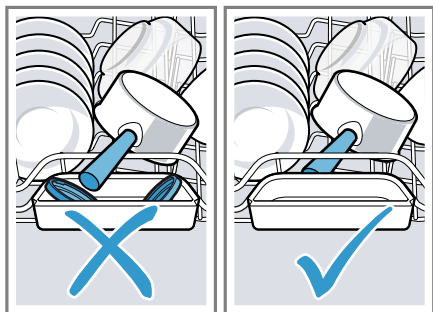

11.3 Extraer la vajilla

⚠ PRECAUCIÓN;

Los platos pueden estar muy calientes inmediatamente después de finalizar el programa de lavado.

- Abrir ligeramente la puerta y dejar enfriar los platos durante algunos minutos antes de realizar la descarga.


1. Para evitar la caída de gotas de agua en la vajilla, extraiga la vajilla desde abajo hacia arriba.
2. Comprobar si la cuba y los accesorios presentan suciedad y limpiarlos si es necesario.
→ "Limpieza y cuidados",
Página 39

11.4 Patrones de carga


Patrones de carga recomendados.

Para 12 servicios:

Cesta inferior

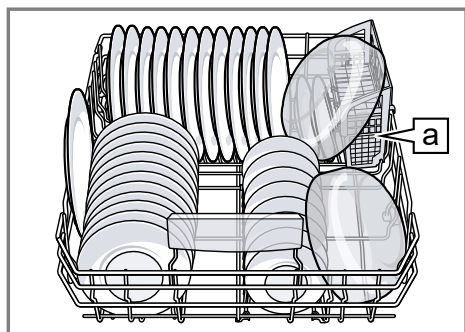


Cesta para cubiertos [a]¹
Cesta superior

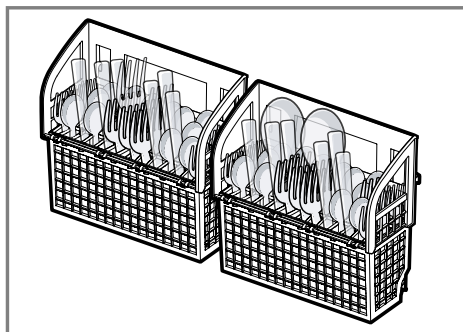


Patrones de carga adicional para 10 servicios:



Cesta inferior

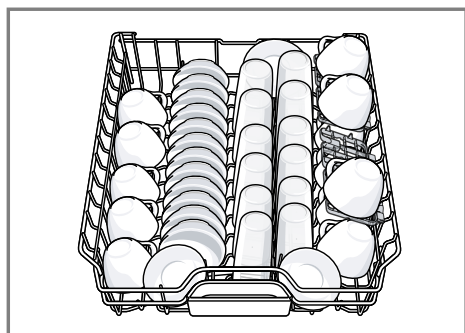

Tercera cesta

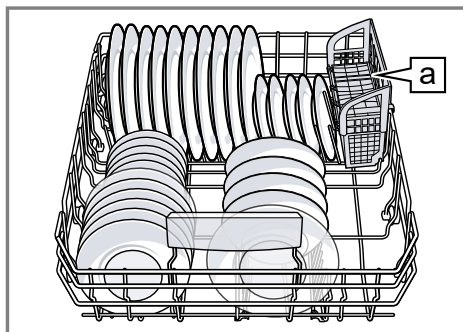


Cesta para cubiertos [a]¹
Cesta superior

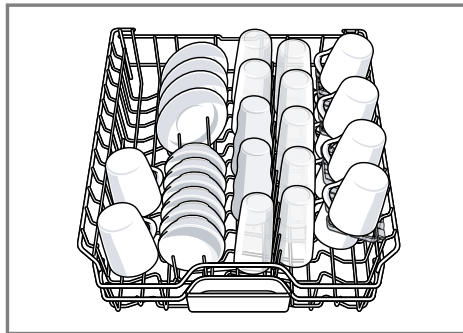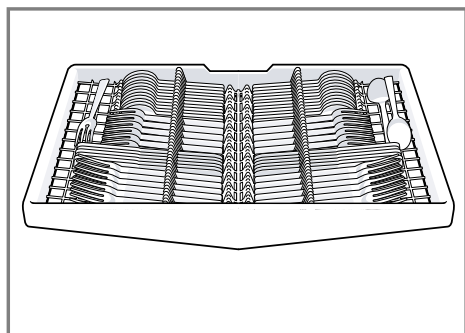

Tercera cesta

¹ Según el equipamiento del aparato

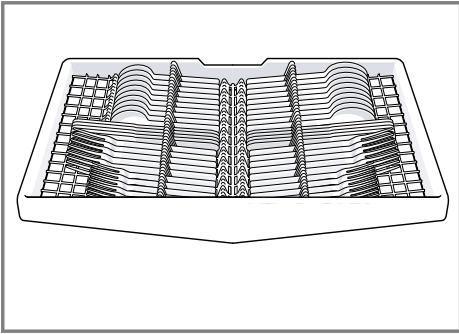

12 Manejo básico

12.1 Protección contra un manejo involuntario

Su lavavajillas incorpora una función que evita el funcionamiento involuntario (p. ej. por niños). Una vez encendido el lavavajillas, la puerta del aparato debe cerrarse en el plazo de 4 segundos; de lo contrario, se pausará el funcionamiento. Si esto ocurre, siga los pasos que se indican a continuación para volver a poner en marcha el lavavajillas.

- ▶ Pulse START RESUME y cierre la puerta.
- ✓ El ciclo de lavado se reanuda.

Nota

Funcionamiento involuntario se activa:

- Al presionar Arranque para iniciar un ciclo de lavado
- Al ajustar el Tiempo de arranque con retraso y presionar Arranque
- Al abrir la puerta mientras el Tiempo de arranque con retraso está activo
- Al abrir la puerta durante un ciclo de lavado.
- Esta función no se puede desactivar.

12.2 Abrir la puerta del aparato

1. Si se ha configurado la apertura de la puerta "c:00" en los ajustes básicos, pulsar la parte superior central de la puerta del aparato.
 2. Si el ajuste "c:01" está activado, presionar dos veces consecutivas en breves intervalos de tiempo sobre la parte superior central de la puerta del aparato.
- ✓ La puerta del aparato se abre automáticamente.

Nota: En los ajustes básicos puede cambiar el ajuste de la apertura de puerta.

→ "Ajustes básicos", Página 32

12.3 Encender el aparato

- ▶ Pulse ON/OFF tan solo 1 segundo. Se establecerán por defecto el último ciclo seleccionado y la última opción seleccionada. Los botones del aparato son sensibles al tacto y solo es necesario darles un toque rápido y suave.

Nota: Si no maneja el aparato durante un periodo de 10 minutos, procede a apagarse automáticamente. La función no se puede desactivar.

12.4 Ajustar la programación diferida

El inicio del programa se puede retrasar con la aplicación Home Connect®.

- ▶ Abrir la aplicación Home Connect® y seleccionar el aparato. En los ajustes se puede retrasar el inicio del programa mediante la programación diferida.
- "Home Connect® ", Página 38

12.5 Iniciar programa

- ▶ Presionar START
RESUME.
- ✓ El programa ha terminado cuando en la pantalla aparece "00h:00m".

Notas

- Si desea introducir piezas de vajilla adicionales durante el funcionamiento, no utilice la bandeja de recogida de las pastillas de detergente como empuñadura del cesto superior. Podrían entrar en contacto con la pastilla de detergente semidisuelta.
- Solo puede cambiar el programa en funcionamiento cancelándolo.
→ *"Cancelar programa",
Página 32*
- Para ahorrar energía, el aparato se apaga automáticamente 10 minutos después de haber finalizado el programa. Si abre la puerta del aparato inmediatamente después de finalizar el programa, el aparato se apagará al cabo de 4 segundos.

12.6 Interrupción del ciclo de lavado

1. Pulsar On/Off.
El programa se memoriza y el aparato se apaga.
2. Pulsar On/Off.
3. Pulsar START
RESUME para continuar con el ciclo de lavado.

12.7 Cancelar programa

Para finalizar un programa antes de tiempo o cambiar un programa iniciado, es necesario que lo cancele.

1. Abrir la puerta del aparato.

2. Pulsar Reset 4 sec. durante unos 4 segundos.
3. Cerrar la puerta del aparato.
- ✓ El programa se cancela y concluye al cabo de 1 minuto aproximadamente.

12.8 Apagar el aparato

PRECAUCIÓN;

Para evitar el riesgo de lesiones, extremar siempre la precaución al abrir la puerta durante o después de un programa de lavado, puesto que puede producirse un escape de agua caliente o vapor.

- ▶ No abrir la puerta completamente hasta que los ruidos relacionados con el agua hayan cesado y el vapor haya desaparecido.
1. Debe tenerse en cuenta la información sobre el Evitar daños materiales → *Página 9.*
 2. Pulsar On/Off.

13 Ajustes básicos

Puede adaptar los ajustes básicos del aparato a sus necesidades propias.

13.1 Modificar los ajustes básicos

Consejo: Conecte el aparato con un dispositivo móvil. A través de la aplicación Home Connect® puede realizar los ajustes de manera confortable.

→ *"Home Connect®", Página 38*

1. Abrir la puerta del aparato.
2. Pulsar ON/OFF.
3. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada la tecla **A** durante 3 segundos.
→ *"Controles", Página 13*

4. Pulsar la tecla **A** repetidamente hasta que en la pantalla se muestre el ajuste deseado.
5. Pulsar **START** **RESUME** repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor adecuado.
Es posible modificar varios ajustes.

6. Para guardar los ajustes básicos, mantener pulsada la tecla **A** durante 3 segundos.
7. Cerrar la puerta del aparato.

Consejo: Puede restablecer los ajustes efectuados en cualquier momento a los ajustes de fábrica.
→ "Vista general de los ajustes básicos", Página 33

13.2 Vista general de los ajustes básicos

Los ajustes básicos dependen del equipamiento de su aparato.

Ajuste básico	Texto en pantalla	Opción	Descripción
Dureza del agua	H:00 ¹	H:00 - H:07	Ajustar el descalcificador a la dureza del agua. → "Ajustar el descalcificador", Página 24 El nivel H:00 apaga el descalcificador.
Dispensador de abrillantador	r:05 ¹	r:00 - r:06	Ajustar la cantidad de abrillantador. → "Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 26 Desconectar la instalación del abrillantador con el nivel r:00.
Ajuste del sensor	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Ajustar el sensor de agua para la detección del grado de suciedad. → "Sensores", Página 10
Secado intensivo	d:00 ¹	d:00 - d:01	En el ciclo de aclarado se trabaja con una temperatura más elevada, alcanzándose así un mejor resultado de secado. La duración del programa puede prolongarse ligeramente. Nota: No adecuado para piezas delicadas de vajilla.

¹ Ajuste de fábrica (puede diferir según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Texto en pantalla	Opción	Descripción
			Activar "d:01" o desactivar "d:00" el Secado intensivo.
EmotionLight	EL:01 ¹	EL:00 - EL:02	Iluminación interior. ■ Con el ajuste "EL:00" la iluminación interior está desactivada. ■ Con el ajuste "EL:01" se puede activar la iluminación interior a través de la tecla para conexión y desconexión del aparato ON/OFF. ■ Con el ajuste "EL:02" la iluminación interior se enciende al abrir la puerta del aparato. Cuando la puerta del aparato está abierta, la iluminación interior se desactiva automáticamente al cabo de 10 minutos. Con el ajuste "EL:02" se eleva el consumo de potencia del estado de espera por encima del valor indicado.
EmotionLight 1	E1:05 ¹	E1:00 - E1:05	Ajustar la intensidad de la iluminación interior. Solo disponible cuando EmotionLight está activado.

¹ Ajuste de fábrica (puede diferir según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Texto en pantalla	Opción	Descripción
			Notas ■ También puede ajustar la intensidad de la iluminación interior mediante la aplicación Home Connect. ■ Si ha creado un color personalizado a través de la aplicación Home Connect, no podrá seleccionar la opción EmotionLight 1.
EmotionLight 2	E2:HC ¹	E2:HC - E2:06	Ajustar el color de la iluminación interior. Solo disponible cuando EmotionLight está activado. Nota: También puede ajustar el color de la iluminación interior mediante la aplicación Home Connect.
EmotionLight 3	E3:01 ¹	E3:00 - E3:01	Activar ("E3:01") o desactivar ("E3:00") la señalización visual de las averías. Cuando se produce una avería en el aparato, la iluminación interior parpadea. Solo disponible cuando EmotionLight está activado.
TimeLight®	S:01 ¹	S:00 - S:01	Activar o desactivar TimeLight. Durante el desarrollo del programa se proyecta en el suelo, debajo de la puerta del aparato, información sobre la programación diferida, el programa o el tiempo restante. Si la placa protectora del zócalo no está encajada en el cuerpo del aparato o este se ha

¹ Ajuste de fábrica (puede diferir según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Texto en pantalla	Opción	Descripción
			montado en un armario alto con el frontal a ras del mueble inferior, no se verá la proyección de la indicación óptica en el suelo. El nivel "S:00" desactiva la función TimeLight.
Programa inicial	SP:00 ¹	SP:00 - SP:01	Ajustar el programa predefinido al encender el aparato. ■ Con el ajuste "SP:00", al encender el aparato está predeterminado el último programa seleccionado, así como la última función seleccionada. ■ Con el ajuste "SP:01", al encender el aparato está predeterminado el programa estándar.
Volumen de la señal acústica	SL:02 ¹	SL:00 -SL:03	Regulación del volumen de la señal acústica. El nivel "SL:00" desactiva la señal acústica.
Volumen del sonido de las teclas	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Ajustar el volumen del sonido de las teclas durante el manejo. El nivel "bL:00" desactiva los tonos de las teclas.

¹ Ajuste de fábrica (puede diferir según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Texto en pantalla	Opción	Descripción
Push to open	c:00 ¹	c:00 - c:02	■ Con el ajuste "c:00", la apertura electrónica de la puerta está activada. Puede abrir la puerta del aparato pulsando una vez sobre la parte superior central de la puerta del aparato. ■ Con el ajuste "c:01" puede abrir la puerta del aparato pulsando dos veces sobre la parte superior central de la puerta del aparato. ■ Con el ajuste "c:02", la apertura electrónica de la puerta está desactivada. Abra la puerta del aparato a través de un tirador de puerta montado.
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	Activar o desactivar la conexión de red inalámbrica. El nivel "Cn:00" desactiva la conexión de red inalámbrica. El ajuste básico solo está disponible después de haber conectado el aparato a la aplicación Home Connect®. → <i>"Home Connect®"</i>, <i>Página 38</i>
Remote Start	rc:01	rc:00 - rc:02	Activar o desactivar el inicio a distancia. → <i>"Remote Start"</i>, <i>Página 39</i>

¹ Ajuste de fábrica (puede diferir según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Texto en pantalla	Opción	Descripción
			Se pueden realizar los siguientes ajustes: - Con el ajuste "rc:00" la función está desactivada de manera permanente. - Con el ajuste "rc:01" se puede seleccionar la función a través de la tecla  - Con el ajuste "rc:02" la función está activada de manera permanente. El ajuste básico solo está disponible después de haber conectado el aparato a la aplicación Home Connect®. → "Home Connect® ", <i>Página 38</i>
Ajuste de fábrica	rE:	Iniciar con Y:ES Confirmar pulsando 	Restablecer los ajustes modificados al estado de fábrica. Es necesario realizar los ajustes para la primera puesta en marcha. → "Puesta en marcha inicial", <i>Página 23</i>

14 Home Connect®

Este aparato es apto para la conexión en red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect®.

Nota: Debe tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual de instrucciones y garantizar el cumplimiento de las mismas, cuando opere el aparato a través de la aplicación Home Connect®.

14.1 Configurar la aplicación Home Connect®

1. Instalar la aplicación Home Connect® en el dispositivo móvil.
2. Iniciar la aplicación Home Connect® y configurar el acceso para Home Connect®. La aplicación Home Connect® le guiará durante el proceso de registro.

14.2 Configurar Home Connect®

Requisito: En el lugar en que se encuentra, el aparato recibe cobertura de la red doméstica WLAN (Wi-Fi).

1. Escanear el siguiente código QR.



Con el código QR, puede instalarse la aplicación Home Connect® y conectar el aparato.

2. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect®.

14.3 Remote Start

A través de la aplicación Home Connect® se puede iniciar el aparato desde el dispositivo móvil.

Consejo: Si se ajusta "rc:02" en los ajustes básicos → *Página 37* de esta función, la función está activada de forma permanente y el aparato se puede iniciar en cualquier momento con un dispositivo móvil.

14.4 Smart Start¹

Smart Start determina automáticamente el momento óptimo para el inicio del programa. Mediante la aplicación Home Connect® puede activar y desactivar la función.

Activar Smart Start

Requisitos

- Smart Start se activa mediante la aplicación Home Connect®.

- Se deben configurar las preferencias de tiempo y energía en la aplicación Home Connect®.

1. Pulsar ON/OFF.

✓ En el display se ilumina "E:nG".

✓ El muestra la hora de inicio y la duración del programa elegido.

2. Pulsar START RESUME.

✓ Se ha activado Smart Start.

✓ El programa comienza tan pronto se haya alcanzado el momento óptimo.

Consejo: Puede desactivar la función una vez presionando la tecla .

15 Limpieza y cuidados

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

Nota: La declaración de garantía limitada del producto cubre los defectos de materiales y mano de obra. La limpieza y el mantenimiento no están cubiertos por la garantía y se aplicará un recargo. Para más información, véase la declaración de garantía limitada del producto.

15.1 Sistema de filtros

1. Después de cada ciclo de lavado, comprobar que no haya residuos en los filtros.
2. Para ver cómo limpiar los filtros, escanear el siguiente código QR.



¹ Según el equipamiento del aparato

15.2 Limpiar los brazos de rociado

- Para ver cómo limpiar los brazos de rociado, escanear el siguiente código QR.



16 Solucionar pequeñas averías

Usted mismo puede solucionar los errores menores de su aparato. Lea la información acerca de cómo solucionar los errores antes de contactar con Atención al Cliente. Así podrá evitar costos de reparación innecesarios.

Consejo: Encontrará más información y explicaciones para la resolución de problemas online, escaneando el código QR del índice y en nuestra página web www.thermador.com.

Falla	Causas y resolución de problemas
E:20-60 se ilumina de forma alterna.	El aparato ha detectado un elemento calefactor calcificado. 1. Descalcifique el aparato. 2. Ponga el aparato en funcionamiento con el descalcificador → <i>Página 24.</i>¹
E:21-30 se ilumina de forma alterna.	El orificio de aspiración del depósito de zeolita está cubierto por piezas de vajilla. ► Coloque las piezas de vajilla en el aparato de tal forma que no cubran el orificio de aspiración del depósito de zeolita → <i>Página 11.</i>
E:30-00 se ilumina de forma alterna.	El sistema de protección de las aguas está activado. 1. Cierre la válvula de suministro de agua. 2. Contacte con el servicio al cliente → <i>Página 47.</i>
E:31-00 se ilumina de forma alterna.	El sistema de protección de las aguas está activado. 1. Cierre la válvula de suministro de agua. 2. Contacte con el servicio al cliente → <i>Página 47.</i>
E:32-00 se ilumina de forma alterna o el indicador de entrada de agua se encienden.	La válvula de suministro de agua está cerrada. 1. Abra la válvula de suministro de agua. 2. Interrumpa el programa. → <i>"Cancelar programa", Página 32</i> 3. Inicie el programa. → <i>"Iniciar programa", Página 32</i> 4. Si el problema aparece de nuevo: ► Contacte con el servicio al cliente. → <i>"Servicio de atención al cliente", Página 47</i>

¹ Según el equipamiento del aparato

Falla	Causas y resolución de problemas
E:32-00 se ilumina de forma alterna o el indicador de entrada de agua se encienden.	La manguera de alimentación de agua está doblada u obstruida. ► Contacte con el servicio al cliente. → <i>"Servicio de atención al cliente", Página 47</i> La válvula de suministro de agua está atascada u obstruida. 1. Abra la válvula de suministro de agua. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min. 2. Si el problema aparece de nuevo: ► Contacte con el servicio al cliente. → <i>"Servicio de atención al cliente", Página 47</i>
E:34-00 se ilumina de forma alterna.	Agua entra constantemente en el aparato. 1. Cierre la válvula de suministro de agua. 2. Contacte con el servicio al cliente → <i>Página 47.</i>
E:61-02 se enciende alternativamente.	No es un error del aparato. La cubierta de la bomba de drenaje está suelta o hay un objeto bloqueando la bomba. ► Fijar la cubierta de la bomba de drenaje de forma que encaje en su sitio o limpiar la bomba de drenaje. 
E:61-03 se enciende alternativamente. No se produce el vaciado del agua.	No es un error del aparato. La eliminación de residuos todavía está conectada o la manguera de drenaje está torcida. ► Comprobar que se haya desconectado la eliminación de residuos y que la manguera de drenaje no esté torcida. 
	No es un error del aparato. La cubierta de la bomba de drenaje está suelta o hay un objeto bloqueando la bomba. ► Fijar la cubierta de la bomba de drenaje de forma que encaje en su sitio o limpiar la bomba de drenaje.

Falla	Causas y resolución de problemas
E:61-03 se enciende alternativamente. No se produce el vaciado del agua.	 No es un error del aparato. Falta un bucle alto y/o los residuos vuelven a la manguera de drenaje y la bloquean. ▶ Asegúrese de que exista un bucle alto en la manguera de drenaje y que no regresen residuos a la manguera.
E:61-60 se ilumina de forma alterna.	Hay una avería técnica. ▶ Contacte con el servicio al cliente. → <i>"Servicio de atención al cliente", Página 47</i>
E:90-01 se ilumina de forma alterna.	La tensión de red es insuficiente. No hay ningún error en el aparato. 1. Póngase en contacto con un electricista. 2. Que el electricista compruebe el voltaje y la instalación eléctrica.
E:92-10 se ilumina de forma alterna.	Rotación del brazo de aspersión inferior bloqueada. ▶ Coloque la vajilla de manera que no impida la rotación del brazo de aspersión inferior.  El brazo de aspersión inferior no está correctamente montado. ▶ Monte correctamente el brazo de aspersión inferior. 
E:92-40 se ilumina de forma alterna.	Los filtros están sucios u obstruidos. ▶ Limpie los filtros. → <i>"Sistema de filtros", Página 39</i>
Todos los LED están iluminados o parpadean.	Eventualmente se instala una actualización de software. 1. Espere hasta que se haya instalado la actualización de software. Este proceso puede durar 30 minutos aproximadamente.

Falla	Causas y resolución de problemas
Todos los LED están iluminados o parpadean.	2. Si después de 30 minutos el aparato no está listo para su uso, realice un reinicio. ▶ Pulse la tecla del interruptor principal durante unos 4 segundos. ✓ Se restablecerá el aparato. El sistema electrónico ha detectado una avería. 1. Pulse la tecla del interruptor principal durante unos 4 segundos. → <i>"Controles", Página 13</i> El aparato se restablecerá y se reiniciará. 2. Si el problema aparece de nuevo: ▶ Apague el aparato. ▶ Sacar el enchufe o desconectar el fusible de la caja de fusibles. ▶ Espere al menos 2 minutos. ▶ Conectar el fusible en la caja de fusibles o insertar el enchufe. ▶ Encienda el aparato. 3. Si el problema aparece de nuevo: ▶ Contacte con el servicio al cliente . → <i>"Servicio de atención al cliente", Página 47</i>
Restos de alimentos adheridos a la vajilla.	Se ha colocado la vajilla demasiado junta o hay exceso de carga en el cesto para vajilla. 1. Coloque las piezas de vajilla de modo que quede suficiente espacio libre entre ellas. Los chorros de agua deben alcanzar las superficies de la vajilla. 2. Evite que las piezas de la vajilla estén en contacto. Rotación del brazo de aspersión bloqueada. ▶ Coloque la vajilla de manera que no impida la rotación del brazo de aspersión. Las boquillas del brazo de aspersión están obstruidas. ▶ Limpie los brazos de aspersión. → <i>"Limpiar los brazos de rociado", Página 40</i> Los filtros están obstruidos. ▶ Limpie los filtros. → <i>"Sistema de filtros", Página 39</i> Los filtros están mal colocados o no están encajados. 1. Coloque los filtros correctamente. → <i>"Sistema de filtros", Página 39</i> 2. Encaje los filtros.

Falla	Causas y resolución de problemas
Restos de alimentos adheridos a la vajilla.	Se ha seleccionado un programa de lavado de intensidad insuficiente. ▶ Seleccione un programa de lavado de más intensidad. ▶ Adapte la sensibilidad de los sensores. → <i>"Sensores", Página 10</i>
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida. ▶ Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente. ▶ Adapte la sensibilidad de los sensores. → <i>"Sensores", Página 10</i>
	Los recipientes altos y estrechos no se aclaran suficientemente si están colocados en las zonas de las esquinas. ▶ No colocar los recipientes altos y estrechos en una posición excesivamente inclinada ni en las esquinas.
	Los laterales izquierdo y derecho del cesto superior no se encuentran ajustados a la misma altura. ▶ Ajustar los laterales izquierdo y derecho del cesto superior a la misma altura. → <i>"Cesto superior", Página 19</i>
Hay velos que se pueden eliminar en vasos, vasos con aspecto metálico y cubiertos.	Cantidad de abrillantador ajustada demasiado alta. ▶ Ajuste la instalación del abrillantador a un nivel más bajo. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 26</i>
	Falta abrillantador. ▶ Rellene con abrillantador. → <i>"Llenar con abrillantador", Página 25</i>
	En el ciclo de aclarado hay restos de detergente. La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por piezas de vajilla y no se abre por completo. 1. Coloque la vajilla en el cesto superior de manera que la bandeja de recogida de las pastillas de detergente no quede bloqueada por piezas de vajilla.
	Las piezas de vajilla bloquean la tapa del detergente. 2. No coloque vajilla ni ambientadores en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de

Falla	Causas y resolución de problemas
Hay velos que se pueden eliminar en vasos, vasos con aspecto metálico y cubiertos.	menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida. ► Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente. ► Adapte la sensibilidad de los sensores. → "Sensores", Página 10
Manchas de óxido en los cubiertos.	Los cubiertos no son resistentes a la corrosión. Afecta frecuentemente a las hojas de los cuchillos. ► Utilice vajilla inoxidable. Los cubiertos también se oxidan si se lavan junto con piezas ya oxidadas. ► No lave piezas oxidadas en el lavavajillas. La cantidad de sal en el agua de lavado es excesiva. 1. Elimine de la cuba del lavavajillas la sal especial derramada. 2. Gire la tapa del depósito de sal especial hasta cerrarla firmemente.
Hay restos de detergente en la cámara de detergente o en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.	Los brazos de aspersión están bloqueados por piezas de vajilla y el detergente no se evacua. ► Asegúrese de que los brazos de aspersión no estén bloqueados y puedan girar libremente. La cámara del detergente estaba húmeda al cargar el detergente. ► Ponga el detergente solo en una cámara del detergente seca.
El indicador de aviso para la reposición de la sal especial se ilumina.	Falta sal especial. ► Llene con sal especial. El sensor no reconoce las pastillas de sal especial. ► No utilice pastillas de sal especial.
En el display aparece SAnI.	No es un error del aparato. El lavavajillas está desinfectado. ► Ver la descripción de la opción «Sanitize».

16.1 Limpiar la bomba de desagüe

Los restos de alimentos y partículas de suciedad gruesos pueden bloquear la bomba de desagüe. En cuanto el agua de lavado ya no se evacue correctamente, es necesario limpiar la bomba de desagüe.


PRECAUCIÓN;

Puede haber desechos afilados, como fragmentos de vidrio, bloqueando la bomba de aguas residuales.


- Proceder con cuidado al retirar piezas para la limpieza.

1. Desenchufar el aparato de la red eléctrica.

2. Retirar los cestos superior e inferior.
3. Desmontar el sistema de filtros.
4. Vaciar el agua existente.
Utilizar una esponja si es necesario.
5. Apalancar la tapa de la bomba con una cuchara y sujetarla del borde.

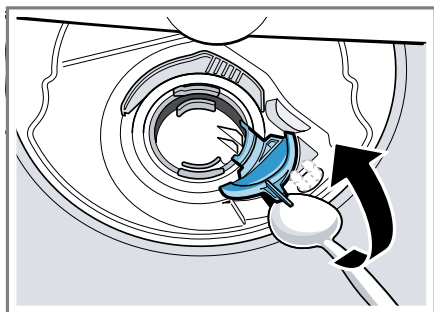

6. Alzar la tapa de la bomba inclinándola hacia el interior y extraerla.
- ✓ Ahora puede alcanzar el impulsor con la mano.
7. Retirar los restos de comida y cuerpos extraños de las hélices.
8. Colocar la tapa de la bomba ① y presionarla hacia abajo ②.

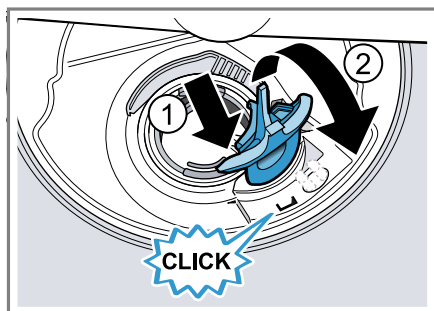

- ✓ La tapa de la bomba encaja de modo audible.
9. Instalar el sistema de filtros.

10. Introducir los cestos superior e inferior.
11. Conectar el aparato a la red eléctrica.

17 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

17.1 Transportar el aparato

Para evitar daños en el aparato, vaciarlo antes del transporte.

Nota: Transportar el aparato solo en posición vertical para evitar que el agua residual contenida en el circuito de agua pueda penetrar en la electrónica de la máquina, provocando fallos y averías.

1. Retirar la vajilla del aparato.
2. Fijar las piezas sueltas.
3. Abrir la válvula de suministro de agua.
4. Encender el aparato.
5. Seleccionar el programa con la temperatura más alta.
6. Iniciar el programa.
7. Para vaciar el aparato, cancelar el programa tras unos 4 minutos.
→ "Cancelar programa", Página 32
8. Apagar el aparato.
9. Cerrar la válvula de suministro de agua.
10. Para vaciar el agua residual del aparato, desempalmar la manguera de alimentación y evacuar el agua.

17.2 Vacaciones y Almacenamiento

AVISO

Preparación de la unidad para periodo vacacional

- ▶ Antes de salir de vacaciones durante épocas más cálidas, además de cerrar la válvula principal del agua, apagar también la entrada de agua hasta el punto más próximo al lavavajillas. Durante épocas más frías, seguir las instrucciones siguientes de preparación de la unidad durante el invierno.

Preparación de la unidad durante el invierno

- ▶ Si no se va a utilizar el lavavajillas durante un periodo de tiempo prolongado en una ubicación en la que las temperaturas descienden bajo cero (vivienda vacacional o durante un periodo de vacaciones), pedir a un proveedor de servicios autorizado que prepare el lavavajillas para almacenamiento durante el invierno.

17.3 Desecho del aparato obsoleto

Mediante una eliminación respetuosa con el medio ambiente se pueden reutilizar materias primas valiosas.

ADVERTENCIA;

Evitar el riesgo de atrapamiento en el momento de la eliminación.

- ▶ Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- ▶ Cortar el cable de alimentación y extraer la puerta al desechar el aparato.

- ▶ Compruebe si hay programas de reciclaje de electrodomésticos grandes en su zona.

18 Servicio de atención al cliente

En cada reparación cubierta por la garantía, nos aseguramos de que su aparato sea reparado con repuestos originales por un proveedor de servicio capacitado y autorizado. Solo utilizamos repuestos originales para todos los tipos de reparaciones. Las informaciones detalladas sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía las podrá encontrar en nuestras condiciones de garantía, con su distribuido o en nuestra página web. USA:

1-800-735-4328

www.thermador.com/support

www.thermador.com/us/accessories
CA:

1-800-735-4328

www.thermador.ca

www.thermador.ca/en/support/filters-cleaners-accessories

Aquí podrá encontrar ayuda para la conexión con Home Connect®:
www.home-connect.com/us/en/help-support/set-up

18.1 Número de modelo (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.)

Si contacta al servicio de atención al cliente, necesita el número de modelo (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) y en número de conteo (Z-Nr.), que puede encontrar en la placa de características del aparato.

La placa de características se encuentra en la parte interior de la puerta del aparato.
→ *"Familiarizándose con el aparato",*
Página 11

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del servicio de atención al cliente, puede anotar dichos datos.

19 Datos técnicos

Peso	Máx.: 60 kg/132 lbs
Tensión	120 V, 60 Hz
Valor de conexión	1440 W
Fusible	12 A
Presión del agua	■ mín. 7.25 psi (50 kPa) ■ máx. 145 psi (1000 kPa)
Caudal de alimentación	mín. 2.6 galones/min
Temperatura del agua	Agua fría. Agua caliente máx.: 140 °F/(60 °C)
Capacidad	16 servicios

19.1 Informaciones referentes al software libre y de código abierto

El presente producto contiene componentes de software que están licenciados como software libre y de código abierto por los derechos de autor.

Las informaciones de licencia correspondientes se encuentran memorizadas en el aparato. También se puede acceder a las informaciones de licencia correspondientes a través de la aplicación Home Connect®: «Perfil -> Advertencias legales -> Informaciones de licencia». ¹ Puede descargar la información de la licencia también en la página web de la marca del producto. (Por favor, busque el modelo de aparato y demás documentos en la página

web del producto). También se pueden solicitar las informaciones correspondientes en ossrequest@bshg.com o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

El código fuente afectado se pondrá a disposición a pedido.

Por favor, envíe su solicitud a ossrequest@bshg.com o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Asunto: „OSSREQUEST“

Los costos para el trámite de su solicitud le serán facturados. Esta oferta es válida por tres años a partir de la fecha de compra o, como mínimo, por el tiempo en el que ofrecemos asistencia técnica y repuestos para el aparato correspondiente.

¹ Según el equipamiento del aparato



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.

Thermador[®] ★

Exclusive Insider Information



[Thermador.com/us/support/quicklinks](https://thermador.com/us/support/quicklinks)



Owner Manuals

Download owner manuals, specifications and CADs.



How-To Videos

View instructional videos for changing water filters, cleaning, adjusting settings, and beyond.



FAQs & Cleaning Tips

Browse through cleaning, usage, and troubleshooting tips.



Home Connect[®] Support

Find the answers to all your Home Connect[®] related questions.



Thermador Accessories Store

Purchase filters, cleaners, accessories, and parts.




Warranties

View information on Thermador product warranties.



Product Registration

Register your products today to easily manage your appliance information.



Virtual Demo

Schedule a product overview to receive step-by-step guidance on using your appliance.



Virtual Showroom

Take a Virtual Showroom tour to view and interact with our entire collection of appliances.



Newsletter

Get the latest information on product news and events.



Blog

Read about the latest in home design and culinary inspiration.



Recipes

Need inspiration for your next gathering? Browse our vast collection of recipes.

