



Conecte su campana extractora al futuro.

Guía de instalación

home
connect

¡Bienvenido al hogar conectado!

Felicitaciones por su nuevo electrodoméstico inteligente con Home Connect, diseñado para simplificar su vida y hacerla más placentera.*

Home Connect le ayuda a manejar los electrodomésticos de su hogar con facilidad y comodidad, y le proporciona, además, una gran variedad de funciones, más allá del simple control remoto.

La aplicación Home Connect le facilita información importante y útil acerca de su electrodoméstico, permitiéndole personalizar y activar determinadas funcionalidades y acciones. La aplicación también ofrece ayuda sobre cómo mantener correctamente su electrodoméstico y le inspira con una gran variedad de recetas. Descubra nuestro creciente ecosistema de asociados y obtenga aún más funcionalidades y servicios.

Home Connect le abre un mundo de posibilidades que superará sus propias expectativas en relación con su aparato electrodoméstico.

* La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte la página www.home-connect.com

Descubra: Con la aplicación Home Connect usted puede...



Controlar su electrodoméstico

En la sección de electrodomésticos de la aplicación, usted puede visualizar un resumen de sus electrodomésticos conectados, y se ofrece una variedad de funciones que van más allá del simple control remoto. Supervisar el avance del electrodoméstico, cambiar o pausar programas, cambiar la configuración, desencadenar acciones y recibir notificaciones.



Inspiración

La sección de recetas proporciona una diversidad de recetas inspiradoras, de consejos y vídeos, que harán que las actividades de cocinar y hornear se vuelvan aún más placenteras.



Recibir asistencia

La sección de mantenimiento le proporciona información útil sobre cómo manejar y mantener debidamente su electrodoméstico.



Conocer aún más beneficios

Ampliamos constantemente nuestro ecosistema de asociados. Consulte la página www.home-connect.com para tener una visión general de todos nuestros asociados.



Cosas que puede probar con su campana extractora

- Encienda la iluminación LED de forma remota para su comodidad y elija la intensidad perfecta para iluminar su espacio de trabajo con el control deslizante
- Personalice características como la velocidad del ventilador y el tiempo de funcionamiento de la función de apagado retardado en la configuración del aparato para eliminar los olores persistentes
- Active las notificaciones de los filtros para que le avisen cuándo se debe limpiar los filtros para que la unidad de ventilación funcione de forma óptima

Primeros pasos: ¿Qué necesita?

- 1 | Su campana extractora debe estar correctamente instalada y encendida.
- 2 | Un smartphone o una tablet equipada con una versión actualizada del sistema operativo iOS o Android.
- 3 | Su campana extractora debe encontrarse dentro del alcance de la señal de Wi-Fi de su red doméstica.
- 4 | El nombre de su red Wi-Fi (SSID) y su contraseña (key).
- 5 | Esta guía de instalación.

Información importante:

Seguridad de datos: Los datos de los clientes son importantes para Home Connect, que garantiza una transferencia cifrada de la información. Home Connect utiliza diferentes medidas de seguridad que se revisan de manera periódica. Para obtener más información, vaya a www.home-connect.com.

Seguridad del electrodoméstico: Para garantizar el funcionamiento seguro de su electrodoméstico con la funcionalidad Home Connect, consulte la información de seguridad en el manual de instrucciones del electrodoméstico.

Paso 1: Descargar la aplicación Home Connect y crear una cuenta de usuario

- 1 | Abra en su smartphone o tablet la App Store (en dispositivos Apple) o Google Play Store (dispositivos Android).
- 2 | Introduzca en el buscador el término "Home Connect" (América) e instale la aplicación.

La aplicación Home Connect:



- 3 | Abra la aplicación y regístrese para crear una cuenta Home Connect.
 - 4 | Anote las credenciales de su cuenta de Home Connect (cuenta de usuario y contraseña), las necesitará después.
- ✓ La aplicación le guiará durante el proceso para añadir su electrodoméstico a Home Connect. Se referirá únicamente a esta guía cuando sea necesario.

Paso 2: Conecte la campana extractora a la red doméstica

- 1 | Su campana extractora debe estar correctamente instalada y encendida.
- 2 | Abra la aplicación Home Connect para agregar la campana extractora.
- 3 | Siga las indicaciones de la aplicación y consulte esta guía solamente cuando la aplicación se lo indique.

Información:

Trabajamos continuamente para mejorar la aplicación Home Connect, lo que puede generar diferencias en los pasos para la configuración. Siga las instrucciones de la última versión de la aplicación Home Connect que le guían en el proceso de configuración.


Paso 2.1: Conecte la campana extractora a la red doméstica con WPS

Continúe con el paso 2.1 solo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.


Nota:

Para conectar la campana extractora a la red doméstica, tanto la campana como la iluminación deben estar apagadas. Puede cancelar el proceso en cualquier momento pulsando "0".

- 1 | Mantener presionado el botón «**CONNECT**» hasta que «0» y «**CONNECT**» parpadeen.

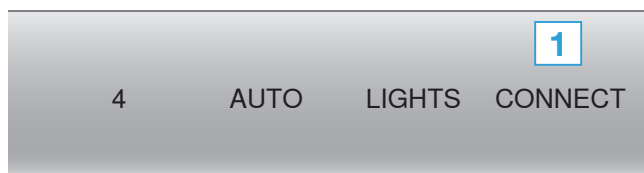

- 2 | Presionar «1».

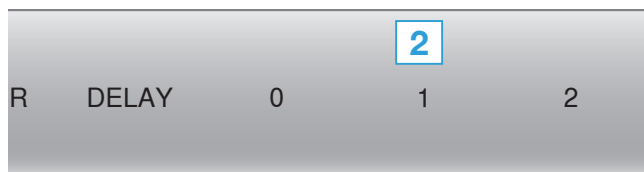

- ✓ «1» y «**CONNECT**» parpadearán.

- 3 | Presionar el botón WPS en el router.

Consulte el manual del router para localizar el botón WPS.

- ✓ Cuando «**CONNECT**» y «3» parpadeen, su campana extractora estará conectada a la red doméstica.
- ✓ La aplicación recibirá una notificación cuando la campana extractora se haya conectado correctamente a la red Wi-Fi.

- 4 | Siga las indicaciones en la aplicación.

Información:

Si no se ha podido establecer una conexión durante 2 minutos, hay que asegurarse de que su campana extractora se encuentra dentro del alcance de su red Wi-Fi.

En algunos aparatos, el modo WPS también se llama "modo automático".


Paso 2.2: Conecte la campana extractora a la red doméstica paso a paso

Continuar con el paso 2.2 solo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.


Nota:

Para conectar la campana extractora a la red doméstica, tanto la campana como la iluminación deben estar apagadas. Puede cancelar el proceso en cualquier momento pulsando "0".

- 1 | Mantener presionado el botón «**CONNECT**» hasta que «0» y «**CONNECT**» parpadeen.

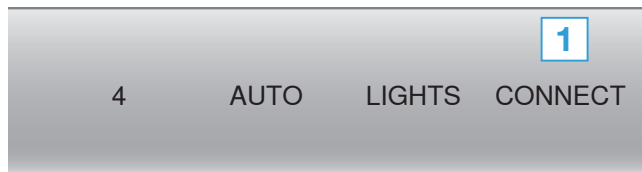

- 2 | Presionar «2».

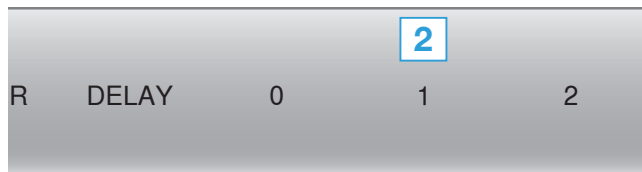

- ✓ «2» y «**CONNECT**» parpadearán.

- 3 | Siga las indicaciones en la aplicación.

- ✓ El aparato abrirá una red Wi-Fi temporal denominada «HomeConnect» con la contraseña «HomeConnect» durante 2 minutos.

La aplicación envía el nombre de la red Wi-Fi doméstica (SSID) y la contraseña a través de esta red Wi-Fi temporal a la campana extractora y de este modo le permite conectarse a la red Wi-Fi doméstica.

- ✓ Cuando «**CONNECT**» y «3» parpadeen, su campana extractora estará conectada a la red doméstica.

Información:

Para algunos electrodomésticos, el modo paso a paso también se llama "modo SAP" o "modo manual".

Si el modo paso a paso no funciona, compruebe que:

- su electrodoméstico se encuentra en el alcance de la red doméstica Wi-Fi.
- su smartphone o la tableta está conectado con la red doméstica Wi-Fi.
- su smartphone/tableta y el electrodoméstico están conectados a la misma red doméstica Wi-Fi.

Paso 3: Conectar la campana extractora a la aplicación de Home Connect

Continuar con el paso 3 solo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.

4 | Siga las indicaciones en la aplicación.

- ✓ El proceso de registro termina cuando «**CONNECT**» deja de parpadear en la campana extractora.

Información:

Si no se ha podido establecer ninguna conexión de red, asegúrese de que su smartphone/tableta está dentro del alcance de su señal de Wi-Fi.

Cambiar la red doméstica conectada

Si se quiere cambiar la red inalámbrica doméstica que está conectada a la campana extractora, restablecer la conexión con la campana.

- 1 | Mantener presionado el botón «**CONNECT**» y «**0**» de la campana extractora durante al menos 3 segundos.
 - ✓ El botón «**CONNECT**» se apagará.
- 2 | Repetir la conexión con la red doméstica.

Home Connect le abre un mundo de posibilidades que superará sus propias expectativas en relación con su aparato electrodoméstico.

Para conocer más acerca de electrodomésticos inteligentes con Home Connect y el ecosistema de socios, visite la página **www.home-connect.com**



Si tiene alguna duda o preguntas, visítenos en www.home-connect.com o llame al: 1-800-735-4328

Home Connect es un servicio de BSH Home Appliances Corporation.

Apple App Store e iOS son marcas registradas de Apple Inc.
Google Play Store y Android son marcas registradas de Google Inc.
Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.



es (9804) 9001388917