




Master any mess.

Use & Care Guide

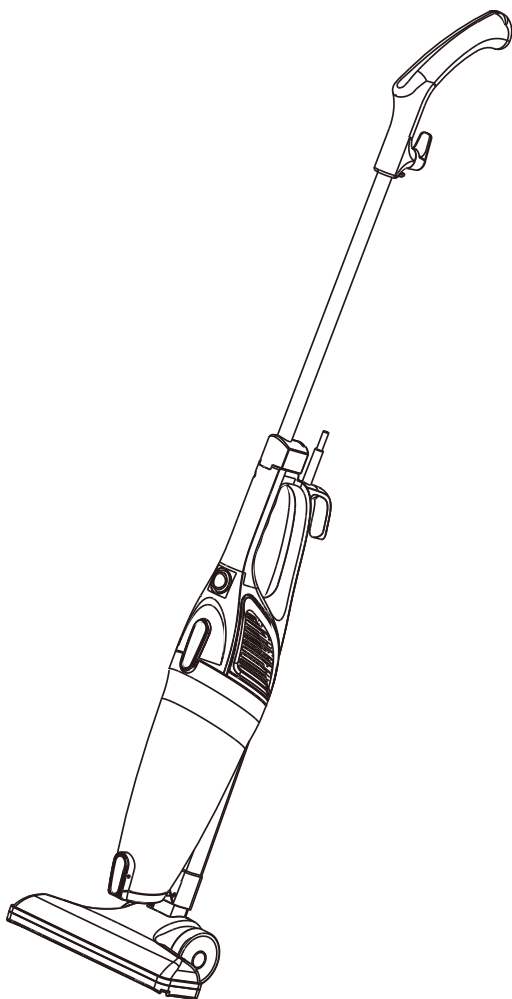

2-in-1 Corded Stick Vacuum

MODEL NO. VSH01

www.vacmaster.com
Cleva North America, Inc.
Greenville, SC 29607
(866) 384-8432
Made in China

TABLE OF CONTENTS

SECTION	PAGE
Important Safety Instructions.....	3
Warranty.....	4
Technical Data.....	4
Getting To Know Your Vacuum.....	5
General Assembly Instructions.....	6-8
Operating Instructions.....	9-13
Maintaining Your Vacuum.....	14-17
Troubleshooting.....	18-19

Thank you for purchasing this Vacmaster® vacuum cleaner. With it you are obtaining a high quality product that is engineered for optimal performance.

FOR YOUR SAFETY

Read and understand this manual before use.

Keep this manual and your sales check (receipt) in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without the filter in place.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household use only

WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of sale, this product is warranted against defects in material or workmanship when it is assembled, operated and maintained according to all supplied instructions.

WITH PROOF OF SALE, a defective appliance will be replaced free of charge. For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page: www.vacmaster.com or call (866) 384-8432.

- This warranty does not cover filters, which are expendable parts that can wear out from normal use within the warranty period.
- This warranty is void if this product is ever used for other than private household purposes.
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

TECHNICAL DATA

2-in-1 Corded Stick Vacuum


Model: VSH01

Rated Voltage: 120V AC

Rated Frequency: 60Hz

Nominal Current: 3.3A

GETTING TO KNOW YOUR VACUUM

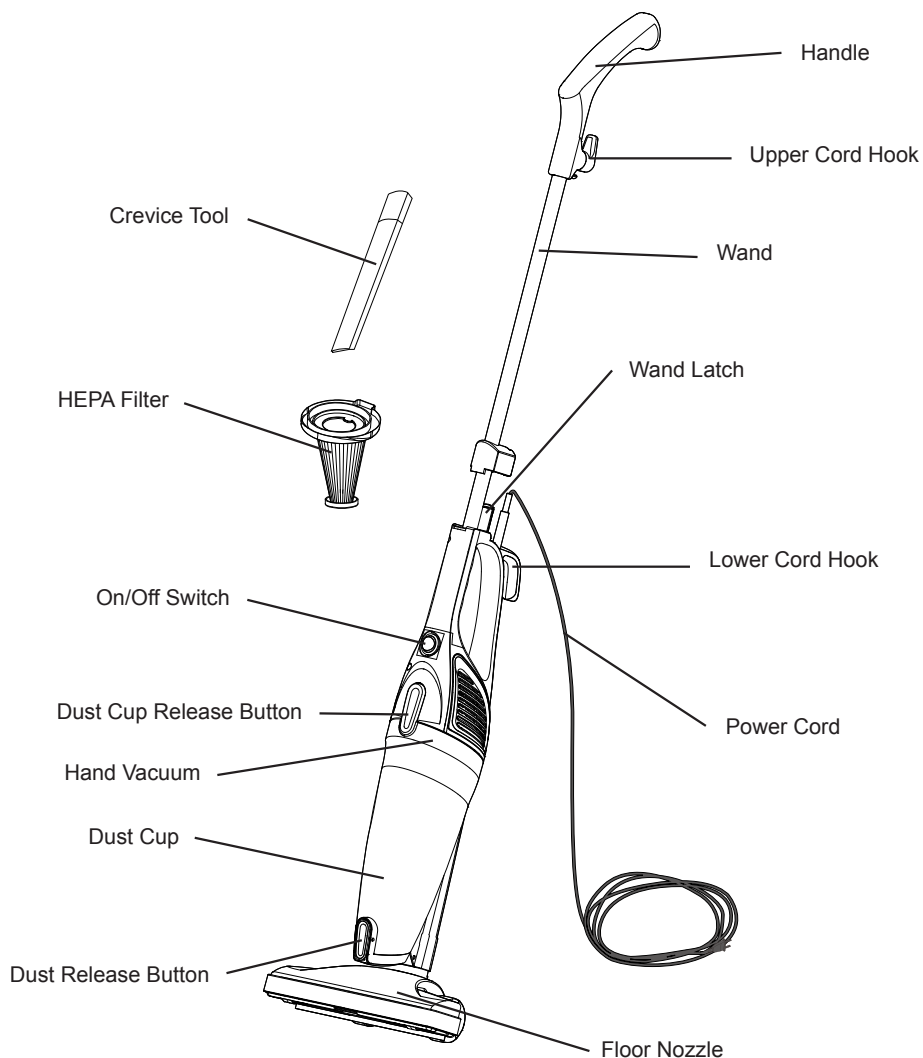


REPLACEMENT PARTS

Item	Part No.
Filter	571001109
Crevice Tool	571001135


Available online at www.vacmaster.com or call (866) 384-8432.

GENERAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Align and insert the floor nozzle into the suction port of the hand vacuum.

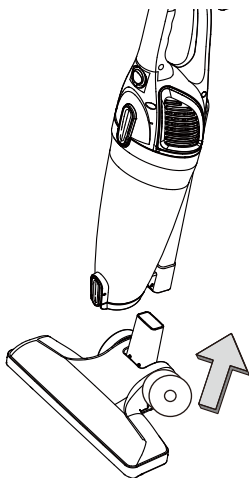


2. Open the wand latch located on the top of the hand vacuum.

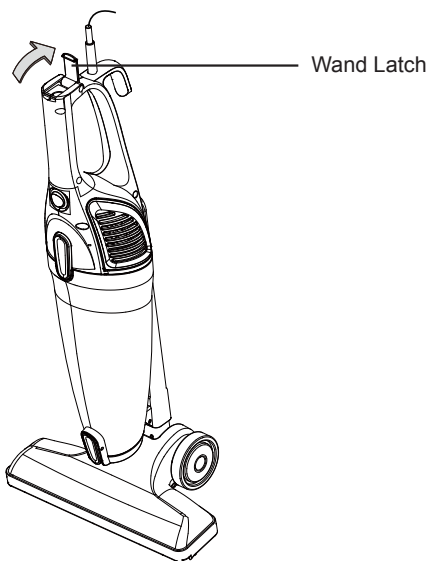


3. Insert the end of the wand into the hole with the front of the wand aligning with indent of the hand vacuum. Secure the wand by closing the latch until you hear a click.

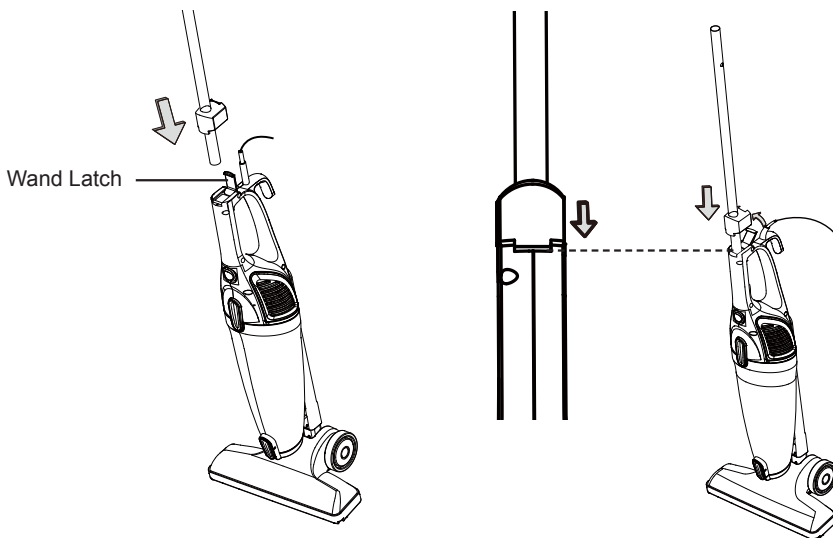

4. Make sure the upper cord hook is in upright position as shown. Wrap the power cord loosely around the upper and lower cord hooks.

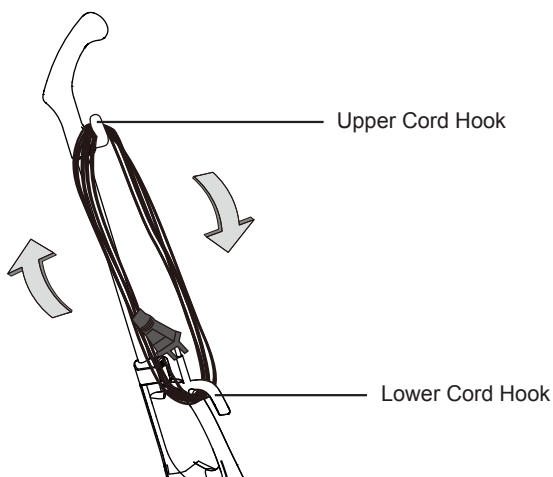

5. Lock power cord plug onto the power cord.

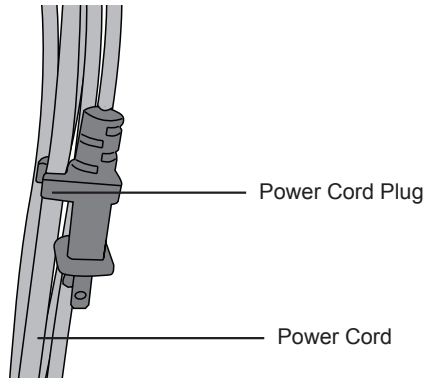

WARNING

Wrapping the cord too tightly with excessive stress on the cord can cause cord damage. A damaged cord is an electrical shock hazard and could cause personal injury or damage.


OPERATING INSTRUCTIONS

Before using, choose the stick or hand vacuum mode for cleaning.


Using Your Stick Vacuum

Note: Make sure the vacuum cleaner is completely assembled and the dust cup is empty before using.

1. Turn the upper cord hook to either side to release the power cord.

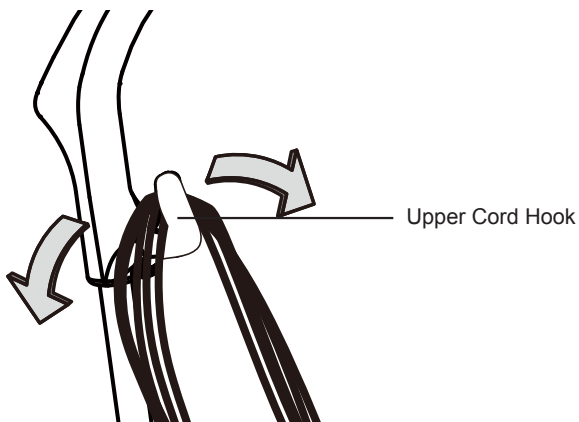


2. Plug the power cord plug into an outlet located near the floor.

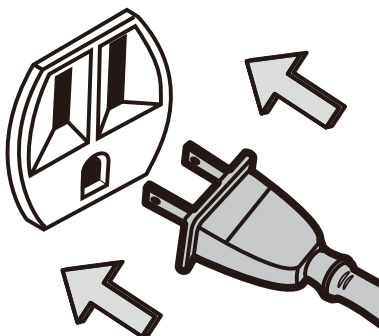

WARNING

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

3. Press the on/off switch to the 'I' position to start the vacuum.
4. Once you have completed vacuuming, press the on/off switch to the 'O' position and unplug the power cord from the outlet.

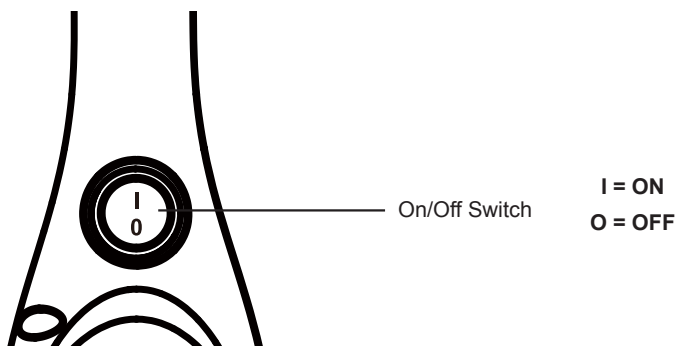


WARNING


- When any abnormality/failure occurs, stop using the product immediately and disconnect the power plug.
- DO NOT use outlets above counters.
- Damage of the cord resulting from the surrounding objects could occur.

Using Your Hand Vacuum


1. To remove the wand, undo the wand latch and detach the wand from the main body. Then lock the latch until you hear a click.

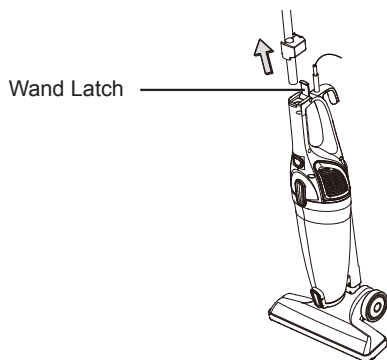


2. Remove the floor nozzle from the hand vacuum.

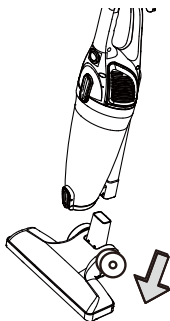


3. Plug the power cord plug into an outlet located near the floor.

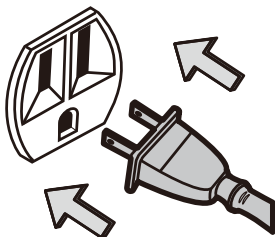

4. To turn the vacuum on, press the on/off switch to the 'I' position.

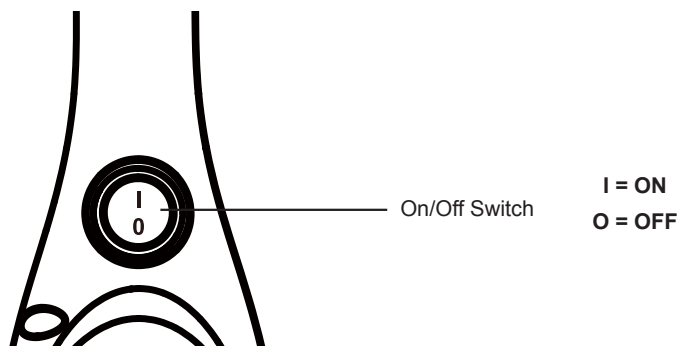


5. To use the crevice tool, insert one end of the tool into the hand vacuum for cleaning corners, edges, drawers, etc.

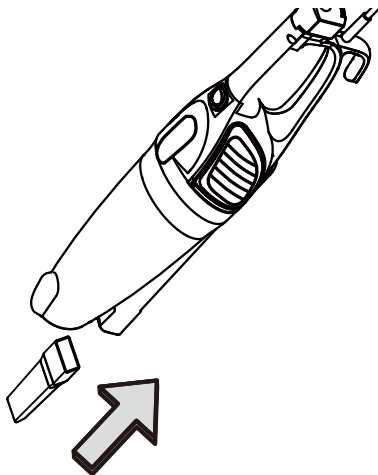

6. Once you have completed vacuuming, press the on/off switch to the 'O' position and unplug the power cord from the outlet.

Storing Your Vacuum

1. Gather the power cord and wrap it loosely around the upper and lower cord hooks.

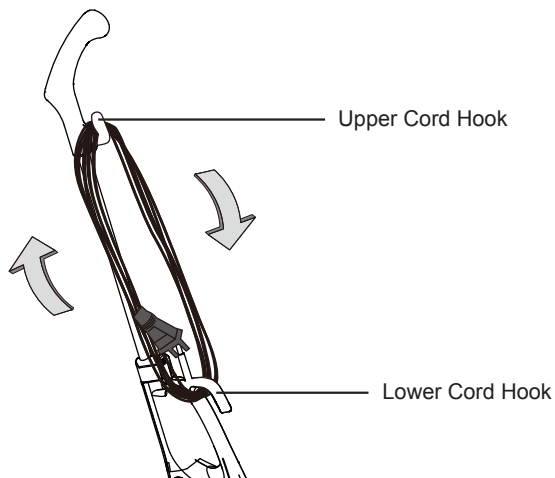

2. Store the vacuum cleaner in a dry, indoor area, on the floor with the handle locked in the upright position.

Note: The wand can be removed during storing.



WARNING

Use care if vacuum cleaner is placed on stairs. If it falls, property damage could result.



CAUTION

DO NOT block the inlet opening. The motor will over heat and could become damaged.

MAINTAINING YOUR VACUUM




CAUTION

To reduce the risk of shock, disconnect the power cord, and turn off before performing any service or maintenance.


Note: Use dry cloth to clean the outside of the unit. Do not allow any kind of liquid to enter the unit.

Emptying the Dust Cup

1. Remove the floor nozzle from the hand vacuum.

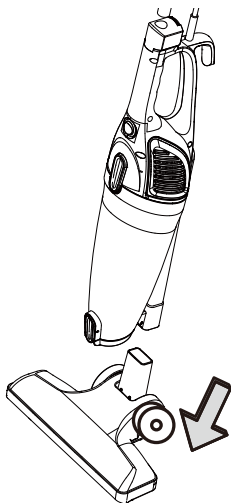


2. Position dust cup area of vacuum over a waste receptacle. Press the dust release button to open dust cup lid and allow contents to drop into waste receptacle.

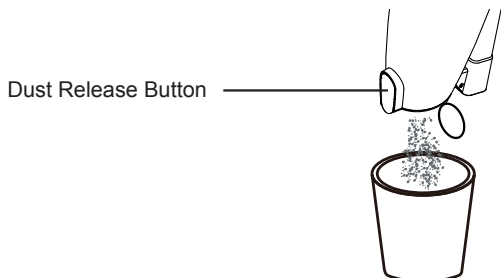


Cleaning the Filter


1. Press the dust cup release button to remove the dust cup from the hand vacuum.

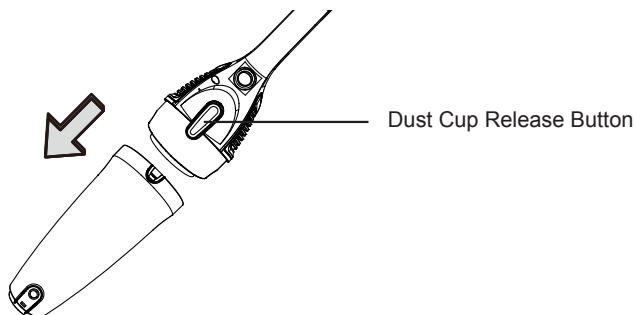

2. Remove the filter from the dust cup and clean the accumulated debris from the HEPA filter.

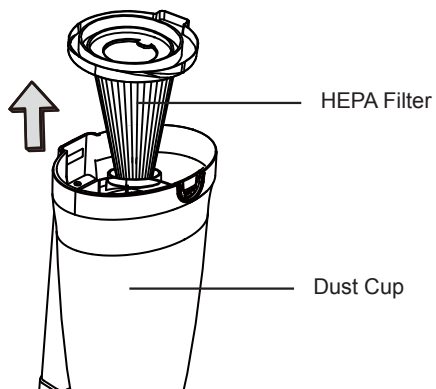


3. After repeated use, it may be necessary to wash the filter. Hand wash in lukewarm water. After washing, set aside and allow to air dry for 24 hours.

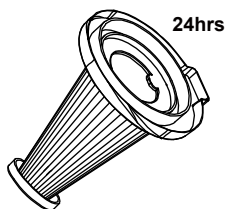


IMPORTANT: The filter must be completely dry before reuse.

4. Place the clean and dry filter back to the dust cup.

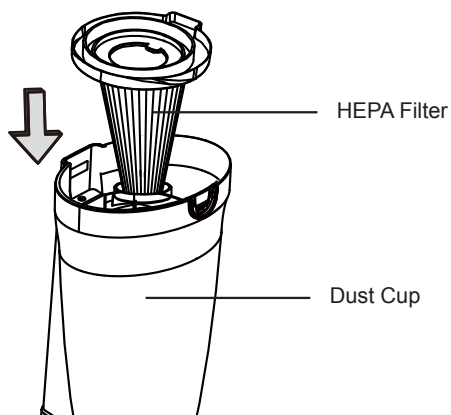

5. Align the slot at the back of the dust cup to the hand vacuum, and then push the dust cup to the hand vacuum until you hear a click.

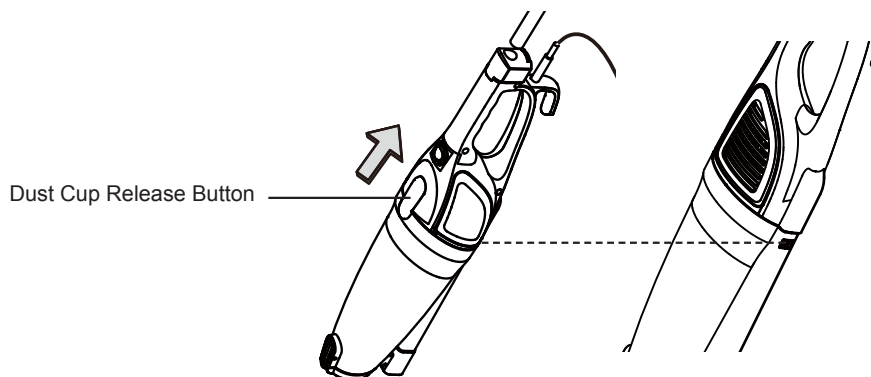


WARNING

Do not operate vacuum cleaner without filter installed.

Removing Floor Nozzle Blockages

1. To clean out the floor nozzle, remove the floor nozzle from the main vacuum body.

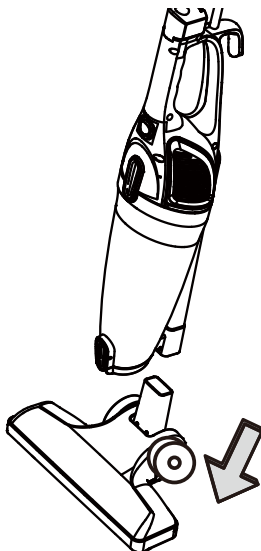

2. Carefully remove any debris or blockage from the inside of the nozzle neck.
3. Reattach the floor nozzle onto the vacuum body.

Note: Do not use scissors or other sharp objects to remove a blockage from the floor nozzle as these may damage the floor nozzle.

TROUBLESHOOTING

Should you have any problem(s) with your vacuum cleaner, review the table below for solutions to minor performance issues.



WARNING

Disconnect electrical supply before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Vacuum will not power on.	The plug is not plugged to the wall outlet.	Be sure power cord plug is fully plugged into outlet.
	The On/Off switch is not pressed to the 'I' ON position.	Press the on/off switch to the 'I' ON position.
	The vacuum body is overheated.	Unplug the power cord and let the vacuum cool down for 50 minutes.
	The motor is damaged.	Call (866) 384-8432 for assistance.
The job of dirt pick-up is poor or suction power is weak.	Dust cup is full.	Empty dust cup.
	Filter needs cleaning.	Follow filter cleaning instructions on page 15.
	Filter needs to be replaced.	To purchase online at www.vacmaster.com or call (866) 384-8432.
	There is a clog in the vacuum.	Check the nozzle and dust cup for clogs and remove accordingly.
	Dust cup is not installed well.	Check dust cup for correct installation and ensure it is snapped firmly in place.
	The dust release button is not locked into place.	Check and ensure it is locked firmly into place.

Dust escapes from vacuum.	Filter is missing or installed incorrectly.	Check filter for correct installation. Follow instructions on page 15.
	Filter is damaged and needs to be replaced.	To purchase online at www.vacmaster.com or call (866) 384-8432.
	Dust cup is installed incorrectly.	Position dust cup correctly and snap firmly into place.

For further questions, call our support team at (866) 384-8432.

TABLA DE CONTENIDOS

SECCIÓN	PÁGINA
Instrucciones de seguridad importantes.....	3-4
Garantía.....	5
Especificaciones técnicas.....	5
Conozca su aspiradora.....	6
Instrucciones de ensamblaje generales.....	7-9
Instrucciones de uso.....	10-14
Mantenimiento para su aspiradora.....	15-18
Resolución de problemas.....	19-20

Gracias por comprar la aspiradora Vacmaster®. Con ella obtendrá un producto de alta calidad diseñado para un rendimiento óptimo.

POR SU SEGURIDAD

Lea y comprenda este manual antes de usar el producto.

Guarde este manual y su recibo de compra en un lugar seguro para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un producto eléctrico se deben tomar siempre precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA ASPIRADORA

El incumplimiento de las instrucciones indicadas a continuación puede producir descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.



ADVERTENCIA - para reducir el riesgo de incendio, explosión o lesión:

- No deje el aparato desatendido cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- No la use al aire libre ni sobre superficies mojadas.
- No permita que se utilice como un juguete. Se debe prestar estricta atención cuando el aparato lo usen niños o cuando se use cerca de ellos.
- Utilice el producto solo como se describe en este manual. Utilice solo los aditamentos recomendados por el fabricante.
- No la utilice si el enchufe o el cable están dañados. Si la herramienta no funciona como debería o se ha caído, está dañada, se ha dejado en un espacio exterior o ha caído en agua, llévela a un centro de servicio autorizado.
- No jale o transporte utilizando el cable como manija, no apriete el cable al cerrar puertas ni lo jale cerca de bordes afilados o esquinas. No utilice el producto sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desconecte jalando el cable. Para desconectarlo tire del enchufe, no del cable.
- No toque enchufes ni la herramienta con las manos húmedas.
- No ponga objetos sobre las aberturas. No la utilice si las aberturas están bloqueadas; mantenga las aberturas libres de polvo, cabellos, pelusas y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga su cabello, ropas holgadas, dedos y partes de su cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles del producto.
- Apague todos los controles antes de desconectar el dispositivo.
- Tenga precaución adicional al limpiar en escaleras.
- No use el producto para aspirar líquidos combustibles o inflamables, como gasolina, ni lo use en áreas donde tales elementos puedan estar presentes.

- No aspire elementos que estén en llamas o humeando, tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No la utilice sin tener el filtro en su lugar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Solo para uso doméstico

GARANTÍA

DURANTE UN AÑO a contar de la fecha de venta, este producto está garantizado contra defectos en sus materiales o fabricación cuando se ensambla, opera y mantiene siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.

Un producto defectuoso puede reemplazarse por uno nuevo, de manera gratuita, considerando que se presente una PRUEBA DE VENTA.

Para obtener detalles de la cobertura de la garantía para obtener un reemplazo gratuito, visite la página web: www.vacmaster.com o llame al (866) 384-8432.

- Esta garantía no cubre los filtros, los cuales son piezas desechables que se desgastan debido al uso normal dentro del período de garantía.
- Esta garantía queda nula si el producto llega a usarse para algún propósito que no sea el uso privado doméstico.
- Esta garantía le entrega derechos legales específicos que pueden variar según su estado (podría tener otros derechos adicionales).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspiradora de varilla alámbrica 2-en-1


Modelo: VSH01

Tensión nominal: 120 V CA

Frecuencia nominal: 60 Hz

Corriente nominal: 3,3 A

CONOZCA SU ASPIRADORA

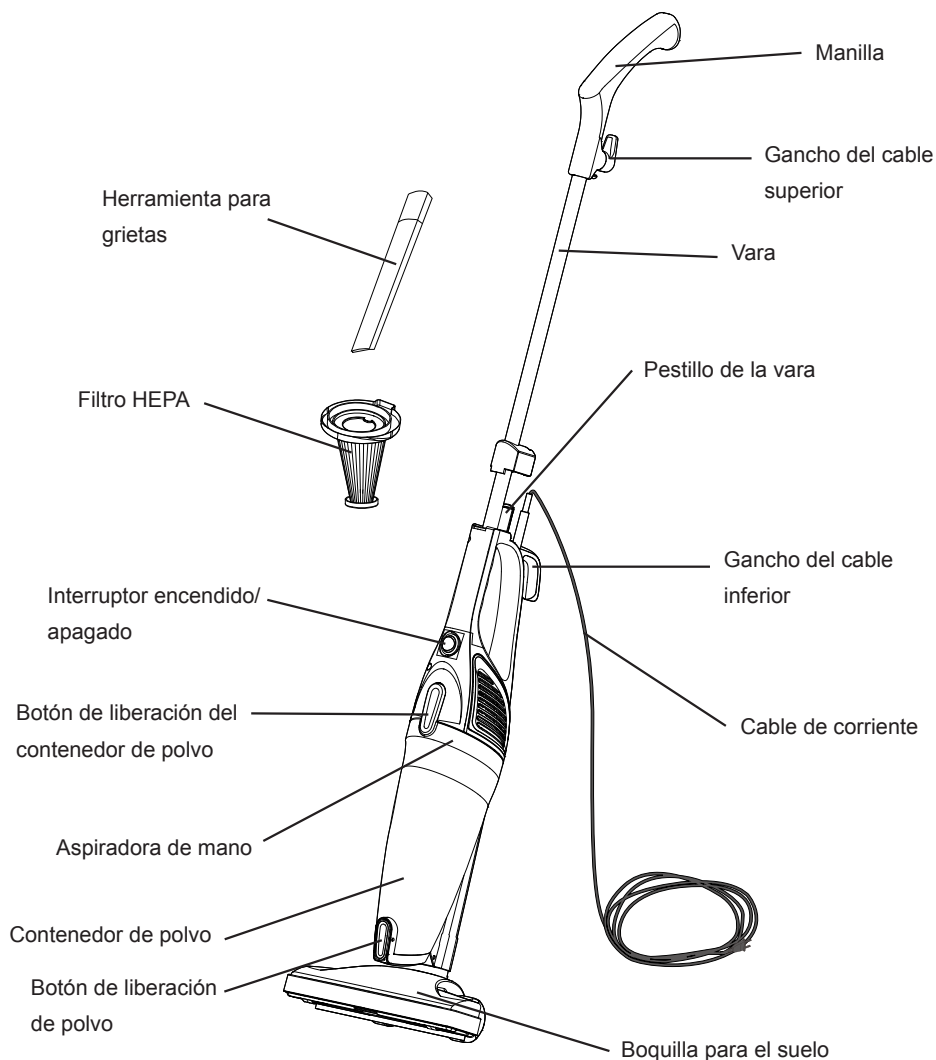


PIEZAS DE REPUESTO

Artículo	N° de pieza
Filtro	571001109
Herramienta para grietas	571001135


Disponible en línea en www.vacmaster.com o llamando al (866) 384-8432.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE GENERALES


1. Alinee e inserte la boquilla para piso en el puerto de succión de la aspiradora de mano.

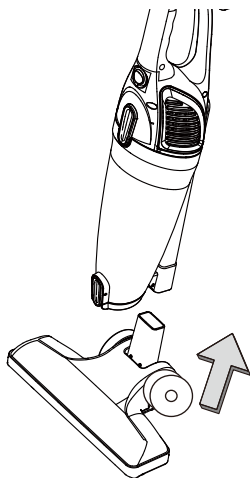


2. Abra el pestillo de la vara ubicado en la parte superior de la aspiradora de mano.

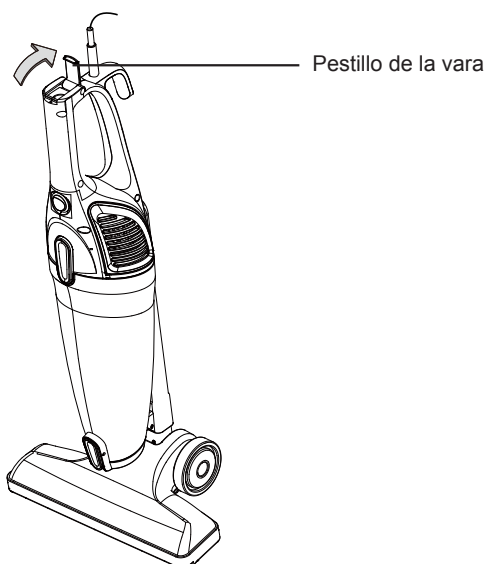


3. Inserte el extremo de la vara en el orificio con la parte frontal de la vara alineada con la muesca de la aspiradora de mano. Asegure la vara cerrando el pestillo hasta que escuche un clic.

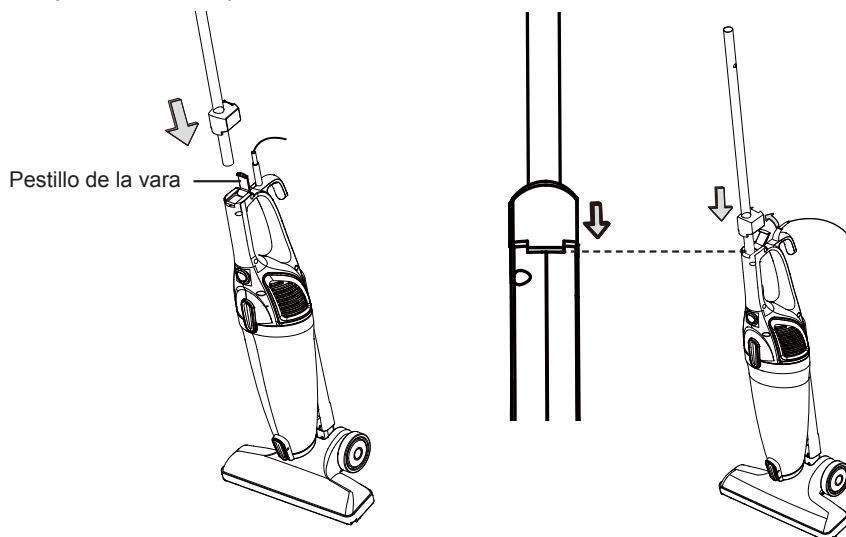

4. Asegúrese de que el gancho del cable superior esté en posición vertical tal como se muestra. Envuelva el cable de alimentación sin apretar alrededor de los ganchos del cable superior e inferior.

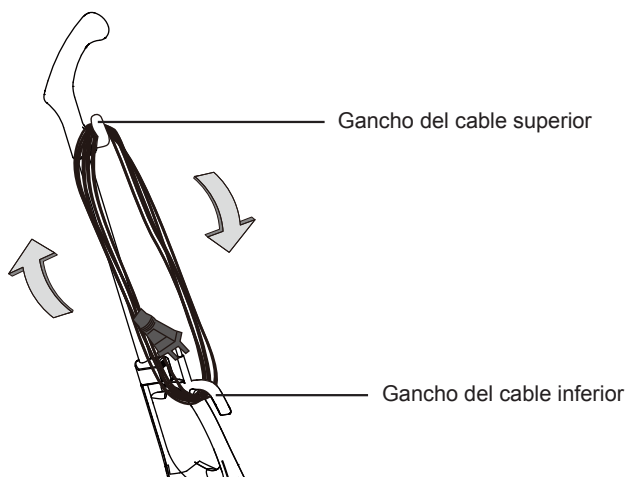

5. Fije el enchufe correspondiente al cable de alimentación.

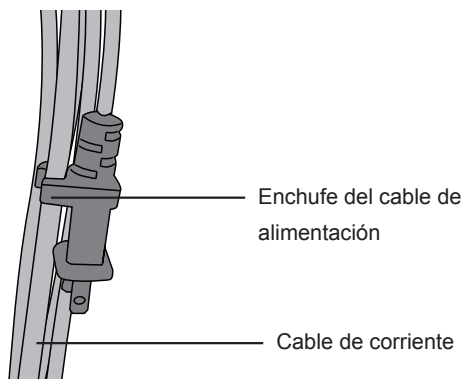

ADVERTENCIA

Si envuelve el cable demasiado apretado con una tensión excesiva sobre el cable podría causarle daños al cable. Un cable dañado representa un peligro de descarga eléctrica y podría causar lesiones a las personas o daños.


INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usarla, elija el modo de aspirado con la vara o de mano para la limpieza.


Uso su vara de aspirado

Nota: Asegúrese de que la aspiradora esté completamente ensamblada y que el recipiente para el polvo esté vacío antes de usar la aspiradora.

1. Gire el gancho del cable superior hacia ambos lados para liberar el cable de alimentación.

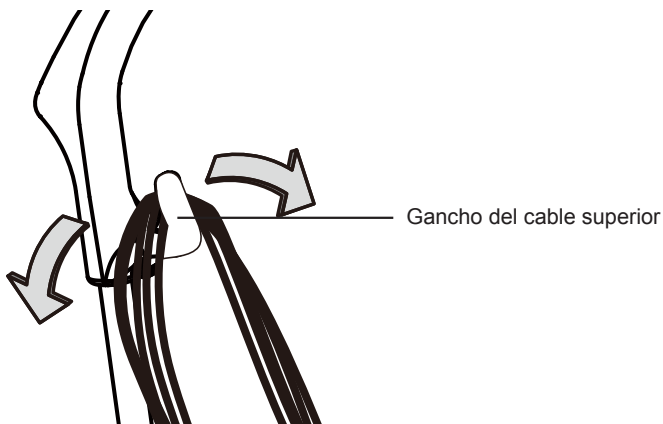


2. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que se encuentre cerca del piso.

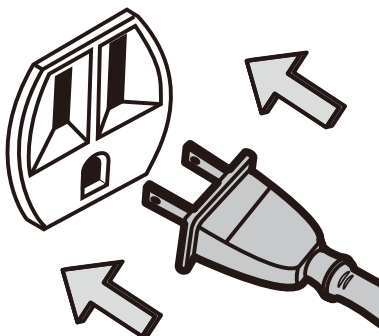

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este producto posee un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Este enchufe calzará en el tomacorriente de pared polarizado solo en una posición. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, póngalo al revés. Si aún no calza, contacte a un técnico electricista calificado que pueda ayudarle a instalar el tomacorriente indicado. No modifique el enchufe de ningún modo.

3. Para arrancar la aspiradora presione el interruptor de encendido/apagado en la posición "I".
4. Una vez que haya terminado de aspirar, presione el interruptor de encendido/apagado en la posición "O" y saque el cable de alimentación de la toma de corriente.

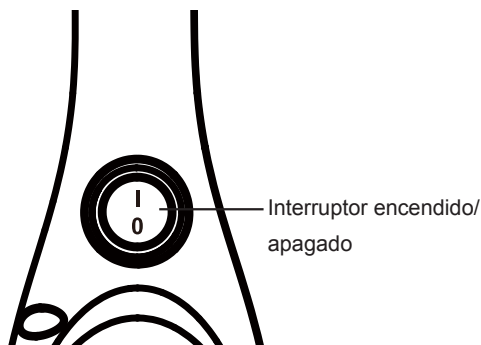


I = ENCENDIDO
O = APAGADO

ADVERTENCIA


- Cuando ocurra una anomalía/falla, deje de usar el producto inmediatamente y desconecte el enchufe.
- NO utilice tomacorrientes que estén sobre mesones o mesas.
- Podría ocurrir un daño al cable por los objetos circundantes.

Usar su aspiradora de mano


1. Para quitar la vara, suelte el pestillo de la varita y sepárela del cuerpo principal. Luego bloquee el pestillo hasta que escuche un clic.

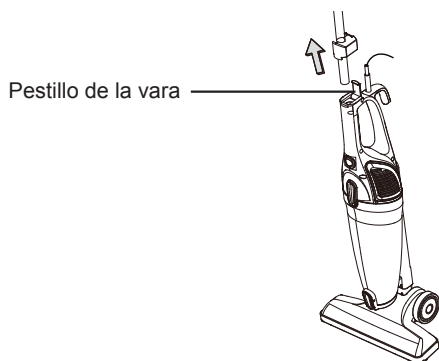


2. Retire la boquilla para el piso de la aspiradora de mano.

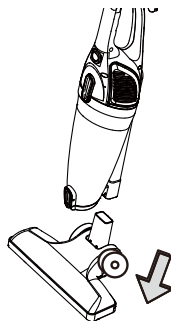


3. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que se encuentre cerca del piso.

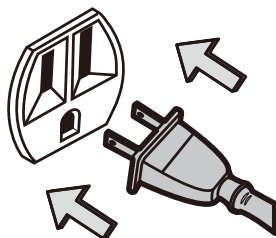

4. Para arrancar la aspiradora, presione el interruptor de encendido/apagado en la posición "I".

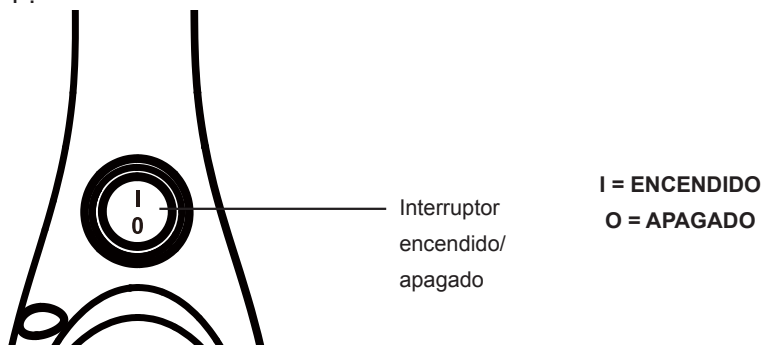


5. Para usar la herramienta para resquicios, inserte un extremo de la herramienta en la aspiradora de mano para limpiar esquinas, bordes, cajones, etc.

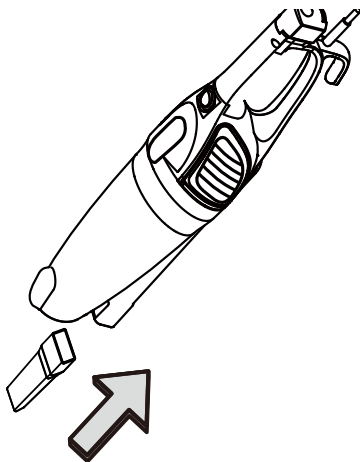

6. Una vez que haya terminado de aspirar, presione el interruptor de encendido/apagado en la posición "O" y saque el cable de alimentación de la toma de corriente.

Cómo almacenar su aspiradora

1. Junte el cable de alimentación y enróllelo sin apretar alrededor de los ganchos del cable superior e inferior.

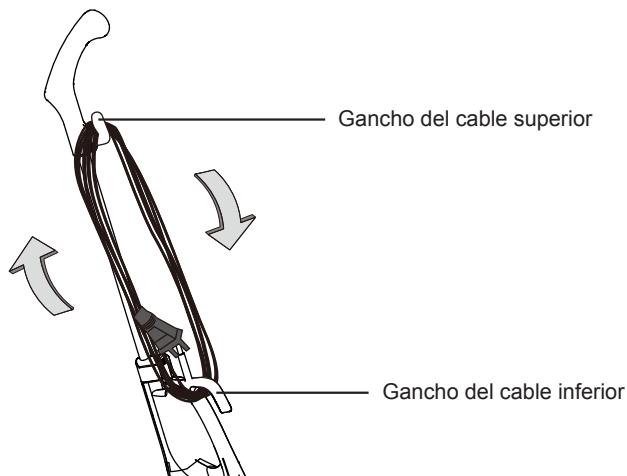

2. Guarde la aspiradora en un área seca en interior, en el piso con el asa trabada en posición vertical.

Nota: La vara puede retirarse durante el almacenamiento.



ADVERTENCIA

Tenga cuidado si coloca la aspiradora en las escaleras. Si cae, podrían producirse daños materiales.



PRECAUCIÓN

NO bloquee la abertura de entrada. El motor se sobrecalentará y podría dañarse.

MANTENIMIENTO PARA SU ASPIRADORA


PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, desconecte el cable de alimentación y apáguelo antes de realizarle cualquier servicio o mantenimiento.


Nota: Use un paño seco para limpiar el exterior del producto. No permita que ningún tipo de líquido ingrese a la unidad.

Vaciar el contenedor de polvo

1. Retire la boquilla para el piso de la aspiradora de mano.

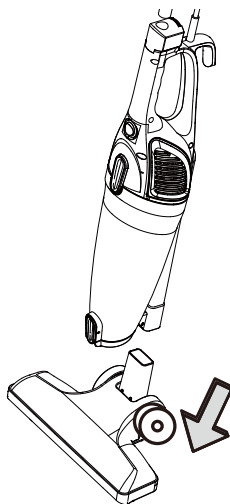


2. Coloque el tazón de polvo sobre un receptáculo de desechos. Presione el botón de liberación de polvo para abrir la tapa del contenedor de polvo y permitir que el contenido caiga en el receptáculo de desechos.

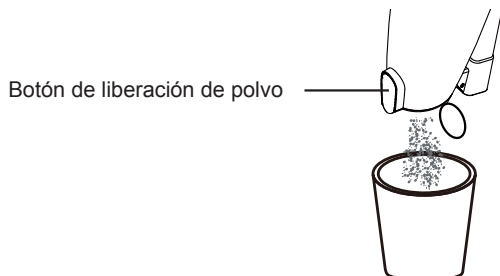


Limpiar los filtros


1. Presione el botón de liberación del contenedor de polvo para quitarlo de la aspiradora de mano.

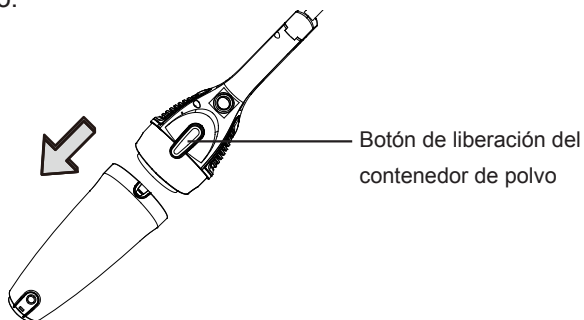

2. Retire el filtro del contenedor de polvo y limpie los residuos acumulados del filtro HEPA.

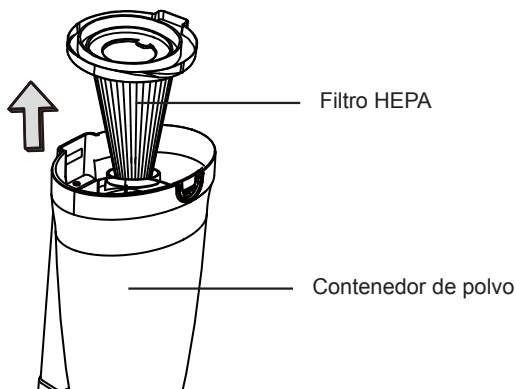


3. Después de un uso repetido, podría ser necesario lavar el filtro. Lávelo con la mano en agua tibia. Después del lavado, reserve y deje secar al aire durante 24 horas.

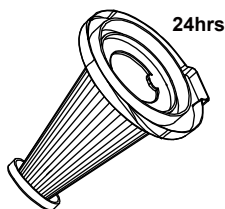


IMPORTANTE: El filtro deberá estar completamente seco antes de reutilizarlo.

4. Coloque el filtro limpio y seco de nuevo en el contenedor de polvo.

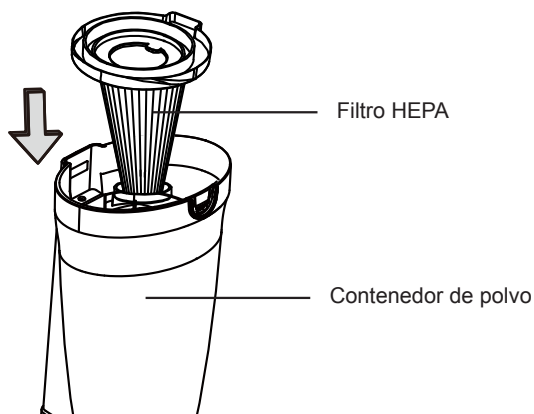

5. Alinee la ranura en la parte posterior del contenedor de polvo con la aspiradora de mano, y luego empuje el contenedor de polvo hacia la vara de aspirado hasta que escuche un clic.

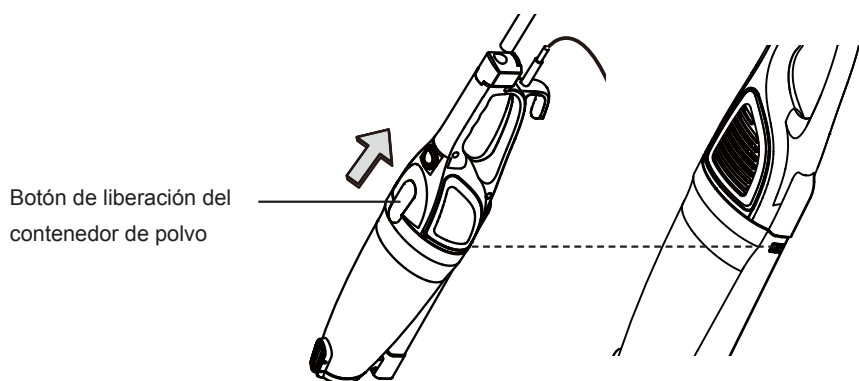


ADVERTENCIA

No use la aspiradora sin filtro instalado.

Quitar los bloqueos de la boquilla para el piso

1. Para limpiar la boquilla para el piso, retire dicha boquilla del cuerpo principal de la aspiradora.

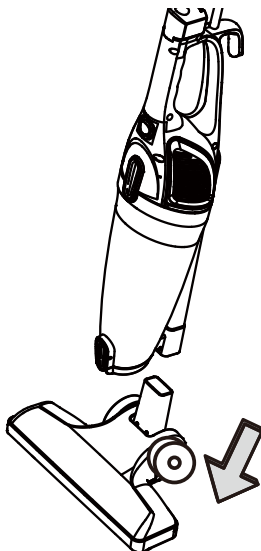

2. Retire cuidadosamente cualquier residuo o bloqueo del interior del cuello de la boquilla.

3. Vuelva a colocar la boquilla para el piso en el cuerpo de la aspiradora.

Nota: No use tijeras ni otros objetos afilados para deshacer un bloqueo de la boquilla para el piso, ya que podría dañar la boquilla.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene algún problema con su aspiradora, revise la tabla a continuación para encontrar soluciones a problemas de rendimiento no críticos.



ADVERTENCIA

Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar mantenimiento a la aspiradora. El no seguir estas indicaciones puede provocar lesiones personales o descargas eléctricas.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La aspiradora no enciende.	El enchufe no está conectado en la toma de corriente.	Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación esté completamente insertado en el tomacorriente.
	El interruptor de encendido/apagado no ha sido presionado en la posición 'I' ON (Encendido).	Presione el interruptor de encendido/apagado en la posición 'I' ON (Encendido)
	El cuerpo de la aspiradora está sobrecalentado.	Desconecte el cable de alimentación y deje enfriar la aspiradora durante 50 minutos.
	El motor está dañado.	Llame al (866) 384-8432 para recibir asistencia.

El trabajo de recolección de polvo es deficiente o la potencia de succión es débil.	El contenedor de polvo está lleno.	Vacíe el contenedor de polvo.
	Se debe limpiar el filtro.	Siga las instrucciones de limpieza del filtro en la página 16.
	El filtro debe cambiarse.	Puede comprar en línea en www.vacmaster.com o llamando al (866) 384-8432.
	Hay una obstrucción en la aspiradora.	Revise que no haya obstrucciones en la boquilla y en el tazón colector de polvo; de haberlas, extraígalas.
	El contenedor de polvo no está bien instalado.	Revise que la taza para polvo esté bien instalada y bien ajustada en su lugar.
	El botón de liberación de polvo no ha sido bloqueado en su lugar.	Revise y asegúrese de que esté firmemente sujeto en su lugar.
Hay un escape para polvo desde la aspiradora.	Falta el filtro o está instalado incorrectamente.	Revise que el filtro esté bien instalado. Siga las instrucciones de la página 16.
	El filtro está dañado y debe cambiarse.	Puede comprar en línea en www.vacmaster.com o llamando al (866) 384-8432.
	El contenedor de polvo está instalado incorrectamente.	Coloque la taza para polvo correctamente y ajústela firmemente en su lugar.

Si tiene más preguntas, llame a nuestro equipo de soporte al (866) 384-8432.