



Vitamix® Containers

For Use With Vitamix Ascent and Venturist Series Blenders

Use and Care Manual

Read and save these instructions



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103 U.S.A.
1.800.848.2649/ 1.440.235.4840
vitamix.com

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: To avoid the risk of serious injury when using your Vitamix® blender, basic safety precautions should be followed, including the following. **READ ALL INSTRUCTIONS, SAFEGUARDS, AND WARNINGS BEFORE OPERATING BLENDER.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING		
	To Avoid Injury. Read and understand instruction manual.	
⚠ WARNING		
	Rotating Blades Can Cause Severe Injury. DO NOT reach into container while machine is running.	

1. Read all instructions.
2. Do not use blender for other than intended use.
3. Avoid contacting moving parts.
4. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A rubber scraper or spatula may be used, but only when the blender is not running.
5. The tamper provided must be used only when the main part of the lid is in place.
6. Blades are sharp. Clean around the blade assembly in the container with extreme care to avoid injury. To reduce the risk of injury, never place a blade assembly on the motor base unless assembled to the Vitamix container.
7. Care should be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the container and during cleaning.
8. Do not leave foreign objects, such as spoons, forks, knives or the lid plug, in the container as this will damage the blades and other components when starting the blender and may cause injury.
9. Never attempt to operate with damaged blades.
10. Always operate blender with lid and lid plug firmly in place. The lid plug should be removed only when adding ingredients and when using the tamper.
11. When blending hot liquids or ingredients in the 48 oz. or 64 oz. containers, use caution; spray or escaping steam may cause burns. Keep hands and other exposed skin away from lid opening to prevent possible burns.
12. Do not fill container to the maximum capacity.
13. Always begin processing on the lowest speed setting, variable speed 1.
14. When making nut butters or oil-based foods, do not process for more than one minute after the mixture starts to circulate in the container. Processing for longer periods can cause overheating.
15. Make sure that the container is flush with the centering pad to ensure that the drive spline is engaged with the drive socket before operating.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE


This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and is not intended to be used for commercial purposes.

Any repair, servicing, or replacement of parts must be performed by Vitamix or an authorized service representative.

NOTICE: THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR VITAMIX BLENDER THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.

PARTS AND FEATURES

Note: Your container, lid, lid plug and tamper may look different from this illustration. 64 oz. (2 L) container shown here for detail.

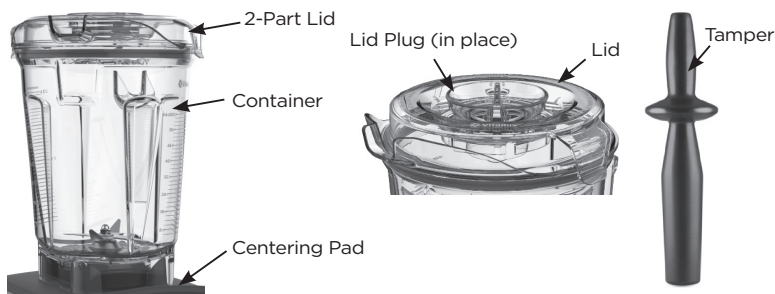

2-Part Lid: Always use the lid and the lid plug when the machine is in operation.

CAUTION: Lids and tampers are not interchangeable between different container styles, types, and sizes.

Tamper: The tamper allows you to accelerate the process of very thick or frozen mixtures that cannot be processed in a regular blender. Using the tamper maintains circulation by preventing air pockets from forming. While the machine is running, and only through the lid plug opening, use the tamper to press ingredients into the blades.

Vitamix 64 oz. Low Profile Containers use Tamper P/N 016041 that is approximately 11 inches long. Vitamix 32 oz. and 48 oz. Containers use Tamper P/N 015033 that is approximately 9-¾ inches long.

Lid Plug: Insert through the lid and secure by turning clockwise. Remove the lid plug to use the tamper or add ingredients.

To Lock the Lid in Place:

1. Position lid on container with lid flaps midway between the spout and the handle.
2. Push the lid onto the container until it locks in place.
3. The lid must always be secured when processing, especially hot liquids that may scald.

To Remove the Lid: Lift up on one lid flap while holding the container securely.

To Remove the Lid Plug: Rotate the lid plug counterclockwise from the "locked" to "unlocked" position and lift out.

Container: Ounces, cups, and milliliters are clearly marked.

SYMBOLS

	Warning and Caution
	NEVER touch moving parts. Keep hands and utensils out of the container
	High temperature when blending hot liquids
	Operate with the lid and lid plug in place
	Read and understand owner's manual
	Parts will become hot with extended use. DO NOT touch the drive socket in the motor base or the drive spline in the container.

OPERATING INSTRUCTIONS

For operating instructions, refer to the owner's manual that was provided with your Vitamix blender.

⚠ CAUTION



Moving Parts May Become Hot With Extended Use.

DO NOT touch.



CARE AND CLEANING

Note: Your Vitamix container is designed to be completely cleanable without removing the retainer nut and blade assembly. DO NOT attempt to remove the retainer nut or blade assembly from the container. The In-Place Cleaning and Sanitizing procedures or a dishwasher cycle will ensure complete and thorough cleaning of your container and its components. If your container is damaged, please do not use. Contact Vitamix Customer Service IMMEDIATELY for assistance.

BEFORE FIRST USE:

1. Wash the container, cups, lids, lid plug, and tamper with warm, soapy water.
2. Rinse all parts.
3. Wipe dry with a dry, soft cloth.

Dishwasher:

The parts are dishwasher safe. If preferred, wash the parts in warm soapy water. Rinse clean under running water, then dry.

In-Place Cleaning:

1. Fill the container half full with warm water and add a couple of drops of dishwashing liquid.
2. Snap or push the complete 2-Part lid into the locked position.
3. Perform one of the following procedures:
 - Variable Speed:
 - a. Press Start / Stop.
 - b. Slowly increase variable speed to 10.
 - c. Run the machine for 30 to 60 seconds.
 - d. Rotate the Variable Speed dial back to Variable 1. Press Start / Stop.
 - Model A3500, press the Self-Cleaning Icon (Ⓢ) to select. Press Start/Stop. The program will stop automatically when complete.
4. Rinse and drain all pieces.

To Sanitize:

1. Fill the container half full with water and 1 ½ teaspoons of liquid bleach.
2. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
3. Perform one of the following procedures:
 - Variable Speed:
 - a. Press Start / Stop.
 - b. Slowly increase variable speed to 10.
 - c. Run the machine for 30 to 60 seconds.
 - d. Rotate the Variable Speed dial back to Variable 1. Press Start / Stop.
 - Model A3500, press the Self-Cleaning Icon (Ⓢ) to select. Press Start/Stop. The program will stop automatically when complete.
4. Allow mixture to stand in the container for an additional 1 ½ minutes.
5. Pour bleach mixture out. Allow container to air dry. Do not rinse after sanitizing.

WARRANTY



3-YEAR LIMITED WARRANTY

www.vitamix.com/3yearlimited



Réceptacles Vitamix^{MD}

Pour les mélangeurs des séries Ascent et Venturist

Manuel d'utilisation et d'entretien

Veuillez lire et conserver ces instructions



Vita-Mix^{MD} Corporation

8615 Usher Road

Cleveland, OH 44138-2103, É.-U.

1.800.848.2649/ 1.440.235.4840

vitamix.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : afin d'éviter les risques de blessures graves lors de l'utilisation de votre mélangeur Vitamix^{MD}, des mesures de sécurité de base doivent être appliquées, y compris les suivantes. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS, TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER LE MÉLANGEUR.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT		
	Pour éviter les blessures Assurez-vous d'avoir lu et compris le manuel d'instructions du mélangeur.	

⚠ AVERTISSEMENT		
	Les couteaux rotatifs peuvent causer de graves blessures. NE METTEZ JAMAIS la main dans le récipient lorsque l'appareil est en marche.	

1. Lisez toutes les instructions.
2. N'utilisez ce mélangeur qu'aux fins pour lesquelles il est prévu.
3. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
4. Gardez les mains et les ustensiles à l'extérieur du récipient pendant le fonctionnement du mélangeur afin de réduire le risque de blessures corporelles graves ou de dommages au mélangeur. Vous pouvez utiliser un grattoir ou une spatule en caoutchouc, mais uniquement lorsque le mélangeur ne fonctionne pas.
5. Le pilon fourni ne doit être utilisé que lorsque la pièce principale du couvercle est bien installée.
6. Les couteaux sont tranchants. Pour éviter les blessures, soyez extrêmement vigilant en nettoyant autour du bloc de coupe à l'intérieur du récipient. Afin de réduire les risques de blessure, ne placez le bloc de coupe sur le socle-moteur que lorsque le socle est fixé au récipient Vitamix.
7. Faites preuve de vigilance lorsque vous manipulez les couteaux tranchants, videz le récipient ou nettoyez l'appareil.
8. Ne laissez pas d'objets étrangers, comme des cuillères, des fourchettes, des couteaux et le bouchon du couvercle, dans le récipient, car cela peut endommager les couteaux et d'autres composants lors du démarrage du mélangeur et causer des blessures.
9. N'essayez jamais d'utiliser l'appareil lorsque les couteaux sont endommagés.
10. Faites toujours fonctionner le mélangeur avec le couvercle et le bouchon du couvercle fermement en place. Ne retirez le bouchon du couvercle que pour ajouter des ingrédients et pour utiliser le pilon.
11. Soyez prudent lorsque vous mélangez des liquides ou des ingrédients chauds dans les récipients de 48 oz. (1,4 L) ou de 64 oz. (2 L); les gouttelettes ou la vapeur qui s'en échappe peuvent occasionner des brûlures. Gardez les mains et la peau exposée loin de l'ouverture du couvercle pour éviter les brûlures éventuelles.
12. Ne remplissez pas le récipient à sa capacité maximale.
13. Commencez toujours à mélanger à la vitesse la plus basse, à la vitesse variable 1.
14. Lors de la préparation de beurres de noix ou de produits alimentaires à base d'huile, ne faites pas fonctionner l'appareil plus d'une minute après que le mélange a commencé à circuler dans le récipient. Le fait de faire fonctionner l'appareil pendant de plus longues périodes peut causer une surchauffe.
15. Vérifiez que le récipient est aligné avec la pièce de centrage pour vous assurer que la cannelure d'entraînement est encastrée dans la prise d'entraînement avant d'utiliser l'appareil.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE


Cet appareil est conçu pour un USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT et n'est pas destiné à un usage commercial.

Toute opération de réparation, d'entretien ou de remplacement de pièces doit être effectuée par Vitamix ou l'un de ses représentants de service autorisés.

AVIS : LE NON-RESPECT DE TOUTE CONSIGNE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE OU DE TOUTE INSTRUCTION IMPORTANTE VISANT UNE UTILISATION SÉCURITAIRE CONSTITUE UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DE VOTRE MÉLANGEUR VITAMIX SUSCEPTIBLE D'ANNULER VOTRE GARANTIE ET DE CAUSER DE GRAVES BLESSURES.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Remarque : Votre récipient, son couvercle, le bouchon du couvercle et le pilon peuvent être différents de cette illustration. Les détails montrés ici sont ceux du récipient de 64 oz. (2 L).

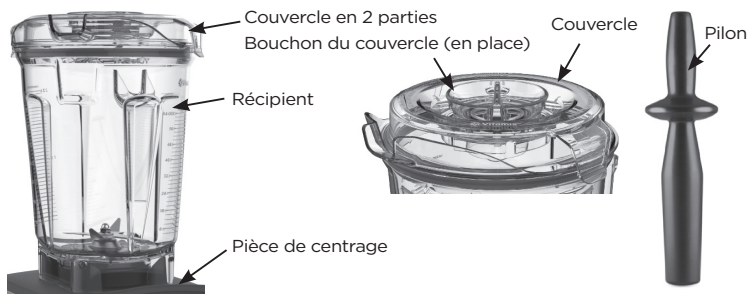

Couvercle en 2 parties : Utilisez toujours le couvercle et le bouchon du couvercle lorsque l'appareil est en marche.

ATTENTION : les couvercles et les pilons ne sont pas interchangeables entre récipients de différents styles, types et formats.

Pilon : Le pilon vous permet d'accélérer le processus des mélanges très épais ou glacés qui ne peuvent être traités dans un mélangeur conventionnel. L'utilisation du pilon assure la circulation en empêchant la formation de poches d'air. Lorsque l'appareil fonctionne, utilisez le pilon pour pousser les ingrédients vers les couteaux (seulement par l'ouverture du bouchon du couvercle).

Les récipients compacts Vitamix 64 oz. (2L) utilisent le pilon réf. 016041, qui fait environ 11 po (28 cm) de long. Les récipients Vitamix 32 oz. (1L) et 48 oz. (1,4 L) utilisent le pilon réf. 015033, qui fait environ 9-¾ po (25 cm) de long.

Bouchon du couvercle : insérez le bouchon dans le couvercle et verrouillez-le en tournant vers la droite. Retirez le bouchon du couvercle pour utiliser le pilon ou ajouter des ingrédients.

Pour verrouiller le couvercle en place :

1. placez le couvercle sur le récipient en vous assurant que les rabats du couvercle sont à mi-chemin entre le bec et la poignée.
2. Poussez le couvercle sur le récipient jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place.
3. Le couvercle doit toujours être bien fixé lorsque l'appareil fonctionne, en particulier quand des liquides chauds pouvant provoquer des brûlures s'y trouvent.

Pour retirer le couvercle : soulevez un rabat du couvercle tout en tenant le récipient fermement.

Pour retirer le bouchon du couvercle : tournez le bouchon du couvercle vers la gauche, de la position « verrouillée » à la position « déverrouillée », et soulevez-le.

Récipient : les onces, les tasses et les millilitres sont clairement indiqués.

SYMBOLES

	Avertissement et mise en garde
	Évitez TOUT contact avec les pièces mobiles. Gardez les mains et les ustensiles à l'extérieur du récipient
	Température élevée lors du mélange de liquides chauds
	Faites fonctionner l'appareil uniquement lorsque le couvercle et le bouchon du couvercle sont en place
	Lisez et comprenez le manuel d'utilisation
	Les pièces deviendront chaudes après une utilisation prolongée. NE TOUCHEZ PAS la prise d'entraînement sur le socle-moteur ni la cannelure d'entraînement sur l'adaptateur

MODE D'EMPLOI

Les instructions d'utilisation figurent au manuel de l'utilisateur livré avec votre mélangeur Vitamix.

⚠ CAUTION		
	Les pièces en mouvement peuvent devenir brûlantes après une utilisation prolongée. Ne les touchez pas.	

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Remarque : Votre récipient Vitamix est conçu pour pouvoir être nettoyé entièrement sans avoir besoin de retirer l'écrou de retenue ou le bloc de coupe. NE tentez JAMAIS de retirer l'écrou de retenue ou le bloc de coupe du récipient. Les procédures de nettoyage en place et de désinfection ou un cycle de nettoyage au lave-vaisselle assureront le nettoyage complet et minutieux de votre récipient et de ses pièces. Si votre récipient est endommagé, ne l'utilisez pas. Communiquez IMMÉDIATEMENT avec le service à la clientèle de Vitamix pour toute demande d'assistance.

BEFORE FIRST USE:

1. Nettoyez le récipient, les tasses, les couvercles, le bouchon du couvercle, et le pilon avec de l'eau chaude savonneuse.
2. Rincez toutes les pièces.
3. Essuyez avec un chiffon doux et sec.

Lave-vaisselle:

Ces pièces peuvent être mises au lave-vaisselle. De préférence, lavez les pièces dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau courante et séchez.

Nettoyage en place:

1. Versez de l'eau chaude jusqu'à la moitié du récipient et ajoutez quelques gouttes de détergent à vaisselle.
2. Enclenchez ou enfoncez le couvercle en deux parties au complet dans la position verrouillée.
3. Effectuez l'une des procédures suivantes :
 - Vitesse variable :
 - a. Appuyez sur démarrage/arrêt.
 - b. Augmentez lentement la vitesse variable jusqu'à 10.
 - c. Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes.
 - d. Tournez le sélecteur de vitesse variable jusqu'à la vitesse variable 1. Appuyez sur démarrage/arrêt.
 - Modèle A3500, appuyez sur l'icône du cycle d'autonettoyage (☉) pour le sélectionner. Appuyez sur démarrage/arrêt. Le programme


s'arrêtera automatiquement lorsqu'il sera terminé.

4. Rincez et videz toutes les pièces.

Pour désinfecter:

1. Remplissez le récipient à moitié d'eau et ajoutez 1 ½ cuillerée à thé d'eau de Javel.
2. Enclenchez ou enfoncez le couvercle en deux parties au complet dans la position verrouillée.
3. Effectuez l'une des procédures suivantes :
 - Vitesse variable :
 - a. Appuyez sur démarrage/arrêt.
 - b. Augmentez lentement la vitesse variable jusqu'à 10.
 - c. Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes.
 - d. Tournez le sélecteur de vitesse variable jusqu'à la vitesse variable 1. Appuyez sur démarrage/arrêt.
 - Modèle A3500, appuyez sur l'icône du cycle d'autonettoyage (☉) pour le sélectionner. Appuyez sur démarrage/arrêt. Le programme s'arrêtera automatiquement lorsqu'il sera terminé.
4. Laissez reposer la préparation dans le récipient pendant 1 ½ minute supplémentaire.
5. Videz le récipient de la préparation contenant de l'eau de Javel. Laissez le récipient sécher à l'air. Ne rincez pas le récipient après la désinfection.

GARANTIE

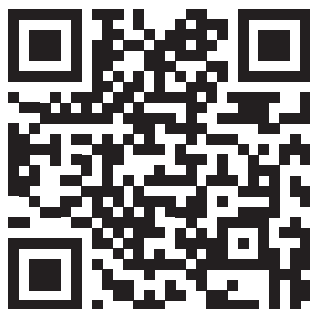

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

www.vitamix.com/3yearlimited



Recipientes Vitamix®

Para usar con las licuadoras de la serie Ascent y Venturist de Vitamix

Manual de uso y cuidado

Lea y conserve estas instrucciones



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103 EE. UU.
1.800.848.2649/1.440.235.4840
vitamix.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA: para evitar el riesgo de una lesión grave al utilizar su licuadora Vitamix®, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, entre las cuales se incluyen las siguientes. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS ANTES DE HACER FUNCIONAR LA LICUADORA.**

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA



Para evitar lesiones.

Lea y comprenda el manual de instrucciones.



ADVERTENCIA



Las cuchillas rotatorias pueden ocasionar lesiones graves.

NO introduzca la mano en el vaso mientras el aparato esté funcionando.



1. Lea todas las instrucciones.
2. No utilice la licuadora para otro propósito que no sea para el que se diseñó.
3. Evite el contacto con partes móviles.
4. Mantenga las manos y los utensilios fuera del vaso durante el licuado para reducir el riesgo de graves lesiones a las personas o daño a la licuadora. Se puede utilizar una espátula de goma, pero solo cuando la licuadora no esté funcionando.
5. El bastón-compactador proporcionado debe utilizarse solamente cuando la parte principal de la tapa se encuentra en su lugar.
6. Las cuchillas son filosas. Limpie alrededor del conjunto de cuchillas del vaso con extremo cuidado para evitar lesiones. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque un conjunto de cuchillas sobre la base del motor a menos que se encuentre montado en un vaso Vitamix.
7. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas filosas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
8. No deje objetos extraños, tales como cucharas, tenedores, cuchillos o el tapón de la tapa, en el vaso ya que esto dañará las cuchillas y otros componentes cuando arranque la licuadora, y podría causar lesiones.
9. Nunca intente usarla con cuchillas dañadas.
10. Siempre opere la licuadora con la tapa y el tapón de esta firmemente colocados. El tapón de la tapa debe retirarse solo al agregar ingredientes y al usar el bastón-compactador.
11. Al licuar líquidos o ingredientes calientes en recipientes de 48 oz o 64 oz, sea precavido; el rocío o el vapor que escapa podría ocasionar quemaduras. Mantenga las manos y otras partes expuestas del cuerpo lejos de la abertura de la tapa para evitar posibles quemaduras.
12. No llene el vaso a su máxima capacidad.
13. Siempre inicie el procesamiento en el ajuste de velocidad mínima, la velocidad variable 1.
14. Cuando haga mantecas de nuez o comidas a base de aceites, no procese por más de un minuto luego de que la mezcla comience a circular en el vaso. Si continúa procesando por períodos más largos puede causar un recalentamiento.
15. Asegúrese de que el vaso esté al ras con la almohadilla centrante para garantizar que el husillo de accionamiento esté acoplado con la cabeza hueca antes de hacer funcionar la licuadora.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO SEGURO


Este producto está diseñado para USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE, no para fines comerciales.

Cualquier reparación, servicio de mantenimiento o reemplazo de piezas debe realizarse por Vitamix o un representante de servicio autorizado.

AVISO: EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO SEGURO SE CONSIDERA UN MAL USO DE LA LICUADORA VITAMIX QUE PODRÍA ANULAR SU GARANTÍA Y PRESENTAR UN RIESGO DE LESIONES GRAVES.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Nota: su recipiente, tapa, tapón de la tapa y bastón-compactador pueden lucir diferentes a esta ilustración. Recipiente de 64 oz (2 l) mostrado aquí para detalles.

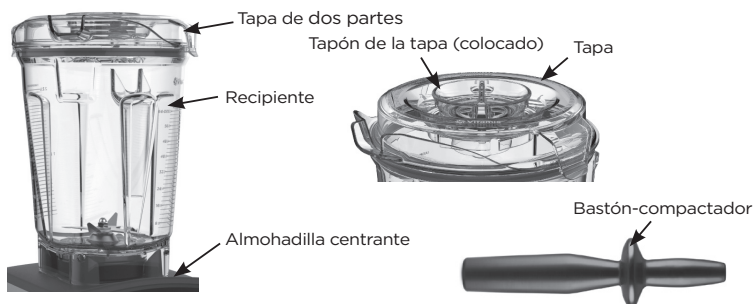

Tapa de dos partes: use siempre la tapa y el tapón de la tapa cuando el aparato está en funcionamiento.

PRECAUCIÓN: las tapas y bastones-compactadores no son intercambiables entre diferentes estilos, tipos y tamaños de vaso.

Bastón-compactador: el bastón-compactador le permite acelerar el proceso de mezclas muy gruesas o congeladas que no pueden procesarse en una licuadora común. Al utilizar el bastón-compactador, se mantiene la circulación al evitar que se formen burbujas de aire. Mientras la máquina está en funcionamiento, y solamente a través de la abertura del tapón de la tapa, utilice el bastón-compactador para presionar los ingredientes hacia las cuchillas.

Los recipientes de 64 oz de bajo perfil de Vitamix utilizan el bastón-compactador P/N 016041, que mide aproximadamente 11 pulgadas de largo. Los recipientes de 32 oz y 48 oz de Vitamix utilizan el bastón-compactador P/N 015033, que mide aproximadamente 9-3/4 pulgadas de largo.

Tapón de la tapa: insértelo a través de la tapa y asegúrelo girándolo en sentido de las agujas del reloj. Quite el tapón de la tapa a fin de utilizar el bastón-compactador o agregar ingredientes.

Para cerrar la tapa correctamente:

1. Coloque la tapa sobre el vaso con las solapas de la tapa a medio camino entre el pico y el mango.
2. Presione la tapa sobre el vaso hasta que se cierre correctamente.
3. La tapa debe estar siempre bien cerrada cuando esté procesando, especialmente líquidos calientes que puedan producir escaldaduras.

Para retirar la tapa: levante de una solapa de la tapa mientras sostiene el vaso de forma segura.

Para retirar el tapón de la tapa: rote el tapón de la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj desde la posición "locked" (cerrado) a "unlocked" (abierto) y retírelo.

Vaso: las onzas, tazas y milímetros están marcados claramente.

SÍMBOLOS

	Advertencia y precaución
	NUNCA tocar partes móviles. Mantener las manos y los utensilios fuera del vaso
	Genera alta temperatura cuando licúa líquidos calientes
	Operar la licuadora con la tapa y el tapón de esta colocados
	Leer y comprender el manual de usuario
	Las piezas se calentarán con el uso prolongado. NO tocar el receptáculo de accionamiento en la base del motor ni el acanalado de accionamiento del adaptador

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para obtener instrucciones de funcionamiento, consulte el manual del usuario que se le proporcionó con la licuadora Vitamix.

⚠ PRECAUCIÓN		
	Las partes móviles pueden calentarse tras un uso prolongado. No toque las partes móviles.	

CUIDADO Y LIMPIEZA

Nota: el recipiente de su Vitamix está diseñado para lavarse por completo sin quitar la tuerca de retención ni el conjunto de cuchillas. NO intente quitar la tuerca de retención o el conjunto de cuchilla del recipiente. Los procedimientos de Limpieza y desinfección en el lugar o un ciclo de lavavajillas asegurarán una limpieza completa y profunda del recipiente y sus componentes. Si el recipiente está dañado, le pedimos que no utilice. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Vitamix DE INMEDIATO para obtener ayuda.

ANTES DEL PRIMER USO:

1. Lave el vaso, las tazas, las tapas, el tapón de la tapa y el bastón-compactador con agua tibia y detergente.
2. Enjuague todas las piezas.
3. Séquelas con un paño seco y suave.

Lavavajillas:

Las piezas pueden lavarse en lavavajillas. Si lo prefiere, lave las piezas con agua tibia y detergente. Enjuáguelas bajo el agua corriente y, luego, séquelas.


Limpieza en el lugar:

1. Llene el vaso hasta la mitad con agua tibia y añada unas gotas de detergente líquido.
2. Cierre o empuje la tapa de dos piezas completa hasta trabarla.
3. Realice uno de los siguientes procedimientos:
 - Velocidad variable:
 - a. Pulse Iniciar/Parar.
 - b. Aumente lentamente la velocidad variable hasta 10.
 - c. Haga funcionar el aparato durante 30 a 60 segundos.
 - d. Gire el dial de velocidad variable de vuelta a Variable 1. Pulse Iniciar/Parar.
 - Modelo A3500, presione el icono del Sistema de autolimpieza (☼) para seleccionar. Pulse Iniciar/Parar. El programa se detendrá automáticamente cuando finalice.
4. Enjuague y seque todas las piezas.

Para desinfectar:

1. Llene el vaso hasta la mitad con agua y 1 cucharadita y ½ de lavandina líquida.
2. Cierre o empuje la tapa de dos piezas completa hasta trabarla.
3. Realice uno de los siguientes procedimientos:
 - Velocidad variable:
 - a. Pulse Iniciar/Parar.
 - b. Aumente lentamente la velocidad variable hasta 10.
 - c. Haga funcionar el aparato durante 30 a 60 segundos.
 - d. Gire el dial de velocidad variable de vuelta a Variable 1. Pulse Iniciar/Parar.
 - Modelo A3500, presione el icono del Sistema de autolimpieza (☼) para seleccionar. Pulse Iniciar/Parar. El programa se detendrá automáticamente cuando finalice.
4. Deje que la mezcla repose en el vaso durante un tiempo adicional de 1 minuto y ½.
5. Deseche la mezcla de lavandina. Permita que el vaso se seque al aire. No enjuague después de la desinfección.

GARANTÍA

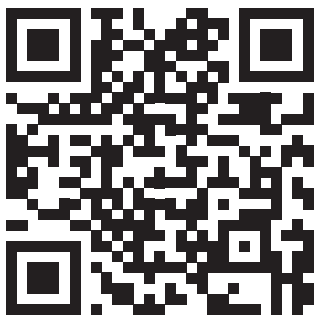

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

www.vitamix.com/3yearlimited

To see the complete line of Vitamix® products,
visit **vitamix.com**.



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103 U.S.A.
1.800.848.2649/ 1.440.235.4840
vitamix.com

©2018 Vita-Mix® Corporation. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means or stored in a database or retrieval system without the written permission of the Vita-Mix® Corporation.

154249_Rev A 02/26