


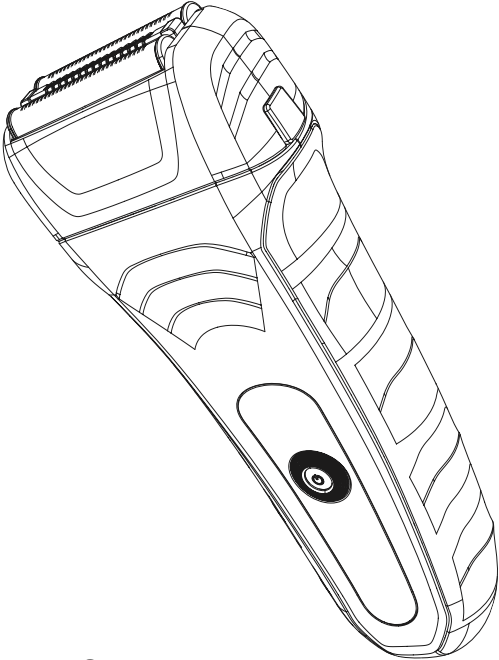

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Solamente Para Uso Residencial

CAMBIO DE LA PILA DE LITIO ION, DESECHO DE LA RASURADORA Y RECICLAJE:

- Para cambiar la pila, envíele toda la rasuradora intacta a: Wahl Annex 3001 North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081
- No intente sacar la pila. Las pilas de litio ion pueden explotar, incendiarse o causar quemaduras si se desarman, se dañan o las exponen al agua o altas temperaturas.
- Si decide no cambiar la pila, debe desechar toda la rasuradora. No intente sacar la pila para desecharla. Las pilas de litio ion están sujetas a reglamentos de desechos locales. Muchos lugares prohíben el desecho en recipientes de basura corrientes. Consulte las leyes y reglamentos locales.
- Para el reciclaje, contacte a la agencia de reciclaje gubernamental, el servicio de basuras, el comerciante minorista o las fuentes de reciclaje en línea, tal como www.batteryrecycling.com o www.brbc.org.

USO MOJADO Y SECO

NOTA: No sumerja la rasuradora en más de 3 pies (91 cm) de agua durante más de 30 minutos para evitar que el agua llegue a los componentes electrónicos. La garantía quedará anulada si la rasuradora se sumerge más allá de este límite.

La rasuradora Wahl está diseñada para ser a prueba de agua y de duchas. Esto le permite utilizar su rasuradora Wahl en la ducha o en el lavabo sin preocupaciones, y facilita su limpieza bajo agua corriente.

NOTA: La rasuradora es para uso mojado y seco. La rasuradora no funcionará mientras el cable está conectado, para mayor seguridad.

CONSEJOS PARA USAR POR PRIMERA VEZ

Si es la primera vez que va a utilizar una rasuradora eléctrica, probablemente necesitará acondicionar la piel para esta nueva técnica de rasurar. Empiece en la parte más fácil de rasurar de su rostro, generalmente el la parte de su cara debajo de su oído. Rasúrese con gentileza y use exclusivamente su rasuradora por tres o cuatro semanas, o por más tiempo si su piel es sensible o si su pelo facial crece en diferente dirección en ciertas partes de su rostro. **Al principio sus rasuradas no serán tan perfectas como lo desearía, y la piel puede irritarse un poco.** Sin embargo, al continuar usando la rasuradora, obtendrá en el tiempo indicado unas rasuradas perfectas.

Si ha dejado pasar varios días sin rasurarse y si su barba está un poco larga, use la recortadora oculta para rebajar todos los pelos más largos y permitirle después al cabezal que corra suavemente y obtener una rasurada limpia.

Si anteriormente ha usado otro tipo de rasurada eléctrica, es posible que tenga que transcurrir un cierto período de acondicionamiento antes de obtener los mejores resultados.

CONSEJOS RÁPIDOS Y COSAS PARA RECORDAR

1. Si es la primera vez que utiliza una rasuradora eléctrica, o ha utilizado una rasuradora eléctrica de otra marca, su cara y su barba necesitarán de un período de ajuste de 2 a 3 semanas (o menos) para adaptarse al nuevo cabezal.
2. Cuando abra el empaque, cargue su rasuradora por un hora antes de utilizarla por primera vez o hasta la carga es completo.
3. Cambie el cabezal con lámina y las barras cortadoras cada 12 meses o si la lámina está dañada. Puede ordenar láminas de repuesto en <https://home.wahl.com>.
4. Asegúrese de limpiar la rasuradora, el ensamblaje de la barra cortadora y el cabezal cada tres o cuatro rasuradas.
5. Utilice la recortadora para cortar los cabellos largos.
6. Siga utilizando la rasuradora y se dará cuenta como su rostro y su barba se adaptan a la rasuradora.

SEGURO DE VIAJE


La rasuradora Serie 07061 de Wahl incluye un seguro electrónico de viaje que evita que se encienda accidentalmente mientras se transporta.

Mantenga oprimido el botón de encendido durante 3 segundos para activar el seguro de viaje.

Mantenga oprimido el botón de encendido durante 3 segundos para desactivar el seguro de viaje.

Cuando el seguro de viaje esté activo, oprimir el botón de encendido hará que los LED parpadeen por 1 segundo.


NOTA: El rastrillo se puede cargar incluso si el seguro de viaje está activado. Cuando el seguro de viaje está activado, y el rastrillo está cargado, entonces se desconecta del transformador y el seguro de viaje se desactiva.

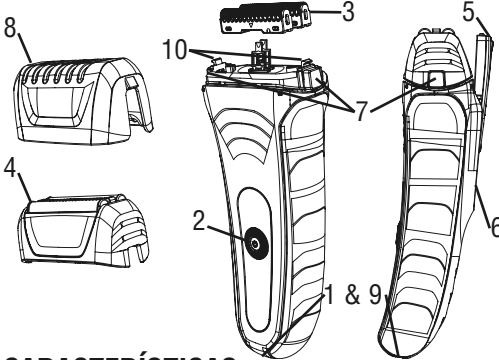

CARACTERÍSTICAS

1. Enchufe
2. Interruptor de Encendido/ Apagado (On/Off)
3. Ensamblaje de la Barra Cortadora
4. Cabezal Flex Foil
5. Recortadora de Pelos Largos
6. Interruptor de Abrir y Cerrar la Recortadora de Pelos Largos
7. Botón de Desenganche del Cabezal de la Rasuradora
8. Protector del Cabezal
9. Contactos del Cargador

Nota: Quite la etiqueta del LED antes de usarla por primera vez.

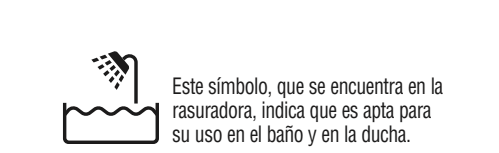

CÓMO RECARGAR LA RASURADORA

No es posible cargar la rasuradora en exceso por lo que puede cargarla tanto como lo desee. Sin embargo, recargando la rasuradora periódicamente, en vez de continuamente, prolongará la vida útil de su batería.

MODELOS CON 1 LED

Cargue cuando la rasuradora parezca perder la potencia o funcionar más lento. El LED de carga se encenderá mientras se carga. El LED se apagará cuando la carga esté completa.

MODELOS CON 2 LED

El LED rojo parpadeará por un segundo al apagar la rasuradora cuando necesite carga (debajo del 10%).

El LED azul se encenderá mientras está cargando. El LED se apagará cuando la carga esté completa.

MODELOS CON 5 LED

El medidor con LED mostrará la cantidad de carga que le queda a la rasuradora. Mientras menos luces tenga encendidas, menos carga tiene la batería.

El LED rojo parpadeará por un segundo al apagar la rasuradora cuando necesite carga (debajo del 10%).

Mientras se carga, el medidor con LED mostrará el avance de la carga. Todos los LED se apagarán cuando la carga esté completa.

MÉTODO PARA LOGRAR UN RASURADO RÁPIDO Y AL RAS

Sugerimos que limpie y seque por completo su piel antes de rasurarse. Para lograr máxima velocidad y eficiencia, sujete la rasuradora de modo que ambas rejillas estén en contacto con la piel. Cuando se rasura por encima del labio superior o en el cuello, sujete la rasuradora de modo que la rejilla superior esté en contacto con la piel.



Rasúrese la barba tanto en el sentido de su crecimiento como en sentido contrario, y estire la piel antes de pasar la máquina. Mueva **suavemente** los cabezales dobles a uno y otro lado, principalmente en contra del sentido de crecimiento de la barba. **No presione las rejillas contra su cara.** Presionar demasiado la afeitadora puede dañar la hoja, lo cual afectaría la afeitada.

Coloque siempre el protector de la hoja para evitar daños a los cabezales dobles cuando la rasuradora esta apagado.

RASURADO DE BARBAS POBLADAS

Empiece rasurándose la zona de la barba que esté menos poblada. Mueva la rasuradora en forma circular en una pequeña zona de la cara (esto para cortar los pelos que crecen en diferentes direcciones). Cuando se haya rasurado completamente esta zona pequeña, mueva la rasuradora gradualmente a una zona nueva sin abandonar el movimiento circular. Siga avanzando en pequeñas áreas hasta terminar de rasurar toda su cara.



Si ha dejado crecer la barba por más de 3 días, use primero la recortadora de pelo largo para reducir el tamaño de la barba hasta que parezca como si fuera de un solo día de crecimiento, antes de pasar las hojas.

OPERACIÓN DE LA RECORTADORA DE-PELOS LARGOS

Su rasuradora cuenta con una recortadora especial de pelo largo que se encuentra en la parte trasera de la rasuradora y que se proyecta hacia arriba desde el cabezal con lámina para recortar con precisión y facilidad las patillas, barbas o bigotes, y para eliminar cabellos largos del cuello. Además, según se mencionó anteriormente, se puede usar para rebajar la barba espesa antes de rasurarse con el cabezal.

Para usarla, quite el protector de la hoja y simplemente empuje hacia arriba el interruptor de la recortadora de pelo largo hasta que la misma quede en posición (se escuchará un “clic”). Ponga el interruptor en la posición de Encendido. Después empiece a recortar y dar forma.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CUIDADO DEL CABEZAL DE LA AFEITADORA

Para un máximo rendimiento, recomendamos que limpie la rasuradora regularmente después de usarla unas cuantas veces. **Si utiliza crema o gel de afeitar, enjuague con agua tibia después de cada uso.** Cualquier otro tipo de servicio, que no sea el reemplazo del cabezal foil y las barras cortadoras, debe ser llevado a cabo por un Centro de Servicio autorizado para las Rasuradoras de Wahl, o por Wahl Clipper Corporation (en la garantía encontrará la dirección correspondiente).

Para limpiar la rasuradora, apáguela (coloque el interruptor en Off) y quite el cabezal foil empujando los botones de desenganche del mismo a unos lados de la rasuradora y moviendo hacia arriba el cabezal de la hoja.

Golpee ligeramente el lado abierto del cabezal foil contra una

superficie dura para expulsar la mayoría de los residuos capilares. **Tenga cuidado de no golpear la hoja.**

Para limpiar con más facilidad, puede enjuagar su rasuradora con agua. Aunque las láminas pueden enjuagarse, recomendamos quitar el cabezal con lámina y enjuagar las barras cortadoras. Esto permitirá eliminar todos los cabellos que sigan en las barras cortadoras. Si deja el cabezal con lámina puesto mientras enjuaga, será más difícil que se eliminen los cabellos.

PARA REMOVER EL ENSAMBLAJE DE LA BARRA CORTADORA




Apague la rasuradora. Retire el cabezal de la hoja y, mientras sostiene la afeitadora con una mano, levante cuidadosamente la barra de la cortadora. Asegúrese de sujetarlo colocando el pulgar y el índice a ambos extremos de la barra cortadora.

Advertencia: Maneje los componentes de corte con cuidado para evitar lesiones.

NOTA: Si no sujeta la barra cortadora según se indica, puede causar daños a la misma al cepillar las hojas.

Cuando el cabezal foil y las barras cortadoras se han quitado de la rasuradora, pueden ser enjuagados con agua bajo la llave, esto le da una alternativa de limpieza. Después déjelos secar al aire libre.

Después de limpiar la rasuradora, vuelva a poner las barras cortadoras apretandolas suavemente hacia abajo.

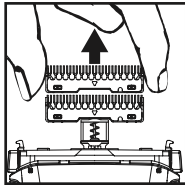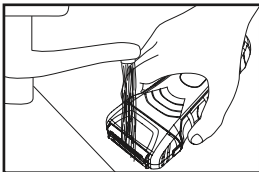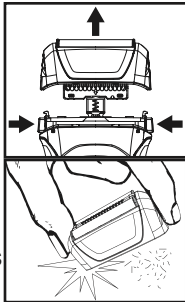

Instale con cuidado el cabezal foil encajándolo a presión.

Después de un período de uso, y dependiendo de la densidad de su barba, usted necesitará reemplazar la barra cortadora y los cabezales. Si usted nota que le toma más tiempo el rasurarse, o si su cara se irrita, o si el cabezal se calienta, es probable que necesite reemplazar la barra cortadora y los cabezales. Solamente utilice piezas WAHL (Amarillo: 7045-100, Plateado: 7045-400, Negro Cromado: 7045-700).

LIMPIEZA & LUBRICACIÓN DE LÁMINAS

Limpielas con el cepillo incluido. Para lograr resultados óptimos, coloque una o dos gotas de aceite para cortadora de Wahl en las láminas y las cuchillas de recorte emergentes solo cuando sea necesario o aproximadamente una vez al mes. Los cojinetes del motor están lubricados permanentemente. No trate de lubricarlos.

Cuando lubrique sus láminas, coloque el rastrillo en posición de encendido (“ON – I”), sostenga la unidad con las cuchillas mirando hacia ABAJO y escurra una o dos gotas de aceite en las cuchillas. Mantenga la unidad encendida durante diez segundos. Limpie el exceso de aceite con un paño suave.

AVISO: ¡NO LUBRIQUE EXCESIVAMENTE!

La lubricación o aplicación de líquidos excesiva causará daños si se deja que se filtre y llegue al motor.

