



TIPS & TECHNIQUES

When you cut your hair, you should visualize the head as if it were divided into four sections. Image below shows the different sections. Using proper techniques when moving from one section to the next will help you blend the sections together for professional looking results.

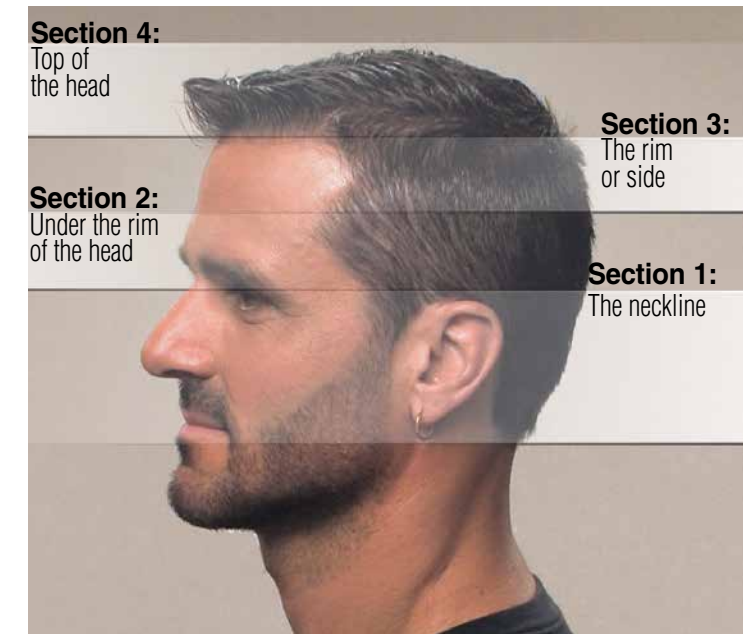


- The first time you cut hair, cut only a small amount of hair until you become accustomed to the length of hair each attachment guard provides.
- For best results, hair should be dry before using clipper.
- For best results, when cutting hair, go through hair at a slow, even speed. Don't force the clipper through the hair.
- For best results, go through the hair against the direction of your hair's growth, so you can catch more hair with the guard.
- The blades on your new clipper should be oiled every few haircuts.

STEP-BY-STEP GUIDE FOR CUTTING HAIR

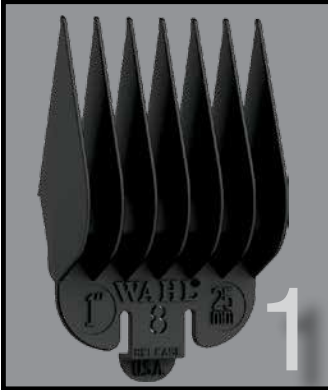

1. Comb hair and remove tangles. Add the largest attachment guard to the clipper.

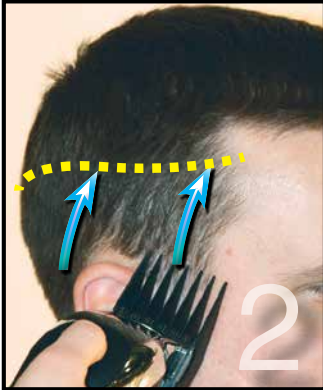

2. Start at hairline on side of head and cut up to middle of head. **Note: If cut hair is too long, repeat with next smaller guard.**



3. Continue around head repeating step 2.




4. You are now ready to cut the middle portion of the hair.



5. Use the attachment guard with the next highest number than in step 3. Example: If you used a #6 guard in **step 3**, select guard #7.



6. Continue cutting around middle portion of head as in steps 2 and 3.

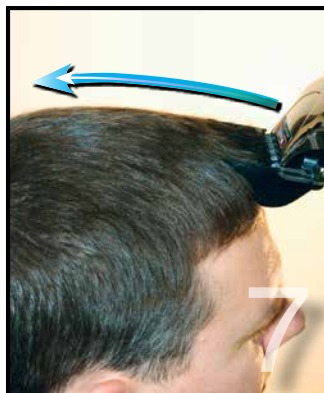

7. For cutting top of head, use the attachment guard with the next highest number than in **step 6**. Start at front bang area.



8. Cut across top of head. Comb hair on entire head to assess if further cutting is necessary.

BLENDING

When you want to blend from one section to the next, you will need to practice moving the clipper in an upward rocking motion. This motion will leave the hair slightly longer where the clipper pulls away from the scalp, enabling you to blend between the sections and achieve a smooth transition from one length of hair to the next. This technique will enhance the appearance of your haircuts.



1. Blend out any cut lines. Lines may form where you change guard sizes. Use the same guard used in **step 3**

2. Using a rocking motion, blend out the middle cut line.

3. Using the guard used in **step 8** repeat blending the top outline as needed.

OUTLINING



1. No attachments needed. Start with the sideburns.

2. Continue around ear as shown.

3. Trim neckline as shown.

WARRANTY

5-YEAR LIMITED WARRANTY - CORDED CLIPPER

Valid in U.S.A. Only

If your Wahl corded clipper product fails to operate satisfactorily within five (5) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace it and return it to you FREE OF CHARGE.

2-YEAR LIMITED WARRANTY - BATTERY TRIMMER

Valid in U.S.A. Only

Not all kits include a trimmer

If your Wahl battery trimmer product fails to operate satisfactorily within two (2) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace it and return it to you FREE OF CHARGE.

Do not return this product to store where purchased. Products needing repair under this warranty should be returned with postage prepaid to:

Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081

Include a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift (if in warranty). Products out of warranty will be repaired at our standard repair charges.

This warranty is void and no repair or replacement will be made under this warranty or otherwise if: (1) The product is modified in any manner or repaired by anyone other than Wahl Clipper Corporation or Wahl authorized service center. (2) The product has been used commercially or subjected to unreasonable use.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state. No other written express warranty is given. Any implied warranty, including any warranty of merchantability which may arise from purchase or use, is limited to the year period provided in this express warranty. Some states may not allow such limitation, so it may not apply to you. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you. Outside U.S.A., check with store for Wahl authorized distributor's warranty.

Home Haircutting



Question? contact us at:
grooming.wahl.com or **1-800-767-9245**
Part #91584 v.2017.10

© 2017 WAHL CLIPPER CORPORATION
P.O. Box 578, Sterling, Illinois 61081 USA

The Brand Used By Professionals™

CLIPPER MAINTENANCE

CLEANING:
To remove hair from between the blades, use the cleaning brush provided. **DO NOT USE WATER TO CLEAN THE BLADES.** For best results, after brush cleaning the blades, add Wahl clipper oil to the blades.

OIL:
The blades on your new clipper should be oiled every few haircuts. For best results, place three drops on front of each blade and one drop on each side of the blade as shown. Use only Wahl Clipper oil (a small bottle is included in this kit, additional oil can be purchased separately, see www.grooming.Wahl.com for details).

DO NOT USE HAIR OIL, GREASE, OR ANY OIL MIXED WITH KEROSENE OR ANY SOLVENT.



TAPER LEVER:
The taper lever adds versatility to your clipper by allowing you to gradually change the closeness of your cut. (Up position = closest cut; Down position = longest cut). Should the blades become jammed with hair, move the taper lever up and down several times. This will help free up the blades.



RECHARGING
1. Remove the clipper, recharging transformer and accessories from the packing material.
2. Before the appliance is used for the first time, it should be charged for 3 to 5 hours. After the first charge, it will also take 3 to 5 hours to fully recharge the battery. During charging, the charging indicator is illuminated. The charging indicator will begin to flicker when almost fully charged and may shut off when fully charged.
3. After initial charge, clipper can be "Quick Charged" for 15 minutes. This should allow enough power for one haircut.
4. Plug the recharging transformer into any convenient electrical outlet at the correct voltage. If clipper is on, turn to off position when charging.


5. When clipper is not in use, it may be connected to the transformer and plugged into an outlet to assure maximum power is available when it is next used. This transformer is designed to charge the battery without overcharging.
6. The charge cord should be removed from the clipper when not charging. Leaving the power cord connected to the clipper without being plugged in may cause the battery to drain.
7. The charging indicator light will illuminate when your clipper is in the "OFF" position and connected to its charger. The clipper cannot be overcharged, so you may charge it as often as desired.
8. The cord should not be used to pull the clipper. Since freedom of movement needs to be maintained, care should be used to keep the cord untwisted and unobstructed. When stored, the cord should be coiled and unit placed in original box or storage case (if provided), away from children.

TROUBLESHOOTING
If your clipper does not seem to take a charge, check the following before returning it for repair:
1. Check outlet operation by plugging in another appliance.
2. Make sure the outlet is not connected to a switch which turns the power at the outlet off.
3. Be sure the clipper is properly connected to the recharging transformer, all connections are secure and the switch on the clipper is turned "OFF - 0".
4. If your electricity is connected to a master power switch, we suggest the clipper be disconnected from the charger anytime the master switch is off. Leaving the unit plugged into a dead outlet or an unplugged charger will drain the battery.
5. If clipper does not run and it is completely charged, turn the unit "ON - I" and pinch or push the blades manually. (Oil may have dried out between the blades, so they may be temporarily stuck together.)


LITHIUM-ION BATTERY REPLACEMENT, CLIPPER DISPOSAL AND RECYCLING:
• For battery replacement send the entire, intact clipper unit to: Wahl Annex 3001 North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081
• Do not attempt to remove the battery. Lithium-ion batteries can explode, catch fire, and/or cause burns if disassembled, damaged, or exposed to water or high temperatures.
• If you choose not to replace the battery, the entire, intact clipper unit must be disposed. Do not attempt to remove the battery for disposal. Lithium-ion batteries may be subject to local disposal regulations. Many locations prohibit disposal in standard waste receptacles. Check your local laws and regulations.
• For recycling contact a government recycling agency, waste disposal service, retailer, or visit online recycling sources, such as www.batteryrecycling.com or www.rbric.org.

EASY-TO-USE ATTACHMENT GUARDS

Some kits do not include all size Wahl guards. Some kits include colored guards.

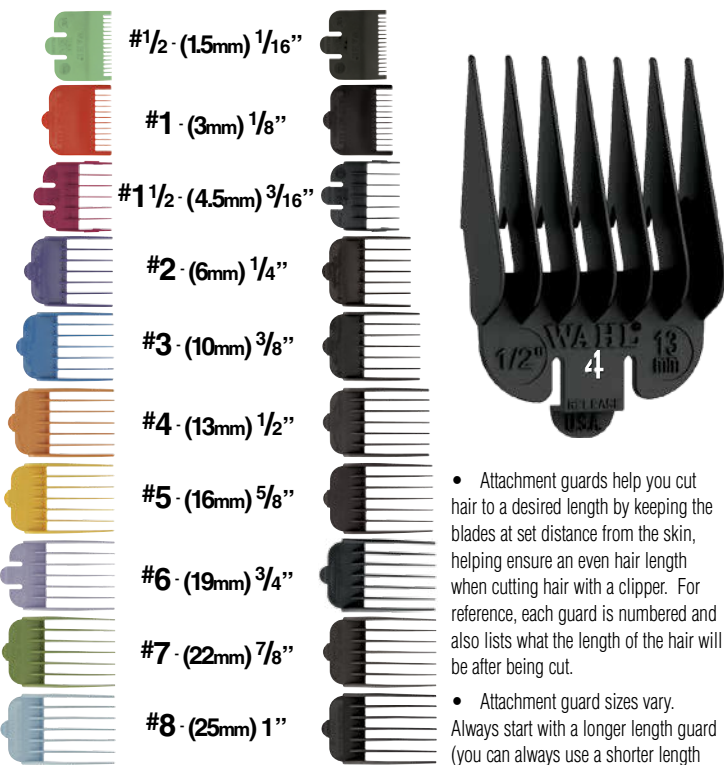


• Attachment guards help you cut hair to a desired length by keeping the blades at set distance from the skin, helping ensure an even hair length when cutting hair with a clipper. For reference, each guard is numbered and also lists what the length of the hair will be after being cut.
• Attachment guard sizes vary. Always start with a longer length guard (you can always use a shorter length guard if the length is not short enough).
• The first time you cut hair, cut only a small amount of hair until you become accustomed to the length of hair each attachment guard provides.

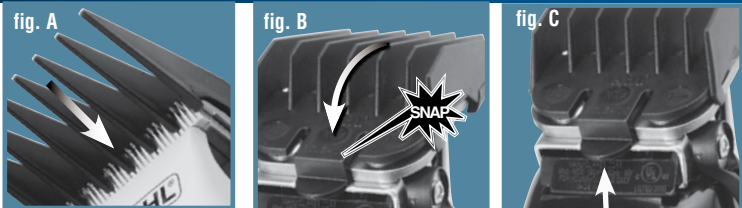

ADDING GUARDS: Pictured in fig A & fig B
Before adding guards, make sure the on/off switch is turned to the "0" or "OFF" position.
1. While holding at a slight angle, place the attachment guard onto the clipper so the tips of the blade rests into the slots of the guard fingers. (fig A)
2. Using your thumb, push down on the guard, where the guard size number is located, until you hear a "SNAP". (fig B)

REMOVING GUARDS: Pictured in fig C
Before removing guards, make sure the on/off switch is turned to the "0" or "OFF" position.
1. While holding the top of attachment guard, place your thumb on the underside of the attachment guard tab. Push up on tab to remove guard from clipper. (fig C)

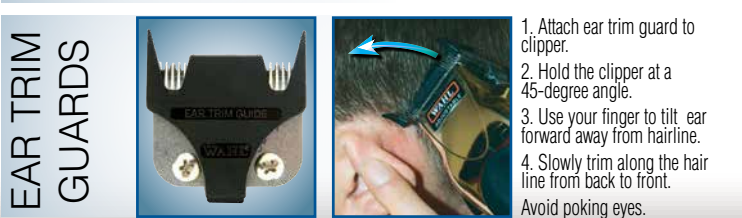


EARS

To achieve a "tapered" cut around the ears, use the left and right tapered attachment guards

1) Attach the "R" RIGHT attachment guard to the clipper.
fig. A) First, starting behind the RIGHT ear (so shorter portion of guard fingers are closest to the ear), move the clipper upward and around towards the front side of the ear. Repeat as needed.
fig B) Second, starting on the front of the LEFT ear, (so shorter portion of guard fingers are closest to the ear), move the clipper upward and around towards the back side of the ear. Repeat as needed.



2) Repeat, except now using the "L" LEFT guard. Attach the "L" LEFT attachment guard to the clipper.
fig. A) First, starting behind the LEFT ear (so shorter portion of guard fingers are closest to the ear), move the clipper upward and around towards the front side of the ear. Repeat as needed.
fig. B) Second, starting on the front of the RIGHT ear, (so shorter portion of guard fingers are closest to the ear), move the clipper upward and around towards the back side of the ear. Repeat as needed.

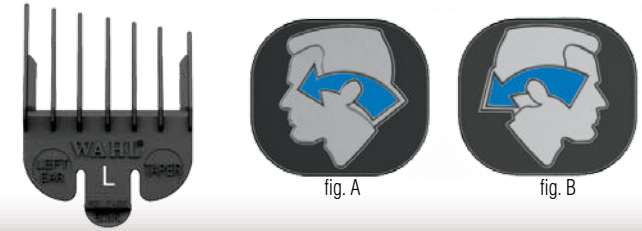

YOUR NEW CLIPPER




BATTERY TRIMMER INSTRUCTIONS
Select clipper kits include a battery trimmer, your kit may or may not include a trimmer
1. Remove battery cover from clipper by pushing in and back on the plastic door in the direction of the arrow.
2. **IMPORTANT:** Be sure to insert the negative (-) end of each battery first, so that it depresses the spring at the top of the battery compartment. Then slide the positive (+) end into position. Do not allow the negative terminal clips to bend and cut the casing of the batteries. Use alkaline batteries with your Wahl trimmer. Alkaline batteries will provide the longest operating time before battery replacement is needed. Trimmer should run approximately three hours on alkaline batteries.
3. Replace battery cover to its original position.
4. Move switch to "ON" position to use.
5. To maximize battery life, trimmer should be shut "OFF" immediately after using.
Please register your Wahl Clipper online at: grooming.wahl.com

Purchase Confirmation-
With the information you provide, we confirm the date of purchase of your product. This confirmation is of benefit to you, especially if your original proof of purchase is lost.
Proof of Ownership-
Your UPC number, item number and other information will be kept in our files for up to ten years.

CONSEJOS Y TÉCNICAS

Cuando corte su cabello, debe visualizar la cabeza como si estuviera dividida en cuatro secciones. La siguiente imagen muestra las diferentes secciones. El uso de técnicas adecuadas cuando se desplaza de una sección a la siguiente lo ayudará a combinar las secciones para obtener resultados de aspecto profesional.

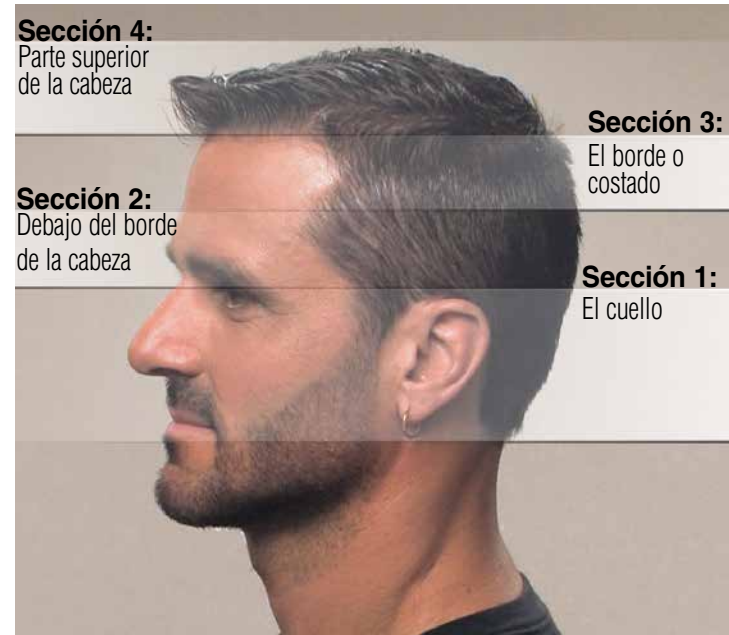


- La primera vez que corte el cabello, corte solo una pequeña cantidad hasta que se acostumbre al largo del cabello que logra con cada protector.
- Para obtener los mejores resultados, el cabello debe estar seco antes de utilizar la cortadora.
- Para obtener los mejores resultados, al cortar el cabello recórralo a una velocidad lenta y uniforme. No haga fuerza sobre la cortadora al pasarla por el cabello.
- Para obtener los mejores resultados, corte el cabello en contra de la dirección del crecimiento, para que pueda tomar más cabello con la protección.
- Las cuchillas de su nueva cortadora se deben aceitar cada varios cortes.


GUÍA PARA CORTAR EL CABELLO PASO A PASO



1. Peine el cabello y elimine los nudos. Coloque el peine protector más grande en la cortadora.

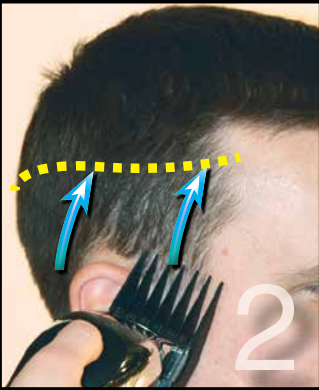


2. Comience en la línea de crecimiento del cabello y corte hasta la mitad de la cabeza. **Nota:** Si el cabello cortado está demasiado largo, repita el procedimiento con el siguiente peine protector más pequeño.

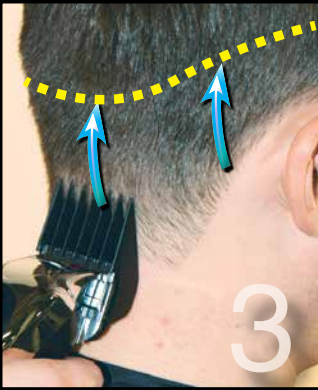

3. Continúe alrededor de la cabeza, repitiendo el paso 2.




4. Ahora está listo para cortar la parte media del cabello.

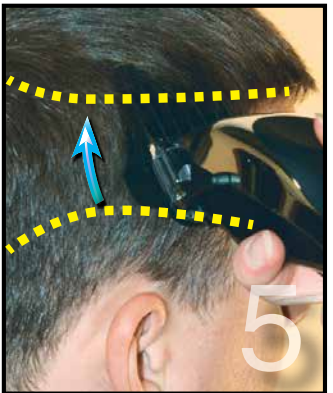

5. Use el peine protector con el siguiente número más alto que el que utilizó en el paso 3. Ejemplo: Si usó el peine protector 6 en el paso 3, seleccione el peine protector 7.



6. Continúe cortando alrededor de la porción media de la cabeza como en los pasos 2 y 3.

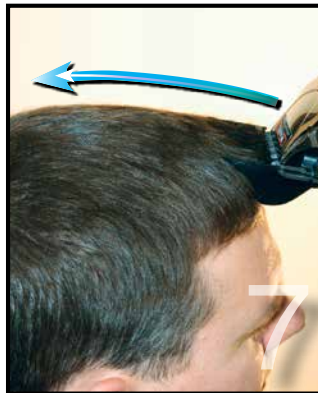

7. Para cortar la parte superior de la cabeza, use el peine protector con el siguiente número más alto que el del paso 6. Comience en el área del cabello de la frente.



8. Corte en toda la parte superior de la cabeza. Peine el cabello de toda la cabeza para determinar si necesita cortar más.

DESVANECIDO

Cuando desee desvanecer una sección con la siguiente, necesitará practicar cómo mover la cortadora en un movimiento oscilante hacia arriba. Este movimiento dejará el cabello levemente más largo en la zona en que la cortadora se aleja del cuero cabelludo, permitiéndole desvanecer la separación entre las secciones y obtener una transición uniforme desde una longitud de cabello a la siguiente. Esta técnica mejorará el aspecto de sus cortes de cabello.



1. Desvanezca todas las líneas de corte. Se pueden formar líneas en las partes en las que cambia el tamaño del peine protector. Use el mismo peine protector que usó en el paso 3.

2. Con un movimiento oscilante, desvanezca la línea media de corte.

3. Con el peine protector que usó en el paso 8, repita el desvanecido en el contorno superior, conforme se requiera.

CONTORNO



1. No necesita accesorios. Comience con las patillas.

2. Continúe alrededor de la oreja, como se muestra.

3. Recorte la línea del cuello, como se muestra.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS - CORTADORA CON CABLE

Válida en EE. UU. solamente

Si su cortadora con cable Wahl no funciona de forma satisfactoria durante un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra o de recibirlo como regalo, Wahl lo reparará o reemplazará a su criterio, y se lo devolverá, SIN CARGO.

GARANTÍA LIMITADA POR 2 AÑOS - RECORTADORA DE BATERÍAS

Válida en EE. UU. solamente

Su juego podría o podría no incluir una recortadora.

Si su recortadora de baterías Wahl no funciona de forma satisfactoria durante un período de dos (2) años contados a partir de la fecha original de compra o de recibirlo como regalo, Wahl lo reparará o reemplazará a su criterio, y se lo devolverá, SIN CARGO.

No devuelva este producto a la tienda donde fue adquirido. Los productos que necesiten ser reparados conforme a esta garantía deben enviarse con franqueo pagado a:

Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081

Incluya una nota que describa el defecto y la fecha original en que se compró o se recibió como regalo (si está en garantía). Los productos fuera de garantía se repararán aplicando nuestros cargos de reparación estándar.

Esta garantía carecerá de validez y no se realizará ninguna reparación o reemplazo bajo la misma si: (1) El producto es modificado de algún modo o reparado por un tercero ajeno a Wahl Clipper Corporation o a un centro de servicio autorizado de Wahl. (2) El producto ha sido utilizado para fines comerciales o sometido a un uso no razonable.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían en cada estado. No se otorga ninguna otra garantía explícita por escrito. Toda garantía implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad que pueda surgir del uso o de la compra, se limita al período de años especificado en la presente garantía explícita. Dicha limitación puede estar prohibida en algunos estados, así que podría no aplicarse a usted. No se asume responsabilidad alguna por daños indirectos o consecuentes de cualquier tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados pueden prohibir la exclusión o limitación de daños indirectos o consecuentes, de modo que esta limitación o exclusión puede no aplicarse a su caso. Fuera de EE. UU., consulte en la tienda sobre la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.



Cómo cortar el
cabello en casa



Lithium Pro™



¿Preguntas? comuníquese con nosotros en:
grooming.wahl.com o al 1-800-767-9245

© 2017 WAHL CLIPPER CORPORATION
P.O. Box 578, Sterling, Illinois 61081 USA
Part #91584 v.2017.10

The Brand Used
By Professionals™

MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA

LIMPIEZA:

Para quitar el pelo entre las cuchillas, use el cepillo de limpieza incluido. **NO UTILICE AGUA PARA LIMPIAR LAS CUCHILLAS.** Para obtener mejores resultados, después de limpiar las cuchillas con el cepillo añada aceite para cortadora Wahl a las cuchillas.


ACEITE:

Las cuchillas de su nueva cortadora se deben aceitar cada varios cortes. Para obtener mejores resultados, coloque tres gotas en frente de cada cuchilla y una gota a cada lado de la cuchilla como se indica. Utilice solamente aceite para cortadora Wahl (en este kit se incluye una botella pequeña; puede comprar aceite adicional por separado; vea los detalles en www.grooming.wahl.com). **NO USE ACEITE PARA CABELLO, GRASA NI OTRO ACEITE MEZCLADO CON QUEROSENO U OTRO SOLVENTE.**



PALANCA GUÍA:

La palanca guía agrega versatilidad a su cortadora permitiéndole cambiar gradualmente la cercanía del corte. (Arriba: corte más cercano. Abajo: corte más largo). Si las cuchillas se atascaran con cabello, mueva la palanca hacia arriba y abajo varias veces. Esto ayudará a liberar las cuchillas.

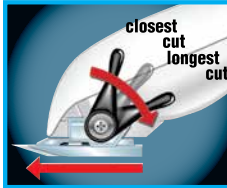

INSTRUCCIONES DE RECARGA

- Saque la cortadora, transformador de recarga y accesorios del material de empaçado.
- El electrodoméstico se debe cargar durante 3 a 5 horas, antes de utilizarlo por primera vez. Después de la primera carga, la recarga completa de la pila también se demorará entre 3 y 5 horas. El indicador de carga alumbra durante la carga. El indicador de carga empieza a titilar cuando la carga está casi completa y se apaga al concluir la carga.
- Después de la carga inicial, puede hacer una "carga rápida" de su cortadora durante 15 minutos. Esto debería darle suficiente carga para un corte de cabello.
- Enchufe el transformador de recarga a cualquier toma de corriente eléctrica conveniente al voltaje correcto.
- Cuando no esté utilizando la desbastadora, la puede tener conectada al transformador y al tomacorriente, para que tenga la máxima corriente para el próximo uso. El transformador está diseñado para cargar la pila sin sobrecargarla.

- Debe desconectar el cable de carga de la cortadora cuando no la esté cargando. Dejar el cable conectado a la cortadora cuando no está conectado a un tomacorriente podría hacer que se drene la batería.
- La desbastadora recargable se puede utilizar con el cable, para desbastar aunque tenga poca carga. El indicador de carga prende cuando la desbastadora esté en la posición "OFF" y conectada al cargador, y permanece PRENDIDO al utilizarla con el cable. No hay forma de sobrecargar la desbastadora, así que la puede cargar las veces que quiera.
- El cable no debe ser usado para tirar de la cortadora. Debido a que la libertad de movimientos ha de mantenerse, se necesita una atención especial al cable para que este no se retuerza o quede obstruido. Cuando guarde la cortadora, el cable debe ser enrollado y la unidad ha de guardarse en su caja original, o soporte (si se provee), lejos del alcance de los niños.

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FALLOS

Si su recortadora Groomsman no parece cargarse, compruebe lo siguiente antes de enviarla para su reparación.


- Confirme el funcionamiento del tomacorriente al conectar otro electrodoméstico.
- Compruebe que el tomacorriente no esté conectado a un interruptor que le apague la corriente.
- Compruebe que la desbastadora esté bien conectada al transformador de carga, que todas las conexiones estén firmes y que el interruptor de la desbastadora esté apagado "OFF - 0".
- Si la electricidad está conectada a un interruptor de corriente principal, sugerimos que se desconecte la recortadora del cargador en cualquier momento en que el interruptor principal esté en la posición de apagado. Al dejar la unidad enchufada en una toma desconectada o cargador desenchufado se drenará la pila.
- La señal de indicación de carga se iluminará una vez que el botón de prender/apagar del aparato se encuentre en "APAGADO" y esté conectado al cargador. El aparato no puede ser sobrecargado, por lo cual se puede cargar cuantas veces lo desee.

CAMBIO DE LA PILA DE LITIO ION, DESECHO DE LA CORTADORA Y RECICLAJE:


- Para cambiar la pila, envíe toda la recortadora intacta a:
Wahl Annex 3001 North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081
- No intente sacar la pila. Las pilas de litio ion pueden explotar, incendiarse o causar quemaduras si se desarman, se dañan o las exponen al agua o altas temperaturas.
- Si decide no cambiar la pila, debe desechar toda la cortadora. No intente sacar la pila para desecharla. Las pilas de litio ion están sujetas a reglamentos de desechos locales. Muchos lugares prohíben el desecho en recipientes de basura corrientes. Consulte las leyes y reglamentos locales.
- Para el reciclaje, contacte a la agencia de reciclaje gubernamental, el servicio de basuras, el comerciante minorista o las fuentes de reciclaje en línea, tal como www.batteryrecycling.com o www.rbrc.org.

PROTECTORES DE USO FÁCIL

Algunos juegos no incluyen todos los tamaños de protectores de Wahl. Algunos juegos incluyen protectores de colores.

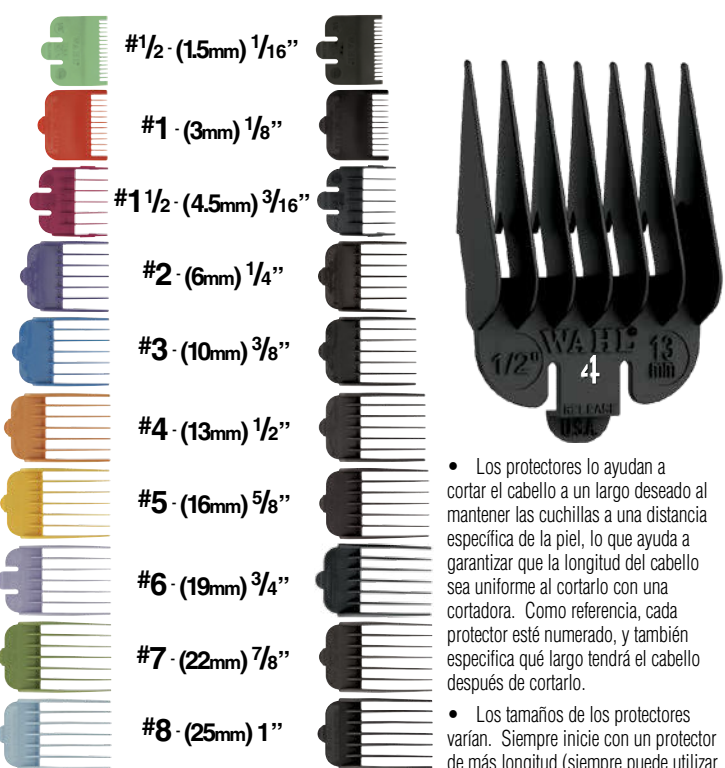

- Los protectores lo ayudan a cortar el cabello a un largo deseado al mantener las cuchillas a una distancia específica de la piel, lo que ayuda a garantizar que la longitud del cabello sea uniforme al cortarlo con una cortadora. Como referencia, cada protector está numerado, y también específica qué largo tendrá el cabello después de cortarlo.
- Los tamaños de los protectores varían. Siempre inicie con un protector de más longitud (siempre puede utilizar un protector más corto si descubre que el cabello no está lo suficientemente corto).
- La primera vez que corte el cabello, corte solo una pequeña cantidad hasta que se acostumbre al largo del cabello que logra con cada protector.

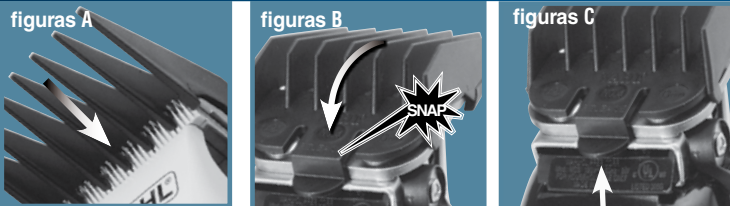

CÓMO COLOCAR PROTECTORES: Consulte las figuras A y B

Antes de colocar protectores, asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado se encuentre en la posición "0" o "APAGADO".

- Mientras lo sostiene ligeramente inclinado, coloque el protector sobre la cortadora de manera que las puntas de la cuchilla queden sobre las ranuras en los dientes del protector. (Fig. A)
- Utilice su pulgar para empujar el protector hacia abajo, en donde se encuentra el número de tamaño, hasta que escuche un chasquido. (Fig. B)


CÓMO QUITAR PROTECTORES: Consulte la figura C

Antes de quitar protectores, asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado se encuentre en la posición "0" o "APAGADO".

- Mientras sostiene la parte superior del protector, coloque su pulgar en la parte inferior de la lengüeta del protector. Levante la lengüeta para sacar el protector de la cortadora. (Fig. C)



NOTA: NO TODOS LOS JUEGOS DE WAHL INCLUYEN PROTECTORES PARA RECORTAR CEJAS/OREJAS

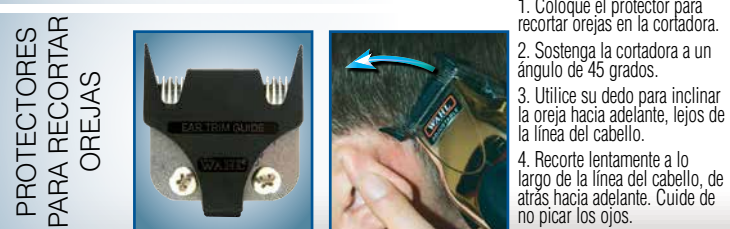

- Coloque el protector para recortar cejas en la cortadora.
- Comenzando justo arriba de su nariz, dirija la cortadora lentamente hacia los costados de su rostro.

Para recortar las cejas más cortas, repita los pasos 1 y 2 moviendo la cortadora desde los costados de su rostro hacia la nariz.

- Coloque el protector para recortar orejas en la cortadora.
- Sostenga la cortadora a un ángulo de 45 grados.
- Utilice su dedo para inclinar la oreja hacia adelante, lejos de la línea del cabello.
- Recorte lentamente a lo largo de la línea del cabello, de atrás hacia adelante. Cuide de no picar los ojos.


OREJAS

Para lograr un corte "desvanecido" alrededor de las orejas, utilice las protecciones con reducción izquierda y derecha.

- Coloque la protección DERECHA ("R") en la cortadora.

Fig. A) Primero, comenzando detrás de la oreja DERECHA (de modo que la parte del protector con los dientes más cortos esté más cerca de la oreja), mueva la cortadora hacia arriba y alrededor, hacia la parte frontal de la oreja. Repita las veces que sea necesario.

Fig. B) Segundo, comenzando adelante de la oreja IZQUIERDA (de modo que la parte del protector con los dientes más cortos esté más cerca de la oreja), mueva la cortadora hacia arriba y alrededor, hacia la parte trasera de la oreja. Repita las veces que sea necesario.

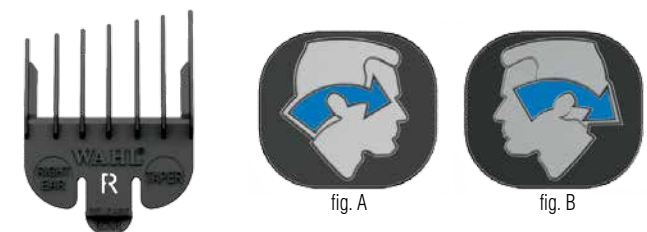

- Repita, pero ahora utilice la protección IZQUIERDA ("L"). Coloque la protección IZQUIERDA ("L") en la cortadora.

Fig. A) Primero, comenzando detrás de la oreja IZQUIERDA (de modo que la parte del protector con los dientes más cortos esté más cerca de la oreja), mueva la cortadora hacia arriba y alrededor, hacia la parte frontal de la oreja. Repita las veces que sea necesario.

Fig. B) Segundo, comenzando adelante de la oreja DERECHA (de modo que la parte del protector con los dientes más cortos esté más cerca de la oreja), mueva la cortadora hacia arriba y alrededor, hacia la parte trasera de la oreja. Repita las veces que sea necesario.



SU NUEVA CORTADORA

Cuchillas para cortadora



DE LAS BATERÍAS INSTRUCCIONES DE LA RECORTADORA

Algunos juegos de cortadora incluyen una recortadora de baterías, su juego podría o podría no incluir una recortadora

- Retire la cubierta de la batería de la cortadora presionando la puerta de plástico hacia adentro y atrás, en el sentido que indica la flecha.
- IMPORTANTE: Asegúrese de colocar primero el extremo de carga negativa (-) de cada batería para que comprima el resorte ubicado en la parte inferior del compartimento de la batería. Luego, deslice el extremo positivo (+) para colocarlo en su posición. No permita que los sujetadores del extremo negativo se doblen y corten la carcasa de las baterías. Use baterías alcalinas en su cortadora Wahl. Las baterías alcalinas le brindarán el tiempo de funcionamiento más prolongado antes de necesitar un reemplazo. La cortadora debe funcionar aproximadamente tres horas con baterías.
- Mueva la cubierta de las baterías en su posición original.
- Mueva el interruptor a la posición "ON" (Encendido) para usar el aparato.
- Para maximizar la vida útil de la batería, la recortadora se debe apagar (colocar en posición "OFF") inmediatamente después de usarla.

Registre su cortadora Wahl en línea en: grooming.wahl.com

Confirmación de compra- Con la información que nos proporcione, confirmamos la fecha de compra de su producto. Esta confirmación le será útil, especialmente si extravía su comprobante de compra original.

Comprobante de compra- Su número UPC, el número de artículo y otros datos se conservarán en nuestros archivos hasta por diez años.