

PWSC16.5 PLASTIC SURFACE CLEANER FOR WESTINGHOUSE PRESSURE WASHERS UP TO 3400 PSI

⚠ WARNING

Do not use for commercial use. User must read and understand the user manual for the pressure washer before using this accessory to reduce the risk of injury. Before beginning any cleaning activity, spray the pressure stream in a safe direction to be sure that all accessories are connected properly in order to minimize the danger of injury or property damage. This product fits most pressure washers. Before using this attachment, be sure it is compatible and is correctly installed. Risk of fluid injections. Do not point at people, pets, electrical devices, or the unit itself. Wear eye protection designated to conform with ANSI Z87.1. Before adding, replacing, or modifying accessories, turn off the pressure washer, release the water pressure in the trigger handle, and lock out the trigger handle (if one is provided with the pressure washer). Use only with cold water and only outdoors. Store the accessory indoors. Retain these guidelines. Use these instructions to train other users and refer to them frequently. Give the user of the tool these instructions as well.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Connection	1/4 in. Quick Connect Plug Inlet
Width of Deck	16.5 in.
Maximum Pressure	up to 3400 psi
Minimum Pressure	2500 psi
Maximum Water Flow	2.7 GPM
Minimum Water Flow	1.1 GPM
Maximum Water Temperature	140°F

APPLICATIONS

Use this product for the purpose(s) listed below:

- Cleaning decks, sidewalks, and driveways

INSTALLING THE SURFACE CLEANER

See Figure 1.

- If necessary, remove the nozzle from the end of the lance.
- Pull back the quick-connect collar (1) and insert the inlet adapter (2). Push the quick-connect collar forward to lock.

NOTE: Be sure the surface cleaner is securely locked into the lance before use.

⚠ WARNING

Only use the surface cleaner on flat, horizontal surfaces. To reduce the risk of injection or injury, never lift the surface cleaner from the cleaning surface while operating the pressure washer.

USING THE SURFACE CLEANER

- Put the surface cleaner on the horizontal surface being cleaned and start the pressure washer.
- Squeeze the trigger and move slowly to allow the unit to clean the surface

NOTE: Swirling or striping in the cleaned surface indicates moving too quickly. If a slower pace doesn't stop the condition, the surface cleaner nozzles may be clogged. See **Nozzle Maintenance** to clean the nozzles.

⚠ WARNING

Avoid striking any raised obstacles while using the surface cleaner. Damage may occur to the unit. If contact occurs and a higher vibration of the unit begins during use, release the trigger and discontinue use. Continuing use could result in serious injury or damage to the unit.

NOZZLE MAINTENANCE

See Figure 2.

The surface cleaner comes assembled. The nozzles are approved for use with pressure washers operating at 2500 to 3400 PSI with a maximum flow rate of 2.7 GPM (1.1 GPM minimum).

A pulsing sensation felt while squeezing the trigger and/or a higher vibration in the surface cleaner may be the result of a clogged or dirty nozzle.

- Turn off the pressure washer and turn off the water supply. Put the unit on the ground and pull the trigger to release the water pressure in the lance.
- Pull back the quick-connect collar to disconnect the surface cleaner from the lance.
- Use a nozzle cleaning tool (2) to free any foreign materials that are restricting the nozzle (1).
- Use a garden hose to back-flush the nozzle and force out the debris.

NOTE: Never point the nozzle outlet at your face.

FIG. 1

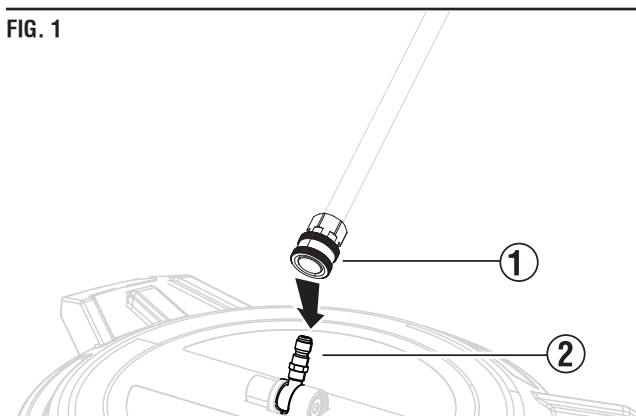


FIG. 2

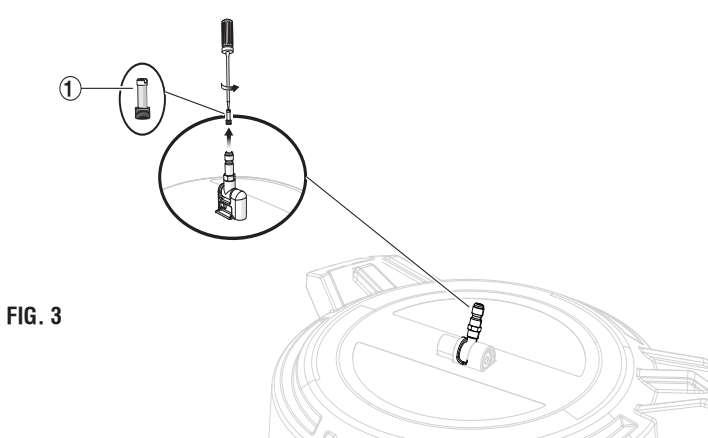
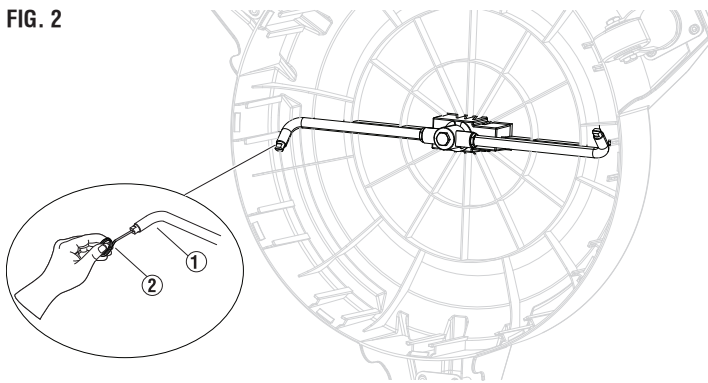


FIG. 3

- Reconnect the surface cleaner to the lance.
- Turn on the water supply and start the pressure washer to resume cleaning.

REPLACING THE HIGH-PRESSURE FILTER

See Figure 3.

If the water still doesn't flow freely after cleaning the deck nozzles, it may be necessary to replace the high-pressure filter. Replacement filters are available by going to our parts website at parts.wpowereq.com.

- Turn off the pressure washer and turn off the water supply. Put the unit on the ground and pull the trigger to release the water pressure in the lance.
- Disconnect the surface cleaner from the lance.
- Insert a slotted screwdriver into the slot of the filter and turn counterclockwise to remove.
- Insert the new filter (1) into the inlet plug.
- Turn the filter clockwise with the slotted screwdriver until it is inside the inlet adapter and no longer visible above the top of the adapter.

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, please call customer service.

Nozzle	PWSCRN
High-pressure Filter	PWSCHPF
Nozzle Cleaning Tool	PWSCCT

Customer Service: (855) 944-3571

777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228

Ⓜ and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by MWE Investments, LLC.

© 2024 MWE Investments, LLC All Rights Reserved.

PWSC16.5

LIMPIADOR DE SUPERFICIES PARA LAVADORAS A PRESIÓN WESTINGHOUSE HASTA 3400 PSI

⚠ ADVERTENCIA

No utilizar para uso comercial. El usuario debe leer y comprender el manual del operador de su lavadora a presión antes de usar este accesorio para reducir el riesgo de lesiones. Antes de comenzar cualquier actividad de limpieza, rocíe el chorro de presión en una dirección segura para asegurarse de que todos los accesorios estén conectados correctamente para minimizar el peligro de lesiones o daños a la propiedad. Se adapta a la mayoría de las lavadoras a presión. Antes de utilizar este accesorio, asegúrese de que sea compatible y esté correctamente instalado. Riesgo de inyecciones de fluidos. No apunte a personas, mascotas, dispositivos eléctricos o la unidad misma. Use protección para los ojos diseñada para cumplir con ANSI Z87.1. Antes de agregar, reemplazar o modificar accesorios, apague la lavadora a presión, libere la presión del agua en el mango del gatillo y bloquee el bloqueo del mango del gatillo (si se proporciona uno con su lavadora a presión). Usar solo con agua fría y solo al aire libre. Guarde el accesorio en el interior. Guarde estas pautas. Úselos para capacitar a otros usuarios y consúltelos con frecuencia. Entregue también estas instrucciones al usuario de la herramienta.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Conexión rápida	1/4 pulg. entrada de enchufe de conexión rápida
Ancho de la cubierta	419 mm (16.5 pulg.)
Presión máxima	hasta 3400 PSI
Presión mínima	2500 PSI
Caudal máximo de agua	3,8 LPM (2,7 GPM)
Caudal mínima de agua	0,29 LPM (1,1 GPM)
Temperatura del agua máxima	60 °C (140°F)

APLICACIONES

Puede utilizar este producto para los fines que se enumeran a continuación:

- Limpieza de terrazas, aceras y calzadas

INSTALACIÓN DEL LIMPIADOR DE SUPERFICIES

Vea la figura 1.

- Si es necesario, retire la boquilla del extremo de la lanza.
- Tire hacia atrás del collarín de conexión rápida e inserte el adaptador de entrada. Empuje el collar de conexión rápida hacia adelante para bloquear.

NOTA: Asegúrese de que el limpiador de superficies esté bien bloqueado en la lanza antes de usarlo.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice el limpiador de superficies únicamente en superficies planas y horizontales. Para reducir el riesgo de inyección o lesiones, nunca levante el limpiador de superficies de la superficie de limpieza mientras opera la lavadora a presión.

USO DEL LIMPIADOR DE SUPERFICIE

- Coloque el limpiador de superficies en la superficie horizontal que se está limpiando y encienda la lavadora a presión.
- Apriete el gatillo y muévelo lentamente para permitir que la unidad limpie la superficie.

NOTA: Remolinos o rayas en la superficie limpia indican que puede estar moviéndose demasiado rápido. Si un ritmo más lento no detiene la condición, es posible que las boquillas del limpiador de superficies estén obstruidas. Consulte **Mantenimiento de boquillas** para limpiar las boquillas.

⚠ ADVERTENCIA

Evite golpear cualquier obstáculo elevado mientras usa el limpiador de superficies, ya que puede dañar la unidad. Si se produce contacto y comienza una vibración más alta de la unidad durante el uso, suelte el gatillo y deje de usarla. El uso continuo podría provocar lesiones graves o daños a la unidad.

MANTENIMIENTO DE BOQUILLAS

Vea la figura 2.

El limpiador de superficies viene ensamblado. Las boquillas están aprobadas para uso con lavadoras a presión que funcionan de 2500 a 3400 psi con un caudal máximo de 10,22 LPM (2,7 GPM) [mínima de 0,29 LPM (1,1 GPM)]. Una sensación pulsante que se siente al apretar el gatillo y/o una vibración más alta en el limpiador de superficies puede ser el resultado de una boquilla obstruida o sucia.

- Apague la lavadora a presión y cierre el suministro de agua. Coloque la unidad en el suelo y apriete el gatillo para liberar la presión del agua en la lanza.
 - Tire hacia atrás del collarín de conexión rápida para desconectar el limpiador de superficies de la lanza.
 - Use una herramienta de limpieza de boquillas o una aguja fina para liberar cualquier material extraño que esté obstruyendo o restringiendo la boquilla.
 - Use una manguera de jardín para retrolavar la boquilla y forzar la salida de los desechos.
- NOTA: Nunca apunte la salida de la boquilla hacia su cara.
- Vuelva a conectar el limpiador de superficies a la lanza.
 - Abra el suministro de agua y encienda la lavadora a presión para reanudar la limpieza.

REEMPLAZO DEL FILTRO DE ALTA PRESION

Vea la figura 3.

Si el agua aún no fluye libremente después de limpiar las boquillas de la plataforma, puede ser necesario reemplazar el filtro de alta presión. Los filtros de reemplazo están disponibles yendo a nuestro sitio web de repuestos en parts.wpowereq.com.

- Apague la lavadora a presión y cierre el suministro de agua. Coloque la unidad en el suelo y apriete el gatillo para liberar la presión del agua en la lanza.
- Desconecte el limpiador de superficies de la lanza.
- Inserte un destornillador plano en la ranura del filtro como se muestra y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj para quitarlo.
- Inserte el filtro nuevo en el tapón de entrada.
- Gire el filtro en el sentido de las agujas del reloj con el destornillador plano hasta que esté dentro del adaptador de entrada y ya no sea visible por encima de la parte superior del adaptador.

PIEZAS DE REPUESTO

Las piezas de repuesto están disponibles en nuestra línea directa de servicio al (855) 944-3571.

Boquilla	PWSCRN
Filtro de alta presión	PWSCHPF
Herramienta de limpieza de boquillas.....	PWSCCT

PWSC16.5

NETTOYANT DE SURFACE POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION WESTINGHOUSE JUSQU'À 3400 PSI

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser à des fins commerciales. L'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de son nettoyeur haute pression avant d'utiliser cet accessoire afin de réduire le risque de blessure. Avant de commencer toute activité de nettoyage, pulvériser le jet sous pression dans une direction sûre pour vous assurer que tous les accessoires sont correctement connectés afin de minimiser les risques de blessures ou de dommages matériels. Convient à la plupart des nettoyeurs haute pression. Avant d'utiliser cet accessoire, assurez-vous qu'il est compatible et qu'il est correctement installé. Risque d'injections de liquide. Ne pointez pas vers des personnes, des animaux domestiques, des appareils électriques ou l'appareil lui-même. Portez des lunettes de protection conçues pour être conformes à la norme ANSI Z87.1. Avant d'ajouter, de remplacer ou de modifier des accessoires, éteignez le nettoyeur haute pression, relâchez la pression de l'eau dans la poignée de déclenchement et verrouillez le verrouillage de la poignée de déclenchement (si un est fourni avec votre nettoyeur haute pression). Utiliser uniquement avec de l'eau froide et uniquement à l'extérieur. Rangez l'accessoire à l'intérieur. Conservez ces directives. Utilisez-les pour former d'autres utilisateurs et consultez-les fréquemment. Donnez également ces instructions à l'utilisateur de l'outil.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Connexion rapide	1/4 po. prise de connexion rapide
Taille du pont de pulvérisation.....	419 mm (16.5 po)
Pression maximale	jusqu'à 3400 PSI
Pression minimale	2500 PSI
Débit d'eau maximal.....	3,8 LPM (2,7 GPM)
Débit d'eau minimale	0,29 LPM (1,1 GPM)
Température maximale de l'eau.....	60 °C (140°F)

APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser ce produit aux fins énumérées ci-dessous :

- Nettoyage des terrasses, des trottoirs et des allées

INSTALLATION DU NETTOYEUR DE SURFACE

Voir la figure 1.

- Si nécessaire, retirez la buse de l'extrémité de la lance.
- Tirez sur le collier de connexion rapide et insérez l'adaptateur d'entrée. Poussez le collier à connexion rapide vers l'avant pour le verrouiller.

NOTE : Assurez-vous que le nettoyeur de surface est bien verrouillé dans la lance avant utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez le nettoyeur de surface que sur des surfaces planes et horizontales. Pour réduire le risque d'injection ou de blessure, ne soulevez jamais le nettoyeur de surface de la surface de nettoyage pendant l'utilisation du nettoyeur haute pression.

UTILISATION DU NETTOYANT DE SURFACE

- Placez le nettoyeur de surface sur la surface horizontale à nettoyer et démarrez le nettoyeur haute pression.
- Appuyez sur la gâchette et déplacez-vous lentement pour permettre à l'appareil de nettoyer la surface.

NOTE : Des tourbillons ou des rayures sur la surface nettoyée indiquent que vous vous déplacez peut-être trop rapidement. Si un rythme plus lent n'arrête pas la condition, les buses du nettoyeur de surface peuvent être obstruées. Voir **Entretien des buses** pour nettoyer les buses.

⚠ AVERTISSEMENT

Évitez de heurter des obstacles surélevés lors de l'utilisation du nettoyeur de surface car cela pourrait endommager l'appareil. Si un contact se produit et qu'une vibration plus élevée de l'appareil commence pendant l'utilisation, relâchez la gâchette et arrêtez l'utilisation. Une utilisation continue peut entraîner des blessures graves ou endommager l'appareil.

ENTRETIEN DES BUSE

Voir la figure 2.

Le nettoyeur de surface est livré assemblé. Les buses sont approuvées pour une utilisation avec des nettoyeurs haute pression fonctionnant à 2500 à 3400 psi avec un débit maximum de 10,22 LPM (2,7 GPM) [minimale de 0,29 LPM (1,1 GPM)].

Une sensation de pulsation ressentie lorsque vous appuyez sur la gâchette et/ou une vibration plus élevée dans le nettoyeur de surface peut être le résultat d'une buse obstruée ou sale.

- Arrêt le nettoyeur haute pression et coupez l'alimentation en eau. Placez l'appareil sur le sol et appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression de l'eau dans la lance.
 - Tirez sur le collier de connexion rapide pour déconnecter le nettoyeur de surface de la lance.
 - Utilisez un outil de nettoyage de buse ou une aiguille fine pour éliminer tout corps étranger qui obstrue ou restreint la buse.
 - Utilisez un tuyau d'arrosage pour rincer la buse et expulser les débris.
- NOTE : Ne dirigez jamais la sortie de la buse vers votre visage.
- Reconnectez le nettoyeur de surface à la lance.
 - Ouvrez l'alimentation en eau et démarrez le nettoyeur haute pression pour reprendre le nettoyage.

REMPLACEMENT DU FILTRE HAUTE PRESSION

Voir la figure 3.

Si l'eau ne s'écoule toujours pas librement après le nettoyage des buses de pont, il peut être nécessaire de remplacer le filtre haute pression. Des filtres de remplacement sont disponibles en en allant sur notre site Web de pièces détachées à parts.wpowereq.com.

- Arrêt le nettoyeur haute pression et coupez l'alimentation en eau. Placez l'appareil sur le sol et appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression de l'eau dans la lance.
- Débranchez le nettoyeur de surface de la lance.
- Insérez un tournevis plat dans la fente du filtre comme indiqué et tournez dans le sens antihoraire pour le retirer.
- Insérez le nouveau filtre dans le bouchon d'entrée.
- Tournez le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre avec le tournevis plat jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'adaptateur d'entrée et qu'il ne soit plus visible au-dessus du haut de l'adaptateur.

PIECES DE REMPLACEMENT

Les pièces de remplacement sont disponibles auprès de notre service d'assistance téléphonique au (855) 944-3571.

Buse.....	PWSCRN
Filtre haute pression.....	PWSCHPF
Outil de nettoyage de buse.....	PWSCCT