



PWFC FOAM CANNON

FOR WESTINGHOUSE PRESSURE WASHERS

⚠ WARNING

Before using this attachment, the user must read and comprehend the pressure washer's operator's manual to minimize the danger of damage. Before beginning any cleaning activity, spray the pressure stream in a safe direction to make sure that all accessories are connected properly in order to minimize the danger of injury or property damage. Fits most pressure washers. Before using this attachment, make sure it is compatible and is correctly installed. Risk of fluid injections. Do not point at people, pets, electrical devices, or the unit itself. Wear eye protection designated to conform with ANSI Z87.1. Before adding, replacing, or modifying accessories, turn off the pressure washer, release the water pressure in the trigger handle, and lock the trigger handle's lock out (if one is provided with your pressure washer). Use only with cold water and only outdoors. Store the accessory indoors. Save these guidelines. Use them to train other users and refer to them frequently. Give the user of the tool these instructions as well.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Connection 1/4 in. Quick Connect Plug Inlet
Maximum Pressure up to 3600 psi
Maximum Water Flow 2.5 GPM
Maximum Water Temperature 140°F

APPLICATIONS

You may use this product for the purpose(s) listed below:

- Applying detergent to remove dirt and mold from decks, cement patios, house siding, cars, boats, motorcycles, outdoor furniture, and grills

INSTALLING THE FOAM CANNON

See Figures 1 - 2.

The foam cannon attachment allows you to use foaming detergent when cleaning with your pressure washer.

- Add concentrated detergent into the detergent cup, then fill with water according to the detergent's specifications.
- Thread the attachment head onto the cup and tighten securely.
- Install the attachment on the end of the pressure washer's spray wand (same as a nozzle) as described in your pressure washer's operator's manual.



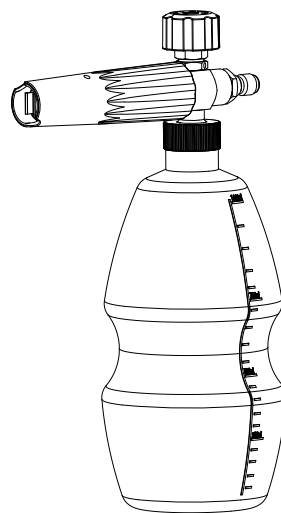


FIG. 1

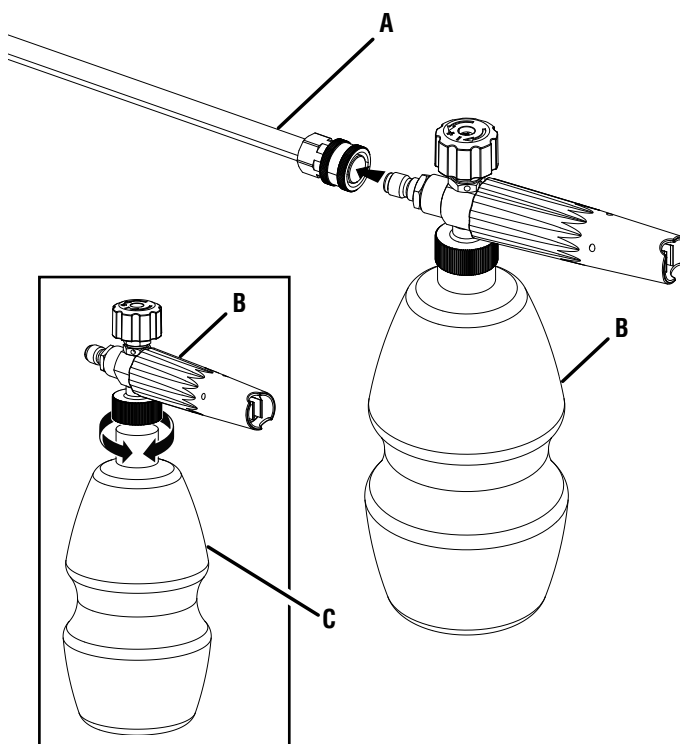

A - Lance
B - Foam Cannon
C - Soap Bottle

FIG. 2

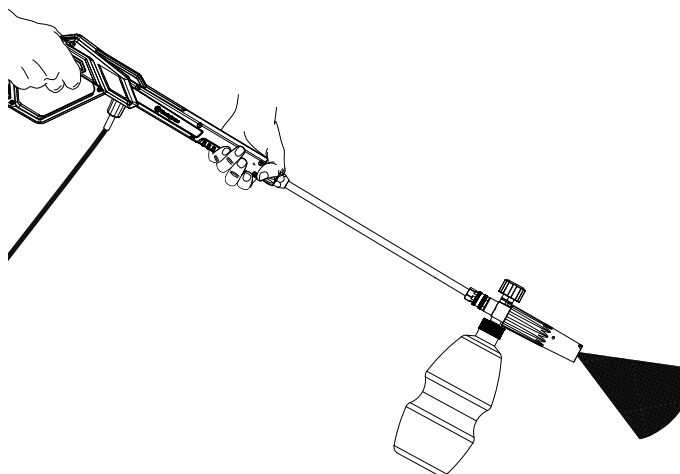

Service Hotline: (855) 944-3571

777 Manor Park Drive
Columbus, OH 43228

® and Westinghouse are trademarks of
Westinghouse Electric Corporation.

Used under license by MWE Investments, LLC.

© 2022 MWE Investments, LLC All Rights Reserved.

Español

PWFC

CAÑÓN DE ESPUMA

PARA LAVADORAS A PRESIÓN WESTINGHOUSE



ADVERTENCIA

Antes de usar este accesorio, el usuario debe leer y comprender el manual del operador de la lavadora a presión para minimizar el peligro de daño. Antes de comenzar cualquier actividad de limpieza, rocíe el chorro de presión en una dirección segura para asegurarse de que todos los accesorios estén conectados correctamente para minimizar el peligro de lesiones o daños a la propiedad. Se adapta a la mayoría de las lavadoras a presión. Antes de utilizar este accesorio, asegúrese de que sea compatible y esté correctamente instalado. Riesgo de inyecciones de fluidos. No apunte a personas, mascotas, dispositivos eléctricos o la unidad misma. Use protección para los ojos diseñada para cumplir con ANSI Z87.1. Antes de agregar, reemplazar o modificar accesorios, apague la lavadora a presión, libere la presión del agua en el mango del gatillo y bloquee el bloqueo del mango del gatillo (si se proporciona uno con su lavadora a presión). Usar solo con agua fría y solo al aire libre. Guarde el accesorio en el interior. Guarde estas pautas. Úselos para capacitar a otros usuarios y consúltelos con frecuencia. Entregue también estas instrucciones al usuario de la herramienta.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Conexión..... 1/4 pulg. entrada de enchufe de conexión rápida
Presión máxima hasta 3600 psi
Caudal máximo de agua..... 9,46 LPM (2,5 GPM)
Temperatura máxima del agua 60 °C (140°F)

APLICACIONES

Puede utilizar este producto para los fines que se enumeran a continuación:

- Aplicación de detergente para eliminar la suciedad y el moho de terrazas, patios de cemento, revestimientos de casas, automóviles, botes, motocicletas, muebles de exterior y parrillas

INSTALACIÓN DEL CAÑÓN DE ESPUMA

Vea las figuras 1 y 2.

El accesorio de cañón de espuma le permite usar detergente espumoso cuando limpia con su lavadora a presión.

- Agregue detergente concentrado en la taza de detergente, luego llénela con agua de acuerdo con las especificaciones del detergente.
- Enrosque el cabezal del accesorio en la copa y apriételo firmemente.
- Instale el accesorio en el extremo de la varilla rociadora de la lavadora a presión (igual que una boquilla) como se describe en el manual del operador de su lavadora a presión.

Français

PWFC

CANON À MOUSSE

POUR LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION
WESTINGHOUSE



WARNING

Avant d'utiliser cet accessoire, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation du nettoyeur haute pression afin de minimiser les risques de dommages. Avant de commencer toute activité de nettoyage, pulvérisez le jet sous pression dans une direction sûre pour vous assurer que tous les accessoires sont correctement connectés afin de minimiser les risques de blessures ou de dommages matériels. Convient à la plupart des nettoyeurs haute pression. Avant d'utiliser cet accessoire, assurez-vous qu'il est compatible et qu'il est correctement installé. Risque d'injections de liquide. Ne pointez pas vers des personnes, des animaux domestiques, des appareils électriques ou l'appareil lui-même. Portez des lunettes de protection conçues pour être conformes à la norme ANSI Z87.1. Avant d'ajouter, de remplacer ou de modifier des accessoires, éteignez le nettoyeur haute pression, relâchez la pression de l'eau dans la poignée de déclenchement et verrouillez le verrouillage de la poignée de déclenchement (si un est fourni avec votre nettoyeur haute pression). Utiliser uniquement avec de l'eau froide et uniquement à l'extérieur. Rangez l'accessoire à l'intérieur. Conservez ces directives. Utilisez-les pour former d'autres utilisateurs et consultez-les fréquemment. Donnez également ces instructions à l'utilisateur de l'outil.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Connexion..... Entrée de connexion rapide de 1/4 po
Pression maximale jusqu'à 3600 psi
Débit d'eau maximal 9,46 LPM (2,5 GPM)
Température maximale de l'eau 60 °C (140°F)

APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser ce produit aux fins énumérées ci-dessous :

- Appliquer un détergent pour enlever la saleté et la moisissure des terrasses, des patios en ciment, des revêtements de maison, des voitures, des bateaux, des motos, des meubles d'extérieur et des grils

INSTALLATION DU CANON À MOUSSE

Voir les figures 1 et 2.

L'accessoire canon à mousse vous permet d'utiliser un détergent moussant lors du nettoyage avec votre nettoyeur haute pression.

- Ajoutez du détergent concentré dans la tasse à détergent, puis remplissez d'eau selon les spécifications du détergent.
- Vissez la tête de fixation sur la coupelle et serrez fermement.
- Installez l'accessoire à l'extrémité de la lance de pulvérisation du nettoyeur haute pression (identique à une buse) comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre nettoyeur haute pression.