



PWSG 3600 PSI SHORT TRIGGER HANDLE FOR WESTINGHOUSE PRESSURE WASHERS

WARNING

User must read and understand the operator's manual for their pressure washer before using this accessory to reduce the risk of injury. Fits most pressure washers. Before using this attachment, make sure it is compatible and is correctly installed. Risk of fluid injections. Do not point at people, pets, electrical devices, or the unit itself. Wear eye protection designated to conform with ANSI Z87.1. Before adding, replacing, or modifying accessories, turn off the pressure washer, release the water pressure in the trigger handle, and lock the trigger handle's lock out (if one is provided with your pressure washer). Use only with cold water and only outdoors. Store the accessory indoors.

INSTALLING THE TRIGGER HANDLE

See Figure 1.

- Thread the collar of the high pressure hose clockwise onto the trigger handle's coupler.
- Pull on the hose to be certain it is secure. Be careful not to cross-thread.

USING THE TRIGGER HANDLE

See Figure 2.

Always hold the trigger handle with both hands for greater control and safety.

- Pull back on the trigger to begin operation.
- To stop the flow of water, release the trigger.


To lock the trigger:

- Move the lockout into the slot on the handle.

To unlock the trigger:


- Move the lockout into the slot on the handle.

FIG. 1

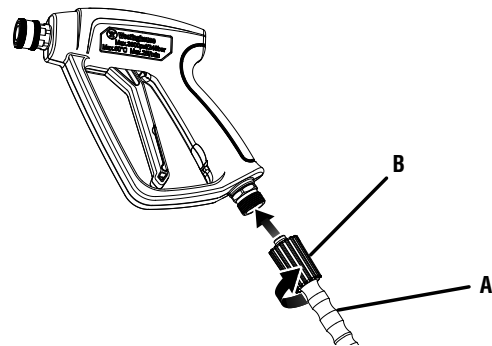

- A - High pressure hose (manguera de alta presión, tuyau haute pression)
B - Collar (collar, collier)

FIG. 2

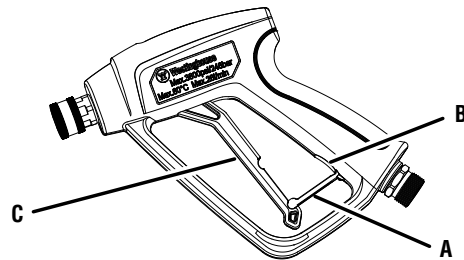

- A - Lock out (bloqueo de seguridad, verrou de sécurité)
B - Slot (ranura, fente)
C - Trigger (gatillo, gâchette)

Service Hotline: (855) 944-3571

777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228

 and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by MWE Investments, LLC.

© 2022 MWE Investments, LLC All Rights Reserved.

Español

PWSG MANGO DE GATILLO CORTO DE 3600 PSI PARA LAVADORAS A PRESIÓN WESTINGHOUSE

WARNING

El usuario debe leer y comprender el manual del operador de su lavadora a presión antes de usar este accesorio para reducir el riesgo de lesiones. Se adapta a la mayoría de las lavadoras a presión. Antes de utilizar este accesorio, asegúrese de que sea compatible y esté correctamente instalado. Riesgo de inyecciones de fluidos. No apunte a personas, mascotas, dispositivos eléctricos o la unidad misma. Use protección para los ojos diseñada para cumplir con ANSI Z87.1. Antes de agregar, reemplazar o modificar accesorios, apague la lavadora a presión, libere la presión del agua en el mango del gatillo y bloquee el bloqueo del mango del gatillo (si se proporciona uno con su lavadora a presión). Usar solo con agua fría y solo al aire libre. Guarde el accesorio en el interior.

INSTALACIÓN DEL MANGO DEL GATILLO

Vea la figura 1.

- Enrosque el collarín de la manguera de alta presión en el sentido de las agujas del reloj en el acoplador del mango del gatillo.
- Tire de la manguera para asegurarse de que esté segura. Tenga cuidado de no cruzar el hilo.

USO DEL MANGO DEL GATILLO

Vea la figura 2.

Sostenga siempre el mango del gatillo con ambas manos para mayor control y seguridad.

- Tire hacia atrás del gatillo para comenzar la operación.
- Para detener el flujo de agua, suelte el gatillo.

Para bloquear el gatillo:

- Mueva el bloqueo en la ranura de la manija.

Para desbloquear el gatillo:

- Mueva el bloqueo en la ranura de la manija.

Français

PWSG POIGNÉE DE DÉCLENCHEMENT COURTE 3600 PSI POUR LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION WESTINGHOUSE

WARNING

L'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de son nettoyeur haute pression avant d'utiliser cet accessoire afin de réduire le risque de blessure. Convient à la plupart des nettoyeurs haute pression. Avant d'utiliser cet accessoire, assurez-vous qu'il est compatible et qu'il est correctement installé. Risque d'injections de liquide. Ne pointez pas vers des personnes, des animaux domestiques, des appareils électriques ou l'appareil lui-même. Portez des lunettes de protection conçues pour être conformes à la norme ANSI Z87.1. Avant d'ajouter, de remplacer ou de modifier des accessoires, éteignez le nettoyeur haute pression, relâchez la pression de l'eau dans la poignée de déclenchement et verrouillez le verrouillage de la poignée de déclenchement (si un est fourni avec votre nettoyeur haute pression). Utiliser uniquement avec de l'eau froide et uniquement à l'extérieur. Rangez l'accessoire à l'intérieur.

INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE DÉCLENCHEMENT

Voir la figure 1.

- Vissez le collier du tuyau haute pression dans le sens des aiguilles d'une montre sur le coupleur de la poignée de déclenchement.
- Tirez sur le tuyau pour vous assurer qu'il est bien fixé. Attention à ne pas croiser le fil.

UTILISATION DE LA POIGNÉE DE DÉCLENCHEMENT

Voir la figure 2.

Tenez toujours la poignée de déclenchement avec les deux mains pour plus de contrôle et de sécurité.

- Tirez sur la gâchette pour commencer l'opération.
- Pour arrêter le débit d'eau, relâchez la gâchette.

Pour verrouiller la gâchette :

- Déplacez le verrouillage dans la fente sur la poignée.

Pour déverrouiller la gâchette :

- Déplacez le verrouillage dans la fente sur la poignée.