




User Manual

ePX3500

Electric Pressure Washer

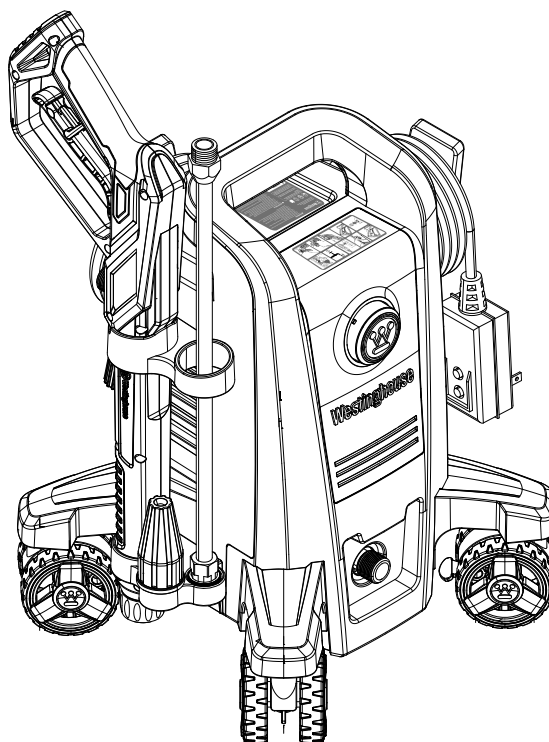

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have questions or need assistance, please call customer service at 855-944-3571.

TABLE OF CONTENTS

Introduction	2-3
Safety	4-7
Electrical	8
Components.....	9
Assembly	10-13
Operation	13-15
Care and maintenance.....	16-17
Troubleshooting	17
Warranty	18
Service Hotline/Company Address.....	Back Page

INTRODUCTION

⚠ WARNING This product and other substances that may become airborne from its use contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. **Wash hands after handling.** For more information go to www.P65warnings.ca.gov.

DISCLAIMERS

All information, illustrations, and specifications in this manual were in effect at the time of publishing. The illustrations used in this manual are intended as representative reference views only. We reserve the right to make any specification or design change without notice.

ALL RIGHTS RESERVED

All rights reserved. No reproduction allowed in any form without written permission from Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠ DANGER Read this manual before using or performing maintenance on this product. Failure to follow the instructions and safety precautions in this manual can result in serious injury or death.

UPDATES

The latest User Manual for Westinghouse products can be found under the support tab: westinghouse.com/pages/manuals

Or scan the following QR code with a smartphone camera to be directed to the link.



PRODUCT REGISTRATION

For trouble-free warranty coverage, it is important to register the Westinghouse product.

Register by:

- Completing and mailing the product registration card included in the carton.
- Going online at: westinghouse.com/register
- Scanning the following QR code with a smartphone camera to be directed to the mobile registration link.



For Your Records

Date of Purchase: _____
Model Number: _____
Serial Number: _____
Place of Purchase: _____

- Sending the following product information to:

Westinghouse Outdoor Power

Warranty registration

777 Manor Park Drive

Columbus, OH 43228

IMPORTANT: Keep the purchase receipt for trouble-free warranty coverage.

INTRODUCTION

SPECIFICATIONS

Water Temperature.....	Cold Water Only
Max Pressure	2500 PSI
Rated Pressure	2000 PSI
Max Water Flow Rate	1.76 US GPM (6.66 LPM)
Rated Water Flow Rate.....	1.2 US GPM (4.54 LPM)
Phase	Single
Input	120 V, AC only, 60 Hz, 13 Amps

⚠ WARNING **NEVER** spray directly at a person, animal, electrical device, or the unit itself. Failure to heed this warning could result in serious injury, electric shock, or death.

NOTICE **NEVER** allow the pressure washer pump to run for more than one minute after you have turned off the water supply. This can cause the motor and pump to overheat and fail. **ALWAYS** unwind the garden hose completely and remove any objects that may be restricting or preventing the flow of water to the machine.

NOTICE Thank you for choosing Westinghouse! PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your Westinghouse purchase, call us at 1-855-944-3571 to speak with an agent.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

HAVE QUESTIONS?
Email us at service@wpowereq.com
or call 1-855-944-3571

SAFETY

SAFETY DEFINITIONS

The words DANGER, WARNING, CAUTION, and NOTICE are used throughout this manual to highlight important information. Be sure that the meanings of this safety information are known to all who operate, perform maintenance on, or are near the pressure washer.



This safety alert symbol appears with most safety statements. It means attention, become alert, safety is involved! Please read and abide by the message that follows the safety alerts symbol.

⚠ DANGER Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE Indicates a situation which can cause damage to the pressure washer, personal property, and/or the environment, or cause the equipment to operate improperly.

NOTE: Indicates a procedure, practice or condition that should be followed for the pressure washer to function in the manner intended.

SAFETY SYMBOLS

Follow all safety information contained in this user manual as well as the information on the product labeling.

Symbol	Description
	Safety Alert Symbol
	Risk of Injection.
	Electric Shock
	Risk of Explosion. Never spray flammable liquids. Flammable liquids and their vapors can be explosive.
	Do Not Operate in Wet Conditions
	Read Manufacturer's Instructions
	Kickback.
	Double-insulated construction
	Wear eye and ear protection

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING To reduce the risk of injury, the user must read and understand the instructions before using this product.

⚠ WARNING **Risk of liquid injection.** Never spray humans or animals, as injury could result. Engage trigger lock when the pressure washer is not in use.

⚠ WARNING When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- **ALWAYS** take time to read all the instructions before using the product.
- It is recommended to carefully read understand all operating aspects of the pressure washer outlined in this manual to avoid personal injury and/or damage to property and to maximize your pressure washing experience.
- Understand and know how to safely stop the product and

bleed pressures quickly. Be familiar with all controls.

- Follow the maintenance instructions as specified in the manual.
- **DO NOT** use your pressure washer when you are under the influence of alcohol or drugs. Use this power tool carefully and only when you are alert.
- Keep operating area clear of all people, animals and hazardous objects.
- **DO NOT** overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- **The pressure washer is equipped with a Class A Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) which greatly reduces the chance of electric shock while the unit is in use. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.**

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER PROTECTION

This pressure washer has a Class A Ground-Fault Circuit Interrupter (GFCI) built into the plug of the power-supply cord. A Class A GFCI provides additional protection from the risk of electric shock. If replacement of the plug or cord is necessary, use identical replacement parts that include Class A GFCI protection.

SERVICING OF A DOUBLE-INSULATED APPLIANCE

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. Grounding means are not provided for a double insulated product, nor should grounding means be added to the product.

Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system, and should only be done by qualified service personnel.

A double-insulated product is marked with the words “**DOUBLE INSULATION**” or “**DOUBLE INSULATED**”.

SAFETY

- Failure to read and follow the instructions in user manual(s) could result in death, bodily injury, and/or property damage.
- When using the pressure washer near children, make sure they are closely supervised by an adult to avoid injury. **NEVER** let a child use the pressure washer.
- This pressure washer conforms to CSA and other safety and consumer standards. **DO NOT** modify or rebuild any part of your pressure washer.
- Watch your balance and footing while using your pressure washer. Surfaces become slippery when wet and are extra slippery when using a detergent or cleaner.
- **NEVER** operate the pressure washer in bare feet, sandals, or open-toed shoes.
- **DO NOT** touch the high pressure spray with your fingers, hands, feet and be careful to avoid any contact with your eyes as the powerful spray can cause blindness or blast holes in the skin.
- **ALWAYS** wear eye protection to prevent injury to eyes when operating the pressure washer.
- To avoid accidents causing injury, **ALWAYS** use the trigger safety lock when the pressure washer is not in use even if the spraying stops for a moment.
- Point the spray gun in a safe direction when beginning to use your pressure washer.
- **NEVER** spray directly at a person, animal, electrical device, or the unit itself. The pressure washer can break glass if hit with direct contact.
- Hold the spray gun and lance with two hands (one hand to pull the trigger and the other to stabilize the gun) until you get used to the recoil.
- When you stop the pressure washer, water pressure may remain in the system. To release the pressure, point the spray gun in a safe direction and pull the trigger.
- **NEVER** spray flammable liquids.
- **NEVER** use the pressure washer in areas that contain combustible dust, liquids or vapors.
- Examine the hose regularly. Replace if damaged. Due to the high pressure involved, it cannot be repaired if cut or damaged.
- Only use detergent specifically formulated for pressure washers and follow instructions on the detergent's label.
- Detergent can be harmful to your skin, eyes and lungs. Please be cautious when handling any chemicals. Dish and laundry soap is too thick and will clog the nozzle of your detergent bottle.

NOTICE

Store the pressure washer indoors in a heated environment to prevent the water in the unit from freezing and expanding. When the water freezes and expands, the high-pressure pump will crack and render the pressure washer inoperable. It is recommended you use pump saver (not included) to protect pumps from freezing and cracking.

- **NEVER** use hot water with your pressure washer. It will overheat and damage the seals and components in the high-pressure pump that cannot be repaired.
- **NEVER** leave the pressure washer "ON" while it is unattended.
- **ALWAYS** turn the water supply "ON" before turning the pressure washer power to "ON". Running the pump dry of water will cause damage to the internal components and render the pressure washer inoperable.
- **NEVER** use a water supply to your pressure washer that exceeds 150 PSI maximum.
- **NEVER** disconnect the high pressure hose from the pressure washer while the system is pressurized.
- **NEVER** permanently engage the trigger mechanisms on the spray gun.
- **NEVER** operate the pressure washer unless all components are properly and securely connected.
- **NEVER** allow the pressure washer pump to run for more than one minute after you have turned off the water supply. This can cause the motor and pump to overheat and fail.
- This pressure washer is not recommended for use with an extension cord. If an extension cord must be used, be sure that the extension cord is in good working condition. When using an extension cord, be sure to use a wire gauge heavy enough to carry the current drawn by this unit. A wire gauge size (A.W.G) of at least 16 is recommended for an extension cord of 50 ft or less in length. If in doubt, use the next heaviest gauge. An undersized cord will cause a drop in the line voltage and result in a loss of power to the unit and overheating.
- **NEVER** use lances or other parts that are not compatible for this specific Westinghouse unit.
- **NEVER** spray any electrical outlet with your pressure washer.
- Inspect the power cord before using. **DO NOT** use it if it is damaged.
- Keep all connections dry and off the ground. **DO NOT** touch the plug with wet hands.

SAFETY

SAFETY LABELS AND DECALS

The following information is on the labels and decals.

① Cord Wrap

Risk of Electrocution

- Inspect cord before using. Do not use if cord is damaged.
- Keep all connections dry and off the ground.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Double Insulated - when servicing use only identical replacement parts.
- This product is provided with a Class A ground fault circuit interrupter built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.
- Read instruction manual before using.

② EZ Start Instructions

Refer to the "EZ Start Instructions" label and the instructions in the *Operations* section when starting and stopping the pressure washer.

③ Water and Detergent Information

- Use only pressure washer detergents.
- Inlet water - Cold Tap Water

④ Specifications

(See page 3)

⑤ California Proposition 65

Cancer and reproductive harm -
www.P65Warnings.ca.gov/product

⑥ Safety Symbols

(See page 4)

⑦ WARNING

- Failure to read and follow the instructions in user manual(s) could result in death, bodily injury, and/or property damage.
- ALWAYS point gun in safe direction and squeeze spray gun trigger to release pressure and avoid kickback each time.
- The spray gun kicks back- Hold firmly with two hands.
- Risk of liquid injection. Never spray humans or animals, as injury could result. Engage trigger lock when the pressure washer is not in use.
- Risk of eye injury. Always use caution. Wear safety goggles with side shields.
- Risk of electrocution. Never spray water on any electric power sources.
- Do not store the machine or accessories in a place where the temperature could drop below 40°F (4.5°C).

① ⚠ WARNING:

RISK OF ELECTROCUTION

1. INSPECT CORD BEFORE USING. DO NOT USE IF CORD IS DAMAGED.
2. KEEP ALL CONNECTIONS DRY AND OFF THE GROUND.
3. DO NOT TOUCH THE PLUG WITH WET HANDS.
4. DOUBLE INSULATED - WHEN SERVICING USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.
5. THIS PRODUCT IS PROVIDED WITH A CLASS A GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER BUILT INTO THE POWER CORD PLUG. IF REPLACEMENT OF THE PLUG OR CORD IS NEEDED, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.
6. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

1. INSPECTEZ LE CORDON AVANT DE L'UTILISER. NE PAS UTILISER SI LE CORDON EST ENDOMMAGÉ.
2. GARDEZ TOUTES LES BRANCHEMENTS SECS ET NON AU SOL.
3. NE PAS TOUCHER LA FICHE AVEC LES MAINS MOUILLÉES.
4. À ISOLATION DOUBLE - LORSQUE VOUS EFFECTUEZ DES RÉPARATIONS, UTILISEZ SEULEMENT DES PIÈCES DE REMPLACEMENT IDENTIQUES.

DO NOT REMOVE THIS TAG
NE PAS RETIRER LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE.
NO QUITE ESTA ETIQUETA.

②

③ USE ONLY PRESSURE WASHER DETERGENTS
USE SOLO DETERGENTES PARA LAVADORAS A PRESIÓN
UTILISEZ SEULEMENT DES NETTOYANTS POUR PULVERISATEURS

INLET WATER: COLD TAP WATER
ENTRÉE D'EAU: EAU FROIDE DU ROBINET

Peak Pressure Presión Pico Pression De Crête	2500 PSI (2500 LB/PO ²)
Rated Max Pressure Presión Máxima Nominal Pression Nominale Maximale	2000 PSI (2000 LB/PO ²)
Maximum Water Flow Rate Tasa Máxima De Flujo De Agua Débit D'eau Maximum	1.76 US GPM (6.66 LPM)
Rated Water Flow Rate Tasa de Flujo de agua nominal Débit d'eau nominal	1.2 US GPM (4.54 LPM)
Motor Moteur	120V 1 ph/monophase, AC 60Hz 15A
Model La Maqueta Modèle	ePX3500

④

⑤

Serial number

⑥ Westinghouse

⚠ CAUTION PRECAUCIÓN MISE EN GARDE

⑦

⚠ CAUTION To reduce the risk of injury, read owners manual carefully before using.

⚠ CAUTION Gun Kicks Back - Hold with both hands.

⚠ WARNING Risk of eye injury. Always use caution wear safety goggles with side shields.

⚠ WARNING Risk of Injection or injury to persons - Do not direct discharge stream at persons.

⚠ DANGER RISK OF ELECTROCUTION

⚠ WARNING Risk of Explosion - Do not spray flammable liquids.

Inspect Cord Before Using - Do not use if cord is damaged.

Keep all connections dry and off the ground.

Do not touch plug with wet hands.

Double Insulated - When servicing use only identical replacement parts.

This product is provided with a Class A ground fault/circuit interrupter (GFCI) built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.

ELECTRICAL

DOUBLE INSULATION

Double insulation eliminates the need for a three-wire grounded power cord. Double insulated products do not need to be grounded because exposed metal parts are covered in protective insulation that isolates them from internal metal motor components.

WARNING

A double insulated system is designed to protect against shock caused by a break in the product's internal insulation. To avoid electric shock, follow all ordinary safety procedures.

NOTE: Double insulated products should only be serviced by qualified service technicians. For more information, contact Westinghouse customer service toll-free at 1 (855) 944-3571.

AC MOTOR

The electric motor in this product was designed to work with a **nominal 120V/60Hz AC power supply (average U.S. household circuit)**. It is not intended to operate on direct current (DC). A significant voltage drop will result in a loss of power and could damage the motor.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER PROTECTION

See Figure 1.

This pressure washer has a ground-fault circuit-interrupter (GFCI) built into the plug of the power-supply cord. A GFCI protects against ground fault currents such as a current that would flow through a person standing on a wet surface while holding a product with faulty insulation. GFCI plugs do not protect against shocks, short circuits, and overloads. If replacement of the plug or cord is necessary, use identical replacement parts that include GFCI protection.

To test the GFCI:


- Plug the power supply cord into a receptacle.
- Press the TEST button and listen for a “click” indicating that the connection to the power supply was broken.
- Press the RESET button to restore power to the device. The LED light will turn on when power is restored.

Test the GFCI monthly to ensure proper operation.

EXTENSION CORDS

This pressure washer is not recommended for use with an extension cord. If an extension cord must be used, be sure that the extension cord is in good working condition. When using an extension cord, be sure to use a wire gauge heavy enough to carry the current drawn by this unit. A wire gauge size (A.W.G.) of at least 16 is recommended for an extension cord of 50 ft or less in length. If in doubt, use the next heaviest gauge. An undersized cord will cause a drop in the line voltage and result in a loss of power to the unit and overheating.


FIG. 1

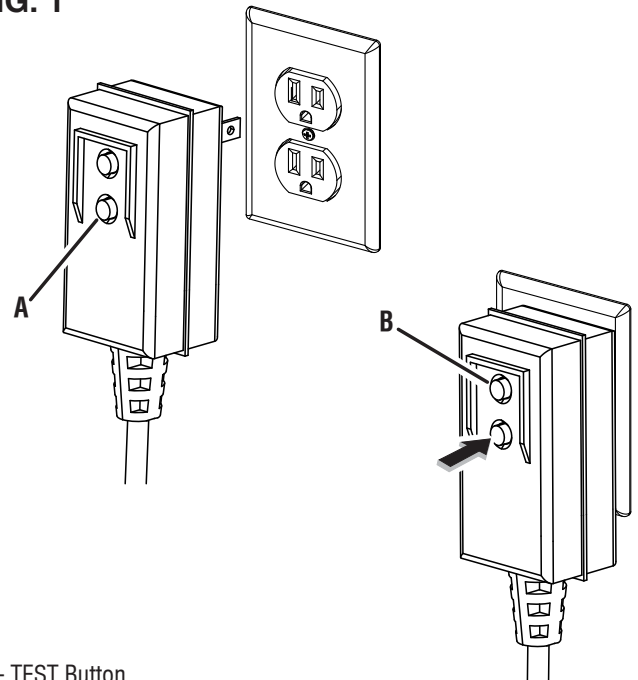

A - TEST Button
B - RESET Button

COMPONENTS

FIG. 2

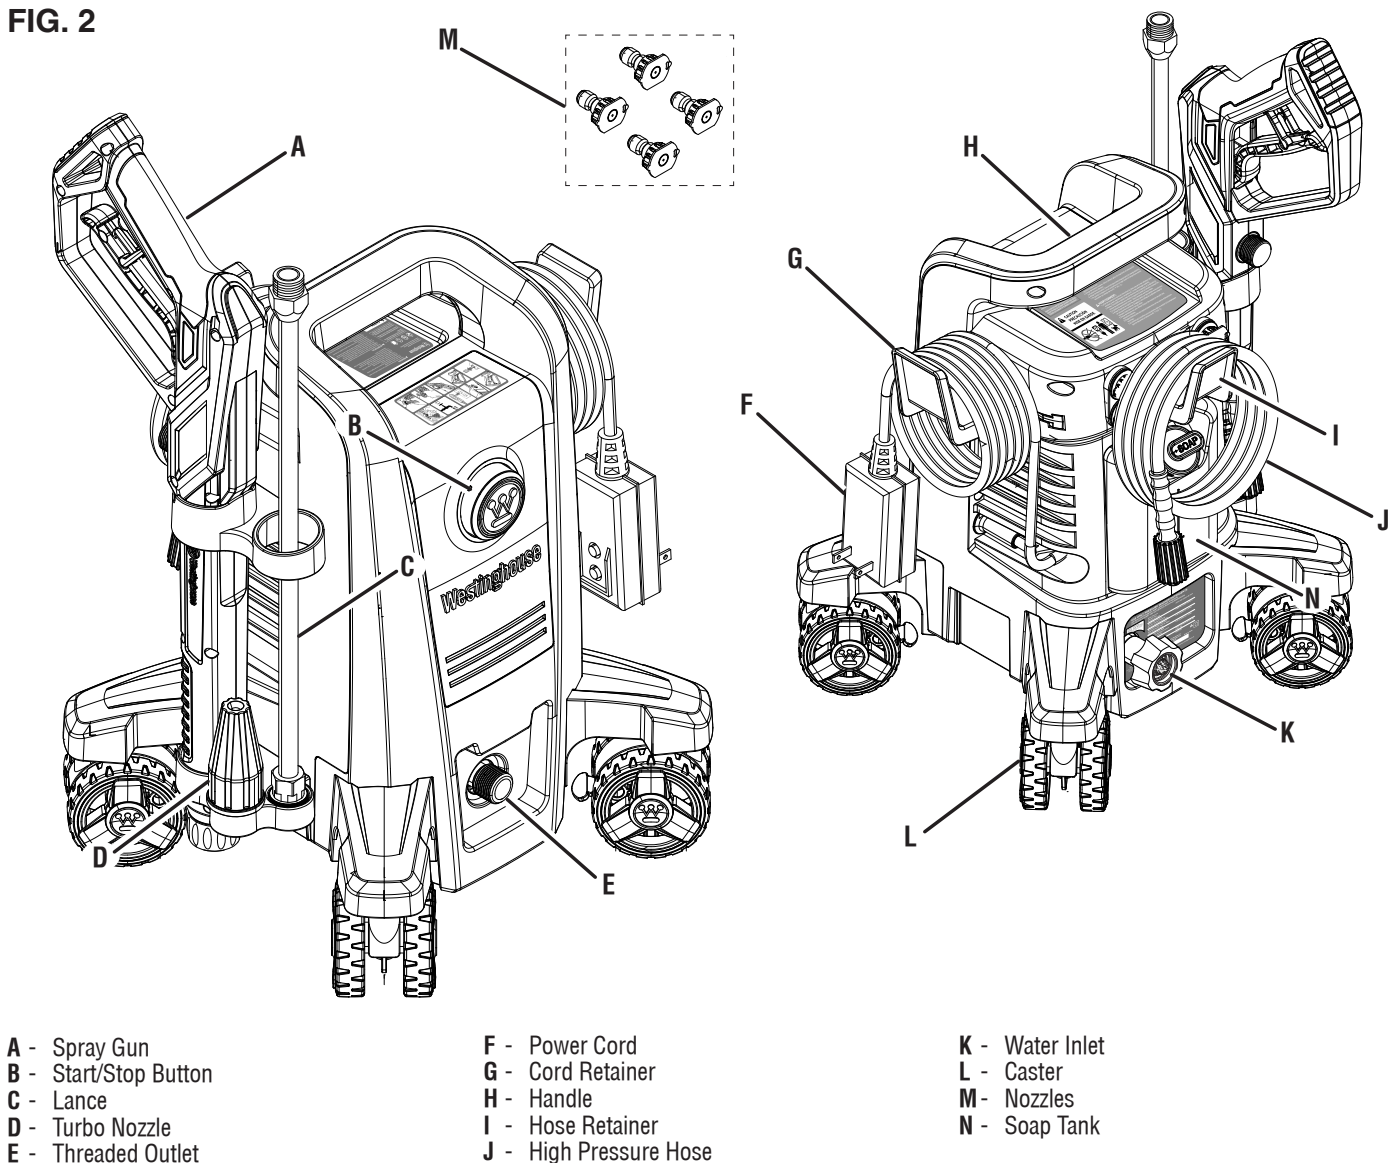

UNDERSTANDING THE PRESSURE WASHER

See Figure 2.

To reduce the risk of injury and product failure, read and understand the information in this user manual as well as the information on the product labeling.

CORD RETAINER

When not in use, wrap the power cord and hang it on the side of the pressure washer.

HANDLE

Use the handle when transporting the unit.

HIGH PRESSURE HOSE

The high pressure hose included with this unit is light weight, flexible, and durable. When not in use, the hose can be stored on the hose retainer.

NOZZLES

Nozzles of varying sizes are included with this unit and can be used for different cleaning applications.

SOAP TANK

Use the soap tank to add detergent.

SPRAY GUN

Use the spray gun and lance to control and direct the stream of water.

START/STOP BUTTON

Push once to start the pressure washer. Push again to stop the pressure washer.

TURBO NOZZLE

The turbo nozzle delivers a powerful rotating 0° spray pattern that cleans large areas faster than standard nozzles.

ASSEMBLY

⚠ WARNING Do not connect the pressure washer to a power supply until it is fully assembled. To avoid accidental starting and possible serious injury, only connect a power supply when the pressure washer is ready for use.

REMOVING CARTON CONTENTS

⚠ WARNING This product requires assembly. Do not attempt to operate this product if any items in the **INCLUDED LIST** are already assembled when you remove the carton contents. These items are not assembled by the manufacturer and should require customer assembly. Using an improperly assembled product can be hazardous and could result in serious personal injury.

- Carefully cut down the sides of the packaging and remove the carton contents.
- Inspect the carton contents. Confirm that all the items in the **INCLUDED LIST** are present and undamaged.
- Recycle or dispose of the packaging materials properly.


INCLUDED LIST

See Figure 8.

Pressure Washer, Spray Gun, Lance, Upper Gun Holster, Lower Gun Holster, Hose Retainer, Cord Retainer, Nozzles (0°, 15°, 25°, and soap), Turbo Nozzle, High Pressure Hose, Casters

If any parts are missing, contact our service team at service@wpowereq.com or call 1-855-944-3571.

FIG. 3

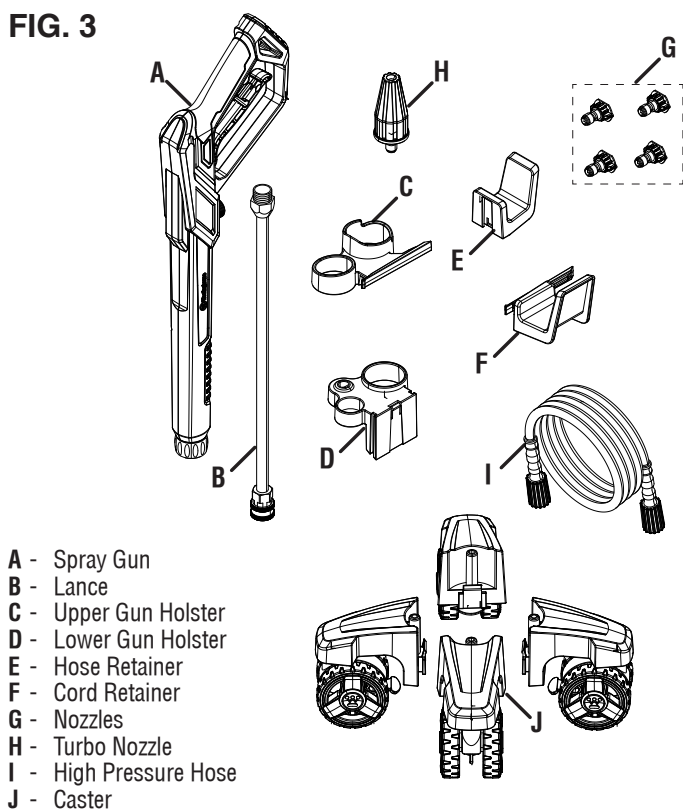


ASSEMBLING THE PRESSURE WASHER

See Figures 4 - 8.


- Hold the pressure washer unit at a slight angle.
- Push the casters into the slots at the base of the pressure washer until they snap into place.
- Be sure the casters are secure, then return the unit to a fully upright position.
- Align the tabs on the upper and lower gun holsters with the slots on the side and bottom of the pressure washer. Slide the holsters into place.
- Repeat these steps to install the hose retainer on the back of the unit and the cord retainer on the side opposite the

FIG. 4

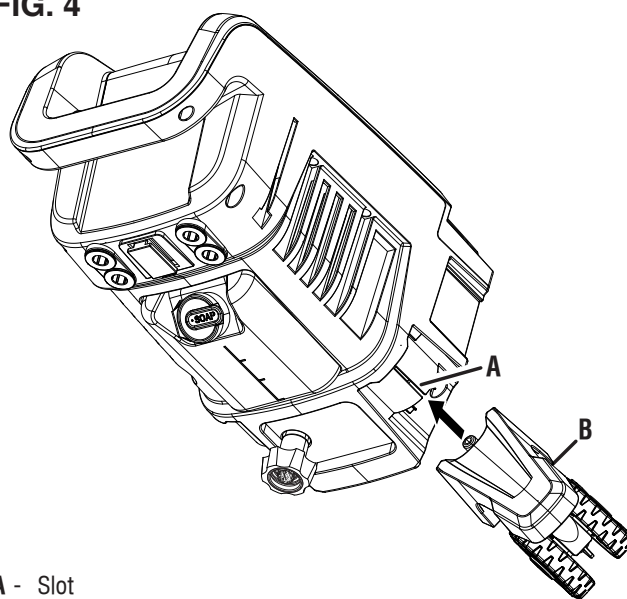

A - Slot
B - Caster

FIG. 5

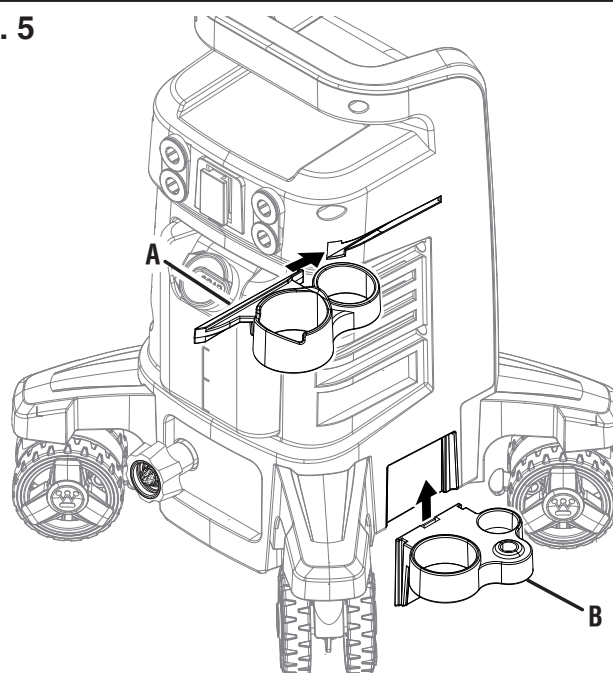

A - Upper Gun Holster
B - Lower Gun Holster

ASSEMBLY

holsters.


- If desired, place the nozzles, spray gun, lance, and power cord in their storage areas.

CONNECTING THE LANCE TO THE SPRAY GUN

See Figure 9.


- Push the lance into the spray gun and turn clockwise to tighten. **Do not overtighten.**
- Gently pull on the lance to be certain it is secured.

FIG. 6

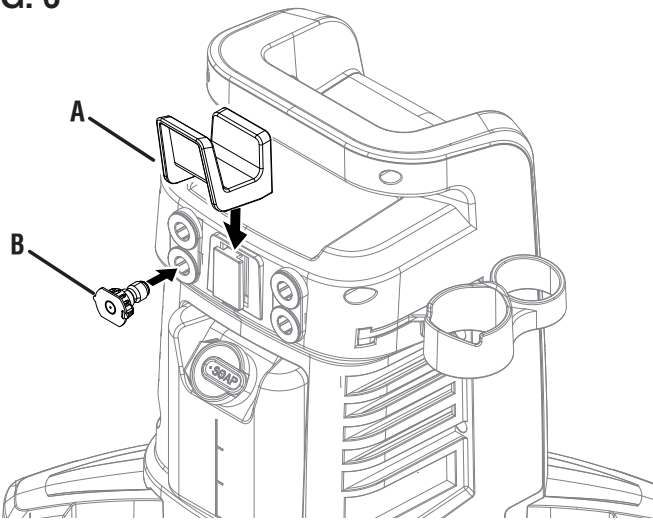

A - Hose Retainer
B - Nozzle

FIG. 7

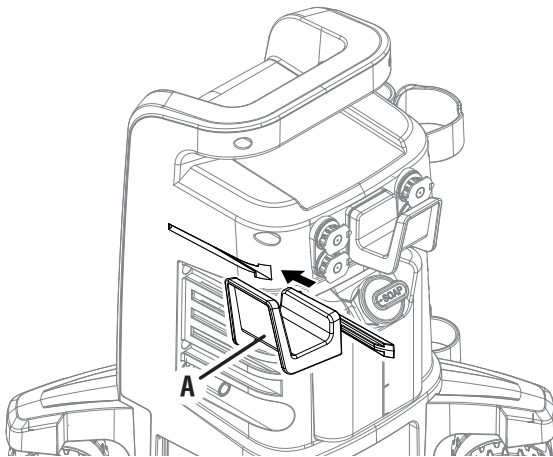

A - Cord Retainer

FIG. 8


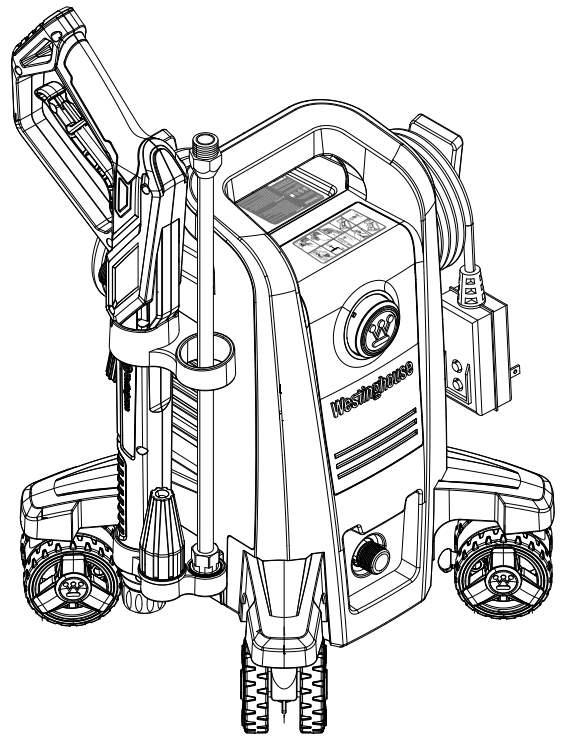


FIG. 9

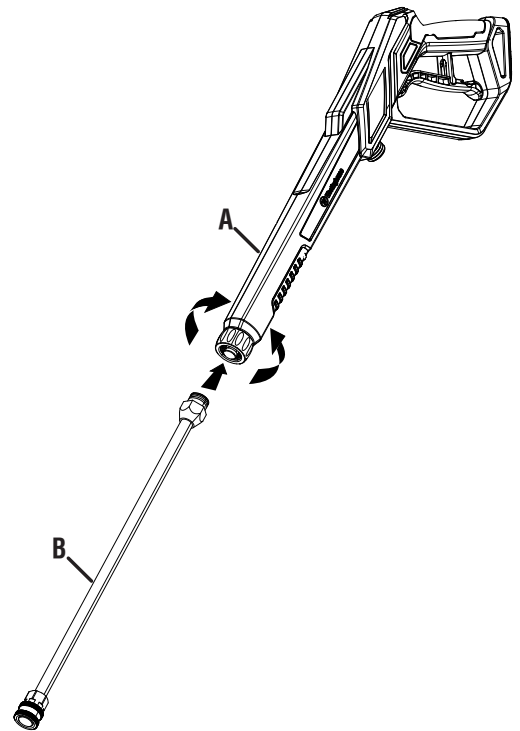

A - Spray Gun
B - Lance

ASSEMBLY

CONNECTING THE HIGH PRESSURE HOSE TO THE SPRAY GUN

See Figure 10.

- Pull the collar on the high pressure hose back and push the hose fitting firmly into the spray gun.
- Screw the collar onto the spray gun and tighten securely.

NOTE: Be careful not to damage the threads on the spray gun doing so could cause the gun to leak during use.

- Gently pull on the hose to be certain it is secured.

CONNECTING THE HIGH PRESSURE HOSE TO THE PRESSURE WASHER

See Figure 11.

- Uncoil and straighten the high pressure hose to remove any bends or kinks.
- Pull the collar on the high pressure hose back and push the hose fitting firmly into the threaded outlet on the pressure washer.
- Screw the collar onto the outlet and tighten securely.

NOTE: Be careful not to damage the threads on the outlet doing so could cause the unit to leak during use.

- Gently pull on the hose to be certain it is secured.

CONNECTING A GARDEN HOSE TO THE PRESSURE WASHER

See Figure 12.

NOTICE

Follow local regulations and ordinances when connecting your pressure washer to a water supply. Some jurisdictions may prohibit you from connecting directly to public drinking water in order to prevent the possibility of chemicals feeding back into the system. Connections made through a backflow preventer or receiver tank are generally permitted.

NOTICE


The water used in this device must come from a water main. **DO NOT** use this device with water from a lake, pool, pond, etc. **NEVER** use hot water with this product.

- Turn the water faucet completely off.
- Uncoil and straighten the garden hose to remove any bends or kinks.
- Flush water through the hose for several seconds to remove debris and then turn the faucet off again.
- Inspect the screen inside the water inlet for damage or clogs. Clean or replace as needed. **NEVER** connect a garden hose without the screen in place.
- Insert the garden hose into the water inlet.
- Thread the collar on the inlet onto the garden hose. Tighten securely.

NOTICE


ALWAYS turn the water supply "ON" before turning the pressure washer power to "ON". Running the pump dry of water will cause damage to the internal components and render the pressure washer inoperable.

FIG. 10

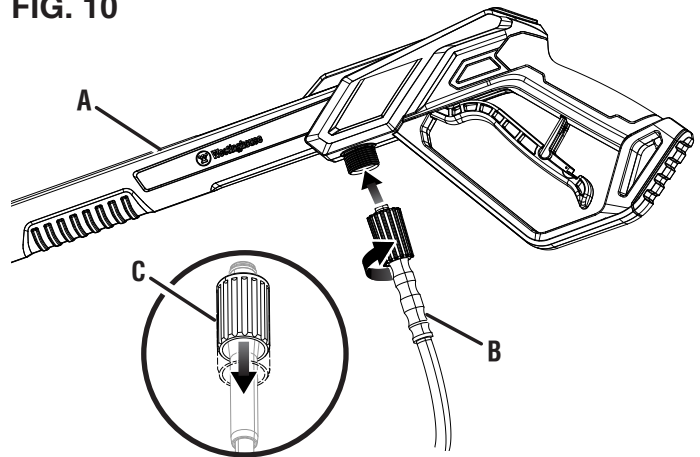


- A - Spray Gun
- B - High Pressure Hose
- C - Collar

FIG. 11

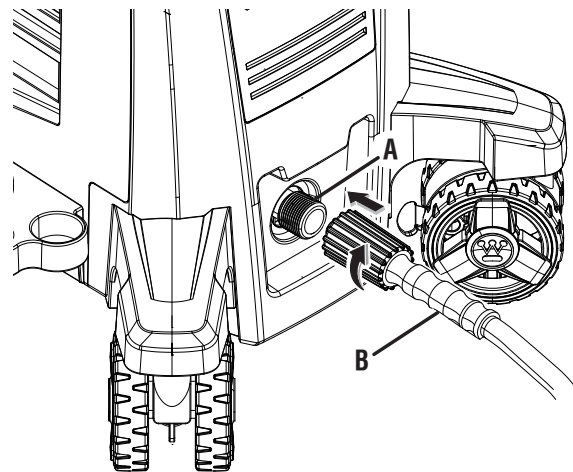

- A - Threaded Outlet
- B - High Pressure Hose

FIG. 12

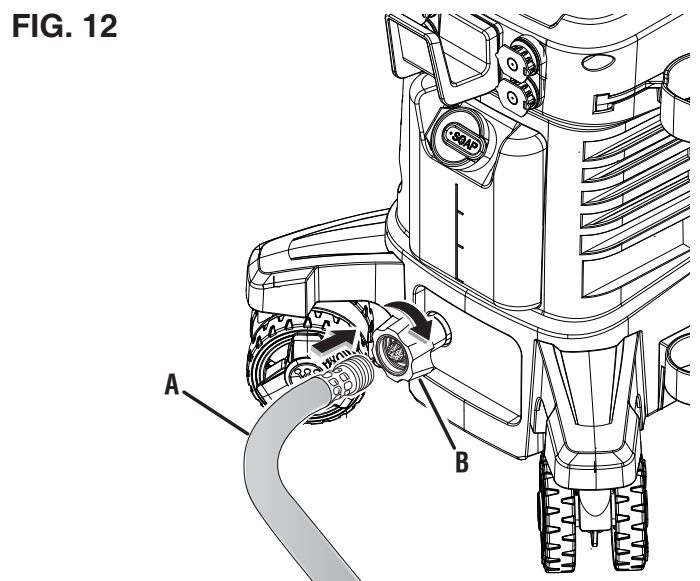

- A - Garden Hose
- B - Water Inlet

ASSEMBLY

OVERVIEW

This pressure washer can produce very high levels of water pressure and can be used for a variety cleaning applications such as cleaning decks and walkways, washing vehicles and equipment; and removing dirt from home exteriors and fences.

OPERATION

⚠ WARNING Do not alter or modify this product unless instructed to so in this manual or by the manufacturer. Do not use attachments or accessories that are not recommended for use with this product. Making unauthorized modifications and using incompatible accessories can damage the unit and may void your warranty.

⚠ WARNING **ALWAYS** wear eye protection to prevent injury to eyes when operating the pressure washer.

⚠ WARNING **NEVER** spray directly at a person, animal, electrical device, or the unit itself. Failure to heed this warning could result in serious injury, electric shock, or death.

STARTING AND STOPPING THE PRESSURE WASHER

See Figure 13.

- Connect a garden hose as described previously and turn the water on.

NOTICE **ALWAYS** turn the water supply “ON” before turning the pressure washer power to “ON”. Running the pump dry of water will cause damage to the internal components and render the pressure washer inoperable.

- Connect a garden hose and turn the water on.
- Completely unwind the power cord and connect it to a grounded 120 volt outlet.

⚠ WARNING Keep all connections dry and off the ground. Do not touch the plug with wet hands.

- Hold the spray gun with both hands and point the lance in a safe direction.
- Release the safety lock and squeeze the trigger to release water and air out of the hose. Continue squeezing the trigger


until there is a steady stream of water, then release and lock the trigger. Refer to **Using the Spray Gun** later in this section.

- Push the start/stop button once to start the pressure washer. The unit will run for several seconds and shut off. This is a normal function of the auto-start feature.

NOTE: The unit could be pressurized even if you don’t hear the motor and pump running. Always be cautious when you are around a pressure washer.

- Push the start/stop button again to stop the pressure washer.
- When you stop the pressure washer, water pressure may remain in the system. Point the spray gun in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.

FIG. 13

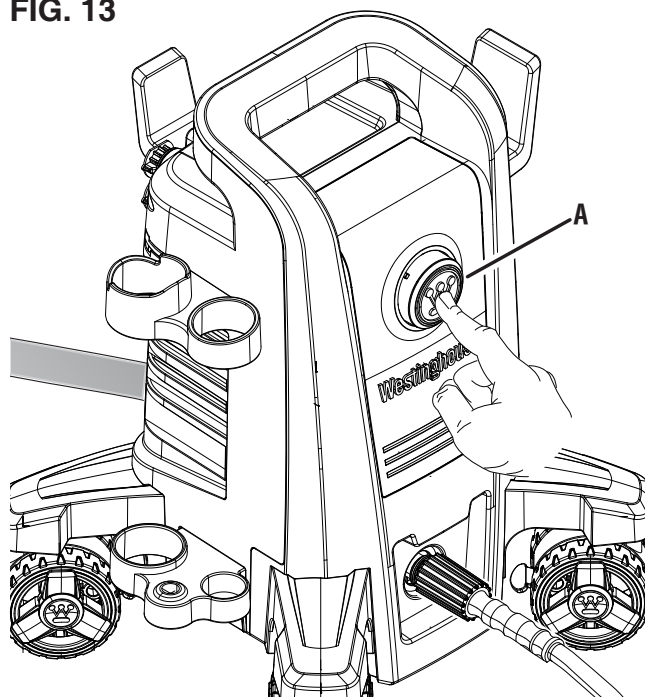

A - Start/Stop Button

OPERATION

USING THE SPRAY GUN

See Figure 14.

⚠ WARNING Hold the spray gun and lance with two hands (one hand to pull the trigger and the other to stabilize the gun) until you get used to the “recoil”. Do not lose control of the spray gun doing so could result in injury to yourself and others.

- Start the pressure washer.
- Release the safety lock by pushing it down into the slot in the trigger.
- Squeeze and hold the trigger to start the flow of water.
- Release the trigger to stop the flow of water.
- Lock the trigger by pushing it up to its original position.

NOTE: Squeeze the trigger to make sure its locked and will not move. ALWAYS keep the spray gun locked when it's not in use.

INSTALLING NOZZLES

See Figure 15.

⚠ WARNING ALWAYS turn off the pressure washer, release the pressure in the spray gun, and lock the trigger before removing or installing a nozzle. NEVER point the lance at your face. Failure to heed this warning could result in serious injury.

- Stop the pressure washer and turn the water faucet completely off.
- Point the spray gun in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.
- Lock the trigger.
- Push the nozzle into the lance until it clicks into place and is secure.
- To remove the nozzle, pull the collar back and move the nozzle away from the lance.

NOZZLE	GENERAL USE
 0°  Turbo	High Pressure. Use to clean concrete, remove tough stains, and strip paint. Use with caution.
 15°  25°	Moderate pressure. Safe to use on brick and paved patios.
 Soap	Low Pressure. Safe for cars, windows and decks.


CLEANING WITH THE PRESSURE WASHER

See Figures 16 - 17.

To clean with detergent:


- Stop the pressure washer and turn the water faucet completely off.

FIG. 14

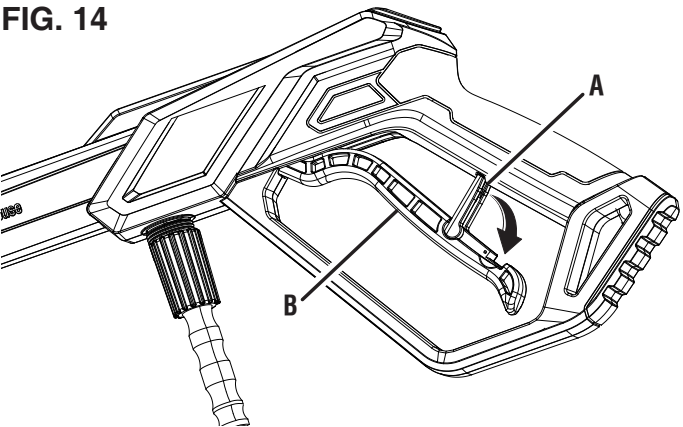

A - Trigger
B - Safety Lock

FIG. 15

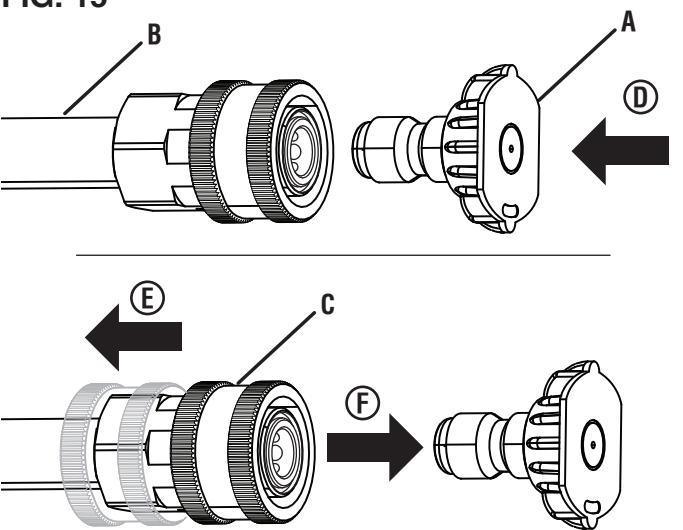

A - Nozzle
B - Lance
C - Collar
D - Push Nozzle In
E - Pull Collar Back
F - Remove Nozzle

- Point the spray gun in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.
- Install the soap nozzle. This unit applies detergent under low pressure using the soap nozzle only.
- Fill the soap tank with a properly formulated detergent-to-water ratio, following the detergent manufacturer's instructions.

NOTE: Use detergents designed for pressure washers. The detergent should be the consistency of water. **DO NOT** use thick, gel-like detergents, as they will clog the pressure washer and can cause damage.

- Turn the water on and start the pressure washer.
- Squeeze the trigger and wait several seconds for detergent to appear in the water stream.
- Start cleaning at the bottom of the surface and work your way up in a side-to-side motion. Do not allow soap to dry on the surface being cleaned.

OPERATION

- Release the trigger to stop the pressure washer.
- Allow the motor to come to a complete stop before squeezing the trigger again.

NOTE: Squeezing the trigger rapidly will cause the auto-start feature to miss an on/off cycle and may prevent the washer from turning on. Use slow, deliberate trigger pulls to avoid this.

- When finished, remove excess detergent from the soap tank and fill it with clean water. Spray the water through the soap nozzle to flush the system.

To clean without detergent:

- Stop the pressure washer and turn the water faucet completely off.
- Point the spray gun in a safe direction and pull the trigger to release the water pressure.
- If installed, remove the soap nozzle.
- Install an appropriate nozzle for the task you are performing.
- Turn the water on and start the pressure washer.
- Release the safety lock and begin pressure washing by squeezing the trigger all the way into the handle.

NOTE: Always test in a small inconspicuous area to avoid or reduce damage.

- Start cleaning at the bottom of the surface and work your way up in a side-to-side motion.

OPERATING TIPS

- It is normal to hear the motor run intermittently when the trigger is not being squeezed. The pump is priming itself to operate when the trigger is squeezed again.
- To avoid damaging surfaces:
 - Always use an appropriate nozzle
 - Reduce water pressure by adjusting the angle of the stream or by increasing the distance from the nozzle to the surface.
- Always spray detergent on a dry surface. Do not pre-soak surface. Wetting the surface first dilutes the detergent and reduces its cleaning ability.
- For tough stains, it may be necessary to reapply the detergent and use a bristled brush to scrub the stain.
- Keep a nozzle cleaning tool nearby for unclogging the nozzles.
- The o-rings in the high pressure hose should be cleaned regularly and lubricated with non-water soluble grease such as petroleum jelly.
- Turn off the pressure washer after five minutes of inactivity.

FIG. 16


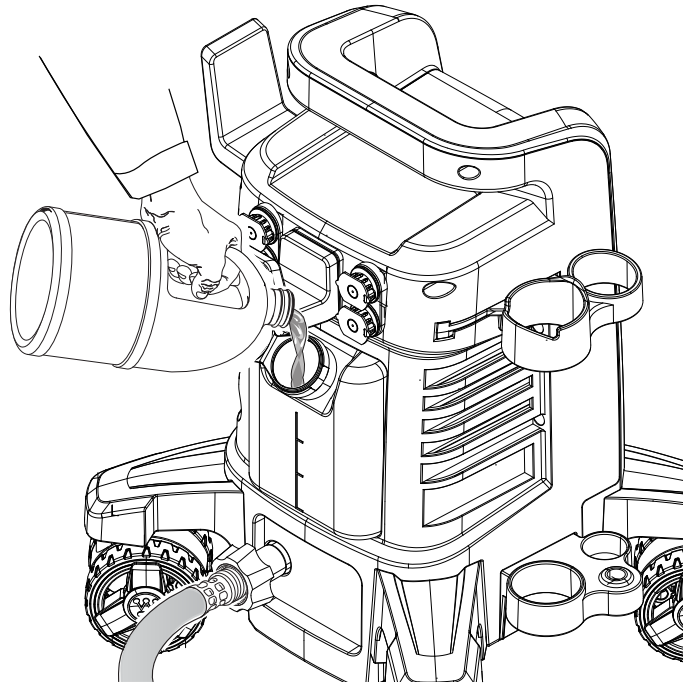


FIG. 17

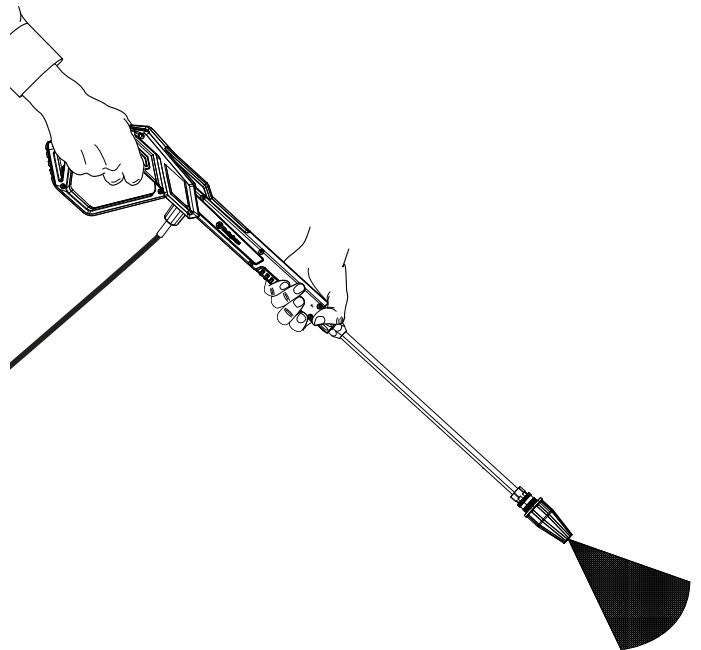

MAINTENANCE

⚠ WARNING ALWAYS turn off the pressure washer, release the pressure in the spray gun, and unplug the pressure washer before performing maintenance.

⚠ WARNING Replace damaged or worn items with recommended or equivalent replacement parts. Using an incorrect or incompatible part might create a hazard that could result in serious personal injury.

NOTICE Check the physical condition of the product prior to each use. Look for loose bolts, fluid leaks, and other signs of wear. Replace all damaged items. For replacement parts or assistance, contact our customer service team.

To prolong the life of this product, follow the care and maintenance instructions in this section. Contact customer service before servicing any recall or warranty parts.

CLEANING THE PRESSURE WASHER

Do not store or operate your pressure washer in dirty, dusty, or corrosive environments. Do not allow foreign materials and debris to clog the vents on the unit.

NEVER clean the pressure washer with a garden hose. Water can damage the pressure washer's electrical components. If the unit needs to be cleaned, use a soft brush and damp cloth to clean the exterior and use low pressure air (no greater than 25 psi) to clean the vents.

Never use gasoline as a cleaning agent.

CLEANING THE NOZZLES

See Figure 18.

- Stop the pressure washer and turn the water faucet completely off.
- Release the pressure in the spray gun and unplug the pressure washer.
- Remove the nozzle from the spray gun.
- Use a nozzle cleaning tool or fine needle to clean debris from the inside of the nozzle.
- Using a garden hose, back flush water through the nozzle.
- When the nozzle is clean, place it back on the lance or in the nozzle storage area.

CLEANING THE WATER INLET SCREENS

See Figure 19.


The screens inside the garden hose adapter should be cleaned periodically. Remove the screens, rinse them with clean water, and place them back in the inlet.

STORAGE

NOTE: Use commercially available pump protectors to extend the life of the pump. Follow the manufacturer's instructions for use.


- Release the pressure in the spray gun and unplug the pressure washer. Wrap the cord around the cord retainer.
- Remove the garden hose and store it properly. Tilt the

FIG. 18

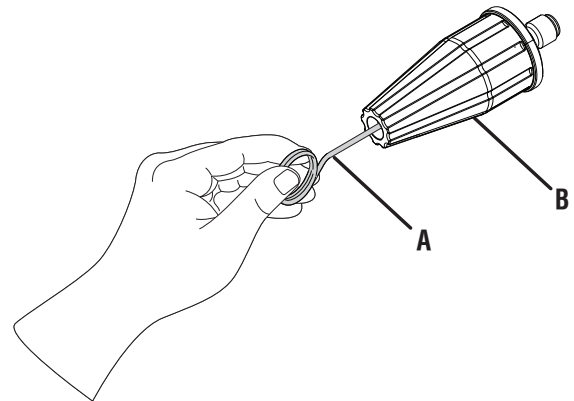

A - Nozzle Cleaning Tool
B - Turbo Nozzle

FIG. 19

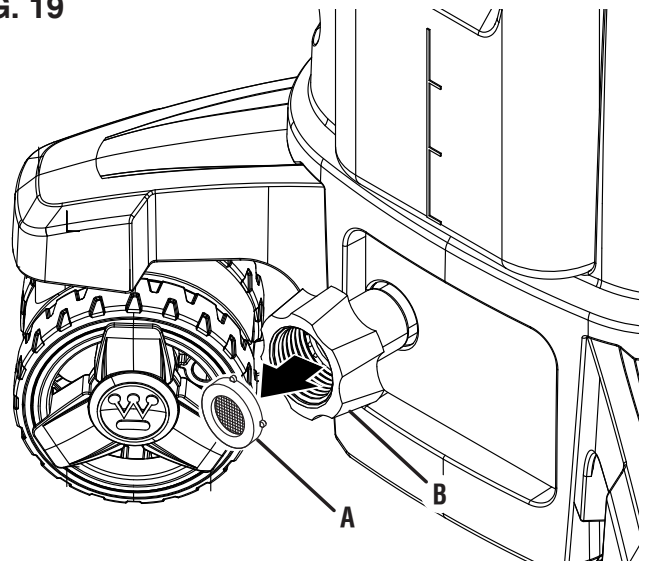

A - Water Inlet
B - Screen

pressure washer to allow excess water to drain from the inlet.

- Remove all nozzles and place them in the nozzle storage area.
- Disconnect the high pressure hose and wrap it around the hose retainer.
- Disassemble the spray gun and lance, and place them in the gun holsters.
- Store the pressure washer in a dry, covered location away from extreme heat which could dry out the pump seals and extreme cold which could cause freeze damage.

MAINTENANCE

Maintenance parts can be purchased directly from the factory. A partial list of maintenance parts is below. For a complete list of maintenance parts or for additional information email us at service@wpowereq.com or call **1-855-944-3571**.

Inlet Filter 02000432-0
Turbo Nozzle03000272
Nozzle Kit8855

WARNING

Do not use attachments or accessories that are not recommended for use with this product. Making unauthorized modifications and using incompatible accessories can damage the unit and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTION
Unit will not turn on.	Pressure washer is not connected to a power source or the power source isn't grounded	Connect the power cord to a grounded 120 Volt outlet
	Water pressure is in the hose	Pull the trigger to release the water pressure.
	GFCI is tripped	Press the RESET button on the power cord
	Defective motor or power cord.	Contact Westinghouse customer service toll-free at 1 (855) 944-3571.
The unit is running but there is no water flow.	Improper water source	Connect the pressure washer to a water main. Do not use this device with water from a lake, pool, pond, etc.
	Clogged nozzle	Clean the nozzle
	Defective spray lance	Replace the lance
Water is leaking where the hose connects to the spray gun.	Defective or missing O-ring between the high pressure hose and the spray gun.	Replace the o-ring.
The pressure washer turns on for 2 seconds, shuts off, and will not turn back on.	The auto-start feature is turning the unit off.	When the pressure washer is turned on, the motor may run for 1 - 2 seconds to prime the pump. Then it will automatically shut off until the spray gun trigger is squeezed. This is normal and does not indicate a problem.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	2-3
Seguridad.....	4-7
Eléctrico.....	8
Componentes.....	9
Asamblea.....	10-13
Operación.....	13-15
Cuidado y mantenimiento.....	16-17
Solución de problemas.....	17
Garantía.....	18
Línea directa de servicio/Dirección de la empresa.....	Página posterior

INTRODUCCIÓN

⚠ ADVERTENCIA Este producto y otras sustancias que pueden volverse transportadas por el aire debido a su uso contienen sustancias químicas, incluido plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lávese las manos después de manipularlo.** Para obtener más información, visite www.P65warnings.ca.gov.

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

Toda la información, ilustraciones y especificaciones de este manual estaban vigentes al momento de su publicación. Las ilustraciones utilizadas en este manual son solo una referencia representativa. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio en las especificaciones o el diseño sin previo aviso.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción en cualquier formato sin la autorización escrita de Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠ PELIGRO Lea este manual antes de usar o realizar mantenimiento a este producto. No seguir las instrucciones y precauciones de seguridad de este manual puede provocar lesiones graves o la muerte.

ACTUALIZACIONES

El último manual de usuario de los productos Westinghouse se puede encontrar en la pestaña de soporte: westinghouse.com/pages/manuals

O escanee el siguiente código QR con la cámara de un teléfono inteligente para ser dirigido al enlace.



REGISTRO DEL PRODUCTO

Para una cobertura de garantía sin problemas, es importante registrar el producto Westinghouse.

Registrarse por:

- Completar y enviar por correo la tarjeta de registro del producto incluida en la caja.
- Conectando en línea en: westinghouse.com/registro_eh
- Escanee el siguiente código QR con la cámara de un teléfono inteligente para ser dirigido al enlace de registro móvil.



Para sus registros

Fecha de compra: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Lugar de compra: _____

INTRODUCCIÓN

PRESUPUESTO

Temperatura del agua..... Solo agua fría
Presión máxima 2500 PSI
Presión nominal 2000 PSI
Caudal máximo de agua 1,76 galones estadounidenses por minuto (6,66 lpm)
Caudal de agua nominal 1,2 galones estadounidenses por minuto (4,54 LPM)
Fase Soltero
Aporte 120 V, solo CA, 60 Hz, 13 amperios

⚠ ADVERTENCIA **NUNCA** Rocíe directamente sobre una persona, un animal, un dispositivo eléctrico o la propia unidad. No prestar atención a esta advertencia podría provocar lesiones graves, descargas eléctricas o la muerte.

AVISO **NUNCA** Deje la bomba de la hidrolavadora funcionando durante más de un minuto después de cerrar el suministro de agua. Esto puede provocar que el motor y la bomba se sobrecalienten y fallen. **SIEMPRE** Desenrolle completamente la manguera del jardín y retire cualquier objeto que pueda estar restringiendo o impidiendo el flujo de agua a la máquina.

AVISO ¡Gracias por elegir Westinghouse! LEA ESTE COMPROBANTE ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO.

Si tiene alguna pregunta o experimenta un problema con su compra de Westinghouse, llámenos al 1-855-944-3571 para hablar con un agente.

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA.

¿TIENES PREGUNTAS?
Envíenos un correo electrónico a service@wpowereq.com
o llame al 1-855-944-3571

SEGURIDAD

DEFINICIONES DE SEGURIDAD

Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y AVISO se utilizan a lo largo de este manual para destacar información importante. Asegúrese de que todas las personas que operen, realicen mantenimiento o se encuentren cerca de la hidrolavadora conozcan el significado de esta información de seguridad.



Este símbolo de alerta de seguridad aparece en la mayoría de las declaraciones de seguridad. Significa atención, ¡esté alerta! ¡Se trata de seguridad! Lea y respete el mensaje que sigue al símbolo de alerta de seguridad.

PELIGRO Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO Indica una situación que puede provocar daños a la hidrolavadora, a la propiedad personal y/o al medio ambiente, o provocar que el equipo funcione incorrectamente.

NOTA: Indica un procedimiento, práctica o condición que se debe seguir para que la hidrolavadora funcione de la manera prevista.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Siga toda la información de seguridad contenida en este manual del usuario, así como la información contenida en la etiqueta del producto.

Símbolo	Descripción
	Símbolo de alerta de seguridad
	Riesgo de inyección.
	Descarga eléctrica
	Riesgo de explosión. Nunca pulverice líquidos inflamables. Los líquidos inflamables y sus vapores pueden ser explosivos.
	No operar en condiciones húmedas
	Lea las instrucciones del fabricante
	Contragolpe.
	Construcción con doble aislamiento
	Use protección para los ojos y los oídos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠️ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender las instrucciones antes de utilizar este producto.

⚠️ ADVERTENCIA Riesgo de inyección de líquido. Nunca rocíe a personas ni animales, ya que podría lesionarse. Active el seguro del gatillo cuando no utilice la hidrolavadora.

⚠️ ADVERTENCIA Al utilizar este producto, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- **SIEMPRE** Tómese el tiempo para leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Se recomienda leer atentamente y comprender todos los aspectos operativos de la hidrolavadora descritos en este manual para evitar lesiones personales y/o daños a la propiedad y maximizar su experiencia de lavado a presión.

- Comprenda y sepa cómo detener el producto de forma segura y purgar la presión rápidamente. Familiarícese con todos los controles.
- Siga las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual.
- **NO** Utilice la hidrolavadora bajo los efectos del alcohol o las drogas. Utilice esta herramienta eléctrica con cuidado y solo cuando esté alerta.
- Mantenga el área de operación libre de personas, animales y objetos peligrosos.
- **NO** No se estire demasiado ni se pare sobre una superficie inestable. Mantenga una postura firme y un buen equilibrio en todo momento.
- **La hidrolavadora está equipada con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) de clase A, que reduce considerablemente el riesgo de descarga eléctrica durante el uso. Si necesita reemplazar el enchufe o el cable, utilice únicamente repuestos idénticos.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA

Esta hidrolavadora tiene una protección contra fallas a tierra de clase A. Interruptor de circuito GFCI (Interruptor de circuito diferencial) integrado en el enchufe del Cable de alimentación. Un GFCI de clase A proporciona protección adicional contra el riesgo de descarga eléctrica. Si es necesario reemplazar el enchufe o el cable, utilice piezas de repuesto idénticas con protección GFCI de clase A.

MANTENIMIENTO DE UN APARATO CON DOBLE AISLAMIENTO

En un producto con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de la conexión a tierra. No se proporcionan medios de conexión a tierra para un producto con doble aislamiento, ni se debe añadir uno al producto.

El mantenimiento de un producto con doble aislamiento requiere sumo cuidado y conocimiento del sistema, y solo debe ser realizado por personal de servicio calificado.

Un producto con doble aislamiento está marcado con las palabras "**DOBLE AISLAMIENTO**" o "**DOBLE AISLAMIENTO**".

SEGURIDAD

- No leer ni seguir las instrucciones de los manuales del usuario podría provocar la muerte, lesiones corporales y/o daños a la propiedad.
 - Cuando utilice la hidrolavadora cerca de niños, asegúrese de que estén supervisados de cerca por un adulto para evitar lesiones. **NUNCA** Deje que un niño utilice la hidrolavadora.
 - Esta hidrolavadora cumple con CSA y otras normas de seguridad y de consumo. **NO** modificar o reconstruir cualquier parte de su hidrolavadora.
 - Cuide su equilibrio y posición al usar la hidrolavadora. Las superficies se vuelven resbaladizas al mojarse y aún más al usar detergente o limpiador.
 - **NUNCA** Opere la hidrolavadora descalzo, con sandalias o zapatos abiertos.
 - **NO** Toque el aerosol de alta presión con los dedos, las manos o los pies y tenga cuidado de evitar el contacto con los ojos, ya que el potente aerosol puede causar ceguera o perforaciones en la piel.
 - **SIEMPRE** Use protección para los ojos para evitar lesiones en los ojos al operar la hidrolavadora.
 - Para evitar accidentes que causen lesiones, **SIEMPRE** Utilice el bloqueo de seguridad del gatillo cuando la hidrolavadora no esté en uso, incluso si la pulverización se detiene por un momento.
 - Apunte la pistola rociadora hacia una dirección segura cuando comience a utilizar su hidrolavadora.
 - **NUNCA** Rocíe directamente sobre una persona, un animal, un dispositivo eléctrico o la propia unidad. La hidrolavadora puede romper el vidrio si entra en contacto directo.
 - Sujete la pistola pulverizadora y la lanza con las dos manos (una mano para apretar el gatillo y la otra para estabilizar la pistola) hasta que se acostumbre al retroceso.
 - Al detener la hidrolavadora, es posible que quede presión de agua en el sistema. Para liberarla, apunte la pistola rociadora hacia una dirección segura y apriete el gatillo.
 - **NUNCA** rociar líquidos inflamables.
 - **NUNCA** Utilice la hidrolavadora en áreas que contengan polvo, líquidos o vapores combustibles.
 - Revise la manguera regularmente. Reemplácela si está dañada. Debido a la alta presión, no se puede reparar si está cortada o dañada.
 - Utilice únicamente detergente específicamente formulado para hidrolavadoras y siga las instrucciones de la etiqueta del detergente.
 - El detergente puede ser perjudicial para la piel, los ojos y los pulmones. Tenga cuidado al manipular cualquier producto químico. El jabón para platos y la ropa es demasiado espeso y obstruirá la boquilla del envase.
- bomba (no incluido) para proteger las bombas de la congelación y el agrietamiento.
- **NUNCA** Use agua caliente con la hidrolavadora. Se sobrecalentará y dañará los sellos y componentes de la bomba de alta presión, que no se pueden reparar.
 - **NUNCA** Deje la hidrolavadora en “ENCENDIDO” mientras no esté supervisada.
 - **SIEMPRE** Abra el suministro de agua antes de encender la hidrolavadora. Si se deja la bomba sin agua, se dañarán los componentes internos y la hidrolavadora quedará inoperativa.
 - **NUNCA** Utilice un suministro de agua para su hidrolavadora que supere los 150 PSI como máximo.
 - **NUNCA** desconecte la manguera de alta presión de la hidrolavadora mientras el sistema esté presurizado.
 - **NUNCA** Accionar permanentemente los mecanismos de gatillo de la pistola pulverizadora.
 - **NUNCA** No opere la hidrolavadora a menos que todos los componentes estén conectados de manera correcta y segura.
 - **NUNCA** Deje la bomba de la hidrolavadora funcionando durante más de un minuto después de cerrar el suministro de agua. Esto puede provocar que el motor y la bomba se sobrecalienten y fallen.
 - No se recomienda usar esta hidrolavadora con un cable alargador. Si es necesario, asegúrese de que esté en buen estado. Al usar un cable alargador, asegúrese de usar un calibre de cable lo suficientemente grueso como para soportar la corriente que consume esta unidad. Se recomienda un calibre de cable (AWG) de al menos 16 para un cable alargador de 15,24 m (50 pies) o menos. En caso de duda, use el calibre inmediatamente superior. Un cable demasiado pequeño provocará una caída de tensión en la línea, una pérdida de potencia en la unidad y sobrecalentamiento.
 - **NUNCA** utilice lanzas u otras piezas que no sean compatibles con esta unidad Westinghouse específica.
 - **NUNCA** Rocíe cualquier toma de corriente eléctrica con su hidrolavadora.
 - Inspeccione el cable de alimentación antes de usarlo. **NO** Úselo si está dañado.
 - Mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. **NO** Toque el enchufe con las manos mojadas.

AVISO

Guarde la hidrolavadora en un lugar cerrado y con calefacción para evitar que el agua se congele y se expanda. Si el agua se congela y se expande, la bomba de alta presión se agrietará e inutilizará la hidrolavadora. Se recomienda usar un protector de

SEGURIDAD

ETIQUETAS Y CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD

La siguiente información se encuentra en las etiquetas y calcomanías.

① Enrollador de cable

Riesgo de electrocución

- Inspeccione el cable antes de usarlo. No lo use si está dañado.
- Mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Doble aislamiento: al realizar el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.
- Este producto cuenta con un interruptor de circuito de falla a tierra de clase A integrado en el enchufe del cable de alimentación. Si necesita reemplazar el enchufe o el cable, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.
- Lea el manual de instrucciones antes de usar.

② Instrucciones de arranque fácil

Consulte la etiqueta "Instrucciones de inicio fácil" y las instrucciones en el *Operaciones* Sección al iniciar y detener la hidrolavadora.

③ Información sobre agua y detergentes

- Utilice únicamente detergentes para hidrolavadoras.
- Entrada de agua: agua fría del grifo

④ Presupuesto

(Ver página 3)

⑤ Proposición 65 de California

Cáncer y daños reproductivos -
www.P65Warnings.ca.gov/product

⑥ Símbolos de seguridad

(Ver página 4)

⑦ ADVERTENCIA

- No leer ni seguir las instrucciones de los manuales del usuario podría provocar la muerte, lesiones corporales y/o daños a la propiedad.
- SIEMPRE apunte la pistola en una dirección segura y apriete el gatillo de la pistola rociadora para liberar la presión y evitar el contragolpe cada vez.
- La pistola pulverizadora retrocede: sujétela firmemente con las dos manos.
- Riesgo de inyección de líquido. Nunca rocíe a personas ni animales, ya que podría causar lesiones. Active el seguro del gatillo cuando no utilice la hidrolavadora.
- Riesgo de lesiones oculares. Tenga siempre cuidado. Use gafas de seguridad con protección lateral.
- Riesgo de electrocución. Nunca rocíe agua sobre ninguna fuente de energía eléctrica.
- No guarde la máquina ni los accesorios en un lugar donde la temperatura pueda descender por debajo de los 40 °C. °F (4,5 °C).

1

⚠ WARNING:
RISK OF ELECTROCUTION
1. INSPECT CORD BEFORE USING. DO NOT USE IF CORD IS DAMAGED.
2. KEEP ALL CONNECTIONS DRY AND OFF THE GROUND.
3. DO NOT TOUCH THE PLUG WITH WET HANDS.
4. DOUBLE INSULATED - WHEN SERVICING USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.
5. THIS PRODUCT IS PROVIDED WITH A CLASS A GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER BUILT INTO THE POWER CORD PLUG. IF REPLACEMENT OF THE PLUG OR CORD IS NEEDED, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.
6. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING.

⚠ AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
1. INSPECTEZ LE CORDON AVANT DE L'UTILISER. NE PAS UTILISER SI LE CORDON EST ENDOIMAGÉ.
2. GARDEZ TOUTES LES BRANCHEMENTS SECS ET NON AU SOL.
3. NE PAS TOUCHER LA FICHE AVEC LES MAINS MOUILLÉES.
4. À ISOLATION DOUBLE - LORSQUE VOUS EFFECTUEZ DES RÉPARATIONS, UTILISEZ SEULEMENT DES PIÈCES DE REMPLACEMENT IDENTIQUES.

DO NOT REMOVE THIS TAG
NE PAS RETIRER LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE.
NO QUITÉ ESTA ETIQUETA.

2

3

USE ONLY PRESSURE WASHER DETERGENTS
USE SOLO DETERGENTES PARA LAVADORAS A PRESIÓN
UTILISEZ SEULEMENT DES NETTOYANTS POUR PULVERISATEURS

**INLET WATER:
COLD TAP WATER**
Entrada de agua: agua fría del grifo

Peak Pressure Presión Pico Pression Di Crête	2500 PSI (2500 LB/PO ²)
Rated Max Pressure Presión Máxima Nominal Pression Nominale Maximale	2000 PSI (2000 LB/PO ²)
Maximum Water Flow Rate Tasa Máxima De Flujo De Agua Débit D'eau Maximum	1,76 US GPM (6,66 LPM)
Rated Water Flow Rate Tasa de Flujo de agua nominal Débit d'eau nominal	1,2 US GPM (4,54 LPM)
Motor Moteur	120V 1 ph/monophase, AC 60Hz 15A
Model La Máquina	ePX3500

5

Serial number

6

Westinghouse
Before servicing, cleaning or repairing parts, shut off the power and relieve the pressure.
AVANT D'effectuer des travaux d'entretien, de nettoyage ou de remplacement des pièces, coupez le courant et éliminez la pression.

**CAUTION
PRECAUCIÓN
MISE EN GARDE**

7

⚠ CAUTION To reduce the risk of injury, read owners manual carefully before using.
⚠ CAUTION Gun Kicks Back - Hold with both hands.
Risk of eye injury. Always use caution wear safety goggles with side shields.
⚠ WARNING Risk of Injection or injury to persons - Do not direct discharge stream at persons.
⚠ DANGER RISK OF ELECTROCUTION
⚠ WARNING Risk of Explosion - Do not spray flammable liquids.
Inspect Cord Before Using - Do not use if cord is damaged.
Keep all connections dry and off the ground.
Do not touch plug with wet hands.
Double Insulated - When servicing use only identical replacement parts.
This product is provided with a Class A ground fault/circuit interrupter (GFCI) built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.

DOBLE AISLAMIENTO

El doble aislamiento elimina la necesidad de un cable de alimentación de tres hilos con conexión a tierra. Los productos con doble aislamiento no requieren conexión a tierra, ya que las piezas metálicas expuestas están recubiertas de un aislamiento protector que las aísla de los componentes metálicos internos del motor.

ADVERTENCIA Un sistema de doble aislamiento está diseñado para proteger contra descargas eléctricas causadas por una rotura del aislamiento interno del producto. Para evitar descargas eléctricas, siga todos los procedimientos de seguridad habituales.

NOTA: Los productos con doble aislamiento solo deben ser reparados por técnicos cualificados. Para más información, contacte con el servicio de atención al cliente de Westinghouse llamando gratis al 1 (855) 944-3571.

MOTOR DE CA

El motor eléctrico de este producto fue diseñado para funcionar con **una fuente de alimentación de CA nominal de 120 V/60 Hz (circuito doméstico promedio de EE. UU.)** No está diseñado para funcionar con corriente continua (CC). Una caída de tensión significativa provocará una pérdida de potencia y podría dañar el motor.

PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA

Vea la Figura 1.


Esta hidrolavadora cuenta con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) integrado en el enchufe del cable de alimentación. Un GFCI protege contra corrientes de falla a tierra, como la que circularía a través de una persona sobre una superficie húmeda mientras sostiene un producto con aislamiento defectuoso. Los enchufes GFCI no protegen contra descargas eléctricas, cortocircuitos ni sobrecargas. Si es necesario reemplazar el enchufe o el cable, utilice repuestos idénticos que incluyan protección GFCI.

Para probar el GFCI:

- Conecte el cable de alimentación a un receptáculo.
- Presione el botón TEST y escuche un “clic” que indica que se interrumpió la conexión a la fuente de alimentación.
- Pulse el botón RESET para restablecer la alimentación del dispositivo. La luz LED se encenderá al restablecerse la alimentación.

Pruebe el GFCI mensualmente para garantizar un funcionamiento adecuado.

Figura 1

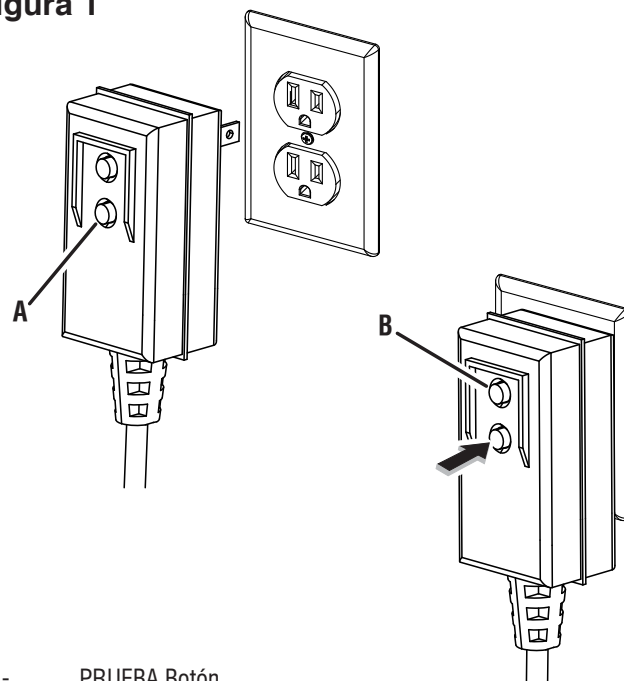


- A - PRUEBA Botón
B - REINICIAR Botón

CABLES DE EXTENSIÓN

No se recomienda usar esta hidrolavadora con un cable alargador. Si es necesario, asegúrese de que esté en buen estado. Al usar un cable alargador, asegúrese de usar un calibre de cable lo suficientemente grueso como para soportar la corriente que consume esta unidad. Se recomienda un calibre de cable (AWG) de al menos 16 para un cable alargador de 15,24 m (50 pies) o menos. En caso de duda, use el calibre inmediatamente superior. Un cable demasiado pequeño provocará una caída de tensión en la línea, una pérdida de potencia en la unidad y sobrecalentamiento.

COMPONENTES

Figura 2

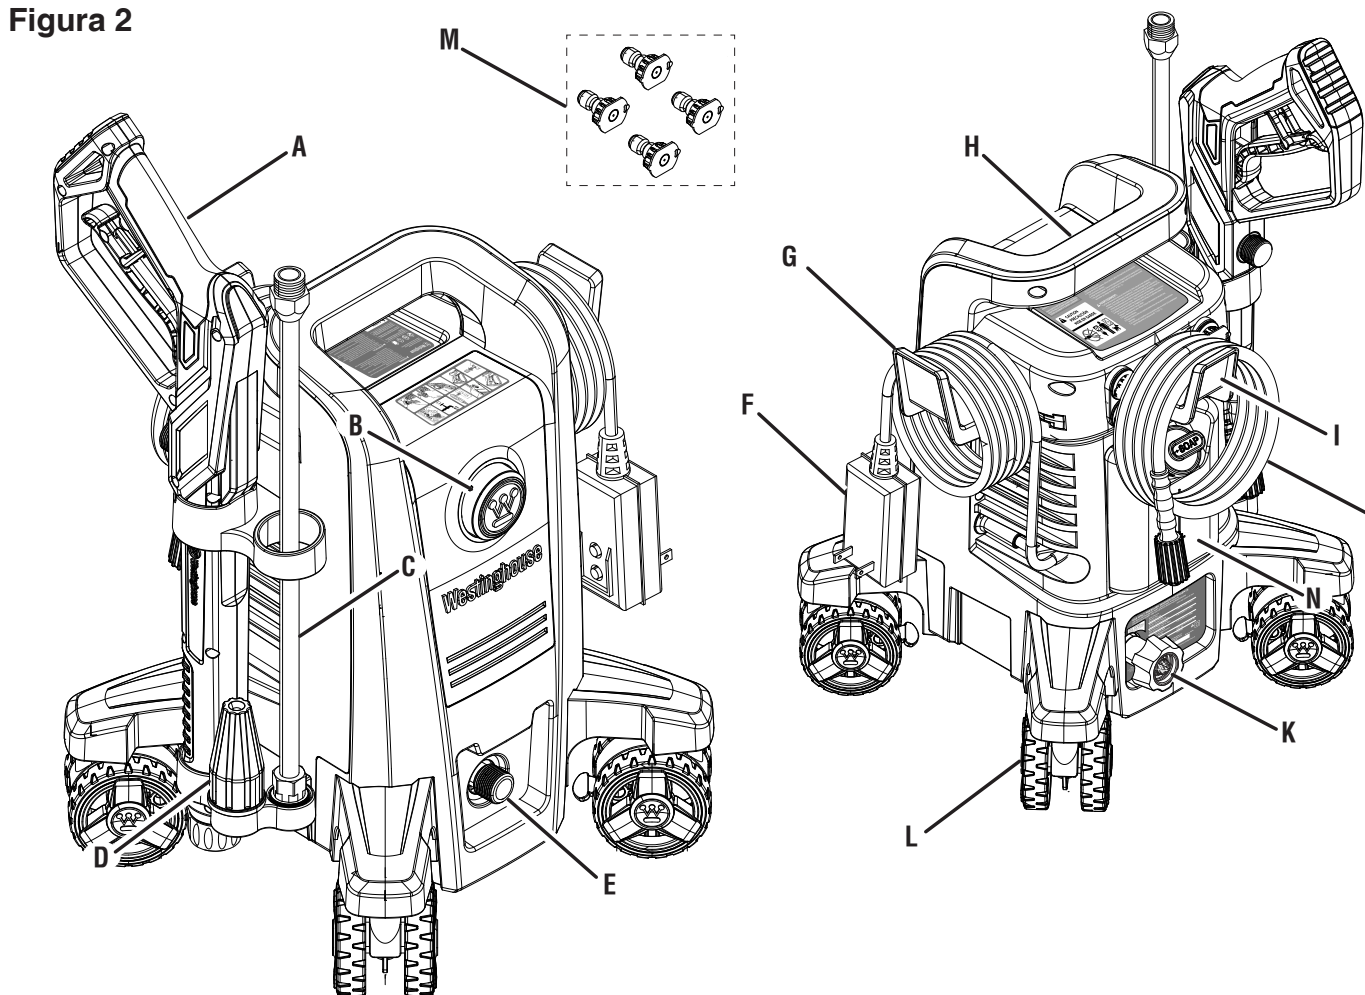

- A - Pistola rociadora
- B - Botón de inicio/parada
- C - Lanza
- D - Boquilla turbo
- E - Salida roscada

- F - Cable de alimentación
- G - Retenedor de cable
- H - Manejar
- I - Retenedor de manguera
- J - Manguera de alta presión

- K - Entrada de agua
- L - Castor
- N - Boquillas
- N - Tanque de jabón

ENTENDIENDO LA HIDROLAVADORA

Vea la Figura 2.

Para reducir el riesgo de lesiones y fallas del producto, lea y comprenda la información de este manual del usuario, así como la información de la etiqueta del producto.

RETENEDOR DE CABLE

Cuando no esté en uso, enrolle el cable de alimentación y cuélguelo en el costado de la hidrolavadora.

MANEJAR

Utilice el asa para transportar la unidad.

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

La manguera de alta presión incluida con esta unidad es ligera, flexible y duradera. Cuando no se usa, se puede guardar en el soporte.

BOQUILLAS

Esta unidad incluye boquillas de distintos tamaños que pueden utilizarse para distintas aplicaciones de limpieza.

TANQUE DE JABÓN

Utilice el tanque de jabón para agregar detergente.

PISTOLA ROCIADORA

Utilice la pistola rociadora y la lanza para controlar y dirigir el chorro de agua.

BOTÓN DE INICIO/PARADA

Presione una vez para iniciar la hidrolavadora. Presione nuevamente para detenerla.

BOQUILLA TURBO

La boquilla turbo ofrece un potente patrón de rociado giratorio de 0° que limpia áreas grandes más rápido que las boquillas estándar.

ASAMBLEA

⚠ ADVERTENCIA No conecte la hidrolavadora a la corriente eléctrica hasta que esté completamente ensamblada. Para evitar un arranque accidental y posibles lesiones graves, conecte la hidrolavadora a la corriente eléctrica solo cuando esté lista para usar.

RETIRADA DEL CONTENIDO DEL CARTÓN

⚠ ADVERTENCIA Este producto requiere ensamblaje. No intente operar este producto si alguno de los elementos en el **LISTA INCLUIDA** Ya están ensamblados cuando se retira el contenido de la caja. Estos artículos no vienen ensamblados por el fabricante y deben ser ensamblados por el cliente. Usar un producto mal ensamblado puede ser peligroso y causar lesiones personales graves.


- Corte con cuidado los lados del embalaje y retire el contenido de cartón.
- Inspeccione el contenido de la caja. Confirme que todos los artículos en la **LISTA INCLUIDA** están presentes y sin daños.
- Recicle o deseche los materiales de embalaje de forma adecuada.

LISTA INCLUIDA

Vea la Figura 8.

Hidrolavadora, Pistola pulverizadora, Lanza, Funda superior de la pistola, Funda inferior de la pistola, Retenedor de manguera, Retenedor de cable, Boquillas (0°, 15°, 25°, y jabón), boquilla turbo, manguera de alta presión, ruedas

Figura 3

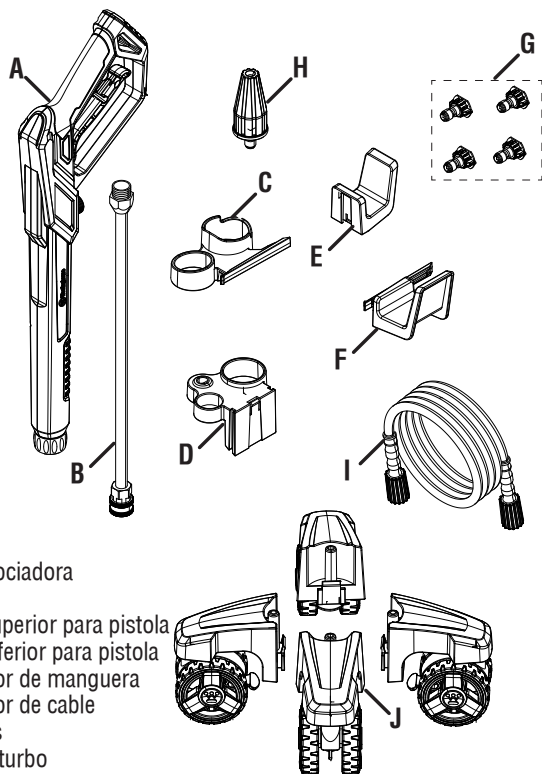

- A - Pistola rociadora
- B - Lanza
- C - Funda superior para pistola
- D - Funda inferior para pistola
- E - Retenedor de manguera
- F - Retenedor de cable
- G - Boquillas
- H - Boquilla turbo
- I - Manguera de alta presión
- J - Castor


Si falta alguna pieza, comuníquese con nuestro equipo de servicio al service@wpowereq.com o llame al 1-855-944-3571.

MONTAJE DE LA HIDROLAVADORA

Ver figuras 4 - 8.


- Sostenga la unidad de hidrolavadora en un ligero ángulo.
- Empuje las ruedas en las ranuras de la base de la hidrolavadora hasta que encajen en su lugar.
- Asegúrese de que las ruedas estén seguras y luego vuelva a colocar la unidad en posición completamente vertical.
- Alinee las pestañas de las fundas superior e inferior de la pistola con las ranuras laterales e inferiores de la

Figura 4

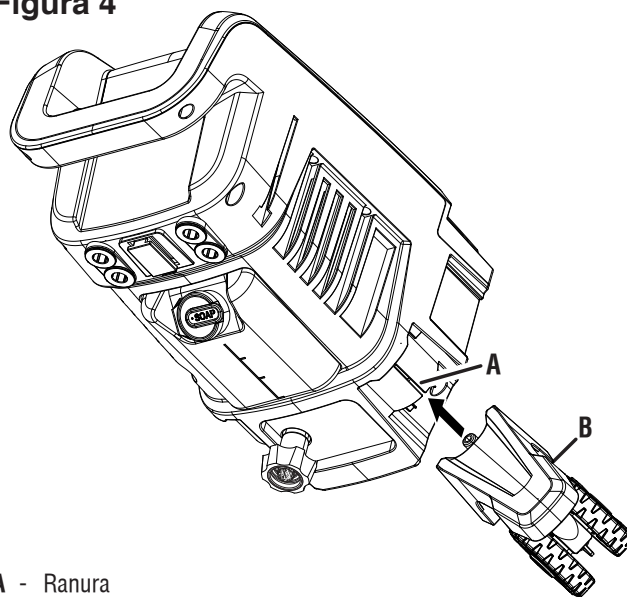

- A - Ranura
- B - Castor

Figura 5

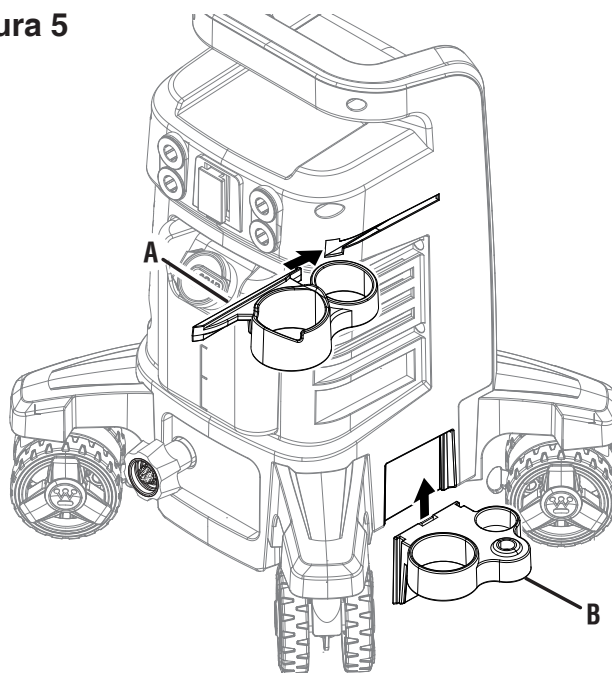


- A - Funda superior para pistola
- B - Funda inferior para pistola

ASAMBLEA

hidrolavadora. Deslice las fundas hasta su posición.


- Repita estos pasos para instalar el retenedor de la manguera en la parte posterior de la unidad y el retenedor del cable en el lado opuesto a las fundas.
- Si lo desea, coloque las boquillas, la pistola rociadora, la lanza y el cable de alimentación en sus áreas de almacenamiento.

Figura 6

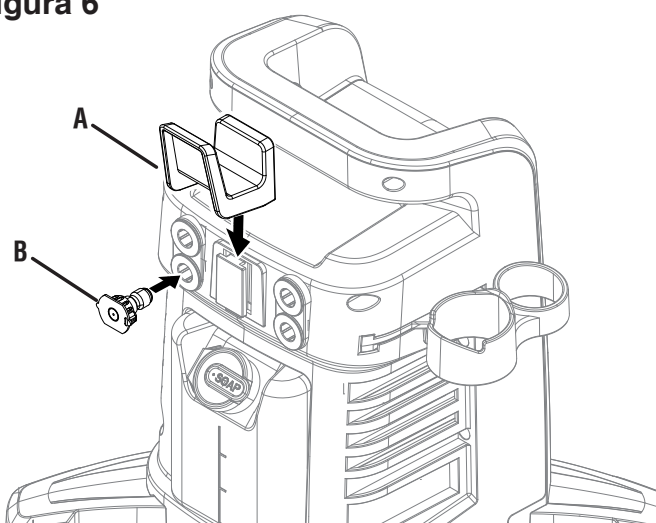

- A - Retenedor de manguera
B - Boquilla

Figura 7

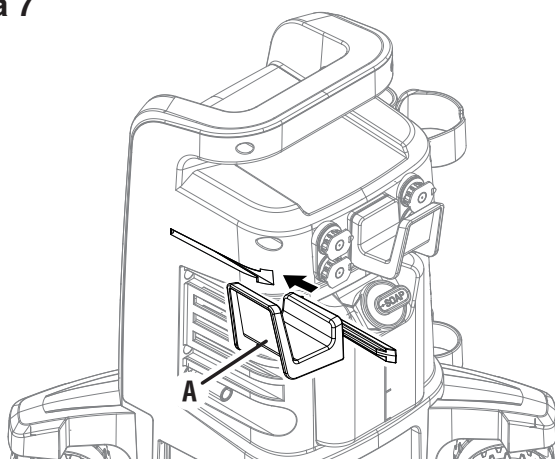

- A - Retenedor de cable

Figura 8


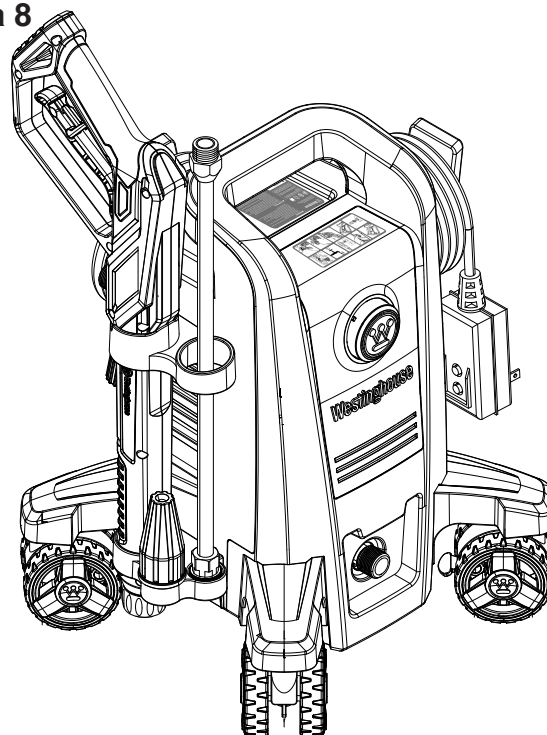


Figura 9

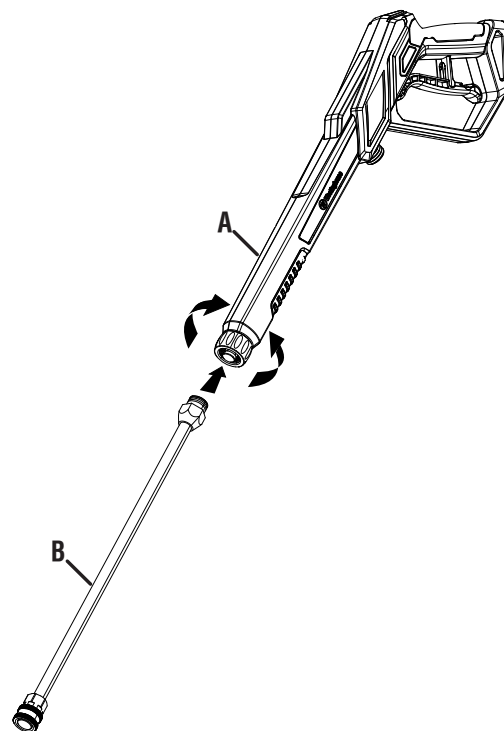

- A - Pistola rociadora
B - Lanza

ASAMBLEA

CONECTANDO LA LANZA A LA PISTOLA ROCIADORA

Vea la Figura 9.

- Introduzca la lanza en la pistola pulverizadora y gire en el sentido de las agujas del reloj para apretarla. **No apriete demasiado.**
- Tire suavemente de la lanza para asegurarse de que esté asegurada.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN A LA PISTOLA PULVERIZADORA

Vea la Figura 10.

- Tire hacia atrás el collar de la manguera de alta presión y empuje firmemente el conector de la manguera dentro de la pistola rociadora.
- Atornille el collar a la pistola pulverizadora y apriételo firmemente.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar las roscas de la pistola pulverizadora, ya que esto podría provocar que la pistola tenga fugas durante su uso.

- Tire suavemente de la manguera para asegurarse de que esté asegurada.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN A LA HIDROLAVADORA

Vea la Figura 11.

- Desenrolle y enderece la manguera de alta presión para eliminar cualquier doblez o torcedura.
- Tire hacia atrás el collar de la manguera de alta presión y empuje firmemente la conexión de la manguera en la salida roscada de la hidrolavadora.
- Atornille el collar en la salida y apriételo firmemente.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar las roscas de la salida, ya que esto podría provocar que la unidad tenga fugas durante el uso.

- Tire suavemente de la manguera para asegurarse de que esté asegurada.

CONEXIÓN DE UNA MANGUERA DE JARDÍN A LA HIDROLAVADORA

Vea la Figura 12.

AVISO


Cumpla con las normativas y ordenanzas locales al conectar su hidrolavadora a una toma de agua. Algunas jurisdicciones podrían prohibir la conexión directa al suministro de agua potable para evitar la retroalimentación de sustancias químicas al sistema. Generalmente, se permiten las conexiones a través de un dispositivo antirreflujo o un tanque receptor.

AVISO

El agua utilizada en este dispositivo debe provenir de una red de agua. **NO** Utilice este dispositivo con agua de un lago, piscina, estanque, etc. **NUNCA** Utilice agua caliente con este producto.


- Cierre completamente el grifo de agua.
- Desenrolle y enderece la manguera del jardín para eliminar cualquier doblez o torcedura.
- Deje correr el agua por la manguera durante varios segundos

Figura 10

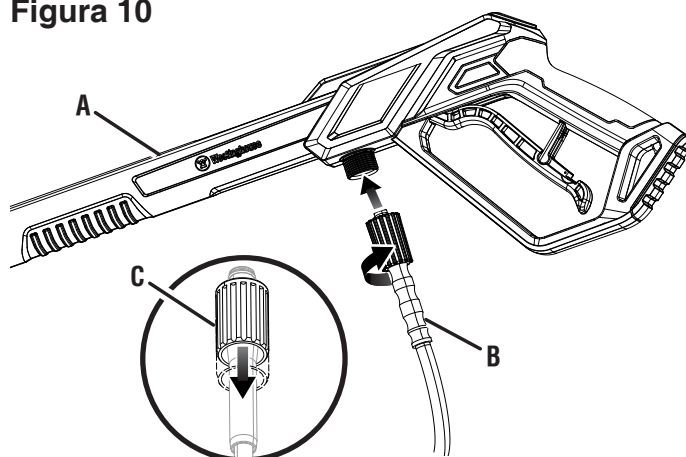


- A - Pistola rociadora
- B - Manguera de alta presión
- C - Cuello

Figura 11

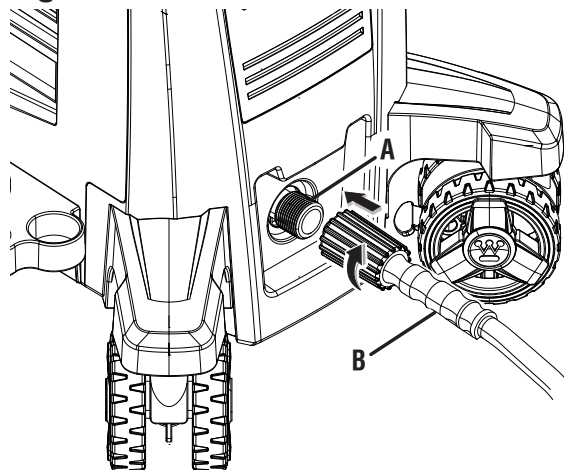

- A - Salida roscada
- B - Manguera de alta presión

Figura 12

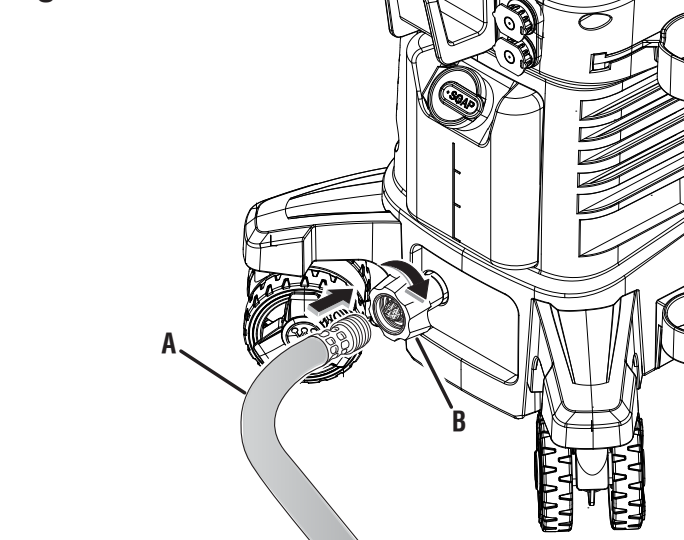

- A - Manguera de jardín
- B - Entrada de agua

ASAMBLEA

- para eliminar los residuos y luego vuelva a cerrar el grifo.
- Inspeccione el filtro dentro de la entrada de agua para detectar daños u obstrucciones. Límpielo o reemplácelo según sea necesario. **NUNCA** Conecte una manguera de jardín sin la pantalla en su lugar.
- Inserte la manguera de jardín en la entrada de agua.

- Enrosque el collar de la entrada en la manguera de jardín. Apriételo firmemente.

AVISO SIEMPRE abra el suministro de agua antes de encender la hidrolavadora. Si la bomba se queda sin agua, dañará los componentes internos y dejará la hidrolavadora inoperativa.

OPERACIÓN

⚠ ADVERTENCIA No altere ni modifique este producto a menos que se indique en este manual o por el fabricante. No utilice accesorios no recomendados para este producto. Realizar modificaciones no autorizadas y usar accesorios incompatibles puede dañar la unidad y anular la garantía.

⚠ ADVERTENCIA SIEMPRE Use protección para los ojos para evitar lesiones en los ojos al operar la hidrolavadora.

⚠ ADVERTENCIA **NUNCA** Rocíe directamente sobre una persona, un animal, un dispositivo eléctrico o la propia unidad. No prestar atención a esta advertencia podría provocar lesiones graves, descargas eléctricas o la muerte.

ARRANQUE Y PARADA DE LA HIDROLAVADORA

Vea la Figura 13.

- Conecte una manguera de jardín como se describió anteriormente y abra el agua.


AVISO SIEMPRE abra el suministro de agua antes de encender la hidrolavadora. Si la bomba se queda sin agua, dañará los componentes internos y dejará la hidrolavadora inoperativa.

- Conecte una manguera de jardín y abra el agua.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación y conéctelo a un tomacorriente de 120 voltios con conexión a tierra.

⚠ ADVERTENCIA Mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No toque el enchufe con las manos mojadas.

- Sujete la pistola pulverizadora con ambas manos y apunte la lanza hacia una dirección segura.
- Suelte el seguro y apriete el gatillo para liberar el agua y el aire de la manguera. Continúe apretando el gatillo hasta que salga un chorro de agua constante; luego, suéltelo y bloquéelo. Consulte **Uso de la pistola pulverizadora** más adelante en esta sección.

Figura 13

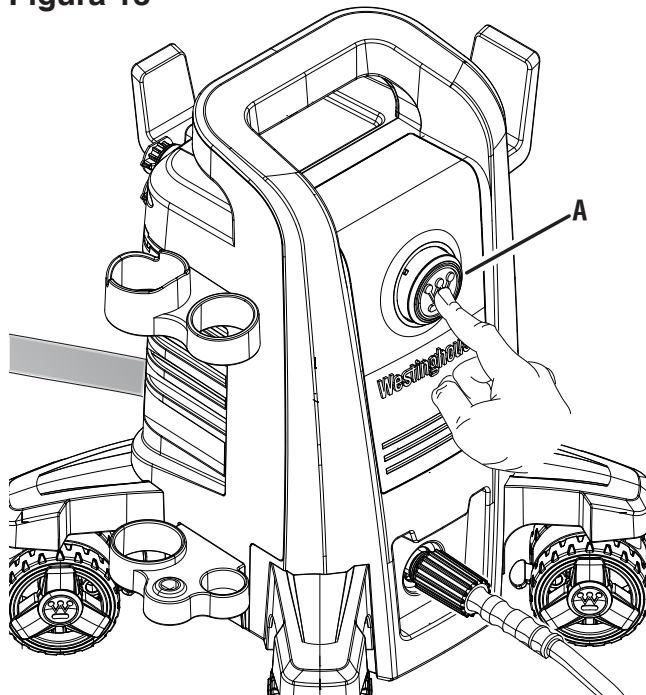

A - Botón de inicio/parada

- Presione el botón de inicio/parada una vez para encender la hidrolavadora. La unidad funcionará durante varios segundos y luego se apagará. Esta es una función normal del inicio automático.

NOTA: La unidad podría estar presurizada incluso si no oye el motor ni la bomba en funcionamiento. Tenga siempre cuidado cuando esté cerca de una hidrolavadora.

- Presione nuevamente el botón de inicio/parada para detener la hidrolavadora.
- Al detener la hidrolavadora, es posible que quede presión de agua en el sistema. Apunte la pistola rociadora hacia una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión.

OPERACIÓN

USO DE LA PISTOLA PULVERIZADORA

Vea la Figura 14.

⚠ADVERTENCIA Sujete la pistola pulverizadora y la lanza con ambas manos (una para apretar el gatillo y la otra para estabilizar la pistola) hasta que se acostumbre al retroceso. No pierda el control de la pistola pulverizadora, ya que podría lesionarse o lesionar a otras personas.

- Ponga en marcha la hidrolavadora.
- Suelte el bloqueo de seguridad empujándolo hacia abajo en la ranura del gatillo.
- Apriete y mantenga presionado el gatillo para iniciar el flujo de agua.
- Suelte el gatillo para detener el flujo de agua.
- Bloquee el gatillo empujándolo hacia arriba a su posición original.

NOTA: Apriete el gatillo para asegurarse de que esté bloqueado y no se mueva. Mantenga SIEMPRE la pistola pulverizadora bloqueada cuando no la use.

INSTALACIÓN DE BOQUILLAS


Vea la Figura 15.

⚠ADVERTENCIA SIEMPRE apague la hidrolavadora, libere la presión de la pistola rociadora y bloquee el gatillo antes de retirar o instalar una boquilla. NUNCA apunte la lanza hacia la cara. No seguir esta advertencia podría causar lesiones graves.

- Detenga la hidrolavadora y cierre completamente el grifo de agua.
- Apunte la pistola rociadora hacia una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
- Bloquee el gatillo.
- Empuje la boquilla dentro de la lanza hasta que encaje en su lugar y quede segura.
- Para quitar la boquilla, tire del collar hacia atrás y aleje la boquilla de la lanza.


BOQUILLA	USO GENERAL
 0°  Turbo	Alta presión. Úsela para limpiar concreto, eliminar manchas difíciles y decapar pintura. Úselo con precaución.
 15°  25°	Presión moderada. Seguro para usar en patios de ladrillo y pavimento.
 Jabón	Baja presión. Seguro para coches, ventanas y terrazas.

Figura 14

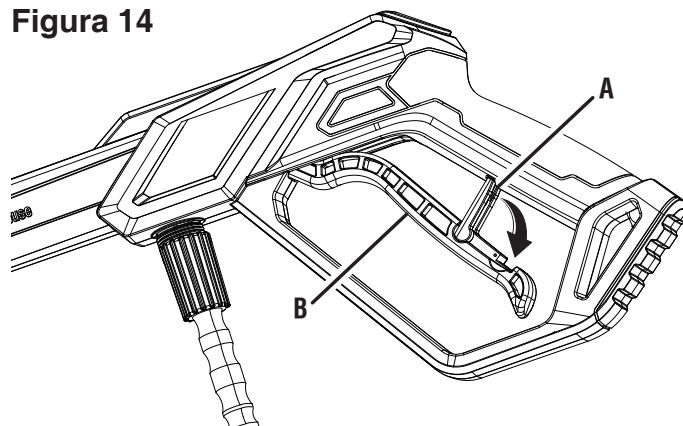

A - Desencadenar
B - Cerradura de seguridad

Figura 15

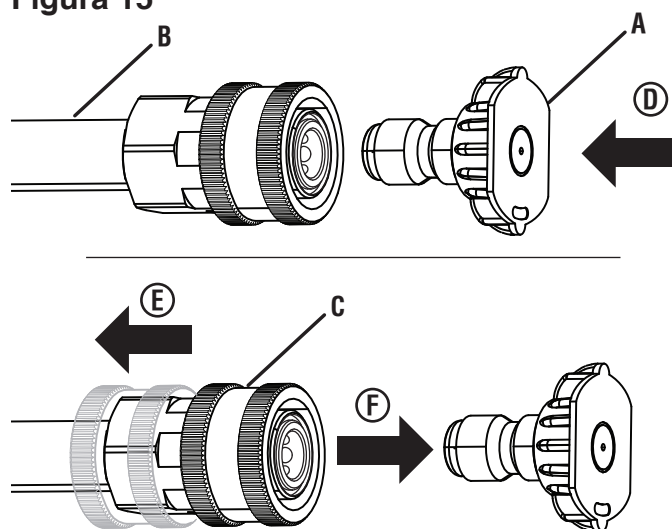

A - Boquilla
B - Lanza
C - Cuello
D - Empuje la boquilla hacia adentro
E - Tirar del cuello hacia atrás
F - Quitar la boquilla

LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA

Ver figuras 16 y 17.

Para limpiar con detergente:

- Detenga la hidrolavadora y cierre completamente el grifo de agua.
- Apunte la pistola rociadora hacia una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
- Instale la boquilla de jabón. Esta unidad aplica detergente a baja presión utilizando únicamente la boquilla de jabón.
- Llene el tanque de jabón con una proporción de detergente y agua adecuadamente formulada, siguiendo las instrucciones del fabricante del detergente.

NOTA: Utilice detergentes específicos para hidrolavadoras. El detergente debe tener la consistencia del agua. **NO** Utilice detergentes espesos, tipo gel, ya que obstruirán la hidrolavadora y pueden causar daños.

OPERACIÓN

- Abra el agua y ponga en marcha la hidrolavadora.
- Apriete el gatillo y espere varios segundos hasta que el detergente aparezca en el chorro de agua.
- Comience limpiando desde la base de la superficie y vaya subiendo con movimientos laterales. No permita que el jabón se seque sobre la superficie a limpiar.
- Suelte el gatillo para detener la hidrolavadora.
- Deje que el motor se detenga por completo antes de apretar el gatillo nuevamente.

NOTA: Si aprieta el gatillo rápidamente, la función de inicio automático perderá un ciclo de encendido/apagado y podría impedir que la lavadora se encienda. Para evitarlo, apriete el gatillo lenta y deliberadamente.

- Al terminar, retire el exceso de detergente del depósito de jabón y llénelo con agua limpia. Rocíe el agua por la boquilla de jabón para limpiar el sistema.

Para limpiar sin detergente:

- Detenga la hidrolavadora y cierre completamente el grifo de agua.
- Apunte la pistola rociadora hacia una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
- Si está instalada, retire la boquilla de jabón.
- Instale una boquilla adecuada para la tarea que está realizando.
- Abra el agua y ponga en marcha la hidrolavadora.
- Suelte el bloqueo de seguridad y comience a lavar a presión apretando el gatillo hasta el fondo del mango.

NOTA: Pruebe siempre en una zona pequeña y poco visible para evitar o reducir daños.

- Comience a limpiar desde la parte inferior de la superficie y avance hacia arriba con un movimiento de lado a lado.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- Es normal oír el motor funcionar intermitentemente cuando no se aprieta el gatillo. La bomba se está preparando para funcionar al volver a apretar el gatillo.
- Para evitar dañar las superficies:
 - Utilice siempre una boquilla adecuada
 - Reduzca la presión del agua ajustando el ángulo del chorro o aumentando la distancia desde la boquilla hasta la superficie.
- Rocíe siempre el detergente sobre una superficie seca. No la remoje previamente. Mojar la superficie previamente diluye el detergente y reduce su capacidad de limpieza.
- Para manchas difíciles, puede ser necesario volver a aplicar el detergente y utilizar un cepillo de cerdas para fregar la mancha.
- Mantenga cerca una herramienta de limpieza de boquillas para destaparlas.
- Las juntas tóricas de la manguera de alta presión deben limpiarse periódicamente y lubricarse con grasa no soluble en agua, como vaselina.
- Apague la hidrolavadora después de cinco minutos de inactividad.

Figura 16


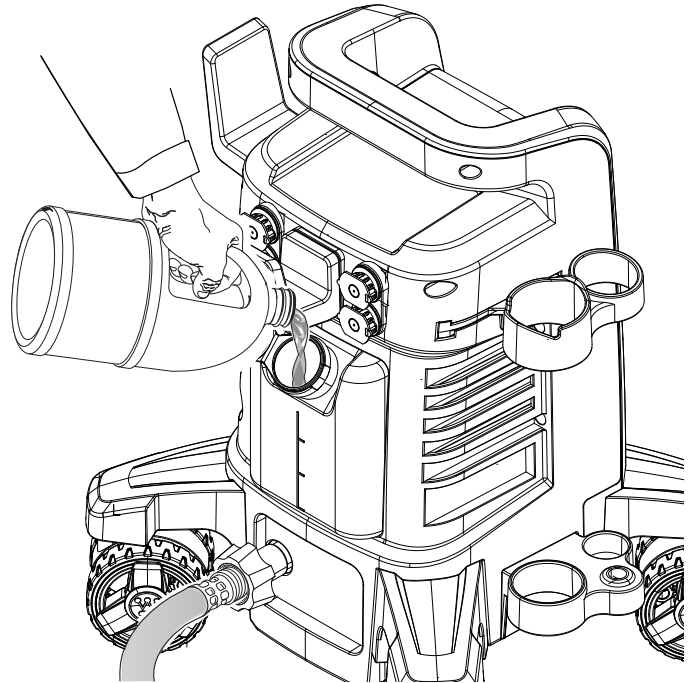


Figura 17

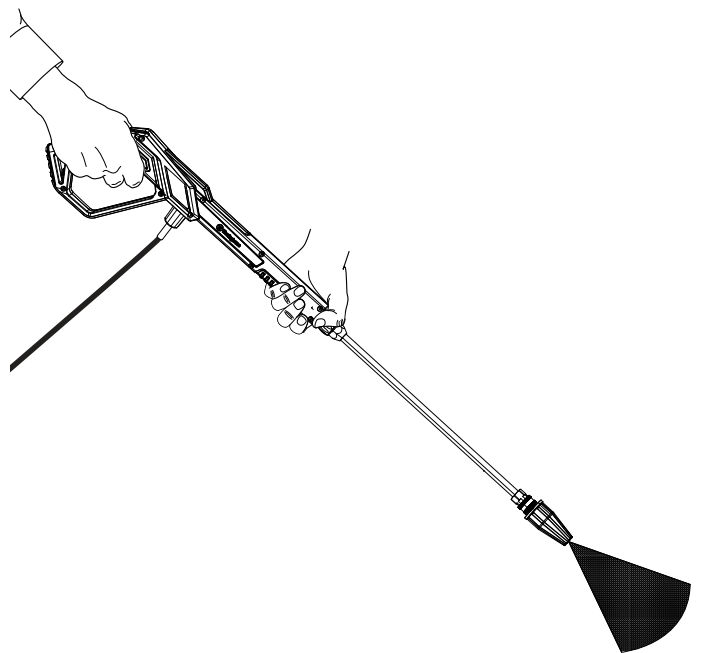

MANTENIMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA SIEMPRE apague la hidrolavadora, libere la presión en la pistola rociadora y desenchufe la hidrolavadora antes de realizar mantenimiento.

⚠️ ADVERTENCIA Reemplace los componentes dañados o desgastados con piezas de repuesto recomendadas o equivalentes. El uso de una pieza incorrecta o incompatible podría generar un riesgo que podría causar lesiones personales graves.

AVISO Revise el estado físico del producto antes de cada uso. Busque pernos sueltos, fugas de líquido u otros signos de desgaste. Reemplace todos los componentes dañados. Para obtener repuestos o asistencia, contacte con nuestro equipo de atención al cliente.

Para prolongar la vida útil de este producto, siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento de esta sección. Comuníquese con el servicio de atención al cliente antes de reparar cualquier pieza retirada del mercado o cubierta por la garantía.

LIMPIEZA DE LA HIDROLIMPIADORA

No guarde ni utilice la hidrolavadora en entornos sucios, polvorientos o corrosivos. No permita que materiales extraños ni residuos obstruyan las rejillas de ventilación de la unidad.

NUNCA limpie la hidrolavadora con una manguera de jardín. El agua puede dañar los componentes eléctricos. Si necesita limpiar la unidad, utilice un cepillo suave y un paño húmedo para limpiar el exterior y aire a baja presión (no más de 25 psi) para limpiar las rejillas de ventilación.

Nunca utilice gasolina como agente de limpieza.

LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS

Vea la Figura 18.


- Detenga la hidrolavadora y cierre completamente el grifo de agua.
- Libere la presión en la pistola rociadora y desenchufe la hidrolavadora.
- Retire la boquilla de la pistola pulverizadora.
- Utilice una herramienta de limpieza de boquillas o una aguja fina para limpiar los residuos del interior de la boquilla.
- Usando una manguera de jardín, enjuague con agua a través de la boquilla.
- Cuando la boquilla esté limpia, vuelva a colocarla en la lanza o en el área de almacenamiento de boquillas.

LIMPIEZA DE LAS REJILLAS DE ENTRADA DE AGUA

Vea la Figura 19.


Las mallas del adaptador de la manguera de jardín deben limpiarse periódicamente. Retire las mallas, enjuáguelas con agua limpia y vuelva a colocarlas en la entrada.

Figura 18

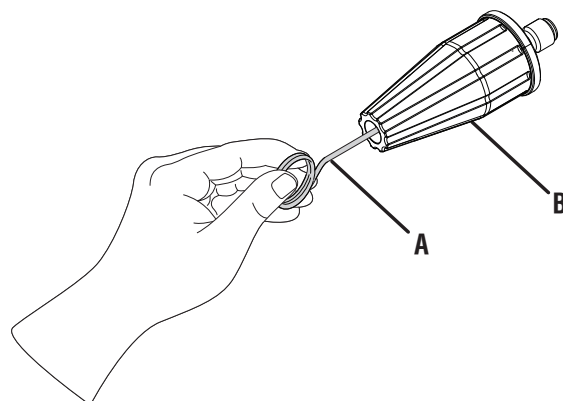

- A - Herramienta de limpieza de boquillas
- B - Boquilla turbo

Figura 19

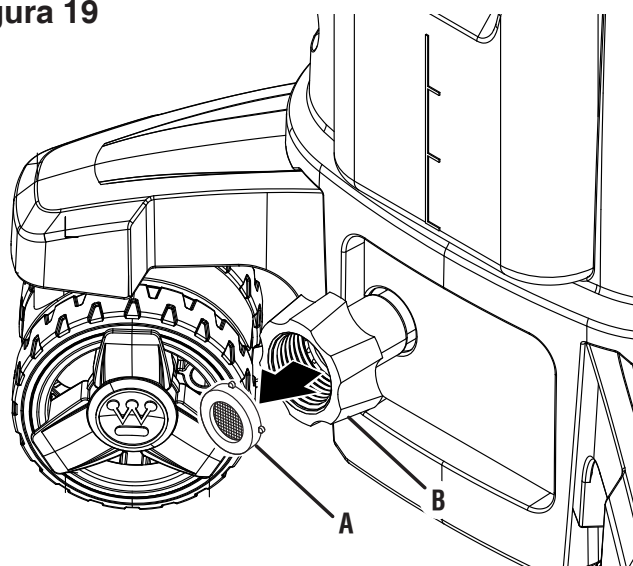

- A - Entrada de agua
- B - Pantalla

ALMACENAMIENTO

NOTA: Utilice protectores de bomba disponibles comercialmente para prolongar su vida útil. Siga las instrucciones de uso del fabricante.

- Libere la presión de la pistola pulverizadora y desenchufe la hidrolavadora. Enrolle el cable alrededor del retenedor.
- Retire la manguera de jardín y guárdela adecuadamente. Inclíne la hidrolavadora para drenar el exceso de agua por la entrada.
- Retire todas las boquillas y colóquelas en el área de almacenamiento de boquillas.
- Desconecte la manguera de alta presión y envuélvala alrededor del retenedor de la manguera.
- Desmonte la pistola pulverizadora y la lanza y colóquelas en las fundas para pistola.
- Guarde la hidrolavadora en un lugar seco y cubierto, lejos del calor extremo que podría secar los sellos de la bomba y del frío extremo que podría causar daños por congelación.

MANTENIMIENTO

Las piezas de mantenimiento se pueden adquirir directamente de fábrica. A continuación, se incluye una lista parcial de piezas de mantenimiento. Para obtener una lista completa de piezas de mantenimiento o más información, escríbanos a servicio@wpowereq.com o llamar **1-855-944-3571**.

Filtro de entrada	02000432-0
Boquilla turbo	03000272
Kit de boquillas	8855

⚠️ ADVERTENCIA No utilice accesorios ni accesorios no recomendados para este producto. Realizar modificaciones no autorizadas y usar accesorios incompatibles puede dañar la unidad y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	CORRECCIÓN
La unidad no se enciende.	La hidrolavadora no está conectada a una fuente de alimentación o la fuente de alimentación no está conectada a tierra	Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de 120 voltios con conexión a tierra.
	La presión del agua está en la manguera.	Apriete el gatillo para liberar la presión del agua.
	El GFCI se ha disparado	Presione el botón RESET en el cable de alimentación
	Motor o cable de alimentación defectuoso.	Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Westinghouse llamando gratis al 1 (855) 944-3571.
La unidad está funcionando pero no hay flujo de agua.	Fuente de agua inadecuada	Conecte la hidrolavadora a la red de agua. No utilice este dispositivo con agua de lagos, piscinas, estanques, etc.
	Boquilla obstruida	Limpiar la boquilla
	Lanza pulverizadora defectuosa	Reemplace la lanza
Hay una fuga de agua donde La manguera se conecta a la pistola pulverizadora.	Junta tórica defectuosa o faltante entre la manguera de alta presión y la pistola pulverizadora.	Reemplace la junta tórica.
La hidrolavadora se enciende durante 2 segundos, se apaga y no vuelve a encenderse.	La función de inicio automático apaga la unidad.	Al encender la hidrolavadora, el motor puede funcionar de 1 a 2 segundos para preparar la bomba. Luego, se apagará automáticamente hasta que se presione el gatillo de la pistola. Esto es normal y no indica ningún problema.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	2-3
Sécurité	4-7
Électrique	8
Composants	9
Assemblée	10-13
Opération	13-15
Entretien et maintenance	16-17
Dépannage	17
Garantie	18
Hotline de service/Adresse de l'entreprise	Page arrière

INTRODUCTION

⚠️ AVERTISSEMENT Ce produit et d'autres substances susceptibles d'être transportées dans l'air suite à son utilisation contiennent des produits chimiques, notamment du plomb, reconnus par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. **Se laver les mains après manipulation.** Pour plus d'informations, consultez www.P65warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENTS

Toutes les informations, illustrations et spécifications de ce manuel étaient en vigueur au moment de sa publication. Les illustrations utilisées dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification aux spécifications ou à la conception sans préavis.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Tous droits réservés. Toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite de Westinghouse Outdoor Power Equipment.



⚠️ DANGER Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect des instructions et des consignes de sécurité de ce manuel peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

MISES À JOUR

Le dernier manuel d'utilisation des produits Westinghouse est disponible sous l'onglet Assistance: westinghouse.com/pages/manuals

Ou scannez le code QR suivant avec l'appareil photo d'un smartphone pour être dirigé vers le lien.



ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour une couverture de garantie sans problème, il est important d'enregistrer le produit Westinghouse.

Inscrivez-vous avant le :

- Remplir et envoyer par la poste la carte d'enregistrement du produit incluse dans le carton.
- En ligne sur : westinghouse.com/registre_euh
- Scannez le code QR suivant avec l'appareil photo d'un smartphone pour être dirigé vers le lien d'inscription mobile.



Pour vos archives

Date d'achat : _____

Numéro de modèle : _____

Numéro de série: _____

Lieu d'achat : _____

INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES

Température de l'eau.....	Eau froide uniquement
Pression maximale.....	2500 PSI
Pression nominale	2000 PSI
Débit d'eau maximal.....	1,76 gal/min américain (6,66 l/min)
Débit d'eau nominal	1,2 gal/min américain (4,54 l/min)
Phase	Célibataire
Saisir.....	120 V, CA uniquement, 60 Hz, 13 A

⚠ AVERTISSEMENT JAMAIS Ne pas vaporiser directement sur une personne, un animal, un appareil électrique ou l'appareil lui-même. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un choc électrique ou la mort.

AVIS JAMAIS Ne laissez pas la pompe du nettoyeur haute pression fonctionner plus d'une minute après avoir coupé l'alimentation en eau. Cela pourrait entraîner une surchauffe et une panne du moteur et de la pompe. **TOUJOURS** déroulez complètement le tuyau d'arrosage et retirez tous les objets qui pourraient restreindre ou empêcher l'écoulement de l'eau vers la machine.

AVIS Merci d'avoir choisi Westinghouse ! VEUILLEZ LIRE CE TICKET AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT.

Si vous avez une question ou rencontrez un problème avec votre achat Westinghouse, appelez-nous au 1-855-944-3571 pour parler à un agent.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?
Envoyez-nous un e-mail à service@wpowereq.com
ou appelez le 1-855-944-3571

SÉCURITÉ

DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les termes DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS sont utilisés tout au long de ce manuel pour souligner des informations importantes. Assurez-vous que la signification de ces consignes de sécurité est connue de toute personne utilisant, entretenant ou se trouvant à proximité du nettoyeur haute pression.



Ce symbole d'alerte de sécurité apparaît avec la plupart des consignes de sécurité. Il signifie « Attention ! Soyez vigilants ! La sécurité est en jeu ! » Veuillez lire et respecter le message qui suit le symbole d'alerte de sécurité.

⚠ DANGER Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ PRUDENCE Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS Indique une situation qui peut endommager le nettoyeur haute pression, les biens personnels et/ou l'environnement, ou entraîner un mauvais fonctionnement de l'équipement.

NOTE: Indique une procédure, une pratique ou une condition qui doit être suivie pour que le nettoyeur haute pression fonctionne de la manière prévue.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Suivez toutes les informations de sécurité contenues dans ce manuel d'utilisation ainsi que les informations figurant sur l'étiquetage du produit.

Symbole	Description
	Symbole d'alerte de sécurité
	Risque d'injection.
	choc électrique
	Risque d'explosion. Ne jamais vaporiser de liquides inflammables. Les liquides inflammables et leurs vapeurs peuvent être explosifs.
	Ne pas utiliser dans des conditions humides
	Lire les instructions du fabricant
	Coup de pied en arrière.
	Construction à double isolation
	Portez une protection pour les yeux et les oreilles

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠️ AVERTISSEMENT Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre les instructions avant d'utiliser ce produit.

⚠️ AVERTISSEMENT **Risque d'injection de liquide.** Ne jamais pulvériser sur des humains ou des animaux, car cela pourrait entraîner des blessures. Verrouillez la gâchette lorsque le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé.

⚠️ AVERTISSEMENT Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

- **TOUJOURS** prenez le temps de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Il est recommandé de lire attentivement et de comprendre tous les aspects de fonctionnement du nettoyeur haute pression décrits dans ce manuel afin d'éviter les blessures corporelles et/ou les dommages matériels et de maximiser

votre expérience de lavage à pression.

- Comprendre et savoir comment arrêter le produit en toute sécurité et purger rapidement les pressions. Se familiariser avec toutes les commandes.
- Suivez les instructions d'entretien comme spécifié dans le manuel.
- **NE PAS** Utilisez votre nettoyeur haute pression sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Utilisez cet outil électrique avec prudence et uniquement en état d'alerte.
- Gardez la zone d'exploitation libre de toute personne, de tout animal et de tout objet dangereux.
- **NE PAS** Ne vous penchez pas trop en avant ou ne vous tenez pas sur un support instable. Gardez toujours une bonne posture et un bon équilibre.
- **Le nettoyeur haute pression est équipé d'un disjoncteur différentiel de classe A (GFCI) qui réduit considérablement les risques de choc électrique pendant son utilisation. Si vous devez remplacer la fiche ou le cordon, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

PROTECTION PAR DISJONCTEUR DE DÉFAUT À LA TERRE

Ce nettoyeur haute pression est doté d'un disjoncteur différentiel de classe A. Disjoncteur GFCI intégré à la prise du Cordon d'alimentation. Un disjoncteur différentiel de classe A offre une protection supplémentaire contre les risques de choc électrique. Si le remplacement de la fiche ou du cordon est nécessaire, utilisez des pièces de rechange identiques dotées d'un disjoncteur différentiel de classe A.

ENTRETIEN D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION

Dans un produit à double isolation, deux systèmes d'isolation sont prévus au lieu d'une mise à la terre. Aucun dispositif de mise à la terre n'est prévu pour un produit à double isolation, et il ne faut pas en ajouter.

L'entretien d'un produit à double isolation nécessite une extrême prudence et une connaissance du système et ne doit être effectué que par du personnel de service qualifié.

Un produit à double isolation est marqué avec les mots « **DOUBLE ISOLATION** » ou « **DOUBLE ISOLATION** ».

SÉCURITÉ

- Le non-respect des instructions contenues dans le(s) manuel(s) d'utilisation peut entraîner la mort, des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Lorsque vous utilisez le nettoyeur haute pression à proximité d'enfants, assurez-vous qu'ils sont étroitement surveillés par un adulte pour éviter les blessures. **JAMAIS** laisser un enfant utiliser le nettoyeur haute pression.
- Ce nettoyeur haute pression est conforme aux normes CSA et autres normes de sécurité et de consommation. **NE PAS** modifier ou reconstruire n'importe quelle pièce de votre nettoyeur haute pression.
- Faites attention à votre équilibre et à votre posture lorsque vous utilisez votre nettoyeur haute pression. Les surfaces deviennent glissantes lorsqu'elles sont mouillées et le sont encore plus lorsqu'on utilise un détergent ou un nettoyant.
- **JAMAIS** utilisez le nettoyeur haute pression pieds nus, sandales ou chaussures ouvertes.
- **NE PAS** touchez le jet haute pression avec vos doigts, vos mains, vos pieds et veillez à éviter tout contact avec vos yeux car le jet puissant peut provoquer la cécité ou faire des trous dans la peau.
- **TOUJOURS** Portez une protection oculaire pour éviter de vous blesser aux yeux lors de l'utilisation du nettoyeur haute pression.
- Pour éviter les accidents causant des blessures, **TOUJOURS** utilisez le verrouillage de sécurité de la gâchette lorsque le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé, même si la pulvérisation s'arrête un instant.
- Dirigez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre lorsque vous commencez à utiliser votre nettoyeur haute pression.
- **JAMAIS** Vaporiser directement sur une personne, un animal, un appareil électrique ou l'appareil lui-même. Le nettoyeur haute pression peut briser le verre en cas de contact direct.
- Tenez le pistolet pulvérisateur et la lance à deux mains (une main pour appuyer sur la gâchette et l'autre pour stabiliser le pistolet) jusqu'à ce que vous vous habituiez au recul.
- Lorsque vous arrêtez le nettoyeur haute pression, la pression d'eau peut rester dans le système. Pour relâcher la pression, pointez le pistolet vers une direction sûre et appuyez sur la gâchette.
- **JAMAIS** pulvériser des liquides inflammables.
- **JAMAIS** utilisez le nettoyeur haute pression dans des zones contenant de la poussière, des liquides ou des vapeurs combustibles.
- Inspectez régulièrement le tuyau. Remplacez-le s'il est endommagé. En raison de la pression élevée, il est impossible de le réparer s'il est coupé ou endommagé.
- Utilisez uniquement un détergent spécialement formulé pour les nettoyeurs haute pression et suivez les instructions sur l'étiquette du détergent.
- Les détergents peuvent être nocifs pour la peau, les yeux et les poumons. Soyez prudent lorsque vous manipulez des produits chimiques. Le liquide vaisselle et le savon à lessive

sont trop épais et risquent de boucher l'embout de votre bouteille de détergent.

AVIS

Rangez le nettoyeur haute pression à l'intérieur, dans un endroit chauffé, afin d'éviter que l'eau ne gèle et ne se dilate. Si l'eau gèle et se dilate, la pompe haute pression se fissurera et le nettoyeur haute pression deviendra inutilisable. Il est recommandé d'utiliser un protecteur de pompe (non inclus) pour protéger les pompes du gel et des fissures.

- **JAMAIS** N'utilisez pas d'eau chaude avec votre nettoyeur haute pression. Cela entraînerait une surchauffe et endommagerait les joints et les composants de la pompe haute pression, ce qui serait irréparable.
- **JAMAIS** laissez le nettoyeur haute pression « ON » lorsqu'il est sans surveillance.
- **TOUJOURS** Ouvrez l'arrivée d'eau avant de mettre le nettoyeur haute pression sous tension. Faire fonctionner la pompe à sec endommagera les composants internes et rendra le nettoyeur haute pression inutilisable.
- **JAMAIS** utilisez une alimentation en eau pour votre nettoyeur haute pression qui dépasse 150 PSI maximum.
- **JAMAIS** débranchez le tuyau haute pression du nettoyeur haute pression pendant que le système est sous pression.
- **JAMAIS** enclencher en permanence les mécanismes de déclenchement du pistolet pulvérisateur.
- **JAMAIS** N'utilisez pas le nettoyeur haute pression si tous les composants ne sont pas correctement et solidement connectés.
- **JAMAIS** Ne laissez pas la pompe du nettoyeur haute pression fonctionner plus d'une minute après avoir coupé l'alimentation en eau. Cela pourrait entraîner une surchauffe et une panne du moteur et de la pompe.
- Il est déconseillé d'utiliser ce nettoyeur haute pression avec une rallonge. Si une rallonge est indispensable, assurez-vous qu'elle est en bon état de fonctionnement. Veillez à utiliser un fil de calibre suffisant pour supporter le courant consommé par l'appareil. Un calibre de fil (AWG) d'au moins 16 est recommandé pour une rallonge de 15 m ou moins. En cas de doute, utilisez le calibre immédiatement supérieur. Un fil de calibre inférieur entraînera une chute de tension, une perte de puissance et une surchauffe de l'appareil.
- **JAMAIS** utilisez des lances ou d'autres pièces qui ne sont pas compatibles avec cette unité Westinghouse spécifique.
- **JAMAIS** vaporisez n'importe quelle prise électrique avec votre nettoyeur haute pression.
- Inspectez le cordon d'alimentation avant utilisation. **NE PAS** utilisez-le s'il est endommagé.
- Gardez toutes les connexions sèches et hors du sol. **NE PAS** toucher la prise avec les mains mouillées.

ÉTIQUETTES ET AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

Les informations suivantes figurent sur les étiquettes et les autocollants.

① Enrouleur de cordon

Risque d'électrocution

- Inspectez le cordon avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Gardez toutes les connexions sèches et hors du sol.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
- Double isolation - lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
- Ce produit est équipé d'un disjoncteur différentiel de classe A intégré à la fiche du cordon d'alimentation. Si vous devez remplacer la fiche ou le cordon, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
- Lire le manuel d'instructions avant utilisation.

② Instructions de démarrage faciles

Reportez-vous à l'étiquette « Instructions de démarrage EZ » et aux instructions du *Opérations* section lors du démarrage et de l'arrêt du nettoyeur haute pression.

③ Informations sur l'eau et les détergents

- Utilisez uniquement des détergents pour nettoyeur haute pression.
- Eau d'entrée - Eau froide du robinet

④ Caractéristiques

(Voir page 3)

⑤ Proposition 65 de Californie

Cancer et troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov/product

⑥ Symboles de sécurité

(Voir page 4)

⑦ AVERTISSEMENT

- Le non-respect des instructions contenues dans le(s) manuel(s) d'utilisation peut entraîner la mort, des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Dirigez TOUJOURS le pistolet dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette du pistolet pulvérisateur pour relâcher la pression et éviter le rebond à chaque fois.
- Le pistolet pulvérisateur rebondit - Tenez-le fermement avec les deux mains.
- Risque d'injection de liquide. Ne jamais pulvériser sur des personnes ou des animaux, car cela pourrait entraîner des blessures. Verrouillez la gâchette lorsque le nettoyeur haute pression n'est pas utilisé.
- Risque de blessure oculaire. Soyez toujours prudent. Portez des lunettes de sécurité avec protections latérales.
- Risque d'électrocution. Ne jamais pulvériser d'eau sur une source d'alimentation électrique.
- Ne stockez pas la machine ou les accessoires dans un endroit où la température pourrait descendre en dessous de 40 °F (4,5°C).

① ⚠ WARNING:

RISK OF ELECTROCUTION

1. INSPECT CORD BEFORE USING. DO NOT USE IF CORD IS DAMAGED.
2. KEEP ALL CONNECTIONS DRY AND OFF THE GROUND.
3. DO NOT TOUCH THE PLUG WITH WET HANDS.
4. DOUBLE INSULATED - WHEN SERVICING USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.
5. THIS PRODUCT IS PROVIDED WITH A CLASS A GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER BUILT INTO THE POWER CORD PLUG. IF REPLACEMENT OF THE PLUG OR CORD IS NEEDED, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.
6. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

1. INSPECTEZ LE CORDON AVANT DE L'UTILISER. NE PAS UTILISER SI LE CORDON EST ENDOMMAGÉ.
2. GARDEZ TOUTES LES BRANCHEMENTS SECS ET NON AU SOL.
3. NE PAS TOUCHER LA FICHE AVEC LES MAINS MOUILLÉES.
4. À ISOLATION DOUBLE - LORSQUE VOUS EFFECTUEZ DES RÉPARATIONS, UTILISEZ SEULEMENT DES PIÈCES DE REMPLACEMENT IDENTIQUES.

DO NOT REMOVE THIS TAG
NE PAS RETIRER LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE.
NO QUITÉ ESTA ETIQUETA.

②

③ USE ONLY PRESSURE WASHER DETERGENTS
USE SOLO DETERGENTES PARA LAVADORAS A PRESIÓN
UTILISEZ SEULEMENT DES NETTOYANTS POUR PULVERISATEURS

INLET WATER: COLD TAP WATER ENTRÉE D'EAU: EAU FROIDE DU ROBINET	Peak Pressure Pression Pico Pression De Crête	2500 PSI (2500 LB/PO ²)
	Rated Max Pressure Pression Máxima Nominal Pression Nominale Maximale	2000 PSI (2000 LB/PO ²)
	Maximum Water Flow Rate Tasa Máxima De Flujo De Agua Débit D'eau Maximum	1,76 US GPM (6,66 LPM)
	Rated Water Flow Rate Tasa de Flujo de agua nominal Débit d'eau nominal	1,2 US GPM (4,54 LPM)
	Motor Moteur	120V 1 ph/monophase, AC 60Hz 15A
	Model La Maqueta Modèle	ePX3500

④

⑤

Serial number

⑥ Westinghouse

⚠ CAUTION PRECAUCIÓN MISE EN GARDE

⚠ CAUTION To reduce the risk of injury, read owners manual carefully before using.

⚠ CAUTION Gun Kicks Back - Hold with both hands.

⚠ WARNING Risk of eye injury. Always use caution wear safety goggles with side shields.

⚠ WARNING Risk of injection or injury to persons - Do not direct discharge stream at persons.

⚠ DANGER RISK OF ELECTROCUTION

⚠ WARNING Risk of Explosion - Do not spray flammable liquids.

Inspect Cord Before Using - Do not use if cord is damaged.

Keep all connections dry and off the ground.

Do not touch plug with wet hands.

Double Insulated - When servicing use only identical replacement parts.

This product is provided with a Class A ground fault/circuit interrupter (GFCI) built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.

DOUBLE ISOLATION

La double isolation élimine le besoin d'un cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre. Les produits à double isolation n'ont pas besoin d'être mis à la terre, car les pièces métalliques exposées sont recouvertes d'une isolation protectrice qui les isole des composants métalliques internes du moteur.

AVERTISSEMENT Un système à double isolation est conçu pour protéger contre les chocs électriques causés par une rupture de l'isolation interne du produit. Pour éviter tout choc électrique, suivez toutes les consignes de sécurité habituelles.

NOTE: Les produits à double isolation doivent être entretenus uniquement par des techniciens qualifiés. Pour plus d'informations, contactez le service client de Westinghouse au numéro gratuit 1 (855) 944-3571.

MOTEUR À COURANT ALTERNATIF

Le moteur électrique de ce produit a été conçu pour fonctionner avec une **alimentation électrique nominale de 120 V/60 Hz CA (circuit domestique américain moyen)**. Il n'est pas conçu pour fonctionner en courant continu (CC). Une chute de tension importante entraînerait une perte de puissance et pourrait endommager le moteur.

PROTECTION PAR DISJONCTEUR DE DÉFAUT À LA TERRE

Voir la figure 1.


Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un disjoncteur différentiel (DDFT) intégré à la fiche du cordon d'alimentation. Un DDFT protège contre les courants de défaut à la terre, comme celui qui traverserait une personne se tenant debout sur une surface humide et tenant un appareil dont l'isolation est défectueuse. Les fiches DDFT ne protègent pas contre les chocs, les courts-circuits et les surcharges. Si le remplacement de la fiche ou du cordon est nécessaire, utilisez des pièces de rechange identiques avec protection DDFT.

Pour tester le GFCI :

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise.
- Appuyez sur le bouton TEST et écoutez un « clic » indiquant que la connexion à l'alimentation électrique a été interrompue.
- Appuyez sur le bouton RESET pour rétablir l'alimentation de l'appareil. Le voyant LED s'allumera une fois l'alimentation rétablie.

Testez le GFCI tous les mois pour garantir son bon fonctionnement.

FIG. 1

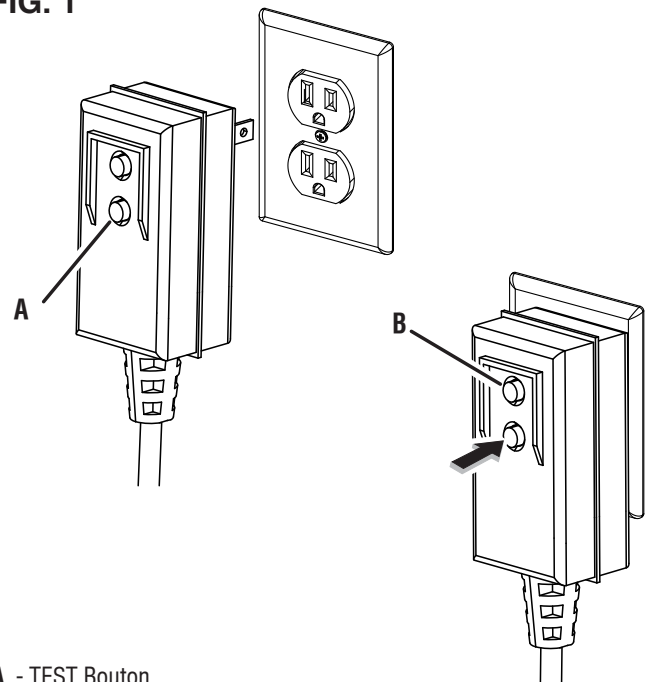


A - TEST Bouton
B - RÉINITIALISER Bouton

RALLONGES

Il est déconseillé d'utiliser ce nettoyeur haute pression avec une rallonge. Si une rallonge est indispensable, assurez-vous qu'elle est en bon état de fonctionnement. Veillez à utiliser un fil de calibre suffisant pour supporter le courant consommé par l'appareil. Un calibre de fil (AWG) d'au moins 16 est recommandé pour une rallonge de 15 m ou moins. En cas de doute, utilisez le calibre immédiatement supérieur. Un fil de calibre inférieur entraînera une chute de tension, une perte de puissance et une surchauffe de l'appareil.

COMPOSANTS

FIG. 2

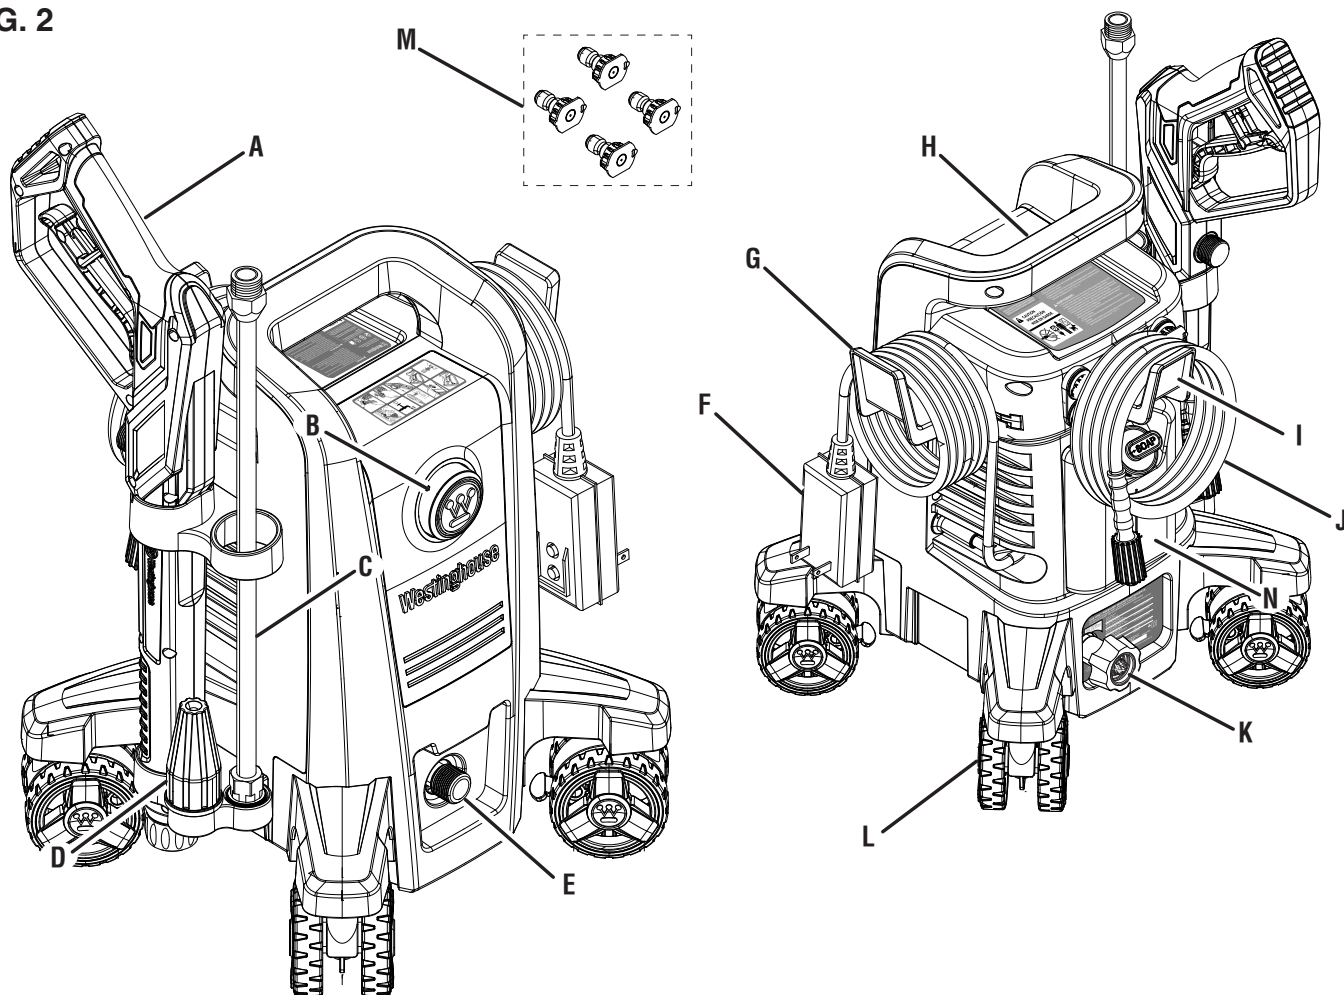

- A - Pistolet à peinture
- B - Bouton marche/arrêt
- C - Lance
- D - Buse turbo
- E - Sortie fileté

- F - Cordon d'alimentation
- G - Dispositif de retenue du cordon
- H - Poignée
- I - Support de tuyau
- J - Tuyau haute pression

- K - Entrée d'eau
- L - Roulette
- M - Buses
- N - Réservoir de savon

COMPRENDRE LE NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Voir la figure 2.

Pour réduire le risque de blessure et de défaillance du produit, lisez et comprenez les informations contenues dans ce manuel d'utilisation ainsi que les informations figurant sur l'étiquetage du produit.

DISPOSITIF DE RETENUE DU CORDON

Lorsqu'il n'est pas utilisé, enroulez le cordon d'alimentation et accrochez-le sur le côté du nettoyeur haute pression.

POIGNÉE

Utilisez la poignée pour transporter l'appareil.

TUYAU HAUTE PRESSION

Le tuyau haute pression fourni avec cet appareil est léger, flexible et durable. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il peut être rangé sur son support.

BUSES

Des buses de différentes tailles sont incluses avec cet appareil et peuvent être utilisées pour différentes applications de nettoyage.

RÉSERVOIR À SAVON

Utilisez le réservoir de savon pour ajouter du détergent.

PISTOLET À PEINTURE

Utilisez le pistolet pulvérisateur et la lance pour contrôler et diriger le jet d'eau.

BOUTON MARCHE/ARRÊT

Appuyez une fois pour démarrer le nettoyeur haute pression. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.

BUSE TURBO

La buse turbo offre un jet rotatif puissant à 0° qui nettoie de grandes surfaces plus rapidement que les buses standard.

ASSEMBLÉE

⚠️ AVERTISSEMENT Ne branchez pas le nettoyeur haute pression sur le secteur avant qu'il ne soit entièrement assemblé. Pour éviter tout démarrage accidentel et d'éventuelles blessures graves, ne branchez le nettoyeur haute pression sur le secteur que lorsque celui-ci est prêt à l'emploi.

RETRAIT DU CONTENU DU CARTON

⚠️ AVERTISSEMENT Ce produit nécessite un assemblage. N'essayez pas d'utiliser ce produit si l'un des éléments de la **LISTE INCLUSE** sont déjà assemblés lorsque vous retirez le contenu du carton. Ces articles ne sont pas assemblés par le fabricant et doivent être assemblés par le client. L'utilisation d'un produit mal assemblé peut être dangereuse et entraîner des blessures graves.


- Découpez soigneusement les côtés de l'emballage et retirez le contenu du carton.
- Inspectez le contenu du carton. Assurez-vous que tous les articles se trouvant dans le **LISTE INCLUSE** sont présents et non endommagés.
- Recyclez ou éliminez correctement les matériaux d'emballage.

LISTE INCLUSE

Voir la figure 8.

Nettoyeur haute pression, pistolet pulvérisateur, lance, étui supérieur pour pistolet, étui inférieur pour pistolet, dispositif de retenue pour tuyau, dispositif de retenue pour cordon, buses (0°, 15°, 25°, et savon), buse turbo, tuyau haute pression, roulettes

FIG. 3

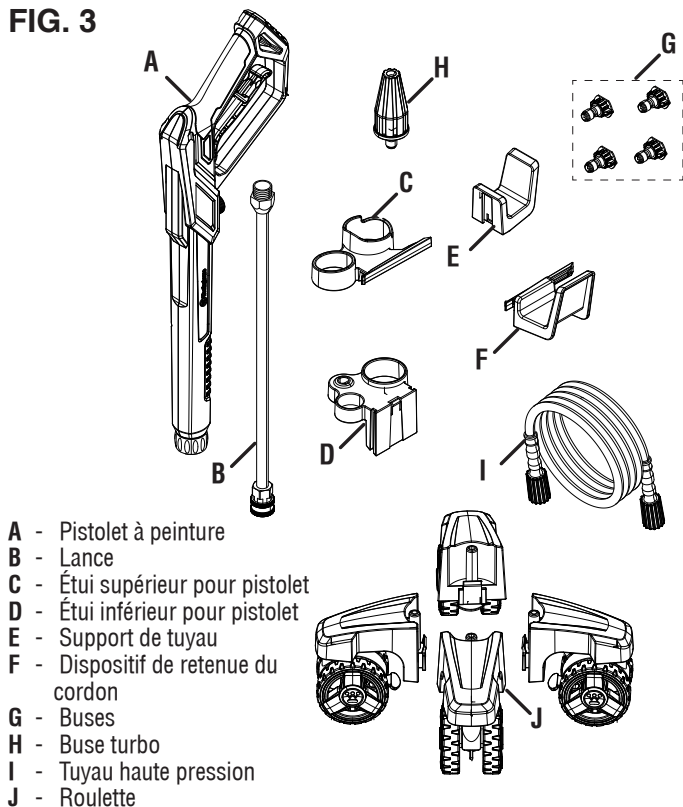

Si des pièces manquent, contactez notre équipe de service à service@wpowereq.com ou appelez le 1-855-944-3571.

ASSEMBLAGE DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Voir les figures 4 à 8.

- Maintenez le nettoyeur haute pression légèrement incliné.
- Poussez les roulettes dans les fentes à la base du nettoyeur haute pression jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
- Assurez-vous que les roulettes sont bien fixées, puis remettez l'appareil en position complètement verticale.
- Alignez les languettes des étuis supérieur et inférieur avec les fentes situées sur le côté et le dessous du nettoyeur haute pression. Glissez les étuis en place.

FIG. 4


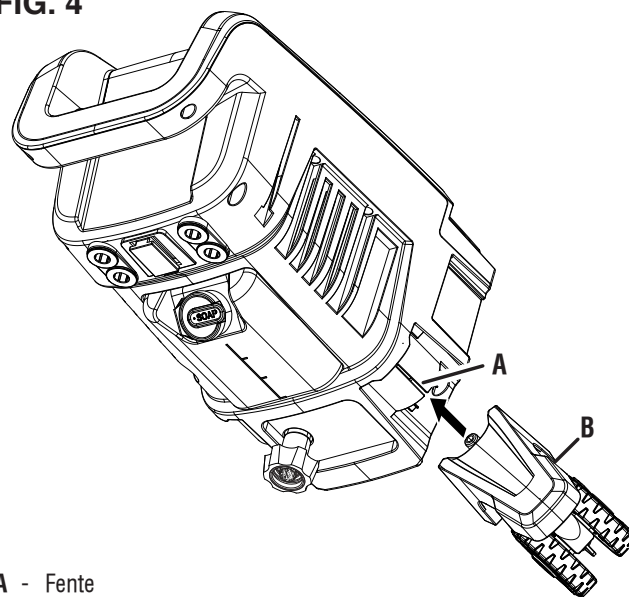


FIG. 5

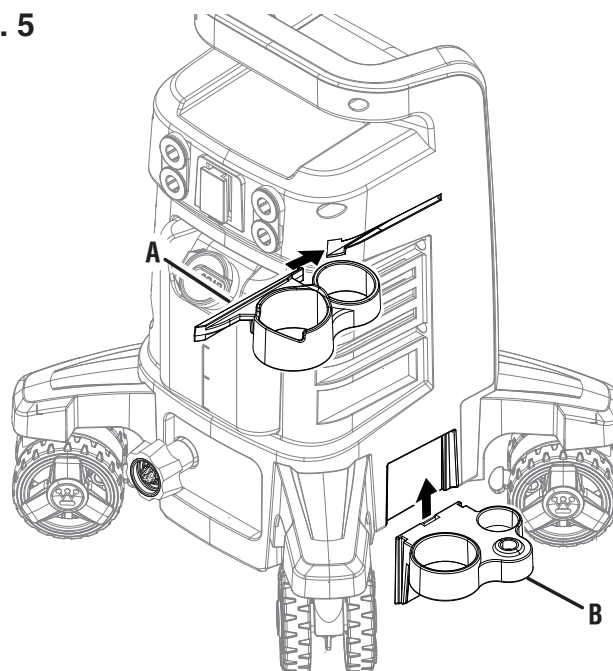

ASSEMBLÉE


- Répétez ces étapes pour installer le support de tuyau à l'arrière de l'appareil et le support de cordon sur le côté opposé aux étuis.
- Si vous le souhaitez, placez les buses, le pistolet pulvérisateur, la lance et le cordon d'alimentation dans leurs zones de stockage.

RELIANT LA LANCE À LA PISTOLET À PEINTURE

Voir la figure 9.


- Poussez la lance dans le pistolet pulvérisateur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. **Ne pas trop serrer.**

FIG. 6

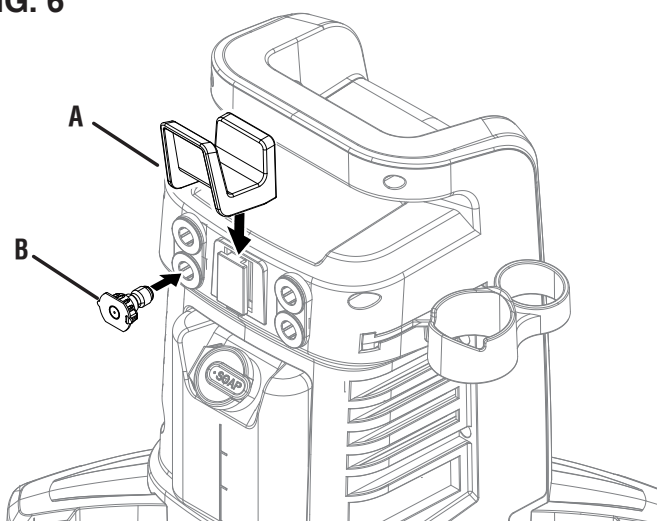

A - Support de tuyau
B - Ajutage

FIG. 7

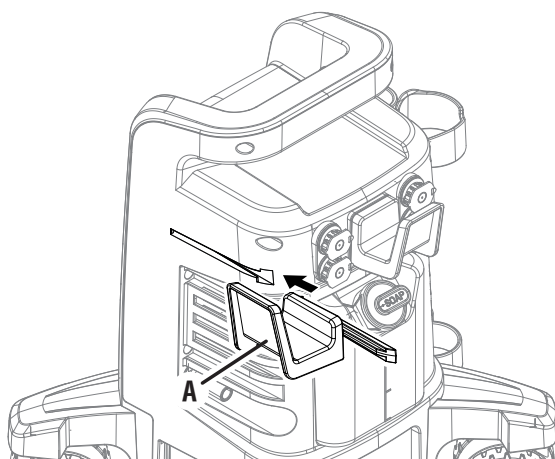

A - Dispositif de retenue du cordon

FIG. 8


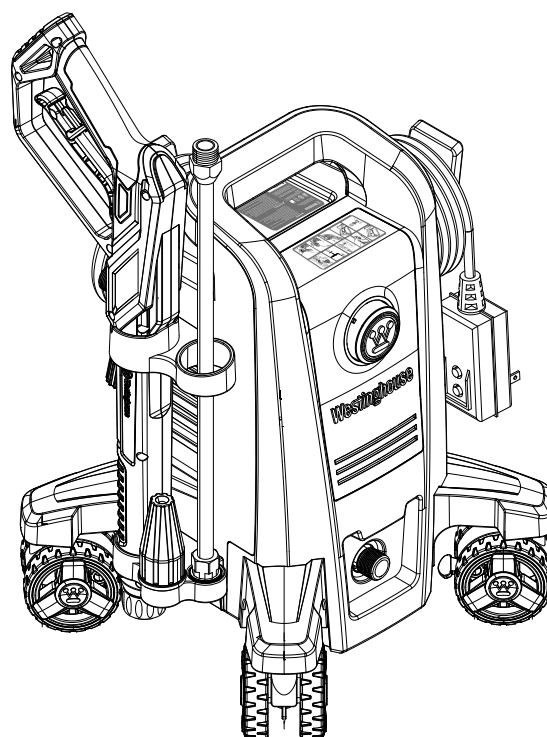


FIG. 9

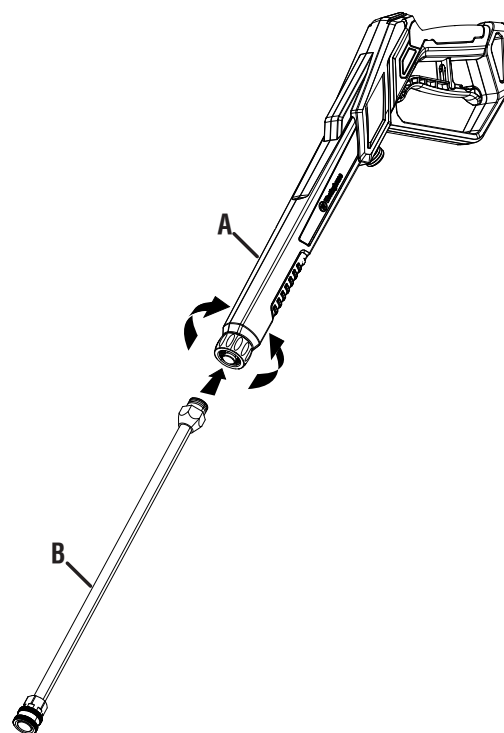

A - Pistolet à peinture
B - Lance

ASSEMBLÉE

- Tirez doucement sur la lance pour vous assurer qu'elle est bien fixée.

RACCORDEMENT DU TUYAU HAUTE PRESSION AU PISTOLET PULVÉRISATEUR

Voir la figure 10.

- Tirez le collier du tuyau haute pression vers l'arrière et poussez fermement le raccord du tuyau dans le pistolet pulvérisateur.
- Vissez le collier sur le pistolet pulvérisateur et serrez fermement.

NOTE: Veillez à ne pas endommager les filetages du pistolet pulvérisateur, car cela pourrait provoquer une fuite du pistolet pendant l'utilisation.

- Tirez doucement sur le tuyau pour vous assurer qu'il est bien fixé.

RACCORDEMENT DU TUYAU HAUTE PRESSION AU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Voir la figure 11.

- Déroulez et redressez le tuyau haute pression pour éliminer les courbures ou les plis.
- Tirez le collier du tuyau haute pression vers l'arrière et poussez fermement le raccord du tuyau dans la sortie fileté du nettoyeur haute pression.
- Vissez le collier sur la sortie et serrez fermement.

NOTE: Veillez à ne pas endommager les filetages de la sortie, car cela pourrait provoquer une fuite de l'appareil pendant l'utilisation.

- Tirez doucement sur le tuyau pour vous assurer qu'il est bien fixé.

RACCORDEMENT D'UN TUYAU D'ARROSAGE AU NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

Voir la figure 12.

AVIS


Respectez la réglementation locale lors du raccordement de votre nettoyeur haute pression à une alimentation en eau. Certaines juridictions peuvent interdire le raccordement direct au réseau d'eau potable public afin d'éviter tout risque de retour de produits chimiques dans le réseau. Les raccordements via un dispositif anti-retour ou un réservoir de récupération sont généralement autorisés.

AVIS

L'eau utilisée dans cet appareil doit provenir d'un réseau d'eau. **NE PAS** utiliser cet appareil avec de l'eau provenant d'un lac, d'une piscine, d'un étang, etc. **JAMAIS** utiliser de l'eau chaude avec ce produit.


- Fermez complètement le robinet d'eau.
- Déroulez et redressez le tuyau d'arrosage pour éliminer les courbures ou les plis.
- Faites couler de l'eau dans le tuyau pendant quelques secondes pour éliminer les débris, puis fermez à nouveau le robinet.
- Inspectez la grille à l'intérieur de l'arrivée d'eau pour déceler

FIG. 10

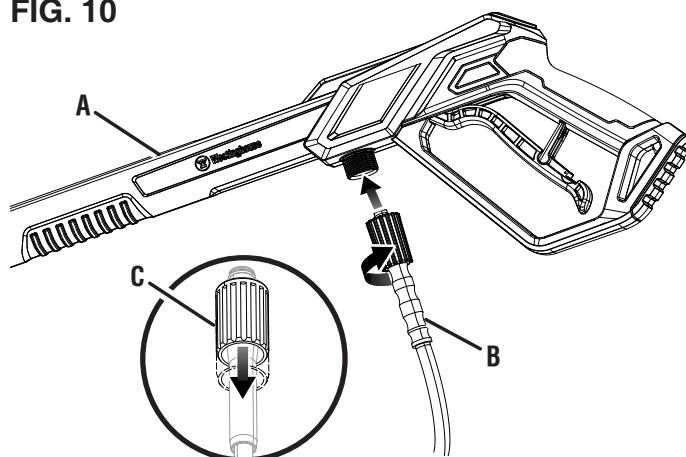


- A - Pistolet à peinture
- B - Tuyau haute pression
- C - Collier

FIG. 11

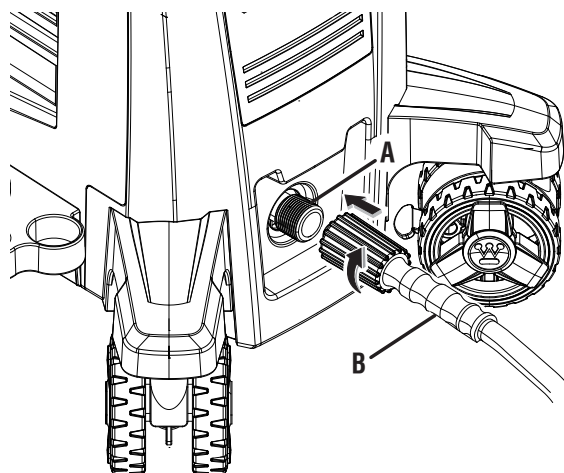

- A - Sortie fileté
- B - Tuyau haute pression

FIG. 12

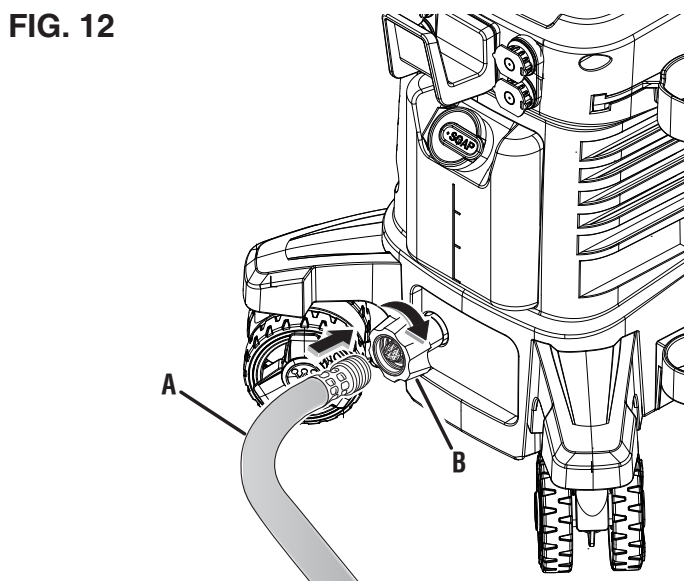

- A - tuyau d'arrosage
- B - Entrée d'eau

ASSEMBLÉE

tout dommage ou obstruction. Nettoyez-la ou remplacez-la si nécessaire. **JAMAIS** connecter un tuyau d'arrosage sans le tamis en place.

- Insérez le tuyau d'arrosage dans l'arrivée d'eau.
- Vissez le collier d'entrée du tuyau d'arrosage. Serrez fermement.

OPÉRATION

⚠AVERTISSEMENT Ne modifiez pas ce produit, sauf indication contraire dans ce manuel ou par le fabricant. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés pour ce produit. Toute modification non autorisée ou l'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager l'appareil et annuler votre garantie.

⚠AVERTISSEMENT **TOUJOURS** Portez une protection oculaire pour éviter de vous blesser aux yeux lors de l'utilisation du nettoyeur haute pression.

⚠AVERTISSEMENT **JAMAIS** Ne pas vaporiser directement sur une personne, un animal, un appareil électrique ou l'appareil lui-même. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un choc électrique ou la mort.

DÉMARRAGE ET ARRÊT DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Voir la figure 13.

- Connectez un tuyau d'arrosage comme décrit précédemment et ouvrez l'eau.

AVIS Ouvrez toujours l'arrivée d'eau avant de mettre le nettoyeur haute pression sous tension. Faire fonctionner la pompe à sec endommagera les composants internes et rendra le nettoyeur haute pression inutilisable.

- Connectez un tuyau d'arrosage et ouvrez l'eau.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation et branchez-le à une prise de 120 volts reliée à la terre.

⚠AVERTISSEMENT Gardez toutes les connexions au sec et hors du sol. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.

- Tenez le pistolet pulvérisateur à deux mains et pointez la lance dans une direction sûre.
- Déverrouillez le verrou de sécurité et appuyez sur la gâchette pour évacuer l'eau et l'air du tuyau. Continuez à appuyer sur la gâchette jusqu'à obtenir un jet d'eau régulier, puis relâchez et verrouillez la gâchette. Consultez **Utilisation du pistolet pulvérisateur** plus loin dans cette section.
- Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour démarrer


AVIS Ouvrez toujours l'arrivée d'eau avant de mettre le nettoyeur haute pression sous tension. Faire fonctionner la pompe à sec endommagera les composants internes et rendra le nettoyeur haute pression inutilisable.

le nettoyeur haute pression. L'appareil fonctionnera pendant quelques secondes, puis s'éteindra. Il s'agit d'un fonctionnement normal du démarrage automatique.

NOTE: L'appareil pourrait être sous pression même si vous n'entendez ni le moteur ni la pompe tourner. Soyez toujours prudent lorsque vous êtes à proximité d'un nettoyeur haute pression.

- Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour arrêter le nettoyeur haute pression.
- Lorsque vous arrêtez le nettoyeur haute pression, la pression d'eau peut rester dans le système. Pointez le pistolet vers une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression d'eau.

FIG. 13

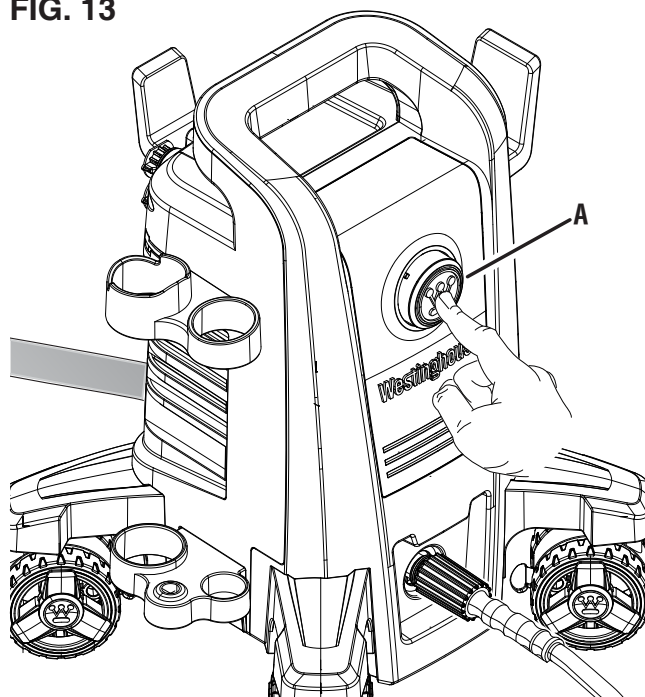

A - Bouton marche/arrêt

OPÉRATION

UTILISATION DU PISTOLET PULVÉRISATEUR

Voir la figure 14.

⚠️ AVERTISSEMENT Tenez le pistolet et la lance à deux mains (une main pour appuyer sur la gâchette et l'autre pour stabiliser le pistolet) jusqu'à ce que vous vous habituiez au recul. Ne perdez pas le contrôle du pistolet, car cela pourrait vous blesser ou blesser d'autres personnes.

- Démarrez le nettoyeur haute pression.
- Relâchez le verrou de sécurité en le poussant vers le bas dans la fente de la gâchette.
- Appuyez sur la gâchette et maintenez-la enfoncée pour démarrer le débit d'eau.
- Relâchez la gâchette pour arrêter le débit d'eau.
- Verrouillez la gâchette en la poussant jusqu'à sa position d'origine.

NOTE: Appuyez sur la gâchette pour vous assurer qu'elle est verrouillée et qu'elle ne bougera pas. Gardez toujours le pistolet pulvérisateur verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé.

INSTALLATION DE BUSES


Voir la figure 15.

⚠️ AVERTISSEMENT Éteignez toujours le nettoyeur haute pression, relâchez la pression du pistolet et verrouillez la gâchette avant de retirer ou d'installer une buse. Ne dirigez JAMAIS la lance vers votre visage. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves.

- Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez complètement le robinet d'eau.
- Dirigez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression de l'eau.
- Verrouillez la gâchette.
- Poussez la buse dans la lance jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et soit bien fixée.
- Pour retirer la buse, tirez le collier vers l'arrière et éloignez la buse de la lance.


AJUTAGE	UTILISATION GÉNÉRALE
 0°  Turbo	Haute pression. Pour nettoyer le béton, éliminer les taches tenaces et décaper la peinture. À utiliser avec précaution.
 15°  25°	Pression modérée. Convient aux patios en briques et pavés.
 Savon	Basse pression. Sans danger pour les voitures, les fenêtres et les terrasses.

FIG. 14

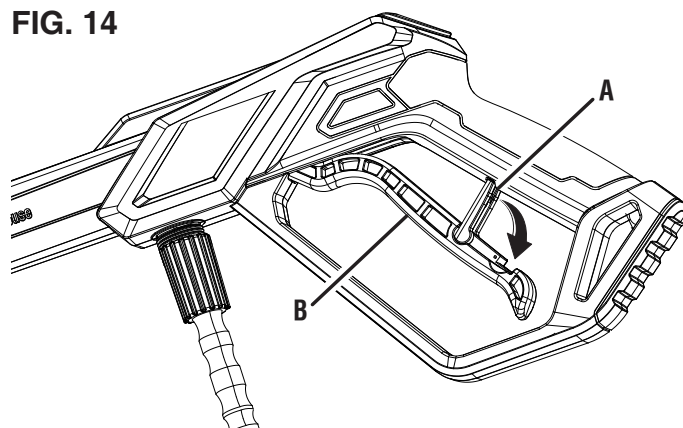

A - Déclenchement
B - Verrou de sécurité

FIG. 15

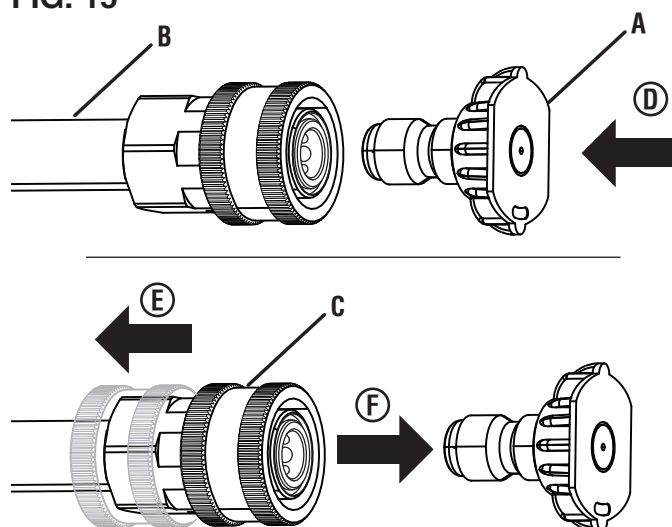

A - Ajutage
B - Lance
C - Collier
D - Pousser la buse vers l'intérieur
E - Tirer le col vers l'arrière
F - Retirer la buse

NETTOYAGE AVEC LE NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Voir les figures 16-17.

Pour nettoyer avec du détergent :

- Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez complètement le robinet d'eau.
- Dirigez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression de l'eau.
- Installez la buse à savon. Cet appareil applique le détergent sous basse pression en utilisant uniquement la buse à savon.
- Remplissez le réservoir de savon avec un rapport détergent/eau correctement formulé, en suivant les instructions du fabricant du détergent.

NOTE: Utilisez des détergents conçus pour les nettoyeurs haute pression. La consistance du détergent doit être celle de l'eau. **NE PAS** utiliser des détergents épais et gélifiés, car ils obstrueront le nettoyeur haute pression et peuvent causer des

OPÉRATION

dommages.

- Ouvrez l'eau et démarrez le nettoyeur haute pression.
- Appuyez sur la gâchette et attendez quelques secondes que le détergent apparaisse dans le jet d'eau.
- Commencez par nettoyer du bas de la surface et remontez en effectuant des mouvements latéraux. Ne laissez pas le savon sécher sur la surface à nettoyer.
- Relâchez la gâchette pour arrêter le nettoyeur haute pression.
- Laissez le moteur s'arrêter complètement avant d'appuyer à nouveau sur la gâchette.

NOTE: Appuyer rapidement sur la gâchette peut entraîner l'échec du démarrage automatique et empêcher le lave-linge de démarrer. Pour éviter ce problème, appuyez lentement et de manière précise sur la gâchette.

- Une fois terminé, retirez l'excédent de détergent du réservoir et remplissez-le d'eau propre. Vaporisez l'eau par la buse pour rincer le système.

Pour nettoyer sans détergent :

- Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez complètement le robinet d'eau.
- Dirigez le pistolet pulvérisateur dans une direction sûre et appuyez sur la gâchette pour relâcher la pression de l'eau.
- Si installé, retirez la buse de savon.
- Installez une buse adaptée à la tâche que vous effectuez.
- Ouvrez l'eau et démarrez le nettoyeur haute pression.
- Relâchez le verrou de sécurité et commencez le lavage sous pression en appuyant complètement sur la gâchette dans la poignée.

NOTE: Testez toujours sur une petite zone discrète pour éviter ou réduire les dommages.

- Commencez à nettoyer par le bas de la surface et remontez dans un mouvement latéral.

CONSEILS D'UTILISATION

- Il est normal d'entendre le moteur tourner par intermittence lorsque la gâchette n'est pas enfoncée. La pompe s'amorce automatiquement lorsque la gâchette est à nouveau enfoncée.
- Pour éviter d'endommager les surfaces :
 - Utilisez toujours une buse appropriée
 - Réduisez la pression de l'eau en ajustant l'angle du jet ou en augmentant la distance entre la buse et la surface.
- Vaporisez toujours le détergent sur une surface sèche. Ne prétrempiez pas la surface. Humidifier la surface au préalable dilue le détergent et réduit son pouvoir nettoyant.
- Pour les taches tenaces, il peut être nécessaire de réappliquer le détergent et d'utiliser une brosse à poils pour frotter la tache.
- Gardez un outil de nettoyage de buse à proximité pour déboucher les buses.
- Les joints toriques du tuyau haute pression doivent être nettoyés régulièrement et lubrifiés avec une graisse non soluble dans l'eau telle que la vaseline.
- Éteignez le nettoyeur haute pression après cinq minutes d'inactivité.

FIG. 16


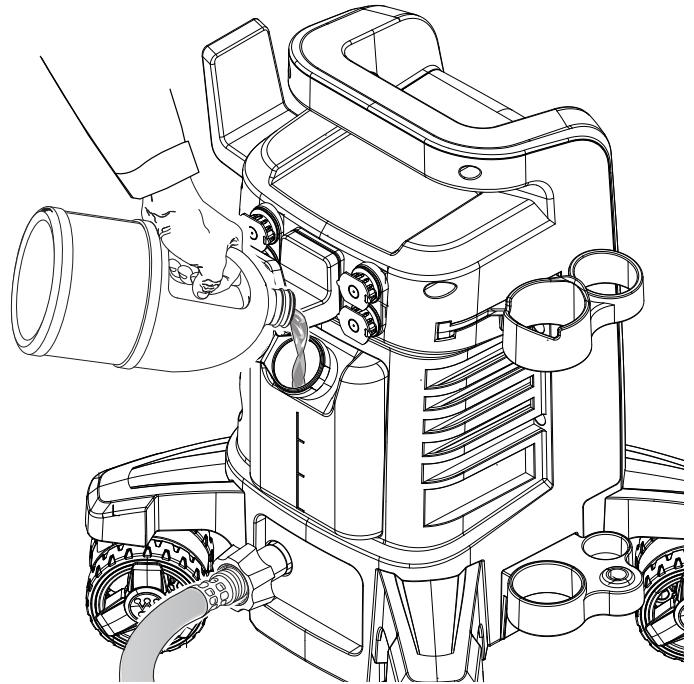


FIG. 17

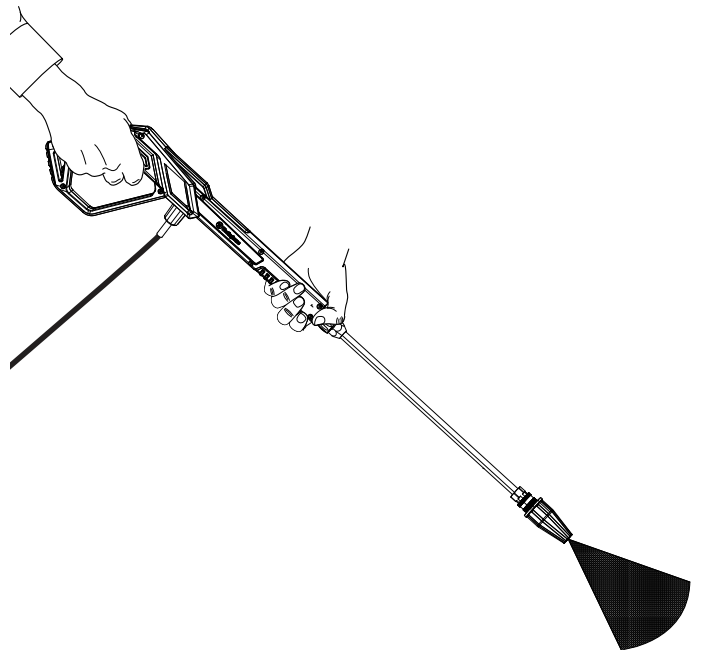

⚠️ AVERTISSEMENT Éteignez TOUJOURS le nettoyeur haute pression, relâchez la pression dans le pistolet pulvérisateur et débranchez le nettoyeur haute pression avant d'effectuer l'entretien.

⚠️ AVERTISSEMENT Remplacez les pièces endommagées ou usées par des pièces de rechange recommandées ou équivalentes. L'utilisation d'une pièce incorrecte ou incompatible peut entraîner des blessures graves.

AVIS Vérifiez l'état physique du produit avant chaque utilisation. Vérifiez l'absence de boulons desserrés, de fuites de liquide et d'autres signes d'usure. Remplacez tout élément endommagé. Pour obtenir des pièces de rechange ou de l'aide, contactez notre service client.

Pour prolonger la durée de vie de ce produit, suivez les instructions d'entretien et de maintenance de cette section. Contactez le service client avant toute intervention sur des pièces rappelées ou sous garantie.

NETTOYAGE DU NETTOYEUR À HAUTE PRESSION

Ne rangez pas et n'utilisez pas votre nettoyeur haute pression dans un environnement sale, poussiéreux ou corrosif. Évitez que des corps étrangers ou des débris obstruent les événements de l'appareil.

Ne nettoyez JAMAIS le nettoyeur haute pression avec un tuyau d'arrosage. L'eau peut endommager les composants électriques. Si l'appareil doit être nettoyé, utilisez une brosse douce et un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur et de l'air à basse pression (maximum 25 psi) pour nettoyer les événements.

N'utilisez jamais d'essence comme agent de nettoyage.

NETTOYAGE DES BUSES

Voir la figure 18.


- Arrêtez le nettoyeur haute pression et fermez complètement le robinet d'eau.
- Relâchez la pression dans le pistolet pulvérisateur et débranchez le nettoyeur haute pression.
- Retirez la buse du pistolet pulvérisateur.
- Utilisez un outil de nettoyage de buse ou une aiguille fine pour nettoyer les débris de l'intérieur de la buse.
- À l'aide d'un tuyau d'arrosage, rincez l'eau à contre-courant par la buse.
- Lorsque la buse est propre, remettez-la sur la lance ou dans la zone de rangement de la buse.

NETTOYAGE DES GRILLES D'ENTRÉE D'EAU

Voir la figure 19.


Les grilles à l'intérieur de l'adaptateur de tuyau d'arrosage doivent être nettoyées régulièrement. Retirez-les, rincez-les à l'eau claire et remettez-les en place.

FIG. 18

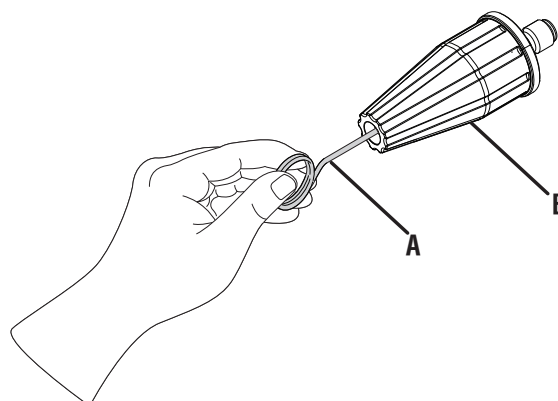

- A - Outil de nettoyage de buse
- B - Buse turbo

FIG. 19

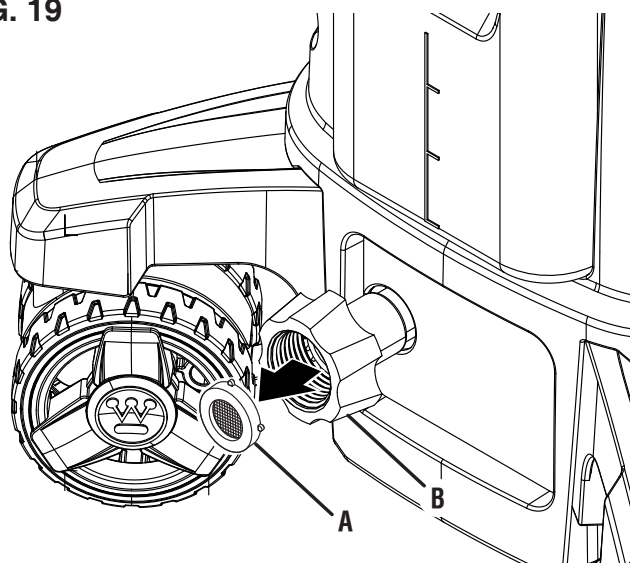

- A - Entrée d'eau
- B - Écran

STOCKAGE

NOTE: Utilisez des protections de pompe disponibles dans le commerce pour prolonger la durée de vie de la pompe. Suivez les instructions d'utilisation du fabricant.

- Relâchez la pression du pistolet et débranchez le nettoyeur haute pression. Enroulez le cordon autour du support de cordon.
- Retirez le tuyau d'arrosage et rangez-le correctement. Inclinez le nettoyeur haute pression pour permettre à l'excédent d'eau de s'écouler par l'entrée.
- Retirez toutes les buses et placez-les dans la zone de stockage des buses.
- Débranchez le tuyau haute pression et enroulez-le autour du support de tuyau.
- Démontez le pistolet pulvérisateur et la lance et placez-les dans les étuis du pistolet.
- Rangez le nettoyeur haute pression dans un endroit sec et couvert, à l'abri de la chaleur extrême qui pourrait dessécher les joints de la pompe et du froid extrême qui pourrait causer des dommages dus au gel.

ENTRETIEN

Les pièces de rechange peuvent être achetées directement auprès de l'usine. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des pièces de rechange. Pour obtenir la liste complète ou des informations complémentaires, contactez-nous par courriel à l'adresse suivante : service@wpowereq.com ou appel **1-855-944-3571**.

Filtre d'admission..... 02000432-0

Buse turbo 03000272

Kit de buses 8855

⚠️ AVERTISSEMENT N'utilisez pas d'accessoires non recommandés pour ce produit. Toute modification non autorisée ou utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager l'appareil et annuler votre garantie.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
L'unité ne s'allume pas.	Le nettoyeur haute pression n'est pas connecté à une source d'alimentation ou la source d'alimentation n'est pas mise à la terre	Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de 120 volts reliée à la terre
	La pression de l'eau est dans le tuyau	Appuyez sur la gâchette pour libérer la pression de l'eau.
	Le GFCI est déclenché	Appuyez sur le bouton RESET du cordon d'alimentation
	Moteur ou cordon d'alimentation défectueux.	Contactez le service client de Westinghouse sans frais au 1 (855) 944-3571.
L'unité fonctionne mais il n'y a pas de débit d'eau.	Source d'eau inappropriée	Raccordez le nettoyeur haute pression à une conduite d'eau principale. N'utilisez pas cet appareil avec l'eau d'un lac, d'une piscine, d'un étang, etc.
	Buse bouchée	Nettoyer la buse
	Lance de pulvérisation défectueuse	Remplacer la lance
L'eau fuit là où le tuyau se connecte au pistolet pulvérisateur.	Joint torique défectueux ou manquant entre le tuyau haute pression et le pistolet pulvérisateur.	Remplacer le joint torique.
Le nettoyeur haute pression s'allume pendant 2 secondes, s'éteint et ne se rallume plus.	La fonction de démarrage automatique éteint l'appareil.	Lorsque le nettoyeur haute pression est allumé, le moteur peut tourner pendant 1 à 2 secondes pour amorcer la pompe. Il s'arrête ensuite automatiquement jusqu'à ce que vous appuyiez sur la gâchette du pistolet. Ceci est normal et n'indique pas de problème.



www.westinghouse.com

Service Hotline (855) 944-3571

777 Manor Park Drive, Columbus, OH 43228

® and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.

Used under license by Westinghouse Outdoor Power Equipment.

© 2025 Westinghouse Outdoor Power Equipment, All Rights Reserved.