

⚠ WARNING

⚠ ADVERTENCIA

⚠ AVERTISSEMENT

This Quick Start Guide is not a substitute for reading the user manual. To reduce the risk of injury or death, the user must read and understand the user manual before using this product.

Esta Guía de inicio rápido no reemplaza la lectura del manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

Ce guide de démarrage rapide ne remplace pas la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire le risque de blessure ou de mort, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel de l'opérateur avant d'utiliser ce produit.

TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ OUTILS NÉCESSAIRES



Fresh clean unleaded gasoline (not included)
Gasolina sin plomo fresca y limpia (no incluida)
Essence sans plomb, neuve et propre (non incluse)



Funnel (included)
Embudo (incluido)
Entonnoir (incluse)



4-stroke engine oil (included)
Aceite para motores de 4 tiempos (incluido)
Huile pour moteurs à 4 temps (incluse)

BEFORE STARTING

ANTES DE EMPEZAR | AVANT DE COMMENCER

1. Install the stabilizers and wheels



Instalar los pies y las ruedas | Installer les pieds et les roues

- See Figure 1. Secure stabilizers to the bottom of the frame using the bolts.

Véase la Figura 1. Asegure los pies a la parte inferior del marco usando pernos. / Voir la figure 1. Fixez les pieds au bas du cadre à l'aide de boulons

- See Figure 2. Insert axles through wheels, washers, and frame; secure with hitchpins

Véase la Figura 2. Inserte los ejes a través de las ruedas, las arandelas y el marco; asegurar con alfileres. / Voir la figure 2. Insérez les essieux dans les roues, les rondelles et le cadre; sécuriser avec des épingles

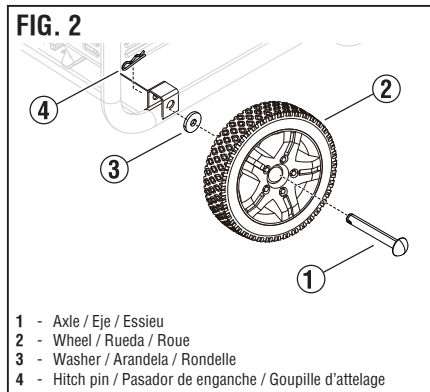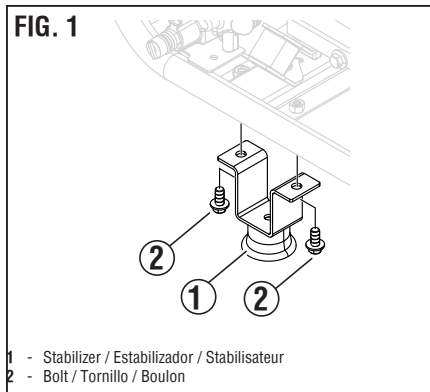

2. See Figure 3. Connect the battery cables



Véase la Figura 3. Conectar los cables de batería | Voir la figure 3. Connecter les câbles la batterie

3. See Figure 4. Add engine oil

Véase la Figura 4. Agregar aceite al motor | Voir la figure 4. Ajouter de l'huile pour moteurs

- Slowly add 4-cycle engine oil until full. Do not overfill.

Agregue lentamente aceite de motor de 4 tiempos hasta que esté lleno. No llene demasiado. / Ajoutez lentement de l'huile moteur 4 temps jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Ne pas trop remplir.

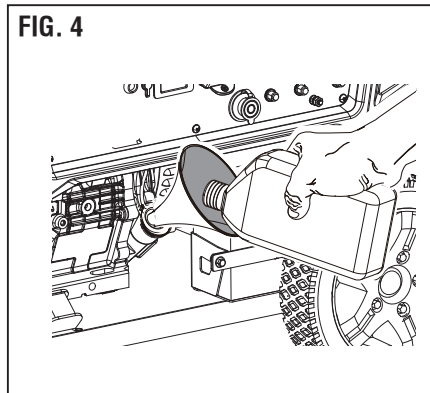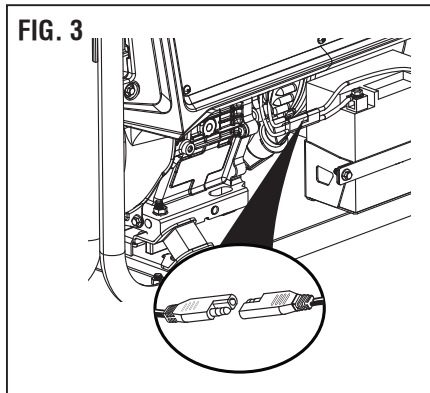

4. Add gasoline or connect a fuel source

Agregue gasolina o conecte la fuente de combustible | Ajouter de l'essence ou connecter la source de carburant

- Gasoline** - Unscrew the gas cap and slowly add gasoline. Do not overfill.

Gasolina - Desenrosque la tapa de la gasolina y agregue gasolina lentamente. No llene demasiado. / **L'essence** - Dévissez le bouchon du réservoir et ajoutez lentement de l'essence. Ne pas trop remplir.

- Propane** - Connect the LPG/propane hose to a propane cylinder and the generator.

Propano - Conecte la manguera de GLP/propano a un cilindro de propano y al generador. / **Propane** - Connectez le tuyau de GPL/propane à une bouteille de propane et au générateur.

- Natural Gas** - Connect the natural gas hose (not included) to a natural gas supply line and the generator.

Gas natural - Conecte la manguera de gas natural a una línea de suministro de gas natural y al generador. / **Gaz naturel** - Connectez le tuyau de gaz naturel à une conduite d'alimentation en gaz naturel et au générateur.

SELECTING THE FUEL SOURCE

SELECCIÓN DE LA FUENTE DE COMBUSTIBLE | SÉLECTION DE LA SOURCE DE CARBURANT

- For gasoline, press the fuel selector switch to **GASOLINE**.

Para gasolina, gire el selector de combustible a **GASOLINA** y abra la válvula de combustible. / Pour l'essence, tournez le sélecteur de carburant sur **ESSENCE** et ouvrez le robinet de carburant.

- For propane, press the fuel selector switch to **LPG** and open the propane cylinder valve.

Para propano, gire el selector de combustible a **PROPANO** y abra la válvula del cilindro de propano. / Pour l'essence, tournez le sélecteur de carburant sur **PROPANE** et ouvrez le robinet de la bouteille de gaz propane.

- For natural gas, press the fuel selector switch to **NATURAL GAS** and open the valve to the natural gas supply.

Para propano, gire el selector de combustible a **GAS NATURAL** y abra la válvula en la línea de suministro de gas natural. / Pour l'essence, tournez le sélecteur de carburant sur **GAZ NATUREL** et ouvrez le vanne sur la conduite d'alimentation en gaz naturel.

STARTING PROCEDURE

PROCEDIMIENTO DE INICIO | PROCÉDURE DE DÉPART

- Be sure all loads are disconnected from the generator and select a fuel source.

Asegúrese de que todas las cargas estén desconectadas del generador y seleccionar una fuente de combustible. / Assurez-vous que toutes les charges sont déconnectées du générateur et sélectionner une source de carburant

- Press the battery switch to the ON position

Empuje el interruptor de la batería a la posición ON. / Poussez le coupe-batterie en position ON

- See Figure 5. For recoil start, grasp the recoil handle and pull until there is increased resistance. When there is increased resistance, pull the recoil handle rapidly away from the generator.




Véase la Figura 5. Para el arranque manual, mueva el estrangulador a la posición de apagado/arranque en frío y tire de la manija de retroceso repetidamente hasta que el generador arranque. Si el motor está caliente, mueva el estrangulador hacia la posición de encendido/arranque en caliente (aproximadamente 2/3 del camino). / Voir la figure 5. Pour un démarrage manuel, déplacez le starter en position arrêt/démarrage à froid et tirez la poignée de recul à plusieurs reprises jusqu'à ce que le générateur démarre. Si le moteur est chaud, déplacez le starter vers la position marche/démarrage à chaud (environ 2/3 du chemin).

- See Figure 6. For remote start, press and hold the start button on the key fob for two seconds

Véase la Figura 6. Para el inicio remoto, presione y mantenga presionado el botón de inicio en el llavero durante dos segundos. / Voir la figure 6. Pour le démarrage à distance, appuyez sur le bouton de démarrage du porte-clés et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes

- See Figure 7. For push button start, press and hold the engine START/STOP button for two seconds

Véase la Figura 7. Para el arranque con botón, presione y mantenga presionado el botón START/STOP del motor durante dos segundos. / Voir la figure 7. Pour le démarrage par bouton-poussoir, appuyez sur le bouton START/STOP du moteur et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes

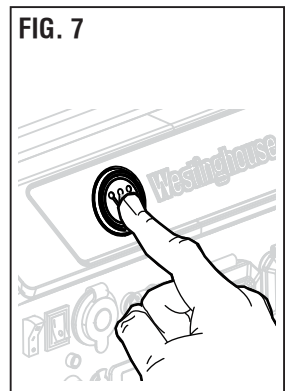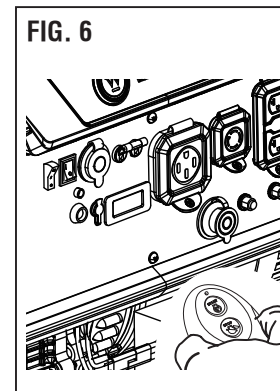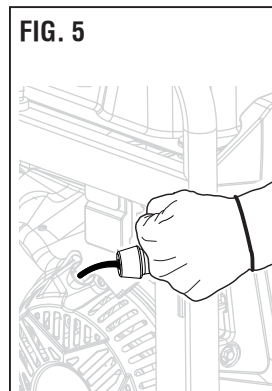

- Be sure the breakers are ON and connect loads to the control panel receptacles

Assurez-vous que les disjoncteurs sont activés et connecter charges a los receptáculos del panel de control. / Asegúrese de que los interruptores estén encendidos y connecter des charges aux prises du panneau de commande

SHUTDOWN PROCEDURE

PROCEDIMIENTO DE APAGADO | PROCÉDURE D'ARRÊT

- Be sure all loads are disconnected from the generator.

Asegúrese de que todas las cargas estén desconectadas del generador. / Assurez-vous que toutes les charges sont déconnectées du générateur.

- Press and hold the engine START/STOP button or the stop button on the key fob for one second to stop the generator.

Mantenga presionado el botón de INICIO/PARADA del motor o el botón de parada en el control remoto durante un segundo para detener el generador. / Appuyez et maintenez le bouton START/STOP du moteur ou le bouton d'arrêt sur le porte-clés pendant une seconde pour arrêter le générateur

- Press the battery switch to the OFF position.

Empuje el interruptor de la batería a la posición OFF. / Poussez l'interrupteur de la batterie en position OFF

- Stop the flow of fuel:

For gasoline, press the fuel selector switch to GASOLINE. For propane, close the cylinder valve on the LP gas cylinder. For natural gas, close the valve on the natural gas hose.

Gire el selector de combustible a **SIN COMBUSTIBLE** y detenga el flujo de combustible cerrando la válvula de combustible, la válvula del cilindro o la válvula de la manguera de gas natural.

Tournez le sélecteur de carburant sur **carburant coupé** et arrêtez le débit de carburant en fermant le robinet de carburant, le robinet de la bouteille ou le robinet du tuyau de gaz naturel.

MECHANICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Model Number Número de modelo Numéro de modèle	Running Watts Vatios de potencia nominal Puissance en cours d'utilisation	Peak Watts Vatios de potencia pico Puissance de crête	Fuel Tank Size (L/G) Capacidad del depósito de combustible (L/G) Capacité du réservoir à essence (l/gal)	Rated Speed (RPM) Velocidad nominal (RPM) Régime du moteur (TR/MIN)	Ignition Type Tipo de encendido Type d'allumage	Engine Disp (cc) Tamaño del motor (cc) Taux de déplacement (cc)	Oil Capacity (L) Capacidad de aceite (L) Capacité du réservoir d'huile (l)	Oil Type Tipo de aceite Type d'huile	THD
WGen9500TFc EFI	9500 gas / 8500 LPG / 7500 NG	12500 gas / 11200 LPG / 9500 NG	25/6.6	3600	TCI	457	1.1	10W30	≤ 23%

MAINTENANCE SCHEDULE
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO | CALENDRIER D'ENTRETIEN

Following the maintenance schedule is important to keep the generator in good operating condition. The following is a summary of maintenance items by periodic maintenance intervals. Refer to the Maintenance section in the User Manual to find out how to properly perform maintenance.

Seguir el calendario de mantenimiento es importante para mantener el generador en buen estado de funcionamiento. A continuación se enumeran las tareas de mantenimiento necesarias según los intervalos de mantenimiento. Consulte la sección Mantenimiento del Manual del propietario para averiguar cómo realizar el mantenimiento correctamente. / Suivre un calendrier d'entretien est important pour assurer le bon fonctionnement du générateur. Le tableau ci-après fournit un aperçu des pièces qui nécessitent un entretien régulier. Consulter la section Entretien du Manuel de l'utilisateur pour connaître la façon de bien effectuer un entretien.

TABLE 1: MAINTENANCE SCHEDULE
TABLA 1: CALENDARIO DE MANTENIMIENTO | TABLEAU 1 : CALENDRIER D'ENTRETIEN

Maintenance Item Tarea de mantenimiento Pièce nécessitant un entretien	Before Every Use Antes de cada uso Avant chaque utilisation	After First 25 Hours or First Month of Use Después de las primeras 25 horas de uso o el primer mes de uso Après les premières 25 heures ou le premier mois d'utilisation	Every 50 Hours of Use or Every 6 Months Después de 50 horas de uso o cada 6 meses Après 50 heures d'utilisation ou tous les 6 mois	Every 100 Hour of Use or Every 6 Months Después de 100 horas de uso o cada 6 meses Après 100 heures d'utilisation ou tous les 6 mois	Every 300 Hours of Use or Every Year Después de 300 horas de uso o cada año Après 300 heures d'utilisation ou tous les ans
Engine Oil Aceite del motor Huile pour moteurs	Check Level Comprobar el nivel Vérifier le niveau	Change ¹ Cambiar ¹ Vidanger ¹	Change Cambiar Vidanger	—	—
Air Filter Filtro del aire Filtre à air	—	—	Clean ² Limpiar ² Nettoyer ²	—	Replace Reemplazar Remplacer
Spark Plug Bujía Bougie d'allumage	—	—	—	Check/Clean Comprobar/Limpiar Vérifier/nettoyer	Replace Reemplazar Remplacer
Spark Arrestor Pantalla antichispas Pare-étincelles	—	—	—	Check/Clean Comprobar/Limpiar Vérifier/nettoyer	—
Fuel Filter Filtro de combustible Filtre à carburant	-	-	-	Replace ³ Reemplazar ³ Remplacer ³	-
Valve Clearance Holgura de válvulas / Jeu des soupapes	-	-	-	Inspect/Adjust ³ Inspeccionar/Ajustar ³ Inspector/Ajuster ³	-

¹ Change oil every month when operating under heavy load or in high temperatures. / Cambie el aceite cada mes cuando opere bajo carga pesada o en altas temperaturas. / Changez l'huile tous les mois en cas de fonctionnement sous forte charge ou à des températures élevées.

² Clean more often under dirty or dusty conditions. / Limpie con más frecuencia en condiciones de suciedad o polvo. / Nettoyez plus souvent dans des conditions sales ou poussiéreuses.


³ To avoid potential personal injury or damage to the unit, it is recommended that the maintenance task be performed at a Westinghouse approved service center (not covered by warranty). / Para evitar posibles lesiones personales o daños a la unidad, se recomienda que la tarea de mantenimiento se realice en un centro de servicio autorizado por Westinghouse (este servicio no está cubierto por la garantía). / Afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage à l'appareil, il est recommandé de faire effectuer l'opération d'entretien dans un centre de service agréé par Westinghouse (cette prestation n'est pas couverte par la garantie).

ENGINE OIL | ACEITE DEL MOTOR | HUILE POUR MOTEURS

Only use 4-stroke/cycle engine oil. **NEVER USE 2-STROKE/CYCLE OIL.** Synthetic oil is an acceptable substitute for conventional oil.

Usar aceite para motor de 4 tiempos únicamente. NO USAR NUNCA ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS. El aceite sintético es un sustituto aceptable del aceite convencional.

N'utiliser que de l'huile pour moteurs à 4 temps NE JAMAIS UTILISER DANS UN MOTEUR À 2 TEMPS HUILE. Il est possible de remplacer une huile traditionnelle par une huile synthétique.

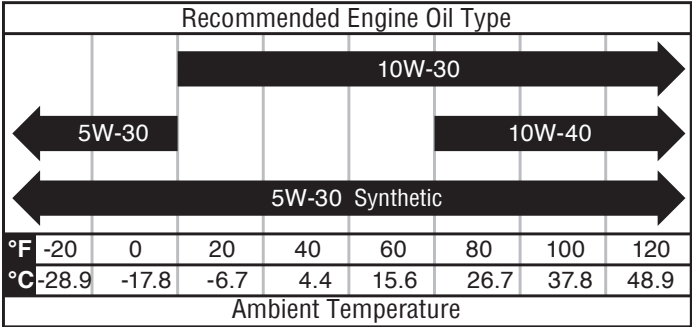

For customer support, scan the QR code.
Para atención al cliente, escanee el código QR.
Pour le support client, scannez le code QR.

SPARK PLUG REPLACEMENT
REEMPLAZO DE BUJÍAS | REMPLACEMENT DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE

Westinghouse Model Number Núm. de pieza de Westinghouse No de pièce Westinghouse	Torch	Bosch	NGK
WGen9500TFc EFI	F7RTC	WR7DC	BPR6ES

⚠ DANGER

USING A GENERATOR INDOORS CAN KILL YOU IN MINUTES. GENERATOR EXHAUST CONTAINS CARBON MONOXIDE. THIS IS A POISON YOU CANNOT SEE OR SMELL.

NEVER USE INSIDE A HOME OR GARAGE, EVEN IF DOORS AND WINDOWS ARE OPEN.

ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS.

⚠ DANGER

Utiliser un générateur à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES. Les gaz d'échappement du générateur contiennent du monoxyde de carbone. C'est un gaz toxique invisible et inodore.

NE JAMAIS utiliser à l'intérieur d'une maison ou d'un garage, MÊME SI les portes et les fenêtres sont ouvertes.

Utiliser UNIQUEMENT à l'EXTÉRIEUR et loin des fenêtres, portes et ventilations.

⚠ PELIGRO

Si usa un generador en interiores MORIRÁ EN POCOS MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Es un veneno que no tiene olor ni se puede ver.

NUNCA lo use dentro de una casa o garaje, AUN si las puertas y ventanas están abiertas.

Sólo úselo EN EXTERIORES y lejos de ventanas, puertas y ductos de ventilación.