

# Quick Start Guide to Low-Water Washing



Please read before using your washer.  
Save for future reference.

To learn more about your HE low water washer, visit:  
[www.whirlpool.com/he](http://www.whirlpool.com/he)

Or call us at: 1-800-253-1301

07/11

## The Story

Congratulations on your purchase of this high-efficiency washing machine. This washer uses low-water wash technology and advanced load-sensing to use less water and energy, while improving wash performance, and complies with all 2011 energy standards. Saving natural resources not only benefits the environment – it benefits your pocketbook.

## What's New

**HE low water washer with excellent cleaning performance**

**Traditional agitator-style washer**

## Safety

**Fire Hazard**


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil. Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils). Doing so can result in death, explosion, or fire.

**Electrical Shock Hazard**

Plug into a grounded 3 prong outlet. Do not remove ground prong. Do not use an adapter. Do not use an extension cord. Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.


## 1 Load the Washer

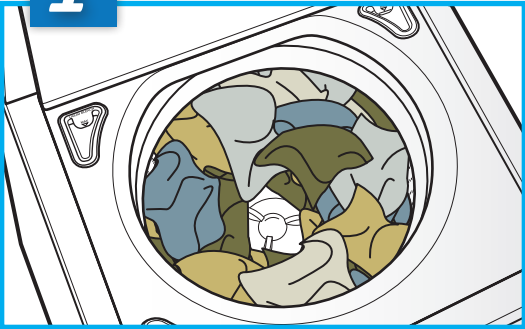

Load garments in loose heaps evenly around the washplate. Do not load garments directly over the center of the washplate; when loaded, washplate should be visible. Try mixing different sized garments to reduce tangling.

**IMPORTANT:** Garments need to move freely for best cleaning and to reduce wrinkling and tangling.

## 2 Add HE detergent

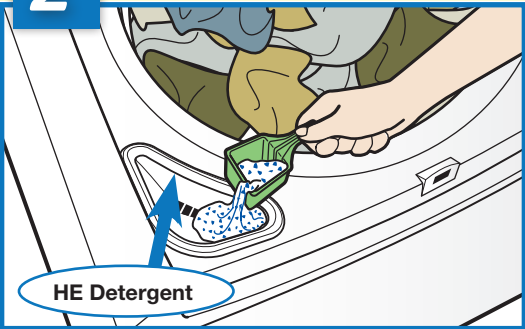


**ADD HE Detergent to dispenser.**


Use only HE (High Efficiency) detergents – liquid or powder. Use manufacturer's recommended amount of detergent.




## 3 Add Bleach or Oxi

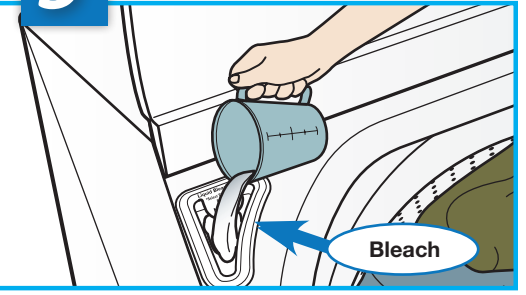


**ADD Liquid chlorine bleach or Oxi product.** Do not use liquid chlorine bleach and Oxi products in the same cycle. If using Oxi products, remember to select Oxi on the Dispensers button when choosing cycle options.

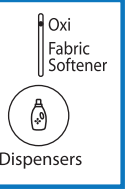


## 4 Add Fabric Softener

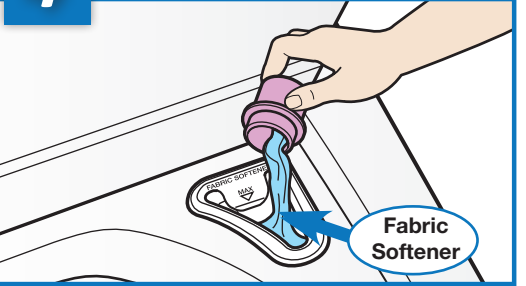

**Add fabric softener.** Remember to select Fabric Softener on the Dispensers button when choosing cycle options.

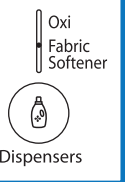


## 5 Press Power

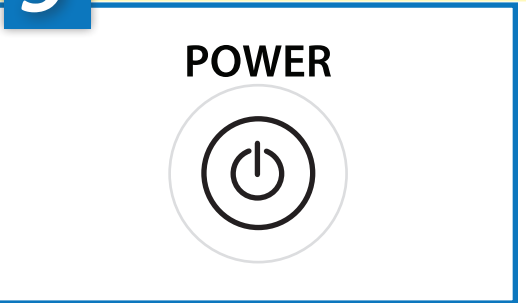


Press POWER to turn on the washer.

## 6 Cycle Settings

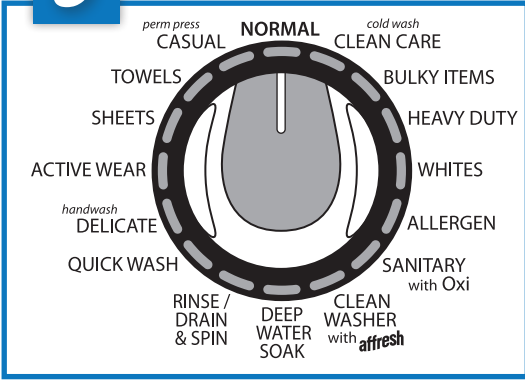

Turn the knob to select the desired cycle.


## 7 Select Modifiers

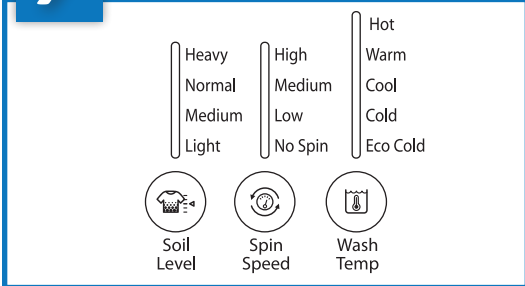

Default modifiers for the selected cycle will light. Press the modifiers buttons to change, if desired.

**NOTE:** Not all modifiers/settings work on all cycles. See "Use & Care Guide" for more detail.


## 8 Select Options

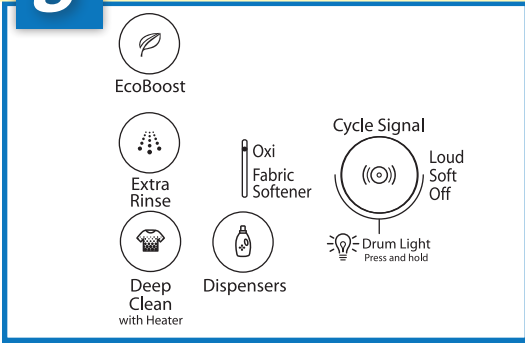

**Add or remove cycle options.** If using Fabric Softener or Oxi products, be sure to select Fabric Softener or Oxi on the Dispensers button.

**NOTE:** Not all options/settings are available on all cycles. See "Use & Care Guide" for more detail.


## 9 Press Start

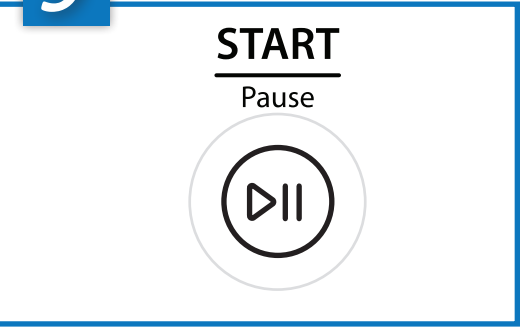


Press **START/PAUSE** to begin wash cycle.

When the cycle has finished, the Cycle Signal will sound (if set). Promptly remove garments when cycle is done to avoid odor, reduce wrinkling, and rusting of metal hooks, zippers, and snaps.

**NOTE:** As water enters, garments settle. It is normal for some of the load to be above water line.

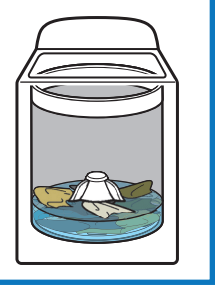

## 10 Time/Status Display

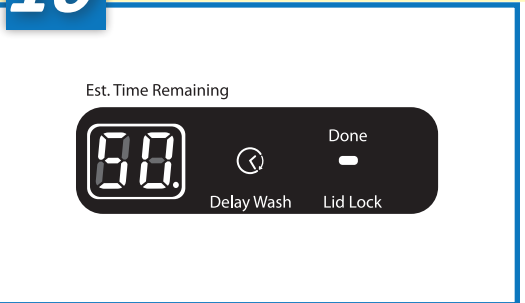

The Time/Status Display shows the progress of a cycle. At each stage of the process, you may notice sounds or pauses that are different from traditional washers.

You will find a description for this feature in the "Control Panel and Features" section of your "Use & Care Guide".



# Guide de démarrage rapide pour les lavages avec à faible consommation d'eau



À lire avant d'utiliser la laveuse. À conserver pour référence ultérieure.




Pour en savoir plus sur votre laveuse HE à faible niveau d'eau, consultez le site : [www.whirlpool.ca](http://www.whirlpool.ca)  
Ou appelez-nous au : 1-800-253-1301



## L'histoire

Félicitations pour votre achat de cette machine à laver à haute efficacité. Cette laveuse utilise une technologie de lavage à faible niveau d'eau et une détection de charge avancée pour utiliser moins d'eau et d'énergie tout en améliorant la performance de lavage; elle est également conforme à toutes les normes de 2011 en matière d'efficacité énergétique. Le fait d'économiser des ressources naturelles n'est pas seulement bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour votre portefeuille.

## Les nouveautés

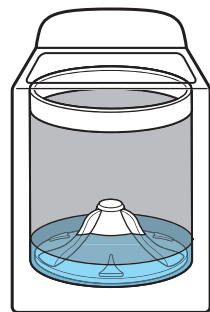

**Laveuse HE avec faible niveau d'eau et excellente performance de nettoyage**



**Laveuse traditionnelle de type agitateur**

## Sécurité

### ⚠️ AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

**Ne jamais mettre les articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammable dans la laveuse.**

**Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.**

**Ne pas faire sécher de articles qui ont été saillis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion, ou un incendie.**

### ⚠️ AVERTISSEMENT



#### Risque de choc électrique

**Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**


**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser un adaptateur.**

**Ne pas utiliser un câble de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une incendie, ou un choc électrique.**

## 1 Charger la laveuse

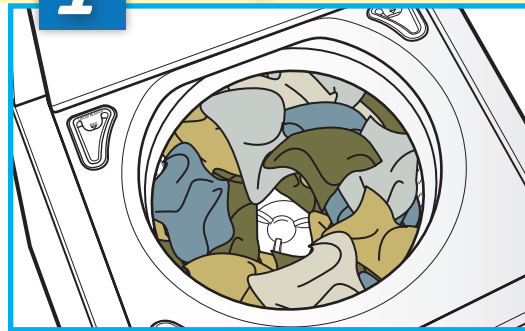

Charger les vêtements sans les tasser et de façon uniforme autour du plateau de lavage. Ne pas charger les vêtements directement au centre du plateau de lavage; une fois chargé, le plateau doit être visible. Essayer de mélanger des vêtements de différentes tailles pour réduire l'emmêlement.

**IMPORTANT :** Les vêtements doivent pouvoir se déplacer librement pour un nettoyage optimal et pour réduire le froissement et l'emmêlement.


## Ajouter du détergent HE



**AJOUTER du détergent HE au distributeur.** Utiliser uniquement des détergents HE (Haute efficacité), liquides ou en poudre. Utiliser la quantité de détergent recommandée par le fabricant.




## Ajouter de l'agent de blanchiment ou Oxi

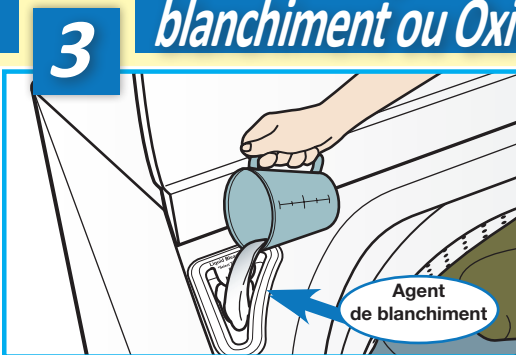


### AJOUTER de l'agent de blanchiment ou du produit Oxi.


Ne pas utiliser un agent de blanchiment liquide au chlore et des produits Oxi dans le même programme. En cas d'utilisation de produits Oxi, ne pas oublier de sélectionner Oxi sur le bouton Distributeurs lors du choix des options de programme.

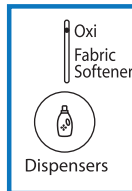

## Ajouter de l'assouplissant pour tissu

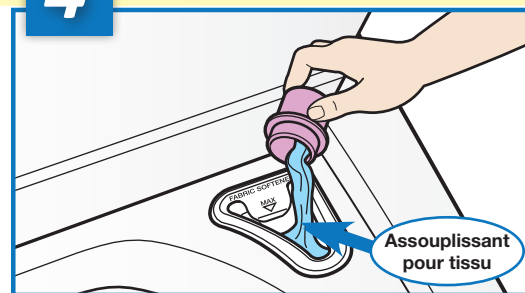

**AJOUTER de l'assouplissant pour tissu.** Ne pas oublier de sélectionner Assouplissant pour tissu sur le bouton Distributeurs lors du choix des options de programme.

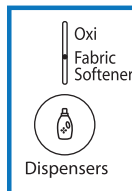

## 5 Appuyer sur POWER

POWER




Appuyer sur POWER (MISE SOUS TENSION) pour mettre la laveuse en marche.

## Sélection d'un programme



Tourner le bouton pour sélectionner le programme souhaité.


## Sélection des modificateurs

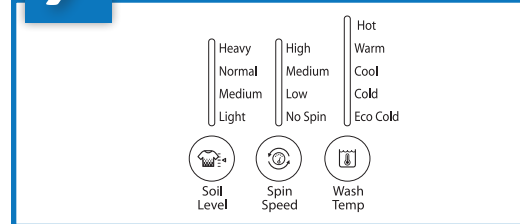

Les modificateurs par défaut correspondant au programme sélectionné s'allument. Appuyer sur les boutons des modificateurs pour effectuer toute modification.

**REMARQUE :** Tous les modificateurs/réglages ne fonctionnent pas avec tous les programmes. Consultez le "Guide d'utilisation et d'entretien" pour en savoir plus.

## 8 Sélection des options

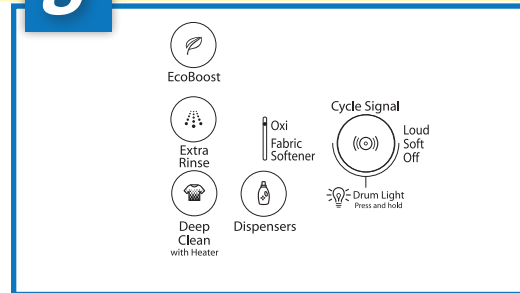

### Ajouter ou retirer des options de programme.

En cas d'utilisation d'assouplissant pour tissu ou de produits Oxi, veiller à sélectionner Assouplissant pour tissu ou Oxi sur le bouton Distributeurs.

**REMARQUE :** Toutes les options et tous les réglages ne sont pas disponibles sur tous les programmes. Consultez le "Guide d'utilisation et d'entretien" pour en savoir plus.

## 9 Appuyer sur START

START


Pause



**Appuyer sur START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE)** pour démarrer le programme de lavage.

Une fois le programme terminé, le signal de programme retentit (s'il a été réglé). Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour éviter la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.


**REMARQUE :** À mesure que l'eau pénètre, les vêtements se déploient. Il est normal qu'une partie de la charge dépasse le niveau d'eau.

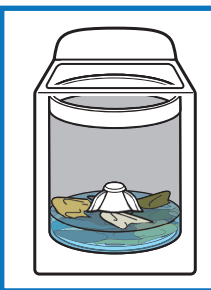

## Affichage Durée/statut

## 10

Est. Time Remaining



L'affichage Durée/statut indique la progression d'un programme. À chaque étape du processus, il est possible que l'on remarque des pauses ou des sons différents de ceux que l'on remarque avec des laveuses ordinaires.

Vous trouverez une description de cette caractéristique à la section "Panneau de commande et caractéristiques" de votre "Guide d'utilisation et d'entretien".