

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

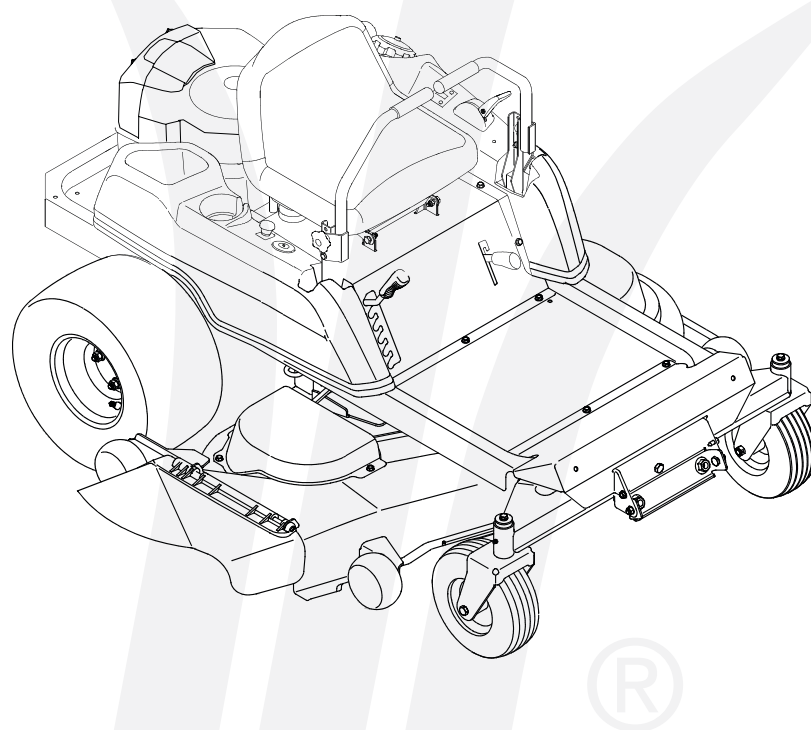

RZT SERIES TRACTOR TRACTEUR À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.


Table of Contents

Frame and Drive Idler Assembly	3	Twin Cylinder Engine Connections	20
Electrical.....	4	<i>Engine</i>	
Operator's Platform	6	Crankcase	22
Controls and Deck Lift	8	Air Intake/Filtration.....	24
Rear Drive and Wheels.....	10	Engine Controls	25
Seat Adjustment	12	Cylinder Head	26
Front Axle & Wheels for 50" Models	13	Oil Pan/Lubrication.....	27
RH Transmission.....	14	Fuel System	28
LH Transmission	16	Starter/Ignition-Electrical/Blower	
50" Mower Deck	18	Housing	30

Table des matières

Châssis et poulie de tension de la transmission	3	Plateau de coupe de 50 po	18
Pièces d'électrique	4	Raccords de moteur à deux cylindres.....	20
Poste de conduite.....	6	<i>Moteur</i>	
Commandes et relevage du plateau de coupe	8	Culasse.....	22
Entraînement et roues arrière	10	Admission d'air/Filtre.....	24
Réglage du siège.....	12	Commandes du moteur	25
Essieu avant et roues avec plateau de coupe de 50 po	13	Carter du moteur	26
Transmission de droite	14	Carter à huile/Lubrification.....	27
Transmission de gauche.....	16	Système de carburant	28
		Démarreur/allumage-Habitacle de soufflerie/électrique	30


FRAME AND DRIVE IDLER ASSEMBLY/ CHÂSSIS ET POULIE DE TENSION DE LA TRANSMISSION

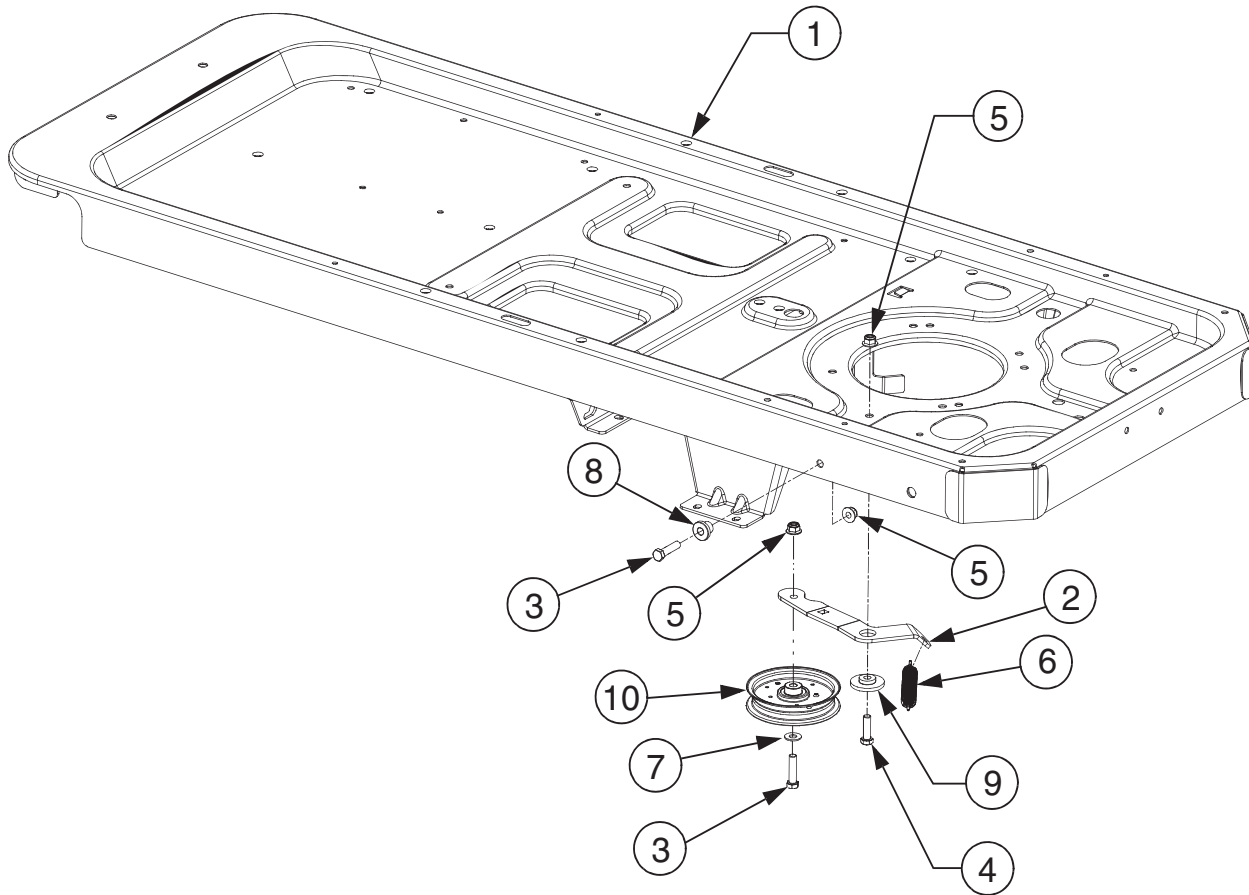

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	603-04303E	Frame Assembly	Bâti
2	703-05829	Idler Arm, Drive	Bras de tendeur, entraînement
3	710-0520	Hex Screw 3/8-16 x 1.50	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,50
4	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
5	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
6	732-0626	Ext. Spring 5.06" Lg.	Ressort d'extension 5.06 po de lg
7	736-0300	Flat Washer .385 ID x .87 OD x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
8	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
9	738-04162A	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise à épaulement 0,884 x 0,190
10	756-04129	Idler Pulley w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25

RZT-1
4.7.08


ELECTRICAL/ ÉLECTRIQUE

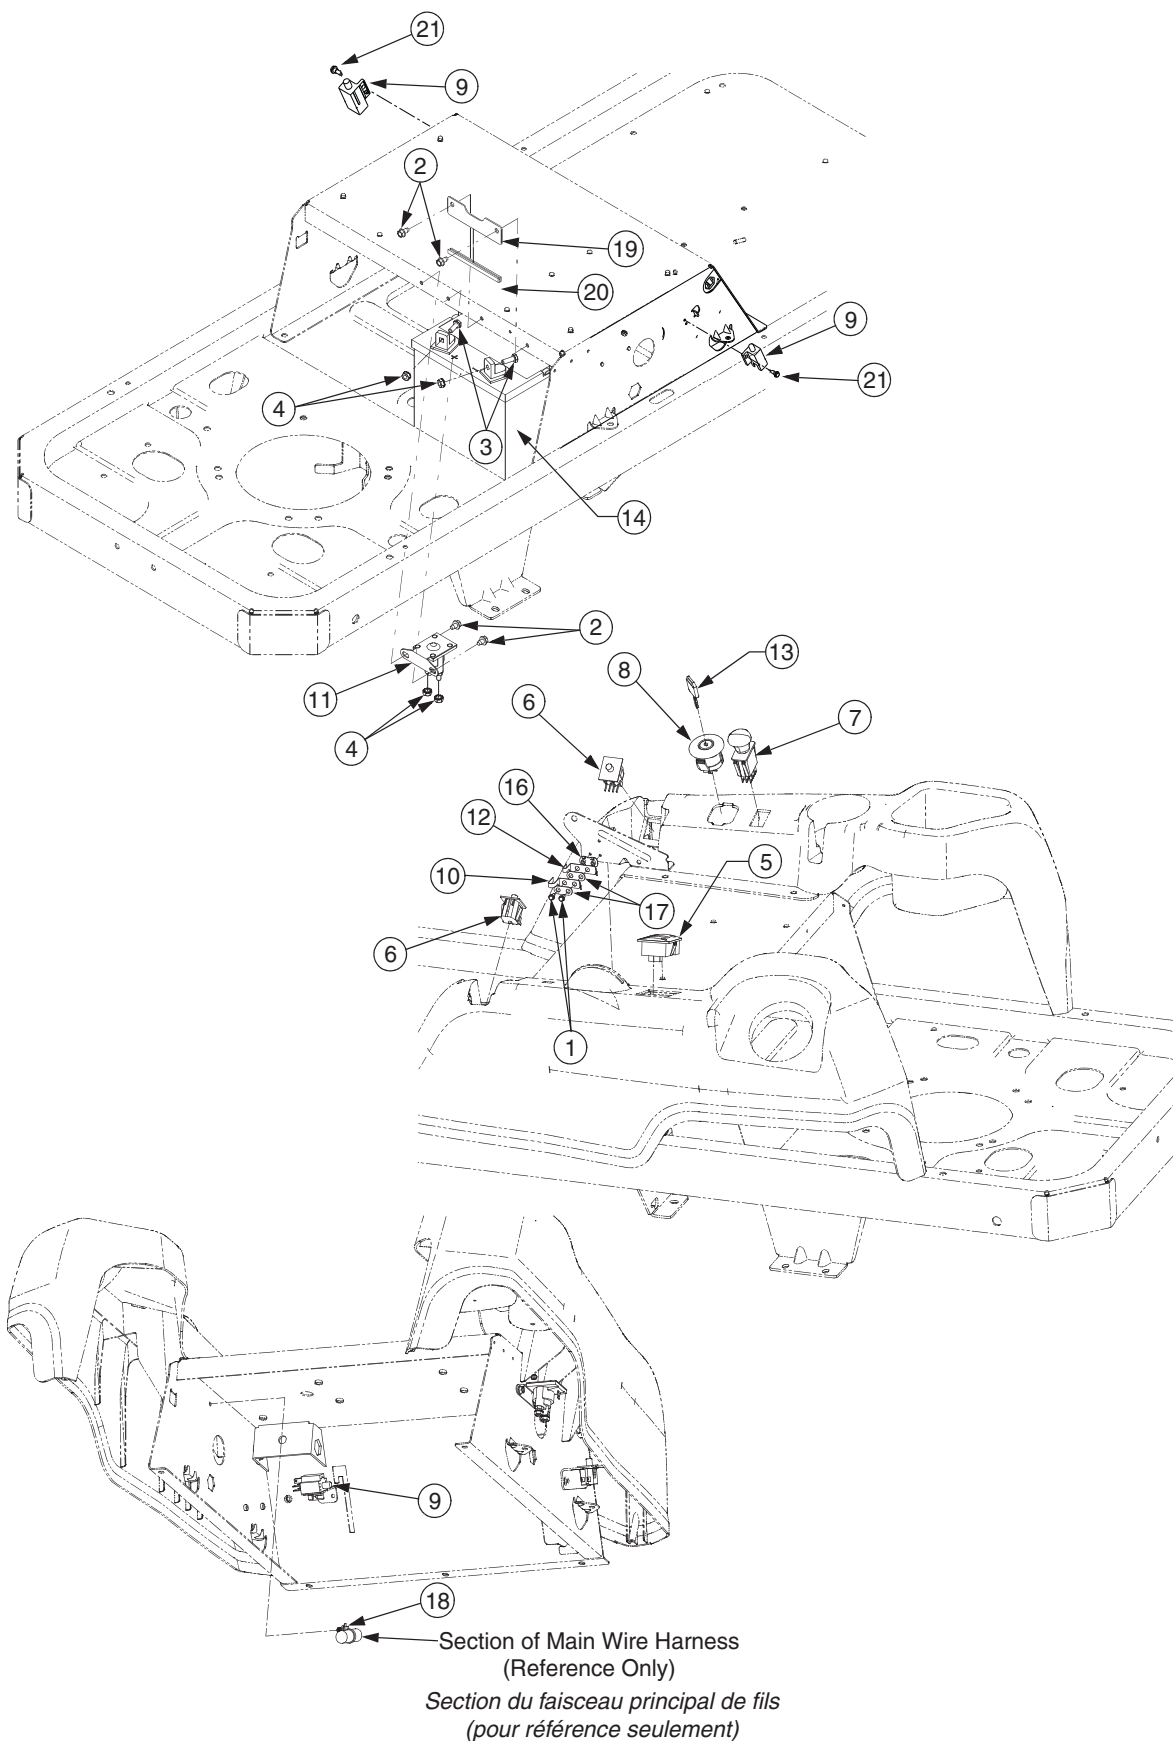

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée N°. 8-0,50
2	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
3	710-3015	Hex Cap Bolt 1/4-20 x .75" Lg.	Boulon 1/4-20 x 0,75 po de lg.
4	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
5	725-04022B	Meter, Indicator/Service Monitor	Metre
6	725-04165	Switch, Dbl. Pole - Neutral	Interrupteur
7	725-04174	Switch, PTO	Interrupteur, p.d.f.
8	725-04228	Switch, Ignition	Interrupteur
9	725-04363	Switch, Interlock, (NO-NC)	Interrupteur
10	725-1303	Spring Switch	Contacteur ressort
11	725-04439	Solenoid	Solenoïde
12	725-1439	Seat Spring Switch	Contacteur ressort
13	925-1745	Key	Clavette
14	725-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A démarrage à froid (séc)
16	726-0278	Insulator Plate	Plaque de l'isolateur
17	726-0279	Insulator Plate	Plaque de l'isolateur
18	726-0470	Cable Tie 19 x 8.39"	Attache-câble 19 x 8,39 po
19	703-05894	Bracket, Battery Holddown	Support de retenue de la batterie
20	731-0511-5	Trim Strip 5" Lg.	Maguette de garniture 5 po de lg
21	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .5	Vis à épaulement no. 10-32 x 0,5
	725-04621A	Wire Harness Assembly (Not Shown)	Faisceau du fil (non illustrée)

RZT-2
4.17.08


OPERATOR'S PLATFORM/ POSTE DE CONDUITE

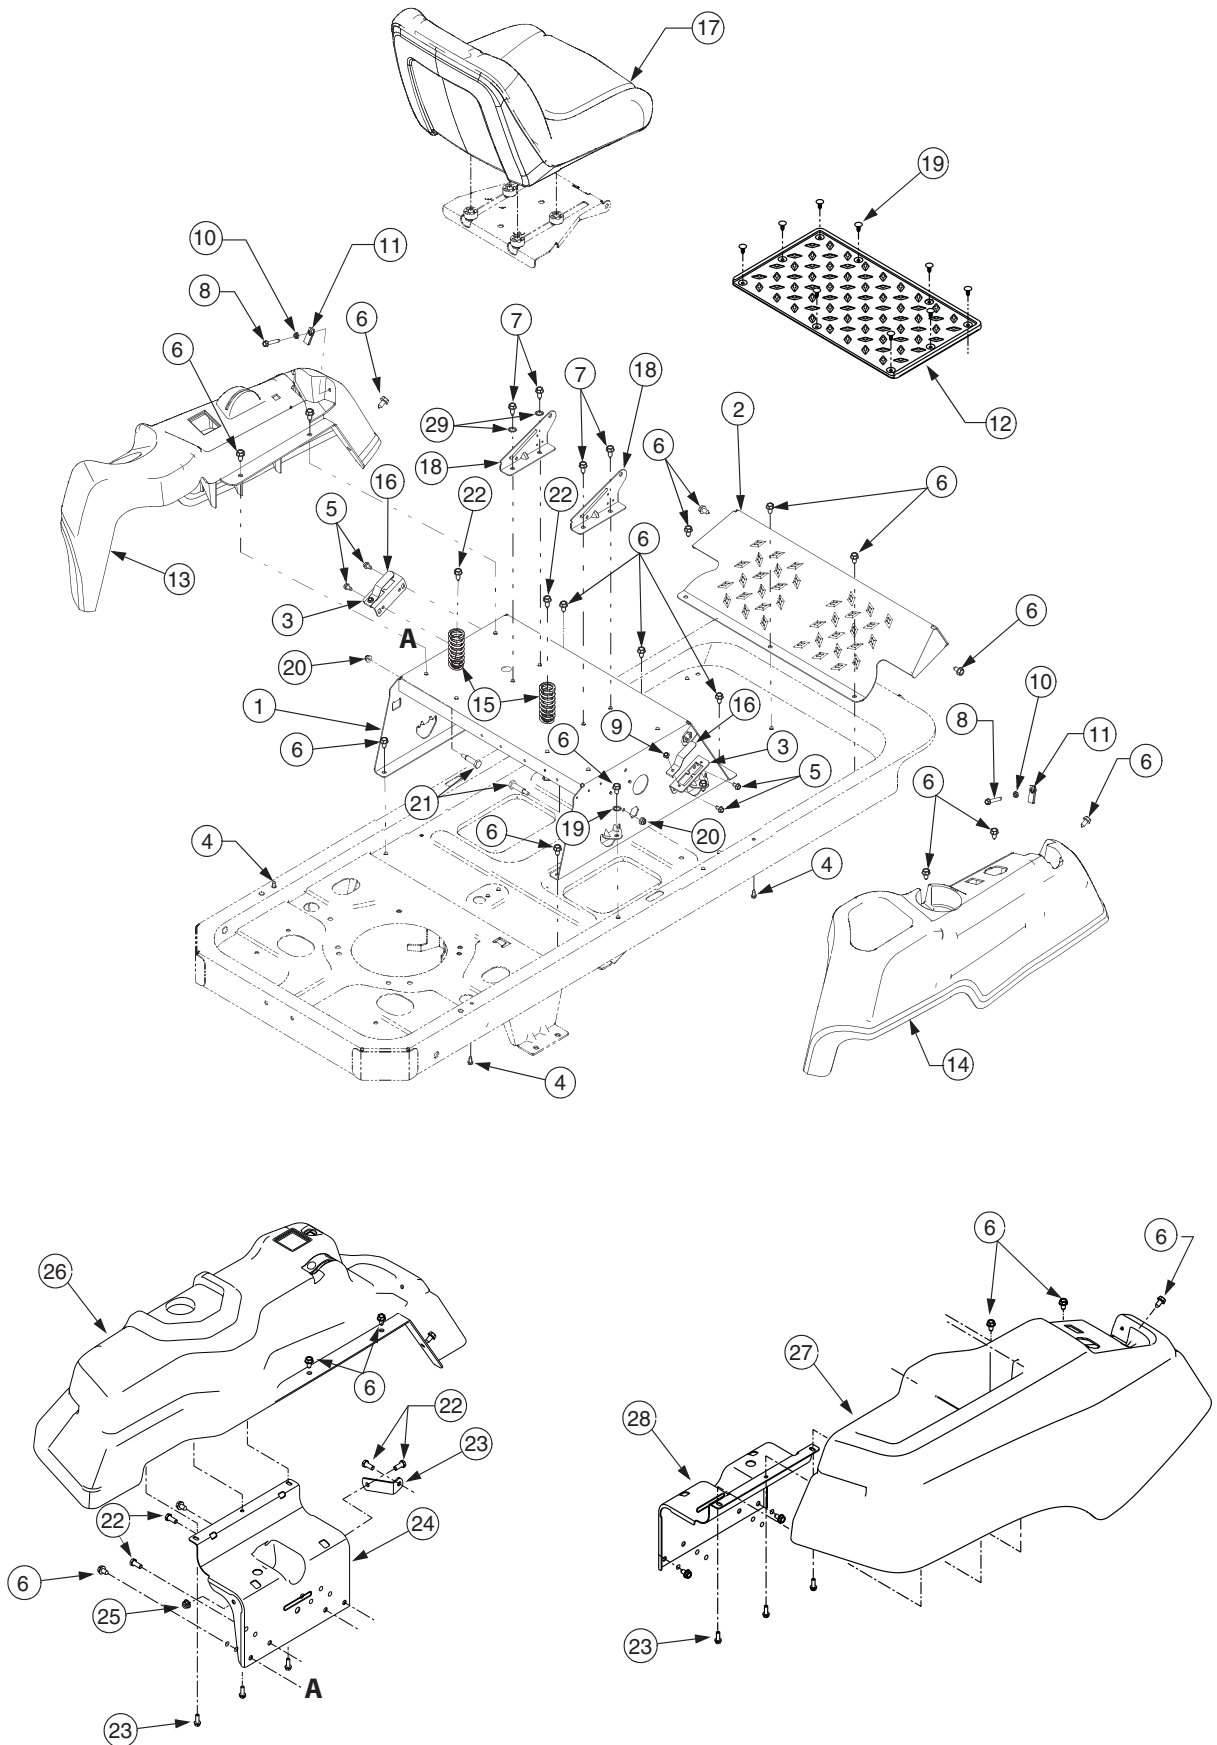

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	603-04447A	Seat Box Frame	Bâti
2	703-05373B	Foot Rest Bracket	Support
3	703-05467	Switch Mounting Bracket	Support d'interrupteur
4	710-04895	Hex Wash. Hd. Tapp. Scr. 1/4-15 x .75	Vis taraudée N°. 1/4-15 x 0,75
5	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
6	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
7	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
8	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex et rond. 1/4-20 x 1,5
9	710-1268	Hex B-Tapp Wash Scr #10-16 x .38	Vis taraudeuse N°. 10-16 x 0,38
10	712-0298	Hex Jam Nut 1/4-20	Contre-écrou hex 1/4-20
11	712-04092	U-Type Speed Nut 1/4-20	Écrou rapide 1/4-20
12	735-04082	Foot Pat	Patin de pied
13	731-06263	Console, LH	Console, CG
14	731-06233	Console, RH	Console, CD
15	732-04035	Compression Spring 1.28 x 3.125	Ressort de compression 1,28 x 3,125
16	732-04200	Switch Actuator Spring	Ressort d'interrupteur
17	757-04041	Seat	Siège
18	783-1489C	Seat Mounting Bracket	Support de montage de siège
19	726-3046	Foot Pad Clips (Not Shown)	Attache (non illustrée)
20	712-04064	Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
21	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
22	710-3008	Hex Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
23	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg.
24	603-4564	Console Bracket Ass'y	Support de console
25	712-04063	Hex L-Flg.Nut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
26	731-06263	LH Console ZTR	Console, CG ZTR
27	731-06233	RH Console ZTR	Console, CD ZTR
28	703-06451	Console Mtg. Brkt.	Support du montage de la console
29	736-0148	Ext. Tooth Washer, 3/8	Rondelle externe

RZT-3
4.17.08


CONTROLS AND DECK LIFT/ COMMANDES ET RELEVAGE DU PLATEAU DE COUPE

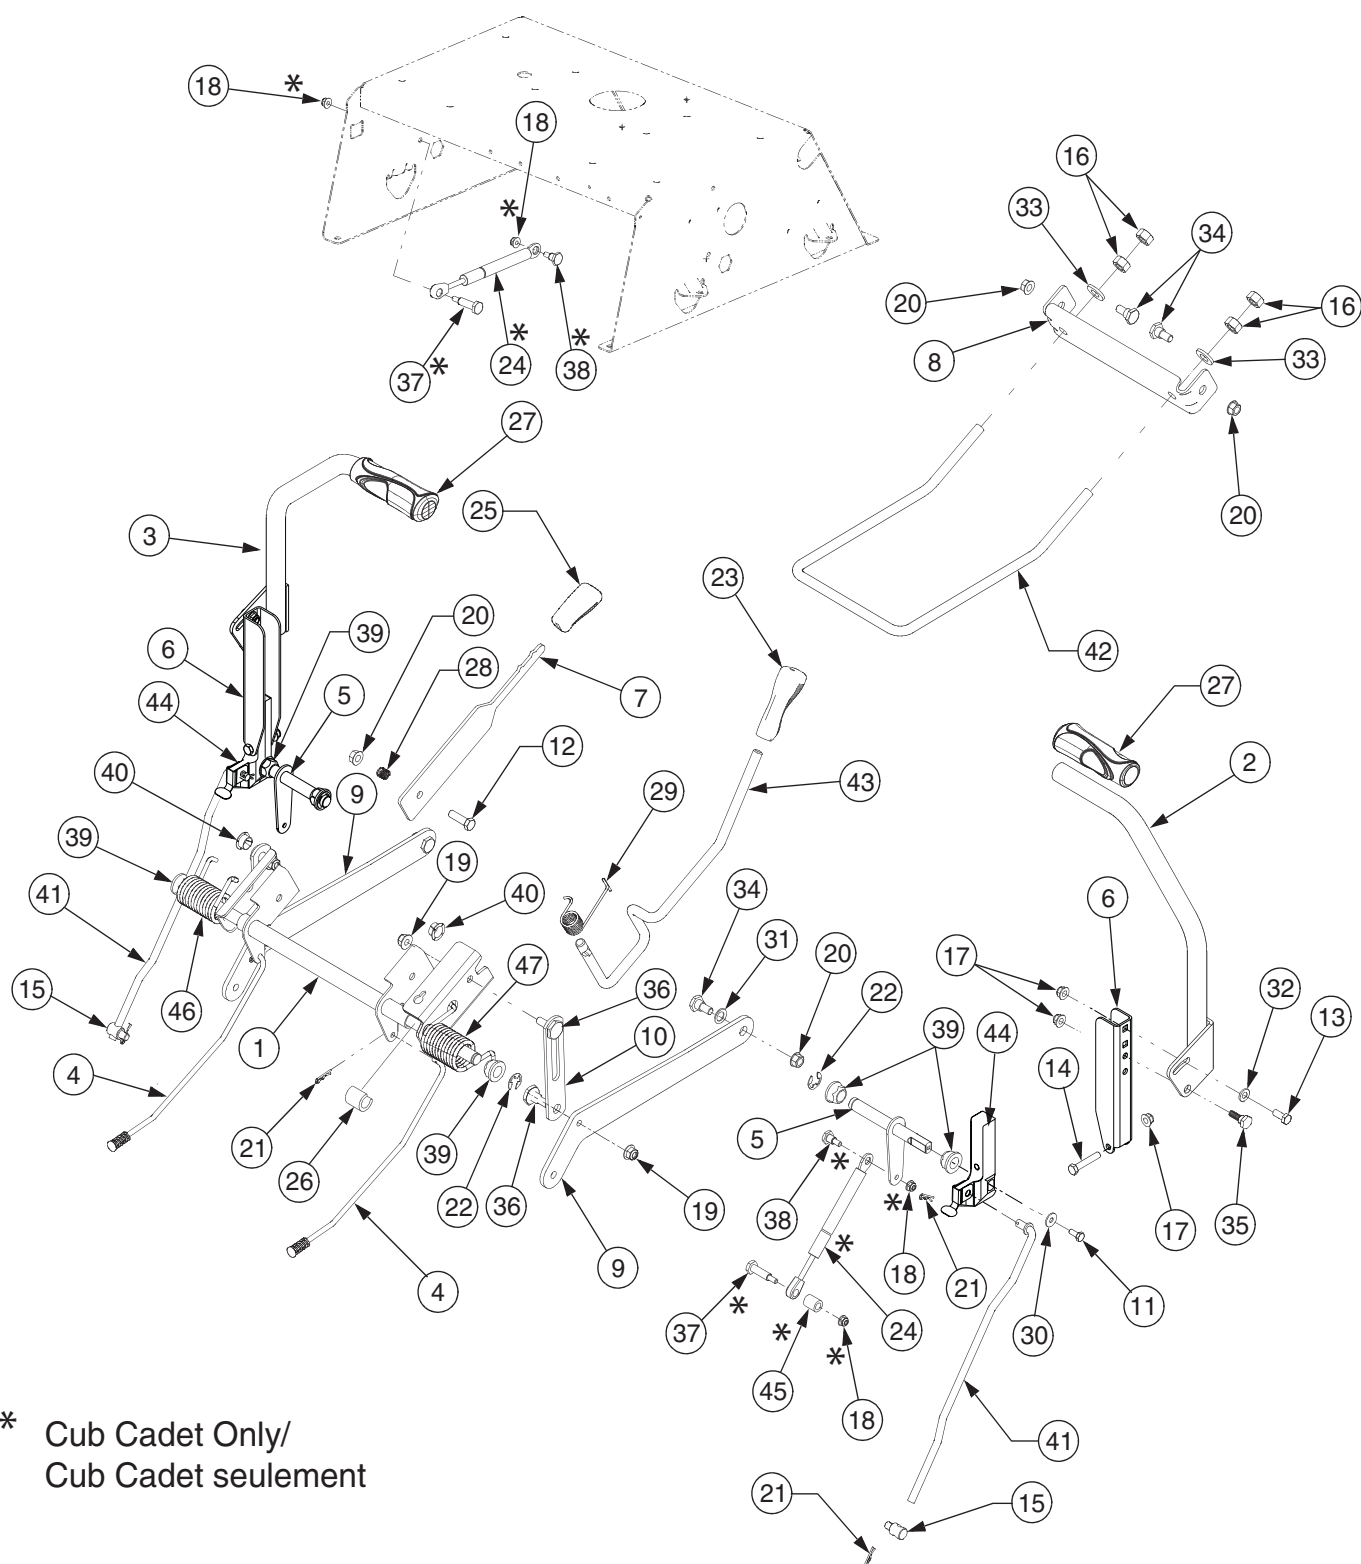

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	603-04160B	Shaft Assembly, Deck Lift	Arbre de relevage du tablier
2	603-04322	Lever, Lapbar, RH	Levier, CD
3	603-04324	Lever, Lapbar, LH	Levier, CG
4	947-04065	Brake Rod	Tige de frein
5	747-04226	Control Shaft	Arbre de la commande
6	703-05387B	Lapbar Pivot Bracket	Support
7	703-05396A	Brake Handle	Poignée de frein
8	703-05414A	Front Deck Hanger Bracket	Support à tringle du tablier
9	703-06169	Deck Lift Arm	Bras de relevage du tablier
10	703-05907	Lift Link Plate	Plaque de maillon de relevage
11	710-0433	Hex Bolt 1/4-20 x .625" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 1/4-20 x 0,625 po de lg Qual. 5
12	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
13	710-3008	Hex Bolt 5/16-18 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 0,75 po de lg. Qual. 5
14	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
15	711-0832	Adjustment Ferrule 3/8-24	Virole 3/8-24
16	712-0206	Hex Nut 1/2-13	Écrou hexagonal 1/2-13
17	712-04063	Hex. Flanged L-Nut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
18	712-04064	Hex. Flanged L-Nut Hex 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F, nylon
19	712-04065	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
20	712-0431	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
21	714-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
22	716-0106	E-ring	Bague en «E»
23	720-0311	Handle Grip	Poignée
24	727-04141	Cylinder, Damper	Cylindre
25	731-04735	Handle Grip	Poignée
26	731-05732	Spacer .62 x 1.0	Entretoise 0,62 x 1,0
27	731-05882	Hand Grip (Cub Cadet)	Poignée (Cub Cadet)
	731-0274	Hand Grip	Poignée
28	732-0334	Compression Spring	Ressort de la compression
29	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
30	736-0270	Cupped Washer .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
31	736-0272	Flat Washer .53 ID x 1.00 OD x .06	Rondelle plate 0,53 DI x 1,00 DE x 0,06
32	736-0275	Flat Washer .34 ID x .688 OD x .065	Rondelle plate 0,34 DI x 0,688 DE x 0,065
33	736-3019	Flat Washer .531 ID x 1.0 OD	Rondelle plate 0,531 DI x 1,0 DE
34	738-0143	Shld. Scr. .500 Dia. x .335" Lg.	Vis à épaulement dia. 0,500 po x 0,335 po de lg.
35	738-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
36	738-0507B	Shoulder Screw .50 Dia.	Vis à épaulement 0,50 dia.
37	738-0572	Shoulder Screw .375 x 1.16	Vis à épaulement 0,375 x 1,16
38	738-0974	Shoulder Screw .375 x .38:1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,38:1/4-20
39	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
40	741-3074	Flange Bearing .626 x .938 x .344	Roulement 0,626 x 0,938 x 0,344
41	747-04225A	Lapbar Control Rod	Tige de la commande
42	747-04401A	Deck Front Hanger Rod	Tige d'accrochage du plateau de coupe
43	747-04637	Deck Lift Handle Rod	Tige de la manette de relevage du plateau de coupe
44	748-04169	Control Hub	Moyeu de la commande
45	750-04676	Spacer, .385 x .63 x .75	Entretoise 0,385 x 0,63 x 0,75
46	732-04420	Torsion Spring LH	Ressort de torsion CG
47	732-04421	Torsion Spring RH	Ressort de torsion CD

RZT-4CUB
4.7.08

REAR DRIVE AND WHEELS/ ENTRAÎNEMENT ET ROUES ARRIÈRE

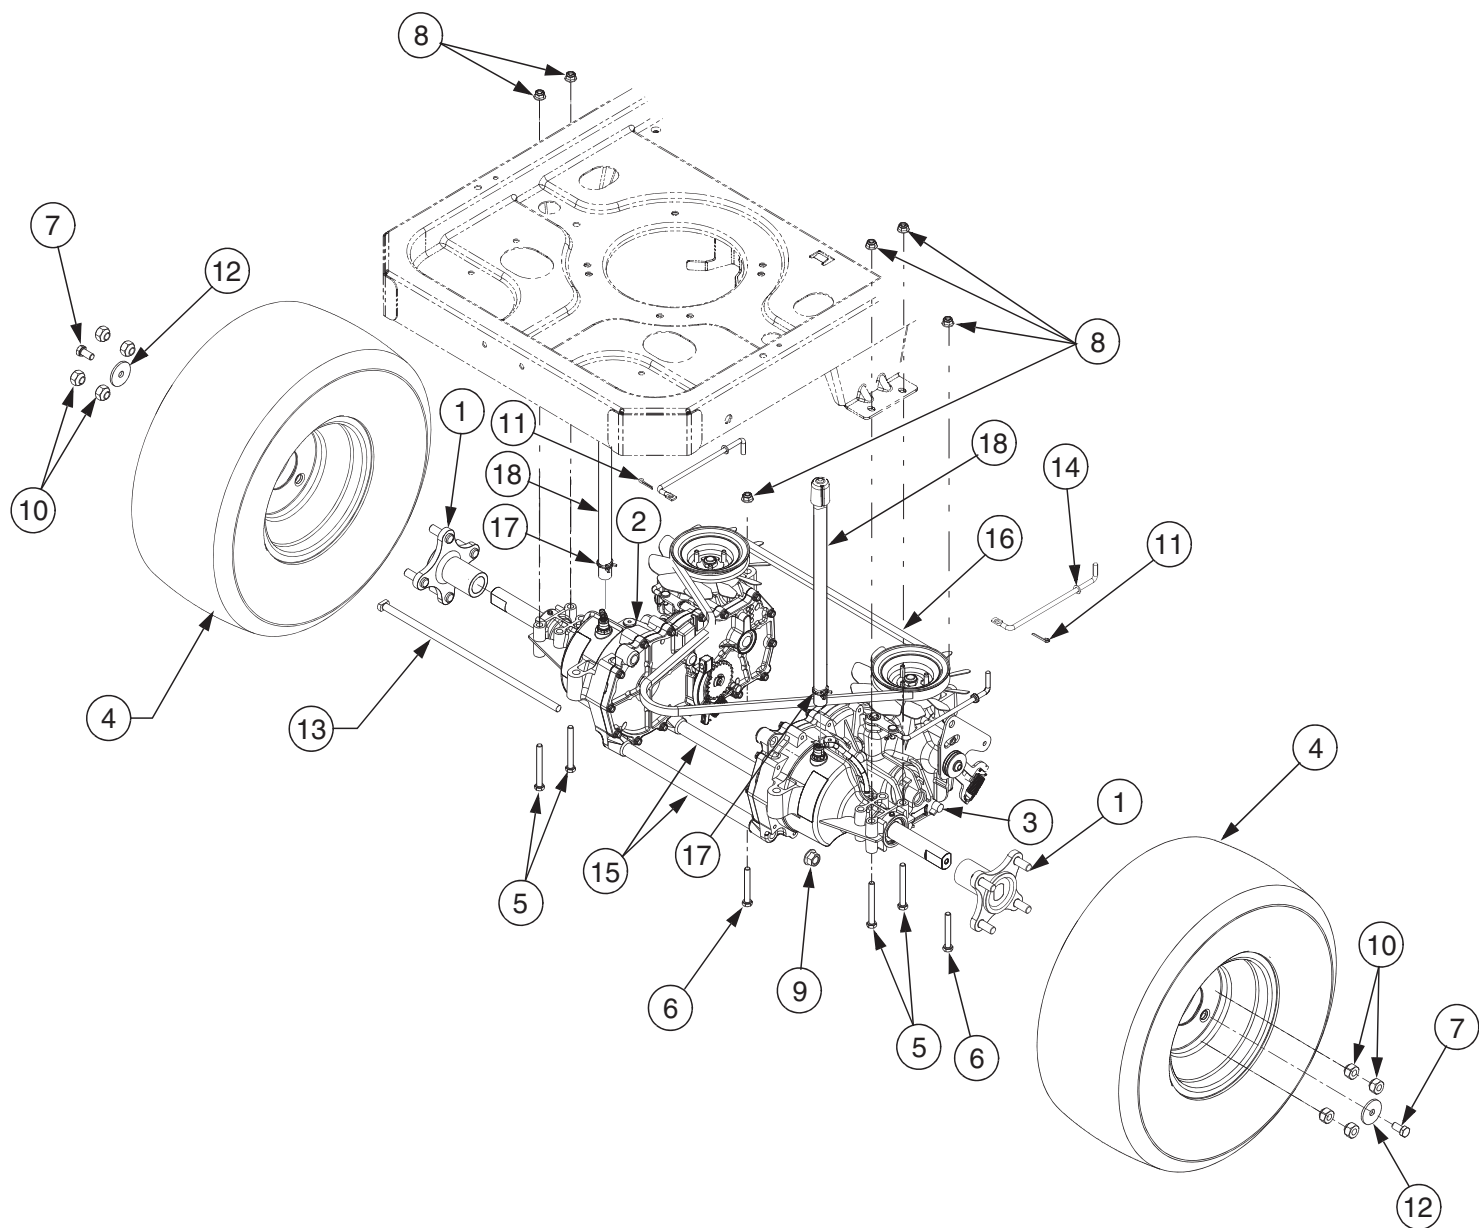


	18 x 8.5 x 8 Beige/beige	18 x 8.5 x 8 Grey/gris	18 x 8.5 x 8 Yellow/jaune	18 x 9.5 x 8 Grey/gris	18 x 9.5 x 8 Yellow/jaune
Wheel Assembly Complete/ Ensemble de roue complet	634-04293	634-04294	634-04301	634-04171	634-04128
Tire Only/Roue seulement	734-4246	734-4246	734-4246	734-1729	734-1729
Rim Only/Jante seulement	603-04173	603-04173	603-04173	603-04175	603-04175
Valve/Soupape	734-0255	734-0255	734-0255	734-0255	734-0255

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-04317	Wheel Hub	Moyeu de roue
2	618-04431	Transmission Ass'y, RH - Before Production Date A267	Transessieu, CD - Avant date de fabrication A267
	618-04431A	Transmission Ass'y, RH - After Production Date A267	Transessieu, CD - Date de fabrication A267 et ultérieurs - Remplace 618-04431
3	618-04432	Transmission Ass'y, LH - Before Production Date A267	Transessieu, CG - Avant date de fabrication A267
	618-04432A	Transmission Ass'y, LH - After Production Date A267	Transessieu, CG - Date de fabrication A267 et ultérieurs - Remplace 618-04432
4		See chart on previous page	Voir le tableau sur la page précédente
5	710-0176	Hex Scr 5/16-18 x 2.75	Vis à tête hexagonale 5/16 x 2,75
6	710-0395	Hex Bolt 5/16-18 x 2.25	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,25
7	710-3119	Hex Cap Lock Scr. 3/8-16 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,75 Qual. 5
8	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
9	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
10	712-3050	Lub Nut, 7/16-14	Écrou, 7/16-14
11	714-0507	Cotter Pin 3/32 x .75	Goupille fendue 3/32 x 0,75
12	736-0227	Flat Washer .39 ID x 1.5 OD x .135	Rondelle plate 0,39 DI x 1,50 DE x 0,135
13	738-04192	Rod, .405 x 14.0	Tige, 0,405 x 14,0
14	747-04217C	Rod, Bypass	Tige
15	750-04561	Tube, .45 x .69 x 10.2	Tuyau, 0,45 x 0,69 x 10,2
16	754-04043A	V-Belt, Type A Sec x 57.7	Courroie Type A 57,7 po de lg
17	726-04059	Hose Clamp	Collier
18	751-10474	Hose, Breather - Used ONLY with 618-04431 * 618-04432 Transmissions	Boyau de reniflard - Utilisez SEULEMENT avec transessieux 618-04431 et 618-04432.

RZT-5
4.7.08


SEAT ADJUSTMENT/ RÉGLAGE DU SIÈGE

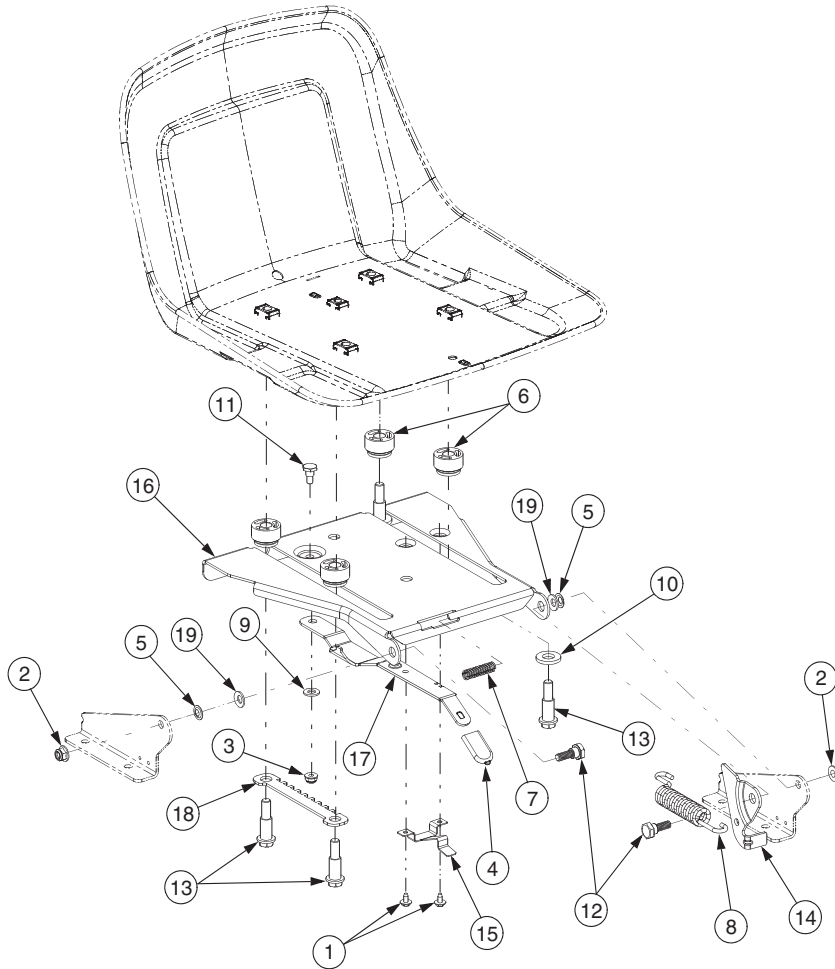

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-1268	Hex B-Tapp Wash Scr #10-16 x .38	Vis taraudeuse N°. 10-16 x 0,38
2	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
3	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
4	720-0309A	Seat Adjuster Grip	Poignée de réglage du siège
5	726-0201	Push Speed Nut	Écrou rapide d'enfoncer
6	731-04074	Spacer	Entretoise
7	732-0499	Compression Spring .41 x 1.5" Lg	Ressort de compression 0,41 x 1,50 po de lg
8	732-1184	Extension Spring .84 Dia. x 4.6	Ressort d'extension 0,84 diam. x 4,60 po de lg
9	736-0204	Flat Washer .34 ID X .62 OD X .03	Rondelle plate 0,34 DI x 0,62 DE x 0,03
10	736-3019	Flat Washer .531 ID x 1.0 OD	Rondelle plate 0,531 DI x 1,0 DE
11	738-0137A	Shoulder Screw .340 x .285: 1/4-20	Vis à épaulement 0,340 x 0,285, 1/4-20
12	738-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
13	738-0966A	Shoulder Bolt .5 x .925:3/8-16	Boulon épaulée 0,5 x 0,925:3/8-16
14	783-0209D	Seat Lift Bracket	Support de siège
15	783-0611	Seat Stop	Arrêt siège
16	783-0738D	Seat Pivot Bracket	Support de pivot du siège
17	783-0739A	Seat Adjustment Lever	Levier - réglage du siège
18	783-0753	Seat Adjustment Selector	Selecteur de réglage du siège
19	736-0275	Fl. Wash. .344 ID x .688 OD x .065	Rondelle creuse 0,344 DI x 0,688 DE x 0,065


RZT-6
4.7.08

FRONT AXLE & WHEELS FOR MODELS WITH 50" DECKS/ **ESSIEU AVANT ET ROUES POUR MODÈLES AVEC 50 PO TABLIER**

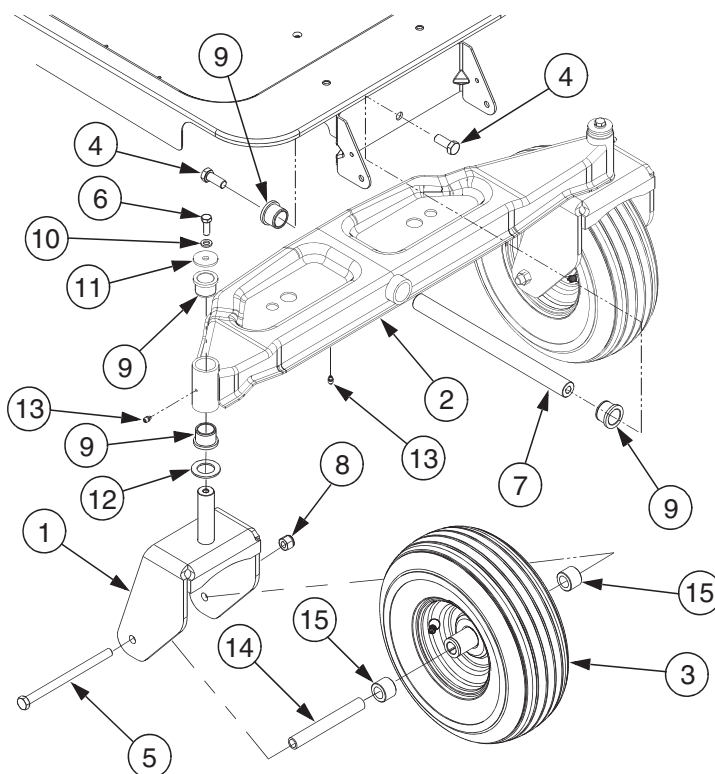


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	603-04370	Bracket, Caster Wheel	Support de roulette
2	603-04385A	Axle, Front Pivot	Essieu, pivote avant
3	634-04323A	Wheel Assembly 13 x 5-6 Yellow	Ensemble de roue 13 x 5-6 jaune
	634-04321A	Wheel Assembly 13 x 5-6 Beige	Ensemble de roue 13 x 5-6 beige
	734-04255	Tire 13 x 5-6	Pneu 13 x 5-6
4	710-04186	Hex Lock Screw 1/2-13 x 1.25 Gr. 5	Vis à tête hex 1/2-13 x 1,25 Qual. 5
5	710-04652	Hex Cap Screw 1/2-20 x 7.25 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/2-20 x 7,25 Qual. 5
6	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,00
7	711-04228	Axle Shaft	Arbre d'essieu
8	712-3058	Hex Insert Lock Nut 1/2-13 Gr.B	Contre-écrou à six pans 1/2-13 Qual. B
9	731-05500	Flange Bearing 1.0 x 1,246	Roulement à bride 1,0 x 1,246
10	736-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI
11	736-0227	Flat Washer .39 ID x 1.5 OD x .135	Rondelle plate 0,39 DI x 1,50 DE x 0,135
12	736-0250	Flat Washer	Rondelle plate
13	737-3000	Grease Fitting	Raccord de graissage
14	750-04775A	Spacer .51 x .75 x 5.825	Entretoise 0,51 x 0,75 x 5,825
15	750-04792	Hub .76 x 1.23 x .92	Moyeu 0,76 x 1,23 x 0,92

RH TRANSMISSION/ TRANSMISSION DE DROITE

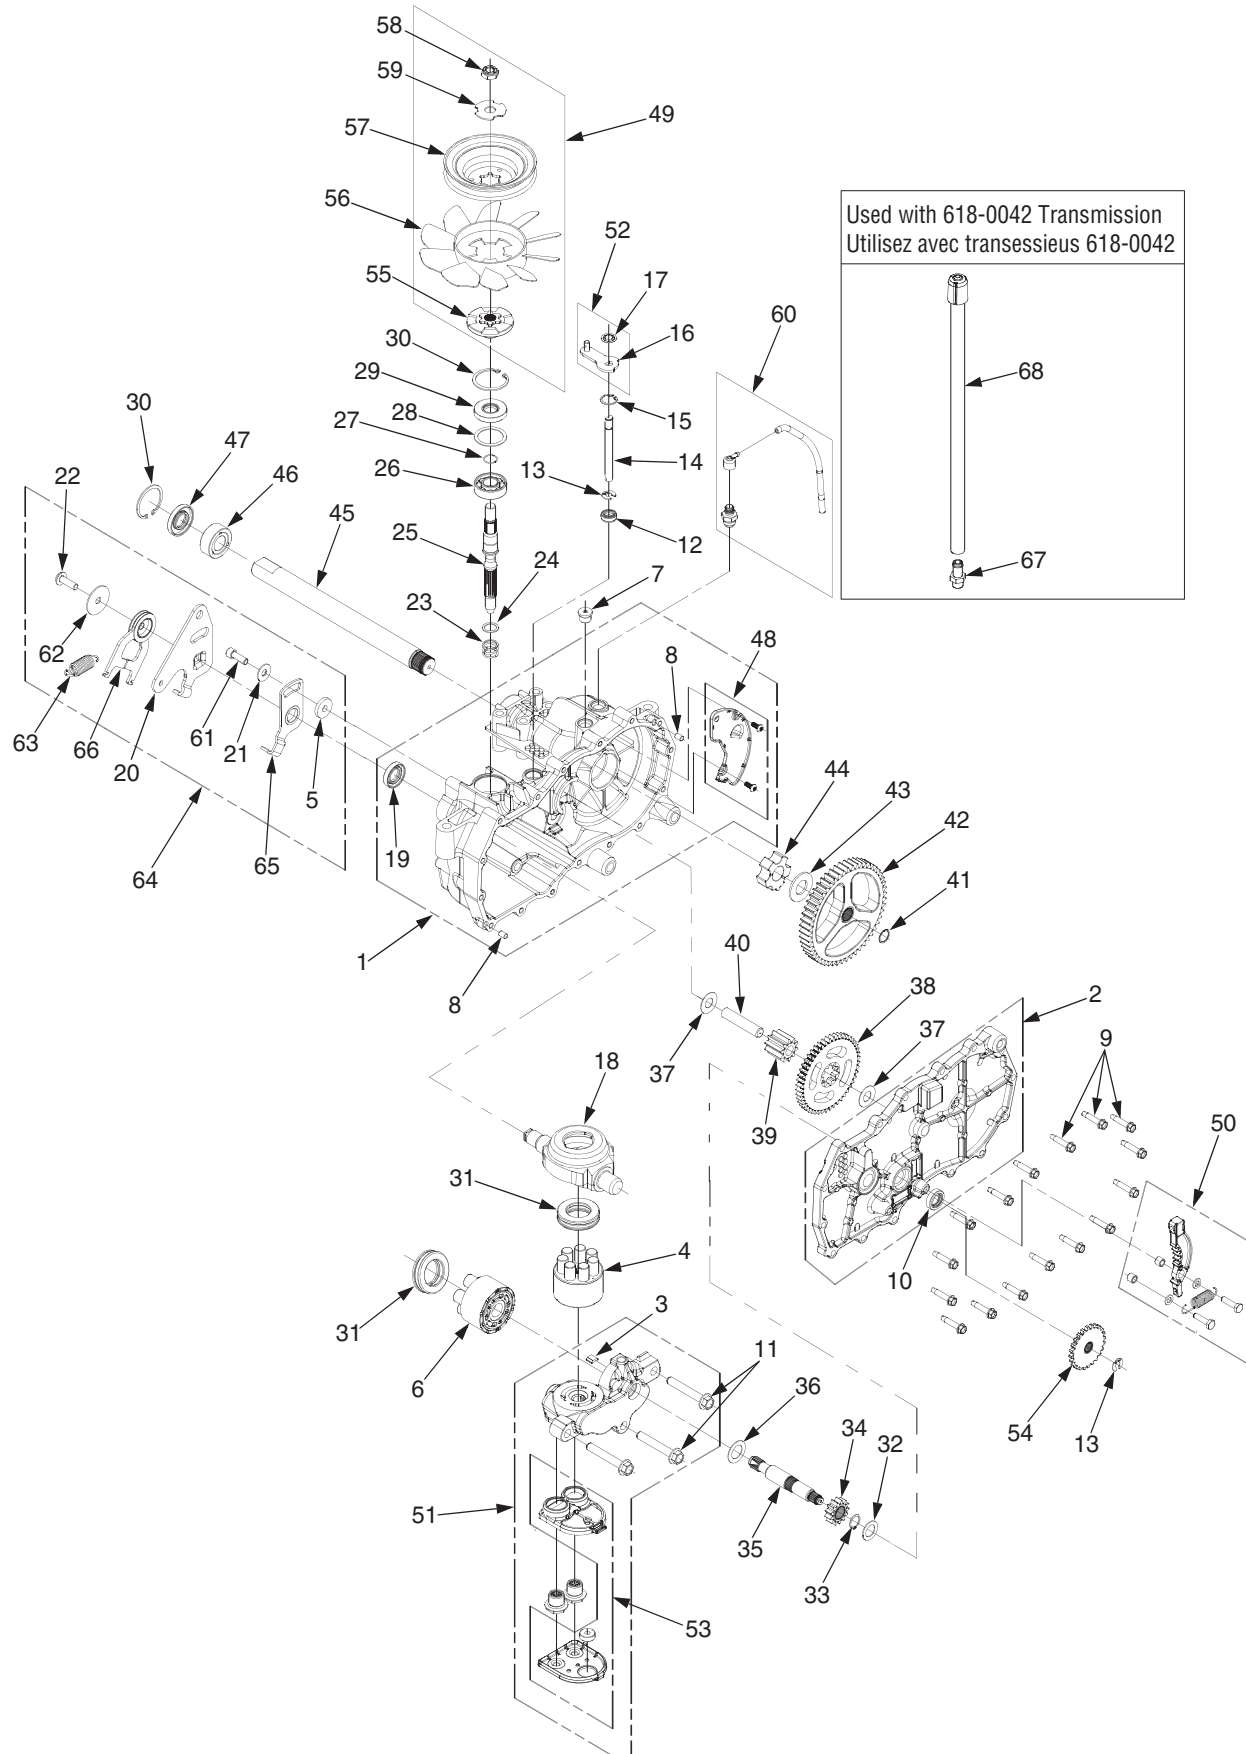

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	HG-70862R	Housing Ass'y, Main RH	Carter, CD
2	HG-70863R	Side Ass'y RH	Ensemble latérale - CD
3	HG-51448	Plate, Bypass	Plaque
4	HG-70723	Block Kit - 7 Piston	Trousse de bloc
5	HG-52527	Spacer, .32 x 1.005 x .179	Entretoise 0,32 x 1,005 x 0,179
6	HG-70331	Block Assembly, Cylinder	Bloc
7	HG-9005110-5600	Straight Thread Pipe	Tuyau
8	HG-9004800-2506	Std. Handle Pin	Goupille
9	HG-51190	Hex Flange Screw	Vis embase hex.
10	HG-44761	Oil Seal .625 x 1.0 x .25	Joint d'huile 0,625 x 1,0 x 0,25
11	HG-50016	Screw	Vis
12	HG-51626	Seal, Lip	Joint
13	HG-51628	Retaining Ring .375 Ext.	Bague du retenue 0,375
14	HG-51625	Rod, Bypass	Tige
15	HG-51627	Retaining Ring .75 Int.	Bague du retenue
16	HG-51910	Arm, Bypass	Bras
17	HG-51630	Retaining Ring	Bague de retenue
18	HG-51048	Swashplate, trunnion	Palier
19	HG-51140	Seal, Lip	Joint
20	HG-51841	Control Arm RH	Bras de la commande CD
21	HG-44130	Washer 7/16 x 7/8 x .060	Rondelle 7/16 x 7/8 x 0,060
22	HG-51812	Screw, 5/16-24 x 1.0	Vis 5/16-24 x 1,0
23	HG-2003014	Block Washer	Rondelle
24	HG-2003017	Block Thrust Washer	Rondelle
25	HG-51062	Input Shaft	Arbre
26	HG-50315	Ball Bearing	Roulement à billes
27	HG-2000022	Retaining Ring	Bague de retenue
28	HG-50951	Spacer	Entretoise
29	HG-51161	Lip Seal	Joint
30	HG-50329	Retaining Ring	Bague de retenue
31	HG-50551	Thrust Washer	Rondelle
32	HG-44371	Flat Washer 5/8 x 1.0 x .05	Rondelle plate 5/8 x 1,0 x 0,05
33	HG-44145	Retaining Ring	Bague de retenue
34	HG-51130	Gear, Pinion, 13T	Pignon 13 dents
35	HG-51632	Shaft, Motor	Arbre, moteur
36	HG-51069	Motor Shaft Washer	Rondelle
37	HG-50132	Washer, HT	Rondelle
38	HG-51129	Gear, 10T/48T	Engrenage, 10 dents/48 dents
39	HG-51043	Gear, 10T Jackshaft	Engrenage, 10 dents
40	HG-51083	Pin, Jackshaft	Goupille
41	HG-52531	Retaining Ring	Bague de retenue
42	HG-52541	Gear, Bull, 52T	Engrenage 52 dents
43	HG-52532	Washer, 1.018 x 1.57 x .105	Rondelle 1,018 x 1,57 x 0,105
44	HG-52542	Sleeve Bearing	Roulement
45	HG-52545	Shaft, Axle, 1.0 x 11.7	Arbre, essieu 1,0 x 11,7
46	HG-51517	Bearing, Sleeve	Roulement
47	HG-51518	Seal, Lip	Joint
47	HG-51518	Seal, Lip	Joint
48	HG-70868R	Plate Kit, Expansion RH	Trousse de plaque CD
49	HG-71351	Kit, Fan Pulley	Trousse, poulie de ventilateur
50	HG-71356	Kit, Brake Arm	Trousse, bras de frein
51	HG-71530	Kit, Center Section RH	Trousse CD
52	HG-71006	Kit, Bypass Arm RH	Trousse, CD
53	HG-71497	Filter Assembly	Ensemble de filtre
54	HG-51635	Disc, Brake Cog	Disque
55	HG-52366	Hub, Pulley	Moyeu, poulie
56	HG-52365	Fan, 7" 10 Blade	Ventilateur
57	HG-52364	Pulley, 4.5	Poulie, 4,5
58	HG-51244	Hex Ins. L-Nut 1/2-20	Contre-écrou de blocage 1/2-20
58	HG-70853	Seal Kit	Trousse du joint
58	HG-50928	Sealant	Sealant
59	HG-51523	OD Slotted Washer	Rondelle
60	HG-71510	Breather Kit	Trousse
60	HG-71510	Breather Kit	Trousse
60	HG-71510	Breather Kit	Trousse
61	HG-51616	Screw, Patch 5/16-24 x 1	Vis 5/16-24 x 1
61	HG-51616	Screw, Patch 5/16-24 x 1	Vis 5/16-24 x 1
62	HG-51950	Washer, .343 x 1.5 x .062	Rondelle 0,343 x 1,5 x 0,062
63	HG-51833	Extension Spring	Ressort d'extension
64	HG-71095	Kit, Return Assembly RH	Trousse, ensemble de retour CD
65	HG-51945	Arm, neutral	Bras, point mort
66	HG-52432	Scissors Arm Kit	Trousse
67	HG-71393	Fitting w/cap (Used only on 618-04432 Transmissions w/751-10474 Breather Hose)	Raccord avec capuchon (Utilisez seulement avec transessieux 618-04432)
68	751-10474	Hose Assembly, breather (used only with 618-04431 Transmissions Before Mfg. Date A267)	Boyaux de reniflard - Utilisez seulement avec transessieux 618-04431
	HG-70853	Seal Kit	Trousse du joint
	HG-50928	Sealant	Sealant

LH TRANSMISSION/ TRANSMISSION DE GAUCHE

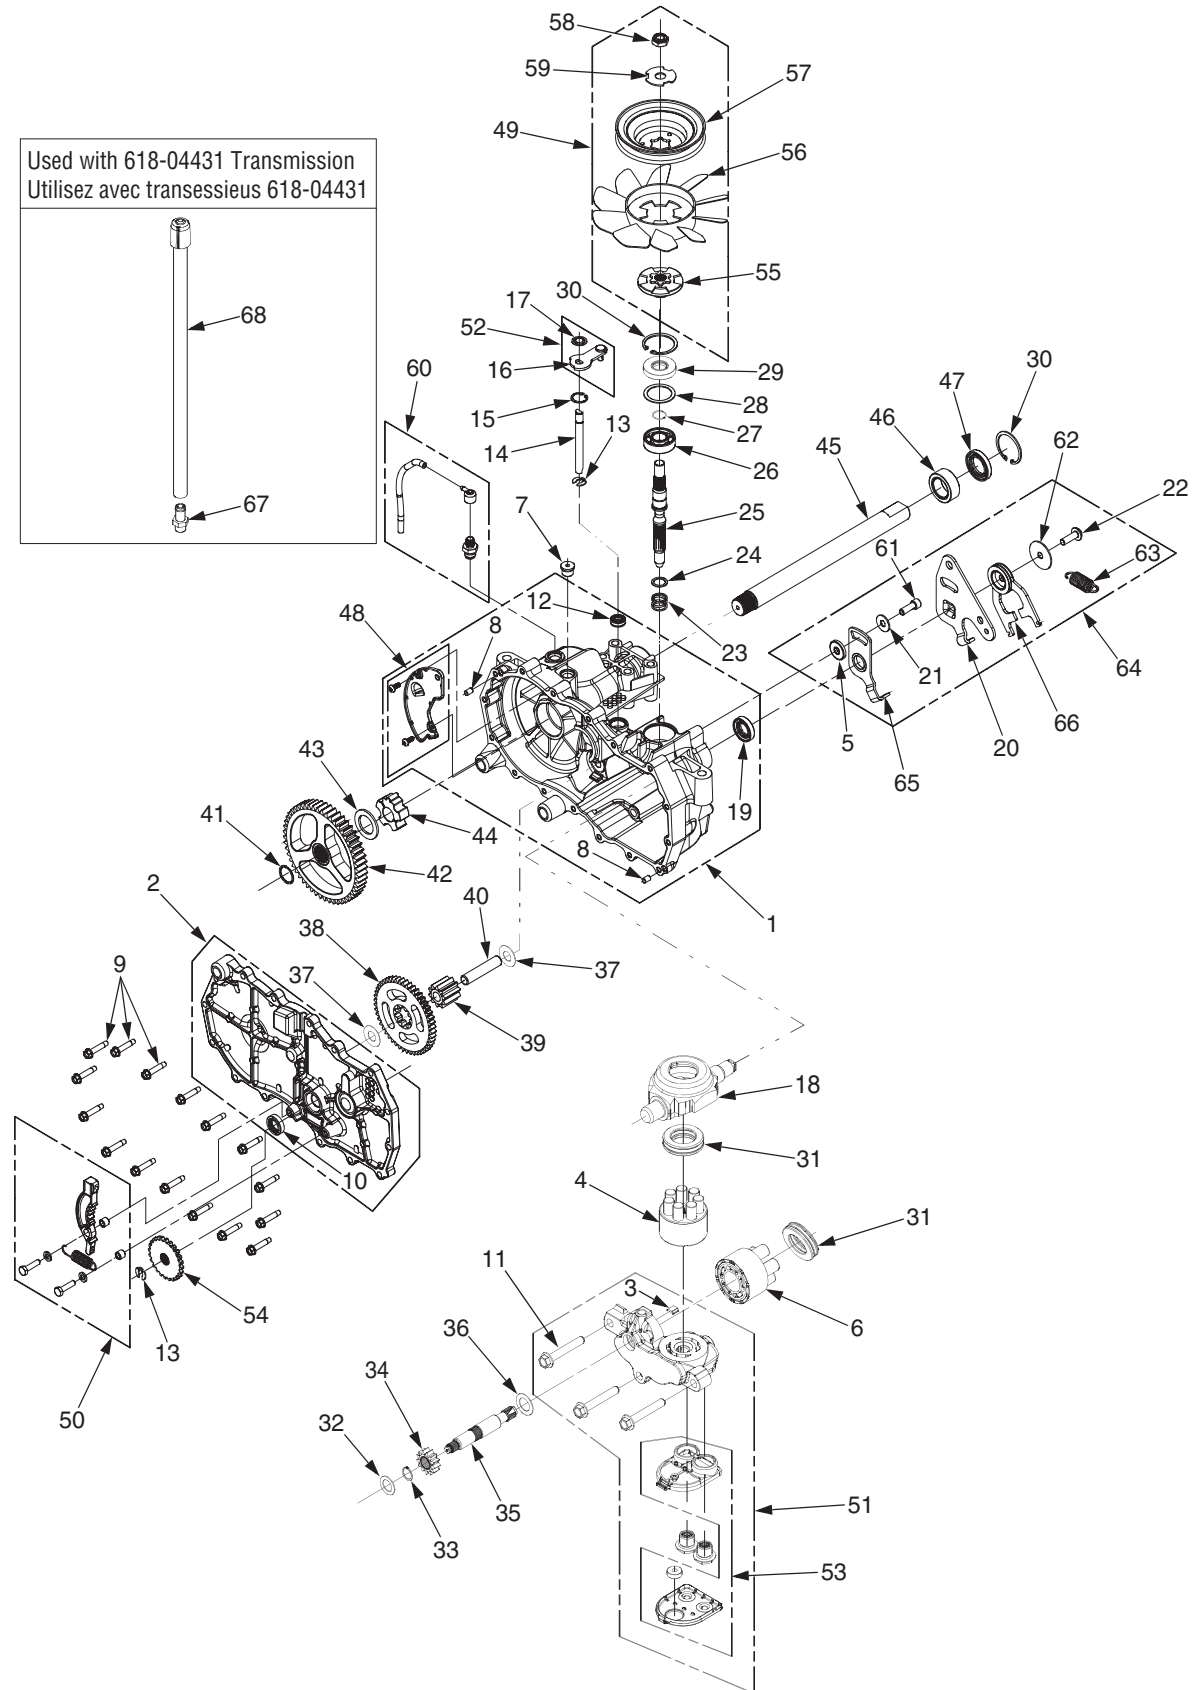


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	HG-70862L	Housing Ass'y, Main LH	Carter CG
2	HG-70863L	Side Assembly LH	Latérale CG
3	HG-51448	Plate, Bypass	Plaque
4	HG-70723	Block Kit - 7 Piston	Trousse de bloc
5	HG-52527	Spacer, .32 x 1.005 x .179	Entretoise 0,32 x 1,005 x 0,179
6	HG-70331	Block Assembly, Cylinder	Bloc
7	HG-9005110-5600	Straight Thread Pipe	Tuyau
8	HG-9004800-2506	Std. Handle Pin	Goupille
9	HG-51190	Hex Flange Screw	Vis embase hex.
10	HG-44761	Oil Seal .625 x 1.0 x .25	Joint d'huile 0,625 x 1,0 x .0,25
11	HG-50016	Screw	Vis
12	HG-51626	Seal, Lip	Joint
13	HG-51628	Retaining Ring .375 Ext.	Bague du retenue 0,375
14	HG-51625	Rod, Bypass	Tige
15	HG-51627	Retaining Ring .75 Int.	Bague du retenue
16	HG-51910	Arm, Bypass	Bras
17	HG-51630	Retaining Ring	Bague de retenue
18	HG-51048	Swashplate, trunnion	Palier
19	HG-51140	Seal, Lip	Joint
20	HG-51842	Control Arm LH	Bras de la commande CG
21	HG-44130	Washer 7/16 x 7/8 x .060	Rondelle 7/16 x 7/8 x 0,060
22	HG-51812	Screw, 5/16-24 x 1.0	Vis 5/16-24 x 1,0
23	HG-2003014	Block Washer	Rondelle
24	HG-2003017	Block Thrust Washer	Rondelle
25	HG-51062	Input Shaft	Arbre
26	HG-50315	Ball Bearing	Roulement à billes
27	HG-2000022	Retaining Ring	Bague de retenue
28	HG-50951	Spacer	Entretoise
29	HG-51161	Lip Seal	Joint
30	HG-50329	Retaining Ring	Bague de retenue
31	HG-50551	Thrust Washer	Rondelle
32	HG-44371	Flat Washer 5/8 x 1.0 x .05	Rondelle plate 5/8 x 1,0 x 0,05
33	HG-44145	Retaining Ring	Bague de retenue
34	HG-51130	Gear, Pinion, 13T	Pignon 13 dents
35	HG-51632	Shaft, Motor	Arbre, moteur
36	HG-51069	Motor Shaft Washer	Rondelle
37	HG-50132	Washer, HT	Rondelle
38	HG-51129	Gear, 10T/48T	Engrenage 10 dents/48 dents
39	HG-51043	Gear, 10T Jackshaft	Engrenage, 10 dents
40	HG-51083	Pin, Jackshaft	Goupille
41	HG-52531	Retaining Ring	Bague de retenue
42	HG-52541	Gear, Bull, 52T	Engrenage 52 dents
43	HG-52532	Washer, 1.018 x 1.57 x .105	Rondelle 1,018 x 1,57 x 0,105
44	HG-52542	Sleeve Bearing	Roulement
45	HG-52545	Shaft, Axle, 1.0 x 11.7	Arbre, essieu 1,0 x 11,7
46	HG-51517	Bearing, Sleeve	Roulement
47	HG-51518	Seal, Lip	Joint
48	HG-70868L	Plate Kit, Expansion	Trousse de plaque
49	HG-71351	Kit, Fan Pulley	Trousse, poulie de ventilateur
50	HG-71356	Kit, Brake Arm	Trousse, bras de frein
51	HG-71529	Kit, Center section	Trousse
52	HG-71006	Kit, Bypass Arm RH	Trousse, CD
53	HG-71497	Filter Assembly	Ensemble de filtre
54	HG-51635	Disc, Brake Cog	Disque
55	HG-52366	Hub, Pulley	Moyeu, poulie
56	HG-52365	Fan, 7" 10 Blade	Ventilateur
57	HG-52364	Pulley, 4.5	Poulie, 4,5
58	HG-51244	Hex Ins. L-Nut 1/2-20	Contre-écrou de blocage 1/2-20
59	HG-51523	OD Slotted Washer	Rondelle
60	HG-71510	Breather Kit	Trousse
61	HG-51616	Screw, Patch 5/16-24 x 1	Vis 5/16-24 x 1
62	HG-51950	Washer, .343 x 1.5 x .062	Rondelle 0,343 x 1,5 x 0,062
63	HG-51833	Extension Spring	Ressort d'extension
64	HG-71094	Kit, Return Ass'y LH	Trousse, ensemble de retour CG
65	HG-51946	Neutral Arm RH	Bras neutral CD
66	HG-52432	Scissors Arm Kit	Trousse
67	HG-71393	Fitting w/cap (Used only on 618-04432 Transmissions w/751-10474 Breather Hose	Raccord avec capuchon (Utilisez seulement avec transessieux 618-04432)
68	751-10474	Hose Assembly, breather (used only with 618-04431 Transmissions Before Mfg. Date A267	Boyau de reniflard - Utilisez seulement avec transessieux 618-04431
	HG-70853	Seal Kit	Trousse du joint
	HG-50928	Sealant	Sealant

RZT-8


4.4.07

50" MOWER DECK/ **PLATEAU DE COUPE DE 50 PO**

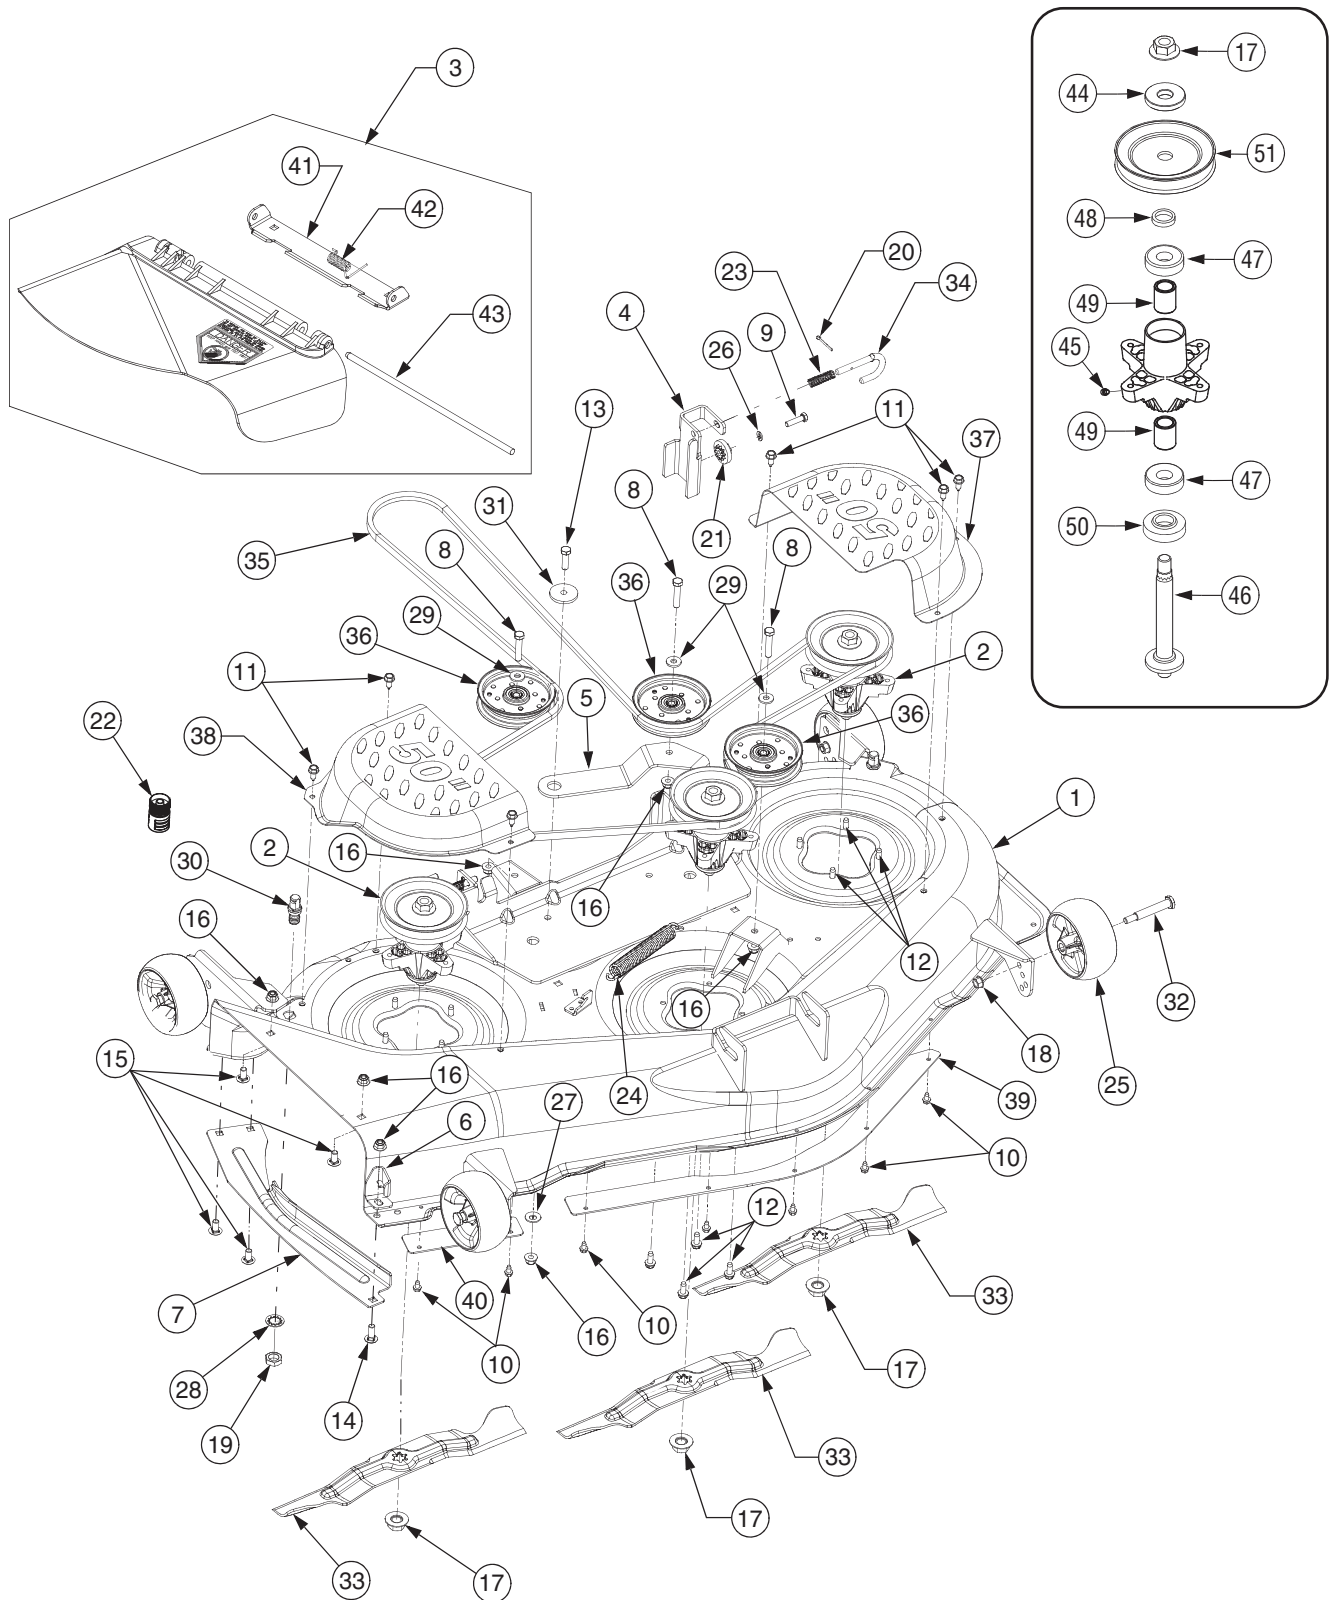

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	603-04328	Deck Housing	Logement de la tablier
2	618-04125A	Spindle Assembly	Fusée
3	631-04070A	Discharge Chute Ass'y	Goulotte d'éjection latérale
4	683-0254	Deck Adjustment Brack w/Weld Nut	Support de réglage du plateau de coupe à écrou soudure
5	703-05825B	Idler Arm	Bras de tendeur
6	703-3279	Chute Stop Deflector	Défecteur d'arrêt goulotte
7	703-3511A	Guard, Finger	Protecteur
8	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
9	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
10	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
11	710-0726	Hex Wash HD AB Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
12	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
13	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
14	710-3168	Carriage Bolt 3/8-16 x 1" Lg. (Gr. 5)	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1 po de lg. (Qual. 5)
15	710-3178	Short Neck Carriage Bolt 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire court 3/8-16 x 0,75
16	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
17	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
18	712-0431	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
19	712-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
20	714-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
21	717-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
22	721-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
23	732-0306A	Comp. Spring .531 OD x 1.75 Lg.	Ressort de compression 0,531 DE x 1,75 lg.
24	732-0459C	Extension Spring .94 OD x 6.74	Ressort d'extension 0,94 DE x 6,74
25	734-04155	Deck Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
26	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
27	736-0407	Cupped Washer .45 x 1.0 x .062	Rondelle creuse 0,45 x 1 x 0,062 po
28	736-0225	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
29	736-3072	Flat Washer .38 x .93 x .11	Rondelle plate 0,38 x 0,93 x 0,11
30	737-04003C	Port, Water	Porte
31	738-04162A	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise épaulée 0,884 x 0,190
32	738-3056	Shoulder Screw, 1/2 Diameter x 2.5	Vis à épaulement, 1/2 po de diam. x 2,5 po
33	742-04053C	Blade 17.9" Lg.	Lame 17,9 po de lg.
34	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de degagement du plateau de coupe
35	754-04044A	V-Belt Type A Sec x 134	Courroir trapezoïdale 134 po de lg.
36	756-04129	Idler Poulie w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25
37	783-04399	LH Belt Cover	Couvercle de la courroie CG
38	783-04400	RH Belt Cover	Couvercle de la courroie CD
39	783-04414	Deck Skirt Center	Jupe de centrale du plateau de coupe
40	783-04415	Deck Shirt RH	Jupe de droite du plateau de coupe
41	783-05030	Chute Mounting Bracket	Support de montage de la goulotte
42	732-04372	Tortion Spring	Ressort de torsion
43	711-04565	Hinge Pin	Goupille
44	736-0315	Flat Washer .76 ID x 1.5 OD x .12	Rondelle plate 0,76 DI x 1,50 DE x 0,12
45	737-3000	Grease Fitting	Raccord de graissage
46	738-1010A	Spindle Shaft 5.75 Lg.	Arbre de fusée 5,75 po de lg.
47	741-0919	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
48	748-0160A	Spacer .79 x 1.25 x .175	Entretoise 0,79 x 1,25 x 0,175
49	750-1000	Spacer .080 x 1.10 x 1.322" Lg.	Entretoise 0,080 x 1,10 x 1,322 po de lg.
50	750-1349A	Spacer .79 x 1.82 x .55	Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55
51	756-04216	V-Type Pulley, 5.29	Poulie, 5,29
52	731-04651	Mulching Plug	Bouchon de dechiquetage


TWIN ENGINE CONNECTIONS/ **RACCORDS DU MOTEUR AVEC DOUBLE CYLINDRE**

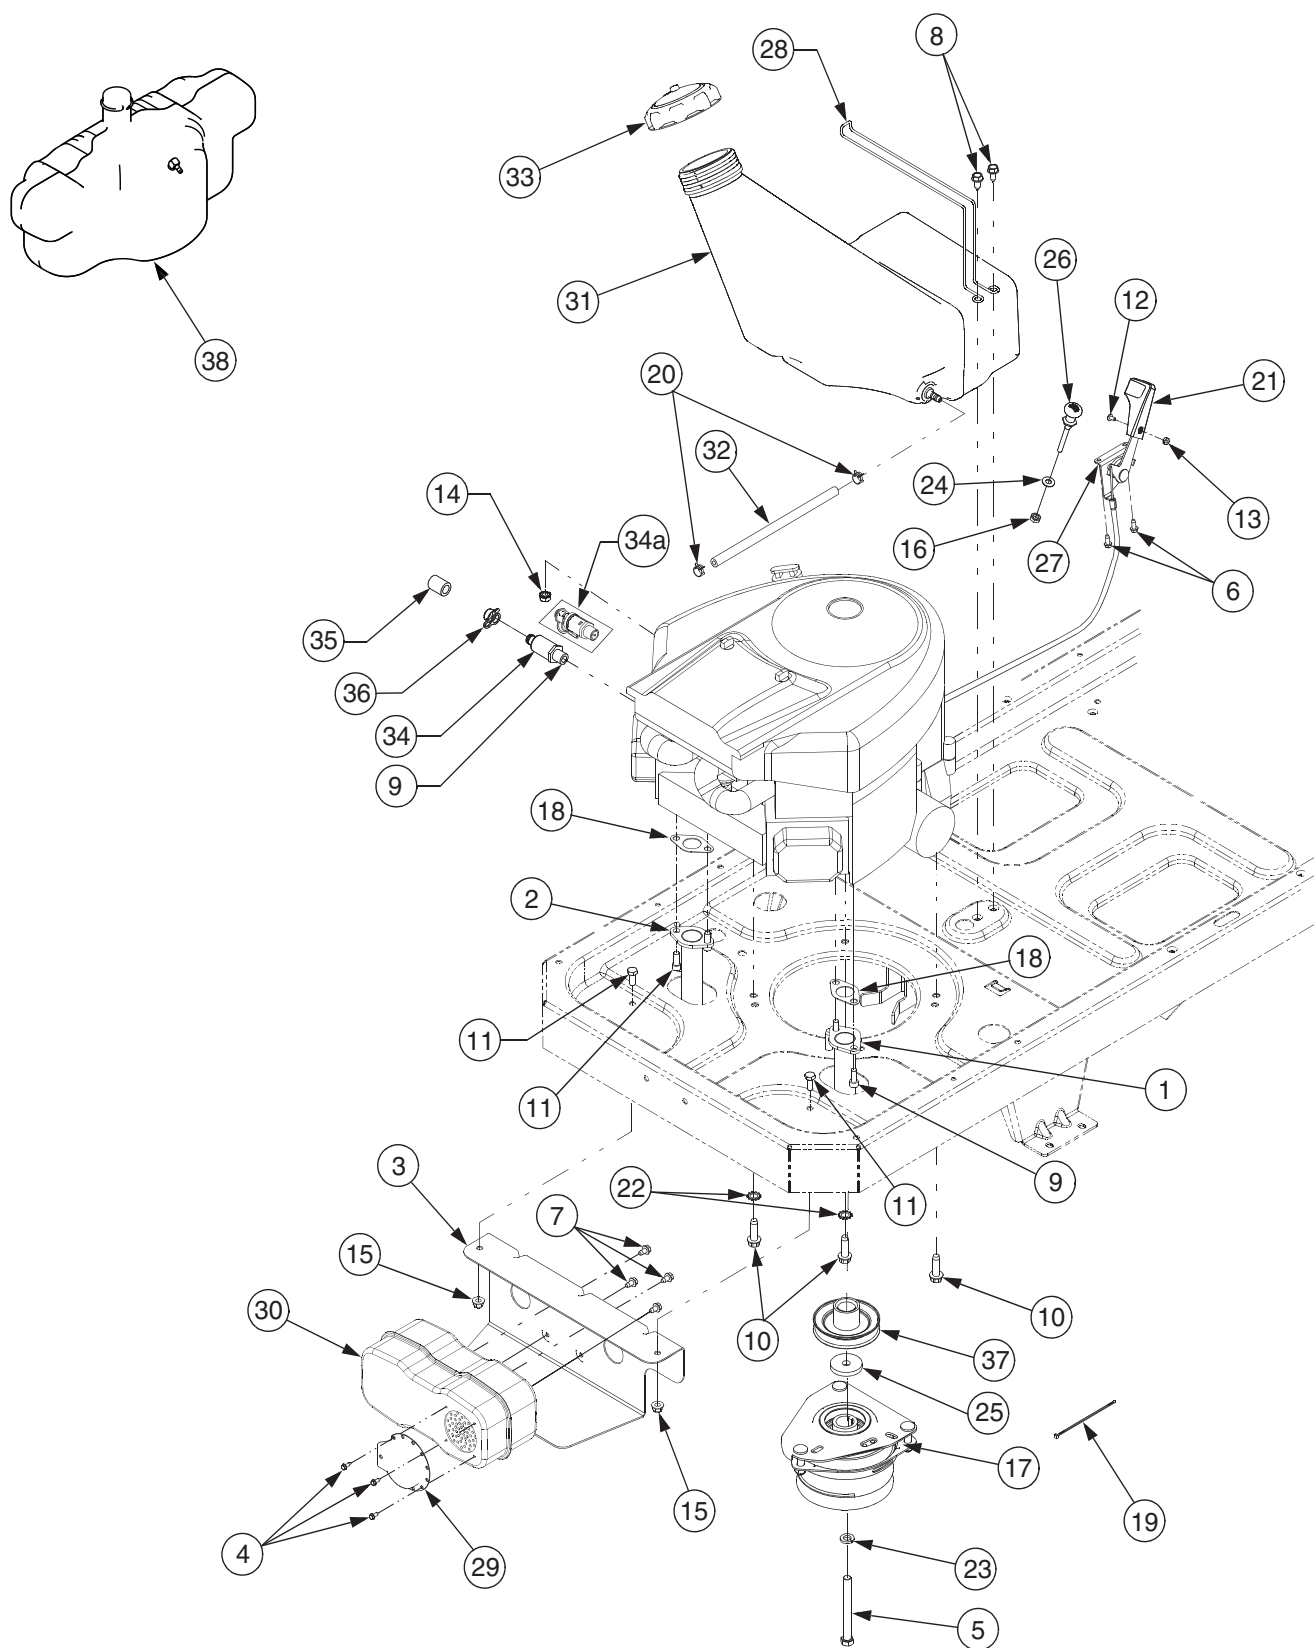

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	603-04162	Exhaust Pipe RH	Tuyau d'échappement CD
2	603-04163	Exhaust Pipe LH	Tuyau d'échappement CG
3	703-05441A	Muffler Mounting Bracket	Support de montage de silencieux
4	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée N°. 8-0,50
6	710-04379A	Hex Cap Scr. 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Vis à tête hex 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
5	710-04261	Hex Wash. Hd. Tapp. Screw #12-16 x .5	Vis taraudée N°. 12-16 x 0,50
7	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
8	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
9		Sealant Loctite #567	Loctite no. 567
10	710-1315	TT Screw 3/8-16 x 1.25	Vis 3/8-16 x 1,25
11	710-3008	Hex Bolt 5/16-18 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 0,75 po de lg. Qual. 5
12	710-3217	Torx Screw, #8-32 x .375	Vis Torx N°. 8-32 x 0,375 po
13	712-0142	Hex Nut #8-32, 0.375	Ecrou hex. N°. 8-32, 0,375
14	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20 14
15	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
16	712-3005	Flange L-Nut 1/4-20 Gr. B	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. B
17	717-04552	Clutch Assembly, Electric PTO	Ensemble d'embrayage, p.d.f. électrique
18	721-0460	Muffler Gasket (Tec.)	Joint de silencieux (Tec.)
19	726-0197	Cable Tie	Attache câble
20	726-0205	Hose Clamp	Collier
21	731-04914	Throttle Control Knob	Bouton de l'obturateur
22	736-0148	L-Washer 3/8" ID (Ext. Tooth)	Rondelle frein 3/8 DI
23	736-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
24	736-0300	Flat Washer .385 ID x .87 OD x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
25	736-0277	Flat Washer 1.031 x 1.620 x .095	Rondelle plate 1,031 x 1,620 x 0,095
26	746-04214	Choke Cable 61.0" Lg.	Câble de la volant 61,0 po de lg.
20	737-04138	Hex Fitting	Raccord à six pans
27	746-1086	Throttle Cable 39.0" Lg.	Câble de l'obturateur 39,0 po de lg.
28	747-04228A	Tank Mtg. Wire	Fil de montage
29	751-0564B	Muffler Deflector	Déflexeur de silencieux
30	751-0616B	Muffler	Silencieux
31	751-10057D	Fuel Tank 3 gal.	Reservoir d'essence
32	751-10349-8	Fuel Hose; Low Permeation, 8" Lg.	Tuyau d'essence 8,0 po de lg.
	751-10349-10	Fuel Hose; Low Permeation, 10" Lg.	Tuyau d'essence 10,0 po de lg.
33	751-3124D	Fuel Cap	Bouchon remplissage essence
34	751-3140	Oil Drain	Vidange d'huile
34a	751-10517	Oil Drain	Vidange d'huile
35	751-3141	Oil Drain Hose	Boyau
36	751-3142	Oil Drain Cap	Capuchon
37	756-0978B	Engine Pulley	Poulie motrice
38	651-04209	Fuel Tank 3.5 gal.	Reservoir d'essence 3,5

RZT-23
4.7.08


**CYLINDER & CRANKCASE/
CYLINDRE ET CARTER**

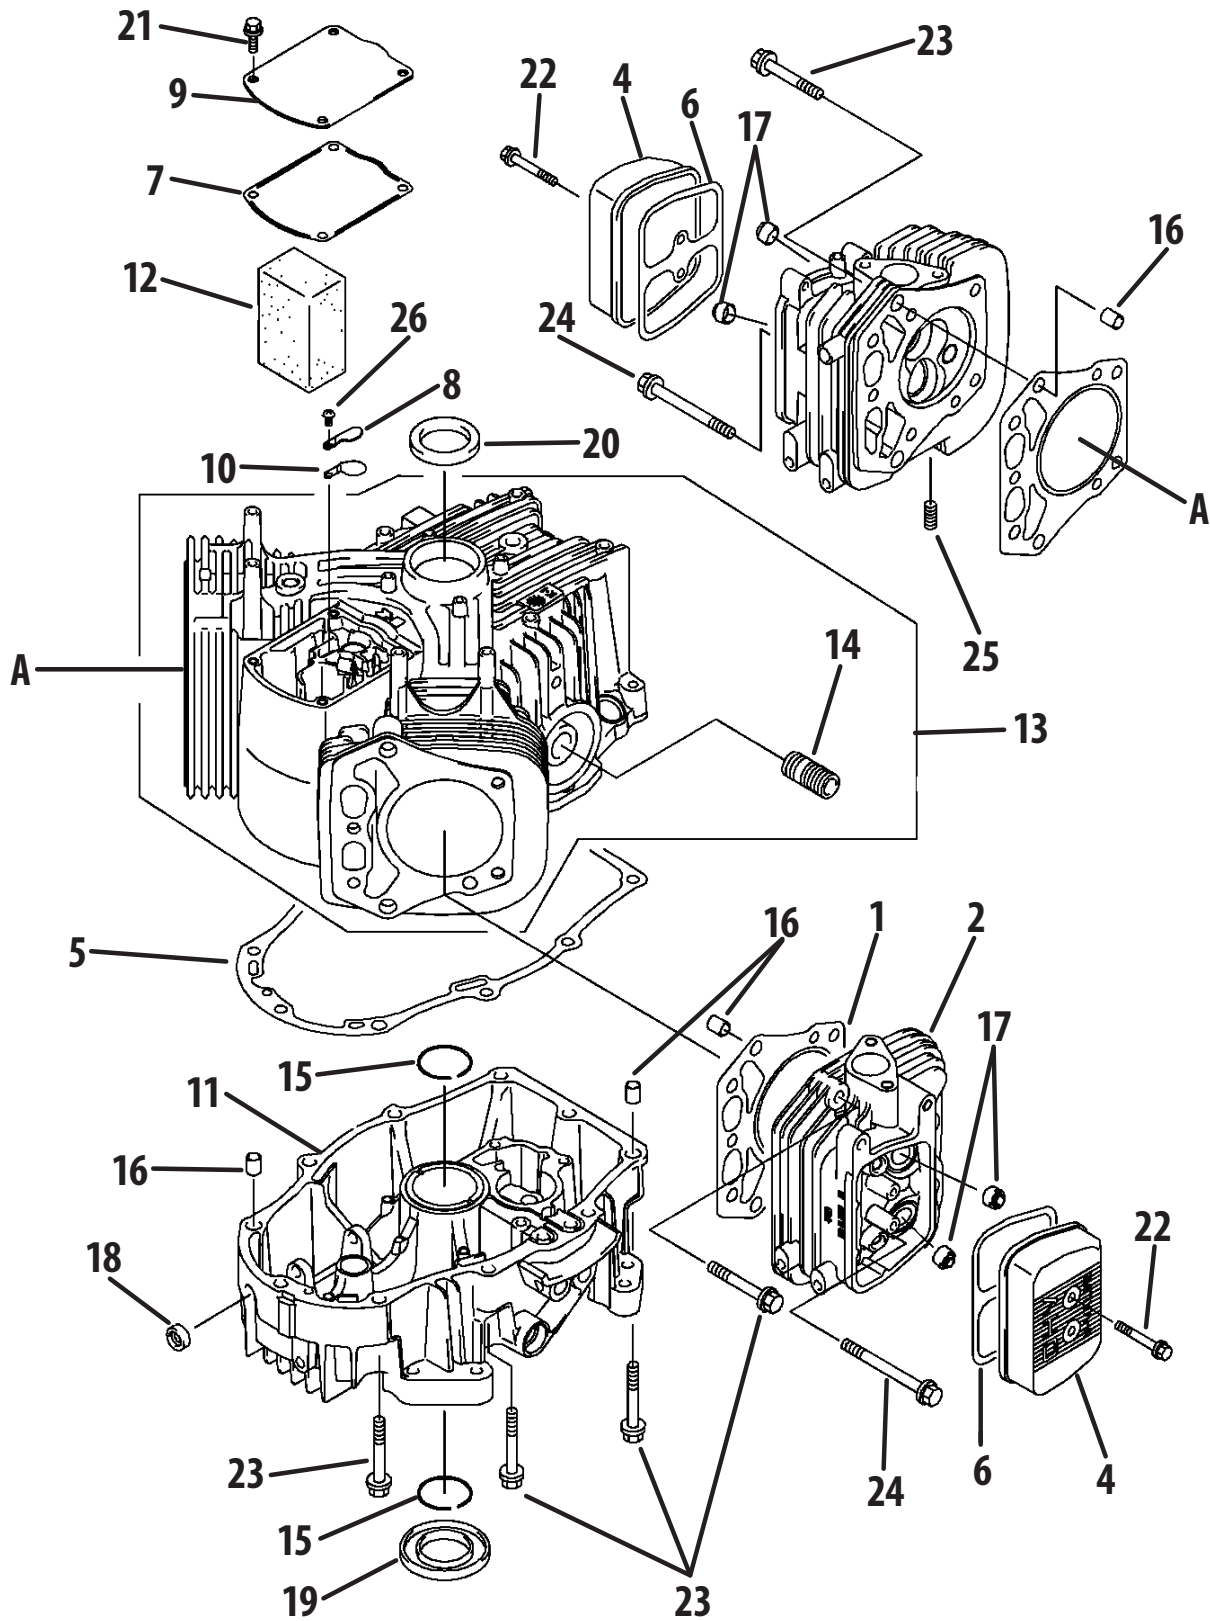

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KM-11004-7006	Head Gasket	Joint
2	KM-11008-7012	Cylinder Head #2 Complete	Carter de cylindre No. 2 complet
3	KM-11008-7013	Cylinder Head #1 Complete	Carter de cylindre No. 1 complet
4	KM-11022-7002	Rocker Case	Basculeur
5	KM-11060-7012	Crankcase Cover Gasket	Joint de couvercle du carter du moteur
6	KM-11060-7013	Rocker Case Gasket	Joint - basculeur
7	KM-11060-7014	Breather Gasket	Jeu de joints
8	KM-13271-7006	Plate	Plaque
9	KM-14091-7004	Cover	Couvercle
10	KM-16126-7001	Valve	Soupape
11	KM-49015-7039	Crankcase Cover	Couvercle du carter du moteur
12	KM-49109-7003	Breather Element	Element de reniflard
13	KM-49120-7037	Crankcase-Complete	Vilebrequin
14	KM-59071-2079	Joint	Joint
15	KM-92033-7004	Snap Ring	Jonc d'arret
16	KM-92043-7001	Pin	Goupille
17	KM-92049-7001	Oil Seal, RVC2, 6 x 11 x 10.2	Joint d'huile RVC2, 6 x 11 x 10,2
18	KM-92049-7005	Oil Seal, SO, 8 x 14 x 5 HS	Joint d'huile SO, 8 x 14 x 5 HS
19	KM-92049-7011	Oil Seal, SD, 35 x 62 x 8 L HS	Joint d'huile SO, 35 x 62 x 8 G
20	KM-92049-7014	Oil Seal, SD, 35 x 52 x 7 R HS	Joint d'huile SO, 35 x 62 x 8 R
21	KM-130B0612	Flange Bolt	Boulon
22	KM-130B0640	Flange Bolt	Boulon
23	KM-130T0850	Flange Bolt	Boulon
24	KM-130T0875	Flange Bolt	Boulon
25	KM-172G0818	Flange Bolt	Boulon
26	KM-214B0408	Pan Screw	Vis

RZT-25
4.7.08


CYLINDER & CRANKCASE/ **CYLINDRE ET CARTER**

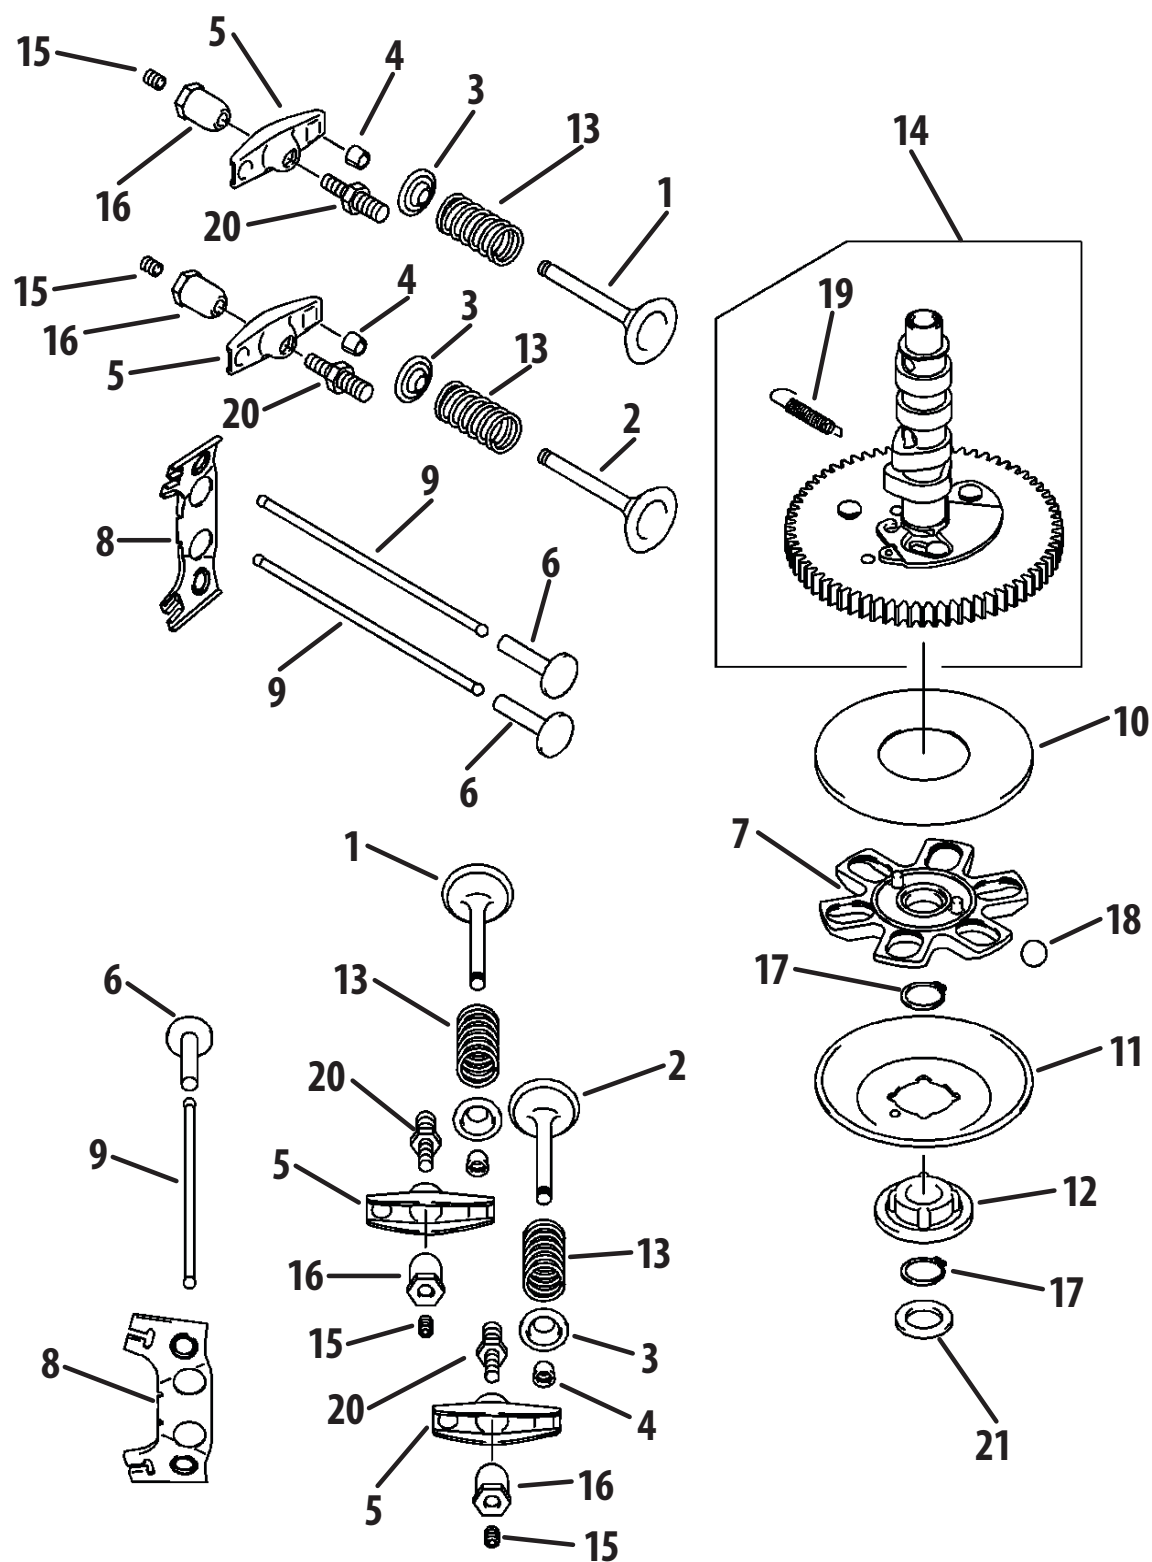

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KM-12004-7002	Intake Valve	Soupape d'entrée
2	KM-12005-7004	Exhaust Valve	Soupape de sortie
3	KM-12009-7001	Valve Spring Retainer	Ressort de soupap de retenue
4	KM-12011-2056	Collet	Douille
5	KM-12016-7006	Rocket Arm	Bras
6	KM-12032-7001	Tappet	Taquet
7	KM-13070-7004	Guide	Guidage
8	KM-13070-7007	Guide	Guidage
9	KM-13116-7002	Push Rod	Tige de pousseur
10	KM-13271-7007	Plate	Plaque
11	KM-13271-7021	Governor Plate	Plaque
12	KM-42036-7009	Sleeve	Manchon
13	KM-49078-7002	Valve Spring	Ressort de soupape
14	KM-49118-7007	Complete Camshaft	Arbre à cames complet
15	KM-92009-2341	Screw	Vis
16	KM-92015-2253	Nut	Écrou
17	KM-92033-7001	Snap Ring	Joc d'arrêt
18	KM-92140-7002	Ball	Billes
19	KM-92145-7001	Spring	Ressort
20	KM-92153-7019	Bolt	Boulon
21	KM-92200-7001	Washer	Rondelle

RZT-27
4.8.08


AIR FILTER/ FILTRE À AIR

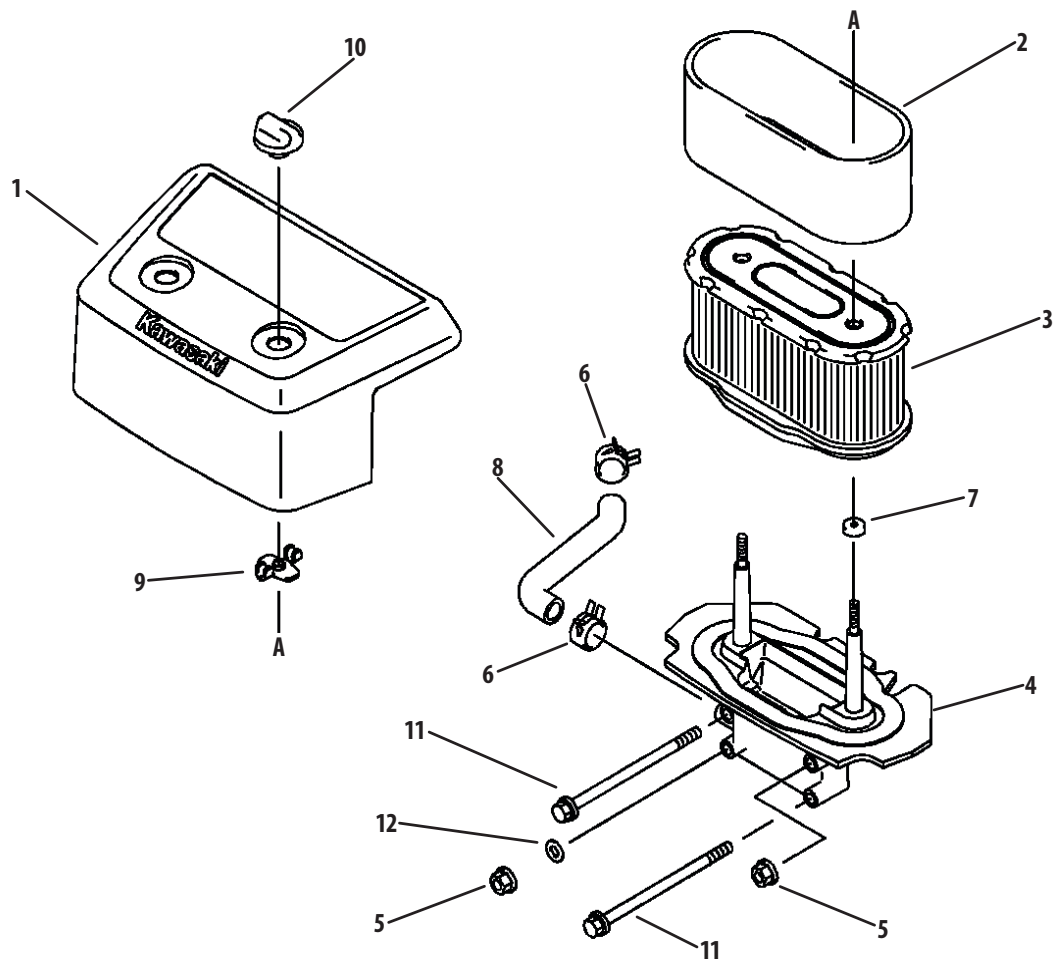

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KM-11011-7003	Air Filter Case	Boitier, filter à air
2	KM-11013-7009	Air Filter Element	Element, filtre à air
3	KM-11013-7027	Air Filter Element	Element, filtre à air
4	KM-16060-7014	Intake Pipe	Tuyau d'aspiration
5	KM-92015-1193	Nut	Écrou
6	KM-92037-2079	Clamp	Collier
7	KM-92055-7005	O-Ring	Bague en « O »
8	KM-92191-7006	Tube	Tuyau
9	KM-92210-7004	Nut	Écrou
10	KM-92210-7015	Nut	Écrou
11	KM-130B06105	Flanged Bolt	Boulon
12	KM-411B0600	Plain Washer	Rondelle

RZT-24
4.7.08


CAMSHAFT & VALVES/ ARBRE À CAMES ET SOUPAPES

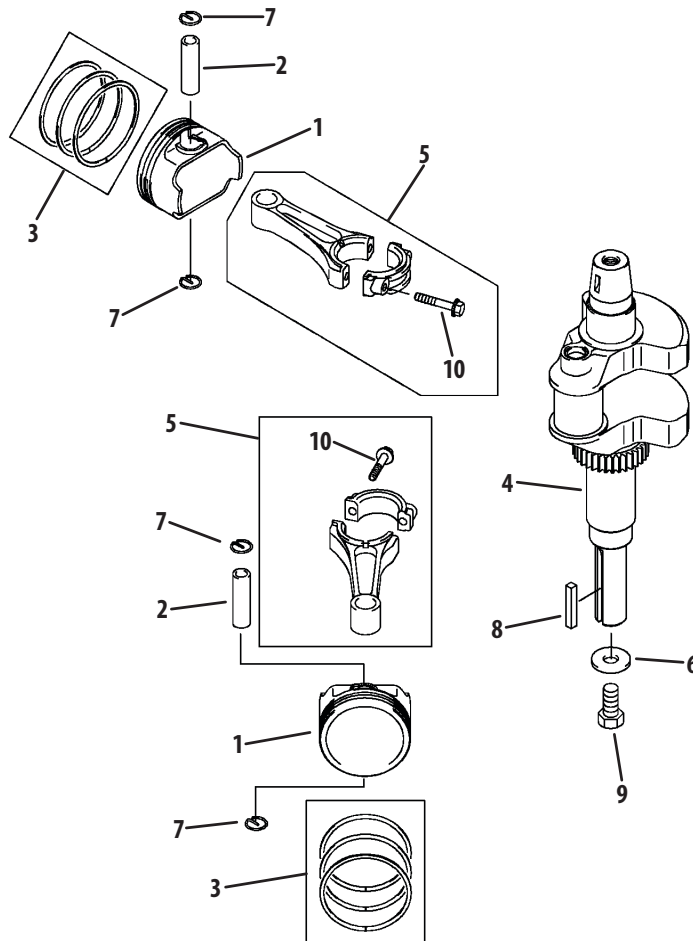

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KM-13001-707	Engine Piston	Piston
	KM-13029-7003	Engine Piston, L 0.50	Piston L0,50
2	KM-13002-7001	Piston Pin	Goupille
3	KM-13008-6058	Piston Ring Set	Setments de piston
	K13025-7002	Piston Ring Set L 0.50	Setments de piston 0,50
4	KM-13031-7048	Crankshaft	Vibequin
5	KM-13251-7005	Connecting Rod	Tige de bielle
6	KM-92022-1982	Washer, 12.5 x 32 x 3.2	Rondelle, 12,5 x 32 x 3,2
7	KM-92033-7005	Piston Pin Lock Ring	Bague
8	KM-92038-2101	Flywheel Key	Cle
9	KM-92151-7010	Bolt, 7/16-20 UNF	Boulon 7/16-20
10	KM-92151-7017	Bolt, 6 x 35	Boulon

RZT-26
4.8.08


LUBRICATION/ LUBRIFICATION

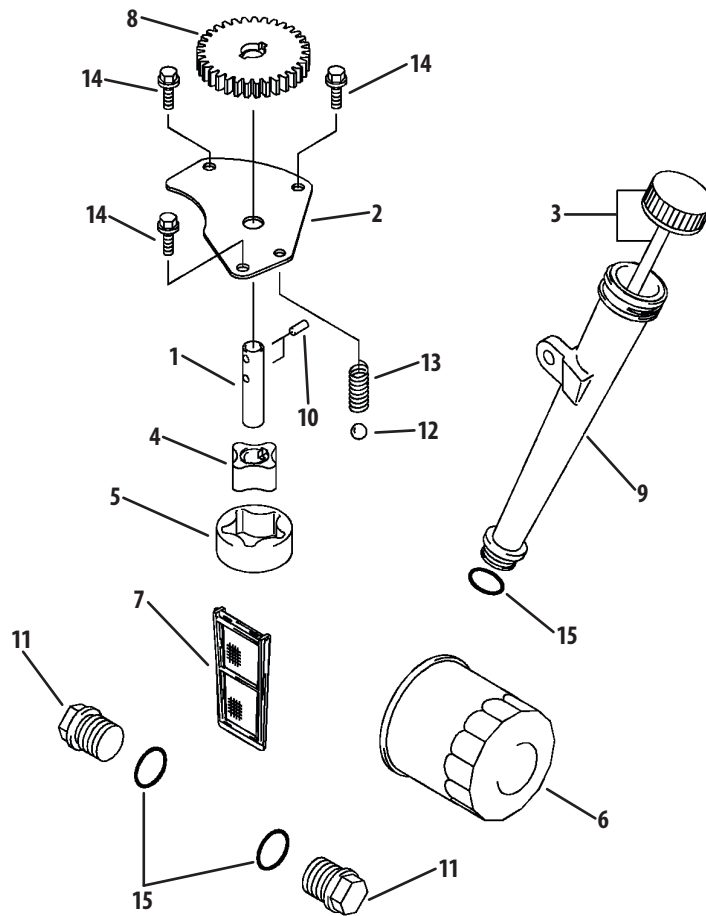

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KM-13107-7009	Shaft	Arbre
2	KM-13271-7005	Plate	Plaque
3	KM-14075-7008	Dipstick Assembly	Jauge de l'huile
4	KM-16154-7007	Pump Rotor (In)	Rotor de la pompe
5	KM-16154-7008	Pump Rotor (Out)	Rotor de la pompe
6	KM-49065-2078	Oil Filter	Filtre de l'huile
7	KM-49065-7003	Oil Filter	Filtre de l'huile
8	KM-59051-7011	Spur Gear	Engrenage
9	KM-59231-7006	Dipstick/Oil Fill Tube	Tuyau de jauge de l'huile
10	KM-92043-7003	Pin	Goupille
11	KM-92043-7003	Plug	Bouchon
12	KM-92140-7003	Ball	Bielle
13	KM-92145-7002	Spring	Ressort
14	KM-130B0612	Flange Bolt	Boulon
15	KM-670D2016	O-Ring, 16mm	Bague en «O»

RZT-28
4.8.08


COOLING/ REFROIDISSEMENT

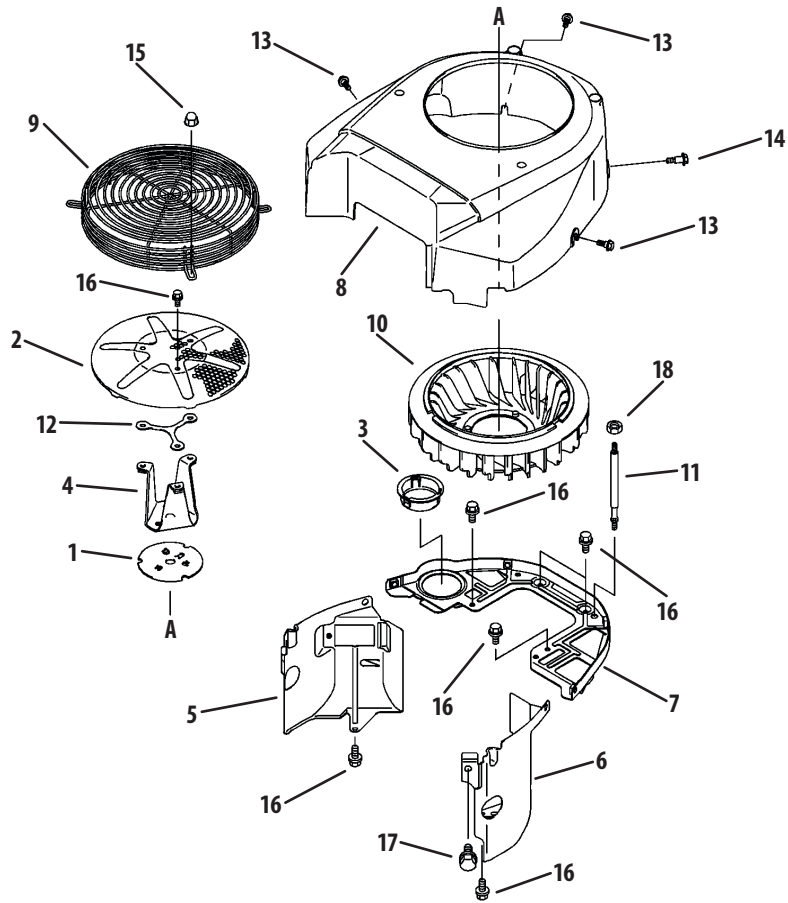

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KM-13270-7007	Plate	Plaque
2	KM-14037-70089H	Screen	Écran
3	KM-14091-7002	Cover	Couvercle
4	KM-23062-7005	Bracket	Support
5	KM-49089-7004	Engine Shroud	Capot
6	KM-49089-7005	Engine Shroud	Capot
7	KM-49089-7040	Engine Shroud	Capot
8	KM-59066-7004	Fan Housing	Carter de la ventilateur
9	KM-55020-7007	Guard	Protecteur
10	KM-59041-7003	Fan	Ventilateur
11	KM-92004-7006	Stud	Clou
12	KM-92026-7007	Spacer	Entretoise
13	KM-92153-7007	Bolt	Boulon
14	KM-92153-7008	Bolt	Boulon
15	KM-92210-0003	Nut	Écrou
16	KM-130B0612	Flange Bolt	Boulon à collet
17	KM-130B0816	Flange Bolt	Boulon à collet
18	KM-311B0600	Hex Nut	Écrou à six pans

RZT-29
4.8.08


FLYWHEEL & ELECTRICAL / VOLANT ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE

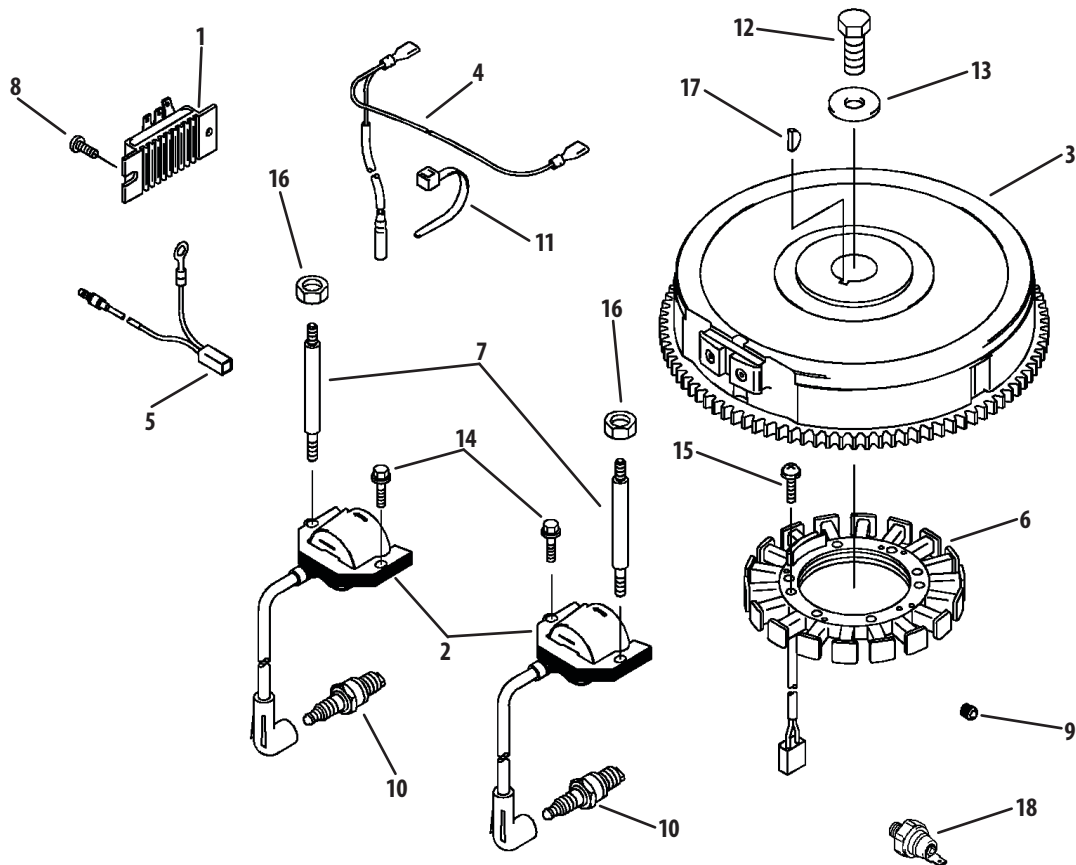

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KM-21066-7011	Voltage Regulator	Régulateur
2	KM-21171-7013	Ignition Coil	Allumage rouleau
3	KM-21193-7019	Flywheel	Volant
4	KM-26030-7002	Harness	Faisceau
5	KM-26031-7003	Harness	Faisceau
6	KM-59031-7001	Charging Coil	Rouleau chargement
7	KM-92004-7009	Stud	Clou
8	KM92009-2308	Screw	Vis
9	KM-92066-7002	Plug	Bouchon
10	KM-BPR4ES	Spark Plug (NGK)	Bougie
11	KM-92072-7003	Band	Ecran
12	KM-92151-2097	Bolt, 12 x 30	Boulon 12 x 30
13	KM-92200-7002	Washer	Rondelle
14	KM-13B0620	Flange Bolt	Boulon
15	KM-224B0520	Pan Head Screw	Vis
16	KM-311B0600	Hex Nut	Écrou à six pans
17	KM-510A5100	Woodruff Key	Clé
18	KM-27010-7002	Oil Pressure Switch	Contacteur

RZT-30
4.8.08


ENGINE CONTROL/ COMMANDES DU MOTEUR

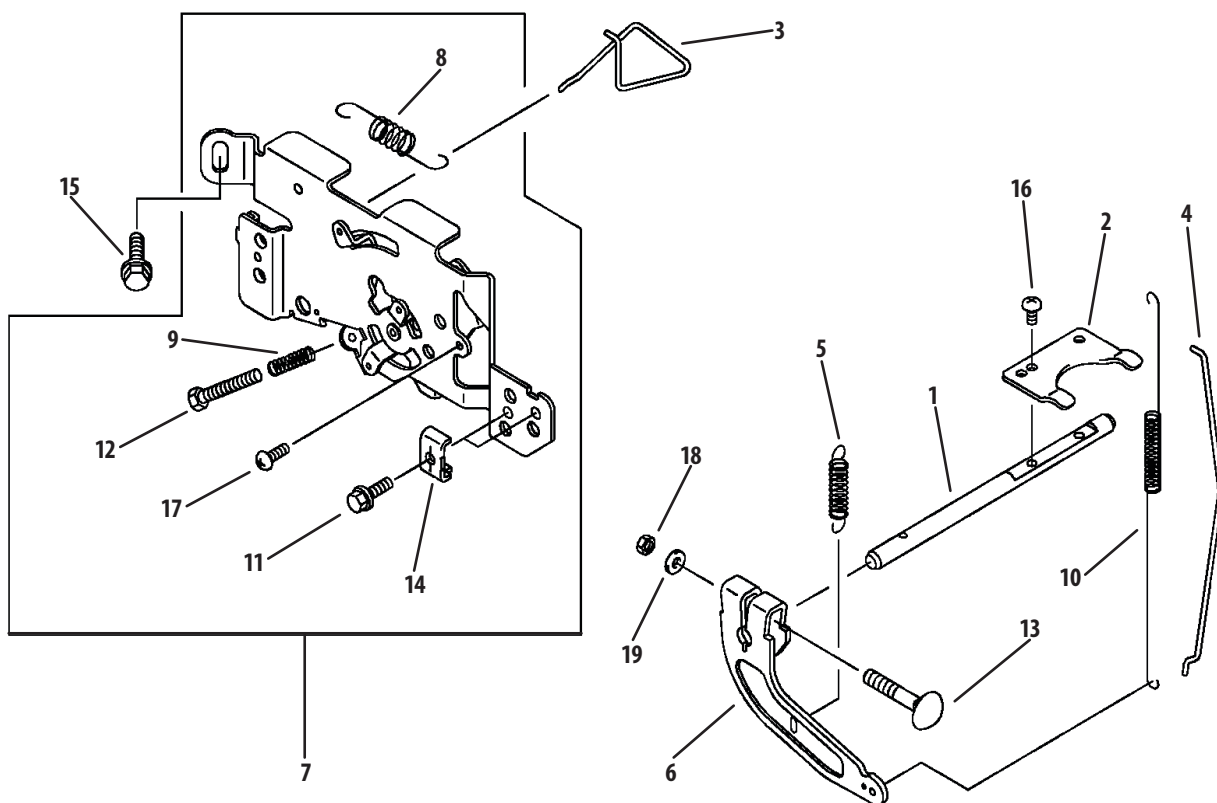

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KM-13107-7013	Shaft	Arbre
2	KM-13271-7018	Plate	Plaque
3	KM-16169-7006	Choke Link	Maillon de volant
4	KM-16171-7004	Link	Maillon
5	KM-39129-7004	Governor Spring	Ressort
6	KM-49103-7004	Governor Arm	Bras
7	KM-49113-7017	Control Panel	Panneau de la commande
8	KM-92145-7004	Spring	Ressort
9	KM-92145-7005	Spring	Ressort
10	KM-92145-7034	Spring	Ressort
11	KM-92150-2182	Bolt, 5 x 18	Boulon, 5 x 18
12	KM-92151-7014	Bolt, 5 x 30	Boulon, 5 x 30
13	KM-92153-7005	Bolt, 5 x 35	Boulon, 5 x 35
14	KM-92170-7001	Clamp	Collier
15	KM-130B0612	Flange Bolt	Boulon
16	KM-214B0408	Pan Head Screw	Vis
17	KM-214B0412	Pan Head Screw	Vis
18	KM-311B0600	Hex Nut	Écrou à six pans
19	KM-411B0600	Washer	Rondelle

RZT-31
4.8.08


CARBURETOR/ CARBURETEUR

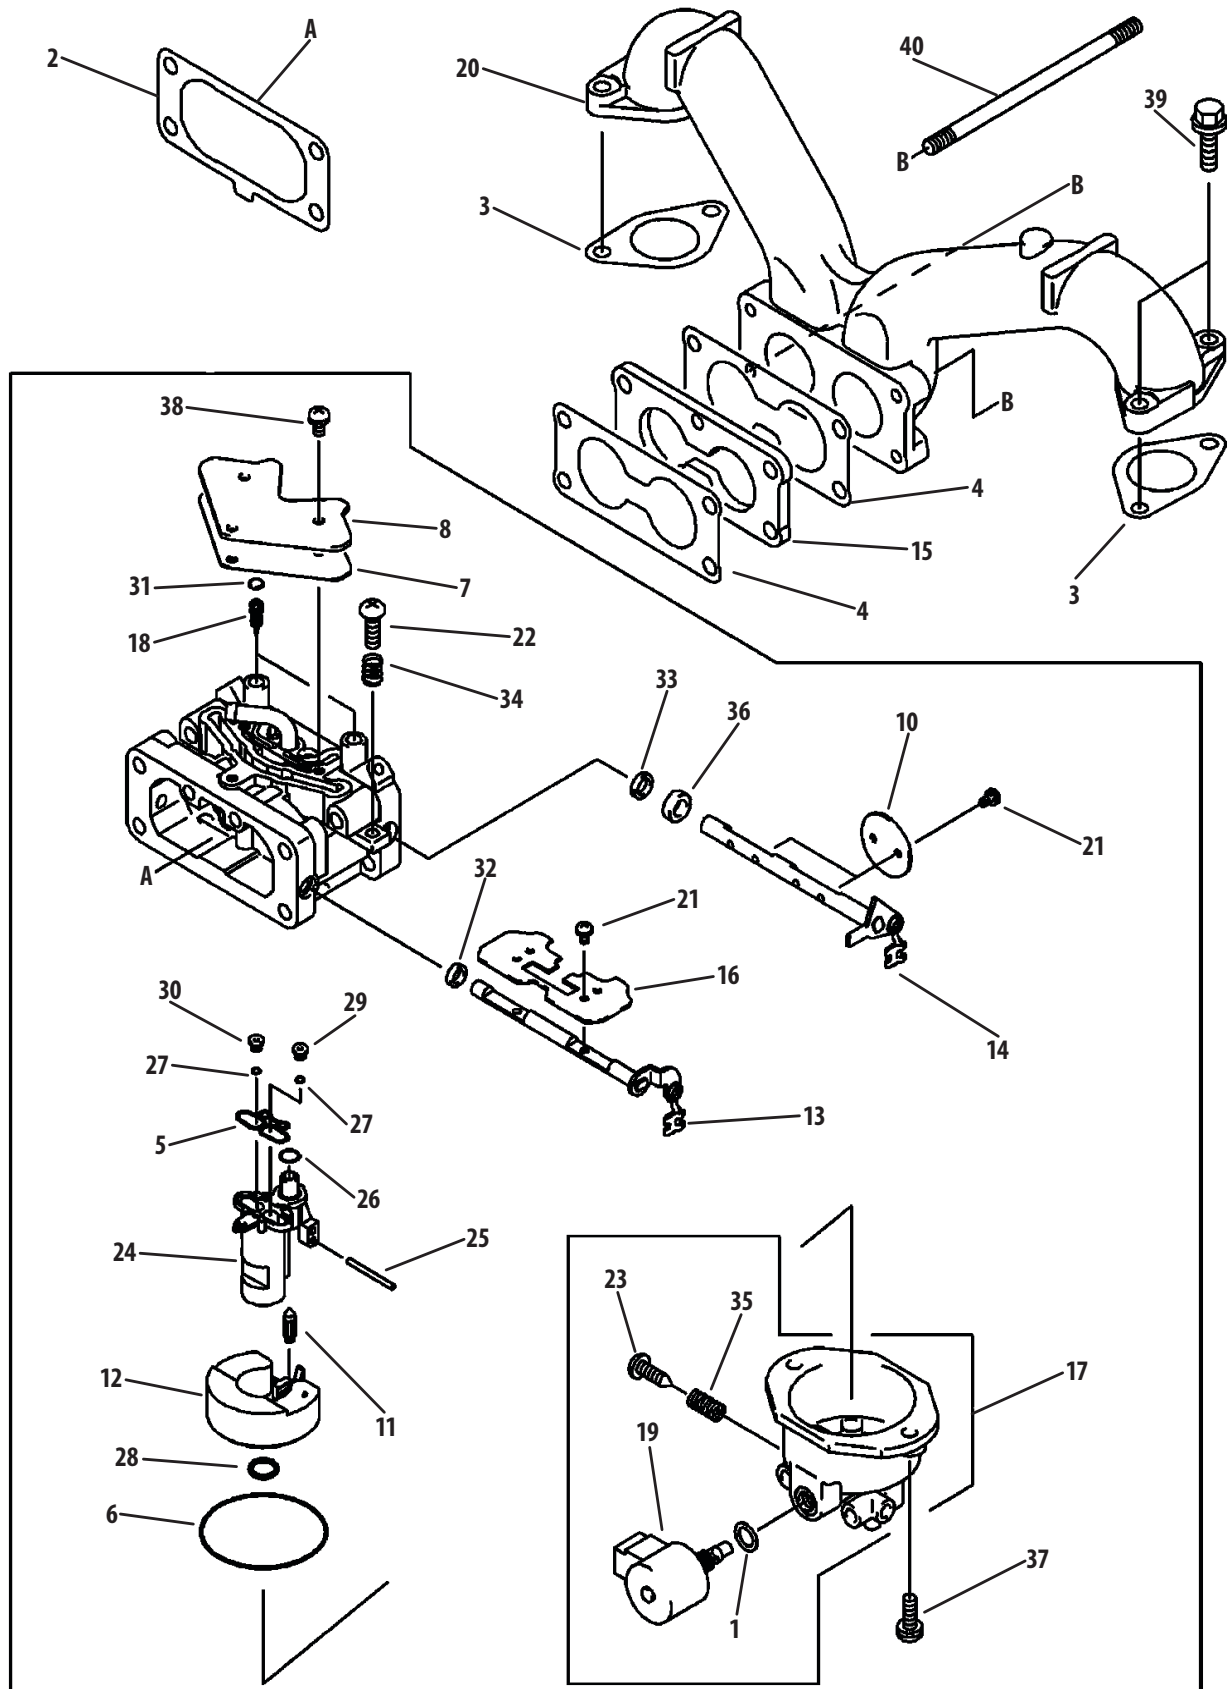

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KM-11009-2056	Gasket	Joint
2	KM-11060-7009	Air Filter Gasket	Joint, filtre à air
3	KM-11060-7011	Manifold Gasket	Joint
4	KM-11060-7024	Carburetor Gasket	Joint du carburateur
5	KM-11061-7037	Gasket	Joint
6	KM-11061-7038	Gasket	Joint
7	KM-11061-7039	Gasket	Joint
8	KM-14091-7031	Cover	Couvercle
9	KM-15003-7096	Carburetor Assembly	Carburateur
10	KM-16025-7003	Throttle Valve	Soupape
11	KM-16030-7004	Float Valve	Soupape
12	KM-16031-7003	Float	Flotteur
13	KM-16041-7021	Carburator Shaft	Arbre
14	KM-16041-7023	Carburator Shaft	Arbre
15	KM-16073-7005	Insulator	Isolateur
16	KM-16126-7015	Choke Valve	Soupape d'étrangleur
17	KM-16184-7017	Float Chamber	Flotteur - chapelle
18	KM-16187-7002	Jet Needle	Pointeau
19	KM-21188-7003	Solenoid	Solenoïde
20	KM-59076-7002	Intake Manifold	Tubulure d'admission
21	KM-92009-7003	Screw	Vis
22	KM-92009-7004	Screw	Vis
23	KM-92009-7006	Drain Screw	Vis
24	KM-92026-7010	Spacer	Entretoise
25	KM-92043-7014	Pin	Goupille
26	KM-92055-7012	O-Ring	Bague en « O »
27	KM-92055-7013	O-Ring	Bague en « O »
28	KM-92055-7014	O-Ring	Bague en « O »
29	KM-92063-7051	Main Jet, #104	Pointeau - principale n°. 104
30	KM-92063-7056	Main Jet, #102	Pointeau - principale n°. 102
31	KM-92066-7009	Expansion Plug	Bouchon
32	KM-92093-7001	D Seal, 5.9	Joint
33	KM-92093-7002	D Seal, 6.9	Joint
34	KM-92145-7011	Spring	Ressort
35	KM-92145-7011	Spring	Ressort
36	KM-92152-7005	Collar	Collier
37	KM-92172-7005	Screw	Vis
38	KM-92172-7006	Screw	Vis
39	KM-130B0620	Flange Bolt	Boulon
40	KM-172G06105	Stud Bolt	Boulon

RZT-33

CARBURETOR/ CARBURETEUR

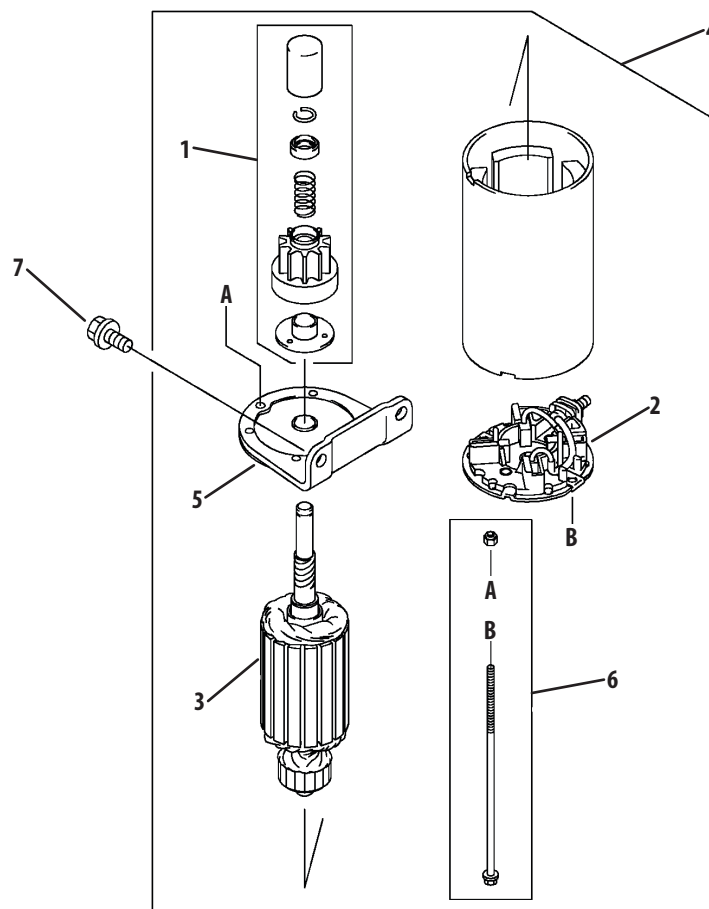

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KM-13101-7003	Gear Assembly	Engrenage
2	KM-21039-7004	Brush	Balai
3	KM-21080-7001	Armature	Armature
4	KM-21163-7010	Starter Assembly	Démarrreur
5	KM-39184-7004	Bracket	Support
6	KM-92151-7013	Bolt	Boulon
7	KM-130B0816	Flange Bolt	Boulon

RZT-34
4.8.08

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The components are numbered as follows:

- 1**: A main bracket or housing component.
- 2**: A cylindrical component, possibly a motor or actuator, with a central shaft.
- 3**: A pulley or wheel component.
- 4**: A small connector or pin component, shown in multiple locations.
- 5**: A small cylindrical component, possibly a bush or spacer.
- 6**: A long, curved arm or lever component.
- 7**: A long, straight rod or shaft component.
- 8**: A small cylindrical component, possibly a bush or spacer.
- 9**: A small rectangular component, possibly a pin or clip.
- 10**: A large bolt or screw component.

The diagram illustrates the assembly sequence and relative positions of these parts. Dashed lines indicate the alignment and assembly path for several components, such as the connection between the pulley (3) and the rod (7), and the attachment of the arm (6) to the main bracket (1).

RZT-32
4.9.08