

EN	Installation Guide	Optional powered USB hub unit for the TM-T88V-DT and the TM-T70II-DT
FR	Guide d'installation	Unité d'alimentation par USB en option pour les imprimantes TM-T88V-DT et TM-T70II-DT
ES	Guía de instalación	Concentrador USB con alimentación opcional para TM-T88V-DT y TM-T70II-DT
PT	Guia de instalação	Unidade central alimentada por USB opcional para TM-T88V-DT e TM-T70II-DT

Interface	Powered USB	3 downstream ports
	USB for the TM-T88V-DT/TM-T70II-DT	1 upstream port (with cable)
Power supply		Dedicated AC adapter (AC adapter, T [Model: M284A]) DC 24 V, 4.2 A
Output voltage	Powered USB	12 V/5 V
	For the TM-T88V-DT/TM-T70II-DT	DC 24 V
AC power consumption (Dedicated AC adapter, T [Model: M284A])	When the TM-T88V-DT is operating*/in standby	83.1 W/13.5 W
	When the TM-T70II-DT is operating*/in standby	75.7 W/12.0 W
Power supplying capability	DC 12V	Maximum 3.0 A
	DC 5V	Maximum 1.5 A
	DC 24 V (for the TM-T88V-DT/TM-T70II-DT)	Maximum 3.0 A
	Total	Maximum 92.0 W
Dimensions (without cables)		W × D × H: 141 mm × 161 mm × 46.5 mm {5.55" × 6.30" × 1.83"}
Mass		0.7 kg {1.54 lb}

*Based on Epson operating conditions.

 WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA/AVISO			
EN	Be sure to use the specified AC adapter [AC adapter, T (Model: M284A)]. Connection to an improper power source may cause fire.	ES	Compruebe que usa el adaptador de CA especificado [Adaptador de CA, T (Modelo: M284A)]. La conexión a una fuente de alimentación eléctrica inadecuada puede causar un incendio.
FR	Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur indiqué [adaptateur secteur, T (modèle : M284A)]. Toute connexion à une source d'alimentation non conforme peut provoquer un incendie.	PT	Certifique-se de que utiliza o adaptador CA especificado [adaptador CA, T (Modelo: M284A)]. A ligação a uma fonte de alimentação inadequada poderá causar incêndio.


 CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN/CAUTION			
EN	Total power consumption for the powered USB ports and USB ports of the TM-T88V-DT/TM-T70II-DT must be 30.0 W or less. (when print density is set to standard.) Total power consumption for the powered USB ports and the TM-T88V-DT/TM-T70II-DT must be 92.0 W or less.	ES	El consumo eléctrico total de los puertos USB con alimentación y de los puertos USB de la TM-T88V-DT/TM-T70II-DT no debe superar los 30,0 W. (si la densidad de impresión se configura en estándar.) El consumo eléctrico total de los puertos USB con alimentación y de la TM-T88V-DT/TM-T70II-DT no debe superar los 92,0 W.
FR	La puissance totale consommée pour les ports USB alimentés et les ports USB de la TM-T88V-DT/TM-T70II-DT ne doit pas dépasser 30,0 W (lorsque la densité d'impression est réglée sur standard). La puissance totale consommée pour les ports USB alimentés et la TM-T88V-DT/TM-T70II-DT ne doit pas dépasser 92,0 W.	PT	O consumo de potência total para as portas USB alimentadas e as portas USB da TM-T88V-DT/TM-T70II-DT tem de ser de 30,0 W ou inferior (quando a densidade de impressão estiver definida para padrão). O consumo de potência total para as portas USB alimentadas e a TM-T88V-DT/TM-T70II-DT tem de ser 92,0 W ou inferior.
EN	Before connecting external devices, turn off the TM-T88V-DT/TM-T70II-DT. When the powered USB mode is set to Mode 2, also disconnect the AC cable from the power outlet.	ES	Antes de conectar un dispositivo externo, apague la TM-T88V-DT/TM-T70II-DT. Si el USB con alimentación está ajustado al modo 2, desconecte también el cable de CA de la toma de corriente.
FR	Avant de connecter des dispositifs externes, éteignez les imprimantes TM-T88V-DT/TM-T70II-DT. Quand le mode d'alimentation par USB est réglé sur le Mode 2, débranchez aussi le câble secteur de la prise électrique.	PT	Antes de ligar os dispositivos externos, desligue a TM-T88V-DT/TM-T70II-DT. Quando o modo de alimentação por USB estiver definido para o Modo 2, desligue também o cabo CA da tomada elétrica.
EN	Be sure to attach the USB port cover to the USB ports of the TM-T88V-DT/TM-T70II-DT specified in this guide.		
FR	Le cache du port USB doit être fixé aux ports USB des imprimantes TM-T88V-DT/TM-T70II-DT indiqués dans ce guide.		
ES	Compruebe que en los puertos USB de la TM-T88V-DT/TM-T70II-DT esté montada la tapa de puertos USB que se especifica en esta guía.		
PT	Certifique-se de que coloca a tampa da entrada USB nas entradas USB da TM-T88V-DT/TM-T70II-DT especificadas neste guia.		
EN	Pass the USB cables through the wire saddle to prevent the cables from coming off.		
FR	Passez les câbles USB dans les serres-câbles pour éviter qu'ils ne se débranchent.		
ES	Pase los cables USB por el sujetacables para evitar que se salgan.		
PT	Passe os cabos USB através da sela do fio de modo a evitar que os cabos saiam.		

ENUnpacking

FRDéballage

ESDesembalaje

PTRemoção da embalagem

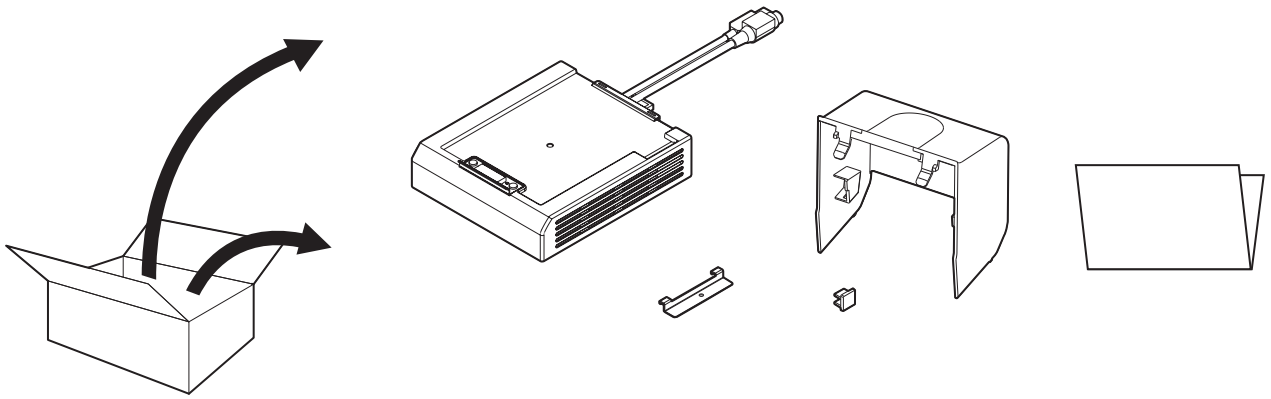

ENPowered USB Mode Setting

FRRéglage du mode d'alimentation par USB

ESConfiguración del modo de los USB con alimentación


PTDefinição do modo de alimentação por USB

EN
Use tweezers to change the position of the switch.
Mode 1: Power is supplied/not supplied for the powered USB ports when the power of the TM-T88V-DT or TM-T70II-DT is turned on/off, in accordance with the operation of the power button of the TM-T88V-DT or the TM-T70II-DT.
Mode 2: Power is always supplied for the powered USB ports regardless of the operation of the power button of the TM-T88V-DT or the TM-T70II-DT.

FR
Utilisez une pince pour changer la position de l'interrupteur.
Mode 1: l'alimentation est fournie/n'est pas fournie par les ports d'alimentation par USB quand l'alimentation des imprimantes TM-T88V-DT ou TM-T70II-DT est allumée/éteinte, conformément à l'action du bouton d'alimentation de TM-T88V-DT ou de TM-T70II-DT.
Mode 2: l'alimentation est toujours fournie par les ports d'alimentation par USB indépendamment du bouton d'alimentation de TM-T88V-DT ou de TM-T70II-DT.

ES
Cambie la posición del interruptor con unas pinzas.
Modo 1: cuando se enciende y se apaga la TM-T88V-DT o la TM-T70II-DT, se suministra y deja de suministrarse energía a los puertos USB con alimentación, de acuerdo con el funcionamiento del botón de encendido de la TM-T88V-DT o la TM-T70II-DT.
Modo 2: se suministra constantemente energía a los puertos USB con alimentación, independientemente del funcionamiento del botón de encendido de la TM-T88V-DT o la TM-T70II-DT.

PT
Utilize um alicate para alterar a posição do comutador.
Modo 1: a alimentação é fornecida/não fornecida para as entradas alimentadas por USB quando a alimentação da TM-T88V-DT ou da TM-T70II-DT é ligada/desligada, de acordo com o funcionamento do botão de alimentação da TM-T88V-DT ou da TM-T70II-DT.
Modo 2: a alimentação é sempre fornecida para as entradas alimentadas por USB, independentemente do funcionamento do botão de alimentação da TM-T88V-DT ou da TM-T70II-DT.

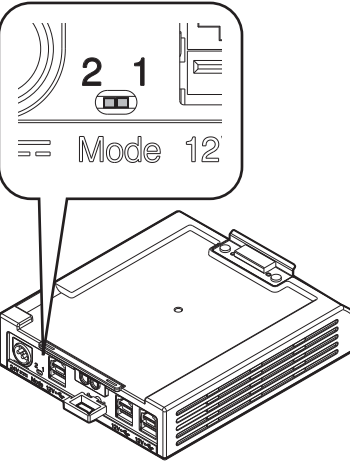

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. While every precaution has been taken in the preparation of this guide, Seiko Epson Corporation assumes no responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.
EPSON is a registered trademark of Seiko Epson Corporation.
NOTICE: The contents of this manual are subject to change without notice.



