



For FAQs and more information, please visit:
www.eufylife.com




Cleaning

Quick Start Guide


RoboVac

Using Your RoboVac

1

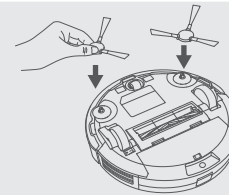


2

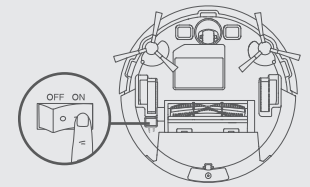


Remove the sticker next to the power switch, and the foam blocks beside the bumper before use.

3




4

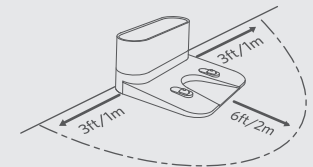


If you cannot remove the objects surrounding the Charging Base, check whether RoboVac can return without assistance; if not, contact eufy customer service for help.

5

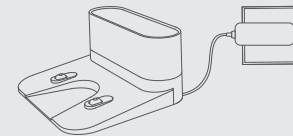

6

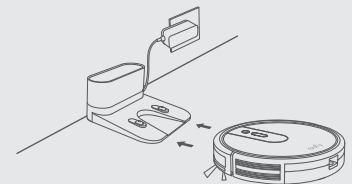

- Always keep the Charging Base plugged in, otherwise RoboVac will not automatically return.
- When the Charging Base connects to AC power, the LED indicator on the Charging Base is SOLID WHITE.



Fully charge RoboVac before use. The LED indicator on the  button breathes orange while charging, and turns solid blue when fully charged.

7



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play




Download the EufyHome app and follow the in-app instructions to complete the Wi-Fi connection. You then will be able to control RoboVac via this app. Refer to the Owner's Manual for details.

Important Tips




When using for the first time, follow RoboVac to observe and resolve any problems that may occur.


A

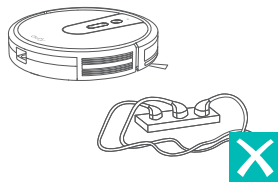

B

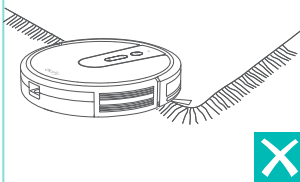


C

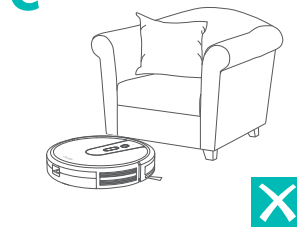


D



E

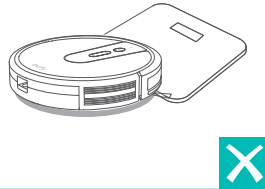

F

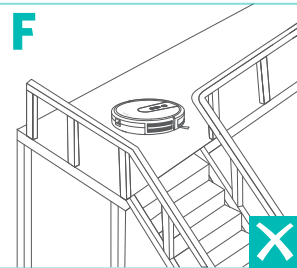


- A** Remove power cords and small objects from the floor that may entangle RoboVac. You can use the supplied cable ties to organize your wires and power cords.
- B** Fold tasseled edges of area rugs underneath to prevent tangling RoboVac. Avoid cleaning very dark-colored rugs or high-pile rugs thicker than 1.02 in/26 mm as they may cause RoboVac to malfunction.
- C** Keep RoboVac away from spaces lower than 2.87 in/73 mm to prevent RoboVac from getting stuck. If necessary, place a physical barrier to block off the problem areas.
- D** Keep RoboVac away from wet areas during cleaning.
- E** RoboVac may climb on top of objects less than 0.63 in/16 mm in height. Remove these objects if possible.
- F** Anti-drop sensors can prevent RoboVac from tumbling down stairs and steep drops in most cases. They may work less effectively if dirty or used on reflective/very dark-colored floors. It is recommended to place physical barriers to block off areas where RoboVac may fall, such as stairs covered by carpets or the rounded edges of wood floors.




Place physical barriers in front of fireplaces and areas that may cause damage to RoboVac if entered.

Uso de su RoboVac

1

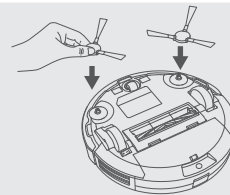

2

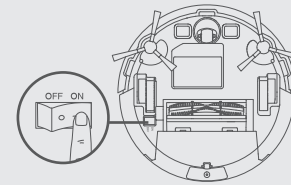


Retire el adhesivo junto al interruptor de encendido y los bloques de espuma junto al tope antes del uso.

3




4

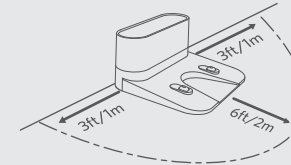


Si no puede quitar los objetos que rodean la base de carga, verifique si el RoboVac puede regresar sin ayuda; de lo contrario, comuníquese con el servicio de atención al cliente de eufy para obtener asistencia.

5

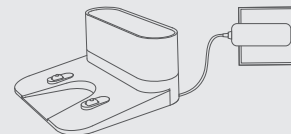

6

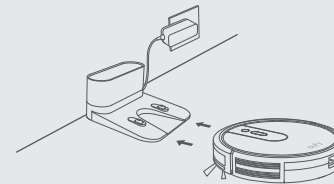


- Siempre mantenga la base de carga enchufada; de lo contrario, el RoboVac no regresará automáticamente.
- Cuando la base de carga se conecta a la alimentación de CA, el indicador LED de la base de carga es BLANCO PERMANENTE.



Cargue por completo el RoboVac antes de su uso. El indicador LED en el botón  destella en naranja durante la carga y se enciende en azul permanente cuando se carga por completo.

7

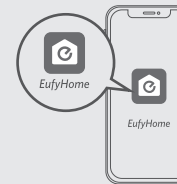

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play




Descargue la aplicación EufyHome y siga las instrucciones en la aplicación para completar la conexión de Wi-Fi. Luego podrá controlar el RoboVac mediante esta aplicación. Consulte el Manual del propietario para obtener más información.


Sugerencias importantes

 Cuando lo use por primera vez, siga al RoboVac para observar y resolver cualquier problema que pueda ocurrir.


A

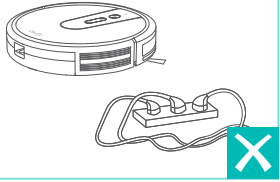


B

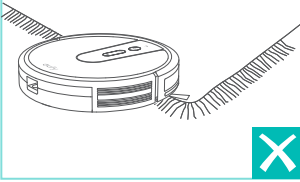


C

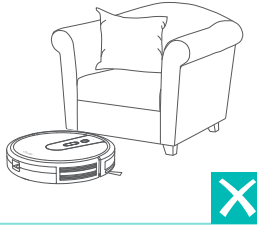


D

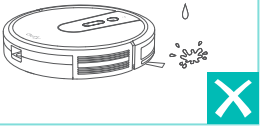

E

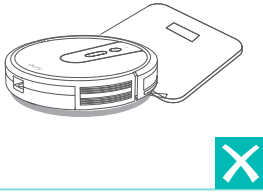

F

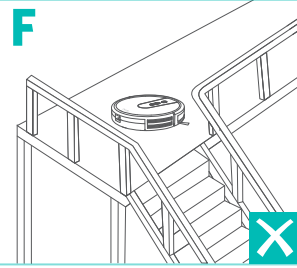


- A** Retire los cables de alimentación y los objetos pequeños del suelo que puedan enredarse en el RoboVac. Puede utilizar los precintos para cables suministrados para organizar sus cables y cables de alimentación.
- B** Doble los bordes con borlas de los tapetes hacia abajo para evitar que el RoboVac se enrede. Evite limpiar alfombras de colores muy oscuros o alfombras de pelo alto de más de 1,02 pulgadas/26 mm, ya que pueden provocar un funcionamiento incorrecto del RoboVac.
- C** Mantenga el RoboVac alejado de espacios inferiores a 2,87 pulgadas/73 mm para evitar que se atasque. De ser necesario, coloque una barrera física para bloquear las áreas que puedan presentar problemas.
- D** Mantenga el RoboVac alejado de las áreas húmedas durante la limpieza.
- E** El RoboVac puede trepar encima de objetos de menos de 0,63 pulgadas/16 mm de altura. Retire estos objetos de ser posible.
- F** Los sensores contra las caídas pueden evitar que el RoboVac caiga por las escaleras y las pendientes pronunciadas en la mayoría de los casos. Es posible que funcione con menos eficacia si está sucio o si se utiliza en suelos reflectantes o de colores muy oscuros. Se recomienda colocar barreras físicas para bloquear las áreas donde el RoboVac pueda caer, como escaleras alfombradas o los bordes redondeados de pisos de madera.




Coloque barreras físicas delante de las chimeneas y las áreas que puedan dañar el RoboVac si ingresa a ellas.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1

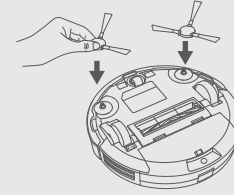


2

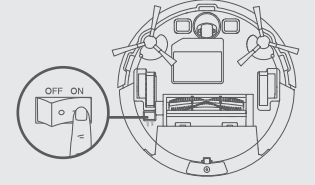


Kullanmadan önce güç düğmesinin yanındaki etiketi ve tamponun yanındaki köpükleri çıkarın.

3




4

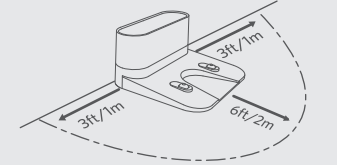


Şarj İstasyonunun çevresindeki nesneleri kaldırınız mümkün değilse RoboVac'ın yardım almadan geri dönüp dönemediğini kontrol edin; geri dönemiyorsa yardım almak için eufy müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

5

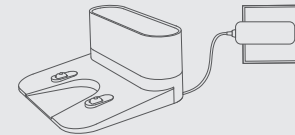

6

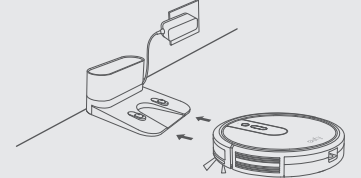


- Şarj İstasyonunu her zaman prize takılı tutun, aksi takdirde RoboVac otomatik olarak geri dönmeyecektir.
- Şarj İstasyonu AC güce bağlandığında Şarj İstasyonunun üzerindeki LED gösterge SABİT BEYAZ renkte yanar.



Kullanmadan önce RoboVac'ı tamamen şarj edin. ♥ düğmesindeki LED gösterge şarj esnasında turuncu renkte yavaşça yanıp söner, tam olarak şarj olduğunda ise sabit mavi renkte yanar.

7

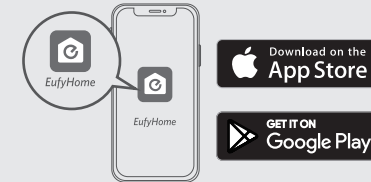


EufyHome uygulamasını indirin ve Wi-Fi bağlantısını tamamlamak için uygulamadaki talimatları uygulayın. Ardından RoboVac bu uygulama üzerinden kontrol edilebilecektir. Ayrıntılar için Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Önemli İpuçları



İlk kez kullanırken oluşabilecek sorunları gözlemlemek ve çözmek için RoboVac'ı izleyin.

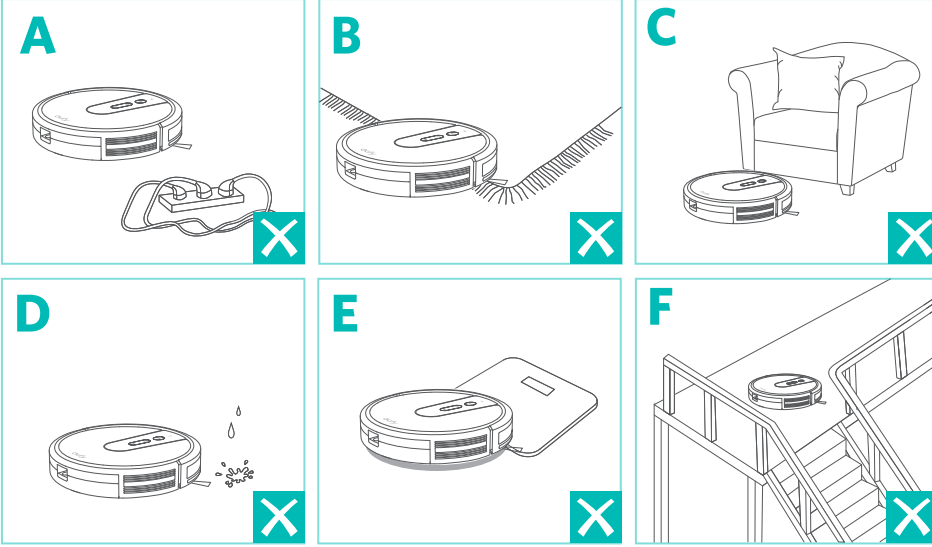

- A** RoboVac'a engel olabilecek güç kablolarını ve küçük nesneleri yerden kaldırın. Kablolarınızı ve güç kablolarınızı düzenlemek için ürünle birlikte verilen kablo bağlarını kullanabilirsiniz.
- B** RoboVac'ın dolanmasını engellemek için halıların püsküllü kenarlarını altına katlayın. RoboVac'ın arızalanmasına sebep olabileceği için çok koyu renkli halıları veya tüyleri 1,02 inç/26 mm'den kalın olan uzun tüylü halıları temizlemekten kaçının.
- C** RoboVac'ın sıkışmasını önlemek için RoboVac'ı 73 mm/2,87 inç'ten daha küçük alanlardan uzak tutun. Gerekirse sorunlu alanları kapatmak için fiziksel bir engel yerleştirin.
- D** Temizlik esnasında RoboVac'ı ıslak alanlardan uzak tutun.
- E** RoboVac, yüksekliği 16 mm/0,63 inç'ten az olan nesnelerin üzerine çıkabilir. Mümkünse bu nesneleri kaldırın.
- F** Düşme önleyici sensörler, RoboVac'ın merdivenlerden yuvarlanmasını ve sert düşüşleri çoğunlukla önleyebilir. Sensörler kirli olduğunda veya cihaz yansıma yapan/çok koyu renkli zeminlerde kullanıldığında sensörlerin etkinliği azalabilir. Halı kaplı merdivenler veya yuvarlak ahşap zemin kenarları gibi RoboVac'ın düşebileceği alanları kapatmak için fiziksel engeller yerleştirilmesi önerilir.



Şömine önlerine ve girildiğinde RoboVac'a zarar verebilecek alanlara fiziksel engeller yerleştirin.

