



For FAQs and more information, please visit:

www.eufylife.com




Cleaning


Quick Start Guide

RoboVac

Vacuuming

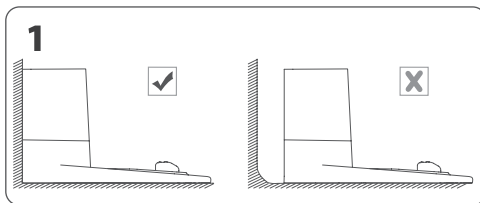


2

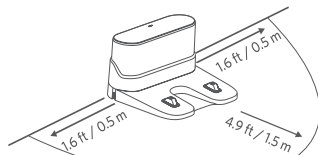


Remove the foam blocks beside the bumper before use.

If you cannot remove the objects surrounding the Charging Base, check whether RoboVac can return without assistance; if not, contact eufy Customer Service for help.

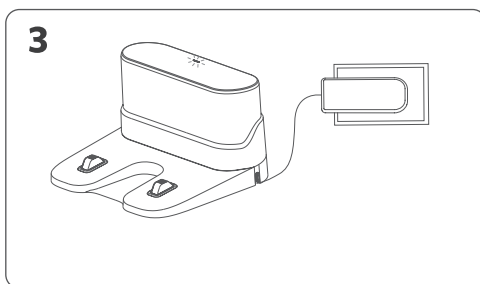

4

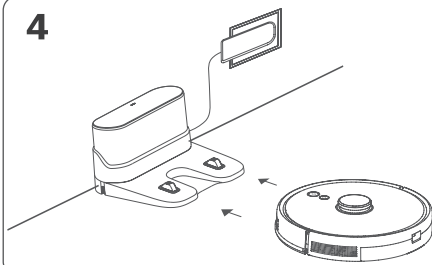


Always keep the Charging Base plugged in, otherwise RoboVac will not automatically return.


When the Charging Base is connected to AC power, the LED on the Charging Base is solid white.




Fully charge RoboVac before use. The LED on RoboVac will pulse blue while charging, and will be solid blue when fully charged.

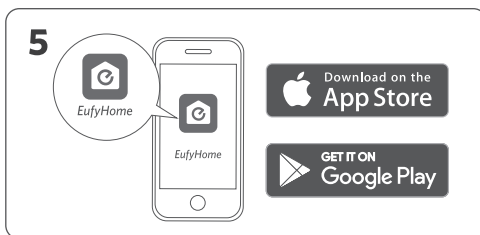

6


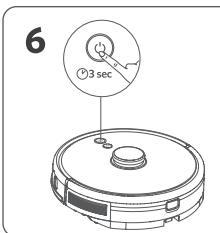


7



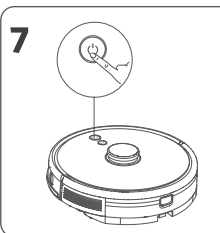


Download the EufyHome app and follow the in-app instructions to complete the Wi-Fi connection. You will then be able to control RoboVac via this app. Refer to the "Use Your RoboVac with the EufyHome App" section in the Owner's Manual for details.





Mopping

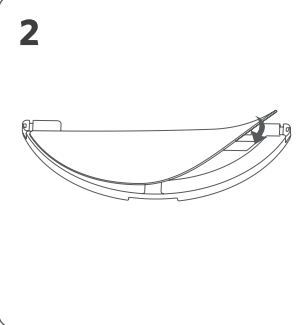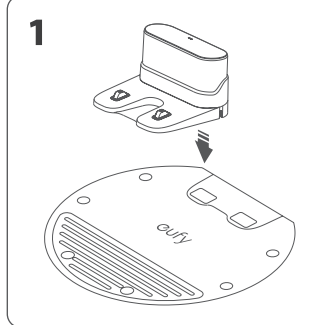




Attach the waterproof pad to the charging base. Wet the cloth before mopping.

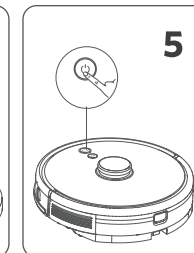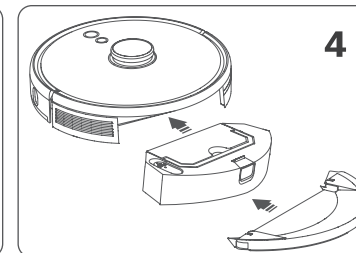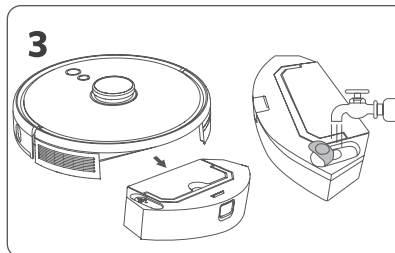


Cleaning and Maintenance

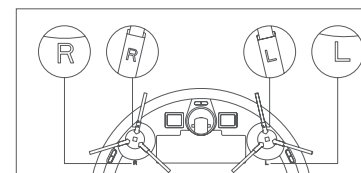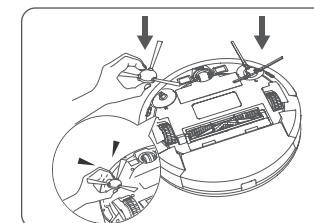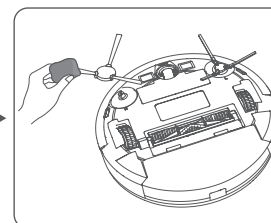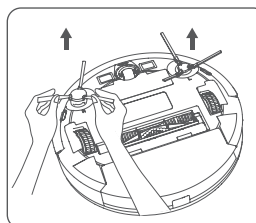


Make sure the left side brush marked with an L (Left) and the right side brush marked with an R (right) are installed correctly.

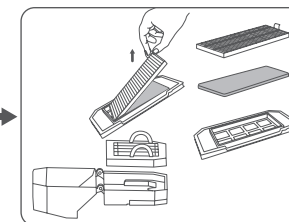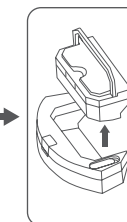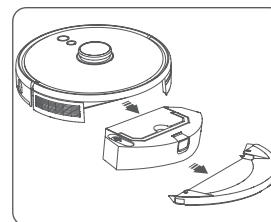

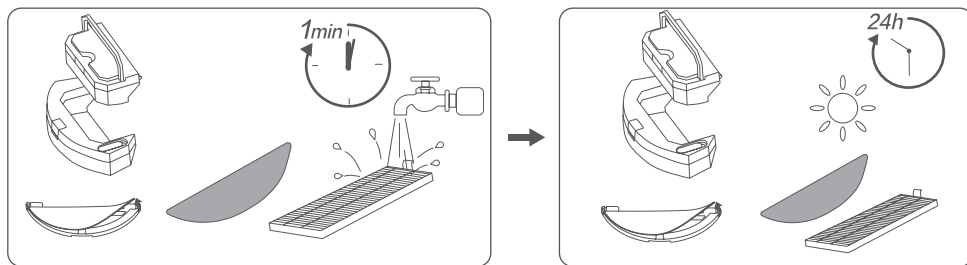


Important Tips

When using for the first time, follow RoboVac to observe and resolve any problems that may occur.

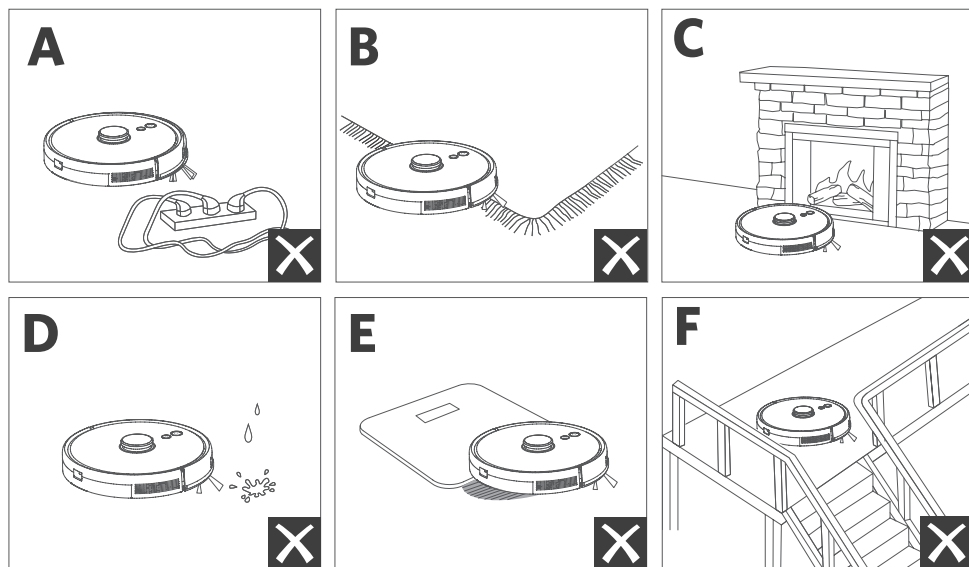


- A** Remove power cords and small objects from the floor that may entangle RoboVac.
- B** Fold tasseled edges of rugs underneath to prevent tangling RoboVac. Avoid cleaning dark-colored high-pile rugs or rugs thicker than 1.02 in / 26 mm as they may cause RoboVac to malfunction.
- C** It is strongly recommended to set a No-Go zone or a virtual boundary in the EufyHome app in front of fireplaces and certain areas (i.e. air vents) that may cause damage to RoboVac if entered.
- D** Keep RoboVac away from wet areas during cleaning.
- E** RoboVac may climb on top of objects less than 0.79 in / 20 mm in height. Remove these objects if possible.
- F** Anti-drop sensors will prevent RoboVac from tumbling down stairs and steep drops in most cases. Sensors are less effective if dirty or used on carpeted / reflective / dark-colored floors. It is recommended to place physical barriers or set a No-Go zone / a virtual boundary in the EufyHome app to block off areas where RoboVac may fall.

Modo de aspiración

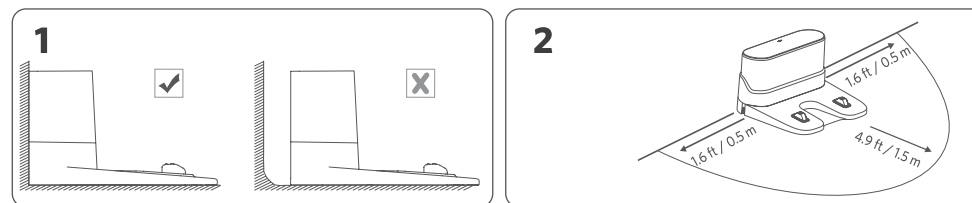

Retire los toques de espuma que hay al lado del paragolpes antes de usarlo. Si no puede quitar los objetos que rodean la base de carga, verifique si RoboVac puede regresar sin ayuda; si no es así, comuníquese con el servicio de atención al cliente de eufy para obtener ayuda.

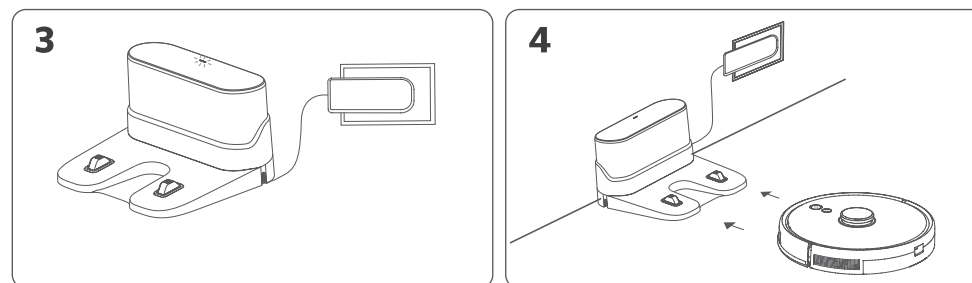

Mantenga siempre la base de carga enchufada; de lo contrario, RoboVac no regresará automáticamente. Cuando la base de carga esté conectada a la fuente de alimentación de CA, el LED de esta se volverá de color blanco fijo.





Cargue completamente el RoboVac antes de usarlo. El LED del RoboVac parpadeará en azul mientras se esté cargando y se volverá azul fijo cuando esté completamente cargado.







Descargue la aplicación EufyHome y siga las instrucciones de la aplicación para establecer la conexión Wi-Fi. Tras esto, podrá controlar el RoboVac con la aplicación. Consulte la sección "Uso del RoboVac con la aplicación EufyHome" en el Manual del fabricante para obtener más información.

Modo de fregado

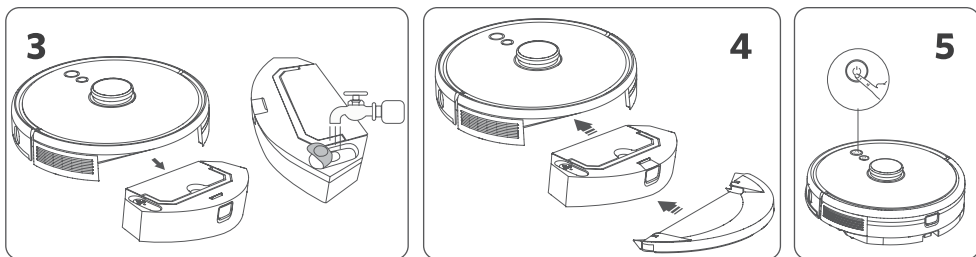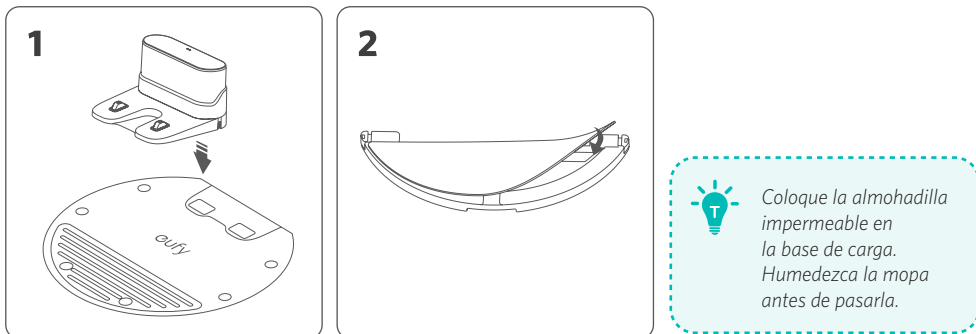


Limpeza y mantenimiento

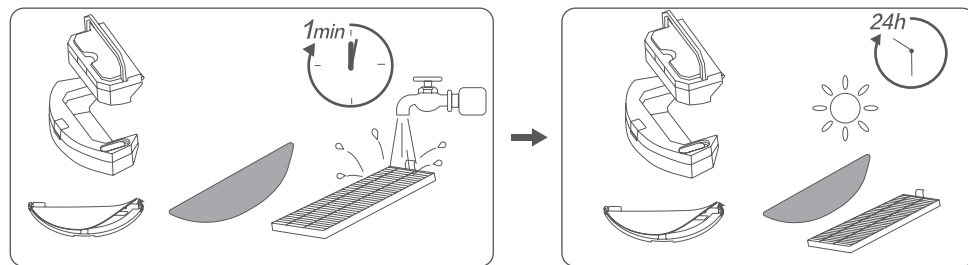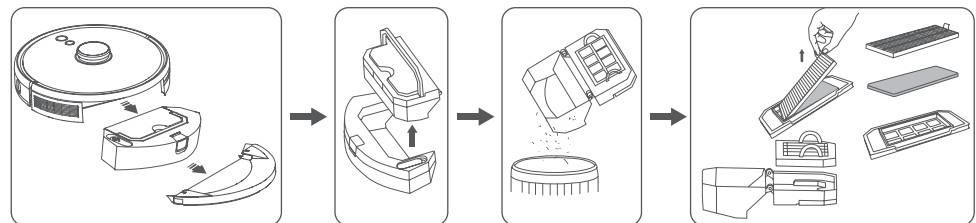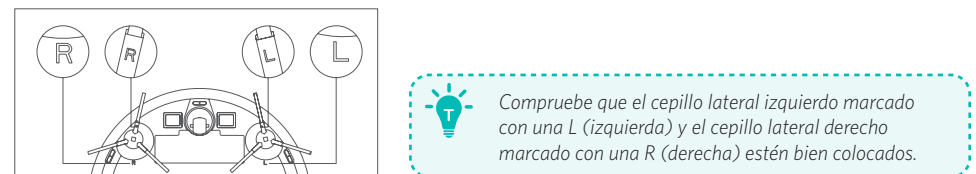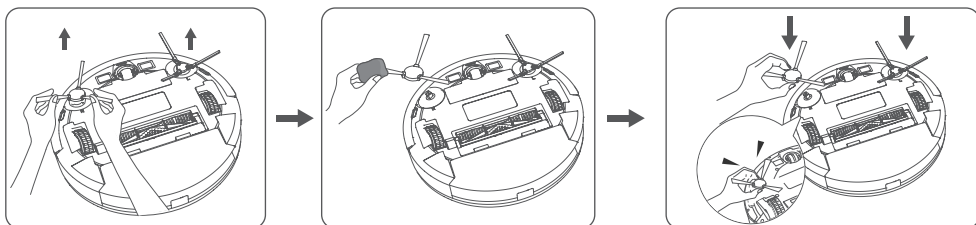

Consejos importantes

Cuando lo use por primera vez, siga al RoboVac para observar y resolver cualquier problema que pueda surgir.

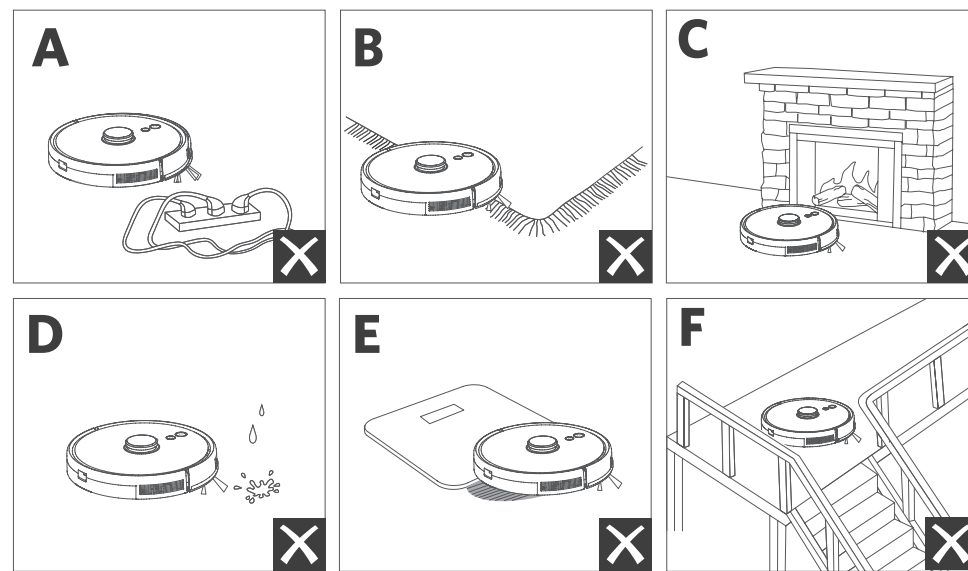

A Retire los cables de alimentación y los objetos pequeños del suelo que puedan enredarse en el RoboVac.

B Doble los bordes con borlas de las alfombras para evitar que el RoboVac se atasque. Evite limpiar alfombras de pelo alto y colores oscuros o alfombras de más de 26 mm, ya que pueden hacer que el RoboVac no funcione correctamente.

C Se recomienda crear una zona restringida o un límite virtual a través de la aplicación EufyHome frente a las chimeneas y ciertas áreas (por ejemplo, salidas de aire) que puedan dañar el RoboVac si entra en ellas.

D Mantenga el RoboVac alejado de las áreas húmedas durante la limpieza.

E El RoboVac puede trepar objetos de menos de 20 mm de altura. Retire estos objetos si es posible.

F Los sensores anticaída evitarán que el RoboVac se caiga escaleras abajo y en desniveles abruptos en la mayoría de los casos. Los sensores son menos efectivos si están sucios o se usan en suelos alfombrados, reflectantes o de colores oscuros. Se recomienda colocar barreras físicas o crear una zona restringida o un límite virtual a través de la aplicación EufyHome para bloquear las zonas donde el RoboVac pudiera caer.