



For FAQs and more information, please visit:

www.eufylife.com




eufy Clean LR20


Quick Start Guide

Vacuuming

1

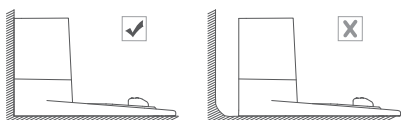


2

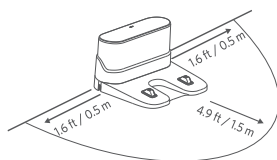


Remove the foam blocks beside the bumper before use.

If you cannot remove the objects surrounding the Charging Base, check whether RoboVac can return without assistance; if not, contact eufy Customer Service for help.

3

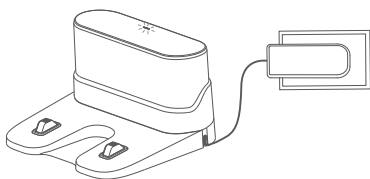

4

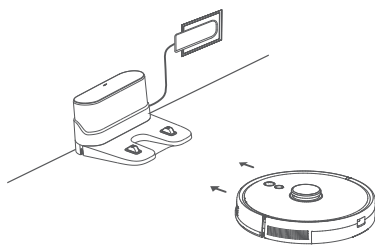

Always keep the Charging Base plugged in, otherwise RoboVac will not automatically return.

When the Charging Base is connected to AC power, the LED on the Charging Base is solid white.




Fully charge RoboVac before use. The LED on RoboVac will pulse blue while charging, and will be solid blue when fully charged.


5



6




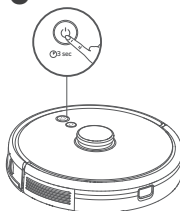


7








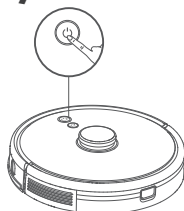


Download the eufy Clean app and follow the in-app instructions to complete the Wi-Fi connection. You will then be able to control RoboVac via this app. Refer to the "Use Your RoboVac with the eufy Clean App" section in the Owner's Manual for details.

Cleaning and Maintenance

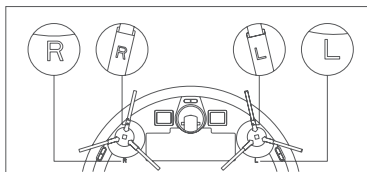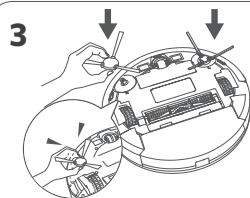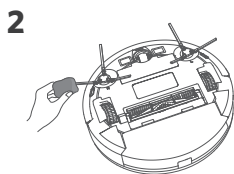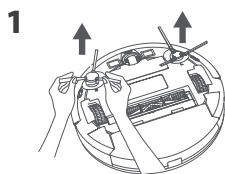


Make sure the left side brush marked with an **L** (Left) and the right side brush marked with an **R** (right) are installed correctly.

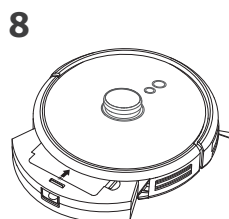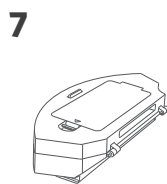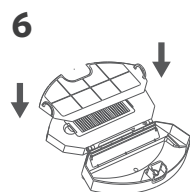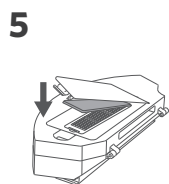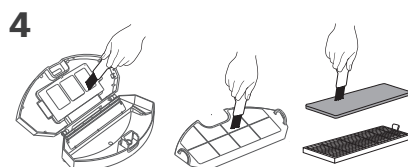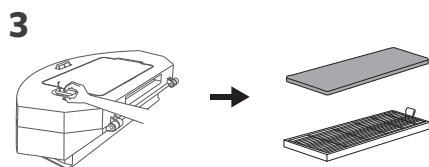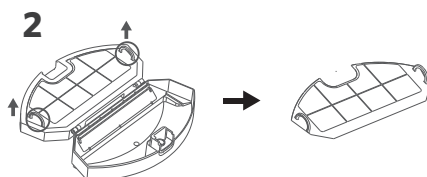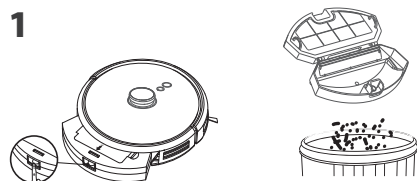

Important Tips


When using for the first time, follow RoboVac to observe and resolve any problems that may occur.

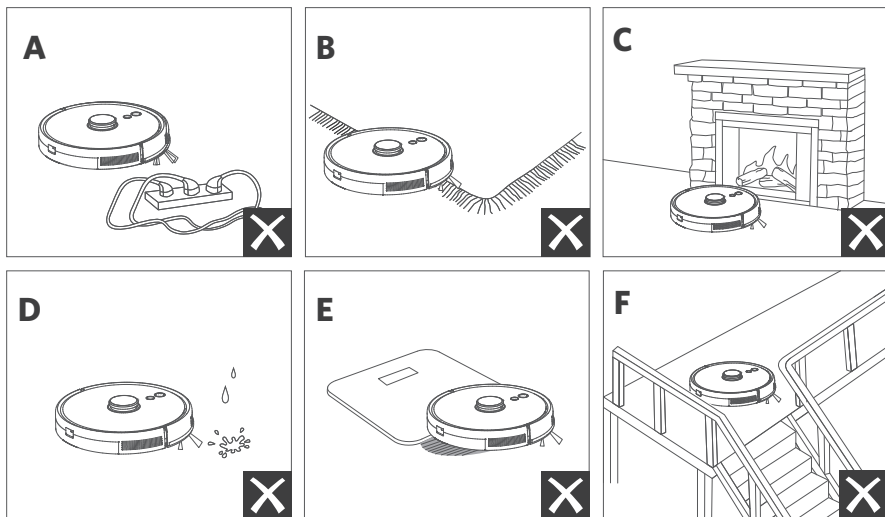


- A** Remove power cords and small objects from the floor that may entangle RoboVac.
- B** Fold tasseled edges of rugs underneath to prevent tangling RoboVac. Avoid cleaning dark-colored high-pile rugs or rugs thicker than 1.02 in / 26 mm as they may cause RoboVac to malfunction.
- C** It is strongly recommended to set a No-Go zone or a virtual boundary in the eufy Clean app in front of fireplaces and certain areas (i.e. air vents) that may cause damage to RoboVac if entered.
- D** Keep RoboVac away from wet areas during cleaning.
- E** RoboVac may climb on top of objects less than 0.79 in / 20 mm in height. Remove these objects if possible.
- F** Anti-drop sensors will prevent RoboVac from tumbling down stairs and steep drops in most cases. Sensors are less effective if dirty or used on carpeted, reflective, or dark-colored floors. It is recommended to place physical barriers or set a No-Go zone / a virtual boundary in the eufy Clean app to block off areas where RoboVac may fall.

Aspiración

1

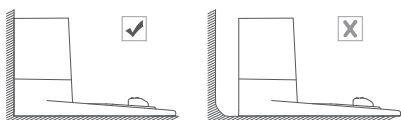


2

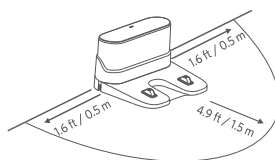


Retire los toques de espuma que hay al lado del paragolpes antes de usarlo.

Si no puede quitar los objetos que rodean la base de carga, verifique si RoboVac puede regresar sin ayuda; si no es así, comuníquese con el servicio de atención al cliente de eufy para obtener ayuda.

3

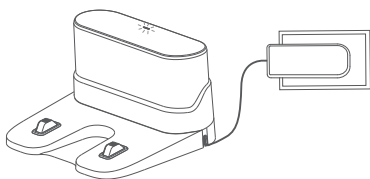

4

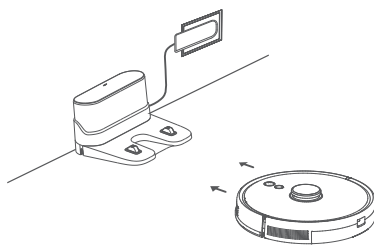

Mantenga siempre la base de carga enchufada; de lo contrario, RoboVac no regresará automáticamente.

Cuando la base de carga esté conectada a la fuente de alimentación de CA, el LED de esta se volverá de color blanco fijo.




Cargue el RoboVac por completo antes de usarlo. El LED del RoboVac parpadeará en azul mientras se esté cargando y se volverá azul fijo cuando está completamente cargado.


5



6




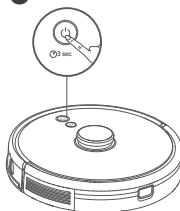


7








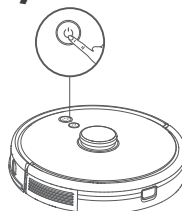


Descargue la aplicación eufy Clean y siga las instrucciones que aparecen en ella para completar la conexión a la red Wi-Fi. Tras esto, podrá controlar el RoboVac con la aplicación. Consulte la sección "Uso del RoboVac con la aplicación eufy Clean" en el Manual de usuario para obtener más información.

Limpieza y mantenimiento

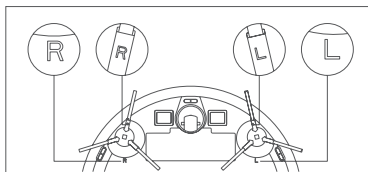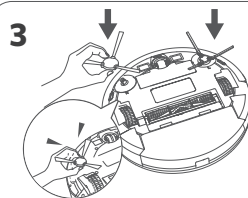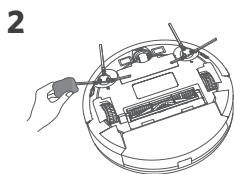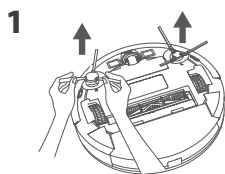


Compruebe que el cepillo lateral izquierdo marcado con una **L** (izquierda) y el cepillo lateral derecho marcado con una **R** (derecha) estén bien colocados.

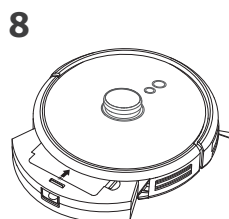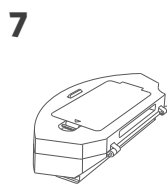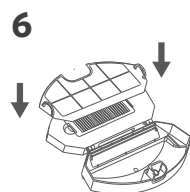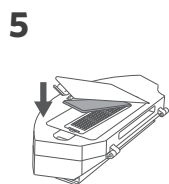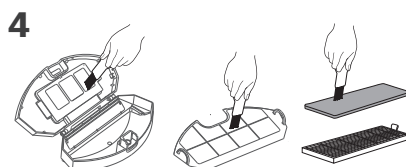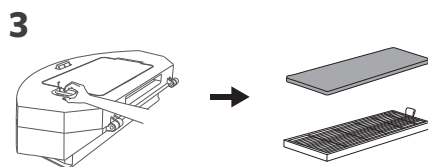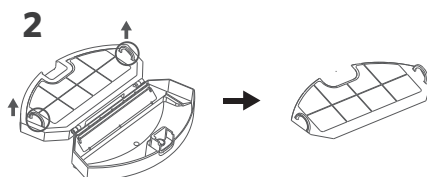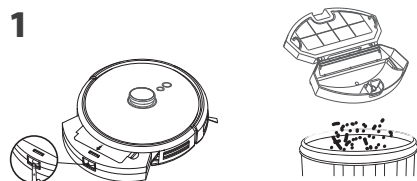

Consejos importantes


La primera vez que utilice el RoboVac, sígalo para observarlo y resolver cualquier problema que pueda producirse.

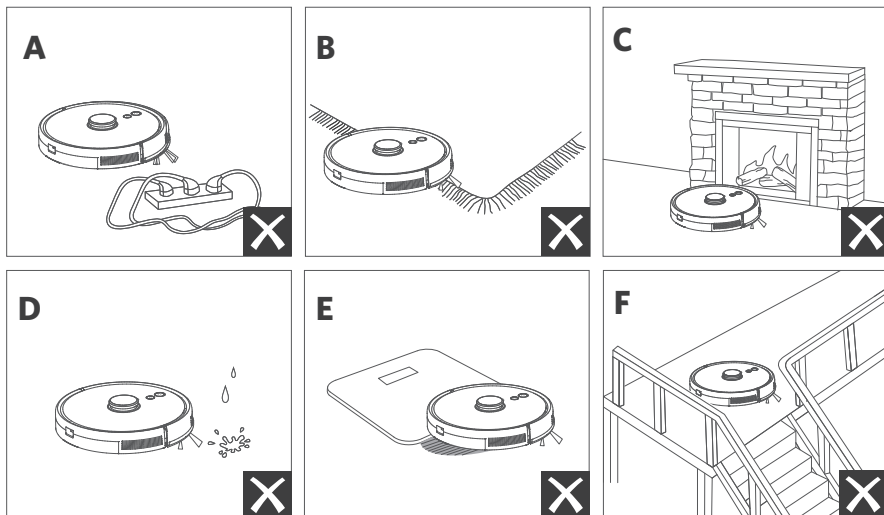


- A** Retire del suelo los cables de alimentación y los objetos pequeños que se puedan enredar con el RoboVac.
- B** Doble los bordes con borlas de las alfombras para evitar que el RoboVac se atasque. Evite limpiar alfombras de pelo alto y colores oscuros o alfombras de más de 26 mm, ya que pueden hacer que el RoboVac no funcione correctamente.
- C** Se recomienda crear una zona restringida o un límite virtual a través de la aplicación eufy Clean frente a las chimeneas y ciertas áreas (por ejemplo, salidas de aire) que puedan dañar el RoboVac si entra en ellas.
- D** Mantenga el RoboVac alejado de las áreas húmedas durante la limpieza.
- E** El RoboVac puede trepar objetos de menos de 20 mm de altura. Retire estos objetos, de ser posible.
- F** Los sensores anticaida evitarán que el RoboVac se caiga escaleras abajo y en desniveles abruptos en la mayoría de los casos. Los sensores son menos efectivos si están sucios o se usan en suelos alfombrados, reflectantes o de colores oscuros. Se recomienda colocar barreras físicas o crear una zona restringida o un límite virtual a través de la aplicación eufy Clean para bloquear las zonas donde el RoboVac pudiera caer.

Aspiration

1

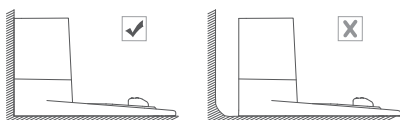


2

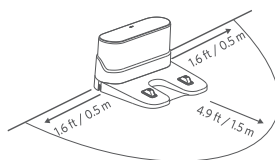


Retirez les blocs de mousse à côté du pare-chocs avant l'utilisation.

Si vous ne parvenez pas à retirer les objets entourant la base de chargement, vérifiez si le RoboVac peut revenir sans assistance ; sinon, contactez le service client eufy pour obtenir de l'aide.

3

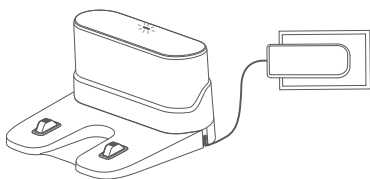

4

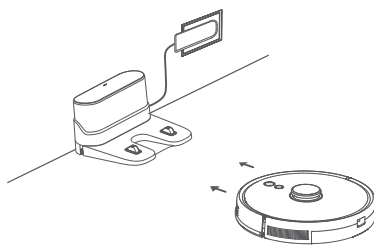

Veillez à toujours laisser la base de chargement branchée pour que le RoboVac puisse revenir automatiquement.

Lorsque la base de chargement est branchée sur l'alimentation CA, le voyant LED sur la base de chargement est blanc fixe.




Chargez complètement le RoboVac avant utilisation. Le voyant du RoboVac clignote en bleu pendant la charge, et brille en bleu lorsque la charge est terminée.


5



6




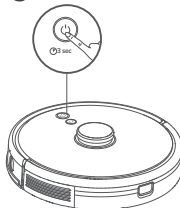


7








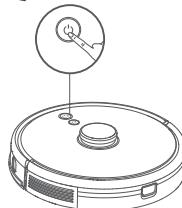


Téléchargez l'application eufy Clean et suivez les instructions de l'application pour établir la connexion Wi-Fi. Vous pourrez alors contrôler le RoboVac via cette application. Reportez-vous à la section « Utilisation de votre RoboVac avec l'application eufy Clean App » du Manuel du propriétaire pour plus de détails.

Nettoyage et entretien

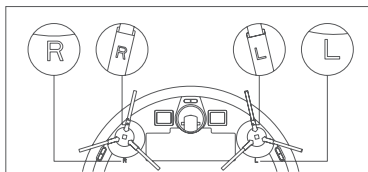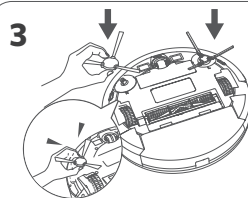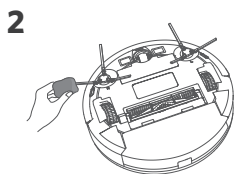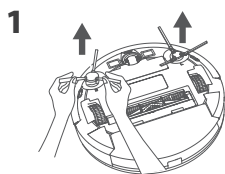


Assurez-vous que la brosse latérale gauche marquée d'un **L** (gauche) et la brosse latérale droite marquée d'un **R** (droite) sont installées correctement.

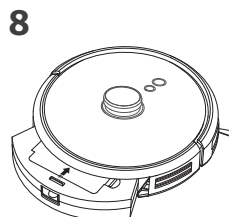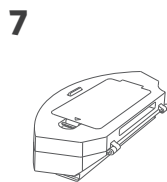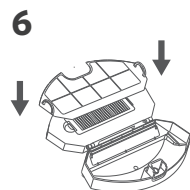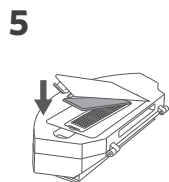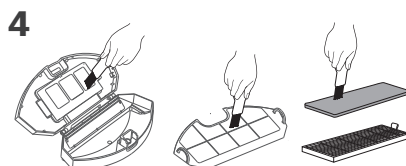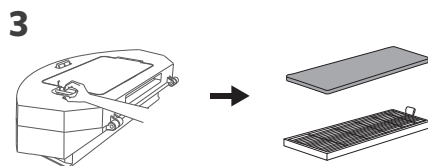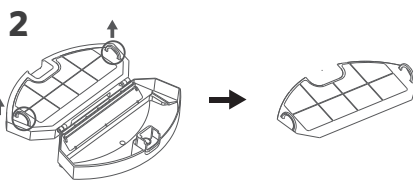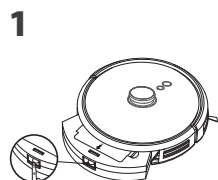

Conseils importants

Lors de sa première utilisation, suivez votre RoboVac pour l'observer et résoudre tout problème susceptible de survenir.

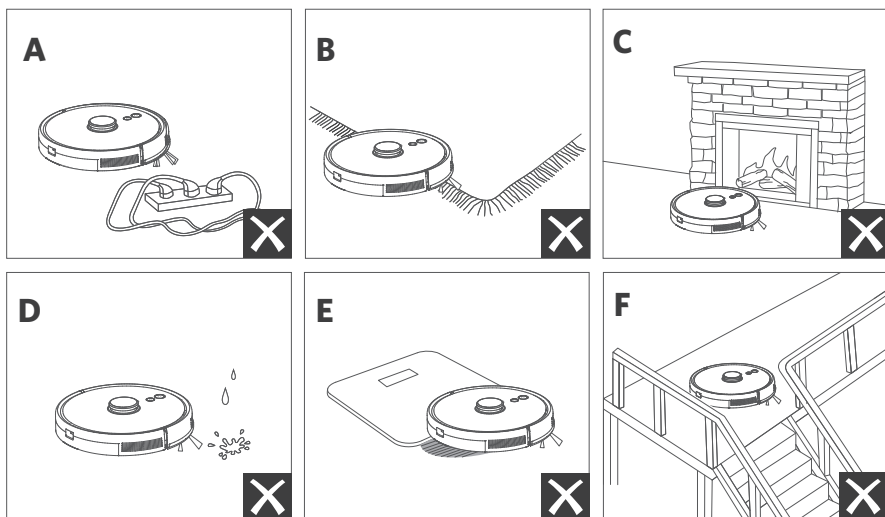

- A** Retirez les cordons d'alimentation et les petits objets du sol, car ils peuvent s'emmêler avec le RoboVac.
- B** Repliez les bords avec des franges en dessous des tapis pour éviter que le RoboVac se bloque. Évitez de nettoyer des tapis aux poils longs ou de couleur très sombre, ou des tapis d'une épaisseur supérieure à 26 mm, car cela peut provoquer un dysfonctionnement du RoboVac.
- C** Il est fortement recommandé de définir une zone interdite ou une frontière virtuelle dans l'application eufy Clean devant les cheminées et certaines zones (c'est-à-dire les bouches d'aération) qui peuvent endommager le RoboVac en cas de pénétration.
- D** Tenez le RoboVac à l'écart des zones humides pendant le nettoyage.
- E** Le RoboVac peut franchir des objets de moins de 20 mm de hauteur. Retirez ces objets si possible.
- F** Des capteurs antichute empêchent le RoboVac de tomber dans les escaliers ou de descendre des pentes abruptes dans la plupart des cas. Les capteurs sont moins efficaces s'ils sont sales ou s'ils sont utilisés sur des tapis, des sols réfléchissants ou de couleur sombre. Il est recommandé de placer des barrières physiques ou de définir une zone interdite / une frontière virtuelle dans l'application eufy Clean pour bloquer les zones où le RoboVac pourrait tomber.

