



For FAQs and more information, please visit:

www.eufylife.com




Cleaning

Quick Start Guide


RoboVac

Vacuuming

1

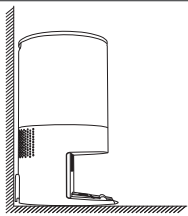


2

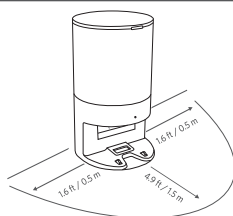


Remove the foam blocks beside the bumper before use.

If you cannot remove the objects surrounding the auto empty station, check whether RoboVac can return without assistance; if not, contact eufy Customer Service for help.

3

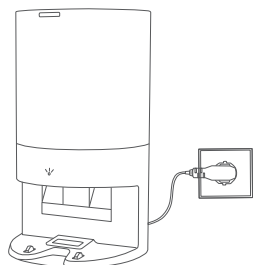

4

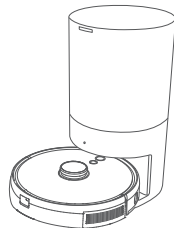


- Always keep the auto empty station plugged in, otherwise RoboVac will not automatically return.

- When the auto empty station is connected to AC power, the LED on the auto empty station is solid blue.



Fully charge RoboVac before use. The LED on RoboVac will pulse blue while charging, and will be solid blue when fully charged.

5

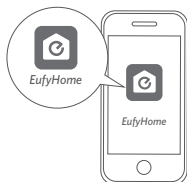


Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

6




7

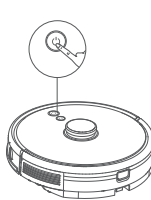


Download the EufyHome app and follow the in-app instructions to complete the Wi-Fi connection. You will then be able to control RoboVac via this app. Refer to the "Use Your RoboVac with the EufyHome App" section in the Owner's Manual for details.

Mopping

1

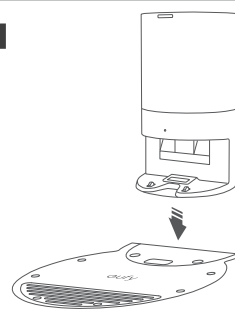


2

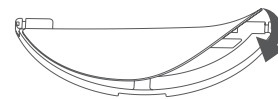


- Before emptying the dust box, make sure the mopping module has been removed.
- Attach the waterproof pad to the charging base. Wet the cloth before mopping.


3

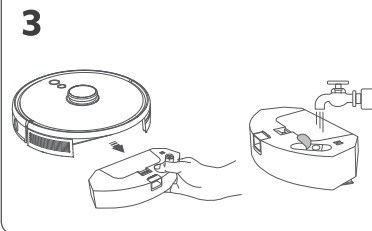





4

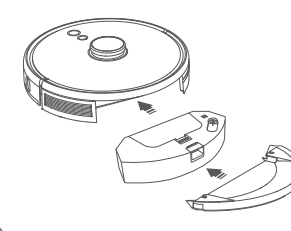





5

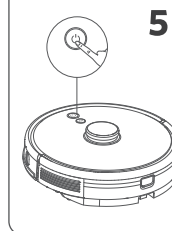


Cleaning and Maintenance

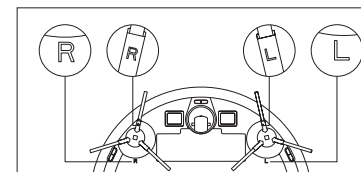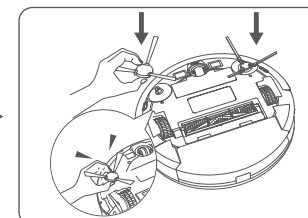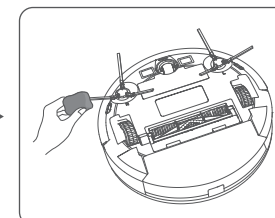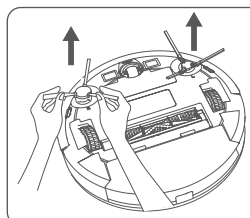


Make sure the left side brush marked with an L (Left) and the right side brush marked with an R (right) are installed correctly.

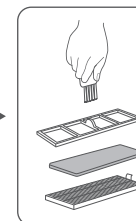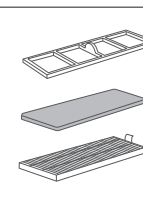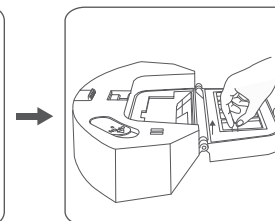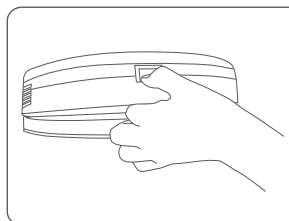

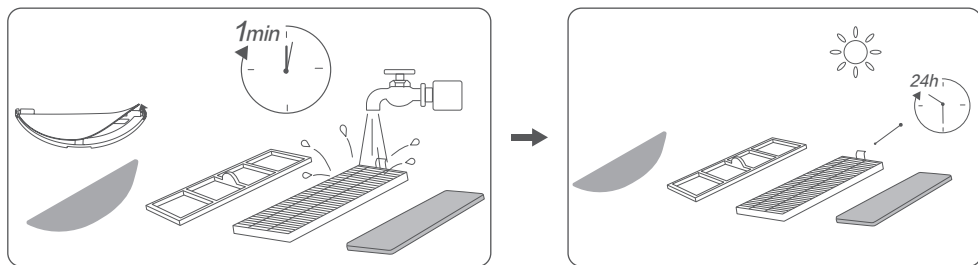


Important Tips

When using for the first time, follow RoboVac to observe and resolve any problems that may occur.

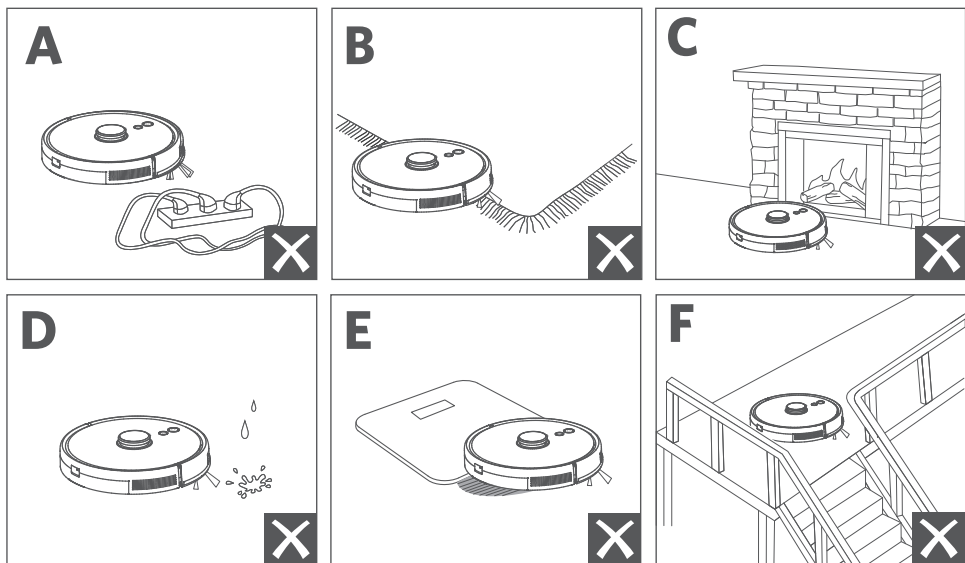


- A** Remove power cords and small objects from the floor that may entangle RoboVac.
- B** Fold tasseled edges of rugs underneath to prevent tangling RoboVac. Avoid cleaning dark-colored high-pile rugs or rugs thicker than 1.02 in / 26 mm as they may cause RoboVac to malfunction.
- C** It is strongly recommended to set a No-Go zone or a virtual boundary in the EufyHome app in front of fireplaces and certain areas (i.e. air vents) that may cause damage to RoboVac if entered.
- D** Keep RoboVac away from wet areas during cleaning.
- E** RoboVac may climb on top of objects less than 0.79 in / 20 mm in height. Remove these objects if possible.
- F** Anti-drop sensors will prevent RoboVac from tumbling down stairs and steep drops in most cases. Sensors are less effective if dirty or used on carpeted / reflective / dark-colored floors. It is recommended to place physical barriers or set a No-Go zone / a virtual boundary in the EufyHome app to block off areas where RoboVac may fall.

Aspiration

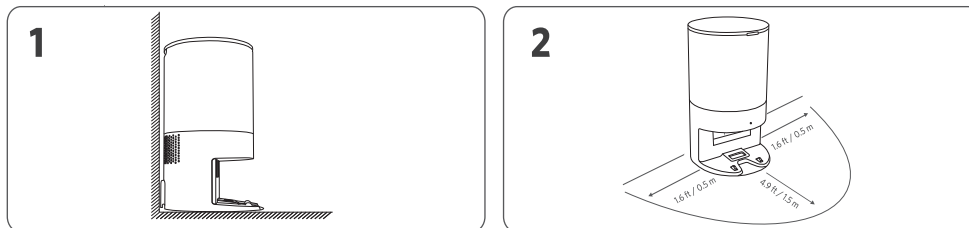

Retirez les blocs de mousse à côté du pare-chocs avant l'utilisation.
Si vous ne parvenez pas à retirer les objets entourant la base de vidage automatique, vérifiez si le RoboVac peut revenir sans assistance; sinon, contactez le service client eufy pour obtenir de l'aide.

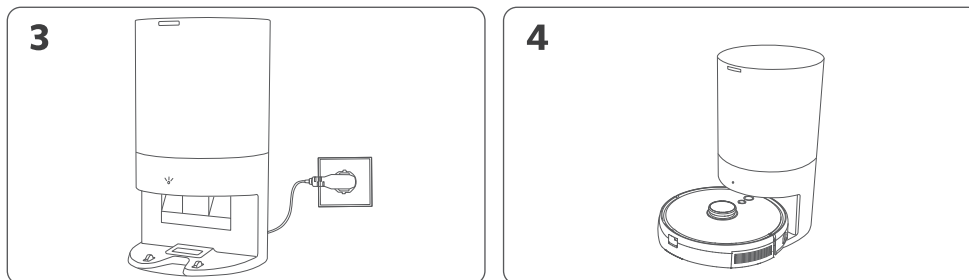

- Veillez à toujours laisser la base de vidage automatique branchée pour que le RoboVac puisse revenir automatiquement.
- Lorsque la station de vidage automatique est connectée à l'alimentation secteur, le voyant de la station de vidage automatique brille en bleu.





Chargez complètement le RoboVac avant utilisation. Le voyant du RoboVac clignote en bleu pendant la charge, et brille en bleu lorsque la charge est terminée.







Téléchargez l'application EufyHome et suivez les instructions de l'application pour effectuer la connexion au Wi-Fi. Vous pourrez alors contrôler le RoboVac via cette application. Consultez la section « Utilisation de votre RoboVac avec l'application EufyHome » du manuel du propriétaire pour plus de détails.

Lavage du sol

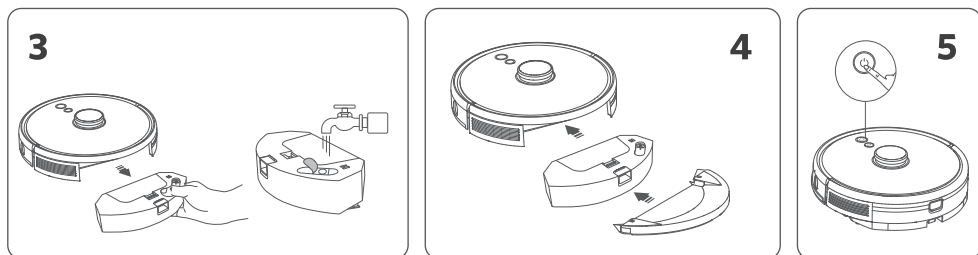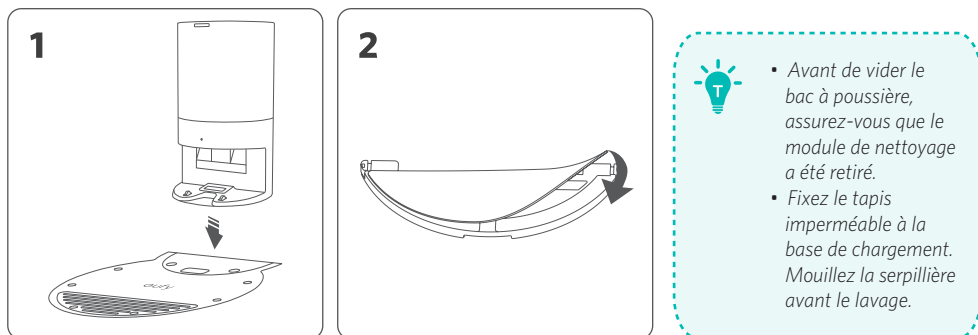


Nettoyage et entretien

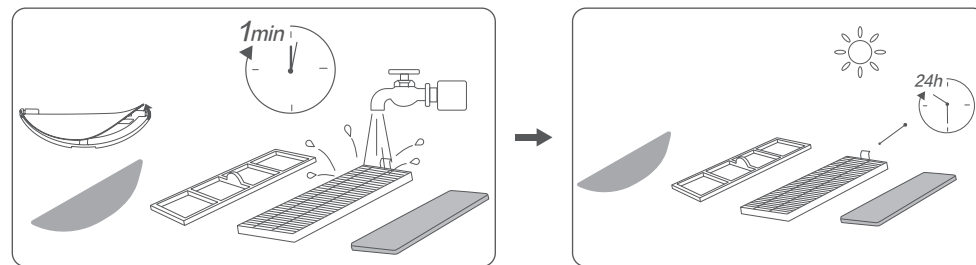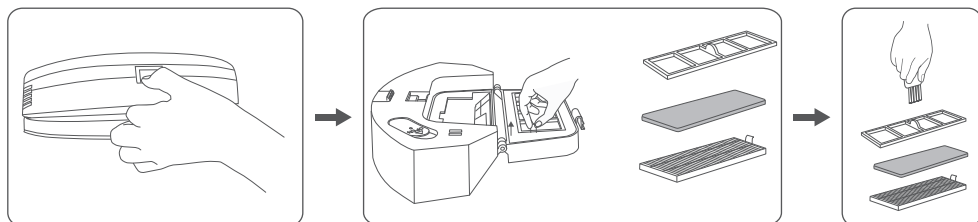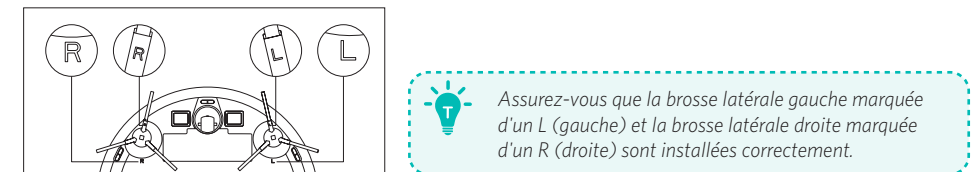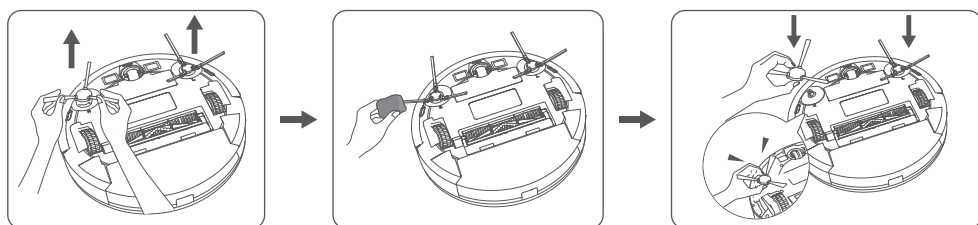

Conseils importants

Lors de sa première utilisation, suivez votre RoboVac pour l'observer et résoudre tout problème susceptible de survenir.

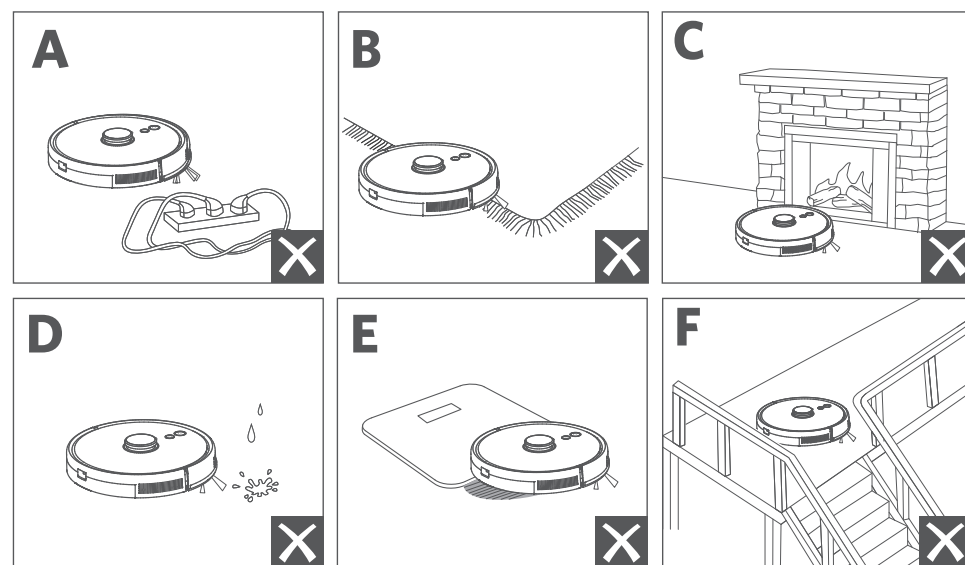

A Retirez les cordons d'alimentation et les petits objets du sol, car ils peuvent s'emmêler avec le RoboVac.

B Repliez les bords avec des franges en dessous des tapis pour éviter que le RoboVac se bloque. Évitez de nettoyer des tapis aux poils longs ou de couleur très sombre, ou des tapis d'une épaisseur supérieure à 26 mm, car cela peut provoquer un dysfonctionnement du RoboVac.

C Il est vivement recommandé de définir une zone interdite ou une limite virtuelle dans l'application EufyHome devant les cheminées et certaines zones (les sorties d'air, par exemple) susceptibles d'endommager le RoboVac en cas de pénétration.


D Tenez le RoboVac à l'écart des zones humides pendant le nettoyage.

E Le RoboVac peut franchir des objets de moins de 20 mm de hauteur. Retirez ces objets si possible.


F Des capteurs antichute empêchent le RoboVac de tomber dans les escaliers ou de descendre des pentes abruptes dans la plupart des cas. Les capteurs sont moins efficaces s'ils sont sales ou utilisés sur des surfaces recouvertes de moquette, réfléchissantes ou de couleurs très foncées. Il est recommandé de placer des barrières physiques ou de définir une zone interdite / une limite virtuelle dans l'application EufyHome pour bloquer les zones où le RoboVac pourrait tomber.

Aspirazione

1

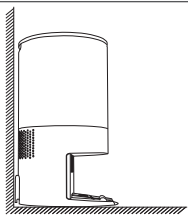


2

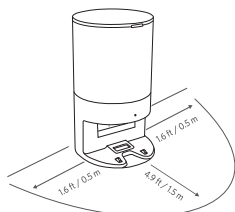


Prima dell'uso, rimuovere i blocchi in espanso accanto al paracolpi. Se non è possibile rimuovere gli oggetti circostanti la stazione di svuotamento automatico, verificare se RoboVac è in grado di tornare senza assistenza; in caso contrario, contattare il servizio di assistenza.

3

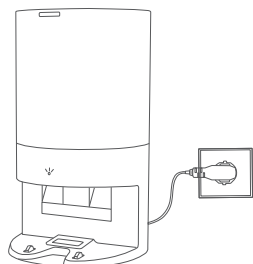

4

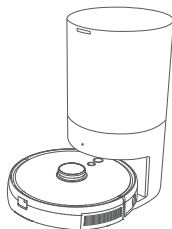


- Tenere sempre collegata la stazione di svuotamento automatico; in caso contrario RoboVac non tornerà automaticamente.
- Quando la stazione di svuotamento automatico è collegata all'alimentazione CA, il suo LED è blu fisso.



Ricaricare completamente RoboVac prima dell'uso. L'indicatore LED su RoboVac lampeggia in blu durante la ricarica ed è blu fisso quando la ricarica è completa.

5

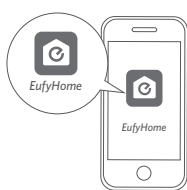


Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

6




7

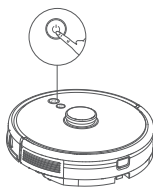

Scaricare l'app EufyHome e seguire le istruzioni visualizzate nell'app per completare la connessione alla rete Wi-Fi. Sarà quindi possibile controllare RoboVac tramite questa app. Per i dettagli, consultare la sezione "Uso di RoboVac con l'app EufyHome" nel manuale del proprietario.

Lavaggio con acqua

1

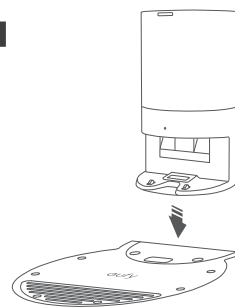


2




- Prima di svuotare il contenitore della polvere è necessario assicurarsi che il modulo per il lavaggio sia stato rimosso.
- Fissare il tappetino impermeabile alla base di ricarica. Inumidire il panno prima di iniziare il ciclo di lavaggio.


3

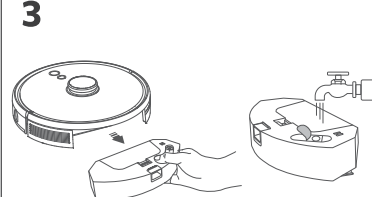





4

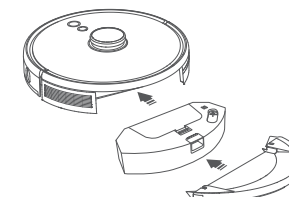




5

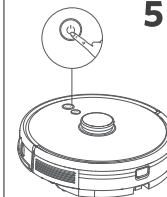


Pulizia e manutenzione

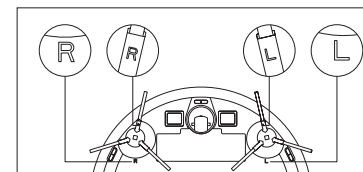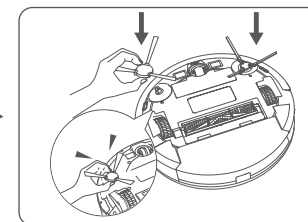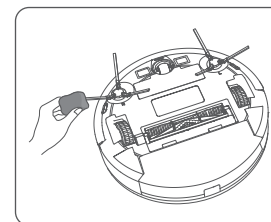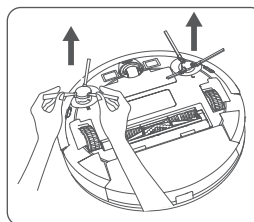


Assicurarsi che la spazzola laterale sinistra contrassegnata da una L (sinistra) e la spazzola laterale destra contrassegnata da una R (destra) siano installate correttamente.

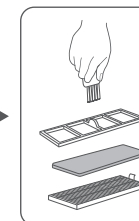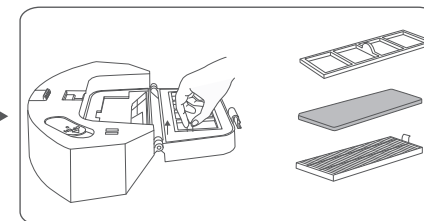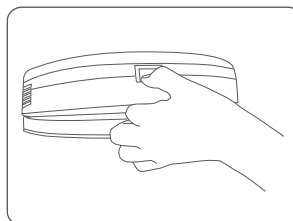

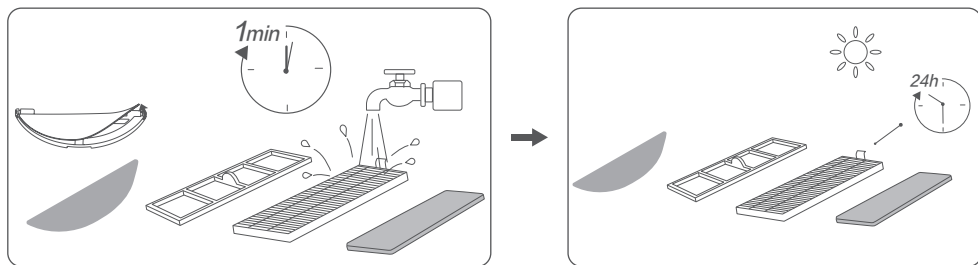

Consigli utili

Al primo utilizzo, seguire RoboVac per osservare e risolvere eventuali problemi che potrebbero verificarsi.

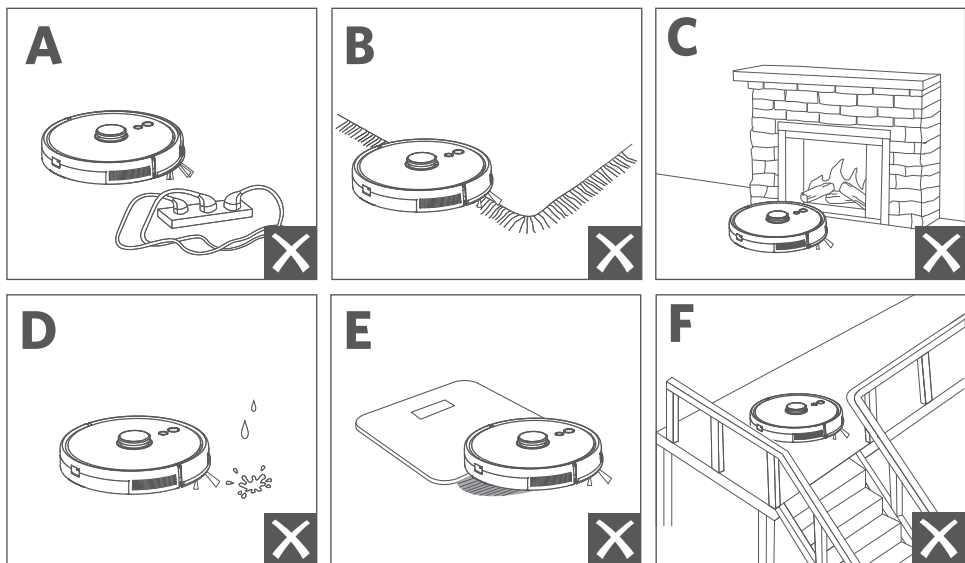

A Rimuovere dal pavimento i cavi di alimentazione e i piccoli oggetti che potrebbero ostacolare il passaggio di RoboVac.

B Piegare sotto al tappeto gli eventuali bordi con nappe per evitare che RoboVac vi si impigli. Evitare di pulire tappeti a pelo alto di colore scuro o tappeti con uno spessore maggiore di 26 mm poiché potrebbero causare il malfunzionamento di RoboVac.

C Si consiglia vivamente di impostare una zona vietata o un perimetro virtuale nell'app EufyHome davanti ai caminetti e ad alcune aree (ad es. prese d'aria) che potrebbero causare danni a RoboVac in caso di ingresso.


D Tenere lontano RoboVac dalle aree umide durante la pulizia.

E RoboVac può arrampicarsi su oggetti di altezza inferiore a 20 mm. Se possibile, rimuovere questi oggetti.


F Nella maggior parte dei casi, i sensori anti-caduta impediranno a RoboVac di cadere al piano di sotto e di precipitare.

I sensori sono meno efficaci se sono sporchi o se vengono utilizzati su pavimenti con moquette o tappeti/riflettenti/di colore scuro. Si consiglia di posizionare barriere fisiche o impostare una zona vietata/ un perimetro virtuale nell'app EufyHome per bloccare le aree in cui RoboVac potrebbe cadere.

Aspiración

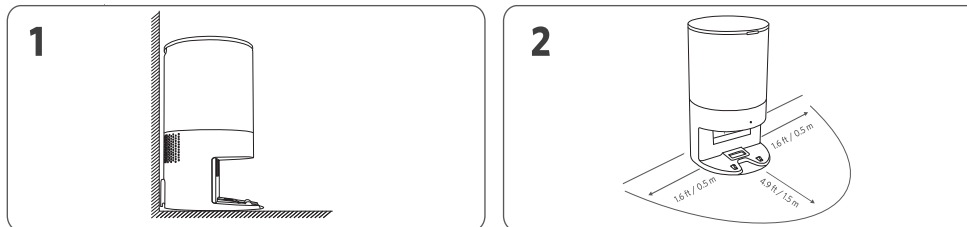

1 Retire los toques de espuma que hay al lado del paragolpes antes de usarlo. Si no puede quitar los objetos que rodean la base de vaciado automático, compruebe que el RoboVac pueda regresar sin ayuda; si no es así, comuníquese con el servicio de atención al cliente de eufy para obtener ayuda.

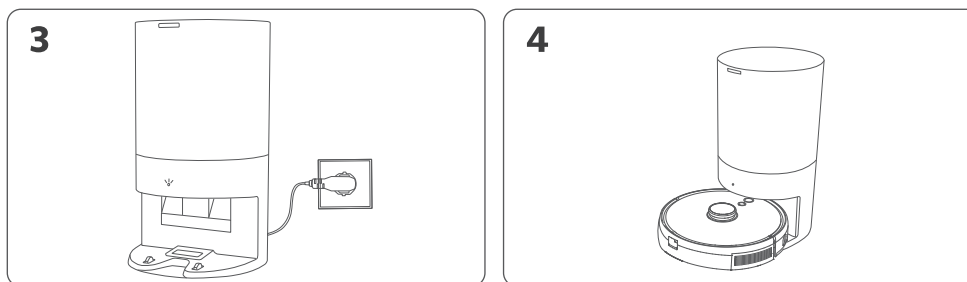



3 • Tenga enchufada siempre la base de vaciado automático; de lo contrario, el RoboVac no regresará automáticamente.
• Cuando la base de vaciado automático está conectada a una toma de corriente de CA, el LED de esta se quedará en azul fijo.

4 • Cargue el RoboVac por completo antes de usarlo. El LED del RoboVac parpadeará en azul mientras se esté cargando y se volverá azul fijo cuando está completamente cargado.







5 Descargue la aplicación EufyHome y siga las instrucciones de la aplicación para completar la conexión Wi-Fi. Tras esto, podrá controlar el RoboVac con la aplicación. Consulte la sección "Uso del RoboVac con la aplicación EufyHome" en el Manual del fabricante para obtener más información.

Fregado

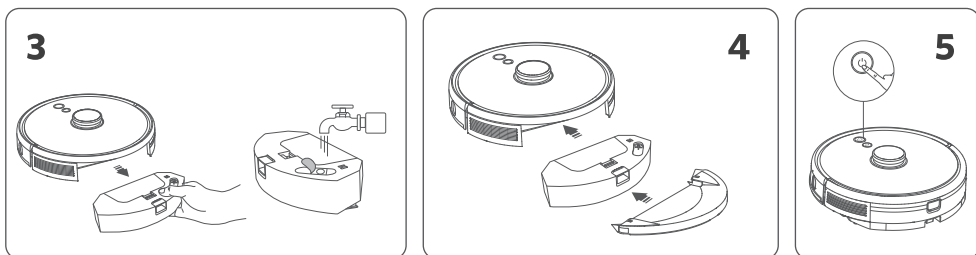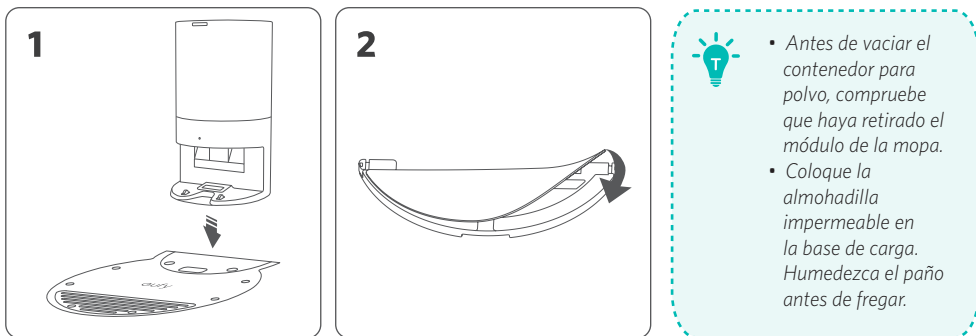


Limpieza y mantenimiento

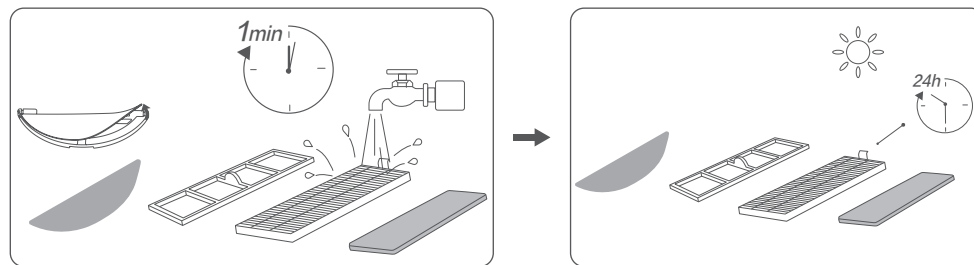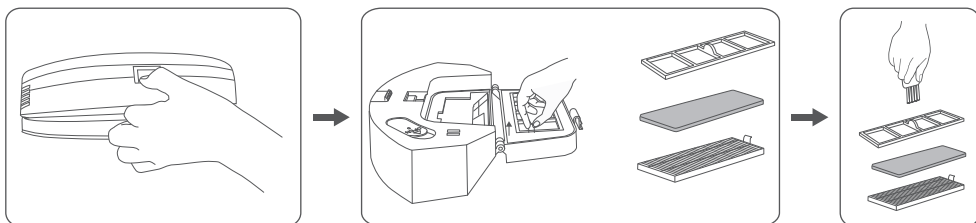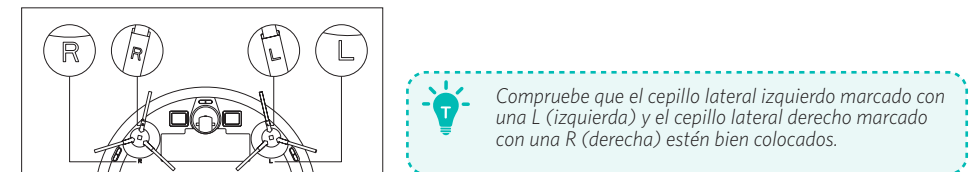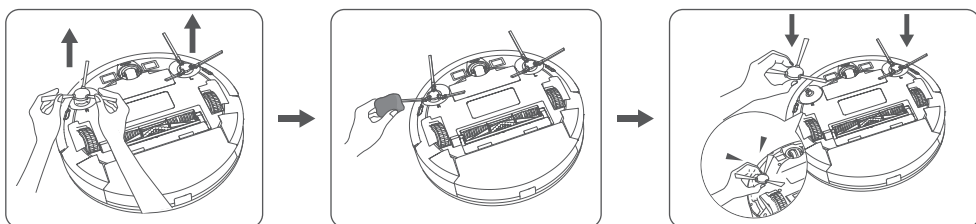

Consejos importantes


La primera vez que utilice el RoboVac, sígalo para observarlo y resolver cualquier problema que pueda producirse.

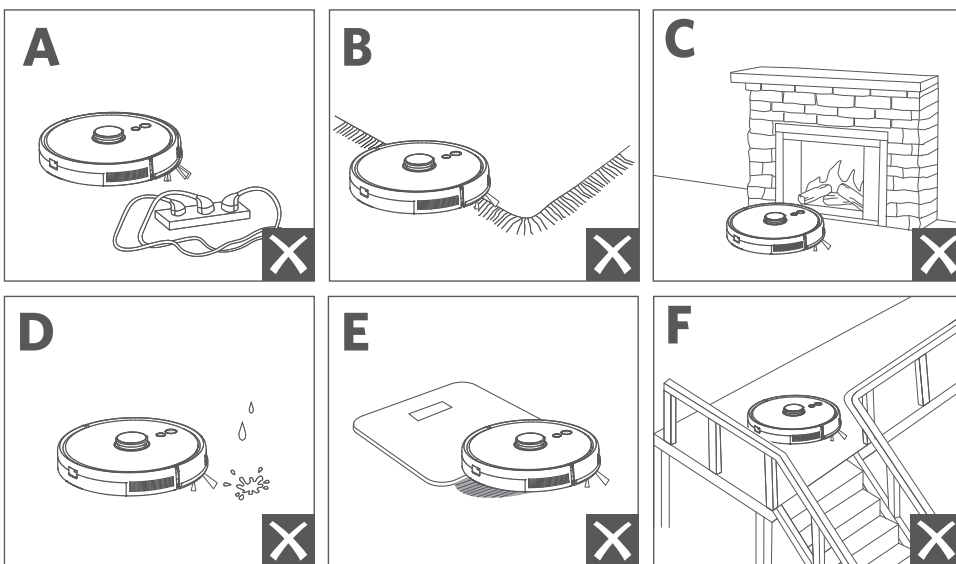


- A** Retire del suelo los cables de alimentación y los objetos pequeños que se puedan enredar con el RoboVac.
- B** Doble los bordes con borlas de las alfombras para evitar que el RoboVac se atasque. Evite limpiar alfombras de pelo alto y colores oscuros o alfombras de más de 26 mm, ya que pueden hacer que el RoboVac no funcione correctamente.
- C** Se recomienda crear una zona restringida o un límite virtual a través de la aplicación EufyHome frente a las chimeneas y ciertas áreas (por ejemplo, salidas de aire) que puedan dañar el RoboVac si entra en ellas.
- D** Mantenga el RoboVac alejado de las áreas húmedas durante la limpieza.
- E** El RoboVac puede trepar objetos de menos de 20 mm de altura. Retire estos objetos si es posible.
- F** Los sensores anticaída evitarán que el RoboVac se caiga escaleras abajo y en desniveles abruptos en la mayoría de los casos. Los sensores son menos efectivos si están sucios o se usan en suelos alfombrados, reflectantes o de colores oscuros. Se recomienda colocar barreras físicas o crear una zona restringida o un límite virtual a través de la aplicación EufyHome para bloquear las zonas donde el RoboVac pudiera caer.

Stofzuigen

1

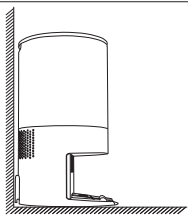


2

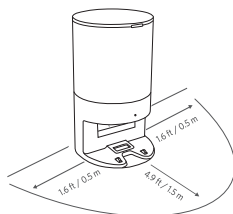


Verwijder voor gebruik de schuimblokken naast de bumper.

Als u de voorwerpen rond het station niet kunt verwijderen, kunt u controleren of RoboVac zonder hulp kan terugkeren naar het automatische leegstation. Neem anders contact op met de eufy-klantenservice voor hulp.

3

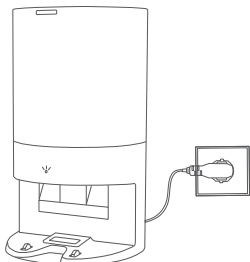

4

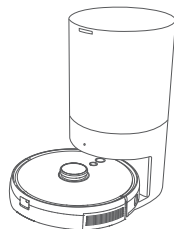


- Houd het automatische leegstation altijd aangesloten, anders keert RoboVac niet automatisch terug.
- Als het automatische leegstation is aangesloten op netstroom, brandt de LED op het station continu blauw.



Laad de RoboVac vóór gebruik volledig op. Tijdens het opladen pulseert de led blauw, en als de RoboVac volledig is opgeladen, blijft de led blauw branden.

5

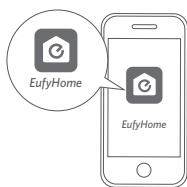


Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

6




7

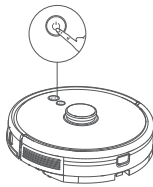


Download de EufyHome-app en volg de instructies in de app om het instellen van de wifi-verbinding te voltooien. Nu kunt u de RoboVac via deze app bedienen. Zie de paragraaf "Uw RoboVac met de EufyHome-app gebruiken" in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Dweilen

1

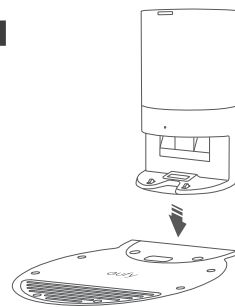


2

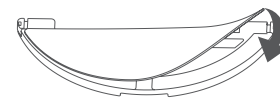


- Zorg voordat u de opvangbak leegt dat de dweilmodule is verwijderd.
- Bevestig het waterdichte kussentje aan het automatische leegstation. Maak de doek nat voordat u gaat dweilen.


3

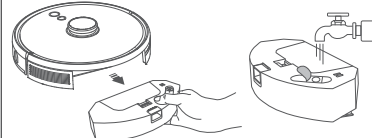





4

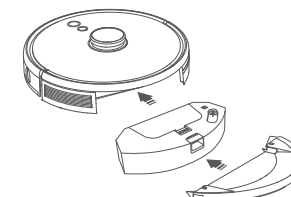





5

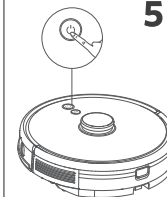


Reiniging en onderhoud

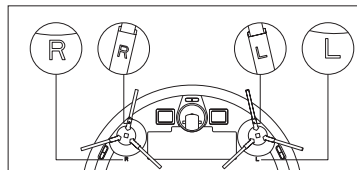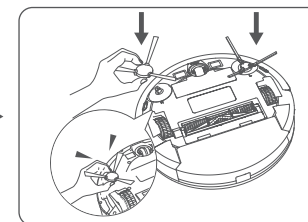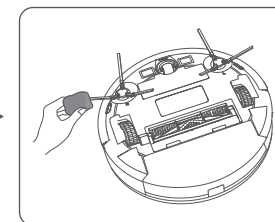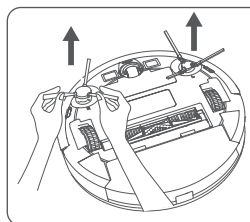


Zorg dat de linker (met een L gemarkeerde) en de rechter (met een R gemarkeerde) zijborstel juist zijn gemonteerd.

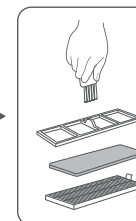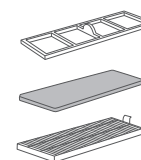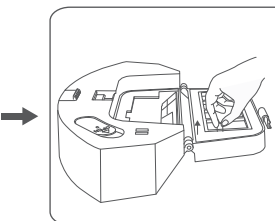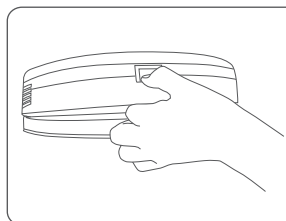

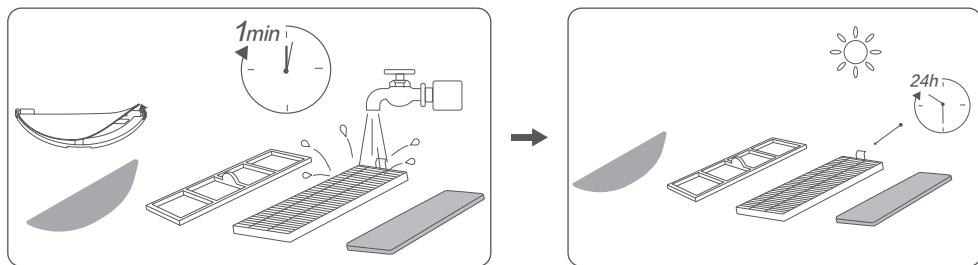

Belangrijke tips


Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, volgt u de RoboVac om eventuele problemen te observeren en op te lossen.

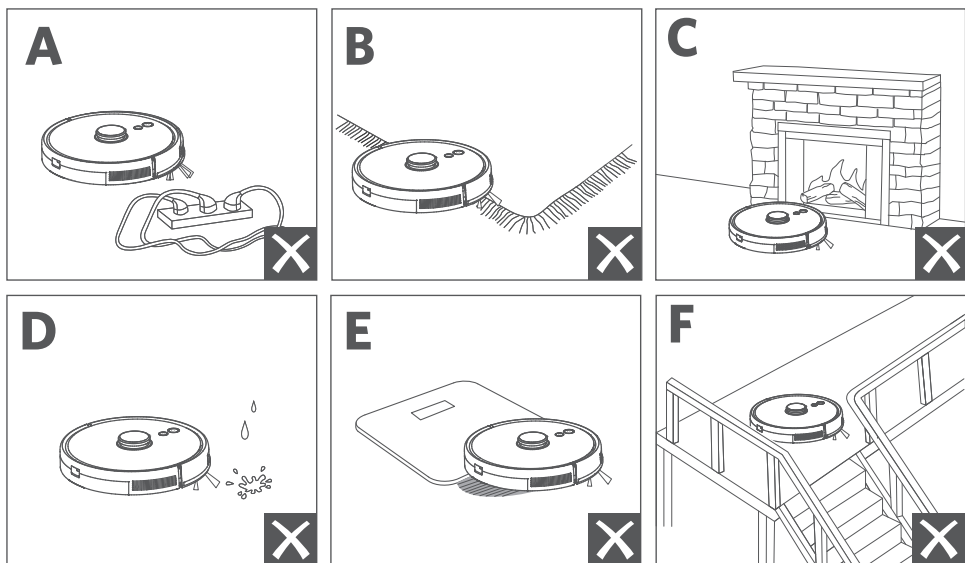


- A** Verwijder netsnoeren en kleine voorwerpen waarin de RoboVac verstrikt kan raken van de vloer.
- B** Vouw randen van vloerkleden met kwastjes naar binnen om te voorkomen dat de RoboVac vast komt te zitten. Vermijd het reinigen van donkergekleurde hoogpolige vloerkleden of vloerkleden die dikker zijn dan 26 mm, omdat de RoboVac hier problemen mee kan ondervinden.
- C** We raden sterk aan om voor open haarden en bepaalde gebieden (bijv. ventilatieroosters) waar de RoboVac beschadigd kan raken in de EufyHome-app een verboden zone of virtuele grens in te stellen.
- D** Houd de RoboVac tijdens het reinigen uit de buurt van natte ruimtes.
- E** De RoboVac kan op objecten die lager zijn dan 20 mm terechtkomen. Verwijder deze objecten indien mogelijk.
- F** Anti-valsensoren zullen in de meeste gevallen voorkomen dat de RoboVac naar beneden valt en steile afdalingen gaat maken.

Sensoren zijn minder effectief als ze vuil zijn of gebruikt zijn op vloerbedekking of reflecterende of donkergekleurde vloeren. We raden aan om op plekken waar de RoboVac kan vallen in de EufyHome-app een verboden zone of virtuele grens in te stellen, zodat hij die plekken mijdt.

Reinigen mit dem Staubsauger

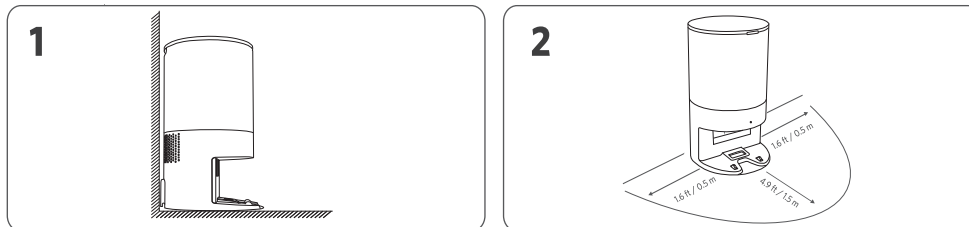

Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schaumstoffblöcke am Stoßdämpfer. Wenn Sie die Gegenstände in der Umgebung der automatischen Entleerungsstation nicht löschen können, prüfen Sie, ob der RoboVac ohne Hilfe zurückkehren kann; wenn nicht, wenden Sie sich an den eufy-Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

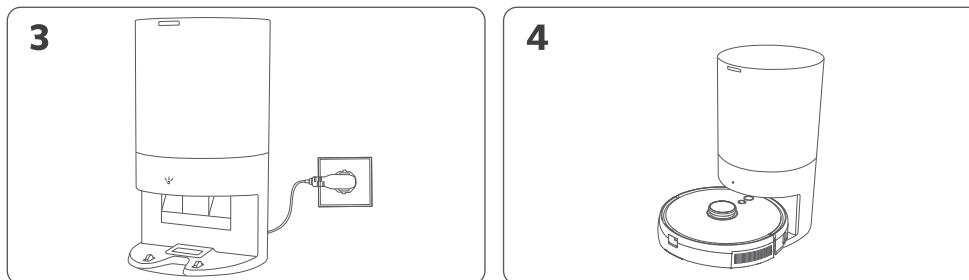

- Lassen Sie die automatische Entleerungsstation immer eingesteckt, sonst kehrt der RoboVac nicht automatisch zurück.
- Wenn die automatische Entleerungsstation an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet ihre LED durchgehend blau.





Laden Sie den RoboVac vor der Verwendung vollständig auf. Die LED am RoboVac pulsiert während des Ladevorgangs blau und leuchtet durchgehend blau, wenn er vollständig geladen ist.






Laden Sie die EufyHome-App herunter und befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Herstellung der WLAN-Verbindung abzuschließen. Dann können Sie den RoboVac über diese App steuern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwenden Sie Ihren RoboVac mit der EufyHome App“ in der Bedienungsanleitung.

Wischen

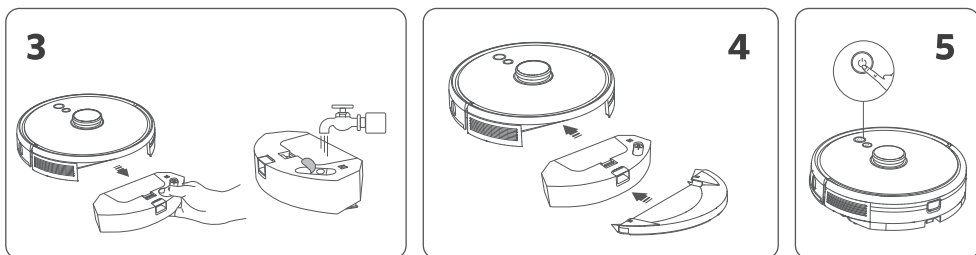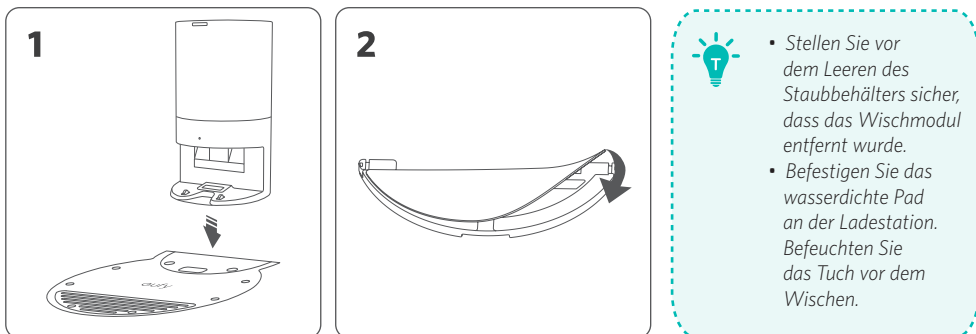


Reinigung und Wartung

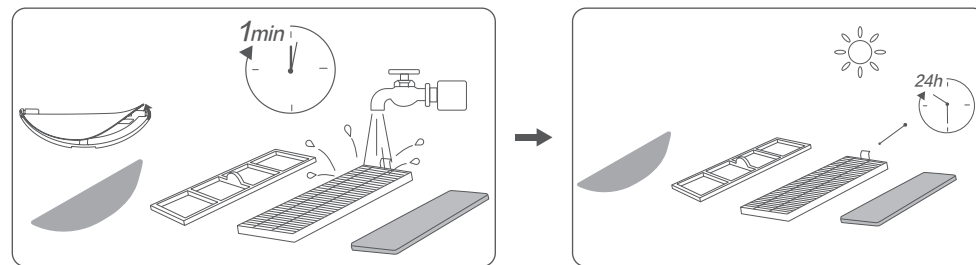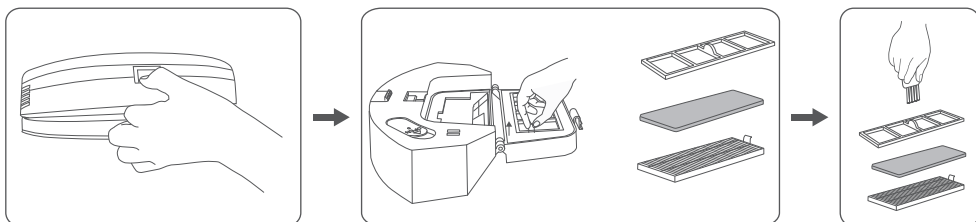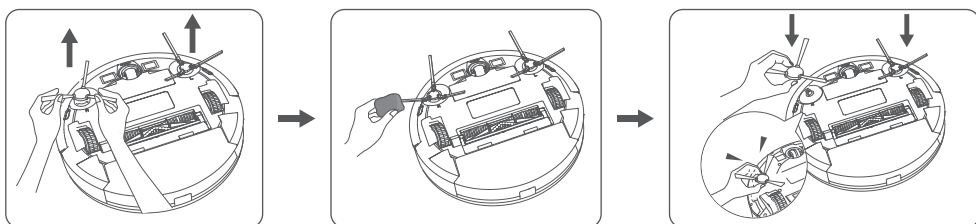

Wichtige Tipps


Beobachten Sie den RoboVac bei der ersten Verwendung, um eventuelle Probleme zu erkennen und zu beheben.

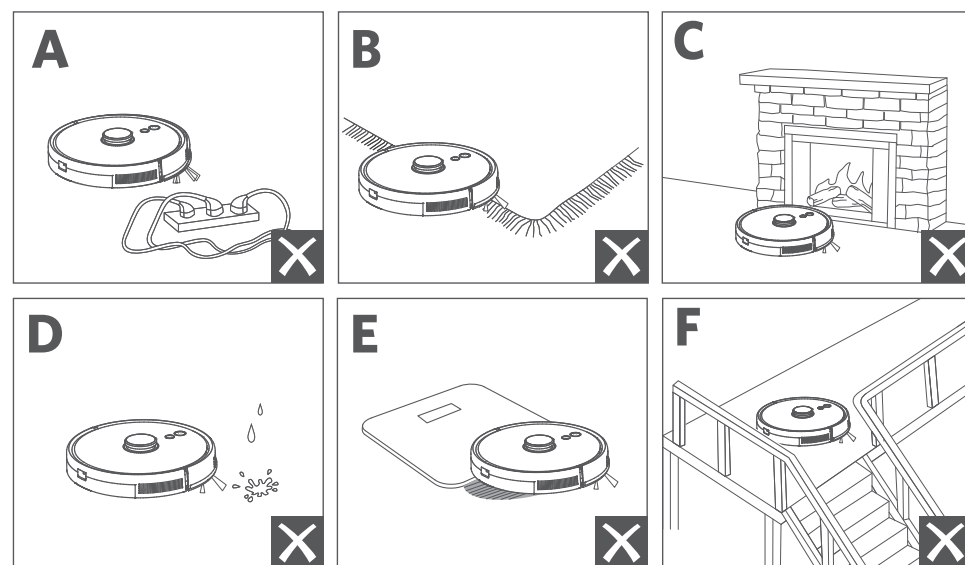


- A** Entfernen Sie Netzkabel und kleine Gegenstände, in denen der RoboVac sich verfangen könnte, vom Fußboden.
- B** Falten Sie die Ränder von Fransenteppichen um, damit sie sich der RoboVac nicht verheddert. Vermeiden Sie es, sehr dunkle, hochflorige Teppiche oder Teppiche mit einer Dicke von mehr als 26 mm zu reinigen, da dies zu Fehlfunktionen des RoboVac führen kann.
- C** Es wird dringend empfohlen, in der EufyHome App eine „No-Go“-Zone oder eine virtuelle Grenze vor Kaminen und bestimmten Bereichen (z. B. Lüftungsöffnungen) festzulegen, die bei Befahren Schäden am RoboVac verursachen können.
- D** Halten Sie den RoboVac während der Reinigung von nassen Bereichen fern.
- E** Der RoboVac kann auf Objekte klettern, die weniger als 0,79 in/20 mm hoch sind. Entfernen Sie diese Gegenstände, wenn möglich.
- F** Anti-Fallsensoren verhindern in den meisten Fällen, dass der RoboVac eine Treppe hinunterstürzt und steil fällt. Sensoren sind weniger effektiv bei Verschmutzung oder Verwendung auf Teppichböden/reflektierenden/sehr dunklen Böden. Es wird empfohlen, physische Barrieren zu platzieren oder eine „No-Go“-Zone/eine virtuelle Grenze in der EufyHome App festzulegen, um Bereiche abzusperren, wo der RoboVac abstürzen könnte.

Уборка

1

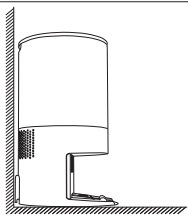


2

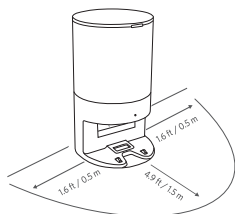


Перед использованием снимите пенопласт с бампера.

Если удалить предметы вокруг станции автоматического опорожнения не удастся, проверьте, может ли RoboVac вернуться на станцию без посторонней помощи. Если нет, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов eufy.

3

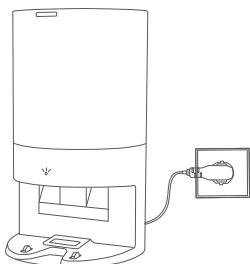

4

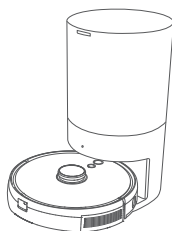


- Всегда держите станцию автоматического опорожнения подключенной к сети электропитания, иначе RoboVac не вернется на нее автоматически.
- Когда станция автоматического опорожнения подключена к сети переменного тока, светодиодный индикатор на ней горит синим светом.




Полностью зарядите RoboVac перед использованием. Светодиодный индикатор на пылесосе RoboVac во время зарядки мигает синим светом, а при полной зарядке постоянно горит синим светом.

5

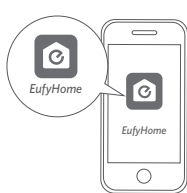

6

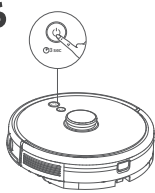


7




Загрузите приложение EufyHome и следуйте инструкциям в приложении для завершения подключения к сети Wi-Fi. После этого можно будет управлять устройством RoboVac через это приложение. Дополнительные сведения см. в разделе «Использование RoboVac с приложением EufyHome App» в руководстве пользователя.

Влажная уборка

1

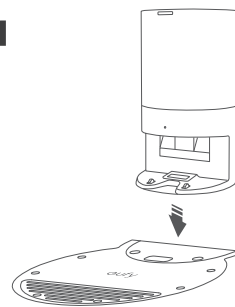


2

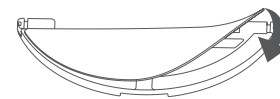


- Перед опорожнением пылесборника убедитесь, что модуль влажной уборки снят.
- Прикрепите водонепроницаемую подкладку к зарядной базе. Смочите ткань перед началом влажной уборки.


3

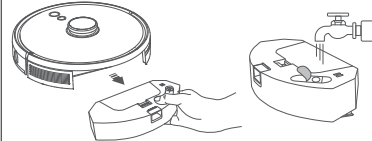





4

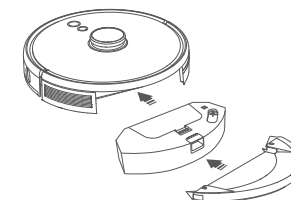




5

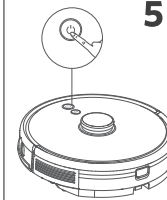


Очистка и обслуживание

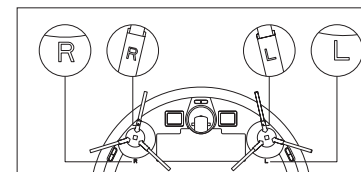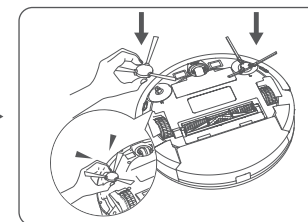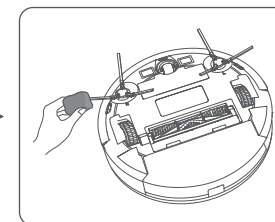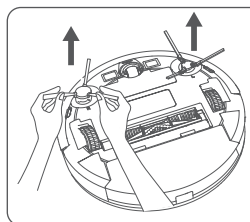


Убедитесь в том, что левая боковая щетка с меткой L (левая) и правая боковая щетка с меткой R (правая) установлены правильно.

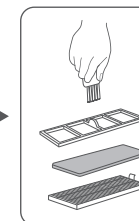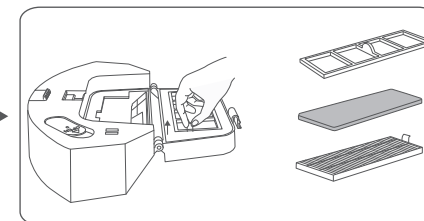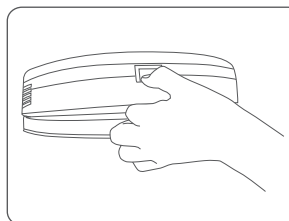

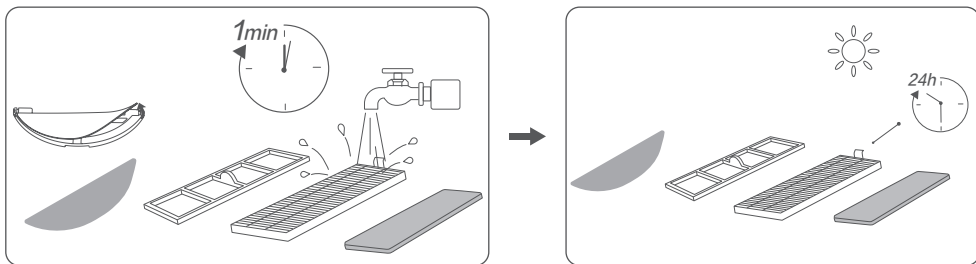

Важные советы

При использовании устройства в первый раз, проследите за RoboVac и устраните проблемы, которые могут возникнуть.

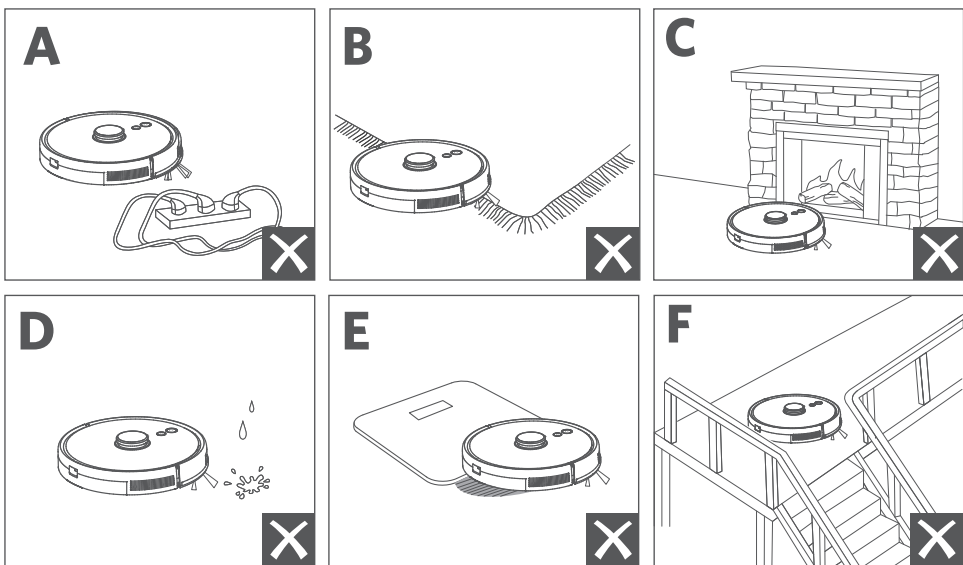

A Уберите с пола шнуры питания и мелкие предметы, в которых RoboVac может застрять.

B Подогните кисточки по краям ковров, чтобы устройство RoboVac не застряло. Не чистите темные ковры с высоким ворсом и ковры толщиной более 26 мм, так как при использовании на них RoboVac может сломаться.

C Настоятельно рекомендуется задавать в приложении EufyHome «Запретную зону» или виртуальную границу напротив каминов и других областей (например, вентиляционных отверстий), попадание в которые может привести к повреждению RoboVac.

D Во время уборки пылесос RoboVac не должен заходить на влажные поверхности.


E Der RoboVac kann auf Objekte klettern, die weniger als 0,79 in/20 mm hoch sind. Entfernen Sie diese Gegenstände, wenn möglich.

F Датчики защиты от падения в большинстве случаев предотвращают падение RoboVac с лестниц и поверхностей с резким перепадом высоты.


Эффективность датчиков снижается, если они грязные или пылесос используется на ковровых покрытиях, светоотражающих поверхностях или темных полах. Чтобы блокировать области возможного падения RoboVac, рекомендуется размещать физические барьеры или задавать в приложении EufyHome «Запретную зону» либо виртуальную границу.

Vakumlu Süpürme

1

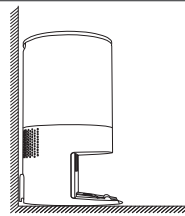


2

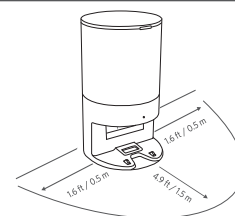


Kullanmadan önce tamponun yanındaki köpük blokları çıkarın. Otomatik boşaltma istasyonunu çevreleyen cisimleri kaldıramıyorsanız, RoboVac'ın yardım almadan geri dönüp dönemeyeceğini kontrol edin. Geri dönmezse, yardım için eufy Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

3

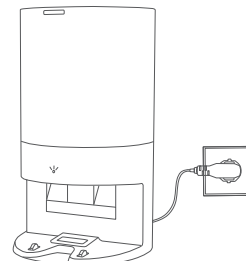

4

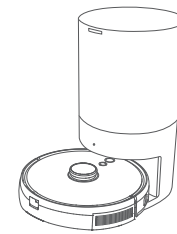

- Otomatik boşaltma istasyonu her zaman elektrik prizine bağlı olmalıdır, aksi halde RoboVac otomatik olarak geri dönmez.
- Otomatik boşaltma istasyonu AC elektrik prizine bağlandığında, otomatik boşaltma istasyonunun LED mavi renkte sabitlenir.



Kullanmadan önce RoboVac'ı tamamen şarj edin. RoboVac'ın LED'i şarj sırasında mavi renkte yanıp söner ve tamamen şarj olduğunda mavi renkte sabitlenir.


5



6




7



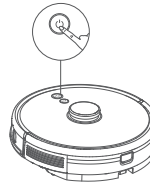


EufyHome uygulamasını indirin ve Wi-Fi bağlantısını tamamlamak için uygulama içindeki talimatları izleyin. Daha sonra, bu uygulama aracılığıyla RoboVac'ı kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için Kullanım Kılavuzundaki "RoboVac'ınızı EufyHome Uygulamasıyla Kullanma" bölümüne bakın.

Paspas

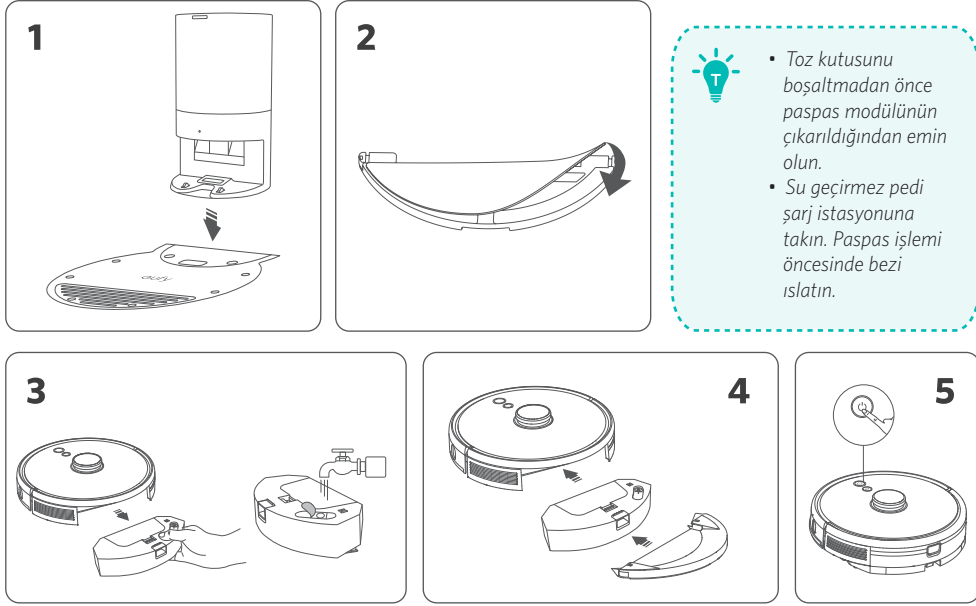


Temizlik ve Bakım

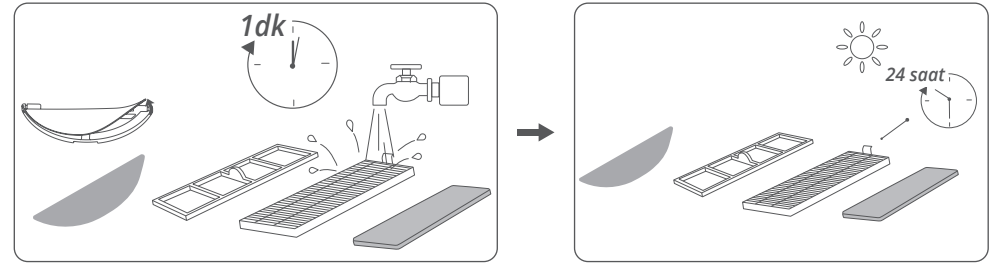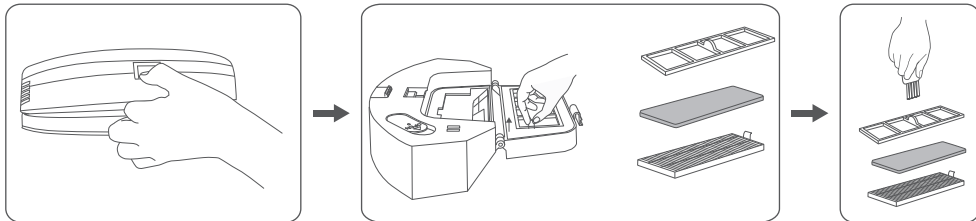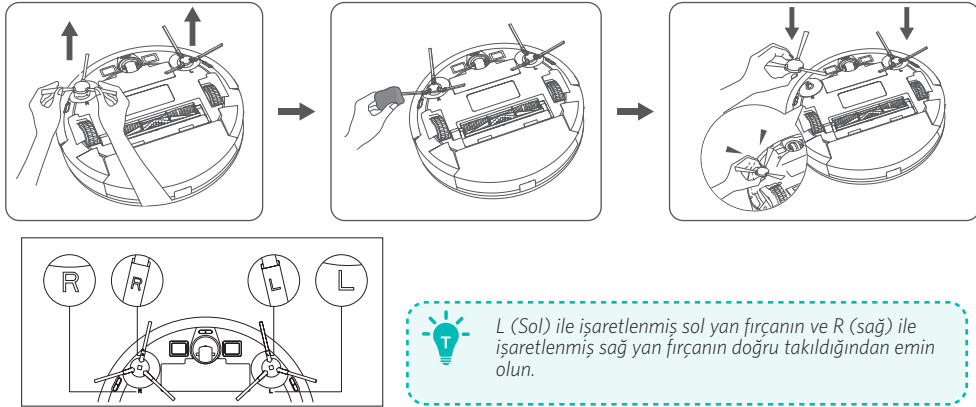

Önemli İpuçları

İlk kez kullanırken, oluşabilecek sorunları gözlemlemek ve çözmek için RoboVac'ı izleyin.

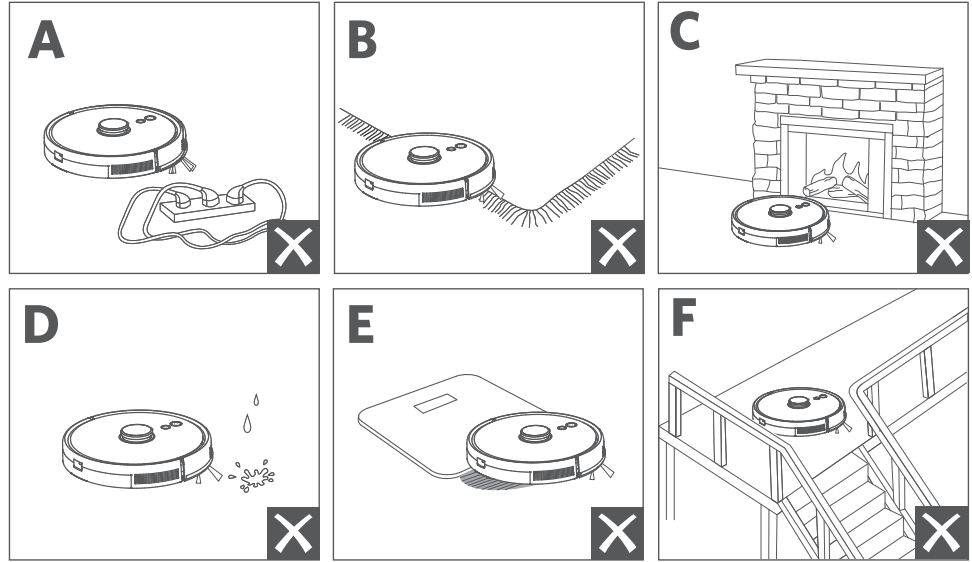

- A** RoboVac'ın takılabileceği kabloları ve küçük cisimleri yerden kaldırın.
- B** RoboVac'ın takılmasını önlemek için kilimlerin püsküllü kenarlarını kilimin altına doğru katlayın. RoboVac'ın hatalı çalışmasına neden olabileceğinden koyu renkli uzun tüylü kilimleri veya 26 mm'den kalın kilimleri temizlemekten kaçının.
- C** Şöminelerin ve girdiğinde RoboVac'a zarar verebilecek belirli alanların (havalandırma delikleri gibi) önüne, EufyHome uygulamasında bir Girilmesi Yasak (No-Go) bölge veya sanal bir sınır ayarlanması önerilir.
- D** Temizlik sırasında RoboVac'ı ıslak alanlardan uzak tutun.
- E** RoboVac, zeminden yüksekliği 20 mm'den daha az olan cisimlerin üzerine çıkabilir. Mümkünse bu cisimleri kaldırın.
- F** Düşme önleyici sensörler, çoğu durumda RoboVac'ın aşağı yuvarlanmasını ve dik düşüşleri önler. Kirli yüzeylerde veya halı serili / yansıtıcı / çok koyu renkli zeminlerde sensörler daha az etkilidir. RoboVac'ın düşebileceği alanlara erişimi kapatmak için fiziksel engellerin yerleştirilmesi veya EufyHome uygulamasında Girilmesi Yasak (No-Go) bölge / sanal bir sınır ayarlanması önerilir.