

LSAA012-MX

LSAA012-SX

ENGLISH Installation Guide


Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

FRANÇAIS Guide d'installation

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ESPAÑOL Guía de instalación

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

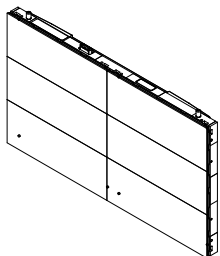

LSAA012-MX

LSAA012-SX

A

x 8
(M5 x L6)

B




C

x 2
(M4 x L7)

D


(M5 x L8)

E



x 2

F



G

x 2
(M4 x L12)



► www.lg.com/id-manual

ENGLISH

You can download more detailed information on our website by searching the model number provided on the cover page.

FRANÇAIS

Vous pouvez télécharger des informations plus détaillées sur notre site Web en faisant une recherche à l'aide du numéro de modèle indiqué sur la page de couverture.

ESPAÑOL

Busque en nuestro sitio web el número de modelo que aparece en la portada y descargue información más detallada.



ENGLISH

Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight	LSAA012-MX LSAA012-SX	600 mm x 337.5 mm x 44.9 mm / 7.3 kg (23.6 inches x 13.2 inches x 1.7 inches / 16 lbs)
--	--------------------------	---

FRANÇAIS

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / poids	LSAA012-MX LSAA012-SX	600 mm x 337,5 mm x 44,9 mm / 7,3 kg (23,6 po x 13,2 po x 1,7 po / 16 lb)
---	--------------------------	--

ESPAÑOL

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	LSAA012-MX LSAA012-SX	600 mm x 337,5 mm x 44,9 mm / 7,3 kg
Alimentación	LSAA012-MX LSAA012-SX	100-240 V ~ 50/60 Hz 9 A

**ENGLISH**

A readily accessible disconnect device shall be incorporated external to the equipment. The maximum rating of an overcurrent protective device to be provided external to the equipment may be one of the protective device ratings available in the country of installation.

Prepare the power cable of 9 A (16 AWG) or more.

FRANÇAIS

Un sectionneur facilement accessible doit être installé à l'extérieur de l'équipement.

La puissance maximale d'un dispositif de protection contre les surintensités à installer à l'extérieur de l'équipement doit être celle des dispositifs de protection disponibles dans le pays d'installation.




Préparez le câble d'alimentation de 9 A (16 AWG) ou plus.




ESPAÑOL

Se debe incorporar un dispositivo de desconexión de fácil acceso externo al equipo.


La clasificación máxima de un dispositivo de protección contra sobrecorriente que se proporcione externa al equipo debe ser una de las clasificaciones de dispositivo de protección disponibles en el país de instalación.

Prepare el cable de alimentación de 9 A (16 AWG) o más.

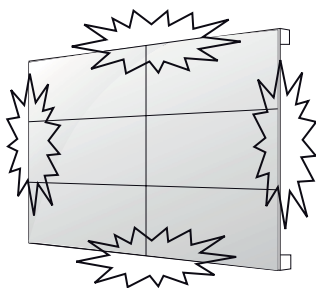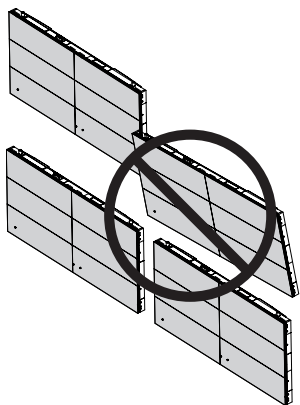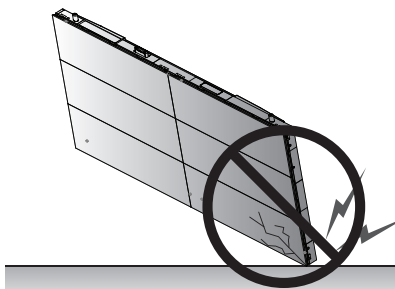




LSAA012-MX

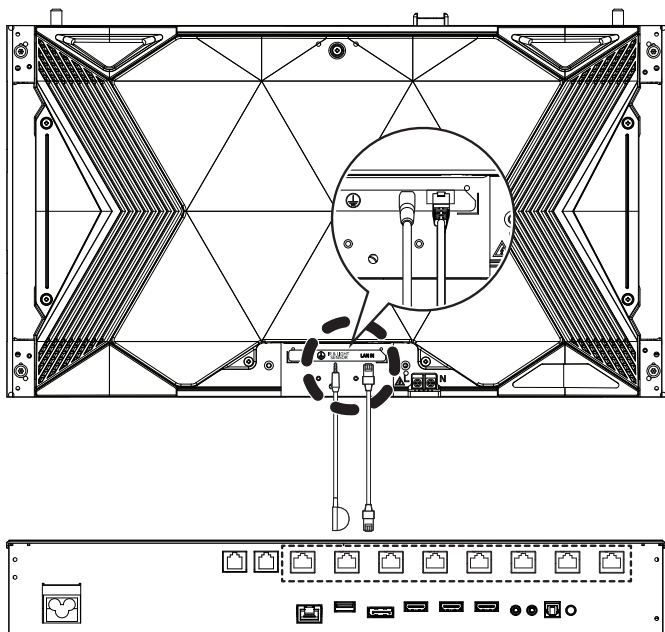




1 LSAA012-MX

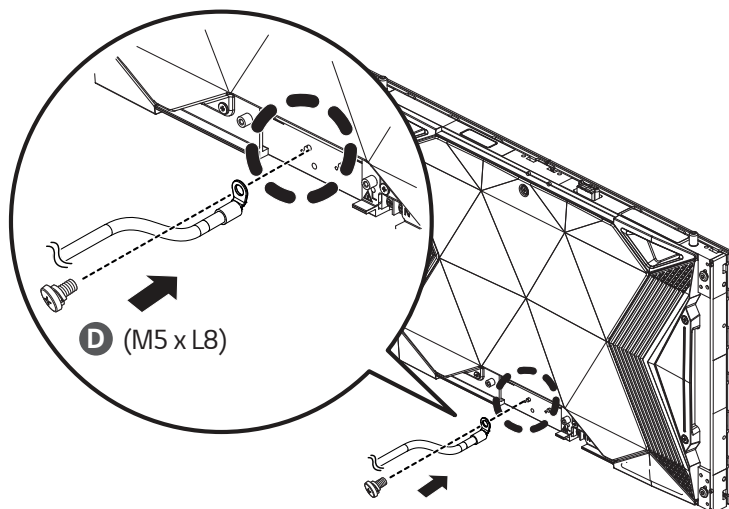


2 LSAA012-MX

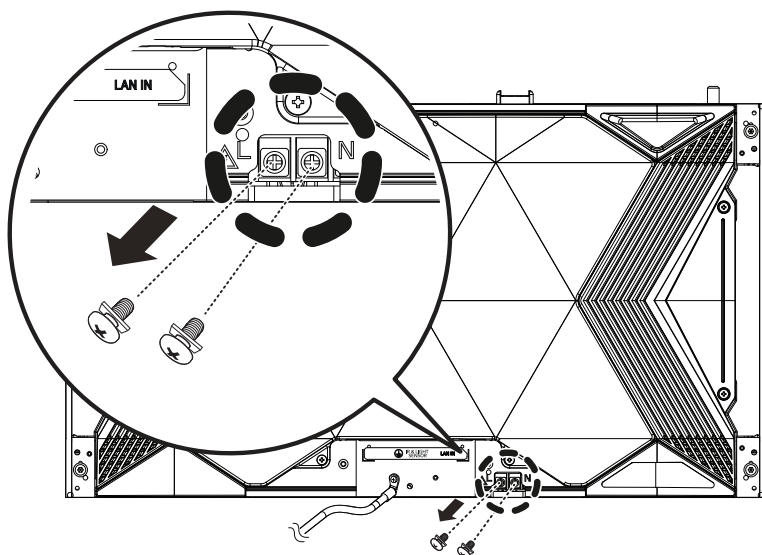




3 LSAA012-MX

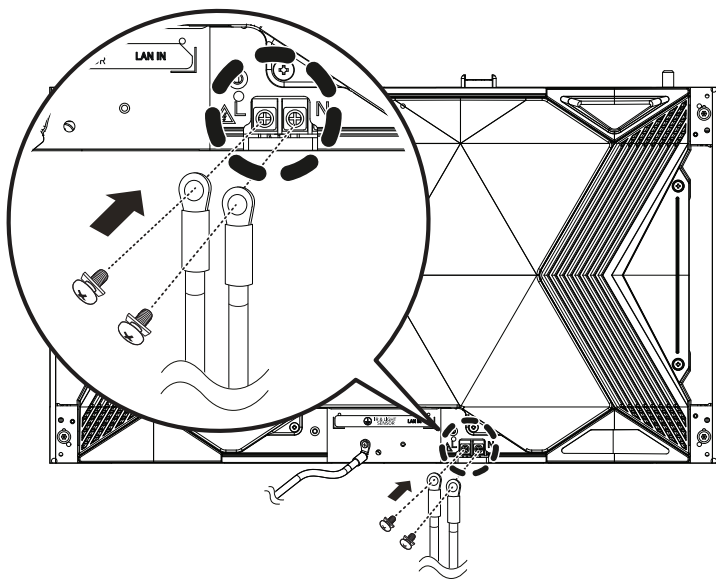


4 LSAA012-MX

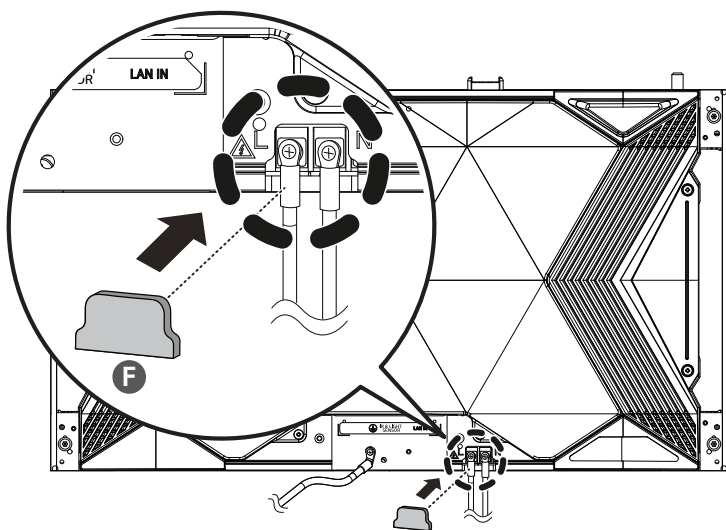




5 LSAA012-MX

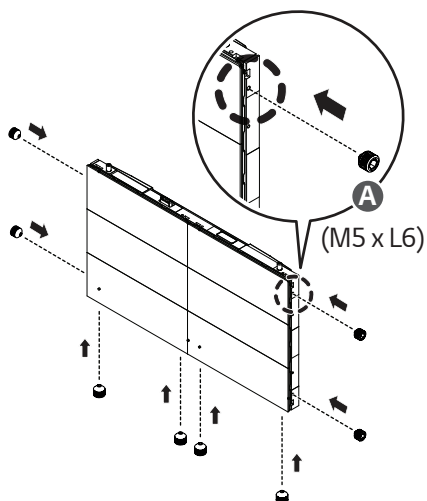


LSAA012-SX

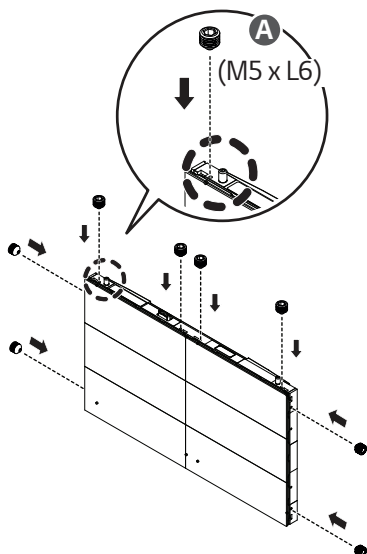




6 LSAA012-MX

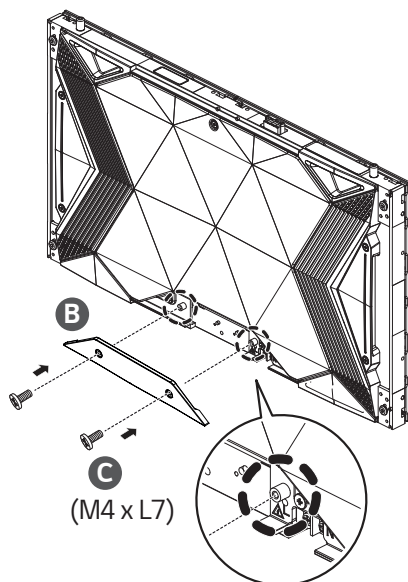


7 LSAA012-MX

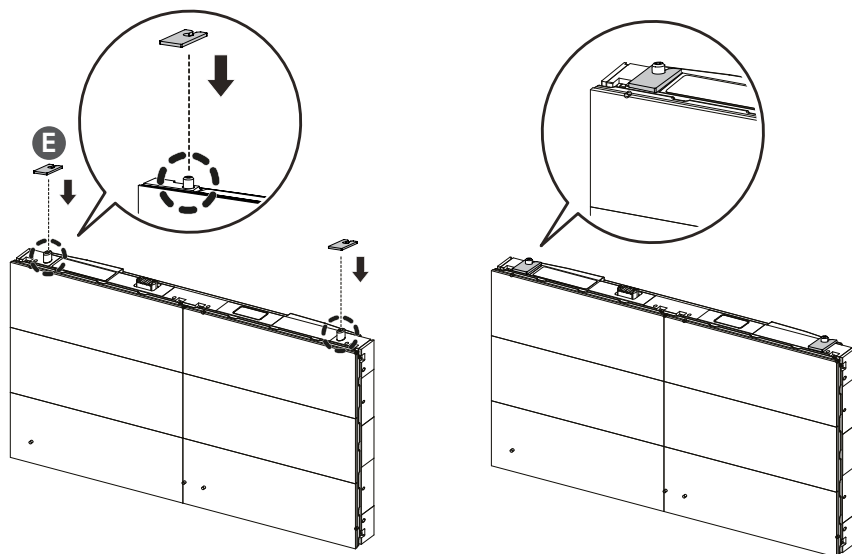




LSAA012-MX


1

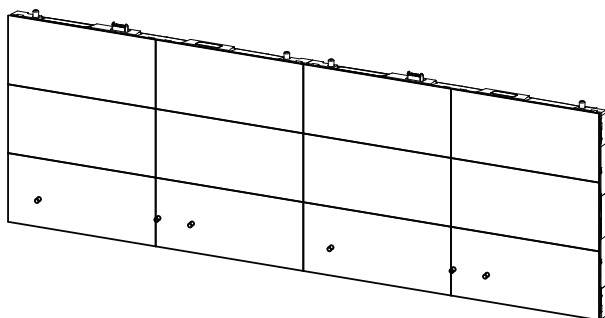

2

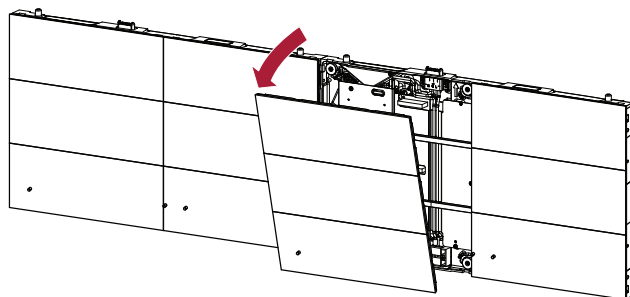


3

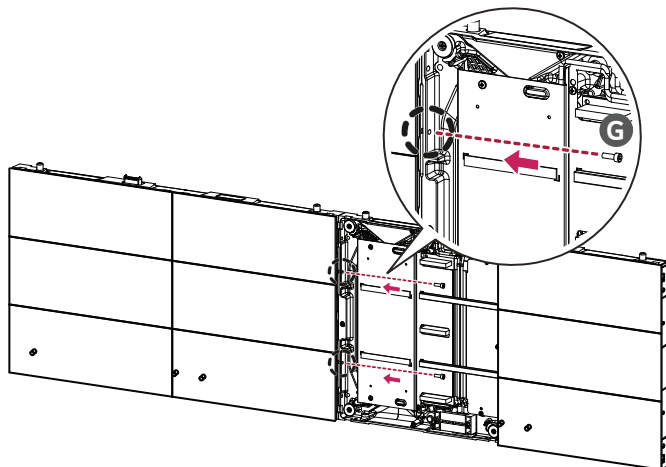





4

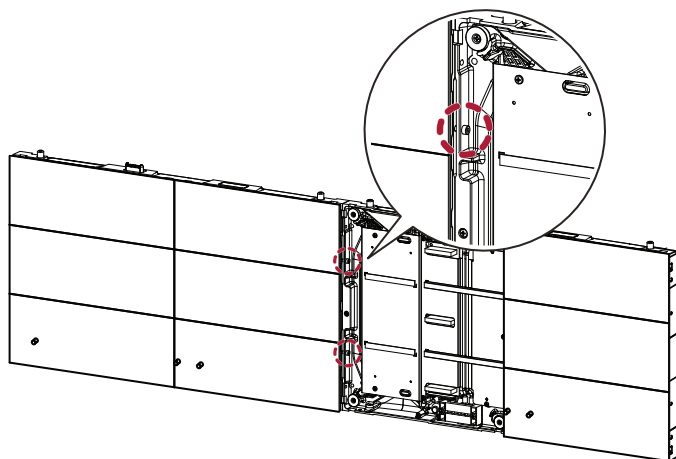

5

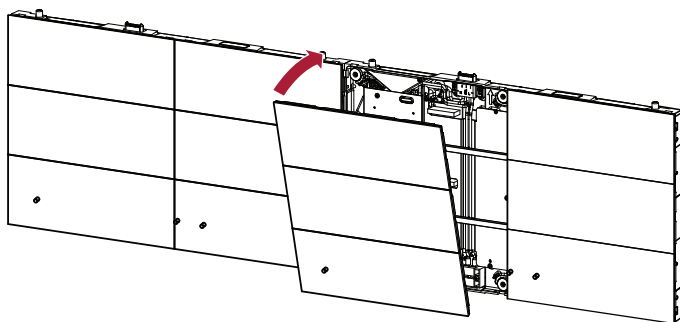

6

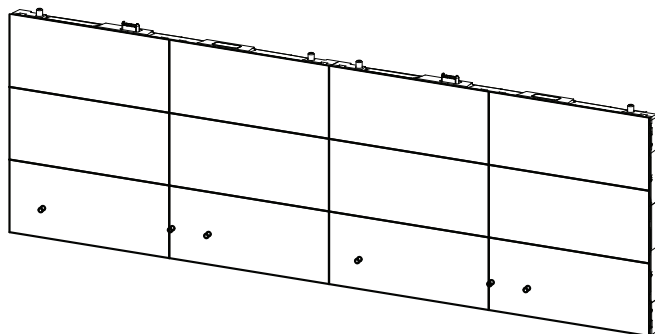



* M F L 7 1 6 9 7 0 1 3 *

(2201-REV00)

