



LOREX[®]

En

Lorex Smart Home Security Center (LSHSC) & Wire-Free Camera System

HC64A Series
Quick Start Guide

lorex.com





Safety precautions

- Read this guide carefully and keep it for future reference.
- Follow all instructions for safe use and handling of the product.
- Use the camera within given temperature, humidity and voltage levels noted in the camera's specifications.
- Do not disassemble the camera.
- Do not point the camera directly at the sun or a source of intense light.
- Do not place the camera near air conditioners and other air outlets.
- Periodic cleaning may be required. Use a damp cloth only. Do not use any harsh, chemical-based cleaners.
- Refer to the battery safety rules insert.

Disclaimers

- The LSHSC and extender are rated for indoor use only. Do not use outdoors.
- Only use the devices with the included power supply.
- Only use the devices with compatible memory. See the product support page for details on compatible memory.
- The LSHSC is required to operate the extender.
- This camera includes an Auto Mechanical IR Cut Filter. When the camera changes between Day/Night viewing modes, an audible clicking noise may be heard from the camera. This clicking is normal, and indicates that the camera filter is working.
- Audio recording without consent is illegal in certain jurisdictions. Lorex Corporation assumes no liability for use of its products that does not conform with local laws.

Attention

A REGULATED UL / CSA APPROVED power supply is REQUIRED for use with this bundle (included). Use of a non-regulated, non-conforming power supply can damage this product and voids the warranty.





Contents

Package Contents.....	1	Camera Overview.....	14
Before You Start.....	2	Camera Status Indicator.....	15
LSHSC Overview.....	3	Camera Setup & Placement.....	16
LSHSC Status Indicator & Basic Operations.....	4	Camera Mounting.....	18
LSHSC Setup.....	5	Extender Overview.....	20
Network Setup.....	6	Extender Status Indicator.....	21
Device Setup.....	7	Extender Setup & Placement.....	22
LSHSC App Setup.....	8	Extender Device Settings.....	23
LSHSC Home Screen.....	9		
LSHSC Live View.....	10		
LSHSC Swipe-down Menu.....	11		
LSHSC Placement.....	12		
Lorex Voice Assistant.....	13		



Package Contents



Lorex Smart Home
Security Center (LSHSC)
(x1)



LSHSC Power Adapter
(x1)



Ethernet Cable
(x1)



Pre-inserted
Memory Card
(x1)



Wire-Free Camera
(x2)*



Battery Pack
(x2)*



Power Adapter
(x1)*



6.6ft (2m) Power
Cable (x1)*



Mounting Bracket
(x2)*



Anchors (x6)*
Screws (x6)*



Mounting Template
(x2)*



Mounting Plate
(x2)*



Extender
(x1)



Power Adapter
(x1)



6.6ft (2m) Power
Cable (x1)

*May include one or more, depending on the package purchased.





Before You Start

The camera batteries come partially charged (due to safety regulations). Please fully charge the batteries prior to use, and before you begin your setup. This will take 4-6 hours.

To charge the battery pack:

1. Use the power adapters and cables to charge the batteries.
2. When fully charged, the battery status indicator will turn **green**.




Red - Battery low




Green - Battery fully charged




LSHSC Overview

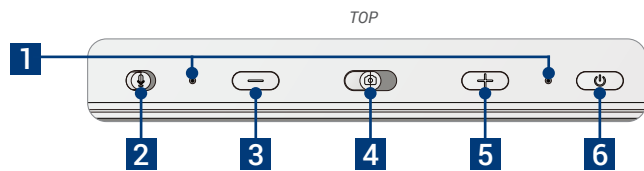

1. Microphones
2. Microphone on/off
3. Decrease volume
4. Camera lens cover
5. Increase volume
6. Power/lock screen

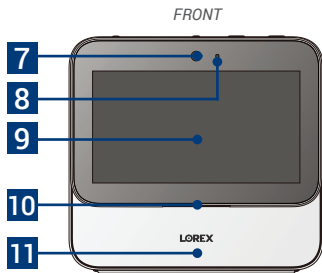

7. Camera
8. Light sensor
9. Touchscreen
10. Status indicator
11. Speakers

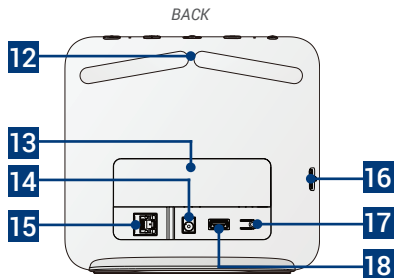

12. Antennas
13. SSD cover
14. Power port
15. Ethernet port
16. microSD card slot
17. Pairing/reset button
18. USB port






LSHSC Status Indicator & Basic Operations

Status	Description
● (flashing)	Voice assistant activated
● (solid)	Home (sensors only)
● (solid)	Disarmed (sensors only)
● (solid)	Away (sensors only)
● (solid)	System error (sensors only)

Touchscreen Gestures

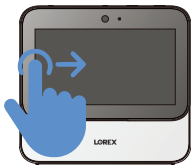

From the **left edge**, **swipe right**
for the previous screen



From the **bottom edge**,
swipe up for the home screen



From the **top edge**, **swipe down**
for the drop-down menu





LSHSC Setup


1. Using the provided LSHSC power adapter, connect to a power outlet.
2. Follow the on-screen instructions to complete the device setup.

Optional: Face Unlock

Enable this feature to unlock the LSHSC with your face. Make sure the built-in camera's lens cover is opened and that nothing is covering your face. Position your face directly in front of the camera with a reasonable amount of light on your face.

Note:

- Three faces can be stored for the Face Unlock feature.
- If you forget both your passcode and device password, you will need to reset the LSHSC. Press down on the reset button until a warning pop-up appears. Select **Yes**.

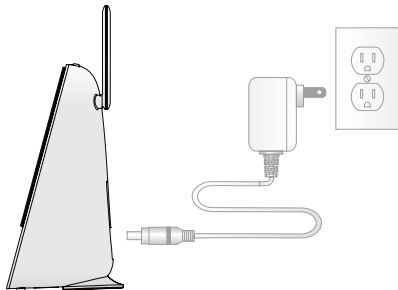



Network Setup

Central placement of the LSHSC is important for the Lorex devices to communicate directly with the LSHSC and the router.

Choose your preferred connection set up method from the following three options:



Wired: Tap the wired icon and connect the LSHSC to your home router using the provided Ethernet cable.



Wireless: Tap the wireless icon, select your Wi-Fi network from the list, then enter the Wi-Fi password to connect.



Requires a dual-band router (2.4GHz / 5GHz) with 5GHz Wi-Fi network.



Offline: Tap the offline icon to setup through a direct connection. No Internet connection is required to operate it or connect it to different Lorex devices.



You will not be able to use the Lorex Home App to access the LSHSC remotely and will not receive automatic update notifications.






Device Setup

To add a device, at the **Device Setup** screen, select the device icon and tap **Next**.

Note: Ensure your cameras are charged, powered on and located near the LSHSC for initial setup. Once set up, you can move your devices to their final locations as long as they are within range of the LSHSC.

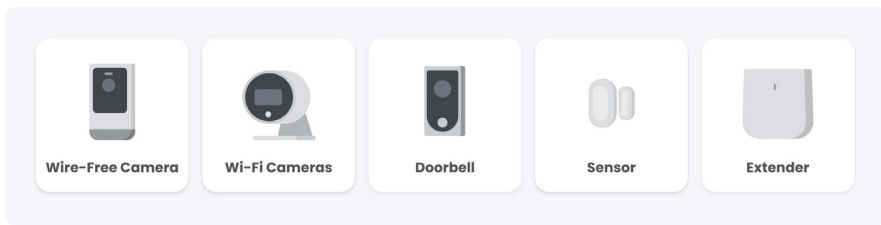

If you plan to set up other types of Wi-Fi cameras and/or a doorbell on the LSHSC, visit lorex.com/compatibility to determine the right setup method for that device (either direct setup method or app setup method).





LSHSC App Setup



Make sure the LSHSC is connected to a network.

For remote access and viewing, add the LSHSC to the Lorex Home App.

1. Download the **Lorex Home app** by scanning the QR code.
2. Open the Lorex Home app, and sign in or create an account.
3. Tap  in the app to add the device, then follow the in-app instructions to complete the setup.




Devices



Tap to add your
first device



LSHSC Home Screen

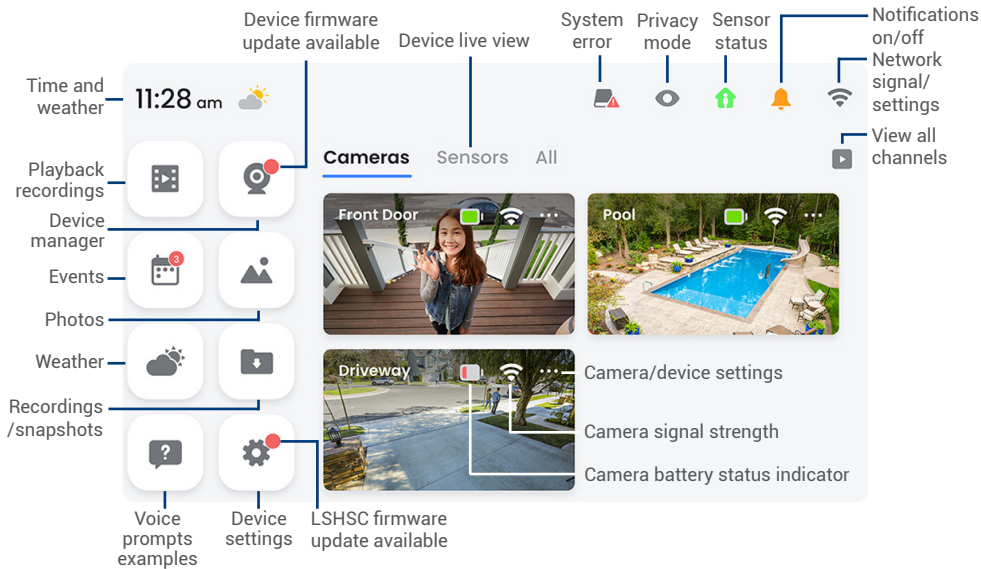





LSHSC Live View

Front Door ▾ — Device name/channel selection

⋮ — Device settings



Recent Events




Playback

*Only compatible cameras support this function.





LSHSC Swipe-down Menu

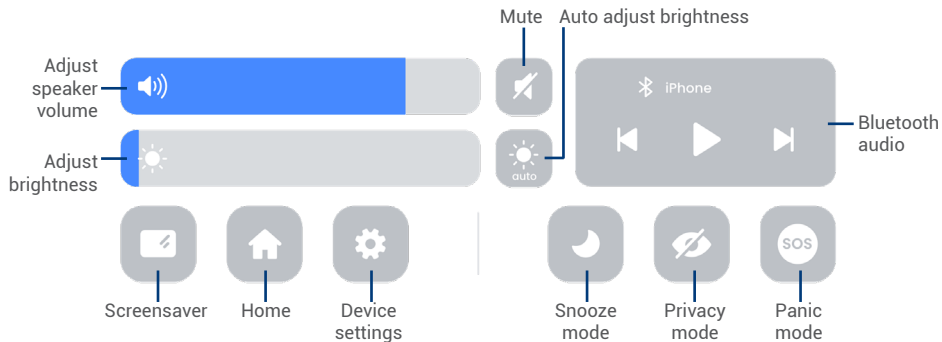

- **Snooze mode:** Tap to silence alerts, notifications, and light statuses that you get while your device is locked. Tap again to disable.
- **Privacy mode:** Tap to enable/disable privacy mode.
- **Panic mode:** Press and hold panic mode for 5 seconds to turn on all lights and sirens from compatible active or smart deterrence cameras/doorbell. Tap again to turn off.





LSHSC Placement

- Place the LSHSC in a central location with good connectivity to your router and other devices.
- Reduce the number of obstructive materials, such as walls, between the LSHSC and your other Lorex devices.
- For better wireless performance move the antennas in the upright position.





Lorex Voice Assistant

The Lorex voice assistant is a specially designed voice assistant for the LSHSC. It was developed with your privacy in mind. All voice processing is done inside the LSHSC. This means that no voice information leaves the device and makes response time quick. To enable this feature make sure that the microphone is turned **ON** and say the wake up word **"Lorex"**.


A sample voice command: **"Lorex, show me all cameras!"**

For a sampling of the different voice commands, tap on the Voice Prompts icon  on the home screen. For a full list of supported voice commands, visit the product page at [lorex.com](https://www.lorex.com).

Note: Voice control also works in offline mode.



Camera Overview

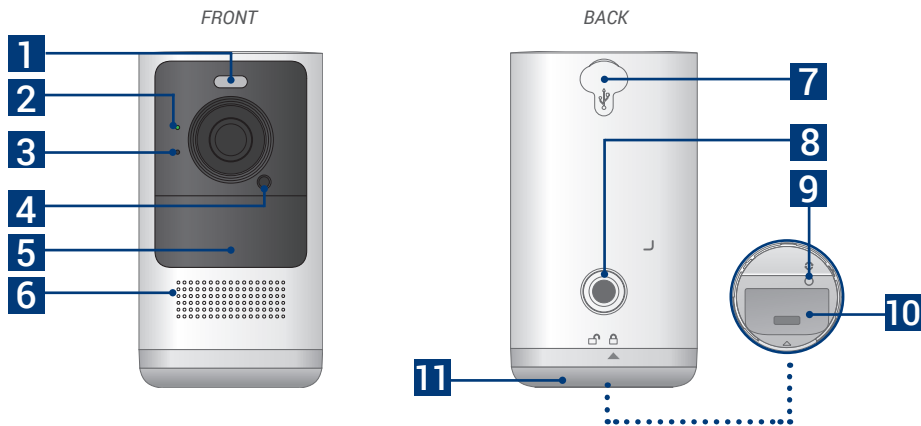

1. Warning light
2. Status indicator
3. Microphone
4. Light sensor
5. Motion sensor

6. Speaker
7. Power port
8. Threaded insert (for mounting)
9. Pairing/reset button
10. Battery pack slot

11. Bottom cover





Camera Status Indicator

Status	Description
Off	Privacy/sleep mode or battery needs recharging
● (solid)	Operating correctly or motion detected
● (flashing)	Ready for pairing
● (flashing)	Testing Wi-Fi signal strength
● (solid)	Factory reset
● (flashing)	Disconnected from network
● ● (alternating)	Firmware update in progress





Camera Setup & Placement


1. Pair your camera to the LSHSC per the Device Setup page (p. 7).
2. Place the camera on any flat surface or mount it to a wall per the guidelines below to optimize motion detection accuracy.


To optimize motion detection accuracy when mounted on a wall:

Distance Optimal accuracy for objects within 6.5-32ft (2~10m).

Angle Angle the camera around 15°-30° down from the level position.

Height Install the camera between 7-10ft (2~3m) off of the ground.

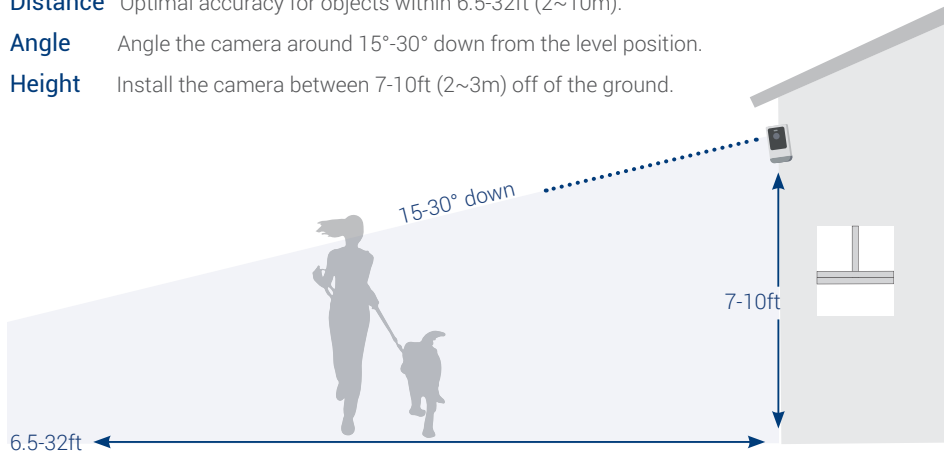

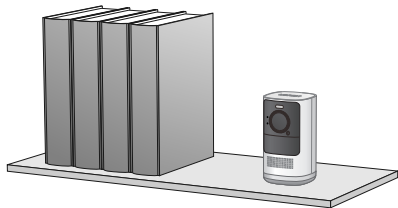

To optimize motion detection accuracy when placed on a shelf:

Distance Optimal accuracy for objects within 5-32ft (1.5~10m).

Angle Make sure the flat surface/shelf is not obstructing the camera's field of view.


Height Place the camera between 4.5-6.5ft (1.4~2m) off of the ground.

Note: Accuracy of person detection will be influenced by multiple factors, such as the person's distance from the camera, the height of the person, and the height and angle of the camera. Night vision will also impact the accuracy and distance of detection.





Camera Mounting

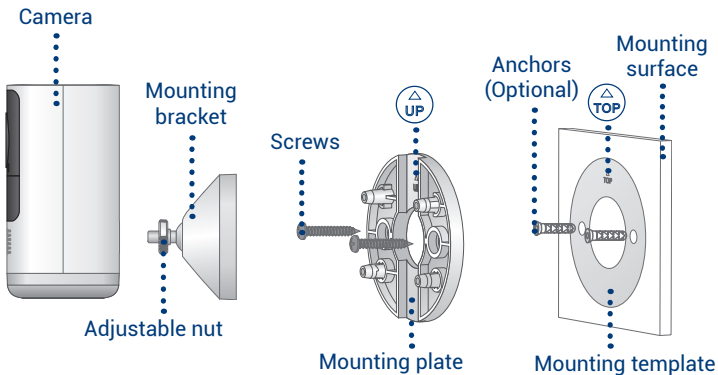

To mount the camera:

1. Place the mounting template to the desired location.


Optional: Drill 7/32" (5.5mm) holes for the anchors.

2. Align the arrows of the mounting plate and template. Using a Philips screwdriver and the provided screws, secure the mounting plate to the surface.






3. Align the arrows between the mounting bracket and plate. Push the bracket in to install, then slide down to lock in place.
You will hear a **'click'** when the bracket is installed.
4. Attach the camera to the mounting bracket using the thread insert at the rear of the camera. Rotate the camera clockwise until attached, then tighten into place with the adjustable nut.
5. Adjust the camera to the desired angle.

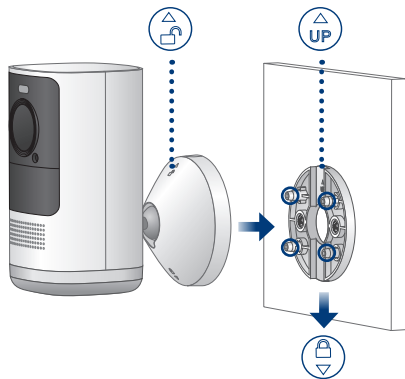


Note: If the camera is not holding in place or difficult to adjust, slide the bracket up to detach from the mounting plate. Tighten or loosen the 3 screws at the back of the mounting bracket to adjust accordingly. Repeat steps 3-5 to re-install.

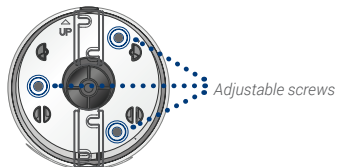

Back - Mounting bracket



Extender Overview

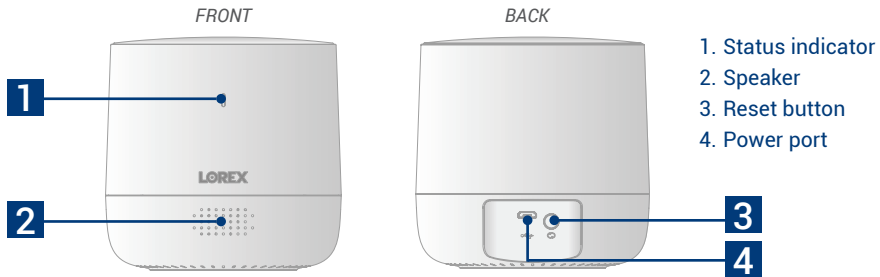



Extender Status Indicator

Status	Description
Off	Off or the status indicator is turned off
 (solid)	Operating correctly
 (flashing)	In pairing mode
 (solid)	Factory reset
  (alternating)	Firmware update in progress
 (solid)	Weak Wi-Fi signal
 (flashing)	Alarm triggered






Extender Setup & Placement

1. Place the Extender between the LSHSC and your other devices.
2. Connect power to the Extender using a nearby outlet.
3. Pair your Extender to the LSHSC per the Device Setup page (p. 7).

Note: Reduce the number of obstructive materials, such as walls, between the extender and your other Lorex devices.

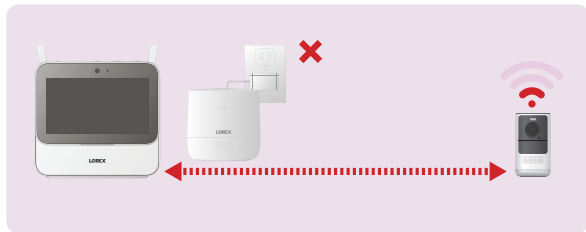




Extender Device Settings

You can view the Extender's device information or change the settings for sounds, enable or disable the status indicator, and update the firmware, all through the LSHSC.

To open the extender's device settings:

1. Unlock your LSHSC and tap on **All** from the tab above the device live view.
2. Tap the device settings ●●● icon next to the **Extender**.

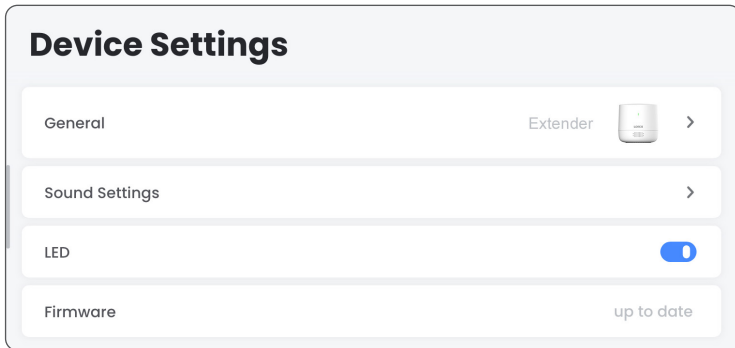



Need help?

Visit help.lorex.com for up-to-date information and resources:

- Download product guides
- Watch how-to-videos
- Find related troubleshooting tips & FAQs

Register your product

Please see our full Terms of Service and Limited Hardware Warranty Policy at lorex.com/warranty.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.

HC64A_QSG_TRILINGUAL_R4





LOREX[®]

Fr

Centre de sécurité
Lorex pour une maison intelligente
(Lorex Smart Home Security Center – LSHSC) et
système de caméra sans fil

Série HC64A

Guide de démarrage rapide

lorex.com





Mesures de sécurité

- Lisez attentivement ce guide et gardez-le pour consultation ultérieure.
- Veuillez suivre les directives pour assurer une utilisation et une manipulation sécuritaires du produit.
- Utilisez la caméra à la température donnée, aux niveaux d'humidité et de tension mentionnés dans les spécifications de la caméra.
- Ne démontez pas la caméra.
- Ne pointez pas votre caméra vers le soleil ou une source intense de lumière.
- Ne placez pas la caméra près de climatiseurs ou autres sorties d'air.
- Un nettoyage périodique peut s'avérer nécessaire. Utilisez uniquement un linge humide. N'utilisez pas de nettoyeurs à base de produits chimiques abrasifs.
- Reportez-vous à l'encart « Règles de sécurité pour les piles ».

Clauses de non-responsabilité

- Le LSHSC et son amplificateur sont conçus uniquement pour un usage intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Utilisez l'appareil avec le bloc d'alimentation fourni seulement.
- Utilisez l'appareil avec une carte mémoire compatible seulement. Consultez la page d'assistance du produit pour obtenir des détails sur les cartes mémoire compatibles.
- Le LSHSC est nécessaire au fonctionnement de l'amplificateur.
- Cet appareil comprend un filtre IR mécanique autonome. Lorsque la caméra passe du mode diurne au mode nocturne, un bruit de clic provenant de la caméra peut être entendu. Ce clic est normal et indique que le filtre de la caméra fonctionne.
- L'enregistrement audio sans consentement est illégal sur certains territoires. Lorex Corporation décline toute responsabilité concernant l'usage de produits non conformes aux lois locales.

Attention

Un bloc d'alimentation STABILISÉ et CERTIFIÉ UL/CSA est OBLIGATOIRE pour l'utilisation de cet ensemble (fourni). L'utilisation d'un bloc d'alimentation non réglementé et non conforme peut endommager ce produit et annuler la garantie.





Contenu

Contenu de l'emballage.....	1	Aperçu de la caméra.....	14
Avant de commencer.....	2	Indicateur de l'état de la caméra.....	15
Aperçu du LSHSC.....	3	Configuration et placement de la caméra.....	16
Indicateur de l'état du LSHSC et opérations de base.....	4	Montage de la caméra.....	18
Configuration du LSHSC.....	5	Aperçu de l'amplificateur.....	20
Configuration du réseau.....	6	Indicateur de l'état de l'amplificateur.....	21
Configuration de l'appareil.....	7	Configuration et placement de l'amplificateur.....	22
Configuration de l'application du LSHSC.....	8	Paramètres de l'appareil de l'amplificateur.....	23
Écran d'accueil du LSHSC.....	9		
Visionnement en direct du LSHSC.....	10		
Menu déroulant du LSHSC.....	11		
Placement du LSHSC.....	12		
Assistance vocale Lorex.....	13		



Contenu de l'emballage



Centre de sécurité
Lorex pour une maison
intelligente (LSHSC) (x1)



Bloc d'alimentation du
LSHSC (x1)



Câble Ethernet
(x1)



Carte mémoire
pré-insérée (x1)



Caméra sans fil
(x2)*



Bloc-piles
(x2)*



Adaptateur
d'alimentation
(x1)*



Câble
d'alimentation de
2 m (6,6 pi) (x1)*



Support de montage
(x2)*



Ancrages (x6)*
Vis (x6)*



Modèle d'assemblage
(x2)*



Plaque de montage
(x2)*



Amplificateur
(x1)



Adaptateur
d'alimentation (x1)



Câble
d'alimentation de
2 m (6,6 pi) (x1)

*Peut en inclure un ou plusieurs, selon le forfait acheté.





Avant de commencer

Les piles de la caméra sont livrées partiellement chargées (en raison des règles de sécurité). Veuillez charger complètement les piles avant de les utiliser et avant de commencer votre installation. Cela prendra 4 à 6 heures.

Pour charger le bloc-piles :

1. Utilisez les blocs et les câbles d'alimentation pour charger les piles.
2. Lorsque les piles sont complètement chargées, l'indicateur d'état des piles devient **vert**.



Rouge - Piles faibles






Vert - Piles entièrement chargées





Aperçu du LSHSC

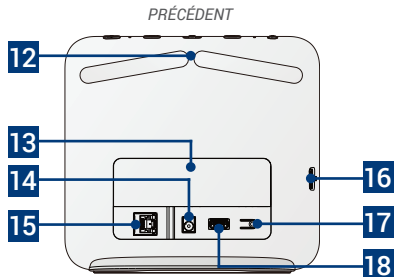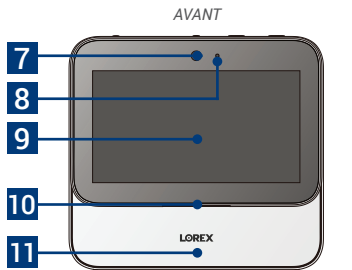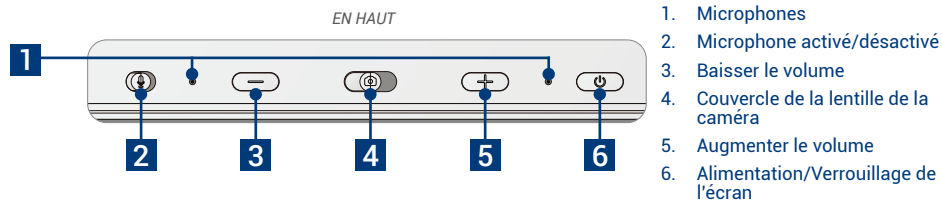

7. Caméra
8. Capteur de lumière
9. Écran tactile
10. Indicateur d'état
11. Hauts-parleurs

12. Antennes
13. Couvercle du SSD
14. Port d'alimentation
15. Port Ethernet

16. Fente pour carte microSD
17. Bouton de jumelage/réinitialisation
18. Port USB





Indicateur de l'état du LSHSC et opérations de base

État	Description
● (clignotement)	Assistance vocale activée
● (permanent)	Maison (capteurs uniquement)
● (permanent)	Désarmé (Capteurs uniquement)
● (permanent)	Absent (capteurs uniquement)
● (permanent)	Erreur système (capteurs uniquement)

Gestes sur l'écran tactile



Depuis le **côté gauche de l'écran**,
glissez votre doigt vers la droite
pour retourner à l'écran précédent



Depuis le **bas de l'écran**,
glissez votre doigt vers le haut
pour retourner à l'écran d'accueil



Depuis le **haut de l'écran**,
glissez votre doigt vers le bas pour
accéder au menu déroulant






Configuration du LSHSC

1. À l'aide du bloc d'alimentation du LSHSC fourni, connectez l'appareil à une prise de courant.
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation de l'appareil.

Optionnel : Reconnaissance faciale

Activez cette fonction pour déverrouiller le LSHSC avec votre visage. Assurez-vous que le couvercle de la lentille de la caméra intégrée est ouvert et que votre visage est à découvert. Placez votre visage directement en face de la caméra en laissant passer une quantité raisonnable de lumière sur votre visage.

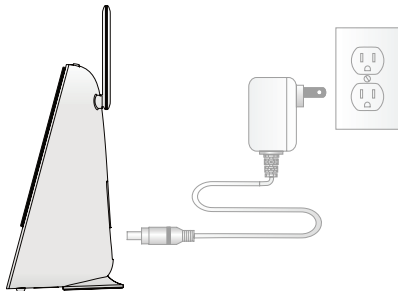

Remarque :

- Vous pouvez enregistrer trois visages pour la fonction Reconnaissance faciale.
- Si vous oubliez le code d'accès et le mot de passe de votre appareil, vous devrez procéder à une réinitialisation du LSHSC. Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation jusqu'à ce qu'une fenêtre contextuelle contenant un avertissement apparaisse. Sélectionnez **Yes**.





Configuration du réseau

Il est important que le LSHSC se situe dans un emplacement central afin de pouvoir communiquer directement avec le LSHSC et le routeur.

Choisissez votre méthode de configuration de la connexion parmi les suivantes :



Filaire : Appuyez sur l'icône filaire et branchez le LSHSC au routeur de votre maison à l'aide du câble Ethernet fourni.



Sans fil : Appuyez sur l'icône sans fil, sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste, puis saisissez votre mot de passe Wi-Fi pour vous connecter.



Cette option nécessite un routeur b bande (2,4 GHz/5 GHz) avec un réseau Wi-Fi à 5 GHz.



Hors ligne : Appuyez sur l'icône hors ligne pour effectuer la configuration au moyen d'une connexion directe. Aucune connexion Internet n'est nécessaire pour le faire fonctionner ou le connecter à différents appareils Lorex.



Vous ne pourrez utiliser l'application Lorex Home afin d'accéder au LSHSC à distance, et vous ne recevrez pas de notifications relatives aux mises à jour automatiques.






Configuration de l'appareil

Dans l'écran **Device Setup**, sélectionnez l'icône Appareil et appuyez sur **Next** pour ajouter un appareil.

Remarque : Assurez-vous que vos caméras sont chargées, allumées et situées près du LSHSC afin de procéder à la configuration initiale. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez déplacer vos appareils vers leurs emplacements définitifs pourvu qu'ils demeurent dans la portée du LSHSC.

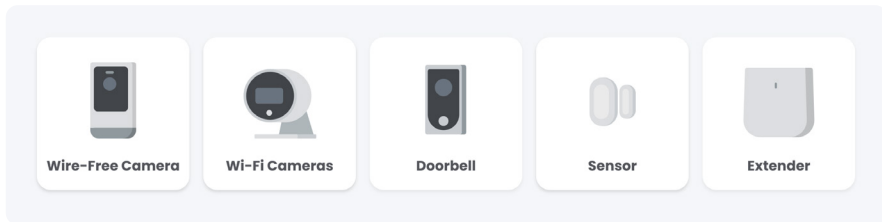

Si vous prévoyez de configurer d'autres types de caméras par Wi-Fi ou une sonnette sur le LSHSC, visitez lorex.com/compatibility pour trouver la bonne méthode de configuration pour cet appareil (soit une méthode de configuration directe, soit par le biais de l'application).






Configuration de l'application du LSHSC



Assurez-vous que le système du LSHSC est connecté au réseau.


Ajoutez le LSHSC à l'application Lorex Home pour permettre un accès et une visualisation à distance.

1. Téléchargez **l'application Lorex Home** en balayant le code QR.
2. Ouvrez l'application Lorex Home et connectez-vous ou créez un compte.
3. Appuyez sur  dans l'application pour ajouter l'appareil, puis suivez les instructions qui y sont intégrées pour terminer la configuration.

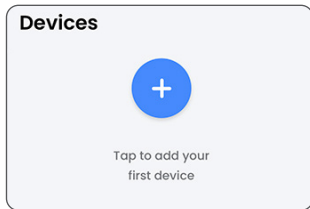



Écran d'accueil du LSHSC

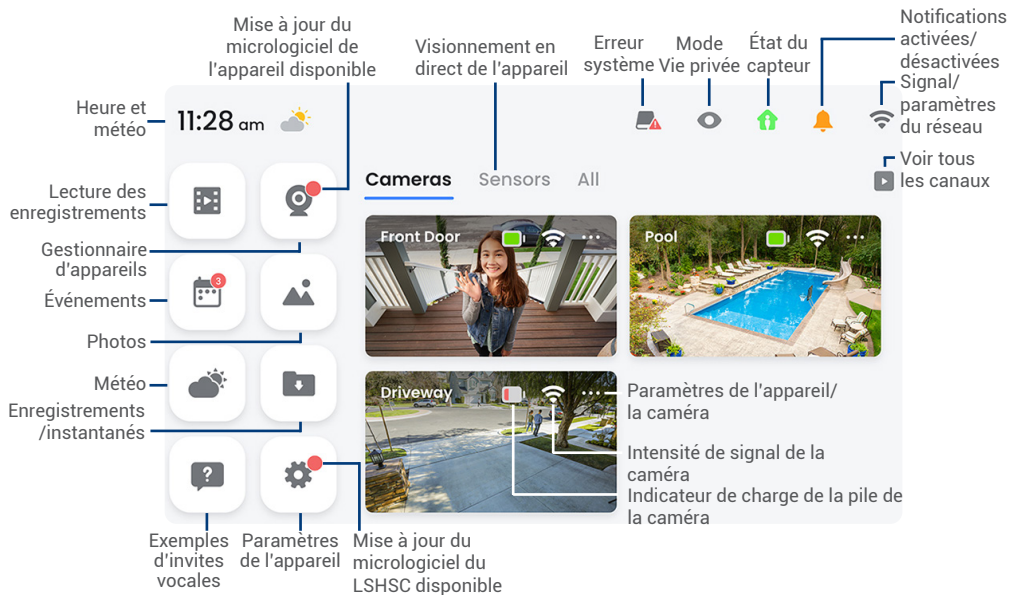






Visionnement en direct du LSHSC

Front Door ▾ — Nom de l'appareil/sélection du canal

... — Paramètres de l'appareil




Recent Events



Playback


Type d'événement

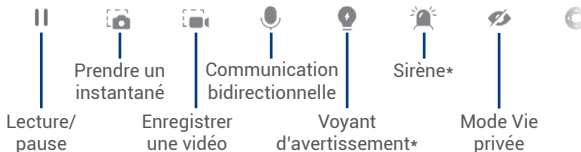

*Seules les caméras compatibles prennent en charge cette fonction.



Menu déroulant du LSHSC

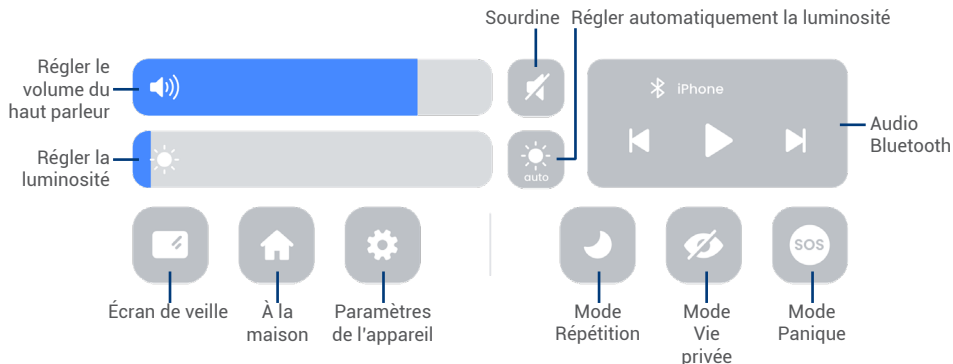

- **Mode Répétition** : Appuyez pour mettre en sourdine les alertes, les notifications et désactiver les témoins d'état pendant que votre appareil est verrouillé. Appuyez à nouveau pour désactiver.
- **Mode Vie privée** : Appuyez pour activer/désactiver le mode Vie privée.
- **Mode Panique** : Maintenez enfoncé pendant cinq secondes le bouton du mode Panique pour allumer toutes les lumières et les sirènes de toutes les caméras actives ou à dissuasion intelligente/la sonnette. Appuyez de nouveau pour les éteindre.



Placement du LSHSC

- Placez le LSHSC à un emplacement central disposant d'une bonne connectivité à votre routeur et aux autres appareils.
- Réduisez le nombre de matériaux obstructifs, tels que les murs, entre le LSHSC et vos autres appareils Lorex.
- Pour de meilleures performances sans fil, placez les antennes en position verticale.





Assistance vocale Lorex

L'assistance vocale Lorex est spécialement conçue pour le LSHSC. Elle a été pensée pour protéger votre vie privée. Le traitement des données vocales se fait entièrement dans le LSHSC. Ainsi, aucune donnée vocale n'est envoyée à l'extérieur de l'appareil, et le délai de réponse est rapide. Pour activer cette fonctionnalité, assurez-vous que le microphone est activé (**ON**) et prononcez le mot de réveil « **Lorex** ».

Voici un exemple d'une commande vocale : « **Lorex, affichez toutes les caméras!** »



Pour consulter des exemples des différentes commandes vocales, appuyez sur l'icône Invites vocales  sur l'écran d'accueil. Pour obtenir une liste complète des commandes vocales prises en charge, visitez la page du produit à l'adresse **lorex.com**.

Remarque : Les commandes vocales fonctionnent également en mode hors ligne.





Vue d'ensemble de la caméra

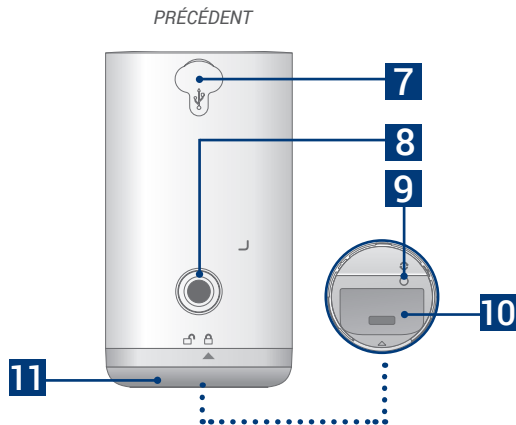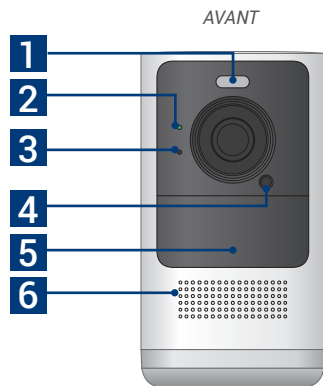

1. Voyant d'avertissement
2. Indicateur d'état
3. Microphone
4. Capteur de lumière
5. Capteur de mouvement

6. Haut-parleur
7. Port d'alimentation
8. Encart fileté (pour le montage)
9. Bouton de jumelage/de réinitialisation

10. Fente du bloc-piles
11. Couverture inférieure





Indicateur de l'état de la caméra

État	Description
Arrêt	Mode Vie privée/Veille ou Pile à recharger
● (permanent)	Bon fonctionnement ou mouvement détecté
● (clignotement)	Prêt pour le jumelage
● (clignotement)	Test de la puissance du signal Wi-Fi
● (permanent)	Réinitialisation des réglages d'usine
● (clignotement)	Déconnecté du réseau
● ● (alternance)	Mise à niveau du micrologiciel en cours





Configuration et placement de la caméra


1. Jumelez votre caméra au LSHSC conformément à la page de configuration de l'appareil (p. 7).
2. Placez la caméra sur une surface plane ou fixez-la à un mur selon les directives ci-dessous pour optimiser la précision de la détection de mouvement.


Pour optimiser la précision de la détection de mouvement lorsqu'il est installé sur un mur :

Distance Précision optimale pour les objets à une distance d'environ 2 à 10 m (6,5 à 32 pieds).

Orientation Orientez la caméra de 15° à 30° vers le bas par rapport à la position de niveau.

Hauteur Installez la caméra entre 2 et 3 mètres (7 à 10 pieds) du sol.

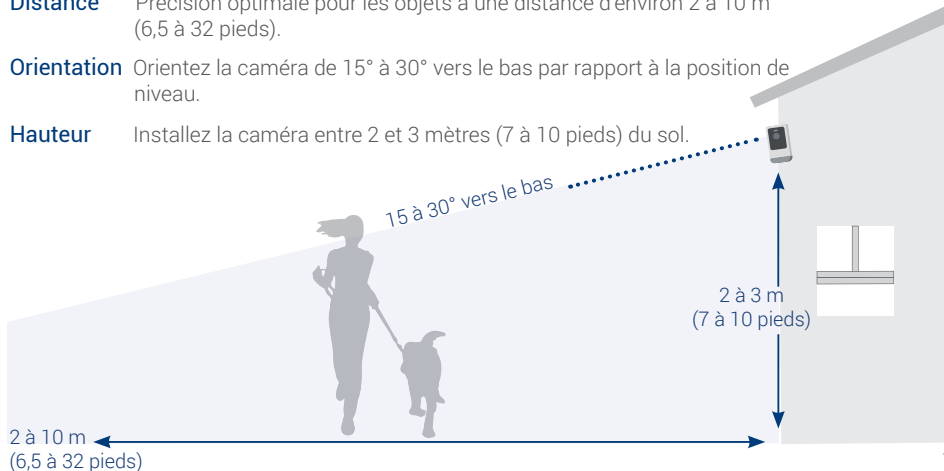

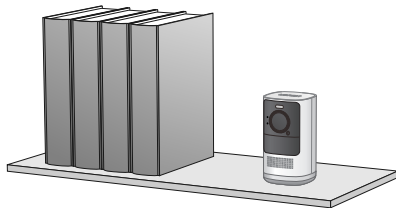

Pour optimiser la précision de la détection de mouvement lorsqu'il est installé sur une étagère :

Distance Précision optimale pour les objets à une distance d'environ 1,5 à 10 m (5 à 32 pieds).

Angle Assurez-vous que la surface plane ou l'étagère n'obstrue pas le champ de vision de la caméra.


Hauteur Placez la caméra à une distance d'environ 1,4 à 2 m (4,5 à 6,5 pi) du sol.

Remarque : La précision de la détection des personnes sera influencée par de multiples facteurs, tels que la distance entre la personne et la caméra, la taille de la personne, la hauteur et l'angle de la caméra. La vision nocturne influence également la précision et la distance de la détection.





Montage de la caméra

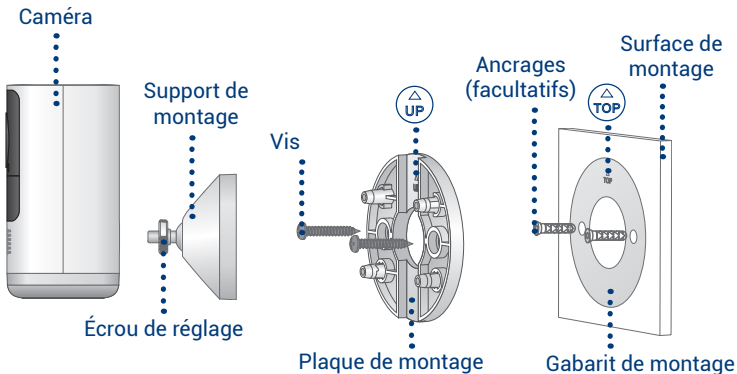

Pour monter la caméra :

1. Placez le gabarit de montage à l'emplacement souhaité.

Optionnel : Percez des trous de 5,5 mm (7/32 po) pour les ancrages.

2. Alignez les flèches de la plaque de montage et du gabarit. À l'aide d'un tournevis Philips et des vis fournies, fixez la plaque de montage à la surface.







3. Alignez les flèches entre le support et la plaque de montage. Poussez le support pour l'installer, puis faites-le glisser vers le bas pour le verrouiller en place.

Vous entendrez un « **déclic** » lorsque le support sera installé.

4. Fixez la caméra au support de montage à l'aide de l'encart fileté situé à l'arrière de la caméra. Tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fixée, puis serrez-la en place en utilisant l'écrou réglable.

5. Réglez la caméra dans l'angle souhaité.

Remarque : Si la caméra ne tient pas en place ou est difficile à régler, faites glisser le support vers le haut pour la détacher de la plaque de montage. Serrez ou desserrez les trois vis à l'arrière du support de montage pour l'ajuster en conséquence. Répétez les étapes 3 à 5 si vous souhaitez procéder à une nouvelle installation.

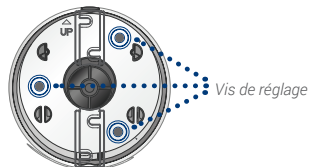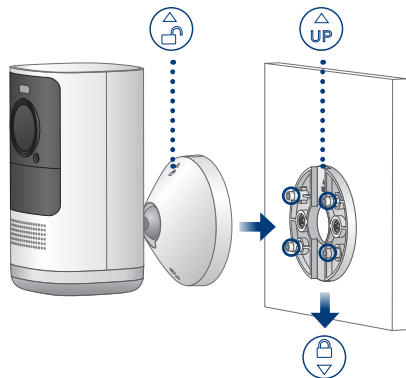


Arrière - Support de montage





Aperçu de l'amplificateur

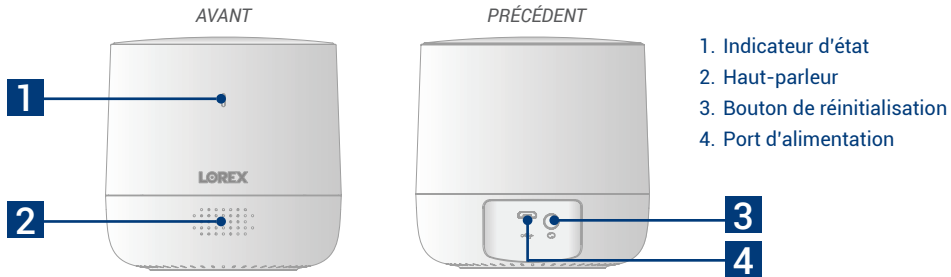



Indicateur de l'état de l'amplificateur

État	Description
Arrêt	Arrêté ou l'indicateur d'état est désactivé
● (permanent)	Bon fonctionnement
● (clignotement)	En mode de jumelage
● (permanent)	Réinitialisation des réglages d'usine
● ● (alternance)	Mise à niveau du micrologiciel en cours
● (permanent)	Signal Wi-Fi faible
● (clignotement)	Alarme déclenchée






Configuration et placement de l'amplificateur

1. Placez l'amplificateur entre le LSHSC et vos autres appareils.
2. Connectez l'alimentation à l'amplificateur en utilisant une prise de courant à proximité.
3. Jumelez votre amplificateur au LSHSC conformément à la page de configuration de l'appareil (p. 7).

Remarque : Réduisez le nombre de matériaux obstructifs, tels que les murs, entre l'amplificateur et vos autres appareils Lorex.

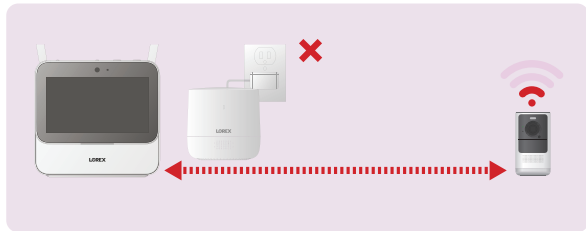




Paramètres de l'appareil de l'amplificateur

Vous pouvez consulter les informations relatives à l'appareil de l'amplificateur ou modifier les paramètres du son, activer ou désactiver l'indicateur d'état et mettre à jour le micrologiciel, tout cela par le biais du LSHSC.

Pour ouvrir les paramètres de l'appareil de l'amplificateur :

1. Déverrouillez votre LSHSC et appuyez sur **All** à partir de l'onglet situé au-dessus du visionnement en direct de l'appareil.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres ● ● ● de l'appareil situé à côté de **Extender**.

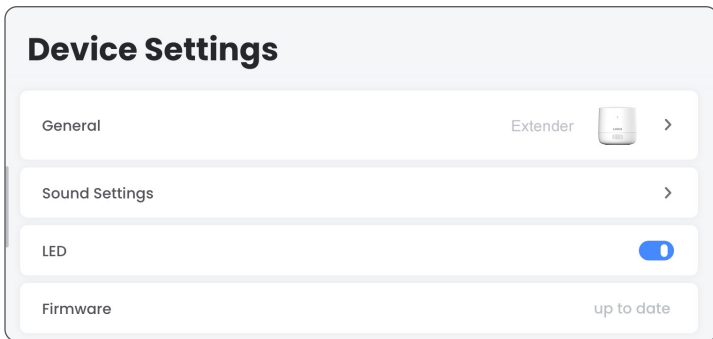



Besoin d'aide?

Consultez la page help.lorex.com pour obtenir des informations et des ressources à jour :

- Téléchargez les guides de produits
- Regardez des vidéos pratiques
- Trouvez des conseils en matière de dépannage et des FAQ connexes

Enregistrez votre produit

Veuillez consulter nos conditions d'utilisation dans leur intégralité ainsi que notre politique de garantie limitée du matériel sur lorex.com/warranty.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.

HC64A_QSG_TRILINGUAL_R4





LOREX[®]

Es

Centro de seguridad domótica Lorex (LSHSC) y sistema de cámaras inalámbrico

Serie HC64A

Guía de inicio rápido

lorex.com





Precauciones de seguridad

- Lea esta guía atentamente y guárdela para futuras consultas.
- Siga todas las instrucciones para usar y manejar el producto de manera segura.
- Use la cámara dentro de los niveles de temperatura, humedad y voltaje indicados en las especificaciones de la cámara.
- No desarme la cámara.
- No apunte al sol o a fuentes de luz intensa directamente con la cámara.
- No coloque la cámara cerca de equipos de aire acondicionado ni de otras salidas de aire.
- Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice solamente un paño humedecido. No utilice limpiadores abrasivos a base de productos químicos.
- Consulte las reglas del prospecto de seguridad de la batería.

Descargos de responsabilidad

- El LSHSC y el amplificador están clasificados solo para usarse en espacios cerrados. No los utilice al aire libre.
- Utilice los dispositivos solo con la fuente de alimentación incluida.
- Utilice los dispositivos solo con la memoria compatible. Consulte la página de soporte del producto para obtener detalles sobre la memoria compatible.
- Se necesita el LSHSC para manejar el amplificador.
- Esta cámara incluye un filtro de corte de IR mecánico automático. Cuando la cámara pasa del modo de visualización diurno al nocturno y viceversa, puede oírse un clic que proviene de la cámara. Este sonido es normal e indica que el filtro de la cámara está funcionando.
- La grabación de audio sin consentimiento previo es ilegal en ciertas jurisdicciones. Lorex Corporation no asume responsabilidad alguna por el uso de sus productos de modos que no cumplan con las leyes locales.

Atención

Se REQUIERE una fuente de alimentación APROBADA Y REGULADA POR UL/CSA para el uso de este paquete (incluida). El uso de una fuente de alimentación sin regulación que no cumpla con las normas puede dañar este producto y anula la garantía.





Contenido

Contenido del paquete.....	1	Descripción general de la cámara.....	14
Antes de comenzar.....	2	Indicador de estado de la cámara.....	15
Descripción general del LSHSC.....	3	Ubicación y configuración de la cámara.....	16
Operaciones básicas e indicador de estado del LSHSC.....	4	Montaje de la cámara.....	18
Configuración del LSHSC.....	5	Descripción general del amplificador.....	20
Configuración de red.....	6	Indicador de estado del amplificador.....	21
Configuración del dispositivo.....	7	Colocación y configuración del amplificador.....	22
Configuración de la aplicación del LSHSC.....	8	Configuración del dispositivo amplificador.....	23
Pantalla de inicio del LSHSC.....	9		
Visualización en vivo del LSHSC.....	10		
Menú deslizante del LSHSC.....	11		
Colocación del LSHSC.....	12		
Asistente de voz Lorex.....	13		



Contenido del paquete



Centro de seguridad
domótica Lorex (LSHSC)
(x1)



Adaptador de
alimentación del
LSHSC (x1)



Cable Ethernet
(x1)



Tarjeta de memoria
preinsertada
(x1)



Cámara inalámbrica
(x2)*



Paquete de
baterías (x2)*



Adaptador de
alimentación (x1)*



Cable de
alimentación de
6,6 ft (2 m) (x1)*



Soporte de montaje
(x2)*



Anclajes (x6)*
Tornillos (x6)*



Plantilla de montaje
(x2)*



Placa de montaje
(x2)*



Amplificador
(x1)



Adaptador de
alimentación (x1)



Cable de
alimentación de
6,6 ft (2 m) (x1)

*Dependiendo del paquete comprado, puede incluir una o más.





Antes de comenzar

Las baterías de la cámara vienen parcialmente cargadas (debido a las normas de seguridad). Cargue completamente las baterías antes de usarlas y antes de comenzar la configuración. Esto llevará de 4 a 6 horas.

Carga del paquete de baterías:

1. Utilice los cables y los adaptadores de alimentación para cargar las baterías.
2. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador de estado se volverá **verde**.




Rojo: batería baja





Verde: batería completamente cargada



Descripción general del LSHSC

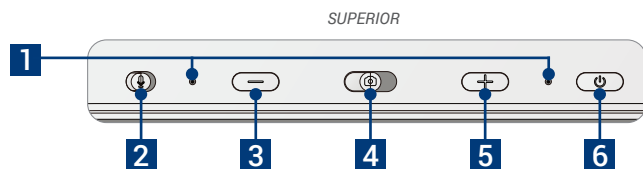

1. Micrófonos
2. Micrófono encendido/apagado
3. Bajar el volumen
4. Tapa del lente de la cámara
5. Subir el volumen
6. Pantalla de bloqueo/encendido

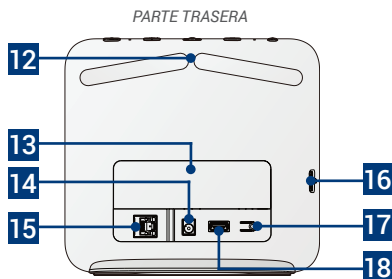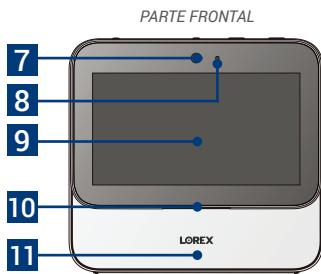

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| 7. Cámara | 10. Indicador de estado | 13. Tapa de SSD | 16. Ranura para tarjeta microSD |
| 8. Sensor de luz | 11. Parlantes | 14. Puerto de alimentación | 17. Botón de reinicio/
emparejamiento |
| 9. Pantalla táctil | 12. Antenas | 15. Puerto Ethernet | 18. Puerto USB |






Operaciones básicas e indicador de estado del LSHSC

Estado	Descripción
● (parpadeante)	Asistente de voz activado
● (encendido fijo)	Hogar (solo sensores)
● (encendido fijo)	Desarmado (solo sensores)
● (encendido fijo)	Ausente (solo sensores)
● (encendido fijo)	Error del sistema (solo sensores)

Gestos de la pantalla táctil

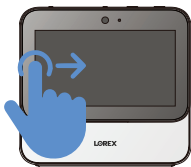

Desde el **borde izquierdo**,
deslice el hacia la derecha para
ir a la pantalla anterior



Desde el **borde inferior**,
deslice el dedo hacia arriba
para ir a la pantalla de inicio



Desde el **borde superior**, **deslice el dedo hacia abajo** para
acceder al menú desplegable





Configuración del LSHSC


1. Conecte el adaptador de alimentación del LSHSC a una toma de corriente.
2. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración del dispositivo.

Opcional: Desbloqueo facial

Habilite esta función para desbloquear el LSHSC con su rostro. Asegúrese de que la tapa del lente de la cámara incorporada esté abierta y de que nada le cubra el rostro. Coloque su rostro directamente frente a la cámara con una cantidad razonable de luz en su rostro.

Nota:

- Se pueden almacenar tres rostros para la función Desbloqueo facial.
- Si olvida tanto su código de acceso como la contraseña del dispositivo, deberá restablecer el LSHSC. Presione el botón de reinicio hasta que aparezca una advertencia emergente. Seleccione **Yes**.

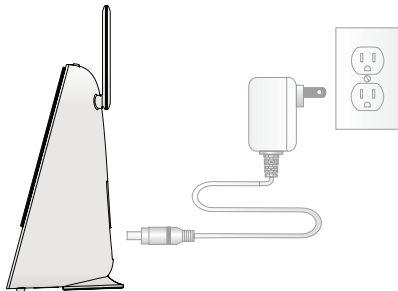



Configuración de red

La ubicación central del LSHSC es importante para que los dispositivos Lorex se comuniquen directamente con el LSHSC y el enrutador.

Elija su método de configuración de conexión preferido entre las siguientes tres opciones:



Conexión cableada: Pulse el ícono de conexión cableada y conecte el LSHSC al enrutador del hogar usando el cable de Ethernet proporcionado.



Conexión inalámbrica: Pulse el ícono de conexión inalámbrica, seleccione la red wifi de la lista e ingrese la contraseña de wifi para conectarse.



Requiere un enrutador de doble banda (2,4 GHz/5 GHz) con una red wifi de 5 GHz.



Conexión fuera de línea: Pulse el ícono de conexión fuera de línea para ajustar la configuración a través de una conexión directa. No se necesita una conexión a Internet para el uso o la conexión a diferentes dispositivos Lorex.



No podrá usar la aplicación Lorex Home para acceder al LSHSC a distancia y no recibirá notificaciones de actualizaciones automáticas.






Configuración del dispositivo

Para agregar un dispositivo, en la pantalla **Device Setup**, seleccione el ícono del dispositivo y pulse **Next**.

Nota: Asegúrese de que las cámaras estén cargadas, estén encendidas y se encuentren cerca del LSHSC para la configuración inicial. Una vez ajustada la configuración, puede mover los dispositivos a sus ubicaciones finales, siempre que se encuentren dentro del alcance del LSHSC.

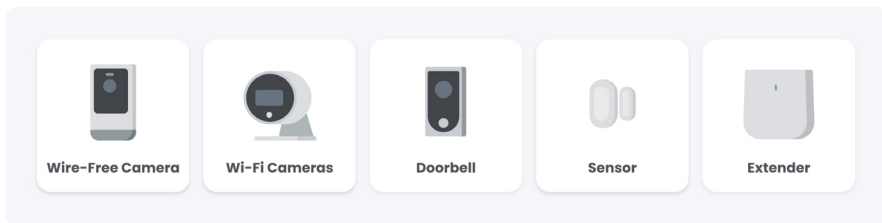

Si tiene planeado configurar otros tipos de cámaras con wifi o un timbre en el LSHSC, visite lorex.com/compatibility para determinar el método de configuración adecuado para dispositivo en cuestión (ya sea el método de configuración directa o el método de configuración con aplicación).





Configuración de la aplicación del LSHSC



Asegúrese de que el LSHSC esté conectado a una red.

Para visualización y acceso remotos, agregue el LSHSC a la aplicación Lorex Home.

1. Descargue la **aplicación Lorex Home** escaneando el código QR.
2. Abra la aplicación Lorex Home e inicie sesión o cree una cuenta.
3. Pulse  en la aplicación para agregar el dispositivo, luego siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.



Devices



Tap to add your
first device



Pantalla de inicio del LSHSC






Visualización en vivo del LSHSC

Front Door ▾ Selección de nombre/canal del dispositivo



... Configuración del dispositivo



Recent Events



Tipo de evento



Playback

Reproducir/
pausar

Tomar una
instantánea

Grabar video

Intercomunicación

Luz de
advertencia*

Sirena*

Modo
privacidad

*Solo las cámaras compatibles admiten esta característica.





Menú deslizante del LSHSC



- **Modo silencioso:** pulse para silenciar las alertas, las notificaciones y los estados luminosos que recibe mientras su dispositivo está bloqueado. Vuelva a tocar para desactivar.
- **Modo privacidad:** pulse para activar/desactivar el modo privacidad.
- **Modo pánico:** mantenga presionado el modo pánico durante 5 segundos para encender todas las luces y sirenas de las cámaras/los timbres de disuasión activos o inteligentes compatibles. Pulse de nuevo para apagarlos.





Colocación del LSHSC

- Coloque el LSHSC en una ubicación central que tenga buena conectividad con su enrutador y otros dispositivos.
- Reduzca la cantidad de materiales obstructivos, como paredes, entre el LSHSC y sus otros dispositivos Lorex.
- Para un mejor rendimiento inalámbrico, mueva las antenas en posición vertical.





Asistente de voz Lorex

El asistente de voz Lorex se diseñó especialmente para el LSHSC. Se desarrolló con su privacidad en mente. Todo el procesamiento de voz se realiza dentro del LSHSC. Esto significa que ninguna información de voz sale del dispositivo y agiliza el tiempo de respuesta. Para habilitar esta característica, asegúrese de que el micrófono esté **ENCENDIDO** y diga la palabra de activación "**Lorex**".

Un comando de voz de muestra: "**Lorex, ¡muéstrame todas las cámaras!**"



Para obtener una muestra de los diferentes comandos de voz, pulse el ícono de Indicaciones de voz  en la pantalla de inicio. Para obtener una lista completa de los comandos de voz admitidos, visite la página del producto en **lorex.com**.

Nota: El control de voz también funciona en el modo fuera de línea.





Descripción general de la cámara

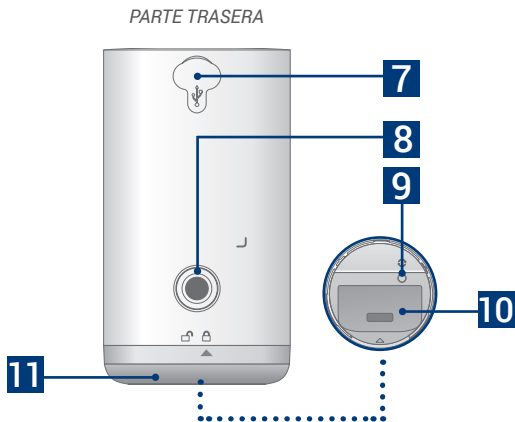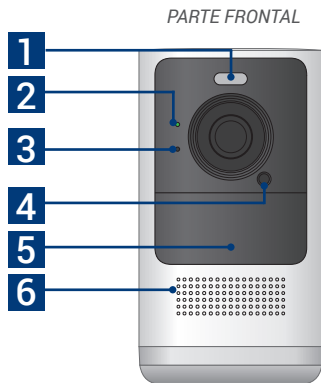

1. Luz de advertencia
2. Indicador de estado
3. Micrófono
4. Sensor de luz
5. Sensor de movimiento

6. Altavoz
7. Puerto de alimentación
8. Inserto roscado (para montaje)
9. Botón de reinicio/
emparejamiento

10. Ranura del paquete de
baterías
11. Cubierta inferior





Indicador de estado de la cámara

Estado	Descripción
Apagado	Modo privacidad/suspensión o recarga de batería necesaria
● (encendido fijo)	Funcionamiento correcto o movimiento detectado
● (parpadeante)	Listo para emparejamiento
● (parpadeante)	Prueba de la intensidad de la señal wifi
● (encendido fijo)	Restablecimiento de fábrica
● (parpadeante)	Desconectado de la red
● ● (alternante)	Actualización de firmware en curso





Ubicación y configuración de la cámara

1. Empareje su cámara con el LSHSC según la página Configuración del dispositivo (pág. 7).
2. Coloque la cámara en cualquier superficie plana o móntela en una pared según las pautas que se indican a continuación para optimizar la precisión de la detección de movimiento.


Para optimizar la precisión de la detección de movimiento cuando se monta en una pared:

Distancia Precisión óptima para objetos dentro de una distancia de entre 6,5 y 32 ft (2 a 10 m).

Ángulo Inclíne la cámara entre 15° y 30° hacia abajo desde la posición de nivel.

Altura Instale la cámara a una distancia de entre 7 y 10 ft (de 2 a 3 m) del suelo.



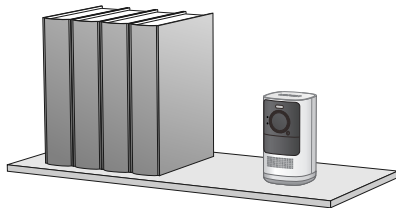

Para optimizar la precisión de la detección de movimiento cuando se coloca en un estante:

Distancia Precisión óptima para objetos dentro de una distancia de entre 5 y 32 pies (1,5 a 10 m).

Ángulo Asegúrese de que la superficie plana o el estante no obstruyan el campo de visión de la cámara.


Altura Coloque la cámara a una distancia de 4,5 a 6,5 ft (1,4 a 2 m) del suelo.

Nota: La precisión de la detección de personas se verá influenciada por múltiples factores, como la distancia entre la persona y la cámara, la altura de la persona, y la altura y el ángulo de la cámara. La visión nocturna también afectará la precisión y la distancia de detección.





Montaje de la cámara

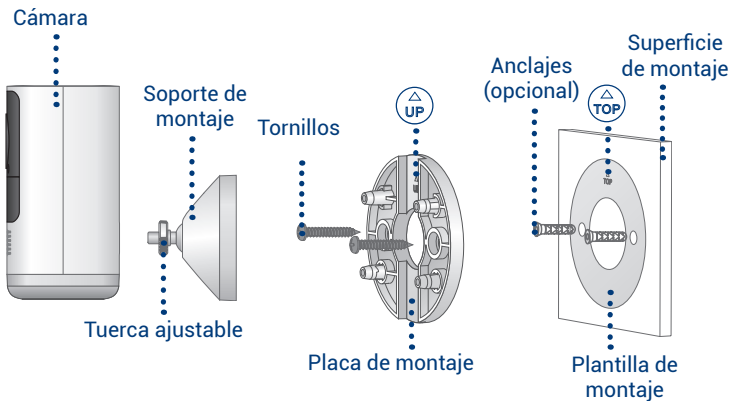

Para montar la cámara:

1. Coloque la plantilla de montaje en la ubicación deseada.

Opcional: Taladre orificios de 7/32 in (5,5 mm) para los anclajes.



2. Alinee las flechas de la placa de montaje y la plantilla. Con un destornillador Philips y los tornillos provistos, asegure la placa de montaje a la superficie.





3. Alinee las flechas entre el soporte de montaje y la placa. Empuje el soporte hacia adentro para instalarlo, luego deslícelo hacia abajo para bloquearlo en su lugar. Escuchará un **"clic"** cuando se instale el soporte.
4. Fije la cámara al soporte de montaje utilizando el inserto de rosca en la parte posterior de la cámara. Gire la cámara en sentido horario hasta que quede acoplada, luego ajústela en su lugar con la tuerca ajustable.
5. Ajuste la cámara al ángulo que desee.

Nota: Si la cámara no se sostiene en su lugar o es difícil de ajustar, deslice el soporte hacia arriba para separarlo de la placa de montaje. Ajuste o afloje los 3 tornillos en la parte posterior del soporte de montaje para lograr un ajuste correcto. Repita los pasos del 3 al 5 para volver a realizar la instalación.

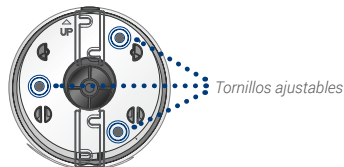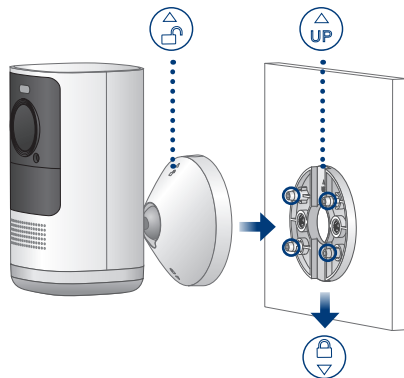


Parte trasera: soporte del montaje de pared





Descripción general del amplificador

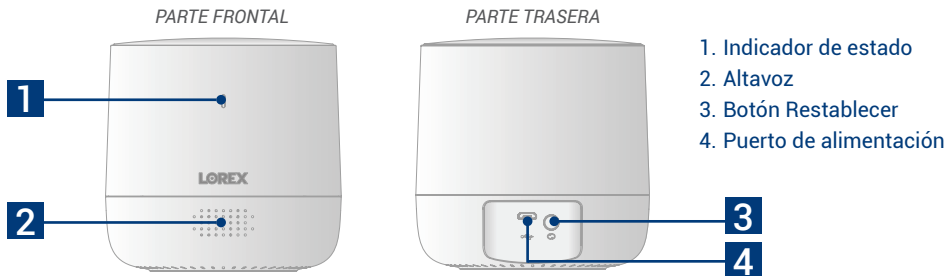



Indicador de estado del amplificador

Estado	Descripción
Apagado	Apagado o el indicador de estado está apagado
 (encendido fijo)	Funcionamiento correcto
 (parpadeante)	En modo emparejamiento
 (encendido fijo)	Restablecimiento de fábrica
  (alternante)	Actualización de firmware en curso
 (encendido fijo)	Señal Wi-Fi débil
 (parpadeante)	Alarma activada





Colocación y configuración del amplificador

1. Coloque el amplificador entre el LSHSC y los demás dispositivos.
2. Conecte la alimentación al amplificador usando una toma de corriente cercana.
3. Empareje el amplificador con el LSHSC según la página Configuración del dispositivo (pág. 7).

Nota: Reduzca la cantidad de materiales obstructivos, como paredes, entre el amplificador y sus otros dispositivos Lorex.






Configuración del dispositivo amplificador

Puede ver la información del dispositivo del amplificador o cambiar las configuraciones para sonidos, habilitar o deshabilitar el indicador de estado y actualizar el firmware, todo a través del LSHSC.

Para abrir la configuración del dispositivo del amplificador:

1. Desbloquee el LSHSC y pulse **All** en la pestaña ubicada arriba de la visualización en vivo del dispositivo.
2. Pulse el ícono ●●● de configuración del dispositivo junto al **Extender**.

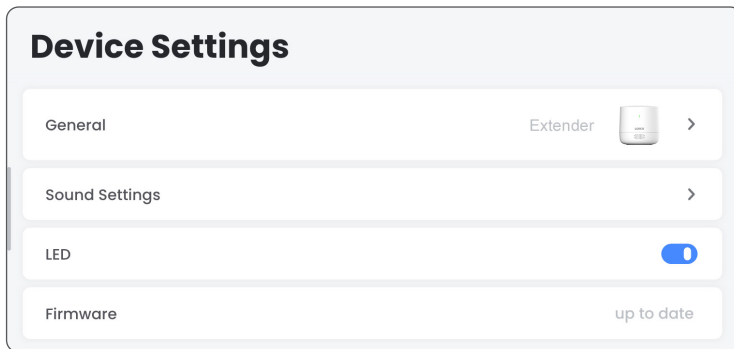



¿Necesita ayuda?

Visite help.lorex.com para obtener información y recursos actualizados:

- Descargue las guías de los productos.
- Vea videos instructivos.
- Encuentre sugerencias para la resolución de problemas y preguntas frecuentes relacionadas.

Registre su producto

Consulte nuestros Términos de servicio completos y la Política de garantía limitada de hardware en lorex.com/warranty.



Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los precios de los productos sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación. Excepto errores y omisiones. Todos los derechos reservados.

HC64A_QSG_TRILINGUAL_R4





SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS

Marca: Lorex • Modelo: HC64A2UN-E • ITM. / ART. 1670858 • Hecho en China

LEA ANTES DE USAR. Especificaciones Eléctricas: Centro de seguridad doméstica (grabador)

Marca: LOREX • Modelo: L871T8-Z • 12 V~ 2 A • Salida USB: 5 V~ 1 A • Frecuencia WiFi 2.4 GHz - 5.7 GHz

Cada cámara: Marca: LOREX • 5 V~ 2 A (1 Batería de polímero de litio "Li-ion" de 3.6 V~ c/u) (Incluida) • Frecuencia WiFi 2.4 GHz - 5.7 GHz

Amplificador: Modelo: AX62TR-Z • 5 V~ 2 A • Frecuencia WiFi 2.4 GHz - 5.7 GHz

Cada adaptador: Marca: MASS POWER • Modelo: NBS10B050200VUU • Entrada: 100 V~ - 240 V~ 50 Hz / 60 Hz 0.3 A • Salida: 5 V~ 2 A

Adaptador para el centro de seguridad doméstica (grabador). Marca: Sin Marca • Modelo: EUSA+24120-2000

Entrada: 100 V~ - 240 V~ 50 Hz / 60 Hz 0.6 A • Salida: 12 V~ 2 A

Fe de erratas: El juego incluye: 1 Centro de seguridad doméstica (grabador), 1 Adaptador para el grabador, 1 Cable Ethernet, 1 tarjeta de memoria, 2 cámaras inalámbricas, 2 baterías de polímero de litio "Li-ion", 1 adaptador para las baterías, 1 amplificador, 1 adaptador para el amplificador, 2 cables USB, 2 soportes de montaje, 2 plantillas de montaje, 2 placas de montaje, 2 paquetes de tornillos de montaje y 1 guía de inicio rápido. • Disco duro sólido (SSD) • Si (Yes) • Configuración (Setup) Dispositivo/Dispositivos (Device/Devices) • Siguiente (Next) • Cámara/cámaras (camera/cameras) • Inalámbrico (wire-free) • WiFi (wifi) • Timbre (Doorbell) • Amplificador (Extender) • Presione para añadir su primer dispositivo (Tap to add your first device) • Soporte lógico inalterable (firmware) • Sensores (Sensors) • Todos (All) • Puerta frontal (Front Door) • Piscina (pool) • Entrada de autos (Driveway) • Reciente (Recent) • Eventos (Events) • Persona (person) • Alta definición (HD) • Automático (Auto) • Reproducir (playback) • Arriba (UP) • Parte superior (TOP) • Todos (All) • Ajustes (Settings) • Sonido (Sound) • Indicador de luz (LED) • Esta guía de inicio rápido se refiere al grabador como Centro de Seguridad Doméstica o LSHSC de forma indistinta. • Pág. 1: Cable de alimentación USB de 2 m (6.6 pies) • Pág. 2: Cargue completamente las baterías antes de usarlas y antes de comenzar la configuración. Esto llevará de 4 horas a 6 horas. • Pág. 6: Dice 5 GHz debe decir 5.7 GHz • Pág. 16: Distancia: Precisión óptima para objetos dentro de una distancia de entre 2 m a 10 m (6.5 pies y 32 pies) • Altura: Instale la cámara a una distancia entre 2 m a 3 m del suelo. • En diagrama: 15° a 30° hacia abajo • 2 m a 3 m (7 pies a 10 pies) • 2 m a 10 m (6.5 pies a 32 pies) • Pág. 17: Distancia: Precisión óptima para objetos dentro de una distancia de entre 1.5 m a 10 m (5 pies a 32 pies) • Altura: Coloque la cámara a una distancia de 1.4 m a 2 m (4.5 pies a 6.5 pies) del suelo. • Pág. 18: Opcional: Taladre orificios de 5.5 mm (7/32 pulgadas) para los anclajes. • Destornillador Philips (no incluido). • Para obtener una copia del manual visite lorex.com. Páginas de internet mencionadas en la guía rápida disponibles únicamente en inglés. • Garantía del fabricante no válida en México, vea garantía ofrecida por el importador. Use sólo con el adaptador proporcionado. Mantener una distancia libre de al menos 30 cm alrededor del aparato para evitar sobrecalentamiento. La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc. No deben situarse sobre el aparato fuentes de flama viva, tales como velas encendidas. El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no deben situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato. Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente. Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente. Las baterías no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como rayos solares, fuego o similares. Donde se utilice como dispositivo de desconexión una clavija de red eléctrica o un conector de aparato, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operativo. Esta indicación es solo para las cámaras: El producto sólo debe alimentarse a tensión extrabajada de seguridad y a la tensión marcada en el aparato. La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Importado por: Importadora Primex, S.A. de C.V. Blvd. Magnocentro No. 4, San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52765, RFC: IPR-930907-S70 • (55) 5246-5500 • www.costco.com.mx

NOM
IP65

