


Quick Start Guide

Using Your High-Efficiency Low-Water Washer

1 ADD HE DETERGENT

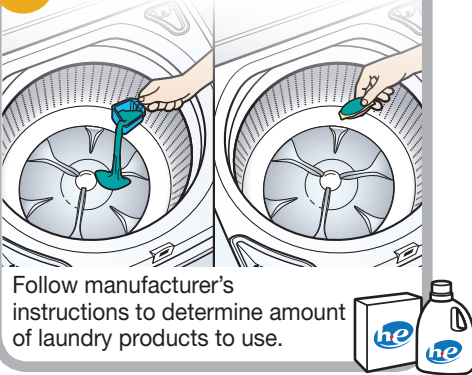


2 LOAD THE WASHER



3 ADD BLEACH

If desired.

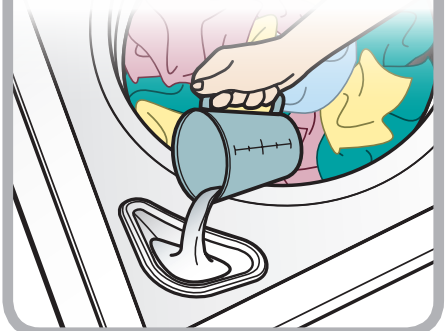

4 ADD FABRIC SOFTENER

If desired.

Without Dispenser



Add fabric softener during the final rinse. Press START/PAUSE to pause the washer. Lift lid and add measured recommended amount of liquid fabric softener. Close lid and press START/PAUSE button again to start the washer.

5 SELECT CYCLE

Cycles vary by model.



6 SELECT WASH TEMP



7 CYCLE OPTIONS

Options vary by model.



8 PRESS START

Press and release to start.



NOTE: If you hold Start for more than 3 seconds, it will cancel your cycle and drain the washer.

9 ADD A GARMENT



During Fill/Sensing, open the lid, add a garment, close the lid, and press START.

NOTE: Washer will not fill with lid open.

IMPORTANT: If lid is left open for more than 10 minutes, the wash cycle will cancel and the water will pump out.

10 CANCELING WASH CYCLE



Hold START for more than 3 seconds to cancel your cycle and drain the washer.

NOTE: See "Cycle Guide" in the Use and Care Guide for more information about cycles, settings, and options.

Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read your Use and Care Guide before using your washer.

W10783949A

W10783950A-SP


© 2015. All rights reserved.

04/15
Printed in U.S.A.

Guide de démarrage rapide

Utilisation de la laveuse haute efficacité à faible consommation d'eau


1 AJOUTER LE DÉTERGENT HE

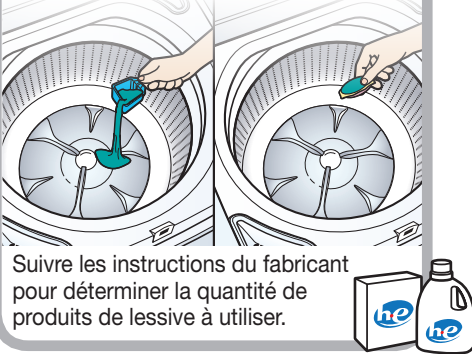

2 CHARGER LA LAVEUSE



3 AJOUTER L'AGENT DE BLANCHIMENT Si désiré.

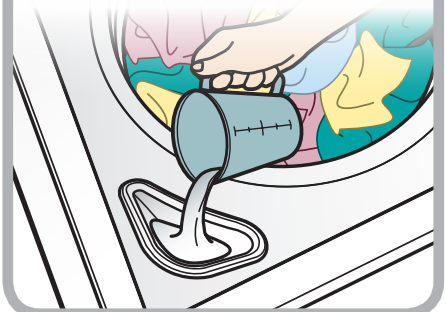

4 AJOUTER DE L'ASSOUPLISSANT POUR TISSU Si désiré.

Sans distributeur



Ajouter l'assouplissant pour tissu au cours du rinçage final. Appuyer sur START/PAUSE (mise en marche/pause) pour interrompre la laveuse. Soulever le couvercle et verser la mesure recommandée d'assouplissant liquide pour tissu. Fermer le couvercle et appuyer de nouveau sur START/PAUSE (mise en marche/pause) pour remettre la laveuse en marche.

5 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME

Les programmes varient selon le modèle.




6 SÉLECTIONNER LA TEMPÉRATURE DE LAVAGE



7 OPTIONS DE PROGRAMMES

Les options varient selon le modèle.

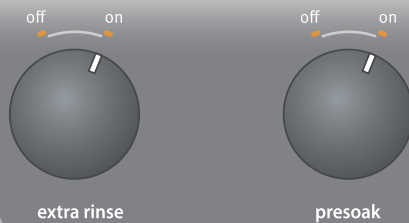

8 APPUYER SUR START (MISE EN MARCHÉ)

Appuyer et relâcher START (mise en marche).



REMARQUE : Si l'on appuie sur Start (mise en marche) pendant plus de 3 secondes, le programme s'annule et la laveuse se vidange.

9 AJOUTER UN VÊTEMENT



Pendant la phase Fill/Sensing (remplissage/détection), ouvrir le couvercle, ajouter un vêtement, fermer le couvercle et appuyer sur START (mise en marche).

REMARQUE : La laveuse ne se remplira pas si le couvercle est ouvert.

IMPORTANT : Si on laisse le couvercle ouvert pendant plus de 10 minutes, le programme de lavage est annulé et l'eau est vidangée.

10 ANNULATION DU PROGRAMME DE LAVAGE



Maintenir START (mise en marche) appuyé pendant plus de 3 secondes pour annuler le programme et vidanger la laveuse.

REMARQUE : Voir le "Guide des programmes" du guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la laveuse.

W10783949A

W10783950A-SP

© 2015. Tous droits réservés.

04/15
Imprimé aux É.-U.