

momcozy

Video Baby Monitor

BM01

User manual



EN

DE

FR

IT

ES

Before using the Video Baby Monitor please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference

CONTENTS

EN	001
DE	033
FR	063
IT	094
ES	122

Scan the QR code to obtain instruction manuals in other languages



EN/DE/FR/IT/ES



CS/DA/FI/NO/BL



NL/PL/PT/SV

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS	002
CAUTION	002
PACKAGE CONTENTS	003
PRODUCT OVERVIEW	006
GETTING STARTED	009
FUNCTIONS & OPERATIONS	012
SPECIFICATIONS	024
TROUBLESHOOTING	025
WARNING	027
Video Baby Monitor(Monitor)	028
WEEE COMPLIANCE	031
EU Declaration of Conformity	032

Important Safety Instructions


**This product is NOT a substitute for adult supervision.
This product is not a medical device.**

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

This apparatus is supplied by an external AC-DC adaptor. The mains plug of the power adaptor is the readily accessible mains disconnect device for the whole unit. The power socket shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. To fully isolate the apparatus from AC mains, disconnect the adaptor mains plug directly. The plug shall be readily accessible and shall remain easily operable. Do not pull the power cable. Residual voltage may remain in internal circuits. Do not touch exposed conductive parts. Do not use device power switch as mains safety disconnect device.

- Strangulation Hazard—Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft (0.9 m) away). Do not remove this tag.

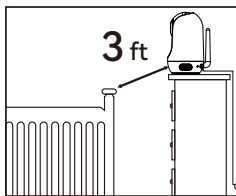

- NEVER place the camera or cord in or near the crib or playpen.
- NEVER mount the camera directly above the crib or playpen to avoid the risk of injury.
- Only use the AC adapters provided.
- Never use the unit near water, including near a bathtub, sink, laundry machine tube, wet basement, etc.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or

other devices that produce heat.


- Only use attachments and accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this device when unused for long periods of time.

CAUTION

- NOT toys. Do not allow children to play with them.
- This product is NOT intended to replace the proper supervision of children. You **MUST** check your child's activity regularly.
- This product is not intended for use as a medical camera and its use should not replace adult supervision.
- Unplug the product during lightning storms.
- Please check the operating range and condition of the camera carefully at the initial installation, and on a regular basis after that.
- Check the reception regularly. Test the camera before use and after changing the camera's location.
- For indoor use only.
- Clean the camera with a dry cloth only.
- Do not block any ventilation openings.
- Microphone feedback might occur when the monitor is too close to the camera. Please keep them at least 1.5 m / 4.9ft apart.

PACKAGE CONTENTS

BM01 Camera Unit



Camera

US




EU



UK



Adapter



Wall Mount Bracket



Power Cable



Screw



Wall Anchor



User Guide


BM01 With 1 Camera



Camera



Baby Monitor



Wall Mount Bracket



Power Cable

US



EU



UK



Adapter



User Guide



Screw




Wall Anchor

BM01 With 2 Cameras

Camera




Baby Monitor



Wall Mount Bracket



Power Cable



Adapter



User Guide





Screw



Wall Anchor


PRODUCT OVERVIEW

Monitor

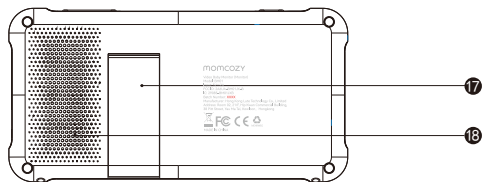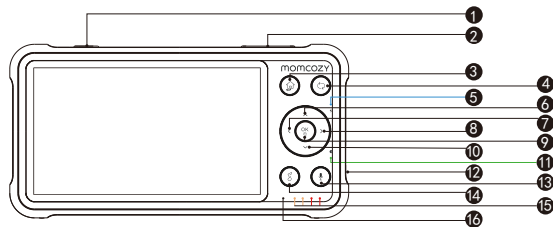

- ① Power On/Off & LCD On/Off: Press and hold for 3 seconds to turn on/off the monitor. Short press: Turn on/off the LCD screen. When the screen is turned on, press and hold for 8 seconds to reset the system.
- ② Volume adjustment: Press the left button to reduce the speaker volume, and press the right button to increase the speaker volume. (On the lullaby page, you can adjust the lullaby volume of the camera.)
- ③ Menu: Press  to enter/exit the menu.
- ④ Camera Switch: Press  to switch to another camera if connected with two or more cameras.
- ⑤ Charging Indicator: Solid blue during charging, and goes out when fully charged; Blinking red when the monitor is in a low power state.
- ⑥ Up Button: Press  to move the camera upward or to change your selection upward.
- ⑦ Left Button: Press  to move the camera leftward or to change your selection leftward.
- ⑧ Right Button: Press  to move the camera rightward or change your selection rightward.
- ⑨ Confirm/Zoom Button: Press  to zoom in/out to confirm your selection.
- ⑩ Down Button: Press  to move the camera downward or change your selection downward.
- ⑪ Monitoring Status Indicator: Green. When the camera is disconnected, it flashes slowly; when the camera enters pairing mode, it flashes quickly; when the camera is turned on, it remains steady.
- ⑫ Charging Port.
- ⑬ Talk: Press  to talk to your baby.
- ⑭ Lullaby: Press  to select your desired lullaby song.
- ⑮ Indicator: 1. The louder the sound is received by the monitor, the more indicator is on. 2. Signal indicator (temperature alarm/off-connection alarm/feeding alarm).
- ⑯ Microphone.
- ⑰ Stand.
- ⑱ Speaker.

Camera

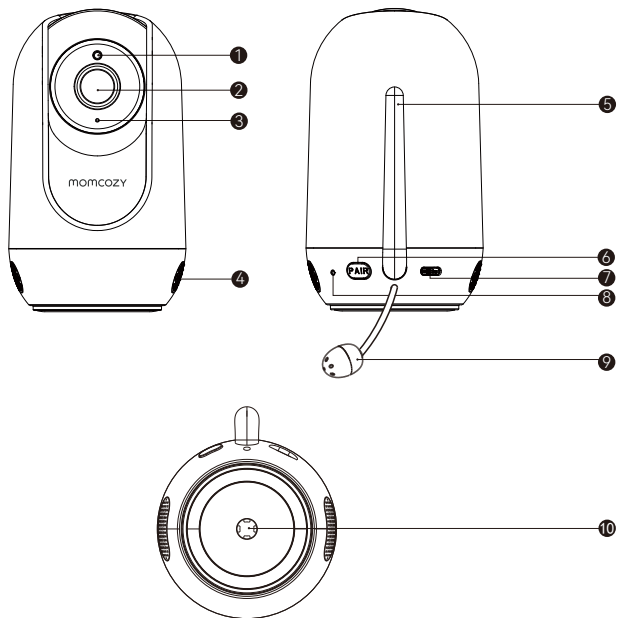

- ① Night Vision Sensor
- ② Camera Lens
- ③ Microphone
- ④ Speaker
- ⑤ Antenna

- ⑥ Pair Button
- ⑦ Charging Port
- ⑧ Pairing Status Indicator
- ⑨ Temperature Sensor
- ⑩ Threaded Socket

GETTING STARTED

1. Charging & Powering Baby Monitor

- 1) Connect the monitor adapter to the monitor and a power outlet.
- 2) Unplug the unit when its power indicator turns off, indicating a full charge.
Unplug the unit after fully charging the monitor, which can prolong the lifespan of the device.

2. Powering Camera

- 1) Connect the camera to power source via the USB Type-C cable and camera adapter.



- Only use the power adapters provided.
- Do not place the camera and power cord within the reach of your baby.

3. Pairing the Baby Monitor & the Camera

Based on default setting, one camera is paired with the monitor. When you power on the monitor and camera, the two will automatically pair.


Adding a new camera to the baby monitor

Step 1:

1. Press to enter menu page.
2. Choose → button.

Step 2:

1. Select through Add → → .

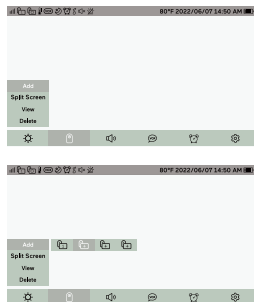

Step 3:


1. Press  PAIR button on the rear of the camera.
2. Then the monitor will auto-pair with the camera.



- Once they're paired successfully, The camera list     will appear on the screen.
- It is recommended to pair in the baby's room, or wherever you intend to place the camera.
- High-pitched noises might occur when the monitor is too close to the camera. Please keep them at least 1.5 m / 4.9ft apart.
- The monitor can connect up to 4 cameras at once.







4. Placing the Camera

For safety concerns and better vision in night vision mode, if the camera is placed on a 0.75 m / 2.5ft table top, the distance from the baby is at least 1.5 m / 4.9ft. (The baby monitor has an infrared night vision capacity up to 6 m / 19.7ft). Most importantly, make sure that the camera power cord is out of your baby's reach.

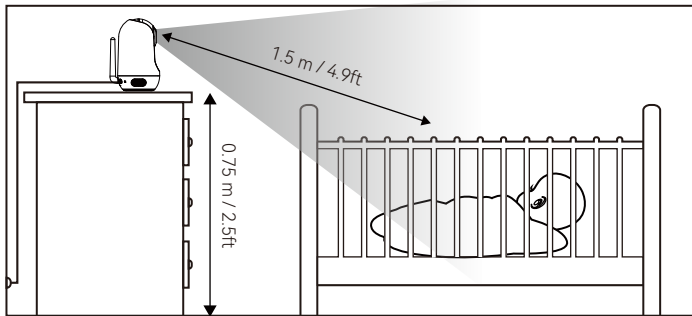

5. Wall Mounting Camera

- 1) Rotate the knob in anticlockwise direction to adjust the wall mount bracket, then fasten the joint and secure the angle.
- 2) Mark the upper and lower holes with a pencil.
- 3) Drill holes in the wall (17/64 inch drill bit) and insert wall anchors into holes with a hammer.
- 4) Fasten the wall mount bracket with screws.
- 5) Place the camera on the wall mount bracket. Tighten the screw into the threaded socket at the bottom to secure the camera.
- 6) You can maximize your camera unit's viewing angles by tilting the wall mount bracket. Tilt your camera up or down to adjust to your preferred angle.

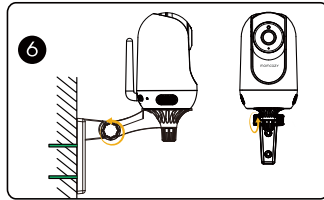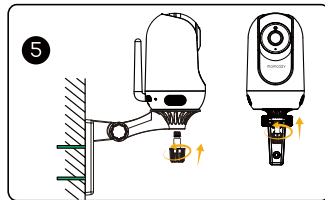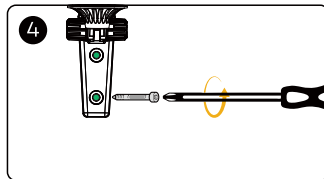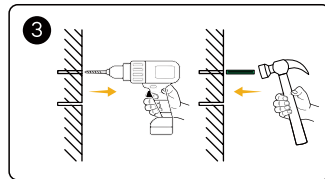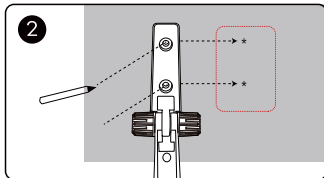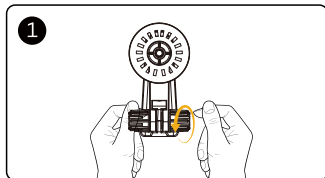

• Don't release the camera until it is firmly mounted.

FUNCTIONS & OPERATIONS

Status Icons

	No Signal
	Signal Strength
	Cycle Cameras Enabled (rotate every 10 seconds)
	The First Connected Camera
	The Second Connected Camera
	The Third Connected Camera
	The Fourth Connected Camera
12:08	Current Time
	Lullabies Enabled
	VOX Function on
	Temperature Alarm
	Feeding Reminder
	Volume Mute
	Night Vision Mode
°C / °F	Current Room Temperature
	Battery Level
	Alarm Mute




- You can use the auto-scan function by short pressing the  button until you see  on the screen. Then the camera view cycles through the list of connected cameras every 10 seconds. And if there is an alarm, the auto-scan function will pause temporarily.

1. Volume Adjustment

Use Shortcut Button:

Press  Button → Left/Right button to quickly adjust the volume.

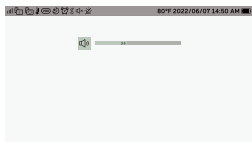

• To adjust system sound, navigate to Monitor  →  → Alarm volume.

2. Selecting a Camera & Scanning Cameras

Note:

This function requires more than two cameras to be turned on.

Multiple cameras are powered on and within the monitor connection range.

Selecting a Camera

Step 1:


Check the camera icons, click  to switch to the next camera view.



Scanning Cameras

Step 2:

After switching all camera views, click the  button again. Then the camera view transits from one to other connected cameras every 10 seconds, displaying a loop icon at the top left of the screen.



Step 3:

Click  again to stop scanning. Then the camera will switch to single camera view.

3. Digital Zoom

Press  button to zoom in the screen to 2X and 4X respectively in camera viewing mode. Press  button for the third time to adjust the zoom setting back to default.

4. Lullaby

Use Shortcut Button:

Press  to enter the lullaby page. Press  &  buttons to select the lullaby song, press  &  buttons to adjust the volume of the lullaby, and press  to turn on or off the lullaby.



5. Talk Back

Press and hold  Button to talk to your baby, release it to exit the talking mode.



- When you are in the monitoring mode, press and hold the  button to enter the intercom mode, and the  icon will be displayed on the monitor. When you enter the menu, the intercom function can still be used.
- When it's mute or the speaker volume is too low, you may not be able to hear the baby.
- When you're pressing the  Button, the camera will not transfer the sound to the monitor. Please release the button to listen to your baby.

6. Brightness

Explanation:


This function is used to adjust the screen brightness of the monitor.

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Choose  → .

Step 2:

1. Select the **Brightness** setting to change the monitor screen brightness.

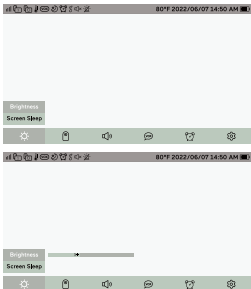


7. Screen Sleep

Explanation:

This function is to set the monitor screen to sleep without powering off the monitor.

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Choose  →  button.

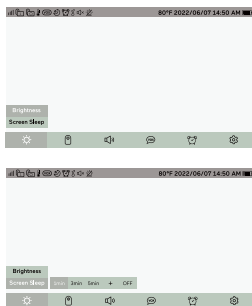

Step 2:

1. Select the **Screen Sleep** and select the time you want.



- Click **+** to enter the page for customizing the resting time. The resting time ranges from 1 to 60 minutes.
- The screen will automatically light up if there is a VOX or a temperature alert.
- When VOX is turned off, the screen will not automatically wake up and light up.
- When the Screen Sleep is set to "OFF", the monitor screen will not be off.

8. Add A New Camera

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Choose  →  button.




Step 2:

1. Select through **Add** →  →  button.

Step 3:

1. Press  PAIR button on the rear of the camera.
2. Then the monitor shows the camera is paired successfully.

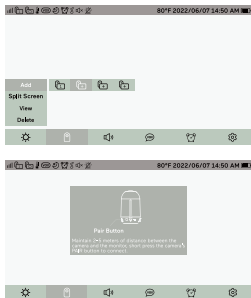

• The monitor can connect up to 4 cameras at once.

9. Split Screen**Explanation:**

This function is to display two camera views on a single screen.

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Select through  → **Split Screen** →  button.

Step 2:

1. Select another camera that needs a split screen and press . Then the monitor will give you a split screen view.



• Select the camera on the split screen and press . If the camera is not selected, the monitor will exit the split screen mode.

10. Selecting a Camera & Scanning Cameras

Note:

This function requires more than two cameras to be turned on.

Multiple cameras are powered on and within the monitor connection range.

Step 1:


1. Press  to enter menu page.
2. Select through  → **View** → .

Step 2:

1. Select the camera you want to switch and press .

Step 3:

1. If you need to cycle multiple camera views. Select  → .

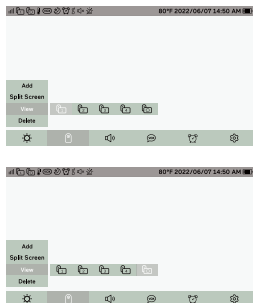

11. Deleting A Camera

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Select through  → **Delete** → .



Step 2:

1. Select the camera you want to delete and press .

Step 3:

1. Select **YES**. The camera is deleted successfully.





- The monitor is paired with one camera by default, you should keep at least one camera connected.

12. Speaker Volume

Explanation:

This function is used to adjust the speaker volume of the monitor.

Step 1:

1. Press to enter menu page.
2. Choose → button
→ **Speaker Volume** → Left / Right button to decrease/increase the volume.



13. Alarm Volume

Explanation:

This function is to adjust the monitor system sound.

Step 1:

1. Press to enter menu page.
2. Select through → **Alarm Volume** → button.



Step 2:

1. Select the preferred alarm sound level. Press button.


14. VOX

Explanation:

1. This function is used to wake up the monitor screen and light up. There are three wake-up levels (low/medium/high). When the sound detected by the camera reaches 75dB/65dB/60dB or more, the monitor will wake up and the LED indicator will flash.
2. Caution: The screen will not wake up automatically if VOX is turned off.

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Choose  → **Status** to turn on the VOX function.

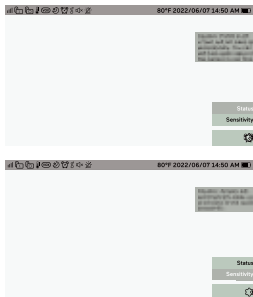**Step 2:**

1. Select the option you want in **Sensitivity**. Then press the  button.


15. Alarm Clock

Explanation:

This function is to remind you of feeding your baby. OFF means you turn off the function; 2 hours mean it reminds you every 2 hours and so on for the other options.

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Choose  →  button.

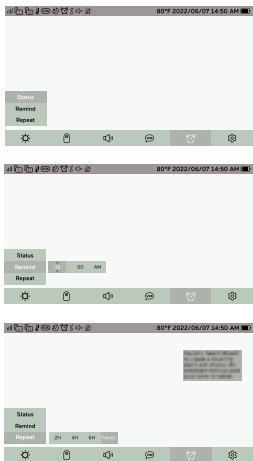**Step 2:**

1. Select **Remind** and set the time you want. The  and  buttons can adjust the value.

Step 3:

1. Select **Repeat** to create a recurring alarm and choose the scheduled time you want your alarm to repeat.

16. Time

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Choose  → **Time** →  button.



Step 2:

1. Press  and  to adjust the value, and press  to save the Settings.

17. Date

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Choose  → **Date** →  button.



Step 2:

1. Press  and  to adjust the value, and press  to save the Settings.

18. Temperature

Explanation:

you can set the maximum/minimum temperature and turn on the temperature alert, so that the baby monitor beeps whenever the room temperature falls outside the desired temperature range. You can also choose to display the temperature in Fahrenheit (°F) or Celsius (°C) on your monitor.

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Choose  → **Temperature** →  button.



Step 2:

1. Press  and  to adjust the value, and press  to save the Settings.



- A temperature alarm can be temporarily turned off by pressing any button on the monitor.

19. Display Mode

Explanation:

In Auto Mode, the camera displays color images during the day, during night time the camera displays black and white images.

Step 1:

1. Press to enter menu page.
2. Choose → **Display Mode**
→ button.



Step 2:

1. Select the mode you want.



- When the camera is set to night vision mode, the monitor will display black and white images both day and night.

20. Language

Explanation:

There are four languages available in your device, you can choose your language here.

Step 1:

1. Press to enter menu page.
2. Choose → **Language**
→ button.



Step 2:

1. Select the desired language and press button.

21. Lullabies

Explanation:


This function is to comfort baby with soothing lullabies.

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Choose  → **Lullabies**
→  button.

Step 2:

1. Select your desired lullaby and press  to turn it on/off. Press up/down button to increase or decrease the lullaby sound. Select  to play the lullaby on a loop.

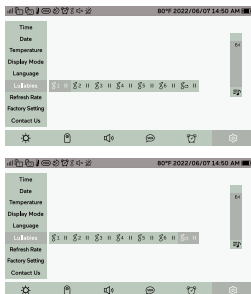

22. Refresh Rate

Explanation:

You can change the image refresh frequency of the camera to ensure that the camera works normally.

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Choose  → **Refresh Rate**
→  button.



Step 2:

1. Set the refresh frequency based on use in your area.

23. Factory Settings

Explanation:

System will be restored to default Settings.

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Choose  → **Factory Setting**
→  button.



Step 2:

1. Choose **YES** →  button
to start restoring factory settings.



· If the monitor is unresponsive or if there are problems with the display, press the power button for 8 seconds to reset the monitor.

24. Contact Us

Step 1:

1. Press  to enter menu page.
2. Choose  → **Contact Us**
→  button.



Step 2:

1. Press  return to menu page.

SPECIFICATIONS

Monitor

Connectivity	2.4GHz FHSS
Operating Range	960ft (line of sight, no obstructions)
Temperature Alert	Yes
Volume Control	9 levels
Brightness	8 levels
Input	5V $\equiv$ 2A
Zoom	Zoom In (2X) Zoom In (4X)
Two-Way Talk	Yes
Multi-Camera	Max. 4 cameras
Storage Temperature	-20 °C to 70 °C / -4 °F to 158 °F
Operation Temperature	0 °C to 40 °C / 32 °F to 104 °F
Power adapter rated input	100-240V~50/60Hz 0.45A Max
Operation Frequency	2410 - 2473 MHz
Max.RF output power	17.285dBm Max.

Camera

Connectivity	2.4GHz FHSS
Input	5V $\equiv$ 2A
Pan-n-Tilt	90° Tilt 350° Pan
Zoom	Zoom In (2X) Zoom In (4X)
Night Vision	Black & White image
IR LED	Non-visible IR LED with wave length 940nm

Light Sensor	Yes
Two-Way Talk	Yes
Storage Temperature	-20 °C to 70 °C / -4 °F to 158 °F
Operation Temperature	0 °C to 40 °C / 32 °F to 104 °F
Power adapter rated input	100-240V~50/60Hz 0.45A Max
operation Frequency	2410 - 2473 MHz3
Max.RF output power	17.285dBm Max.

TROUBLESHOOTING

Product not powering on?	• Check that the camera and monitor are turned on. • Check the camera and make sure it is well plugged into the outlet. • Check that the monitor is of enough battery (When the battery icon flashes red, the monitor will automatically shut off after 5 minutes).
Baby monitor can't connect with the camera?	• Check whether the camera is near the monitor (recommended to keep distance within 1.5-2 m / 4.9-6.6ft). • Check whether the monitor is of low battery. Charge it in time to keep a good connection. • Check whether the camera is well-connected to power. • Check whether there are any large metallic objects including doors, refrigerators, etc., placed between the camera and monitor thus blocking the radio signals. • Check, whether there's any other 2.4GHz product, is used nearby like Wi-Fi routers, and microwave ovens, which may interfere with the connection. • If nothing above is involved, please try to pair again.

Nothing shown when I view a camera?	• Check all connections to the camera (power cable plugging and pairing). • Check whether the screen is in sleep mode. Press any button to wake it. • Check whether the camera is within monitor connection range.
No sound from the monitor?	• Check whether the speaker volume or alarm volume is set mute.
Black and white pictures?	• Night vision LED may be ON. Please turn on the room lights to force it out of the night vision mode. • In the menu function page, switch camera display mode to "Auto Mode".
Choppy videos?	• Check whether the camera is near the monitor and that there're no obstacles between them.
Too much noise?	• Volume may set too high. Press volume shortcut button to lower the volume. • The camera and monitor may be too close; keep them at least 1.5 m / 4.9ft apart.

 WARNING

Video Baby Monitor(Camera)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation.

IC Warning

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with RSS-102 — Radio Frequency (RF) Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Le dispositif de a été évalué à répondre général rf exposition exigence.pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition du RSS-102-Radio Fréquence (RF). ce matériel doit être installé et exploité à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Video Baby Monitor(Monitor)

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The SAR limit of USA(FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types Video Baby Monitor(Monitor) with BM01 (FCC ID: 2A6UA-BM01JX-B) has also been tested against this SAR limit. The highest reported SAR values for body-worn is 1.471 W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 0mm from the body. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

IC Warning

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with RSS-102 — Radio Frequency (RF) Exposure guidelines. The SAR limit of IC is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types Video Baby Monitor(Monitor) with BM01 (IC : 29085-BM01JXB) has also been tested against this SAR limit. The highest reported SAR values for body-worn is 1.471W/kg. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 0mm between the radiator and your body.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Maintenir la conformité aux directives RSS-102 — Exposition aux radiofréquences (RF). La limite DAS de la CI est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Les types d'appareils avec BM01 (IC : 29085-BM01JXB) ont également été testés par rapport à cette limite SAR. Les valeurs DAS les plus élevées signalées pour les appareils portés sur le corps sont de 1.471 W/kg. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Warning

Environmentally friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in non-functioning electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

Warning: Batteries or battery packs installed must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED WITH AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

The radio frequencies 2410-2473MHz can be used in Europe without restriction.

This product is intended for sale and application in a business environment.



WEEE COMPLIANCE

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Warranty:

We offer a two-year warranty period (If the corresponding country has a longer warranty period requirement, it should be subject to local regulations. For instance, in Spain, the national requirement is a 3-year warranty period. We will abide by this rule.) , Please contact the manufacturer in case of a claim under the warranty; the contact information please refer to last page of this user manual.

If you have to send the unit, enclose a copy of your receipt with clear statement of defect description.

The warranty terms are as below:

- 1) In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
- 2) Repairs carried out during the warranty period can extend the warranty period of the equipment or replacement parts by one year.
- 3) The following cases are excluded under the warranty

- All damages which are arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instruction.
- All damages which are arisen due to repairs or tampering by the customer or unauthorized third parties.
- Damages which are arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service center.
- Accessories which are subject to normal wear and tear.
- Device damage due to privately disassemble devices.
- Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit is excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

EU Compliance Statement: Hong Kong Lute Technology Co., Limited hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Hong Kong Lute Technology Co., Limited declares that the radio equipment type BM01 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://momcozy.com/pages/declaration-of-conformity-momcozy>

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE	034
VORSICHT	035
PACKUNGSGEHALT	035
PRODUKTÜBERSICHT	038
ERSTE SCHRITTE	041
FUNKTIONEN UND BEDIENUNG.....	044
SPEZIFIKATIONEN	057
FEHLERSUCHE	058
WEEE-Richtlinie	060
EU Konformitätserklärung	062

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist KEIN Ersatz für die Aufsicht durch Erwachsene.


Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Dieses Gerät wird über ein externes Netzteil mit Strom versorgt. Der Netzstecker des Netzteils dient als leicht zugängliche Netztrennvorrichtung für das gesamte Gerät. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und gut erreichbar sein. Zur vollständigen Trennung des Geräts vom Stromnetz den Netzstecker des Netzteils direkt von der Steckdose abziehen. Nicht am Netzkabel ziehen. Der Stecker muss leicht zugänglich und weiterhin problemlos bedienbar sein. In den internen Schaltkreisen kann Restspannung vorhanden sein. Keine freiliegenden leitfähigen Teile berühren. Den Netzschalter des Geräts nicht als Netztrennvorrichtung verwenden.

- Strangulierungsgefahr – Kinder können sich mit Kabeln strangulieren. Bewahren Sie dieses Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf (mindestens 1 m). Entfernen Sie dieses Schild nicht.

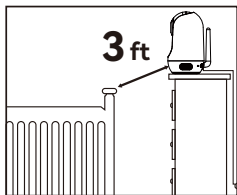

- Platzieren Sie die Kamera oder das Kabel NIEMALS im oder in der Nähe des Kinderbettes oder Laufstalls.
- Befestigen Sie die Kamera NIEMALS direkt über dem Kinderbett oder Laufstall, um das Verletzungsrisiko zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzadapter.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser, beispielsweise der Badewanne, des Waschbeckens, der Waschmaschine oder in einem feuchten Raum.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

VORSICHT


- Das Produkt ist KEIN Spielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht damit spielen.
- Dieses Produkt ist KEIN Ersatz für die Beaufsichtigung von Kindern. Sie MÜSSEN Ihr Kind trotzdem regelmäßig beaufsichtigen.
- Dieses Produkt ist nicht für medizinische Zwecke gedacht und ersetzt nicht die Aufsicht eines Erwachsenen.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker.
- Bitte überprüfen Sie den Bereich und den Zustand der Kamera bei der Erstinstallation und anschließend in regelmäßigen Abständen.
- Prüfen Sie den Empfang regelmäßig. Testen Sie die Kamera vor dem Gebrauch und nach einem Standortwechsel.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Reinigen Sie die Kamera nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.
- Wenn das Babyfon zu nah an der Kamera steht, kann es zu Mikrofonrückkopplungen kommen. Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 m ein.

PACKUNGSGEHALT


BM01 Kameramodul



Kamera



Adapter



Halterung für die Wandmontage



Netzwerkabel



Schraube



Wanddübel



Gebrauchsanweisung


BM01 Mit Einer Kamera




Kamera



Babyfon

Halterung für
die Wandmontage

Netzwerkabel



Adapter



Gebrauchsanweisung



Schraube



Wanddübel


BM01 Mit Zwei Kameras



Kamera




Babyfon



Halterung für
die Wandmontage



Netzkabel



Adapter



Gebrauchsanweisung





Schraube




Wanddübel

PRODUKTÜBERSICHT

Babyfon

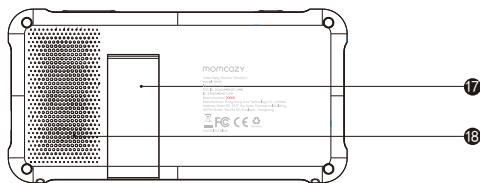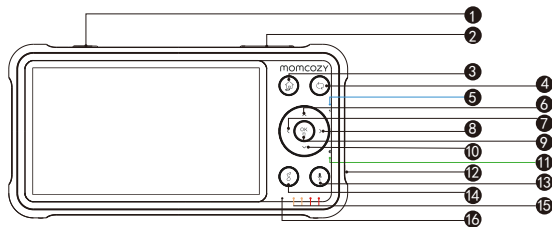

- ① Ein-/Ausschalten des Geräts und des LCD-Bildschirms: Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz, um den LCD-Bildschirm ein- und auszuschalten. Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste 8 Sekunden lang, um das System zurückzusetzen.
- ② Einstellung der Lautstärke: Drücken Sie die linke Taste, um die Lautsprecherlautstärke zu verringern, und drücken Sie die rechte Taste, um die Lautsprecherlautstärke zu erhöhen. (Auf der Schlafliedseite können Sie die Schlafliedlautstärke der Kamera einstellen.)
- ③ Menü: Drücken Sie , um das Menü aufzurufen/zu verlassen.
- ④ Kamera wechseln: Drücken Sie , um zu einer anderen Kamera zu wechseln, wenn zwei oder mehr Kameras angeschlossen sind.
- ⑤ Ladeanzeige: Leuchtet während des Ladevorgangs blau und erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist. Sie blinkt rot, wenn der Bildschirm nur noch wenig Ladung hat.
- ⑥ Hoch-Taste: Drücken Sie , um die Kamera nach oben zu bewegen oder um Ihre Auswahl nach oben zu ändern.
- ⑦ Linke Taste: Drücken Sie , um die Kamera nach links zu bewegen oder um Ihre Auswahl nach links zu ändern.
- ⑧ Rechte Taste: Drücken Sie , um die Kamera nach rechts zu bewegen oder Ihre Auswahl nach rechts zu ändern.
- ⑨ Bestätigen/Zoomen: Drücken Sie  zum Vergrößern/Verkleinern, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- ⑩ Runter-Taste: Drücken Sie , um die Kamera nach unten zu bewegen oder Ihre Auswahl nach unten zu ändern.
- ⑪ Indikator für den Monitor-Status: Grün. Wenn die Kamera nicht angeschlossen ist, blinkt sie langsam; wenn sie in den Kopplungsmodus wechselt, blinkt sie schnell; wenn die Kamera eingeschaltet wird, leuchtet sie konstant.
- ⑫ Aufladestation
- ⑬ Sich unterhalten: Drücken Sie , um mit Ihrem Baby zu sprechen.
- ⑭ Schlaflied: Drücken Sie , um das gewünschte Schlaflied auszuwählen.
- ⑮ Indikator: 1. Je lauter der Ton vom Babyfon empfangen wird, desto stärker leuchtet die Anzeige. 2. Signalanzeige (Temperaturalarm/Alarm bei Verbindungsabbruch/Erinnerung an das Füttern).
- ⑯ Mikrofon
- ⑰ Ständer
- ⑱ Lautsprech

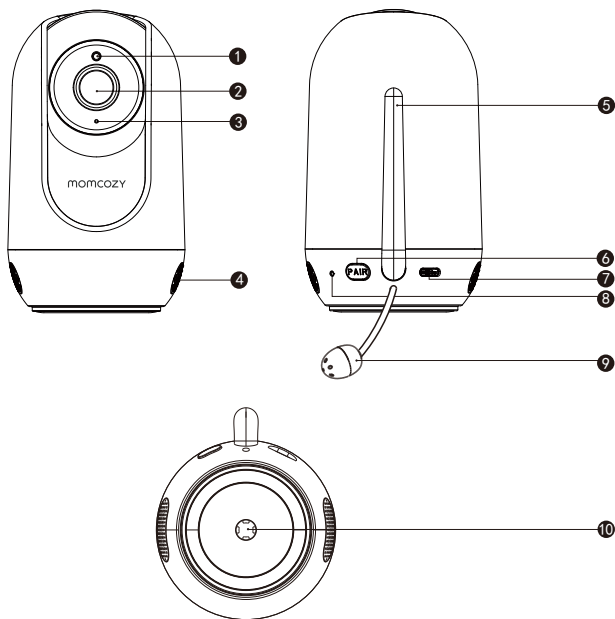

- ① Nachtsicht-Sensor
- ② Kamera-Objektiv
- ③ Mikrofon
- ④ Lautsprecher
- ⑤ Antenne

- ⑥ Kopplungstaste
- ⑦ Ladeanschluss
- ⑧ Anzeige des Paarungsstatus
- ⑨ Temperatursensor
- ⑩ Gewindeanschluss

ERSTE SCHRITTE

1. Aufladen und Einschalten des Babyfons

- 1) Schließen Sie den Monitoradapter an das Babyfon und an eine Steckdose an.
- 2) Wenn die Ladeanzeige erlischt, bedeutet dies, dass das Gerät voll aufgeladen ist. Entfernen Sie das Gerät vom Stromnetz.
Trennen Sie das Gerät nach dem vollständigen Aufladen des Monitors vom Stromnetz, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

2. Kamera einschalten

- 1) Verbinden Sie die Kamera über das Typ-C-Kabel und den Kameraadapter mit der Stromquelle.



- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzadapter.
- Halten Sie die Kamera und das Netzkabel außer Reichweite Ihres Babys.

3. Babyfon mit Kamera koppeln

In der Standardeinstellung ist eine Kamera mit dem Babyfon gekoppelt. Wenn Sie das Babyfon und die Kamera einschalten, verbinden sie sich automatisch.


Hinzufügen einer neuen Kamera zum Babyfon

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Wählen Sie die  → OK Taste.

Schritt 2:


1. Wählen Sie die **Hinzufügen** →  → OK Taste.

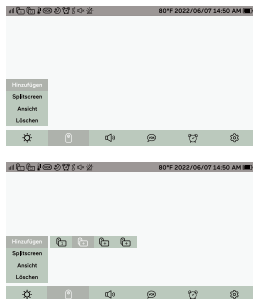

Schritt 3:


1. Drücken Sie die  VERBINDEN-Taste auf der Rückseite der Kamera.
2. Das Babyfon wird dann automatisch mit der Kamera gekoppelt.



- Sobald sie erfolgreich gekoppelt sind, Auf dem Bildschirm erscheint die Kameraliste .
- Es wird empfohlen, das Koppeln im Kinderzimmer oder an dem Ort vorzunehmen, an dem Sie die Kamera aufstellen möchten.
- Wenn sich das Babyfon zu nah an der Kamera befindet, können laute Geräusche entstehen. Bitte lassen Sie 1,5 m Abstand zwischen den Geräten.
- Das Babyfon kann mit bis zu 4 Kameras gleichzeitig verbunden werden.







4. Aufstellen der Kamera

Aus Sicherheitsgründen und um eine bessere Sicht im Nachtsichtmodus zu erzielen, sollte die Kamera auf einem Tisch mit einer Höhe von 0,75 m platziert werden. Der Abstand von mindestens 1,5 m zum Baby sollte ebenfalls eingehalten werden (das Babyfon hat eine Infrarot-Nachtsichtkapazität von bis zu 6 m). Stellen Sie vor allem sicher, dass sich das Netzkabel der Kamera außerhalb der Reichweite Ihres Babys befindet.

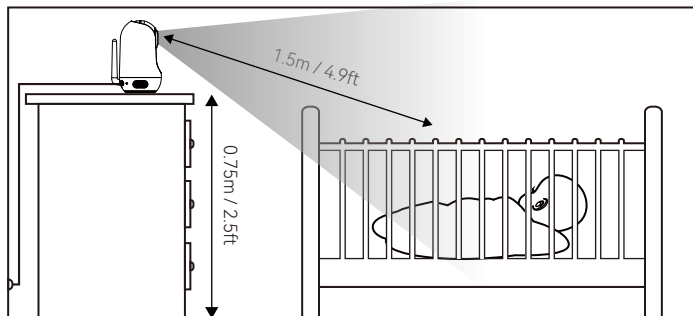

5. Wandmontage der Kamera

- 1) Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Wandhalterung einzustellen. Befestigen Sie dann die Verbindung und fixieren Sie den Winkel.
- 2) Markieren Sie die oberen und unteren Löcher mit einem Bleistift.
- 3) Bohren Sie Löcher in die Wand (17/64-Zoll-Bohrer) und schieben Sie die Dübel mit einem Hammer in die Löcher.
- 4) Befestigen Sie die Wandhalterung mit Schrauben.
- 5) Setzen Sie die Kamera auf die Wandhalterung. Ziehen Sie die Schraube in der Gewindebuchse an der Unterseite fest, um die Kamera zu befestigen.
- 6) Sie können den Sichtwinkel der Kamera maximieren, indem Sie die Wandhalterung neigen. Bewegen Sie die Kamera nach oben oder unten, um Ihren bevorzugten Winkel anzupassen.

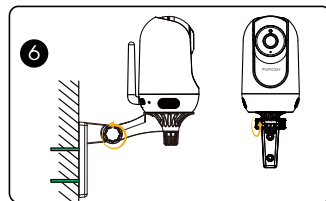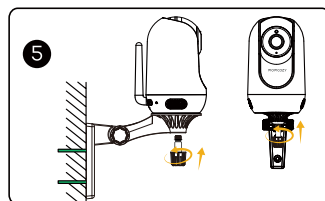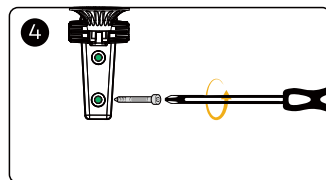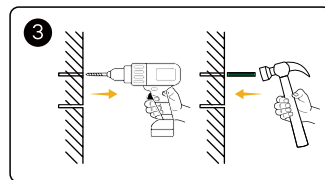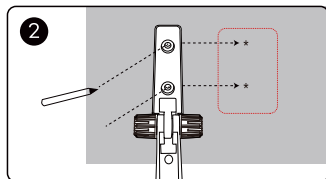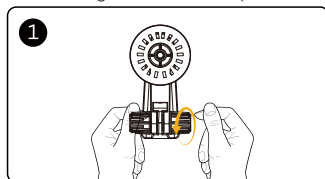

• Lassen Sie die Kamera erst los, wenn sie fest montiert ist.

FUNKTIONEN UND BEDIENUNG

Status-Symbole

	Kein Signal
	Signalstufe
	Drehen der Kamera aktiviert (dreht sich alle 10 Sekunden)
	Die erste vernetzte Kamera
	Die zweite vernetzte Kamera
	Die dritte vernetzte Kamera
	Die vierte vernetzte Kamera
12:08	Aktuelle Uhrzeit
	Schlaflieder aktiviert
	Die VOX-Funktion ist eingeschaltet
	Temperaturalarm
	Fütter-Erinnerung
	Ton aus
	Nachtsicht-Modus
°C / °F	Aktuelle Raumtemperatur
	Batterieanzeige
	Alarm stummschalten



- Sie können die Auto-Scan-Funktion nutzen, indem Sie die  Taste kurz drücken, bis das  -Symbol auf dem Bildschirm erscheint. Die Kameraansicht durchläuft dann alle 10 Sekunden die angeschlossenen Kameras. Wenn ein Alarm auftritt, wird die Auto-Scan-Funktion vorübergehend angehalten.

1. Einstellung der Lautstärke

Schnelltaste verwenden:

Drücken Sie die  -Taste → Links/Rechts-Taste, um die Lautstärke einzustellen.



- Um die Systemlautstärke einzustellen, drücken Sie  und dann  (Alarmlautstärke).

2. Auswählen einer Kamera & Scannen der Kameras


Hinweis:

Für diese Funktion müssen mehr als zwei Kameras eingeschaltet sein und sich im Empfangsbereich des Monitors befinden.

Auswählen einer Kamera

Schritt 1:


Überprüfen Sie die Kamerasymbole und drücken Sie , um zur nächsten Kameraansicht zu wechseln.



Scannen der Kameras

Schritt 2:

Nachdem Sie alle Kameraansichten gewechselt haben, drücken Sie  erneut. Dann wechselt die Kameraansicht alle 10 Sekunden zwischen allen angeschlossenen Kameras und zeigt ein Schleifensymbol oben links auf dem Bildschirm an.



Schritt 3:

Drücken Sie  erneut, um den Scanvorgang zu beenden. Die Kamera wechselt dann in die Einzelkameraansicht.

3. Digitalzoom

Drücken Sie die  -Taste, um den Bildschirm im Kameraanzeigemodus 2-fach bzw. 4-fach zu vergrößern. Drücken Sie die  -Taste zum dritten Mal, um die Zoomeinstellung auf die Standardeinstellung zurückzusetzen.

4. Wiegenlied

Shortcut-Taste verwenden:

Drücken Sie , um die Schlafliedseite aufzurufen. Drücken Sie die Tasten  und , um das Schlaflied auszuwählen, drücken Sie die Tasten  und , um die Lautstärke des Schlaflieds einzustellen, und drücken Sie , um das Schlaflied ein- oder auszuschalten.



5. Gegensprechen

Halten Sie die  Taste gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen, und lassen Sie sie los, um den Gegensprechmodus zu beenden.



- Wenn Sie sich im Modus der Kameraansicht befinden, halten Sie  gedrückt, um den Gegensprechmodus aufzurufen; das -Symbol wird dann auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie das Menü aufrufen, kann die Gegensprechfunktion weiterhin verwendet werden.
- Wenn das Gerät stummgeschaltet ist oder die Lautstärke des Lautsprechers zu niedrig ist, können Sie das Baby möglicherweise nicht hören.
- Wenn Sie  drücken, empfangen Sie kein Ton. Lassen Sie die Taste los, um Ihr Baby zu hören.

6. Helligkeit

Erklärung:

Mit dieser Funktion können Sie die Bildschirmhelligkeit einstellen.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Drücken Sie  und dann .



Schritt 2:

1. Wählen Sie die Einstellung **Helligkeit**, um die Bildschirmhelligkeit zu ändern.



7. Ruhezustand des Bildschirms

Erklärung:

Mit dieser Funktion kann der Bildschirm in den Ruhezustand versetzt werden, ohne das Babyfon ausschalten zu müssen.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Drücken Sie  und dann .



Schritt 2:

1. Wählen Sie den Ruhezustand des Bildschirms aus und wählen Sie die gewünschte Zeit.



- Drücken Sie **+**, um die Seite für die Anpassung der Ruhezeit aufzurufen. Die Ruhezeit geht von 1 bis 60 Minuten.
- Der Bildschirm leuchtet automatisch auf, wenn ein VOX- oder Temperaturalarm vorliegt.
- Wenn VOX ausgeschaltet ist, schaltet sich der Bildschirm nicht automatisch ein und leuchtet auf.
- Wenn die Ruhezeit auf „AUS“ eingestellt ist, wird der Bildschirm des Babyfons nicht ausgeschaltet.

8. Eine neue Kamera hinzufügen

Schritt 1:


1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Drücken Sie  und dann .

Schritt 2:

1. Drücken Sie  und dann den  -Taste.

Schritt 3:

1. Drücken Sie die  VERBINDEN-Taste auf der Rückseite der Kamera.
2. Der Monitor zeigt dann an, dass die Kamera erfolgreich gekoppelt wurde.

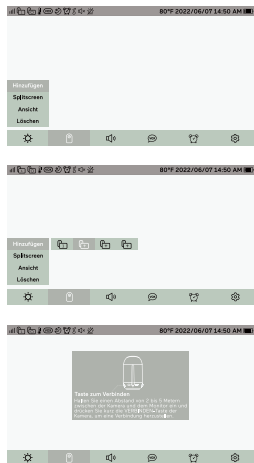

• Das Babyfon kann mit bis zu 4 Kameras verbunden werden.

9. Bildschirm teilen

Erklärung:

Mit dieser Funktion können Sie zwei Kameraansichten auf einem Bildschirm anzeigen.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Wählen Sie im Menüpunkt  „Teilen“ und drücken Sie dann den  -Taste.



Schritt 2:

1. Wählen Sie eine weitere Kameraansicht, die Sie anzeigen möchten und drücken Sie dann . Der Bildschirm zeigt dann eine geteilte Ansicht an.




- Wählen Sie die Kamera auf dem geteilten Bildschirm aus und drücken Sie . Wenn Sie die Kamera nicht auswählen, wird die Ansicht mit dem geteilten Bildschirm beendet.

10. Auswählen einer Kamera und Scannen**Hinweis:**

Für diese Funktion müssen mehr als zwei Kameras eingeschaltet sein und sich im Empfangsbereich des Monitors befinden.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Wählen Sie im Menüpunkt  „Ansicht“ und drücken Sie dann den -Taste.

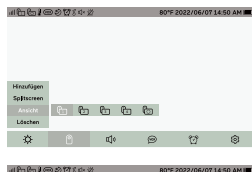**Schritt 2:**

1. Wählen Sie die Kamera aus, zu der Sie wechseln möchten und drücken Sie dann die -Taste.

**Schritt 3:**

1. Wenn Sie zwischen mehrere Kameraansichten wechseln möchten, wählen Sie  und dann die -Taste.

11. Löschen einer Kamera

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Wählen Sie im Menüpunkt  „Löschen“ und drücken Sie die  -Taste.



Schritt 2:

1. Wählen Sie die Kamera aus, die Sie löschen möchten und drücken Sie die  -Taste.



Schritt 3:

1. Wählen Sie JA und die Kamera wird gelöscht.



- Das Babyfon ist standardmäßig mit einer Kamera gekoppelt und sollte mit mindestens einer Kamera verbunden bleiben.

12. Lautstärke der Lautsprecher

Erklärung:

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke des Babyfons einstellen.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Wählen Sie  →  -Taste → **Lautstärke** → Links/Rechts-Taste, um die Lautstärke zu verringern/erhöhen.



13. Alarmlautstärke

Erklärung:

Mit dieser Funktion können Sie den Ton des Babyfonmonitors einstellen.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Wählen Sie im Menüpunkt  „Alarmlautstärke“ und drücken Sie die OK-Taste.



Schritt 2:

1. Wählen Sie die gewünschte Alarmlautstärke. Drücken Sie dann die OK-Taste.


14. VOX (Geräuscherkennung)

Erklärung:

1. Mit dieser Funktion wird der Bildschirm des Babyfons aktiviert. Es gibt drei Aktivierungsstufen (niedrig/mittel/hoch). Wenn das von der Kamera erkannte Geräusch 75dB/65dB/60dB oder mehr erreicht, Das Babyphone wacht auf, und die LED-Anzeige beginnt zu blinken.
2. Achtung! Wenn VOX nicht eingeschaltet ist, wird der Bildschirm nicht aktiviert.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Wählen Sie  → **Status**, um die VOX-Funktion einzuschalten.

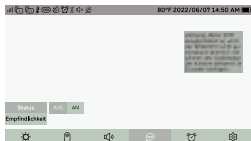

Schritt 2:

1. Wählen Sie die gewünschte Option in **Empfindlichkeit** aus. Drücken Sie die OK-Taste.



15. Alarm

Erklärung:

Mit dieser Funktion können Sie sich an das Füttern Ihres Babys erinnern lassen. Mit AUS können Sie die Funktion ausschalten; 2 Stunden bedeutet, dass Sie alle 2 Stunden daran erinnert werden. Das Gleiche gilt für die weiteren Optionen.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Drücken Sie  → **Status** und die  -Taste.

Schritt 2:

1. Wählen Sie **Erinnern** und stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Die  und  Tasten können den Wert einstellen.

Schritt 3:

1. Wählen Sie „Wiederholen“, wenn sich der Alarm wiederholen soll, und wählen Sie die Zeit aus, in der der Alarm wiederholt werden soll.



16. Uhrzeit

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Wählen Sie die  → **Uhrzeit** →  Taste.



Schritt 2:

1. Drücken Sie die Tasten $\wedge$ und $\vee$, um den Wert einzustellen, und drücken Sie OK , um die Einstellungen zu speichern.

17. Datum**Schritt 1:**

1. Drücken Sie H , um die Menüseite aufzurufen.
2. Wählen Sie die G $\rightarrow$ **Datum**
 $\rightarrow$ OK Taste.

**Schritt 2:**

1. Drücken Sie die Tasten $\wedge$ und $\vee$, um den Wert einzustellen, und drücken Sie OK , um die Einstellungen zu speichern.

18. Temperatur**Erklärung:**

Sie können die Höchst-/Mindesttemperatur festlegen und den Temperaturalarm einschalten. Das Babyfon gibt dann einen Signalton ab, wenn die Raumtemperatur außerhalb des gewünschten Temperaturbereichs liegt.

Schritt 1:

1. Drücken Sie H , um die Menüseite aufzurufen.
2. Drücken Sie G , dann **Temperatur** und die OK -Taste.

**Schritt 2:**

1. Drücken Sie die Tasten $\wedge$ und $\vee$, um den Wert einzustellen, und drücken Sie OK , um die Einstellungen zu speichern.



- Der Temperaturalarm kann durch das Drücken einer beliebigen Taste auf dem Babyfon vorübergehend ausgeschaltet werden.

19. Anzeigemodus

Erklärung:

Im Automatikmodus zeigt die Kamera tagsüber Farbbilder an, während sie nachts Schwarz-Weiß-Bilder anzeigt.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Drücken Sie , dann **Anzeigemodus** und die OK_{Q} -Taste.



Schritt 2:

1. Wählen Sie den gewünschten Modus aus.



- Wenn die Kamera im Nachtmodus eingestellt ist, zeigt das Babyfon sowohl bei Tag als auch bei Nacht Schwarz-Weiß-Bilder an.

20. Sprache

Erklärung:

Mit dieser Option können Sie Ihrem Baby sanfte Schlaflieder vorspielen. Auf Ihrem Gerät sind vier Sprachen verfügbar. Sie können so Ihre Sprache auswählen.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Drücken Sie , dann **Sprache** und die OK_{Q} -Taste.



Schritt 2:

1. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie die OK_{Q} -Taste.

21. Schlaflieder

Erklärung:

Diese Option spielt dem Baby sanfte Schlaflieder vor.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Drücken Sie , dann **Schlaflieder** und die -Taste.



Schritt 2:

1. Suchen Sie das gewünschte Schlaflied mit den Tasten nach links/rechts aus und drücken Sie , um es ein-/auszuschalten. Drücken Sie die Auf-/Abwärtstaste, um die Lautstärke des Schlafliedes zu erhöhen oder zu verringern. Sie können das Schlaflied auch in Dauerschleife abspielen lassen.



22. Aktualisierungsrate

Erklärung:

Sie können die Aktualisierungsrate des Bildes der Kamera ändern, um sicherzustellen, dass die Kamera normal funktioniert.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Drücken Sie , dann **Aktualisierungsrate** und dann die -Taste.



Schritt 2:

1. Stellen Sie die Aktualisierungsrate entsprechend Ihrer Nutzung ein.


23. Werkseinstellungen

Erklärung:

Die Systemeinstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Drücken Sie , dann **Werkseinstellung** und die -Taste.

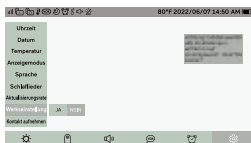

Schritt 2:

1. Wählen Sie JA und dann die -Taste, um die Rücksetzung der Einstellungen zu starten.



- Wenn der Monitor nicht reagiert oder Probleme mit der Anzeige auftreten, halten Sie den Netzschalter 8 Sekunden lang gedrückt, um den Monitor zurückzusetzen.

24. Kontakt

Schritt 1:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.
2. Drücken Sie , dann **Kontakt aufnehmen** und die -Taste.



Schritt 2:

1. Drücken Sie , um die Menüseite aufzurufen.

SPEZIFIKATIONEN

Babyfon

Konnektivität	2.4GHz FHSS
Betriebsreichweite	292 m (Sichtlinie, keine Hindernisse)
Temperaturalarm	Ja
Lautstärkeregelung	9 Stufen
Helligkeit	8 Stufen
Eingang	5V $\overline{\text{---}}$ 2A
Zoom	Vergrößern (2X) Vergrößern (4X)
Gegensprechen	Ja
Multi-Kamera	Max. 4 Kameras
Lagertemperatur	-20 °C bis 70 °C
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Netzadapter Nenningangsspannung	100-240V~ 50/60Hz 0.45A Max
Betriebsfrequenz	2410 - 2473 MHz
Maximale HF- Ausgangsleistung	17.285dBm Max.

Kamera

Konnektivität	2.4GHz FHSS
Eingang	5V $\overline{\text{---}}$ 2A
Schwenken und Neigen	90° Neigung 350° Schwenk
Zoom	Vergrößern (2X) Vergrößern (4X)
Nachtsicht	Schwarz-Weiß-Bild

IR LED	Nicht sichtbare IR-LED mit einer Wellenlänge von 940 nm
Lichtsensor	Ja
Gegensprechen	Ja
Lagertemperatur	-20 °C bis 70 °C
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Netzadapter Nenneingangsspannung	100-240V~ 50/60Hz 0.45A Max
Betriebsfrequenz	2410 - 2473 MHz3
Maximale HF- Ausgangsleistung	17.285dBm Max.

FEHLERSUCHE

Das Gerät lässt sich nicht einschalten?	• Vergewissern Sie sich, dass die Kamera und der Monitor eingeschaltet sind. • Überprüfen Sie die Kamera und stellen Sie sicher, dass sie richtig an die Steckdose angeschlossen ist. • Prüfen Sie, ob die Batterie des Monitors ausreicht (wenn das Batteriesymbol rot blinkt, schaltet sich der Monitor nach 5 Minuten automatisch ab).
Das Babyfon stellt keine Verbindung mit der Kamera her?	• Prüfen Sie, ob sich die Kamera in der Nähe des Monitors befindet (es wird empfohlen, einen Abstand von 1,5-2 m einzuhalten). • Prüfen Sie, ob der Akku des Babyfons schwach ist. Laden Sie es rechtzeitig auf, um eine gute Verbindung zu gewährleisten. • Prüfen Sie, ob die Kamera gut mit dem Stromnetz verbunden ist. • Prüfen Sie, ob sich zwischen der Kamera und dem Monitor große Metallgegenstände wie Türen, Kühlschränke, befinden, die die Signale blockieren. • Prüfen Sie, ob in der Nähe andere 2,4-GHz-Produkte wie

	Wi-Fi-Router und Mikrowellengeräte verwendet werden, die die Verbindung stören könnten. • Wenn nichts dergleichen der Fall ist, versuchen Sie bitte, die Verbindung erneut herzustellen.
Die Kameraansicht zeigt nichts an?	• Überprüfen Sie alle Verbindungen zur Kamera (Netzkabel und Kopplung). • Prüfen Sie, ob sich der Bildschirm im Ruhemodus befindet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn zu aktivieren. • Prüfen Sie, ob sich die Kamera innerhalb der Reichweite des Monitors befindet.
Das Babyfon gibt keinen Ton von sich?	• Überprüfen Sie, ob die Lautsprecherlautstärke oder die Alarmlautstärke stummgeschaltet ist.
Die Kamera zeigt Schwarz-Weiß-Bilder an?	• Eventuell ist die Nachtsicht-LED eingeschaltet. Schalten Sie das Licht im Raum ein, um den Nachtmodus zu deaktivieren. • Schalten Sie auf der Menüfunktionsseite Kamera anzeigemodus auf "automatikmodus".
Das Video stockt?	• Überprüfen Sie, ob sich die Kamera in der Nähe des Monitors befindet und ob keine Hindernisse dazwischen liegen.
Es ist zu laut?	• Die Lautstärke ist möglicherweise zu hoch eingestellt. Drücken Sie die Schnell Taste für die Lautstärke, um die Lautstärke zu verringern. • Die Kamera und das Babyfon sind möglicherweise zu nahe beieinander; halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 m ein.



Warnung

Umweltschonende Entsorgung

Sie können dabei helfen, die Umwelt zu schützen!

Bitte denken Sie daran, die örtlichen Vorschriften zu beachten: Geben Sie nicht mehr funktionierende Elektrogeräte bei einer entsprechenden Entsorgungsstelle ab.

Achtung: Eingebaute Akkus oder Akkupacks dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.

ACHTUNG: WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN

Die Funkfrequenzen 2410–2473 MHz können in Europa ohne Einschränkung genutzt werden.

Dieses Produkt ist für den Verkauf und die Anwendung in einem geschäftlichen Umfeld bestimmt.



WEEE-Richtlinie

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronikaltgeräte) (Gilt in Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Das Symbol auf dem Produkt, dem Zubehör oder den Unterlagen bedeutet, dass dieses Produkt und sein elektronisches Zubehör am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur Vermeidung möglicher Umwelt- oder Gesundheitsgefahren durch unsachgemäße Entsorgung sind diese Produkte getrennt von anderem Abfall zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung zuzuführen. Privatanwender sollten sich an den Händler wenden, bei dem sie das Produkt gekauft haben, oder bei ihrer örtlichen Behörde nachfragen, wo und wie diese Geräte fachgerecht recycelt werden können.

Gewerbliche Anwender wenden sich bitte an ihren Lieferanten und prüfen zusätzlich die Bedingungen des Kaufvertrags. Dieses Produkt und sein elektronisches Zubehör dürfen nicht mit anderen gewerblichen Abfällen gemischt entsorgt werden.

Garantie:

Wir gewähren eine Garantie von zwei Jahren (falls das jeweilige Land eine längere Garantiezeit vorschreibt, gelten die örtlichen Bestimmungen. In Spanien beispielsweise beträgt die gesetzliche Garantiezeit drei Jahre. Wir halten uns an diese Regelung). Bitte wenden Sie sich im Falle eines Garantieanspruchs an den Hersteller; die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

Wenn Sie das Gerät einschicken müssen, legen Sie bitte eine Kopie des Kaufbelegs mit einer eindeutigen Fehlerbeschreibung bei.

Die Garantiebedingungen lauten wie folgt:

- 1) Im Falle eines Garantieanspruchs muss das Kaufdatum anhand des Kaufbelegs oder der Rechnung nachgewiesen werden.
- 2) Reparaturen, die während der Garantiezeit durchgeführt werden, können die Garantiezeit für das Gerät oder die Ersatzteile um ein Jahr verlängern.
- 3) Die folgenden Fälle sind von der Garantie ausgeschlossen
 - Alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
 - Alle Schäden, die durch Reparaturen oder Manipulationen durch den Kunden oder unbefugte Dritte entstanden sind.
 - Schäden, die während des Transports vom Hersteller zum Verbraucher oder während des Transports zum Servicecenter entstanden sind.
 - Zubehör, das einer normalen Abnutzung unterliegt.
 - Geräteschaden durch privat zerlegte Geräte.
 - Eine Haftung für direkte oder indirekte Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist ausgeschlossen, auch wenn der Schaden am Gerät als Gewährleistungsfall anerkannt wird.

EU-Konformitätserklärung: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. erklärthiermit, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

EU Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Hong Kong Lute Technology Co., Limited, dass der Funkanlagentyp BM01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://momcozy.com/pages/declaration-of-conformity-momcozy>

CONTENU

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	064
MISE EN GARDE	065
CONTENU DU COLIS	065
PRÉSENTATION DU PRODUIT	068
COMMENCER	071
FONCTIONS ET OPÉRATIONS.....	074
CARACTÉRISTIQUES	087
DÉPANNAGE	088
WEEE-Richtlinie	091
Avertissement	091
Déclaration Ue De Conformité	093

Instructions importantes de sécurité


Ce produit **NE REMPLACE PAS** la surveillance d'un adulte.
Ce produit n'est pas un dispositif médical.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Cet appareil est alimenté par un adaptateur externe AC-DC. La fiche secteur de l'adaptateur constitue le dispositif de déconnexion principal de l'ensemble de l'unité. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et rester facilement accessible. Pour isoler complètement l'appareil du secteur, débranchez directement la fiche de l'adaptateur. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation. La fiche doit être facilement accessible et doit rester facilement manœuvrable. Une tension résiduelle peut subsister dans les circuits internes. Ne touchez pas les parties conductrices exposées. Ne considérez pas l'interrupteur de l'appareil comme un dispositif de sécurité pour la déconnexion du secteur.

- Risque d'étranglement—Des enfants se sont **ÉTRANGLÉS** avec des cordons. Gardez ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m (3 pi) de distance). Ne supprimez pas cette balise.

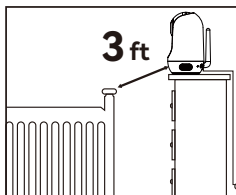

- Ne placez JAMAIS la caméra ou le cordon dans ou près du berceau ou du parc.
- Ne montez JAMAIS la caméra directement au-dessus du berceau ou du parc pour éviter tout risque de blessure.
- Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.
- N'utilisez jamais l'appareil près de l'eau, y compris près d'une baignoire, d'un

évier, d'un tuyau de machine à laver, d'un sous-sol humide, etc.

- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- N'utilisez que les accessoires et accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

MISE EN GARDE

- PAS de jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec eux.
- Ce produit n'est PAS destiné à remplacer la surveillance adéquate des enfants. Vous DEVEZ vérifier régulièrement l'activité de votre enfant.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme caméra médicale et son utilisation ne doit pas remplacer la surveillance d'un adulte.
- Débranchez le produit pendant les orages.
- Veuillez vérifier attentivement la plage de fonctionnement et l'état de la caméra à l'installation initiale, puis régulièrement par la suite.
- Vérifiez régulièrement la réception. Testez l'appareil photo avant de l'utiliser et après avoir changé l'emplacement de la caméra.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Nettoyez l'appareil photo uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez aucune bouche d'aération.
- Un retour du microphone peut se produire lorsque le moniteur est trop proche de la caméra. Veuillez les garder à au moins 1,5 m / 4,9 pieds l'un de l'autre.

CONTENU DU COLIS

BM01 Unité Caméra



Caméra

US




EU



UK



Adaptateur



Support de fixation murale



Câble
d'alimentation



Vis



Ancrage mural



Mode d'emploi


BM01 Avec 1 Caméra



Caméra



Moniteur pour bébé



Support de
fixation murale



Câble
d'alimentation

US



EU



UK



Adaptateur



Mode d'emploi



Vis



Ancrage mural


BM01 Avec 2 Caméras



Caméra




Moniteur pour bébé



Support de
fixation murale



Câble
d'alimentation



Adaptateur



Mode d'emploi





Vis



Ancrage mural


PRÉSENTATION DU PRODUIT

Moniteur

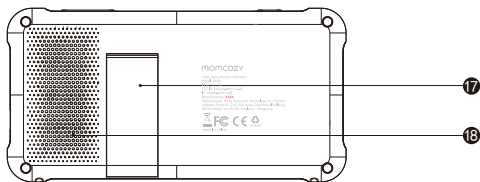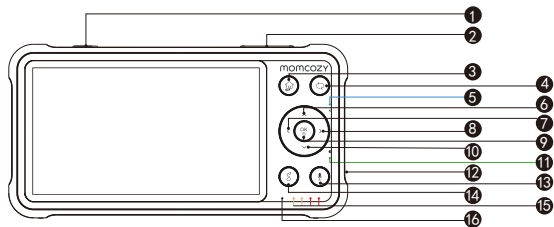

- ① Marche/Arrêt et Marche/Arrêt de l'écran LCD : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le moniteur. Appui court : Allumer/éteindre l'écran LCD. Lorsque l'écran est allumé, maintenez enfoncé pendant 8 secondes pour réinitialiser le système.
- ② Réglage du volume : Appuyez sur le bouton gauche pour diminuer le volume du haut-parleur et appuyez sur le bouton droit pour augmenter le volume du haut-parleur. (Sur la page berceuse, vous pouvez régler le volume de la berceuse de la caméra.)
- ③ Menu : Appuyez  pour entrer/sortir du menu.
- ④ Commutateur de caméra : appuyez  pour passer à une autre caméra si elle est connectée à deux caméras ou plus.
- ⑤ Indicateur de charge : bleu fixe pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé ; Rouge clignotant lorsque le moniteur est dans un état de faible consommation.
- ⑥ Bouton Haut : Appuyez  pour déplacer la caméra vers le haut ou pour modifier votre sélection vers le haut.
- ⑦ Bouton gauche : appuyez  pour déplacer la caméra vers la gauche ou pour modifier votre sélection vers la gauche.
- ⑧ Bouton droit : appuyez  pour déplacer la caméra vers la droite ou modifier votre sélection vers la droite.
- ⑨ Confirm/Zoom: Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant/arrière pour confirmer votre sélection.
- ⑩ Bouton vers le bas : appuyez  pour déplacer la caméra vers le bas ou modifier votre sélection vers le bas.
- ⑪ Indicateur d'état de surveillance : vert. Lorsque l'appareil photo est déconnecté, il clignote lentement ; lorsqu'il entre en mode d'appairage, il clignote rapidement ; lorsque l'appareil photo est allumé, il reste stable.
- ⑫ Port de chargement
- ⑬ Parler : appuyez  pour parler à votre bébé.
- ⑭ Berceuse : appuyez sur  pour sélectionner la chanson de berceuse souhaitée.
- ⑮ Indicateur : 1. Plus le son est fort reçu par le moniteur, plus l'indicateur est allumé. 2. Indicateur de signal (alarme de température/alarme de déconnexion/alarme d'alimentation).
- ⑯ Microphone
- ⑰ Stand
- ⑱ Haut-parleur

Caméra

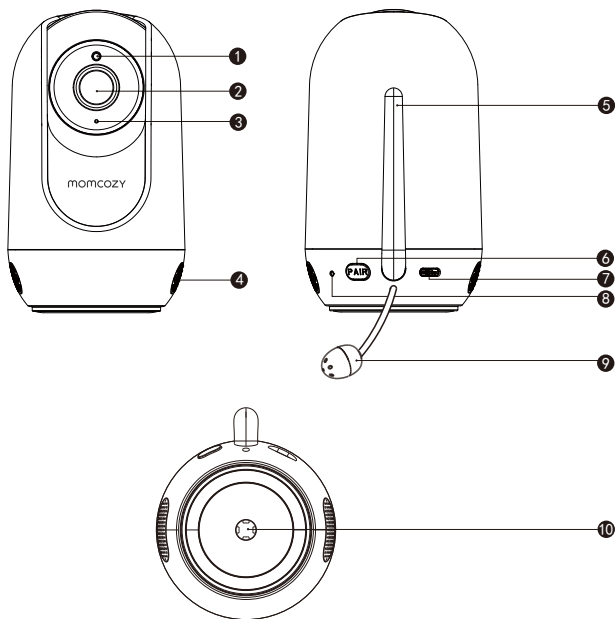

- ① Capteur de vision nocturne
- ② Objectif de la caméra
- ③ Microphone
- ④ Haut-parleur
- ⑤ Antenne

- ⑥ Bouton d'appariement
- ⑦ Port de charge
- ⑧ Indicateur d'état d'appariement
- ⑨ Capteur de température
- ⑩ Douille filetée

COMMENCER

1. Chargement et alimentation du moniteur pour bébé

- 1) Connectez l'adaptateur de moniteur au moniteur et à une prise de courant.
- 2) Débranchez l'appareil lorsque son voyant d'alimentation s'éteint, indiquant une charge complète.
Débranchez l'appareil après avoir complètement chargé le moniteur, ce qui peut prolonger la durée de vie de l'appareil.

2. Alimenter la caméra

- 1) Connectez la caméra à la source d'alimentation via le câble Type-C et l'adaptateur de caméra.



- Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.
- Ne placez pas l'appareil photo et le cordon d'alimentation à la portée de votre bébé.

3. Couplage du moniteur pour bébé et de la caméra

Sur la base du réglage par défaut, une caméra est couplée avec le moniteur. Lorsque vous alimentez sur le moniteur et la caméra, les deux s'apparieront automatiquement.


Ajouter une nouvelle caméra au babyphone

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez le  →  bouton.

Étape 2:

1. Sélectionnez par le **Ajouter** →  →  bouton.

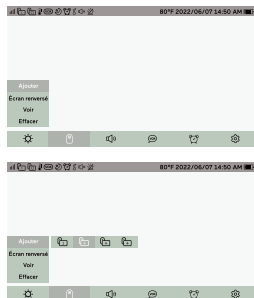

Étape 3:


1. Appuyez  sur le bouton PAIR à l'arrière de la caméra.
2. Ensuite, le moniteur se couplera automatiquement avec la caméra.



- Une fois le jumelage réussi, La liste des caméras  apparaîtra à l'écran.
- Il est recommandé de coupler dans la chambre du bébé, ou partout où vous avez l'intention de placer la caméra.
- Des bruits aigus peuvent se produire lorsque le moniteur est trop proche de la caméra. Veuillez les garder à au moins 1,5 m / 4,9 pieds l'un de l'autre.
- Le moniteur peut connecter jusqu'à 4 caméras à la fois.







4. Placer la caméra

Pour des raisons de sécurité et une meilleure vision en mode vision nocturne, si la caméra est placée sur une table de 0,75 m / 2,5 pieds, la distance du bébé est d'au moins 1,5 m / 4,9 pieds. (Le babyphone a une capacité de vision nocturne infrarouge jusqu'à 6 m). Plus important encore, assurez-vous que le cordon d'alimentation de la caméra est hors de portée de votre bébé.)

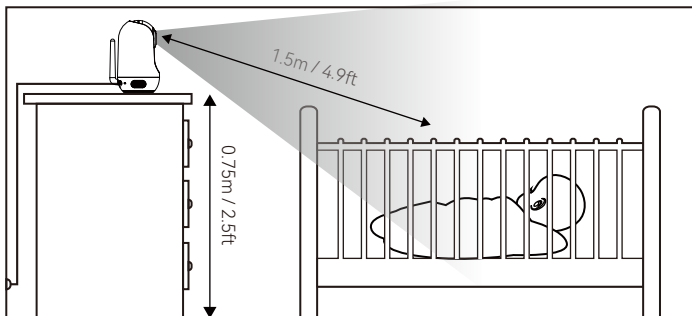

5. Caméra de montage mural

- 1) Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler le support de montage mural, puis fixez le joint et fixez l'angle.
- 2) Marquez les trous supérieur et inférieur avec un crayon.
- 3) Percez des trous sur le mur (foret de 17/64 pouces) et insérez les ancrages muraux dans les trous avec un marteau.
- 4) Fixez le support de montage mural avec des vis.
- 5) Placez la caméra sur le support mural. Serrer la vis dans la douille fileté en bas pour fixer la caméra.
- 6) Vous pouvez optimiser les angles de vision de votre caméra en inclinant le support mural support. Inclinez votre caméra vers le haut ou vers le bas pour l'ajuster à votre angle préféré.

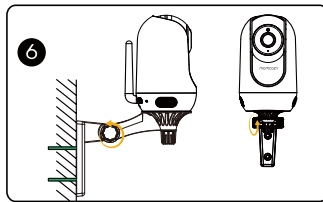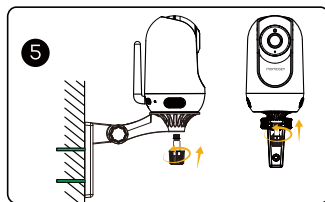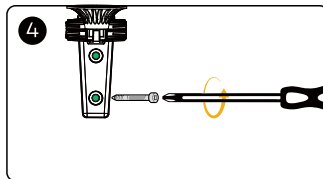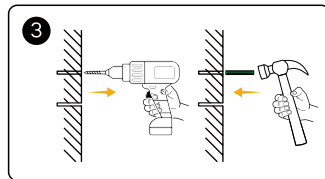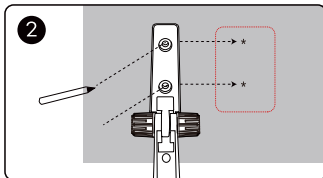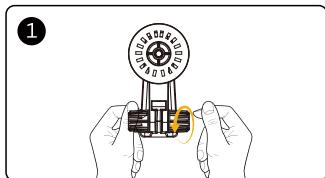

• Ne relâchez pas l'appareil photo tant qu'il n'est pas solidement fixé.

FONCTIONS ET OPÉRATIONS

Icônes d'état

	Pas de signal
	Force du signal
	Caméras de cycle activées (tourner toutes les 10 secondes)
	La première caméra connectée
	La deuxième caméra connectée
	La troisième caméra connectée
	La quatrième caméra connectée
12:08	Heure actuelle
	Berceuses activées
	La fonction VOX est activée
	Alarme de température
	Rappel d'alimentation
	Volume Muet
	Mode vision nocturne
°C / °F	Température ambiante actuelle
	Niveau de batterie
	Alarme muette



- Vous pouvez utiliser la fonction de recherche automatique en appuyant brièvement sur le bouton jusqu'à ce que vous voyiez à l'écran. Ensuite, la vue de la caméra parcourt la liste des caméras connectées toutes les 10 secondes. Et s'il y a une alarme, la fonction de balayage automatique s'arrêtera temporairement.

1. Réglage du volume

Utiliser le bouton de raccourci :

Appuyez sur  le bouton
→ bouton gauche/droite pour régler
rapidement le volume.



- Pour régler le son du système, accédez à Moniteur  →  → Volume d'alarme.

2. Sélection d'une caméra et balayage des caméras

Noter:


Cette fonction nécessite l'activation de plus de deux caméras.

Plusieurs caméras sont sous tension et dans la plage de connexion du moniteur .

Sélection d'une caméra

Étape 1:


Vérifiez les icônes de caméra, cliquez  pour passer à la vue de caméra suivante.



Caméras de numérisation

Étape 2:

Après avoir changé toutes les vues de caméra, cliquez  à nouveau sur le bouton. Puis la caméra visualiser les transits de l'une vers les autres caméras connectées toutes les 10 secondes, en affichant une icône de boucle en haut à gauche de l'écran.



Étape 3:

Cliquez  à nouveau pour arrêter la numérisation. Ensuite, la caméra passera en vue de caméra unique.

3. Zoom numérique

Appuyez sur le bouton  pour zoomer l'écran sur 2X et 4X respectivement en mode d'affichage de la caméra. Appuyez sur le bouton  pour la troisième fois pour rétablir le paramètre de zoom par défaut.

4. Berceuse

Utilisez le bouton de raccourci:

Appuyez sur  pour accéder à la page de la berceuse. Appuyez sur les boutons < et > pour sélectionner la berceuse, appuyez sur les boutons ^ et v pour régler le volume de la berceuse et appuyez sur  pour activer ou désactiver la berceuse.



5. Répondez

Appuyez sur  et maintenez enfoncé le bouton pour parler à votre bébé, relâchez-le pour quitter le mode conversation.



- Lorsque vous êtes en mode de surveillance, maintenez la touche  pour entrer dans le mode intercom, et  L'icône s'affichera sur le moniteur. Lorsque vous entrez dans le menu, la fonction interphone peut toujours être utilisée.
- Lorsque le son est coupé ou que le volume du haut-parleur est trop faible, vous ne pourrez peut-être pas entendre le bébé.
- Lorsque vous appuyez sur le  bouton, l'appareil photo ne transmettra pas le son au moniteur. Veuillez relâcher le bouton pour écouter votre bébé.

6. Luminosité

Explication:

Cette fonction est utilisée pour régler la luminosité de l'écran du moniteur.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  →  bouton.



Étape 2:

1. Sélectionnez le paramètre Luminosité pour modifier la luminosité de l'écran du moniteur.



7. Veille de l'écran

Explication:

Cette fonction permet de régler l'écran du moniteur pour qu'il se mette en veille sans éteindre le moniteur.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  →  bouton.



Étape 2:

1. Sélectionnez Screen Sleep et sélectionnez l'heure souhaitée .



- Cliquez **+** pour accéder à la page de personnalisation du temps de repos. Le temps de repos varie de 1 à 60 minutes.
- L'écran s'allume automatiquement en cas d'alerte VOX ou de température.
- Lorsque VOX est désactivé, l'écran ne se réveille pas et ne s'allume pas automatiquement.
- Lorsque le temps de veille est réglé sur "ARRÊTER", l'écran du moniteur ne s'éteint pas.

8. Ajouter une nouvelle caméra

Étape 1:


1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  → bouton .

Étape 2:

1. Sélectionnez via **Ajouter** →  → bouton .

Étape 3:

1. Appuyez  sur le bouton PAIR à l'arrière de la caméra.
2. Ensuite, le moniteur indique que la caméra est couplée avec succès.

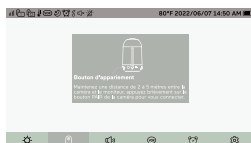

- Le moniteur peut connecter jusqu'à 4 caméras à la fois.

9. Écran partagé

Explication:

Cette fonction permet d'afficher deux vues de caméra sur un seul écran.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Sélectionnez via  → **Écran renversé** → bouton .



Étape 2:

1. Sélectionnez une autre caméra nécessitant un écran partagé et appuyez sur OK. Ensuite, le moniteur vous donnera une vue en écran partagé.



- Sélectionnez la caméra sur l'écran divisé et appuyez sur OK. Si la caméra n'est pas sélectionnée, le moniteur quittera le mode écran partagé.

10. Sélection d'une caméra et numérisation

Noter:

Cette fonction nécessite l'activation de plus de deux caméras.

Plusieurs caméras sont sous tension et dans la plage de connexion du moniteur.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Sélectionnez à travers  → **Voir** → bouton .



Étape 2:

1. Sélectionnez la caméra que vous souhaitez changer et appuyez sur le bouton .



Étape 3:

1. Si vous avez besoin de parcourir plusieurs vues de caméra. Sélectionner  → Bouton .

11. Suppression d'une caméra

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Sélectionnez via  → **Effacer** → bouton .

Étape 2:

1. Sélectionnez la caméra que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton .



Étape 3:

1. Sélectionnez OUI. La caméra est supprimée avec succès.



- Le moniteur est associé à une caméra par défaut, vous devez garder au moins une caméra connectée.

12. Volume du haut-parleur

Explication:

Cette fonction est utilisée pour régler le volume du haut-parleur du moniteur.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  → Bouton  → Bouton gauche/droite pour baisser/augmenter le volume.



13. Volume d'alarme

Explication:

Cette fonction sert à régler le son du système de surveillance.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Sélectionnez à travers  → **Volume d'alarme** → bouton .



Étape 2:

1. Sélectionnez le niveau sonore de l'alarme préféré. Appuyez sur le bouton .

14. VOX

Explication:

1. Cette fonction est utilisée pour réveiller l'écran du moniteur et l'allumer. Il existe trois niveaux de réveil (faible/moyen/élevé). Lorsque le son détecté par la caméra atteint 75dB/65B/60dB ou plus, le moniteur se réveille et le voyant LED clignote.
2. Attention : L'écran ne se réveillera pas automatiquement si VOX est éteint.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  → **Statut** pour activer la fonction VOX.



Étape 2:

1. Sélectionnez l'option souhaitée dans **Sensibilité** Appuyez sur le bouton .



15. Réveil

Explication:

Cette fonction vous rappelle de nourrir votre bébé. OFF signifie que vous désactivez la fonction ; 2 heures signifie qu'il vous rappelle toutes les 2 heures et ainsi de suite pour les autres options.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  → bouton .



Étape 2:

1. Sélectionnez Rappeler et définissez l'heure souhaitée. Les boutons  et  peuvent ajuster la valeur.



Étape 3:


1. Sélectionnez Répéter pour créer une alarme récurrente et choisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre alarme se répète.



16. Heure

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez le bouton  → **Heure** → bouton .

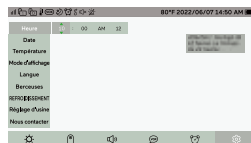

Étape 2:

1. Appuyez sur les boutons  et  pour régler la valeur, puis appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

17. Date

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez le bouton  → **Date**
→ bouton .



Étape 2:

1. Appuyez sur les boutons  et  pour régler la valeur, puis appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

18. Température

Explication:

Vous pouvez régler la température maximale/minimale et activer la température alerte, de sorte que le babyphone émet un bip chaque fois que la température ambiante tombe en dehors de la plage de température souhaitée. Vous pouvez également choisir d'afficher la température en Fahrenheit (°F) ou en Celsius (°C) sur votre moniteur.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  → **Température**
→ bouton .



Étape 2:

1. Appuyez sur les boutons  et  pour régler la valeur, puis appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.



- Une alarme de température peut être temporairement désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton du moniteur.

19. Mode d'affichage

Explication:

En Mode automatique, la caméra affiche des images en couleur pendant la journée, pendant la nuit, la caméra affiche des images en noir et blanc.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  → **Mode d'affichage** → bouton .



Étape 2:

1. Sélectionnez le mode souhaité.



- Lorsque l'appareil photo est réglé sur le mode nuit, le moniteur affichera des images blanches de jour comme de nuit.

20. Langue

Explication:

Cette fonction est de réconforter bébé avec des berceuses apaisantes.

Quatre langues sont disponibles sur votre appareil, vous pouvez choisir votre langue ici.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  → **Langue** → bouton .



Étape 2:

1. Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur le bouton .


21. Berceuses

Explication:

Cette fonction est de réconforter bébé avec des berceuses apaisantes.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  → **Berceuses**
→ bouton .

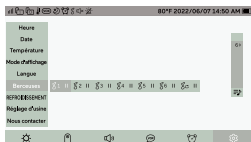

Étape 2:

1. Sélectionnez la berceuse souhaitée à gauche/droite et appuyez sur  pour l'activer/la désactiver. Appuyez sur le bouton haut/bas pour augmenter ou diminuer le son de la berceuse. Sélectionnez pour lire la berceuse en boucle.



22. Taux de rafraîchissement

Explication:

Vous pouvez modifier la fréquence de rafraîchissement de l'image de la caméra pour vous assurer que la caméra fonctionne normalement.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  → **REFROIDISSEMENT**
→ bouton .



Étape 2:

1. Définissez la fréquence de rafraîchissement en fonction de l'utilisation dans votre région.

23. Paramètres d'usine

Explication:

Les paramètres système seront restaurés aux paramètres par défaut.

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  → **Réglage d'usine** → bouton .



Étape 2:

1. Choisissez OUI → bouton  pour démarrer la restauration d'usine.



- Si le moniteur ne répond pas ou s'il y a des problèmes d'affichage, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 8 secondes pour réinitialiser le moniteur.

24. Nous contacter

Étape 1:

1. Appuyez sur  pour accéder à la page de menu.
2. Choisissez  → **Nous contacter** → bouton .



Étape 2:

1. Appuyez sur  pour revenir à la page de menu.

CARACTÉRISTIQUES

Moniteur

Connectivité	FHSS 2,4 GHz
Plage de fonctionnement	960 pieds (ligne de mire, pas d'obstacles)
Alerte de température	Oui
Contrôle du volume	9 niveaux
Luminosité	8 niveaux
Entrée	5V $\equiv$ 2A
Zoom	Zoom avant (2X) Zoom avant (4X)
Conversation bidirectionnelle	Oui
Multi-caméra	Max. 4 caméras
Température de stockage	-20 °C à 70 °C / -4 °F à 158 °F
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C / 32 °F à 104 °F
Puissance nominale de l'adaptateur secteur	100-240V~ 50/60Hz 0.45A Max
Fréquence d'exploitation	2410 - 2473 MHz
Puissance de sortie RF maximale	17.285dBm Max.

Caméra

Connectivité	FHSS 2,4 GHz
Entrée	5V $\equiv$ 2A
Panoramique et inclinaison	Inclinaison à 90° Panoramique à 350°
Zoom	Zoom avant (2X) Zoom avant (4X)
Vision nocturne	Image en noir et blanc

DEL IR	LED IR non visible avec une longueur d'onde de 940 nm
Capteur de lumière	Oui
Conversation bidirectionnelle	Oui
Température de stockage	-20 °C à 70 °C / -4 °F à 158 °F
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C / 32 °F à 104 °F
Puissance nominale de l'adaptateur secteur	100-240V~ 50/60Hz 0.45A Max
Fréquence d'exploitation	2410 - 2473 MHz3
Puissance de sortie RF maximale	17.285dBm Max.

DÉPANNAGE

Le produit ne s'allume pas ?	• Vérifiez que l'appareil photo et le moniteur sont allumés. • Vérifiez la caméra et assurez-vous qu'elle est bien branchée à la sortie. • Vérifiez que la batterie du moniteur est suffisante (lorsque l'icône de la batterie clignote en rouge, le moniteur s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes).
Le moniteur bébé ne peut pas se connecter à la caméra ?	• Vérifiez si la caméra est proche du moniteur (il est recommandé de garder une distance de 1,5 à 2 m / 4,9 à 6,6 pieds). • Vérifiez si le moniteur est de batterie faible. Chargez-le à temps pour garder une bonne connexion. • Vérifiez si la caméra est bien connectée à l'alimentation. • Vérifiez s'il y a de gros objets métalliques, y compris des portes, des réfrigérateurs, etc., placés entre la caméra et le moniteur bloquant ainsi les signaux radio. • Vérifiez si un autre produit 2,4 GHz est utilisé à proximité, comme des routeurs Wi-Fi et des fours à micro-ondes, qui pourraient interférer avec la connexion. • Si rien de ce qui précède n'est impliqué, veuillez réessayer de jumeler.

Rien ne s'affiche lorsque je regarde une caméra ?	• Vérifiez toutes les connexions à la caméra (branchement du câble d'alimentation et appairage). • Vérifiez si l'écran est en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réveiller. • Vérifiez si la caméra se trouve dans la plage de connexion du moniteur.
Pas de son sur le moniteur ?	• Vérifiez si le volume du haut-parleur ou le volume de l'alarme est désactivé.
Des photos en noir et blanc ?	• La LED de vision nocturne peut être allumée. Veuillez allumer les lumières de la pièce pour la forcer à sortir du mode nuit. • Dans la page des fonctions du menu, basculez la caméra mode automatique sur "mode automatique".
Des vidéos saccadées ?	• Vérifiez si la caméra est proche du moniteur et qu'il n'y a pas d'obstacles entre eux.
Trop de bruit?	• Le volume est peut-être trop élevé. Appuyez sur le bouton de raccourci du volume pour baisser le volume. • La caméra et le moniteur sont peut-être trop proches ; gardez-les à au moins 1,5 m / 4,9 pieds l'un de l'autre.



Avertissement

Moniteur vidéo pour bébé (caméra)

Avertissement IC

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit tolérer toute interférence, même celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'appareil a été évalué pour satisfaire aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. Pour satisfaire aux directives RSS-102 – Exposition aux radiofréquences (RF), ce matériel doit être installé et exploité à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Moniteur vidéo pour bébé (Moniteur)

Avertissement IC

Cet appareil satisfait à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit tolérer toute interférence, même celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour satisfaire aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. Pour respecter les directives RSS-102 – Directives relatives à l'exposition aux radiofréquences (RF). La limite SAR de la CI est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types d'appareils Moniteur vidéo pour bébé (Moniteur) utilisant le BM01 (IC : 29085-BM01JXB) a également été testé en fonction de cette limite SAR. Les valeurs SAR maximales rapportées pour les vêtements de corps sont de 1.471 W/kg. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0mm entre le radiateur et votre corps.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Maintenir la conformité aux directives RSS-102 — Exposition aux radiofréquences (RF). La limite DAS de la CI est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Les types d'appareils avec BM01 (IC : 29085-BM01JXB) ont également été testés par rapport à cette limite SAR. Les valeurs DAS les plus élevées signalées pour les appareils portés sur le corps sont de 1.471 W/kg. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.

CAN ICES(B)/NMB(B)



WEEE-Richtlinie

Mise au rebut adéquate de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(S'applique aux pays disposant de systèmes de collecte distincts)

Ce marquage apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie utile. Afin de prévenir toute incidence nocive sur l'environnement ou la santé de l'homme provoquée par une mise au rebut non contrôlée, veuillez séparer ces articles des autres déchets et de les recycler de manière responsable afin de soutenir la réutilisation durable des ressources. Les utilisateurs particuliers sont invités à contacter le revendeur

auprès duquel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment mettre au rebut ces articles pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les utilisateurs professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à se référer aux conditions d'utilisation figurant sur le contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les autres déchets commerciaux.

Garantie:

Nous offrons une garantie de deux ans (si le pays concerné impose une durée de garantie plus longue, les réglementations locales prévalent. Par exemple la loi espagnole exige une garantie de 3 ans. Nous respectons cette règle). En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez contacter le fabricant, dont les coordonnées figurent à la dernière page de ce mode d'emploi.

Si vous devez renvoyer l'appareil, joignez une copie de votre reçu à une description claire du défaut.

Les conditions de garantie sont les suivantes :

1) En cas de demande de garantie, la date d'achat doit être prouvée au moyen du reçu de caisse ou de la facture.

2) Les réparations effectuées pendant la période de garantie peuvent prolonger d'un an la période de garantie de l'équipement ou des pièces de rechange remplacées.

3) Les cas suivants sont exclus de la garantie

- Tous les dommages résultant d'un traitement inapproprié, par exemple le non-respect des consignes.
- Tous les dommages résultant de réparations ou d'altérations par le client ou de tiers non autorisés.
- Les dommages survenus pendant le transport du fabricant au consommateur ou pendant le transport au centre de service.
- Les accessoires soumis à l'usure normale.
- Les dommages causés par le démontage privé des appareils.
- La responsabilité pour les pertes consécutives directes ou indirectes causées par l'appareil est exclue, même si les dommages à l'appareil sont acceptés comme une demande de garantie.

Avertissement

Mise au rebut respectueuse de l'environnement

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement !

Pensez à respecter les réglementations locales : déposez les appareils électriques non fonctionnels dans un centre approprié d'élimination des déchets.

Avertissement : Les piles ou les batteries utilisées ne doivent pas être soumises à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou d'autres sources similaires.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN MODÈLE INAPPROPRIÉ. ÉLIMINER LES PILES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS

Les fréquences radio 2410–2473 MHz s'utilisent sans restriction en Europe. Ce produit est destiné à la vente et à une utilisation dans un environnement professionnel.

Déclaration ue de conformité

Le soussigné, Hong Kong Lute Technology Co., Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type BM01 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://momcozy.com/pages/declaration-of-compliance-momcozy>

INDICE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA	095
ATTENZIONE	096
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	096
PANORAMICA DEL PRODOTTO	109
PER INIZIARE	102
FUNZIONI E OPERAZIONI	105
SPECIFICHE	117
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	118
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA WEEE	120
Della Dichiarazione Di Conformità Ue	121

Importanti istruzioni di sicurezza

Questo prodotto NON sostituisce la supervisione di un adulto.


Questo prodotto non è un dispositivo medico.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

L'apparecchio viene fornito con un alimentatore esterno AC/DC. La spina di alimentazione è il dispositivo di disconnessione dalla rete accessibile per l'intera unità. La presa elettrica deve essere posizionata nei pressi del dispositivo e deve essere facilmente accessibile. Per isolare l'apparecchio dalla rete elettrica, disconnettere direttamente la spina di alimentazione. Non tirare il cavo di alimentazione. La spina deve essere facilmente accessibile e deve rimanere facilmente azionabile. La tensione residua potrebbe restare nei circuiti interni. Non toccare gli elementi conduttori esposti. Non utilizzare l'interruttore di alimentazione come dispositivo di sicurezza di disconnessione dalla rete.

- Pericolo di strangolamento—I bambini potrebbero STRANGOLARSI con i cavi. Tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di 3 piedi – 0,9 m – di distanza). Non rimuovere questa etichetta.

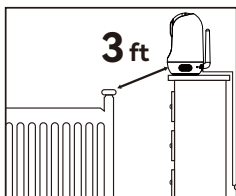

- Non collocare MAI la telecamera o il cavo all'interno o in prossimità della culla o dell'area giochi.
- Non montare MAI la telecamera direttamente sopra la culla o l'area giochi onde evitare il rischio di lesioni.
- Utilizzare esclusivamente gli adattatori CA in dotazione.

- Non utilizzare mai l'unità in prossimità dell'acqua, incluse vasche da bagno, lavandini, tubi della lavatrice, scantinati umidi, ecc.
- Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore come termosifoni, stufe o altri dispositivi che producono calore.
- Usare solo accessori e utensili specificati dal produttore.
- Scollegare il dispositivo quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

ATTENZIONE

- Questo NON è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
- Il prodotto NON è destinato all'uso dei bambini né tantomeno senza la loro supervisione. L'utente DEVE controllare regolarmente le attività dei bambini.
- Questo prodotto non è destinato all'uso come telecamera medica tantomeno il suo utilizzo senza supervisione di un adulto.
- Scollegare il prodotto durante i temporali.
- Controllare attentamente il campo di funzionamento e le condizioni della telecamera al momento dell'installazione iniziale e successivamente con regolarità.
- Controllare regolarmente la ricezione. Testare la telecamera prima dell'uso e dopo averne cambiato la posizione della telecamera.
- Solo per uso in ambienti chiusi.
- Pulire la telecamera solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture di ventilazione.
- Il ritorno del microfono potrebbe verificarsi quando il monitor è troppo vicino alla telecamera. Teneteli ad almeno 1,5 m / 4,9 piedi di distanza l'uno dall'altro.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

BM01 Unità Fotocamera



Telecamera

US




EU



UK



Adattatore



Bracci per il montaggio a parete



Cavo di alimentazione



Kit di montaggio



Guida per l'utente



BM01 Con 1 Fotocamera



Telecamera



Monitor per neonati

Bracci per il
montaggio a pareteCavo di
alimentazione

Adattatore



Guida per l'utente



Kit di montaggio


BM01 Con 2 Fotocamere



Telecamera




Monitor per neonati



Bracci per il
montaggio a parete



Cavo di
alimentazione



Adattatore





Guida per l'utente



Kit di montaggio


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Monitor

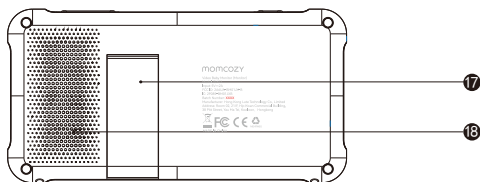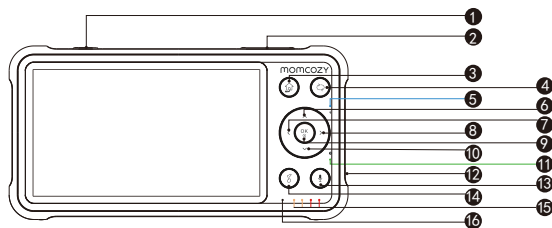

- ① Accensione/spegnimento del prodotto e dello schermo LCD: Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere il monitor. Premere brevemente: Accendere/spegnere lo schermo LCD. Una volta acceso lo schermo, tenere premuto per 8 secondi per resettare il sistema.
- ② Regolazione del volume: Premendo il tasto sinistro si riduce il volume dell'altoparlante, mentre premendo il tasto destro lo si aumenta. (Nella pagina relativa alla ninna nanna è possibile regolare il volume della ninna nanna della fotocamera).
- ③ Menu: Premere  per entrare/uscire dal menu.
- ④ Cambiare telecamera: Premere  per passare a un'altra telecamera se collegata a due o più telecamere.
- ⑤ Indicatore di ricarica: Blu fisso durante la ricarica e si spegne quando il prodotto è completamente carico; rosso lampeggiante quando il monitor è quasi scarico.
- ⑥ Pulsante su: Premere  per spostare la telecamera verso l'alto o per spostare la selezione verso l'alto.
- ⑦ Pulsante sinistro: Premere  per spostare la telecamera verso sinistra o per spostare la selezione verso sinistra.
- ⑧ Pulsante destro: Premere  per spostare la telecamera verso destra o spostare la selezione verso destra.
- ⑨ Pulsante Conferma/Zoom: Premere  per fare zoom in avanti/indietro e confermare la selezione.
- ⑩ Pulsante giù: Premere  per spostare la telecamera verso il basso o spostare la selezione verso il basso.
- ⑪ Indicatore di stato del monitoraggio: Verde. Quando la telecamera è scollegata, lampeggia lentamente; quando la telecamera entra in modalità di associazione, lampeggia rapidamente; quando la telecamera è accesa, rimane fisso.
- ⑫ Porta di ricarica.
- ⑬ Parlare: Premere  per parlare al bambino.
- ⑭ Ninnananna: Premere  per selezionare la ninnananna desiderata.
- ⑮ Indicatori: 1. Più forte è il suono ricevuto dal monitor, più indicatori si accenderanno. 2. Indicatore di segnale (allarme di temperatura/allarme di disconnessione/allarme di alimentazione).
- ⑯ Microfono.
- ⑰ Supporto.
- ⑱ Altoparlante.

Fotocamera

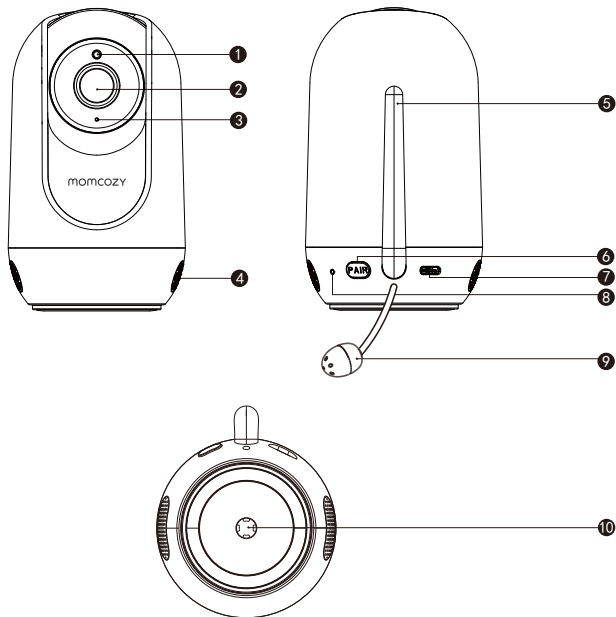

- ① Sensore di visione notturna
- ② Obiettivi della telecamera
- ③ Microfono
- ④ Altoparlante
- ⑤ Antenna

- ⑥ Pulsante per l'accoppiamento
- ⑦ Porta di ricarica
- ⑧ Indicatore di stato dell'accoppiamento
- ⑨ Sensore di temperatura
- ⑩ Presa filettata

PER INIZIARE

1. Ricarica e alimentazione del monitor per neonati

- 1) Collegare l'adattatore del monitor al monitor e poi ad una presa di corrente.
- 2) Scollegare l'unità quando l'indicatore di alimentazione si spegne e indica che il prodotto è completamente carico. Scollegare l'unità dopo aver caricato completamente il monitor, in modo da prolungare la durata del dispositivo.

2. Alimentazione della telecamera

- 1) Collegare la telecamera alla fonte di alimentazione tramite il cavo di Tipo-C e l'adattatore per telecamera.



- Utilizzare esclusivamente gli adattatori di alimentazione in dotazione.
- Non mettere la telecamera e il cavo di alimentazione alla portata dei bambini.

3. Accoppiamento del monitor per neonati e la telecamera

Per impostazione predefinita, la telecamera è associata al monitor. Quando si accendono il monitor e la telecamera i due dispositivi si associano automaticamente.


Aggiunta di una nuova telecamera al monitor per neonati

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere  → OK  tasto.

Fase 2:

1. Selezionare tra **Añadir** →  → OK  tasto.

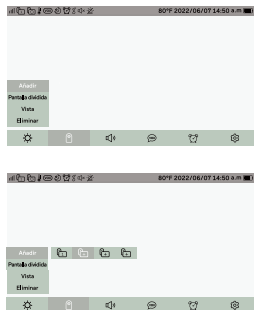

Fase 3:


1. Premere  il pulsante ACCOPPIAMENTO sul retro della telecamera.
2. Il monitor si assocerà automaticamente alla telecamera.



- Una volta che l'associazione è avvenuta con successo, sullo schermo apparirà     l'elenco delle telecamere.
- si consiglia di associare la telecamera nella stanza dei bambini o nel luogo in cui si intende collocarla.
- Si potrebbero verificare rumori acuti quando il monitor è troppo vicino alla fotocamera. Teneteli ad almeno 1,5 m / 4,9 piedi di distanza l'uno dall'altro.
- Il monitor è in grado di collegarsi a un massimo di 4 telecamere contemporaneamente.







4. Posizionamento della telecamera

Per motivi di sicurezza e per una migliore visione in modalità visione notturna, se la telecamera viene posizionata su un piano di 0,75 m / 2,5 piedi, la distanza dal bambino deve essere di almeno 1,5 m / 4,9 piedi. (Il monitor per bambini è dotato di una capacità di visione notturna a infrarossi fino a 6 m / 19,7 piedi). Assicuratevi principalmente che il cavo di alimentazione della telecamera sia fuori dalla portata dei bambini.

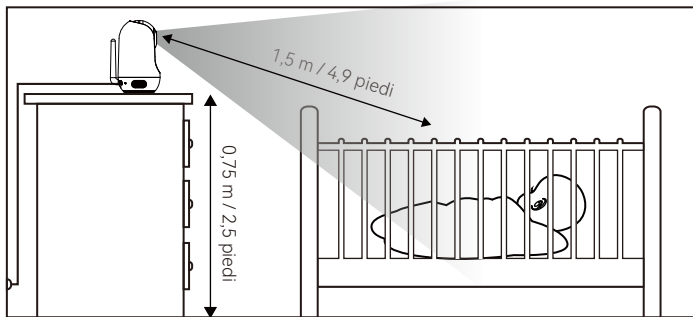

5. elecamera con montaggio a parete

- 1) Ruotare la manopola in senso antiorario per regolare la staffa di montaggio a parete, quindi fissare il giunto e fissare l'angolo.
- 2) Segnare i fori superiore e inferiore con una matita.
- 3) Praticare dei fori nella parete (utilizzando una punta da 17/64 pollici) e inserire nei fori le grappe di fissaggio a parete aiutandovi con un martello.
- 4) Fissare la staffa di montaggio a parete con le viti.
- 5) Posizionare la telecamera sulla staffa di montaggio a parete. Serrare la vite nella boccola a vite in basso per fissare la telecamera.
- 6) È possibile massimizzare gli angoli di visione dell'unità telecamera inclinando la staffa di montaggio a parete. Inclinare la telecamera verso l'alto o verso il basso per regolare l'angolazione.

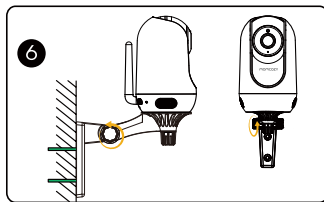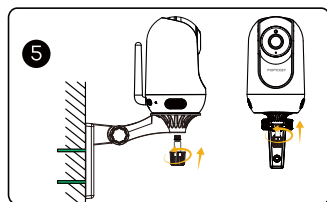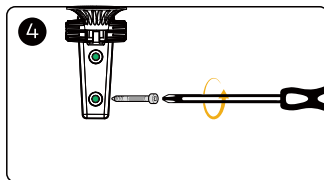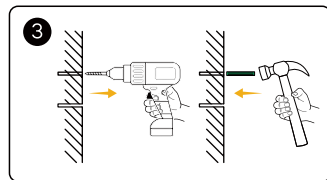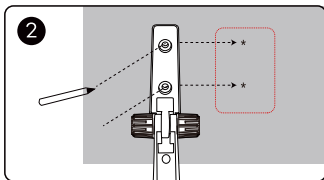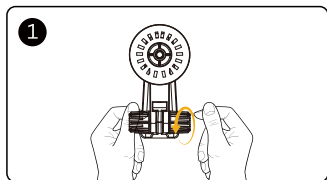

• Non rilasciare la telecamera finché non è montata saldamente.

FUNZIONI E OPERAZIONI

Icone di stato

	Nessun segnale
	Potenza del segnale
	Telecamere a ciclo attivate (commuta ogni 10 secondi)
	Prima telecamera connessa
	Seconda telecamera connessa
	Terza telecamera connessa
	Quarta telecamera connessa
12:08	Ora attuale
	Ninnenanne abilitate
	Funzione VOX attivata
	Allarme temperatura
	Promemoria per l'alimentazione
	Volume disattivato
	Modalità visione notturna
°C / °F	Temperatura ambiente attuale
	Livello della batteria
	Silenziamento dell'allarme




- Potete utilizzare la funzione di scansione automatica premendo leggermente  il pulsante fino a quando non verrà visualizzato  sullo schermo. Successivamente la visualizzazione della telecamera scorre l'elenco delle telecamere collegate ogni 10 secondi. Quando si verifica un allarme la funzione di scansione automatica si interrompe temporaneamente.

1. Regolazione del volume

Utilizzare il pulsante di scelta rapida:

Premere il  → pulsante Sinistra/Destra per regolare rapidamente il volume.

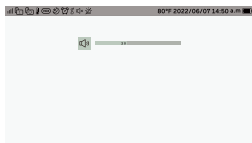

- Per regolare l'audio del sistema, navigare sul Monitor  →  → Volume dell'allarme.

2. Selezione di una telecamera e scansione delle telecamere

Nota:

Questa funzione richiede l'accensione di più di due telecamere.

Le telecamere multiple devono essere accese e nel raggio di connessione con il monitor.

Selezione di una telecamera

Fase 1:


Controllare le icone della telecamera, cliccare  per cambiare la vista sulla successiva telecamera.



Scansione telecamere

Fase 2:

Dopo aver cambiato tutte le viste telecamere, cliccare di nuovo sul  pulsante. La visualizzazione della telecamera passa da una all'altra telecamera collegata ogni 10 secondi mostrando un'icona di ciclo in alto a sinistra dello schermo.



Fase 3:

Cliccare  nuovamente per fermare la scansione. Successivamente la telecamera passerà alla vista a telecamera singola.

3. Zoom digitale

Premere  per fare zoom con lo schermo rispettivamente di 2 e 4 volte in modalità di visualizzazione della telecamera. Premere  il tasto per la terza volta per regolare l'impostazione dello zoom di nuovo al valore predefinito.

4. Ninnananna

Utilizzare il pulsante di scelta rapida:

Premere  per accedere alla pagina delle Ninnananna. Premere  e  tasti per selezionare la canzone di ninnananna, premere  e  tasti per regolare il volume della ninnananna e premere  per attivare o disattivare la ninnananna.



5. Parlare al bambino

Tenere premuto il  tasto per parlare al bambino, rilasciarlo per uscire dalla modalità di conversazione.



- Quando siete in modalità di monitoraggio mantenere premuto il  tasto per entrare. Nella modalità intercom e  l'icona apparirà sul monitor. Quando si accede al menu, è ancora possibile utilizzare la funzione interfono.
- Quando l'altoparlante è disattivato o il suo volume è troppo basso, è possibile che non si riesca a sentire il bambino.
- Quando si preme il  tasto la telecamera non trasmette il suono al monitor. Rilasciare il pulsante per ascoltare il bambino.

6. Luminosità

Spiegazione:


Questa funzione serve a regolare la luminosità dello schermo del monitor.

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Selezionare il  →  tasto.

Fase 2:

1. Selezionare l'impostazione **luminosità** per cambiare la luminosità del monitor.

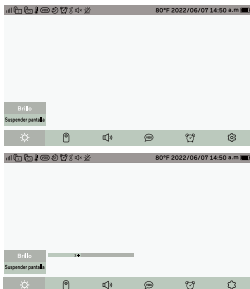

7. Sospensione dello schermo

Spiegazione:


Questa funzione serve per impostare la sospensione dello schermo senza spegnerlo.

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Selezionare il  →  tasto.

Fase 2:

1. Selezionare **Sospensione** e selezionare la durata desiderata.

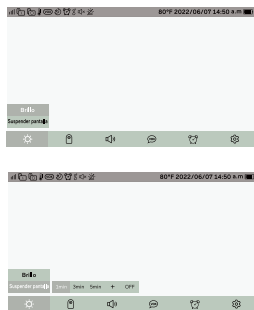

- Cliccare **+** per accedere alla pagina della durata della sospensione personalizzata. Il tempo di sospensione varia da 1 a 60 minuti.
- Lo schermo si accende automaticamente in caso di VOX o di allarme temperatura.
- Quando la funzione VOX è disattivata, lo schermo non si riattiva automaticamente e non si illumina.
- Quando la sospensione dello schermo è impostata su "SPENTO", il monitor non si spegnerà.

8. Aggiungere una nuova telecamera

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Selezionare il  →  tasto.




Fase 2:

1. Selezionare fino al **Aggiungi** →  →  OK
tasto.

Fase 3:

1. Premere  il pulsante ACCOPPIAMENTO sul retro della telecamera.
2. Il monitor mostrerà che la telecamera è stata accoppiata con successo.

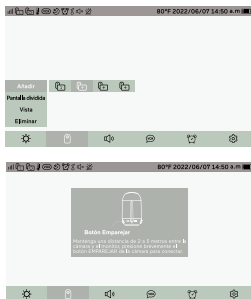

- Il monitor è in grado di collegarsi a un massimo di 4 telecamere contemporaneamente.

9. Dividi schermo**Spiegazione:**

La funzione consente di visualizzare due viste della telecamera su un unico schermo.

Paso 1:

1. Presione  1.per accedere alla pagina dei menu.
2. Selezionare fino al  → **Dividi schermo** →  OK
tasto.

Fase 2:

1. Selezionare un'altra telecamera dove c'è bisogno di uno schermo condiviso e premere  OK. Il monitor mostrerà una vista condivisa.



- Selezioanre la telecamera sullo schermo condiviso e premere  OK. Se la telecamera non è selezionata il monitor uscirà dalla modalità a schermo condiviso.

10. Selezione di una telecamera e scansione delle telecamere

Nota:

Questa funzione richiede l'accensione di più di due telecamere.

Le telecamere multiple devono essere accese e nel raggio di connessione con il monitor.

Fase 1:


1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Selezionare fino al  → **Vista** →  botón.

Fase 2:

1. Selezionare la telecamera a cui si desidera passare e premere il pulsante  tasto.

Fase 3:

1. Se è necessario commutare tra più telecamere. Selezionare il  →  tasto.

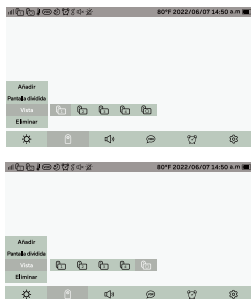

11. Eliminazione della telecamera A

Fase 1:


1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Selezionare fino al  → **Elimina** →  tasto.

Fase 2:

1. Selezionare la telecamera a cui si desidera passare e premere il  tasto.

Fase 3:

1. Selezionare SI. La telecamera viene eliminata con successo.

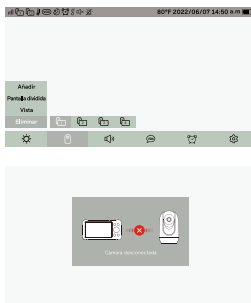

- Per impostazione predefinita, il monitor è associato a una telecamera; si consiglia di mantenere almeno una telecamera collegata.

12. Volume altoparlante

Spiegazione:

Questa funzione serve a regolare il volume degli altoparlanti del monitor.

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere  →  → **Volume**

Sinistra / Destra Il tasto per aumentare/diminuire il volume.



13. Suono di allarme

Spiegazione:

Questa funzione regola l'audio del sistema di monitoraggio.

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Selezionare fino al  → **Suono di allarme** → .



Fase 2:

1. Selezionare il livello del volume dell'allarme che si preferisce. Premere .

14. VOX

Spiegazione:


1. La funzione viene utilizzata per risvegliare e illuminare lo schermo del monitor. Ci sono tre livelli di attivazione (basso/medio/alto). Quando il suono rilevato dalla telecamera raggiunge 75 dB/65 dB/60 dB o più, il monitor si attiva e l'indicatore LED lampeggia.
2. Attenzione: Lo schermo non si attiva automaticamente se la funzione VOX è disattivata.

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere **Stato** per attivare la funzione VOX.

Fase 2:

1. Selezionare l'opzione desiderata in **Sensibilità**. Successivamente premere il  OK tasto.

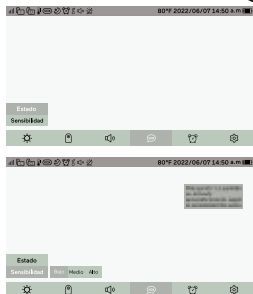

15. La sveglia

Spiegazione:


Questa funzione serve per ricordarsi di allattare il bambino. SPENTO significa che la funzione è disattivata; 2 ore significa che la funzione si attiverà ogni 2 ore e le altre opzioni seguono lo stesso schema.

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere  →  OK tasto.

Fase 2:

1. Selezionare Notifiche e impostare l'ora desiderata. Il  e  i tasti consentono di regolare il valore.

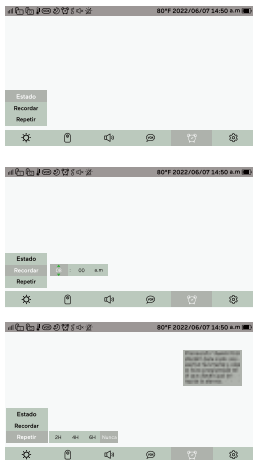**Fase 3:**

1. Selezionare Ripeti per creare una sveglia ricorrente e selezionare l'intervallo con il quale si desidera che la sveglia si ripeta.

16. Tempo

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere  → **Tempo** →  OK tasto.



Fase 2:

1. Premere **^** e **v** regolare il valore poi premere **OK** per salvare le impostazioni.

17. Data

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere  → **Tempo** →  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK**  **OK** **OK**



Paso 2:

1. Premere **^** e **v** regolare il valore poi premere **OK** per salvare le impostazioni.

18. Temperatura

Spiegazione:

È possibile impostare la temperatura massima/minima e attivare l'allarme di temperatura, in modo che il baby monitor emetta un segnale acustico ogni volta che la temperatura ambiente non rientra nell'intervallo di temperatura desiderato. È inoltre possibile scegliere di visualizzare la temperatura in Fahrenheit (°F) o Celsius (°C) sul monitor.

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere  → **Temperatura** →  **OK**  **tasto**.



Fase 2:

1. Premere $\wedge$ e $\vee$ regolare il valore poi premere OK per salvare le impostazioni.



- L'allarme della temperatura può essere temporaneamente disattivato premendo un pulsante qualsiasi del monitor.

19. Modalità display

Spiegazione:

In modalità Automatica la fotocamera mostra immagini a colori durante il giorno, mentre di notte visualizza immagini in bianco e nero.

Fase 1:

1. Premere HOME per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere Settings → **Modalità display** → OK tasto.

**Fase 2:**

1. Selezione el modo que desee.



- Quando la telecamera è impostata sulla modalità di visione notturna, il monitor visualizza immagini in bianco e nero sia di giorno che di notte.

20. Lingua

Spiegazione:

Sul dispositivo sono disponibili cinque lingue selezionabili di sotto.

Fase 1:

1. Premere HOME per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere Settings → **Lingua** → OK tasto.

**Paso 2:**

1. Seleccionare la lingua desiderata e premere il OK tasto.

21. Ninna nanne

Spiegazione:


Questa funzione consente di far rilassare il bambino con ninnenanne piacevoli.

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere  → **Ninna nanna** →  tasto.

Fase 2:

1. Selezionare la ninnananna desiderata e premere  per attivarla/disattivarla. Premere il pulsante su/giù per aumentare o diminuire il volume della ninnananna. Selezionare  II per riprodurre la ninnananna in modo continuato.

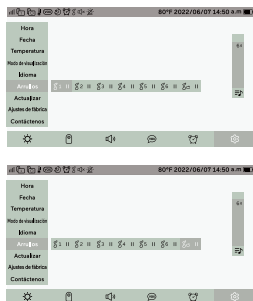

22. Frecuencia de actualización

Spiegazione:


È possibile modificare la frequenza di aggiornamento dell'immagine della telecamera per assicurarsi che funzioni normalmente.

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere  → **Frecuen aggiorn** →  tasto.

Fase 2:

1. Impostare la frequenza di aggiornamento in base all'utilizzo nella propria zona.

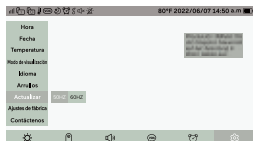

23. Impostazioni

Spiegazione:

Il sistema verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.


Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere  → **Impostazioni** → .



Fase 2:

1. Selezionare il →  tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

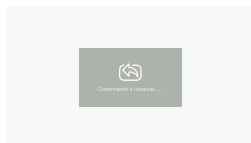

- Nel caso in cui il monitor non risponda o si verifichino problemi di visualizzazione, premere il pulsante di accensione per 8 secondi e resettare il monitor.

24. Contatti

Fase 1:

1. Premere  per accedere alla pagina dei menu.
2. Scegliere  → **Contatti** → .



Fase 2:

1. Premere  per tornare alla pagina del menu.

SPECIFICHE

Monitor

Connettività	2.4GHz FHSS
Campo di funzionamento	960 piedi (in linea di vista, senza ostacoli)
Allarme temperatura	Sì
Controllo del volume	9 livelli
Luminosità	8 livelli
Tensione di esercizio	5V $\approx$ 2A
Zoom	Zoom in avanti (2 volte) Zoom in avanti (4 volte)
Conversazione a due vie	Sì
Multi-telecamera	Max. 4 telecamere
Temperatura di stoccaggio	-20 °C to 70 °C / -4 °F to 158 °F
Temperatura di funzionamento	0 °C to 40 °C / 32 °F to 104 °F
Ingresso dichiarato dell'alimentatore	100-240V~ 50/60Hz 0.45A Max
Fréquence d'exploitation	2410 - 2473 MHz
Puissance de sortie RF maximale	17.285dBm Max.

Fotocamera

Connettività	2.4GHz FHSS
Tensione di esercizio	5V $\approx$ 2A
Panoramica e inclinazione	Inclinazione di 90° Panoramica di 350°
Zoom	Zoom in avanti (2 volte) Zoom in avanti (4 volte)
Visione notturna	Immagine in bianco e nero
Connettività	LED a infrarossi non visibile con lunghezza d'onda di 940 nm

Sensore di luce	Sì
Conversazione a due vie	Sì
Temperatura di stoccaggio	-20 °C to 70 °C / -4 °F to 158 °F
Temperatura di funzionamento	0 °C to 40 °C / 32 °F to 104 °F
Ingresso dichiarato dell'alimentatore	100-240V~ 50/60Hz 0.45A Max
Fréquence d'exploitation	2410 - 2473 MHz3
Puissance de sortie RF maximale	17.285dBm Max.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il prodotto non si accende?	· Verificare che la telecamera e il monitor siano accesi. · Verificare che la telecamera sia ben collegata alla presa di corrente. · Verificare che il livello batteria del monitor sia sufficiente (quando l'icona della batteria lampeggia in rosso, il monitor si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti)
Il monitor per neonati non riesce a collegarsi alla telecamera?	· Controllare se la telecamera è vicina al monitor (la distanza consigliata è di 1,5-2 m/4,9-6,6 piedi) · Verificare che il monitor non abbia le batterie scariche, caricarle ogni volta per mantenere una buona connessione. · Verificare che la telecamera sia collegata saldamente alla fonte di alimentazione. · Verificare che tra la telecamera e il monitor non siano presenti oggetti metallici di grandi dimensioni, come porte, frigoriferi, ecc. che bloccano i segnali radio. · Verificare se nelle vicinanze ci sono altri prodotti a 2,4 GHz, come router Wi-Fi e forni a microonde, che potrebbero interferire con la connessione. · Se non è presente nulla di quanto sopra, provare a eseguire nuovamente l'accoppiamento.
	· Controllare tutti i collegamenti della telecamera (la spina

Non viene visualizzato nulla quando si prova a visualizzare una telecamera?	del cavo di alimentazione e l'accoppiamento) · Controllare se lo schermo è in modalità di sospensione. Premere un pulsante qualsiasi per riattivarlo. · Verificare se la telecamera si trova nell'intervallo di connessione con il monitor.
Il monitor non emette alcun suono?	· Controllare se il volume dell'altoparlante o il volume dell'allarme è disattivato.
Immagini in bianco e nero?	· Il LED della visione notturna potrebbe essere acceso. Accendere le luci della stanza per disattivare la modalità di visione notturna. · Nella pagina relativa alle funzioni del menu, impostare la modalità di visualizzazione della fotocamera su "Modalità automatica".
Video confusi?	· Verificare che la telecamera sia vicina al monitor e che non vi siano ostacoli tra loro.
Troppo rumore?	· Il volume potrebbe essere impostato su troppo alto. Premere il tasto di scelta rapida del volume per abbassarlo. La telecamera e il monitor potrebbero essere troppo vicini; tenerli ad almeno 1,5 m / 4,9 piedi di distanza.

Attenzione

Smaltimento ecologico

Contribuite a proteggere l'ambiente!

Non dimenticate di rispettare le norme vigenti a livello locale: consegnate le apparecchiature elettriche non funzionanti ad un centro di smaltimento autorizzato.

Attenzione: Le batterie o i pacchi batterie installati non devono essere esposti a fonti di calore eccessive come il sole, il fuoco o simili.

ATTENZIONE: ESISTE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. SMALTIMENTO DELLE PILE USATE COME RIPORTATO NELLE ISTRUZIONI

Le frequenze radio 2410-2473 MHz possono essere utilizzate in Europa senza restrizioni.

Questo prodotto è destinato alla vendita e all'utilizzo in ambienti commerciali.



CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA WEEE

Corretto smaltimento di questo prodotto (rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziati)

Il marchio sul prodotto, sugli accessori o sulle informazioni scritte indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separare questi oggetti da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile, per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, oppure il loro ufficio locale preposto, per ricevere dettagli su dove e come conferire questi oggetti per un riciclo sicuro per l'ambiente. Gli utenti aziendali devono contattare il loro fornitore e verificare termini e condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti commerciali.

Garanzia:

Offriamo un periodo di garanzia di due anni (nel caso il Paese corrispondente abbia obblighi di garanzia più lunghi, essa è soggetta alle norme locali. Ad esempio, in Spagna i requisiti di legge impongono un periodo di garanzia di 3 anni. In questo caso, rispettiamo tale regola. In caso di reclamo in garanzia, contattare il produttore; le informazioni di contatto sono riportate nell'ultima pagina del presente manuale utente.

Se si deve spedire l'unità, allegare una copia della ricevuta di acquisto con una chiara descrizione del difetto.

I termini di garanzia sono i seguenti:

1) In caso di reclamo in garanzia, la data di acquisto deve essere comprovata dallo scontrino o dalla fattura.

2) Le riparazioni effettuate durante il periodo di garanzia possono estendere il periodo di copertura dell'apparecchiatura o delle parti di ricambio di un anno.

3) I seguenti casi sono esclusi dalla garanzia

- Tutti i danni che si verificano a causa di un trattamento improprio, ad esempio l'inosservanza delle istruzioni per l'uso.
- Tutti i danni che si verificano a causa di riparazioni o manomissioni da parte del cliente o di terzi non autorizzati.
- Danni che si verificano durante il trasporto dal fabbricante al consumatore o durante il trasporto al centro di assistenza.
- Accessori che sono soggetti a normale usura.
- Danni al dispositivo dovuti allo smontaggio da parte di persone non autorizzate.
- La responsabilità per i danni diretti o indiretti causati dall'unità è esclusa anche se il danno all'unità viene accettato come richiesta in garanzia.

Dichiarazione di conformità EU: Hong Kong Lute Technology Co., Limited dichiara che il proprio dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni previste dalla Direttiva 2014/53/UE.

della dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante, Hong Kong Lute Technology Co., Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BM01 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://momcozy.com/pages/declaration-of-conformity-momcozy>

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	123
PRECAUCIONES	124
CONTENIDO DEL PAQUETE	124
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	127
COMIENZO	130
FUNCIONES Y OPERACIONES	133
ESPECIFICACIONES	145
SOLUCION DE PROBLEMAS	146
ADVERTENCIA	148
CUMPLIMIENTO DE WEEE	148
Declaración Ue De Conformidad	150

Instrucciones importantes de seguridad


**Este producto NO sustituye la supervisión de un adulto.
Este producto no es un dispositivo médico.**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Este aparato se alimenta mediante un adaptador externo de corriente CA/CC. El enchufe del adaptador es el dispositivo de desconexión de la red eléctrica, fácilmente accesible para toda la unidad. La toma de corriente deberá instalarse cerca del equipo y ser fácilmente accesible. Para aislar por completo el aparato de la red eléctrica, desconecte directamente el enchufe del adaptador. No tire del cable de alimentación. Puede quedar tensión residual en los circuitos internos. El enchufe debe ser fácilmente accesible y debe permanecer fácilmente operable. No toque las partes conductoras expuestas. No utilice el interruptor de encendido del aparato como dispositivo de desconexión de seguridad de la red eléctrica.

- Riesgo de estrangulación—Niños se han estrangulado con los cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 3 pies o 0.9 m). No quitar esta etiqueta.

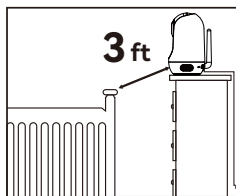

- NUNCA ubique la cámara o cable cerca de la cuna o el corralito.
- NUNCA monte la cámara directamente sobre la cuna o el corralito para evitar el riesgo de lesiones.
- Sólo utilice los adaptadores AC provistos.
- Nunca use la unidad cerca del agua, incluso cerca de bañeras, lavabos,

lavadoras, sótanos con humedad , etc.

- No instalar cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, cubiertas de ventilación, cocinas, u otros dispositivos que produzcan calor.
- Solo use los conectores y accesorios especificados por el fabricante.
- Desconecte este dispositivo cuando no se utilice por largos períodos de tiempo.

PRECAUCIONES

- ESTE producto NO ES un juguete. No permita a los niños jugar con él.
- ESTE producto NO pretende reemplazar la supervisión adecuada de los niños. DEBE revisar la actividad de su hijo regularmente.
- Este producto no tiene por finalidad ser utilizado como cámara médica y su uso no debe reemplazar la supervisión de un adulto.
- Desconecte el producto durante tormentas eléctricas.
- Revise con cuidado la tasa de operación y la condición de la cámara en la instalación inicial regularmente.
- Luego revise la recepción regularmente. Prueba la cámara antes de usarla y antes de cambiar su ubicación.
- Solo para uso en interiores.
- Limpie la cámara únicamente con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación.
- El micrófono puede acoplar cuando el monitor está demasiado cerca de la cámara. Manténgalos a por lo menos 1.5m / 4.9pies aparte.

CONTENIDO DEL PAQUETE


BM01 Unidad de Cámara



Cámara



Adaptador



Soporte de montaje para pared



Cable de
alimentación



Tuercas



Soportes de pared



Guía del usuario


BM01 Con 1 Cámara



Cámara



Monitor



Soporte de
montaje para pared



Cable de
alimentación

US



EU



UK



Adaptador



Guía del usuario



Tuercas





Soportes de pared

BM01 Con 2 Cámaras

Cámara



Monitor

Soporte de
montaje para paredCable de
alimentación

Adaptador



Guía del usuario





Tuercas



Soportes de pared


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Monitor

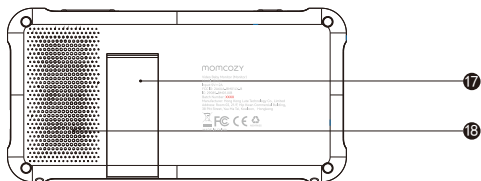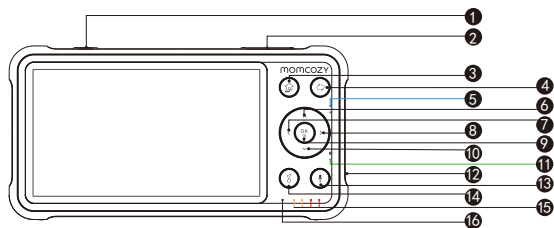

- ① Alimentación Encendido/Apagado y LCD Encendido/Apagado: Presione y mantenga por 3 segundos para encender/apagar el monitor. Presione brevemente: encender/apagar la pantalla LCD. Cuando la pantalla esté encendida, presione y mantenga por 8 segundos para reiniciar el sistema.
- ② Ajuste de volumen: Presione el botón izquierdo para disminuir el volumen del altavoz y presione el botón derecho para aumentar el volumen del altavoz. (En la página de canciones de cuna, puede ajustar el volumen de la canción de cuna de la cámara.)
- ③ Menú: Presione  para ingresar/salir del menú.
- ④ Cambio de cámara: Presione  para cambiar a otra cámara conectada con dos o más cámaras.
- ⑤ Indicador de carga: Azul sólido durante la carga, y se apaga cuando está completa la carga; rojo parpadeante cuando el monitor está en bajo consumo.
- ⑥ Botón de arriba: Presione  para mover la cámara hacia arriba o para cambiar la selección hacia arriba.
- ⑦ Botón izquierdo: Presione  para mover la cámara hacia la izquierda o para cambiar la selección hacia la izquierda.
- ⑧ Botón derecho: Presione  para mover la cámara hacia la derecha o para cambiar la selección hacia la derecha.
- ⑨ Confirmar/Zoom: Presione  para acercar/alejar para confirmar su selección.
- ⑩ Botón de abajo: Presione  para mover la cámara hacia abajo o para cambiar la selección hacia abajo.
- ⑪ Indicador del estado de monitoreo: Verde. Cuando la cámara esté desconectada, parpadeará lentamente; cuando entre en modo alineación, parpadeará rápidamente; cuando la cámara se encienda, se mantendrá estático.
- ⑫ Puerto de carga
- ⑬ Hablar: Presione  para hablarle a su bebé.
- ⑭ Canción de cuna: pulsa  para seleccionar la canción de cuna que desees.
- ⑮ Indicador: 1. Cuánto más fuerte sea el sonido recibido por el monitor, más intensa será la marca en el indicador. 2. Indicador de señal (alarma de temperatura/apagado-conexión alarma/alarma de alimentación).
- ⑯ Micrófono
- ⑰ Soporte
- ⑱ Altavoz

Cámara

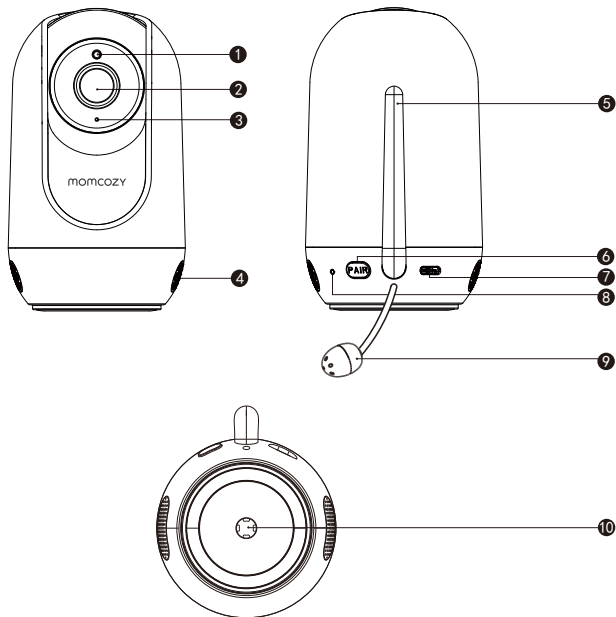

- ① Sensor de visión nocturna
- ② Lentes de la cámara
- ③ Micrófono
- ④ Altavoz
- ⑤ Antena

- ⑥ Botón alinear
- ⑦ Puerto
- ⑧ Indicador de Estado de emparejamiento
- ⑨ Sensor de temperatura
- ⑩ Tubo de rosca

COMIENZO

1. Cargar y encender el vigilabebés

- 1) Conecte el adaptador del monitor al monitor y a un tomacorriente.
- 2) Desconecte la unidad cuando su indicador de energía se apague, indicando la carga completa. Desconecte la unidad una vez finalizada la carga completa, lo que prolongará la vida útil del dispositivo.

2. Encender la cámara

- 1) Conecte la cámara a la fuente por medio del cable tipo C y el adaptador.



- Use únicamente los adaptadores de alimentación provistos.
- No ubicar la cámara y el cable de alimentación dentro del alcance de su bebé.

3. Alinear el vigilabebés y la cámara

Según una configuración predeterminada, la cámara se alinea al monitor. Cuando encienda el monitor y la cámara, ambos se alinearán automáticamente.

Añadir una nueva cámara al monitor

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → botón .

Paso 2:

1. Elegir a través de **Añadir** → 
→ botón .



Paso 3:


1. Presione  el botón ALINEAR en la cámara trasera de la cámara.
2. Luego el monitor se alineará con la cámara automáticamente.



- Una vez que se hayan emparejado correctamente, La lista de cámaras  aparecerá en la pantalla.
- Se recomienda alinear en la habitación del bebé, o donde quiera colocar la cámara.
- Pueden producirse ruidos agudos cuando el monitor esté demasiado cerca de la cámara. Manténgalos a una distancia mínima de 1,5 m / 4,9 pies.
- El monitor puede conectar hasta 4 cámaras a la vez.







4. Colocando la cámara

Por cuestiones de seguridad y una mejor visión en el modo de visión nocturna, si la cámara se coloca sobre una mesa de 0,75 m / 2,5 pies, la distancia desde el bebé es de al menos 1,5 m / 4,9 pies. (El vigilabebés tiene una capacidad de visión nocturna infrarroja de hasta 6 m/19,7 pies). Lo más importante es asegurarse de que el cable de alimentación de la cámara esté fuera del alcance de su bebé).

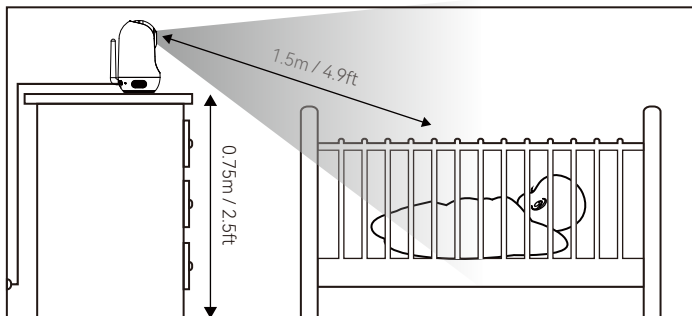

5. Montar la cámara en la pared

- 1) Rote la perilla en dirección contraria a las agujas del reloj para ajustar el soporte de montaje en la pared, luego fije la junta y asegure el ángulo.
- 2) Marque los agujeros superior e inferior con un lápiz.
- 3) Taladre orificios en la pared (broca de 17/64 pulgadas) e inserte anclajes de pared en los orificios con un martillo.
- 4) Fije el soporte de montaje en pared con tornillos.
- 5) Coloque la cámara en el soporte de montaje de pared. Apriete el tornillo en el enchufe roscado en la parte inferior para fijar la cámara.
- 6) Puede maximizar los ángulos de visión de su unidad de cámara inclinando el soporte de pared. Inclíne su cámara hacia arriba o hacia abajo para ajustarla a su ángulo preferido.

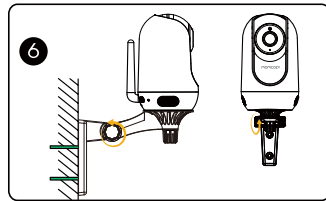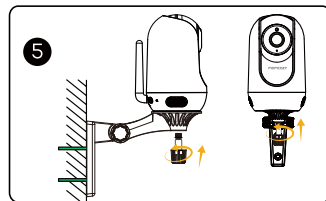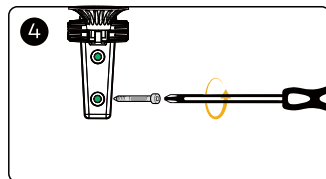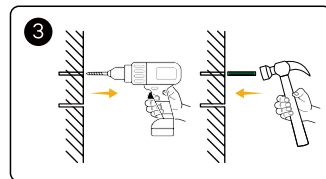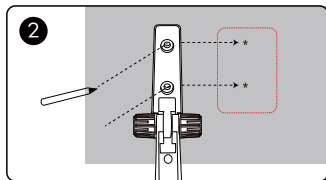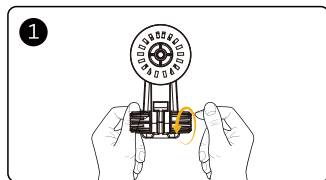

• No suelte la cámara hasta que esté firmemente montada.

FUNCIONES Y OPERACIONES

Íconos de estado

	Sin señal
	Señal intensa
	Ciclo de cámara habilitado (rotar cada 10 segundos)
	La primera cámara conectada
	La segunda cámara conectada
	La tercera cámara conectada
	La cuarta cámara conectada
12:08	Hora actual
	Arrullos habilitados
	La función VOX está activada
	Alarma de temperatura
	Recordatorio de alimentación
	Silenciar altavoz
	Modo de visión nocturna
°C / °F	Temperatura actual de la habitación
	Nivel de batería
	Silenciar alarma



- Puede usar la función de escaneo automático presionando brevemente el botón  hasta ver  en la pantalla. Luego, la vista de la cámara recorre la lista de cámaras conectadas cada 10 segundos. Y si hay una alarma, la función de exploración automática se detendrá temporalmente.

1. Ajuste de volumen

Use el botón de Atajo:

Presione el botón  → botón izquierdo/derecho para ajustar el volumen rápidamente.



- Para ajustar el sistema de sonido, navegue en el Monitor  →  → Volumen de alarma.

2. Seleccionar una cámara y cámaras de exploración

Nota:


Esta función requiere que se enciendan más de dos cámaras.

Varias cámaras están encendidas y dentro del rango de conexión del monitor.

Seleccionar una cámara

Paso 1:


Compruebe los iconos de la cámara, haga clic  para cambiar a la siguiente vista de la cámara.



Cámaras de exploración

Paso 2:

Después de cambiar todas las vistas de la cámara, haga clic en el botón  otra vez. Entonces las vistas de la cámara transitan de una a otras cámaras conectadas cada 10 segundos, mostrando un ícono de bucle en la parte superior izquierda de la pantalla.



Paso 3:

Haga Clic  otra vez para detener la exploración. Luego, la cámara cambiará a la vista de una sola cámara.

3. Zoom Digital

Presione el botón  para acercar la pantalla a 2X y 4X respectivamente en el modo de visualización de la cámara. Presione el botón  por tercera vez para ajustar la configuración de zoom a su valor predeterminado.

4. Canción de cuna

Utilice el botón de acceso directo:

Presione  para ingresar a la página de canciones de cuna. Presione los botones  y  para seleccionar la canción de cuna, presione los botones  y  para ajustar el volumen de la canción de cuna y presione  para encender o apagar la canción de cuna.



5. Intercomunicador

Mantenga presionado el botón  para hablar con su bebé, suéltelo para salir del modo de conversación.



- Cuando esté en el modo de monitoreo, mantenga presionado el botón  para ingresar al modo de intercomunicador, y el ícono de  aparecerá en el monitor. Cuando ingrese al menú, la función de intercomunicador aun puede usarse
- Cuando esté silenciado o el volumen del altavoz sea demasiado bajo, es posible que no pueda escuchar al bebé.
- Cuando presione el botón  la cámara no transferirá el sonido al monitor. Suelte el botón para escuchar a su bebé.

6. Brillo

Explicación:


Esta función se usa para ajustar el brillo de la pantalla del monitor.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → botón .

Paso 2:

1. Seleccione la configuración Brillo para cambiar el brillo de la pantalla del monitor.

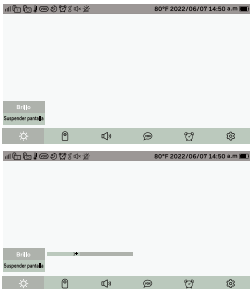


7. Suspensión de pantalla

Explicación:

Esa función es para configurar la pantalla del monitor para que se suspenda sin apagar el monitor.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → botón .

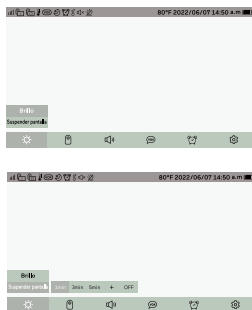

Paso 2:

1. Seleccione la suspensión de pantalla y elija la hora que desee.



- Haga clic en **+** para ingresar a la página para personalizar el tiempo de suspensión. Los rangos del tiempo de suspensión van de 1 a 60 minutos.
- La pantalla automáticamente se encenderá si hay un VOX o una alerta de temperatura.
- Cuando VOX esté apagada, la pantalla no se encenderá automáticamente.
- Cuando el tiempo de suspensión esté configurado en "OFF", la pantalla del monitor no se apagará.

8. Añadir una nueva cámara

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → botón .




Paso 2:

1. Seleccione a través de **Añadir** →  → botón .

Paso 3:

1. Presione  botón PAIR en la parte trasera de la cámara.
2. Luego el monitor mostrará que la cámara se ha alineado exitosamente.

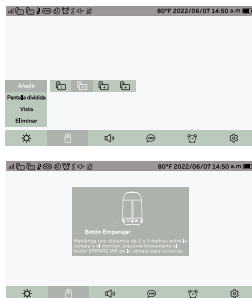

• El monitor puede ser conectado hasta con 4 cámaras a la vez.

9. Pantalla dividida**Explicación:**

Esta función es para mostrar dos vistas de cámara para mostrar en una sola pantalla.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Seleccione  → **Pantalla dividida** → botón .

**Paso 2:**

1. Seleccione otra cámara que necesite una pantalla dividida y presione  . Luego el monitor mostrará la pantalla dividida.



• Seleccione la cámara en la pantalla dividida y presione OK. Si la cámara no se selecciona, el monitor saldrá del modo de pantalla dividida.

10. Seleccionar una cámara y exploración

Nota:

Esta función requiere más de dos cámaras encendidas.

Varias cámaras están encendidas y dentro del rango de conexión del monitor.

Paso 1:


1. Presione  para ingresar al menú.
2. Seleccione a través de  → **Vista**
→ .

Paso 2:

1. Seleccione la cámara a la que desee cambiar y presione el botón .

Paso 3:

1. Si necesita alternar varias vistas de cámara.
Seleccione  → .

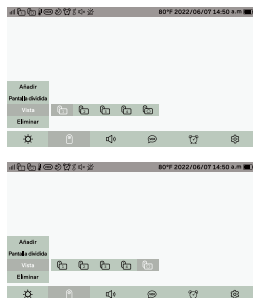

11. Eliminar una cámara

Paso 1:


1. Presione  para ingresar al menú.
2. Seleccione a través de  → **Eliminar**
→ .

Paso 2:

1. Seleccione la cámara que desee eliminar y presione el botón .

Paso 3:

1. Seleccione Sí. La cámara se eliminó exitosamente.

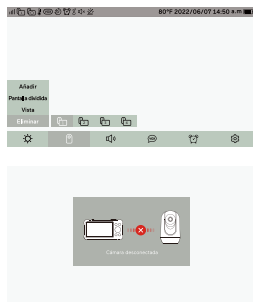

- El monitor está alineado con una cámara por defecto, debe mantener al menos una cámara conectada.

12. Volumen del altavoz

Explicación:

Esta función se utiliza para ajustar el volumen del altavoz del monitor.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → botón  → Izquierda/Derecha para bajar/subir el volumen.



13. Volumen de la alarma

Explicación:

Esta función es para ajustar el sonido del sistema del monitor.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Seleccione a través de  → **Volumen de alarma** → botón .



Paso 2:

1. Seleccione el nivel de sonido de alarma preferido. Pulse el botón .

14. VOX

Explicación:


1. Esta función se utiliza para activar la pantalla del monitor y encenderla. Hay tres niveles de activación (bajo/medio/alto). Cuando el sonido detectado por la cámara alcanza 75dB/65dB/60dB o más, el monitor se activará y el indicador LED parpadeará.
2. Precaución: La pantalla no se activará automáticamente si la función VOX está apagada.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → **Estado** para activar la función VOX.

Paso 2:

1. Seleccione la opción que desee en **Sensibilidad**. Presione el botón .

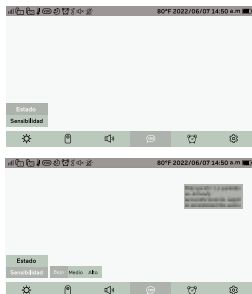

15. Reloj de la alarma

Explicación:


Esta función es para recordarle que debe alimentar a su bebé. APAGADO significa que apaga la función; 2 horas significa que le recuerda cada 2 horas y así sucesivamente para las otras opciones.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → botón .

Paso 2:

1. Seleccione Recordar y establezca la hora que desee. Los botones  y  pueden ajustar el valor.

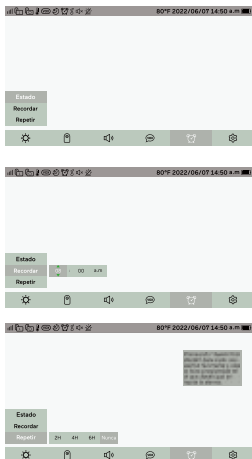**Paso 3:**

1. Seleccione Repetir para crear una alarma recurrente y elija la hora programada en la que desea que se repita la alarma.

16. Hora

Paso 1:

1. Presione  para ingresar a la página del menú.
2. Elija  → **Hora** → .



Paso 2:

1. Presione los botones  para ajustar el valor y presione  para guardar la configuración.

17. Fecha

Paso 1:

1. Presione  para ingresar a la página del menú.
2. Elija  → **Fecha** → .



Paso 2:

1. Presione los botones  para ajustar el valor y presione  para guardar la configuración.

18. Temperatura

Explicación:

puede configurar la temperatura máxima/mínima y activar la alerta de temperatura, de modo que el vigilabebés emita un pitido cada vez que la temperatura de la habitación esté fuera del rango de temperatura deseado. También puede optar por mostrar la temperatura en Fahrenheit (°F) o Celsius (°C) en el monitor.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → **Temperatura** → botón .



Paso 2:

1. Presione los botones  y  para ajustar el valor y presione  para guardar la configuración.



- Una alarma de temperatura se puede apagar temporalmente presionando cualquier botón en el monitor.

19. Modo de visualización

Explicación:

En el Modo automático, la cámara muestra imágenes en color durante el día, durante la noche la cámara muestra imágenes en blanco y negro.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → **Modo de visualización** → botón .

**Paso 2:**

1. Seleccione el modo que desee.



- Cuando la cámara está configurada en modo de visión nocturna, el monitor mostrará imágenes en blanco y negro tanto de día como de noche.

20. Idioma

Explicación:

Esta función es para consolar al bebé con arrullos relajantes.

Hay cuatro idiomas disponibles en su dispositivo, puede elegir su idioma aquí.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → **Idioma** → Botón .

**Paso 2:**

1. Seleccione el idioma deseado y presione el botón OK.

21. Arrullos

Explicación:

Esta función es para consolar al bebé con arrullos relajantes.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → **Arrullos** → botón .

Paso 2:

1. Seleccione el arrullo deseado a la izquierda/derecha y presione el botón "OK" para activarlo/desactivarlo. Presione el botón Arriba/Abajo para aumentar o disminuir el sonido del arrullo. Seleccione para reproducir el arrullo en un bucle.



22. Frecuencia de actualización

Explicación:

Puede cambiar la frecuencia de actualización de la imagen de la cámara para asegurarse de que la cámara funcione con normalidad.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → **Actualizar** → botón .



Paso 2:

1. Configure la frecuencia de actualización según el uso en su zona.

23. Configuración de fábrica

Explicación:

Los parámetros del sistema se restaurarán a la configuración predeterminada.

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → **Ajustes de fábrica** → botón .



Paso 2:

1. Elija **SÍ** → botón  para iniciar la restauración de fábrica.



- Si el monitor no responde o si hay problemas con la pantalla, presione el botón de encendido durante 8 segundos para reiniciar el monitor.

24. Contáctenos

Paso 1:

1. Presione  para ingresar al menú.
2. Elija  → **Contáctenos** → botón .

Paso 2:

1. Presione  para ingresar al menú.



ESPECIFICACIONES

Monitor

Conectividad	FHSS 2,4 GHz
Tasa de operación	960 peds (ligne de mire, pas d'obstacles)
Alerta de temperature	Sí
Control de volume	9 niveles
Brillo	8 niveles
Entrada	5V $\equiv$ 2A
Zoom	Alejar (2X) Alejar (4X)
Intercomunicador bidireccional	Sí
Multi-Cámara	Max. 4 cámaras
Temperatura de almacenamiento	-20 °C hasta 70 °C / -4 °F hasta 158 °F
Temperatura de operación	0 °C hasta 40 °C / 32 °F hasta 104 °F
Entrada nominal del adaptador de corriente	100-240V~ 50/60Hz 0.45A Max
Frecuencia de funcionamiento	2410 - 2473 MHz
Potencia máxima de salida de RF	17.285dBm Max.

Cámara

Conectividad	2.4GHz FHSS
Entrada	5V $\equiv$ 2A
Panorámica-e-Inclinación	Inclinación de 90° Panorámica de 350°
Zoom	Alejar (2X) Alejar (4X)
Visión nocturna	Imagen en blanco y negro
IR LED	IR LED No visible con longitud de onda de 940 nm

Sensor de luz	Sí
Intercomunicador bidireccional	Sí
Temperatura de almacenamiento	-20 °C hasta 70 °C / -4 °F hasta 158 °F
Temperatura de operación	0 °C hasta 40 °C / 32 °F hasta 104 °F
Entrada nominal del adaptador de corriente	100-240V~ 50/60Hz 0.45A Max
Frecuencia de funcionamiento	2410 – 2473 MHz3
Potencia máxima de salida de RF	17.285dBm Max.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El producto no enciende?	· Compruebe que la cámara y el monitor estén encendidos. · Revise la cámara y asegúrese de que esté bien enchufada a la toma de corriente. · Compruebe que el monitor tenga suficiente batería (Cuando el ícono de la batería parpadee en rojo, el monitor se apagará automáticamente después de 5 minutos).
El vigilabebés no puede conectarse a la cámara?	· Compruebe que la cámara esté cerca del monitor (se recomienda mantener una distancia dentro de los 1.5-2m / 4.9-6.6ft). · Compruebe si el monitor tiene batería baja. Cárguela cada vez para mantener una buena conexión. · Compruebe si la cámara está bien conectada a la fuente de alimentación. · Compruebe si hay objetos metálicos grandes, como puertas, refrigeradores, etc., colocados entre la cámara y el monitor que bloqueen las señales de radio. · Compruebe si hay algún otro producto de 2,4 GHz que se utilice cerca, como enrutadores Wi-Fi y hornos de microondas, que puedan interferir con la conexión. · Si nada de lo anterior está involucrado, intente alinear nuevamente.

No se ha mostrado nada al ver una cámara?	· Compruebe todas las conexiones de la cámara (conexión y alineamiento del cable de alimentación). · Compruebe que la pantalla esté en modo de suspensión. Presione cualquier botón para activarlo. · Compruebe que la cámara esté dentro del rango de conexión del monitor .
No hay sonido del monitor?	· Compruebe si el volumen del altavoz o el volumen de la alarma está silenciado.
Imágenes en blanco y negro?	· La visión nocturna debe estar activada. Encienda las luces de la habitación para forzar la salida del modo visión nocturna. · En la página de funciones del menú, cambie la cámara modo de visualización a "modo automático".
Videos entrecortados?	· Compruebe que la cámara esté cerca del monitor y que no haya obstáculos entre ellos.
Demasiado ruido?	· Es posible que el volumen esté demasiado alto. Presione el botón de acceso directo de volumen para bajar el volumen. · La cámara y el monitor podrían estar demasiado cerca; manténgalos a una distancia mínima de 1,5 m / 4,9 pies.

Advertencia

Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente

¡Usted puede ayudarnos a proteger el medioambiente!

Recuerde que debe cumplir la normativa local: deposite los equipos eléctricos que ya no funcionen en un centro de reciclaje de residuos autorizado.

Advertencia: No exponga las pilas o baterías instaladas a fuentes de calor excesivo como la luz solar directa, el fuego u otras fuentes de calor similares.

PRECAUCIÓN: EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR UNA NO ADECUADA. ELIMINE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS INSTRUCCIONES.

En Europa, las frecuencias de radio de 2412 a 2472 MHz pueden emplearse sin limitaciones.

Este producto está destinado a la venta y uso en un entorno empresarial.



CUMPLIMIENTO DE WEEE

Eliminación correcta de este producto (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, le rogamos que separe estos artículos de otros tipos de residuos y que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el distribuidor en el que adquirieron este producto o con la oficina local de la administración pública relevante para obtener información sobre dónde y cómo pueden llevar estos artículos para que se reciclen de forma segura y respetuosa con el medioambiente. Los usuarios empresariales deben ponerse en contacto

con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben mezclarse con ningún otro residuo comercial para su eliminación.

Garantía:

Ofrecemos un período de garantía de dos años (si el país correspondiente exige un período de garantía más prolongado, deberá ajustarse a la normativa local). Por ejemplo, en España, el requisito nacional es un período de garantía de 3 años. Nos ceñiremos a esta regla. Por favor, póngase en contacto con el fabricante en caso de reclamación bajo garantía; la información de contacto se encuentra en la última página de este manual de usuario.

Si tiene que enviar la unidad, adjunte una copia de su recibo con una descripción clara del defecto.

Los términos de la garantía son los siguientes:

- 1) En caso de reclamación de garantía, deberá acreditarse la fecha de compra mediante el recibo de compra o la factura.
- 2) Las reparaciones realizadas durante el período de garantía pueden extender el período de garantía del equipo o de las piezas de repuesto por un año.
- 3) Los siguientes casos quedan excluidos de la garantía
 - Todos los daños debidos a una manipulación inadecuada, por ejemplo, al incumplimiento de las instrucciones de uso.
 - Todos los daños debidos a reparaciones o manipulaciones por parte del cliente o de terceros no autorizados.
 - Daños que se producen durante el transporte desde el fabricante hasta el consumidor o durante el traslado al centro de servicio.
 - Accesorios que están sujetos al desgaste normal.
 - Daños al dispositivo ocasionados por desmontarlo de manera no autorizada.
 - Se excluye la responsabilidad por pérdidas directas o indirectas causadas por el equipo, incluso si el daño al mismo se acepta como reclamación de garantía.

Declaración de cumplimiento de la UE:

Hong Kong Lute Technology Co., Limited. declara por la presente que estedispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

Declaración Ue De Conformidad

Por la presente, Hong Kong Lute Technology Co., Limited, declara que el tipo de equipo radioeléctrico BM01 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<https://momcozy.com/pages/declaration-of-conformity-momcozy>

Company: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Address: Room 803B, 8/F, West Bund International Building, 290-296 Yuen Chau Street,
Cheung Sha Wan, Kowloon HongKong

Company: ROOT TECHNOLOGY LTD.

Address: 1580 N Logan St Ste 660 #30327, Denver, CO 80203-1994, US

momcozy

Evolving for Mom and Cozy