


momcozy

Breast Milk Cooler

USER MANUAL

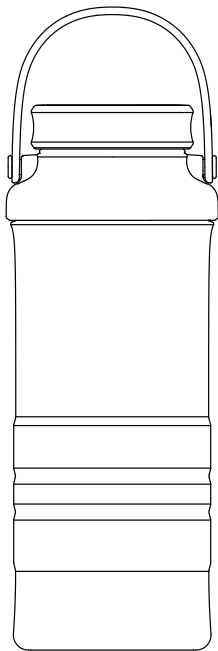


CATALOG

EN	-----	01
DE	-----	07
FR	-----	13
IT	-----	19
ES	-----	25

Breast Milk Cooler

Product components:

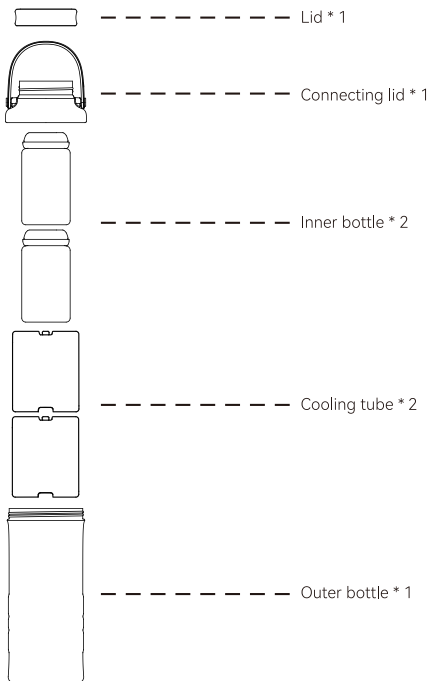

Size specifications:

Outer bottle: 1.7qt (1.6L)

Inner bottle: 11 oz (325ml)

Note:

1. Do not place any components in the microwave or in boiling water;
2. Before consumption, be sure to test the temperature of the contents;
3. Liquids should not be kept in the container at room temperature for more than 24 hours; some liquids may spoil more easily and caution should be exercised during storage;
4. Do not tighten the lid of the outer bottle too much; changes in temperature and air pressure can affect the tightness of the lid. Closely follow the rotation guide to ensure there are no leakages and to make sure the bottle can be easily opened;
5. When in a heating state with hot water, be careful not to touch the top cover and connecting lid parts to avoid burns.
6. When picking up the cooling tube, handle it gently; avoid impact or dropping, which may damage the cooling tube, leading to leakage of the internal cooling gel.
7. Water droplets may appear on the cooling tube during use. This is due to the liquefaction of air moisture contacting the cooling tube at very low temperatures, resulting in a small amount of water in the cooling tube and outer bottle.

In case of damage or other abnormalities, please contact us on our customer service: support@momcozy.com.



Separate storage of
pumped milk



Visible size



Cool Breast Milk
Anytime, Anywhere



Ring-shaped
even cooling




Stainless steel vacuum
storage


Preparation before use:

1) Open the lid and connecting lid. Thoroughly clean all parts.

* The cooling tube doesn't need to come in contact with the breast milk and can be easily hand-washed.

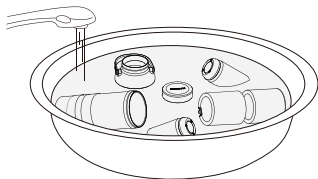

2) Place the cooling tube in the freezer overnight (12 hours or more).

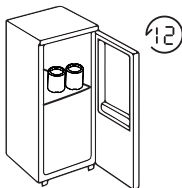


3) Put the cooling tube and breast milk storage bottle into the outer bottle and close the lid.




Steps for usage:


1) Open the top cover.



2) Tilt to remove the inner bottle.

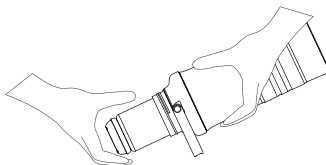

3) Pour in breast milk and put it back, then close the lid.

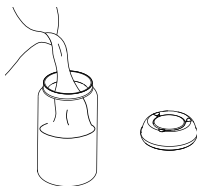


* Placing the bottle in the lower section enhances the freezing efficiency. For optimal results with newly stored breast milk, position the bottle in the lower section.

* In case of abnormal freezing during use, check: 1) whether the cooling tube has been frozen in the freezer for more than 12 hours; 2) whether there are any abnormalities with the freezer temperature.

Further storage or freezing of breast milk:

1) Open the lid and remove the inner bottle and cooling tube.


* When opening the connecting lid, use the raised part at the bottom of the handle to leverage the lid open.

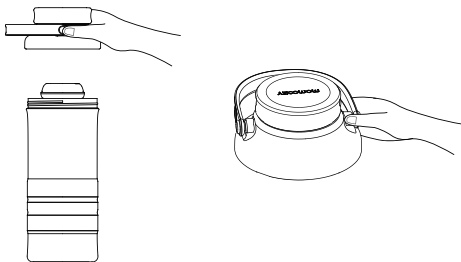

2) Transfer breast milk from the inner bottle to the storage bags, making sure that the storage bottles and bags are not more than three-quarters full, as breast milk expands during freezing. If using the inner bottle for freezing breast milk, the volume should not exceed 10 oz.



Multifunctional



Can be used with a baby bottle nipple




Can connect to a wide-mouthed breast pump



Functions as a larger-sized cooler



Keeps warm & cool




$D < 2.6\text{in (6.7cm)}$

* Drinks with an outer diameter of less than 2.6 inches (6.7cm) can be placed in the cooling tube.

Muttermilchkühler

Produktbestandteile:

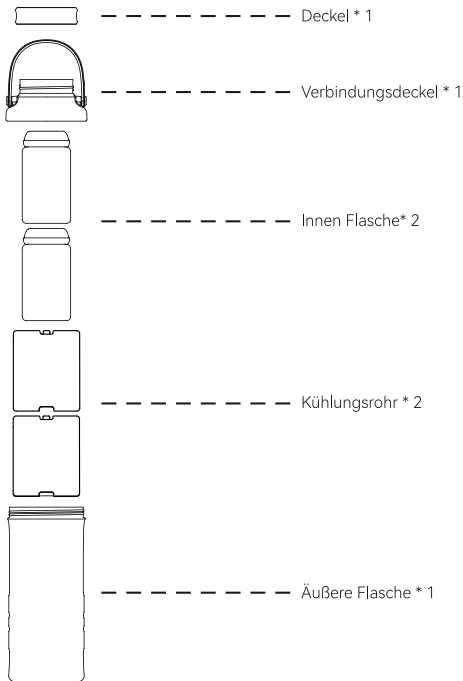

Größenangaben:

Äußere Flasche: 1,6 l

Innen Flasche: 325 ml

Hinweis:

1. Legen Sie keine Teile in die Mikrowelle oder in kochendes Wasser;
2. Prüfen Sie vor dem Verzehr unbedingt die Temperatur des Inhalts;
3. Flüssigkeiten sollten nicht länger als 24 Stunden bei Raumtemperatur im Behälter aufbewahrt werden. Einige Flüssigkeiten können leichter verderben und sollten daher mit Vorsicht gelagert werden;
4. Ziehen Sie den Deckel der äußeren Flasche nicht zu fest an; Temperatur- und Luftdruckschwankungen können die Dichtigkeit des Deckels beeinträchtigen. Halten Sie sich genau an die Rotationsanleitung, um sicherzustellen, dass keine Leckagen auftreten und dass sich die Flasche leicht öffnen lässt;
5. Achten Sie beim Erhitzen mit heißem Wasser darauf, die obere Abdeckung und die verbindenden Deckelteile nicht zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Heben Sie das Kühlrohr vorsichtig auf; vermeiden Sie Stöße oder Fallenlassen, da dies das Kühlrohr beschädigen und zum Auslaufen des internen Kühlgels führen kann.
7. Während des Gebrauchs können Wassertropfen auf dem Kühlrohr erscheinen. Dies ist auf die Verflüssigung der Luftfeuchtigkeit zurückzuführen, die bei sehr niedrigen Temperaturen mit dem Kühlrohr in Berührung kommt, wodurch sich eine kleine Menge Wasser im Kühlrohr und in der äußeren Flasche bildet.

Im Falle von Schäden oder anderen Anomalien, kontaktieren Sie uns bitte auf unserer Kundenservice: support@momcozy.com.



Getrennte Lagerung der
abgepumpten Milch



Sichtbare
Größe



Kühle Muttermilch –
jederzeit und überall



Ringförmige
gleichmäßige Kühlung




Vakuumspeicher aus
Edelstahl


Vorbereitung vor der Verwendung:

1) Öffnen Sie den Deckel und den Verbindungsdeckel. Gründliche Reinigung aller Teile.

* Der Kühlschlauch muss nicht mit der Muttermilch in Berührung kommen und kann leicht von Hand gewaschen werden.

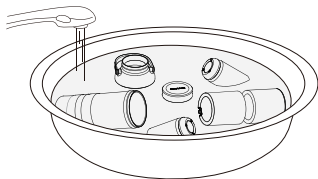

2) Legen Sie das Kühlrohr über Nacht in den Gefrierschrank (12 Stunden oder mehr).

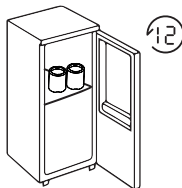


3) Legen Sie den Kühlschlauch und die Muttermilchaufbewahrungsflasche in die äußere Flasche und schließen Sie den Deckel.




Schritte zur Verwendung:


1) Öffnen Sie die obere Abdeckung.



2) Kippen, um die innen Flasche zu entfernen.

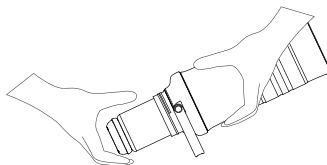

3) Muttermilch einfüllen und zurückstellen, dann den Deckel schließen.

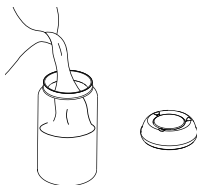


* Wenn Sie die Flasche in den unteren Bereich stellen, wird die Gefrierleistung erhöht. Für optimale Ergebnisse bei frisch gelagerter Muttermilch die Flasche im unteren Bereich positionieren

* Bei abnormalem Einfrieren sollten Sie prüfen: 1) ob das Kühlrohr für mehr als 12 Stunden im im Gefrierschrank war; 2) ob es irgendwelche Anomalien bei der Gefriertemperatur gibt.

Weitere Lagerung oder Einfrieren von Muttermilch:

1) Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie die innere Flasche und den Kühlschlauch heraus.


* Zum Öffnen des Anschlussdeckels verwenden Sie den erhöhten Teil am unteren Ende des Griffs, um den Deckel aufzuhebeln.

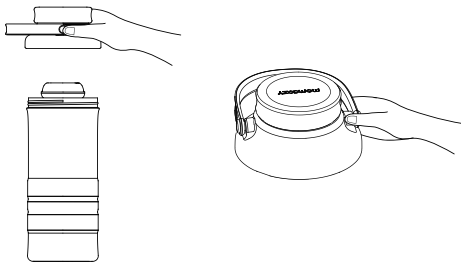

2) Füllen Sie die Muttermilch aus der inneren Flasche in die Aufbewahrungsbeutel. Achten Sie darauf, dass die Aufbewahrungsflaschen und -beutel nicht mehr als drei Viertel voll sind, da sich die Muttermilch beim Einfrieren ausdehnt. Wenn Sie die innere Flasche zum Einfrieren von Muttermilch verwenden, sollte das Volumen nicht größer als 10 Unzen sein.



Multifunktional



Kann mit einem Babyflaschennippel
verwendet werden




Kann an eine Milchpumpe mit weitem
Mund angeschlossen werden



Funktioniert wie eine großformatige
Kühler



Hält warm und kühl




$D < 2.6\text{in (6.7cm)}$

* Getränke mit einem Außendurchmesser von weniger als 6,7 cm können in das Kühlrohr gegeben werden.

Refroidisseur de lait maternel

Composants du produit :

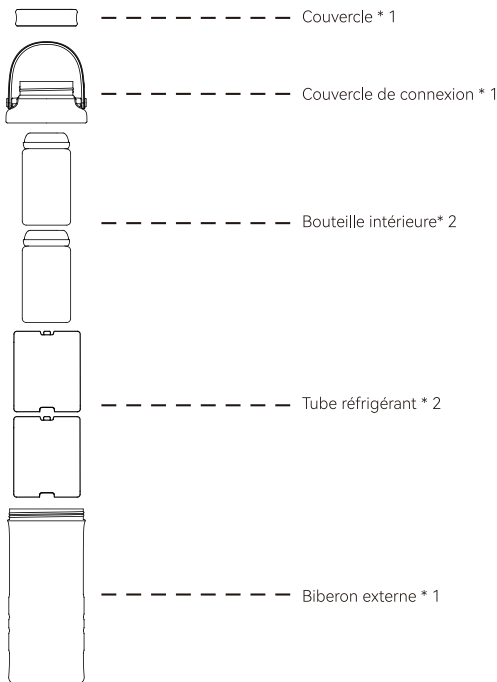

Spécifications des tailles :

Biberon externe: 1.7qt (1.6L)

Bouteille intérieure: 11 onces (325ml)

Note :

1. Ne pas placer les composants au micro-ondes ou dans de l'eau bouillante ;
 2. Avant consommation, vérifiez la température du contenu ;
 3. Les liquides ne devraient pas être conservés dans le récipient à la température ambiante plus de 24 heures ; certains liquides se dégradent plus facilement et il convient de les conserver avec précaution ;
 4. Ne pas trop serrer le couvercle du biberon extérieur ; les changements de température et de pression atmosphérique risquent d'affecter l'étanchéité du couvercle. Suivre scrupuleusement le guide de rotation pour s'assurer de l'absence de fuites et de la facilité d'ouverture du biberon ;
 5. En cas de réchauffement à l'eau chaude, veiller à ne pas toucher le couvercle supérieur et les parties du couvercle de connexion pour éviter les brûlures.
 6. Manipuler le tube de refroidissement avec précaution ; éviter les chocs ou les chutes susceptibles d'endommager le tube de refroidissement et d'entraîner une fuite du gel réfrigérant interne.
 7. Des gouttes d'eau peuvent se former sur le tube de refroidissement pendant l'utilisation. Cela s'explique par la liquéfaction de l'humidité de l'air en contact avec le tube de refroidissement à des températures très basses, entraînant la présence d'une petite quantité d'eau dans le tube de refroidissement et le biberon extérieur.
- En cas de dégâts ou d'autres irrégularités, veuillez nous contacter sur notre site web de service à la clientèle: support@momcozy.com.



Stockage séparé du
lait tiré



Taille visible



Du lait maternel frais à tout
moment et en tout lieu



Refroidissement homogène
en forme d'anneau




Stockage sous vide en
acier inoxydable


Préparation avant usage :

1) Ouvrir le couvercle et le couvercle de connexion. Nettoyer minutieusement toutes les pièces.

* Le tube réfrigérant ne doit pas entrer en contact avec le lait maternel et se lave aisément à la main.

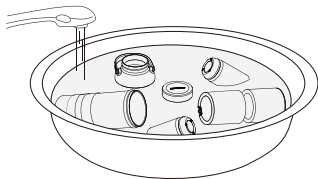

2) Placer le tube réfrigérant au congélateur toute la nuit (12 heures ou plus).

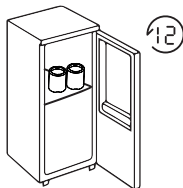

3) Placer le tube réfrigérant et le biberon de stockage du lait maternel dans le biberon extérieur et fermer le couvercle.




Étapes d'utilisation :


1) Ouvrir le couvercle supérieur.



2) Inclinez pour retirer la bouteille intérieure.

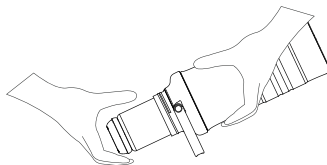

3) Verser le lait maternel et le replacer, puis fermer le couvercle.

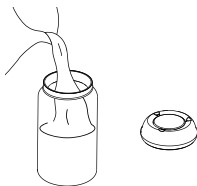


* En plaçant le biberon dans la partie inférieure, on améliore l'efficacité de la congélation. Pour des résultats optimaux avec le lait maternel nouvellement stocké, placer le biberon dans la partie inférieure.

* En cas de givrage anormal en cours d'utilisation, vérifier : 1) si le tube réfrigérant a gelé dans le congélateur pendant plus de 12 heures ; 2) si la température du congélateur présente des anomalies.

Conservation ou congélation du lait maternel :

1) Ouvrir le couvercle et retirer le biberon intérieur lait maternel et le tube réfrigérant.


* Lors de l'ouverture du couvercle de connexion, utiliser la partie surélevée au bas de la poignée comme levier pour ouvrir le couvercle.

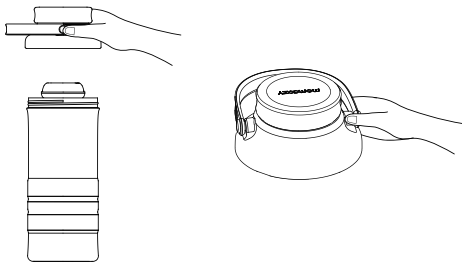

2) Transférer le lait maternel du biberon intérieur dans les sacs de conservation, en s'assurant que les biberons et les sacs ne se remplissent pas à plus des trois quarts, car le lait maternel se dilate pendant la congélation. Si l'on utilise le biberon intérieur pour congeler le lait maternel, le volume ne doit pas dépasser 10 onces.



Multifonctionnel



Peut être utilisé avec une tétine de biberon




Peut se connecter à un tire-lait à ouverture large



Fonctionne comme une glacière grand format



Maintient au chaud et au frais




$D < 2.6\text{in (6.7cm)}$

* Les boissons d'un diamètre extérieur inférieur à 6,7 cm (2,6 pouces) peuvent être placées dans le tube réfrigérant.

Bottiglia termica per latte materno

Da cosa è composto:

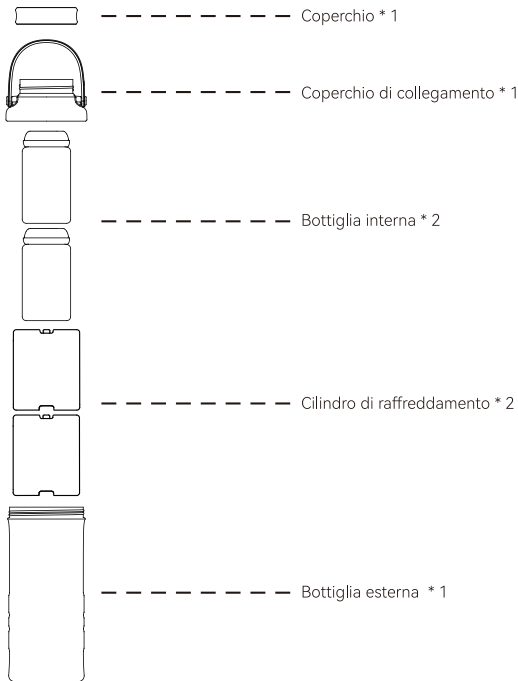

Dimensioni:

Bottiglia esterna: 1.7qt (1.6L)

Bottiglia interna: 11 oz (325ml)

Nota:

1. Non mettere alcun componente all'interno del microonde o nell'acqua bollente;
 2. Prima dell'utilizzo assicuratevi della temperatura del contenuto;
 3. I liquidi non devono restare nel contenitore a temperatura ambiente per più di 24 ore; alcuni liquidi potrebbero versarsi con facilità quindi bisogna prestare attenzione durante le operazioni di conservazione;
 4. Evitare di stringere eccessivamente il coperchio della bottiglia esterna; le variazioni di temperatura e di pressione dell'aria potrebbero influire sulla tenuta del coperchio. Seguire scrupolosamente la guida per la rotazione per assicurarsi che non vi siano perdite e che la bottiglia possa facilmente aprirsi;
 5. Se si riscalda con acqua calda fate attenzione a non toccare il coperchio nella parte superiore e le parti di collegamento dello stesso onde evitare ustioni.
 6. Quando toccate il tubo termico, maneggiate con delicatezza, evitate urti o cadute che potrebbero danneggiarlo e causare la fuoriuscita del gel refrigerante contenuto internamente.
 7. Durante l'utilizzo potrebbero comparire gocce d'acqua sul tubo di raffreddamento. Queste goccioline sono dovute alla liquefazione dell'umidità dell'aria che a contatto con il tubo di raffreddamento, a temperature molto basse, permettono la formazione di una piccola quantità di acqua nel tubo di raffreddamento e nella bottiglia esterna.
- In caso di danni o altri problemi vi invitiamo a contattarci sul sito web del nostro servizio clienti: support@momcozy.com.



Conservazione separata
del latte pompato



Dimensione
visibile



Latte materno
refrigerato e ovunque



Raffreddamento uniforme
a forma di anello




Conservazione
sottovuoto in acciaio inox


Preparazione prima dell'uso:

1) Aprire il coperchio esterno e quello di collegamento. Pulire con cura tutte le parti.

* Il tubo termico non deve entrare in contatto con il latte materno e può essere facilmente lavato a mano.

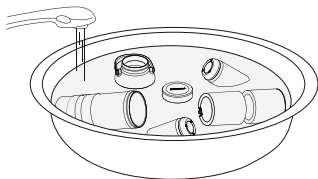

2) Posizionare il tubo termico nel freezer durante la notte (12 ore o più).

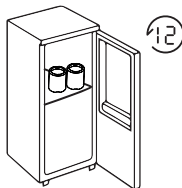

3) Mettere il tubo termico e la bottiglia per la conservazione del latte materno all'interno della bottiglia esterna successivamente chiudere il coperchio.




Fasi di utilizzo:


1) Aprire il coperchio superiore.



2) Inclinare per rimuovere la bottiglia interna.

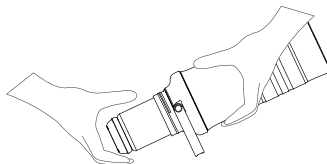

3) Versare il latte materno e rimetterlo a posto successivamente chiudere il coperchio.

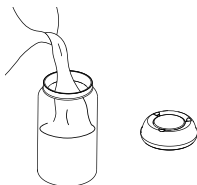


* Posizionare il biberon nella parte inferiore per aumentare l'efficacia del congelamento. Per ottenere risultati ottimali con il latte materno appena conservato, posizionare il biberon nella parte bassa.

* In caso di congelamento anomali durante l'uso controllare: 1) se il tubo termico si è congelato nel freezer per più di 12 ore, 2) se ci sono anomalie con la temperatura nel freezer.

Successive conservazioni o congelamenti del latte materno:

1) Aprire il coperchio e rimuovere biberon contenente il latte materno e il tubo termico.


* Durante l'apertura del coperchio di collegamento utilizzate la parte rialzata nella parte bassa dell'impugnatura per fare leva sul coperchio.

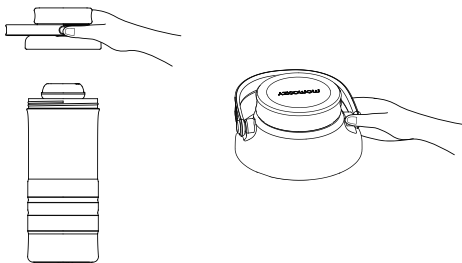

2) Travasate il latte materno dal biberon interno ai sacchetti di conservazione, assicurandovi che i biberon e i sacchetti non siano pieni per più di tre quarti, dato che il latte materno si espande durante il congelamento.. Se si utilizza la bottiglia interna per congelare il latte materno, il volume non deve superare le 10 once.



Multifunzionale



Può essere utilizzato con una tettarella per biberon




Può essere collegato a un tiralatte a bocca larga



Funziona come una grande dispenser



Mantiene caldo e freddo




$D < 2.6\text{in (6.7cm)}$

* Le bevande con un diametro esterno inferiore a 2.6 inch (6,7 cm) possono essere inserite nel tubo termico.

Refrigerador de Leche Materna

Componentes del producto:

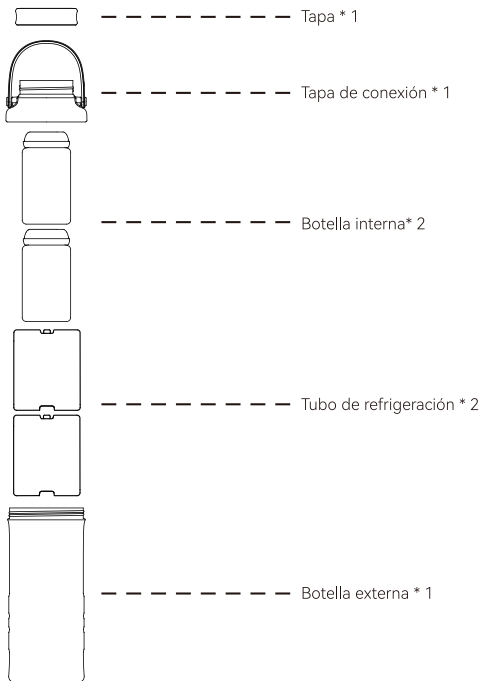

Especificaciones de las medidas:

Botella externa: 1.7qt (1.6L)
Botella interna: 11 oz (325ml)

Nota:

1. No introduzca ninguno de los componentes en el microondas o en agua hirviendo;
2. Antes de su consumo, asegúrese de comprobar la temperatura del contenido;
3. No mantenga líquidos en el contenedor a temperatura ambiente durante más de 24 horas; algunos líquidos se pueden estropear más fácilmente y se debe tener precaución durante el almacenamiento;
4. No apriete demasiado la tapa de la botella exterior; los cambios de temperatura y presión de aire pueden afectar a la estanqueidad de la tapa. Siga detenidamente la guía de rotación para asegurarse de que no hay fugas y asegúrese de que la botella se puede abrir fácilmente;
5. Al calentarlo con agua caliente, tenga cuidado de no tocar la tapa superior y las partes contiguas para evitar quemarse.
6. Al recoger el tubo de refrigeración, manipúlelo con cuidado; evite impactos o caídas, que pueden dañar el tubo de refrigeración, causando fugas del líquido refrigerante del interior.
7. Pueden aparecer gotas de agua en el tubo de refrigeración durante su uso. Esto se debe a la condensación de la humedad del aire que entra en contacto con el tubo de refrigeración a temperaturas muy bajas, lo que causa una pequeña cantidad de agua en el tubo de refrigeración y la botella exterior.

En caso de detectar daños u otras anomalías, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro servicio de atención al cliente: support@momcozy.com.



Conservación separada
de leche extraída



Tamaño
visible



Leche materna, fresca en
cualquier momento y lugar



Refrigeración
homogénea en anillo




Conservación al vacío
en acero inoxidable


Preparación antes de su uso:

1) Abra la tapa y la tapa de conexión. Limpie a fondo todas las piezas.

* El tubo de refrigeración no necesita entrar en contacto con la leche materna y se puede lavar a mano fácilmente.

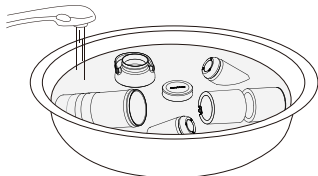

2) Coloca el tubo de refrigeración en el frigorífico la noche anterior (12 horas o más).

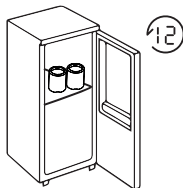

3) Introduzca el tubo de refrigeración y la botella de leche materna en la botella externa y cierre la tapa.




Forma de uso:


1) Abra la tapa superior.



2) Incline para extraer la botella interna.

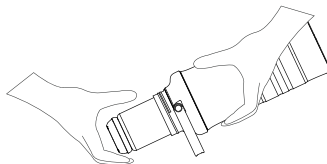

3) Vierta la leche materna en su interior y vuelva a poner la tapa.

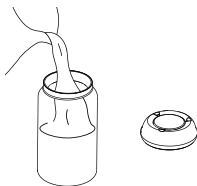


* Colocar la botella en la sección inferior potencia la eficiencia de refrigeración. Para resultados óptimos con leche materna recién vertida, coloque la botella en la sección inferior.

* En caso de congelación anómala durante el uso, verifique: 1) Si el tubo de refrigeración ha estado congelado en el frigorífico durante más de 12 horas; 2) si hay alguna anomalía con la temperatura del congelador.

Almacenamiento posterior o congelación de leche materna:

1) Abra la tapa y retire la botella interna y el tubo de refrigeración.


* Al abrir la tapa de conexión, utilice la parte levantada del fondo del asa para ayudarse a abrir la tapa.

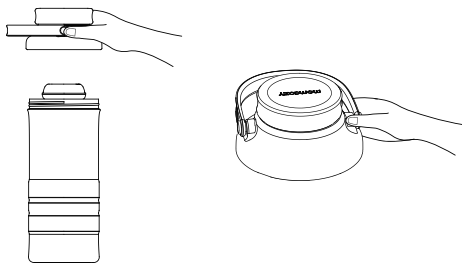

2) Transfiera la leche materna de la botella interna a las bolsas de conservación, asegurándose de que los biberones y las bolsas de conservación no estén llenos en más de tres cuartas partes, ya que la leche materna se expande durante la congelación. Si se utiliza la botella interna para congelar la leche materna, el volumen no debe exceder de 10 oz.



Multifuncional



Se puede utilizar con una tetina de biberón




Puede conectarse a un sacaleches de boca ancha



Funciona como una nevera de tamaño grande



Mantiene el frío y el calor



$D < 2.6\text{in (6.7cm)}$

* Se pueden colocar bebidas con un diámetro exterior inferior a 6.7 cm (2.6 pulgadas) en el tubo de refrigeración.

EN Manufacturer: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong
Email: support@momcozy.com
Model Number: CM01
Importer: SHARE INFO INC.
MADE IN CHINA

DE Hersteller: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Adresse: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong
E-Mail: support@momcozy.com
Modellnummer: CM01
Importeur: SHARE INFO INC.
HERGESTELLT IN CHINA

FR Fabricant: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Adresse: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong
Courriel: support@momcozy.com
Numéro du Modèle: CM01
Importateur: SHARE INFO INC.
FABRIQUÉ EN CHINE

IT Produttore: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Indirizzo: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong
E-mail: support@momcozy.com
Numero Modello: CM01
Importatore: SHARE INFO INC.
PRODOTTO IN CHINA

ES Fabricante: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Dirección: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong
Correo electrónico: support@momcozy.com
Número de modelo: CM01
Importador: SHARE INFO INC.
HECHO EN CHINA

Cozy Design
Born From
Love