

SMART WHITE NOISE MACHINE USER MANUAL



momcozy

CONTENTS

EN	01-10
DE	11-18
FR	19-26
IT	27-34
ES	35-42

FCC COMPLIANCE

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that

to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC 20cm STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



App Smart
Control



34 Sounds



Night Light
& Ambiances



Auto-off
Timer



3.5mm
Headphone Jack



Child
Lock



Favorite
Scenarios



Program
Reminder

Thank you for purchasing our products.
Please read this manual carefully and keep it for future reference.


ACCESSORIES



1 * Sound Machine



1 * USB Charging Cable

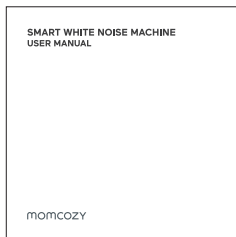

1 * User Manual



BUTTON NAME	FEATURES
① Power	Connect the charging cable to the device, then plug it into the power outlet. Swipe power button to ON / OFF to turn on/off the device.
② Product Label	
③ Play/Pause/Child Lock	Short press to pause / play the sound. Long press and hold for 3 seconds to turn on / off the child lock. You will see a blinking white light ⑪ when turning on the child lock.
④ Volume“+”	Press the VOL+ / VOL- to increase / decrease the volume. Long press for quick change in volume. Short press for one increment change.
⑤ Volume“-”	
⑥ Previous Sound	Press ⑥ / ⑦ to go to the previous / next sound and select one you want to hear. This sound machine provides 34 sounds.
⑦ Next Sound	
⑧ Light Mode/ Scene Mode	Short press to cycle through colors. You can select a solid color, warm white, and rainbow options where the color changes automatically. Long press and hold for 3 seconds to change from your favorite ambiance. Download the Tuya Smart app to customize your favorite ambiance.
⑨ Brightness Adjustment	Tap the upper metal cover ⑨ to turn on / off the light. Long press and hold the upper metal cover ⑨ to adjust brightness (You can't change brightness in rainbow mode).

BUTTON NAME	FEATURES
⑩ Timer/App Pairing	Short press ⑩ to set the timer for 30 / 60 / 90mins / timer off and the following will occur: The timer indicator ⑪ for 30 / 60 / 90mins will be solid white respectively.
⑪ Indicator	Long press ⑩ to enter APP pairing mode and the following will occur: Indicator ⑫ will be flashing blue when entering APP pairing mode; Indicator ⑫ will be solid blue after a successful connection.
⑫ Battery Indicator	Indicator ⑫ will be solid red when machine is charging; Indicator ⑫ will be solid green when the machine is fully charged; Indicator ⑫ will be solid blue when the machine is working normally.
⑬ Charging Port	
⑭ 3.5mm Headphone Jack	Plug your headphones.

FUNCTION

Music introduction

34 soothing sounds and lullabies:

White noise, pink noise, brown noise, wall fan, fan, floor fan, wind, canopy, light rain, thunderstorm, medium rain, sea wave, creek, bird, cricket, frog, fireplace, campfire, womb, shush, coffee shop, lullaby 1, clock, lullaby 2, wind chime, ship, aircraft cabin, train, lullaby 3, lullaby 4, lullaby 5, lullaby 6, lullaby 7, lullaby 8.

Light introduction:

Short press ⑧ to cycle through colors. You can select a solid color, warm white, and rainbow options where the color changes automatically. Long press ⑧ and hold to change from your favorite ambiance.

Tap the upper metal cover ⑨ to turn on/off the light. Long press and hold the upper metal cover ⑨ to adjust brightness (You can't change brightness in rainbow mode).

Memory function

The device will remember and start with the previous settings when you use it next time.





- DO NOT DISASSEMBLE OR REPAIR THE PRODUCT TO AVOID DAMAGE.
- PLEASE KEEP THE PRODUCT AWAY FROM THE WATER TO AVOID DAMAGE.
- PLEASE STAY AWAY FROM HIGH TEMPERATURES AND FIRE RESOURCES.
- DO NOT USE CORROSIVE DETERGENTS TO WIPE OR CLEAN THE PRODUCT.
- PLEASE WIPE THE SURFACE WITH A SOFT WET TOWEL.

WEEE COMPLIANCE

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

“**==**”The symbol indicates DC voltage

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

EU Compliance Statement:

Hong Kong Lute Technology Co., Limited. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.



App Intelligente
Steuerung



34 Geräusche



Nachtlicht
& Ambientes



Automatischer
Ausschalt-Timer



3,5mm
Kopfhöreranschluss



Kindersicherung



Liebings
Szenarien



Programm-Erinnerung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben.
Lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch und bewahren Sie
es zum späteren Nachschlagen auf.


ZUBEHÖR



1 * White Noise Machine



1 * USB-Ladekabel

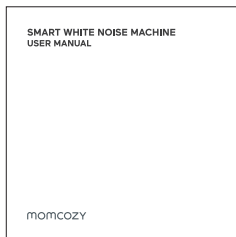

1 * Benutzerhandbuch



TASTENNAME	FUNKTIONEN
1 An/Aus	Schließen Sie das Ladekabel an das Gerät an und stecken Sie es dann in die Steckdose. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf ON / OFF (Ein / Aus), um das Gerät ein-/auszuschalten.
2 Produkt-Etikett	
3 Wiedergabe/ Pause/ Kindersicherung	Kurzes Drücken zum Anhalten / Abspielen des Tons. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung ein- / auszuschalten. Sie sehen ein blinkendes weißes Licht 11, wenn die Kindersicherung eingeschaltet wird.
4 Lautstärke +	Drücken Sie VOL+ / VOL-, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
5 Lautstärke -	Drücken Sie die Taste lange, um schnell die Lautstärke zu ändern. Drücken Sie die Taste kurz, um eine schrittweise Änderung vorzunehmen.
6 Vorheriges Geräusch	Wählen Sie 6 / 7, um zum vorherigen/nächsten Geräusch zu wechseln und wählen Sie das gewünschte Geräusch aus. Diese Soundmaschine verfügt über 34 Geräusche.
7 Nächstes Geräusch	
8 Lichtmodus/ Szenenmodus	Kurz drücken, um durch die Farben zu schalten. Sie können eine feste Farbe, warmes Weiß und Regenbogenoptionen wählen, bei denen sich die Farbe automatisch ändert. Halten Sie die Taste for 3 Sekunden lang gedrückt, um zu Ihrem Lieblingsambiente zu wechseln. Laden Sie die Tuya Smart App herunter, um Ihr Lieblingsambiente einzustellen.

TASTENNAME	FUNKTIONEN
9 Helligkeitseinstellung	Tippen Sie auf die obere Metallabdeckung 9 , um das Licht ein-/auszuschalten. Halten Sie die obere Metallabdeckung 9 lange gedrückt, um die Helligkeit einzustellen (Die Helligkeit kann im Regenbogenmodus nicht verändert werden).
10 Timer/App-Kopplung	Drücken Sie kurz auf 10 , um den Timer auf 30 / 60 / 90 Minuten/„Timer aus“ einzustellen, woraufhin Folgendes geschieht: Die Timer-Anzeige 11 für 30 / 60 / 90 Minuten leuchtet jeweils weiß.
11 Anzeige	Drücken Sie lange auf 10 , um den APP-Kopplungsmodus aufzurufen, woraufhin Folgendes geschieht: Die Anzeige 12 blinkt blau, wenn Sie die App im Kopplungsmodus befindet. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet 12 Anzeige durchgehend blau.
12 Batterie-Anzeige	Die Anzeige 12 leuchtet rot, wenn das Gerät geladen wird; Die Anzeige 12 leuchtet grün, wenn das Gerät vollständig geladen ist; Die Anzeige 12 leuchtet blau, wenn das Gerät normal arbeitet.
13 Ladeanschluss	
14 3,5 mm-Kopfhöreranschluss	Schließen Sie Ihre Kopfhörer an.

FUNKTION

Einführung in die Musik

34 beruhigende Geräusche und Schlaflieder:

Weißes Rauschen, rosa Rauschen, braunes Rauschen, Wandventilator, Ventilator, Bodenventilator, Wind, Baldachin, leichter Regen, Gewitter, mittlerer Regen, Meereswellen, Bach, Vogel, Grille, Frosch, Kamin, Lagerfeuer, Mutterleib, Shush, Café, Schlaflied 1, Uhr, Schlaflied 2, Windspiel, Schiff, Flugzeugkabine, Zug, Schlaflied 3, Schlaflied 4, Schlaflied 5, Schlaflied 6, Schlaflied 7, Schlaflied 8.

Einführung in die Beleuchtung

Drücken Sie kurz auf **8**, um durch die Farben zu wechseln. Sie können eine feste Farbe, warmes Weiß und Regenbogenoptionen wählen, bei denen sich die Farbe automatisch ändert. Drücken Sie lange auf **8** und halten Sie die Taste gedrückt, um zu den bevorzugten Umgebungen zu wechseln.

Tippen Sie auf die obere Metallabdeckung **9**, um das Licht ein-/auszuschalten. Halten Sie die obere Metallabdeckung **9** lange gedrückt, um die Helligkeit einzustellen (Die



Die Helligkeit kann im Regenbogenmodus nicht verändert werden).

Speicherfunktion

Das Gerät speichert und startet mit den vorherigen Einstellungen, wenn Sie es das nächste Mal verwenden.



WARNUNG

- ZERLEGEN ODER REPARIEREN SIE DAS PRODUKT NICHT, UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.
- HALTEN SIE DAS PRODUKT BITTE VON WASSER FERN, UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.
- BITTE HALTEN SIE DAS GERÄT VON HOHEN TEMPERATUREN UND FEUERQUELLEN FERN.
- VERWENDEN SIE KEINE ÄTZENDEN REINIGUNGSMITTEL, UM DAS PRODUKT ABZUWISCHEN ODER ZU REINIGEN.
- BITTE WISCHEN SIE DIE OBERFLÄCHE MIT EINEM WEICHEN, FEUCHTEN TUCH AB.

WEEE-KONFORMITÄT

ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN

“**==**” Das Symbol steht für Gleichspannung

Dieses Produkt trägt das Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Das bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU gehandhabt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Nutzer hat die Wahl, das Produkt beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an eine kompetente Recycling-Organisation oder an den Einzelhändler zu übergeben.

EU-Konformitätserklärung:

Hong Kong Lute Technology Co., Limited. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



Application Smart
Control



34 sons



Veilleuse
& Ambiances



Minuterie
d'arrêt automatique



Prise casque
3,5 mm



Sécurité
enfant



Situations
favorites



Rappel de
programme

Merci d'avoir acheté nos produits.
Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver à titre de
référence ultérieure.


ACCESSOIRES



1 * Machine à son



1 * Fil USB de rechargement

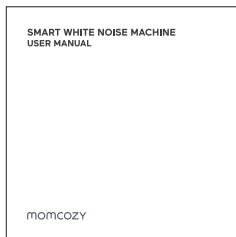

1 * Manuel de l'utilisateur



NOM DU BOUTON	CARACTÉRISTIQUES
① Alimentation	Connectez le fil de rechargement à l'appareil, puis branchez-le dans la prise de courant. Faites glisser le bouton d'alimentation sur ON / OFF pour allumer / éteindre l'appareil.
② Étiquette du produit	
③ Lecture/pause/sécurité enfant	Appuyez brièvement pour mettre en pause/écouter le son. Appuyez longuement et maintenez pendant 3 secondes pour activer/désactiver la sécurité enfants. Vous verrez une lumière blanche clignotante ⑪ lors de l'activation de la sécurité enfants.
④ Volume +	Appuyez sur VOL+ / VOL- pour augmenter/diminuer le volume.
⑤ Volume -	Appuyez longuement pour un changement rapide de volume. Appuyez brièvement pour un changement d'incrément.
⑥ Précédent son	appuyez sur ⑥ / ⑦ pour aller au son précédent / suivant et sélectionnez celui que vous voulez entendre. Cette machine à son fournit 34 sons.
⑦ Prochain son	
⑧ Mode Lumière/ Mode Scène	Appuyez brièvement pour faire défiler les couleurs. Vous pouvez sélectionner une couleur unie, blanc chaud, et les options arc-en-ciel où la couleur change automatiquement. Appuyez longuement et maintenez pendant 3 secondes pour passer à votre ambiance préférée. Téléchargez l'application Tuya Smart pour personnaliser votre ambiance préférée.

NOM DU BOUTON	CARACTÉRISTIQUES
9 Réglage de la luminosité	Appuyez sur le couvercle supérieur en métal 9 pour allumer/éteindre la lumière. Appuyez longuement sur le couvercle métallique supérieur et maintenez-le enfoncé 9 pour régler la luminosité (vous ne pouvez pas modifier la luminosité dans le mode arc-en-ciel).
10 Minuterie/ Appariement d'applications	Appuyez rapidement sur 10 pour régler la minuterie sur 30 / 60 / 90 minutes / la minuterie s'éteint et ce qui suit se produit : L'indicateur de minuterie 11 pour 30 / 60 / 90min sera respectivement blanc.
11 Indicateur	Appuyez longuement sur 10 pour entrer en mode appariement APP et ce qui suit se produira : L'indicateur 12 clignotera en bleu lors de l'entrée en mode d'appariement APP ; l'indicateur 12 sera bleu fixe après une connexion réussie.
12 Indicateur de batterie	L'indicateur 12 sera rouge fixe lorsque la machine sera en cours de rechargement ; l'indicateur 12 sera vert fixe lorsque la machine sera complètement chargée ; l'indicateur 12 sera bleu fixe lorsque la machine fonctionnera normalement.
13 Prise de chargement	
14 Prise casque 3,5 mm	Branchez vos écouteurs.

FONCTION

Présentation de la musique

34 sons apaisants et berceuses:

Bruit blanc, bruit rose, marron, ventilateur mural, ventilateur, ventilateur de sol, vent, canopée, pluie légère, orage, pluie moyenne, vague de mer, ruisseau, oiseau, criquet, grenouille, cheminée, feu de camp, ventre, chut, café, berceuse 1, horloge, berceuse 2, carillon, navire, cabine d'avion, train, berceuse 3, berceuse 4, berceuse 5, berceuse 6, berceuse 7, berceuse 8.

Introduction à la lumière:

Appuyez brièvement sur **8** pour faire défiler les couleurs. Vous pouvez sélectionner une couleur unie, blanc chaud, et les options arc-en-ciel où la couleur change automatiquement. Appuyez longuement sur **8** et maintenez appuyée pour passer entre vos ambiances préférées.

Appuyez sur le couvercle supérieur en métal **9** pour allumer/éteindre la lumière. Maintenez appuyé longuement le couvercle métallique supérieur **9** pour régler la luminosité (vous ne pouvez pas modifier la luminosité dans le mode arc-en-ciel).



Fonction de mémoire

L'appareil se souviendra et commencera par les paramètres précédents lorsque vous l'utiliserez la prochaine fois.



AVERTISSEMENT

- NE PAS DÉMONTER NI RÉPARER LE PRODUIT POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.
- VEUILLEZ GARDER LE PRODUIT LOIN DE L'EAU POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.
- VEUILLEZ RESTER À L'ÉCART DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES ET DES SOURCES D'INCENDIE.
- N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENTS CORROSIFS POUR ESSUYER OU NETTOYER LE PRODUIT.
- VEUILLEZ ESSUYER LA SURFACE AVEC UNE SERVIETTE DOUCE ET HUMIDE.

CONFORMITÉ DEEE

JETEZ LES PILES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS

Le symbole “” indique une tension continue

Ce produit porte le symbole du tri sélectif des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

Déclaration de conformité UE:

Hong Kong Luth Technology Co., Limited. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux conditions essentielles et aux autres dispositions concernées de la directive 2014/53/UE.



App con controllo
intelligente



34 tracce
sonore



Luce notturna
e ambientazioni



Timer di spegnimento
automatico



Jack per auricolari
da 3,5 mm



Blocco
bambini



Scenari
preferiti



Promemoria
programma

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Leggere con attenzione le istruzioni e tenerle a portata di mano per
riferimenti futuri.


ACCESSORI



1 * Macchina del rumore



1 * Cavo di ricarica USB

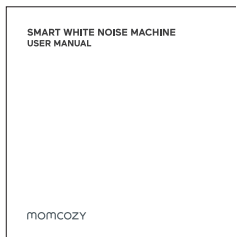

1 * Manuale d'uso



NOME PULSANTE	FUNZIONI
① Accensione	Collegare il cavo di ricarica al dispositivo, quindi inserirlo nella presa di corrente. Fare scorrere il pulsante di accensione su ON / OFF per accendere/spengere il dispositivo.
② Etichetta prodotto	
③ Riproduci/ Pausa/Blocco bambini	Tenere premuto brevemente per mettere in pausa / riprodurre il suono. Esercitare una pressione prolungata e tenere premuto per 3 secondi per accendere/spengere il blocco bambini. Con il blocco bambini inserito, il numero ⑪ verrà visualizzato a luce bianca lampeggiante.
④ Volume +	Premere il tasto VOL+ / VOL- per aumentare e abbassare il volume.
⑤ Volume -	Tenere premuto a lungo per un cambio di volume rapido. Tenere premuto brevemente per modificare di una unità.
⑥ Traccia precedente	Premere ⑥ / ⑦ per passare alla traccia precedente/successiva e selezionare quella che si desidera ascoltare. Questa macchina del suono fornisce 34 tracce sonore.
⑦ Traccia successiva	
⑧ Modalità luce/ Modalità scenario	Tenere premuto brevemente per passare da un colore all'altro. È possibile selezionare tra tinta unita, bianco caldo e opzioni arcobaleno, in cui il colore cambierà in modalità automatica. Esercitare una pressione prolungata e tenere premuto per 3 secondi per cambiare la propria ambientazione preferita. Scaricare l'app Tuya Smart per personalizzare la propria ambientazione preferita.

NOME PULSANTE	FUNZIONI
9 Regolazione della luminosità	Toccare il coperchio metallico superiore 9 per accendere/spengere la luce. Esercitare e mantenere una pressione prolungata sul coperchio metallico superiore 9 per regolare la luminosità (non è possibile modificare la luminosità quando si è in modalità arcobaleno).
10 Associazione/Timer/App	Tenere premuto brevemente l'indicatore 10 per impostare il timer su 30 / 60 / 90 minuti/prima della sua disattivazione, quindi si verificherà quanto segue: L'indicatore 11 del timer resterà di colore bianco fisso rispettivamente per 30 / 60 / 90 minuti.
11 Indicatore	Tenere premuto a lungo l'indicatore 10 per accedere alla modalità di associazione dell'APP e si verificherà quanto segue: L'indicatore 12 lampeggerà in blu quando si accede alla modalità di associazione dell'APP; La luce dell'indicatore 12 resterà di colore blu fisso una volta che la connessione è andata a buon fine.
12 Indicatore della batteria	L'indicatore 12 sarà di colore rosso fisso quando la macchina è sotto carica; L'indicatore 12 sarà di colore verde fisso quando la macchina sarà completamente carica; L'indicatore 12 sarà di colore blu fisso quando la macchina funziona normalmente.
13 Porta di ricarica	
14 Jack per auricolari da 3,5 mm	Collegare i propri auricolari.

FUNZIONE

Presentazione brani musicali

34 tracce sonore e ninne nanne rilassanti:

Rumore bianco, rumore rosa, marrone, ventilatore da parete, ventilatore, ventilatore da pavimento, vento, chioma degli alberi, pioggia leggera, temporale, pioggia medio-intensa, onda marina, torrente, uccello, grillo, rana, camino, falò, grembo materno, silenzio, caffetteria, ninna nanna 1, orologio, ninna nanna 2, campanelli a vento, nave, cabina di aereo, treno, ninna nanna 3, ninna nanna 4, ninna nanna 5, ninna nanna 6, ninna nanna 7, ninna nanna 8.

Presentazione luce:

Tenere premuto brevemente l'indicatore 8 per passare da un colore all'altro. È possibile selezionare tra tinta unita, bianco caldo e opzioni arcobaleno, in cui il colore cambia in modalità automatica. Premere a lungo l'indicatore 8 e tenere premuto per modificare l'ambientazione preferita.

Toccare il coperchio metallico superiore 9 per accendere/spengere la luce. Esercitare e mantenere una pressione prolungata sul coperchio metallico superiore 9 per



regolare la luminosità (Non è possibile modificare la luminosità quando si è in modalità arcobaleno).

Funzione di memorizzazione

All'utilizzo successivo, il dispositivo ricorderà le ultime impostazioni e si riavvierà partendo da queste.



AVVERTENZA

- PER EVITARE DANNI, NON SMONTARE O RIPARARE IL PRODOTTO.
- PER EVITARE DANNI, EVITARE CHE IL DISPOSITIVO ENTRI IN CONTATTO CON L'ACQUA.
- TENERE LONTANO DA TEMPERATURE ELEVATE E DAL FUOCO.
- NON UTILIZZARE DETERGENTI CORROSIVI PER STROFINARE O PULIRE IL PRODOTTO.
- PULIRE LA SUPERFICIE CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO.

CONFORMITÀ WEEE

SMALTIRE LE BATTERIE UTILIZZATE ATTENENDOSI ALLE ISTRUZIONI

“” Il simbolo indica tensione CC

Questo prodotto reca il simbolo della raccolta differenziata per i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (WEEE). Ciò significa che questo articolo deve essere maneggiato ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE affinché venga riciclato o smantellato per ridurre al minimo il suo impatto ambientale. L'utente ha la possibilità di consegnare il proprio prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente o al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica.

Dichiarazione di conformità UE:

Hong Kong Luth Technology Co., Limited. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux conditions essentielles et aux autres dispositions concernées de la directive 2014/53/UE.



Aplicación Smart
Control



34 sonidos



Luz nocturna
y ambientes



Temporizador de
apagado automático



Conector para auriculares
de 3,5 mm



Bloqueo
infantil



Escenarios
favoritos



Recordatorio
de programa

Gracias por comprar nuestros productos.
Lea este manual detenidamente y guárdelo para futuras consultas.


ACCESORIOS



1 * Máquina de sonido



1 * Cable de carga USB

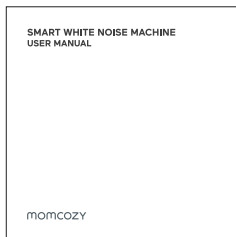

1 * Manual del usuario



NOMBRE DEL BOTÓN	FUNCIONES
1 Encendido/apagado	Conecte el cable de carga al aparato y después enchúfelo a una toma de corriente. Deslice el botón de encendido a la posición ON / OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para encender o apagar el aparato.
2 Etiqueta del producto	
3 Reproducir/ Pausa/Bloqueo infantil	Con una pulsación corta puede reproducir/pausar el sonido. Si mantiene pulsado durante 3 puede activar / desactivar el bloqueo infantil. Al activar el bloqueo infantil, parpadeará una luz blanca 11.
4 Volumen +	Pulse los botones VOL+ / VOL- para subir/bajar el volumen. Con una pulsación larga, el volumen cambiará rápidamente. Con una pulsación corta, el volumen cambiará de forma gradual.
5 Volumen -	
6 Sonido anterior	Pulse 6 / 7 para pasar al sonido siguiente/anterior y seleccionar el que quiere escuchar. Esta máquina de sonido ofrece 34 sonidos.
7 Sonido siguiente	
8 Modo de iluminación/ Modo de la pantalla	Haga una pulsación corta para ir cambiando de un color a otro. Puede seleccionar un color sólido, blanco cálido o arcoíris (el color cambia automáticamente) Si mantiene pulsado durante 3 segundos, puede cambiar entre sus ambientes favoritos. Descargue la aplicación Tuya Smart para personalizar sus ambientes favoritos.

NOMBRE DEL BOTÓN	FUNCIONES
9 Ajuste del brillo	Toque sobre la cubierta metálica de la parte de arriba 9 para encender / apagar la luz. Mantenga el toque sobre la cubierta metálica 9 para ajustar el brillo (en el modo arcoíris no es posible ajustar el brillo).
10 Temporizador / Emparejamiento con la aplicación	Pulse 10 para establecer el temporizador por 30 / 60 / 90 minutos o para desactivarlo y ocurrirá lo siguiente: El indicador del temporizador 11 para 30 / 60 / 90 minutos estará de color blanco sólido.
11 Indicador	Mantenga pulsado 10 para entrar en el modo de emparejamiento con la aplicación y ocurrirá lo siguiente: El indicador 12 parpadeará en azul cuando se entre en el modo de emparejamiento con la aplicación; el indicador 12 se quedará fijo en azul cuando la conexión se haya establecido correctamente.
12 Indicador de la batería	El indicador 12 se quedará fijo en rojo cuando la máquina se esté cargando; El indicador 12 se quedará fijo en verde cuando la máquina esté totalmente cargada; El indicador 12 se quedará fijo en azul cuando la máquina esté funcionando normalmente.
13 Puerto de carga	
14 Conector para auriculares de 3,5 mm	Conecte sus auriculares.

FUNCIÓN

Introducción de música

34 sonidos y nanas relajantes:

Ruido blanco, ruido rosa, marrón, ventilador de pared, ventilador de suelo, viento, tordo, lluvia ligera, tormenta eléctrica, lluvia media, ola de mar, arroyo, pájaro, grillo, rana, chimenea, hoguera, vientre, silencio, cafetería, nana 1, reloj, nana 2, campanillas de viento, barco, cabina de avión, tren, nana 3, nana 4, nana 5, nana 6, nana 7, nana 8.

Introducción de luz:

Pulse **8** para cambiar de un color a otro. Puede seleccionar un color sólido, blanco cálido o arcoíris (el color cambia automáticamente). Mantenga pulsado **8** para cambiar entre los ambientes favoritos.

Toque la cubierta metálica de la parte superior **9** para encender/apagar la luz. Mantenga el toque sobre la cubierta metálica **9** para ajustar el brillo (en el modo arcoíris no es posible ajustar el brillo).

Función de memoria

El aparato recordará la última configuración y se iniciará con los ajustes anteriores cuando lo utilice la próxima vez.





ADVERTENCIA

- NO DESMONTAR NI REPARAR EL PRODUCTO PARA EVITAR DAÑOS.
- MANTENER EL PRODUCTO ALEJADO DEL AGUA PARA EVITAR DAÑOS.
- MANTENER ALEJADO DE ALTAS TEMPERATURAS Y DE FUENTES DE CALOR.
- NO UTILIZAR LIMPIADORES CORROSIVOS NI ABRASIVOS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.
- LIMPIAR LA SUPERFICIE CON UNA TOALLA SUAVE Y LIGERAMENTE HUMEDECIDA.

CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (WEEE)

ELIMINE LAS PILAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES
“**==**” Este símbolo indica tensión continua.

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe ser tratado conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE a la hora de ser reciclado o desmontado para minimizar su impacto medioambiental. El usuario tiene la opción de entregar el producto a una empresa de reciclaje autorizada o al minorista cuando compre un equipo eléctrico o electrónico nuevo.

Declaración de conformidad de la UE:

Hong Kong Lute Technology Co., Limited. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, UK



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany

Manufacturer: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building,
38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong
Product Name: White Noise Machine
Model Number: M21FWDB03
Batch Number: MDB21P201
Expiration Date: 2030-12-31

Hersteller: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Adresse: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building,
38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong
Modellnummer: M21FWDB03
Chargennummer: MDB21P201
Ablaufdatum: 2030-12-31

E-mail: support@momcozy.com

US Importer:

Company: PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT INC
Address: 145 E Duarte RD Suite AA 198 Arcadia CA 91006



MEHRWEG



FCC ID: 2A6UA-WN00

MADE IN CHINA. / FABRIQUÉ EN CHINE.
HECHO EN CHINA. / HERGESTELLT IN CHINA.
GEMAAKT IN CHINA. / FABBRICATO IN CINA.



Nos produits et emballages se recyclent,
ne les jetez pas! Trouvez où les déposer
sur le site www.quefairedemesdechets.fr