

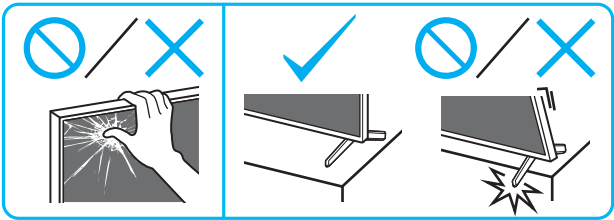
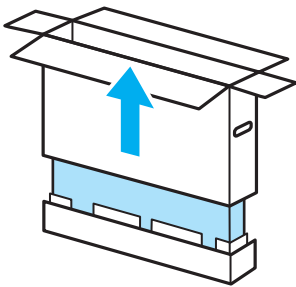


Setup Guide



Écran LCD
Pantalla LCD

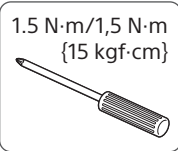




1

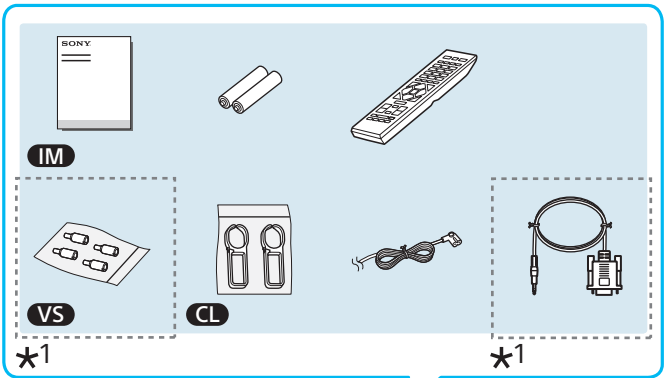


2

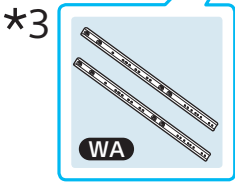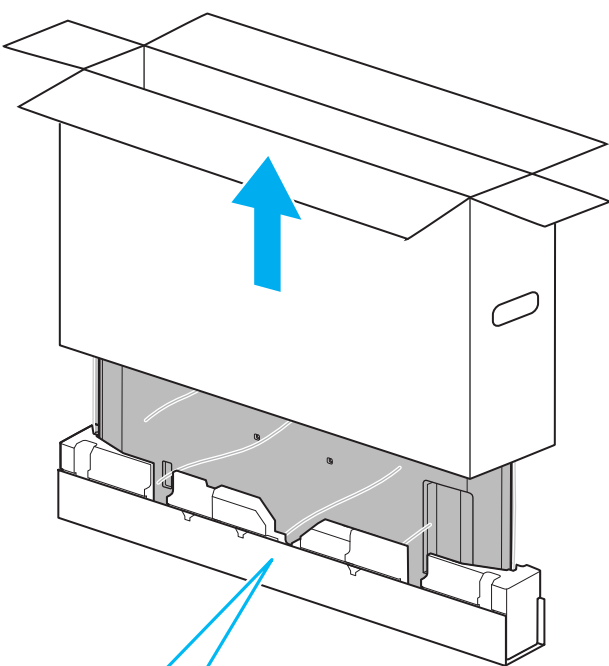


3

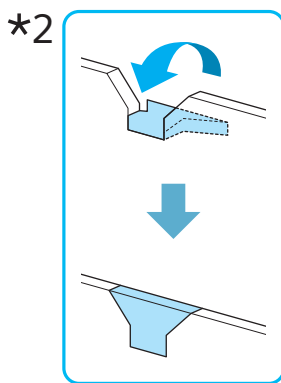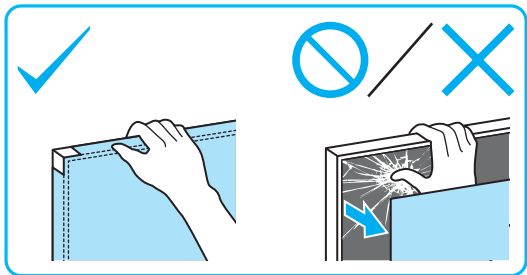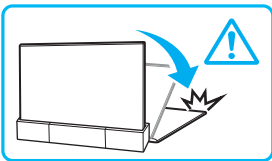

4




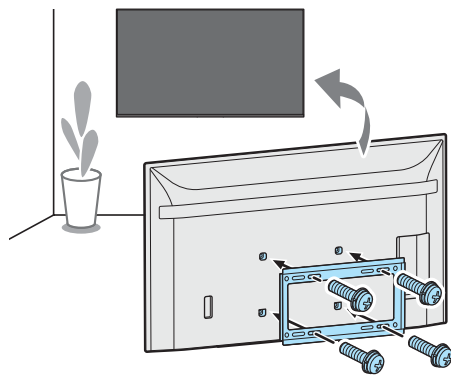


5 A

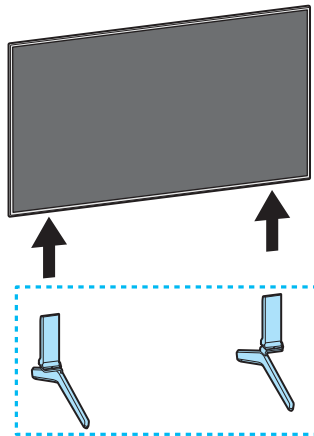

5 B

5 A

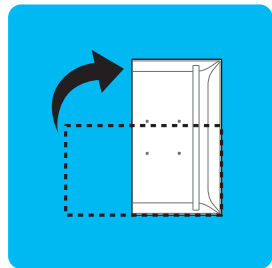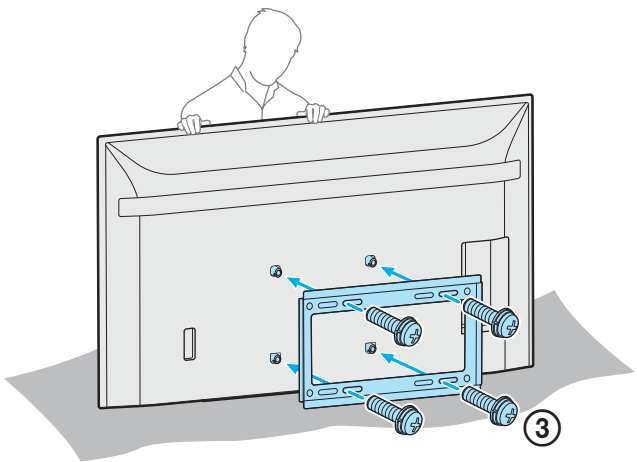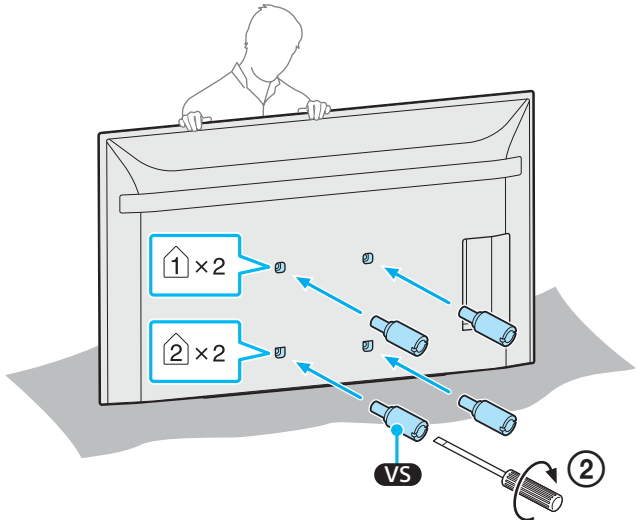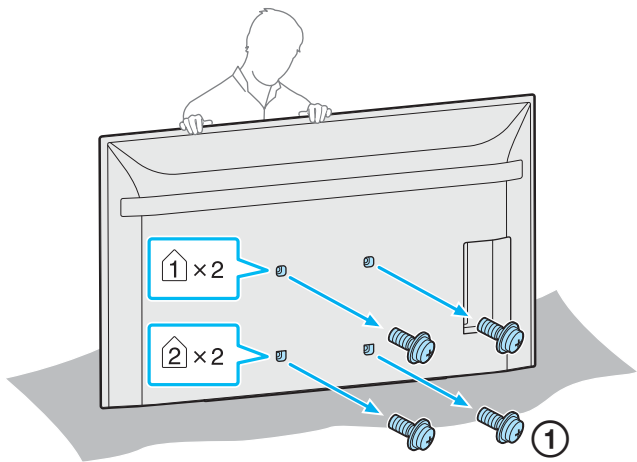

SONY

SONY









*1 Refer Reference Guide / Reportez-vous au Manuel de référence / Consulte la Guía de referencia

*2 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados.



*3 Refer Wall-Mount Adjuster Operating Instructions / Se reporter au manuel d'instructions dispositif de réglage du support mural / Consulte el Manual de instrucciones del soporte de montaje mural





5 B

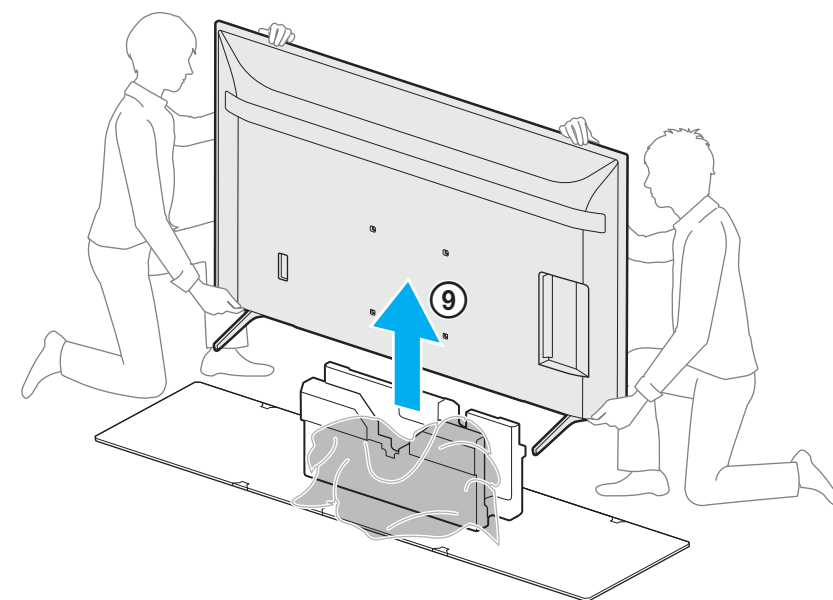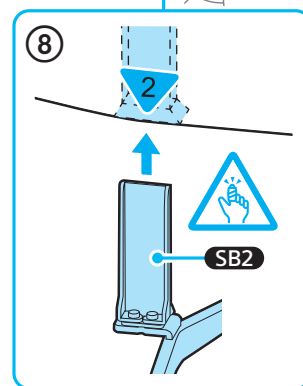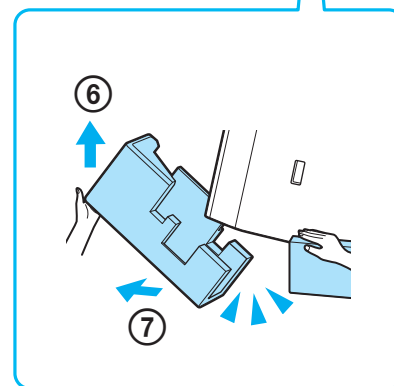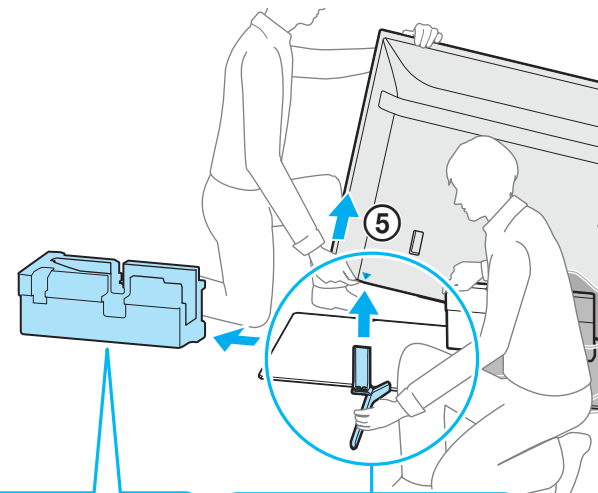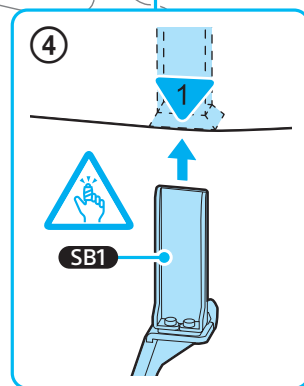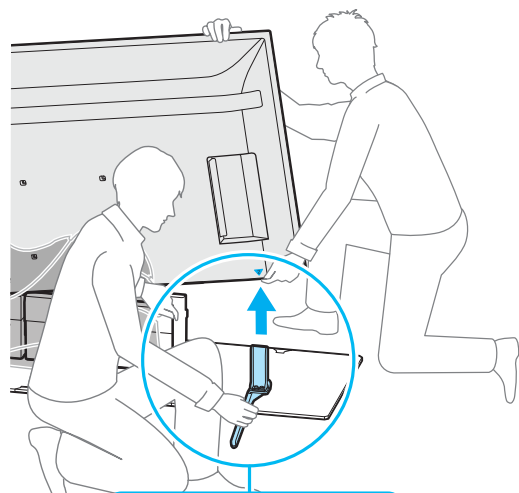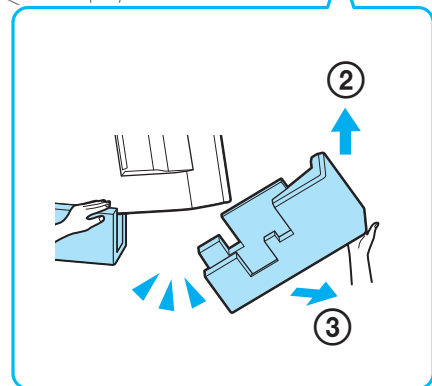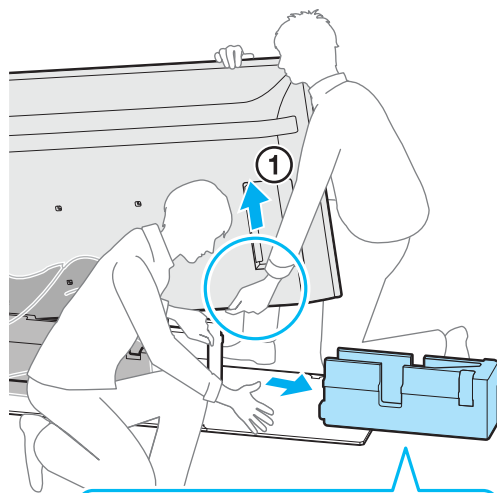


6

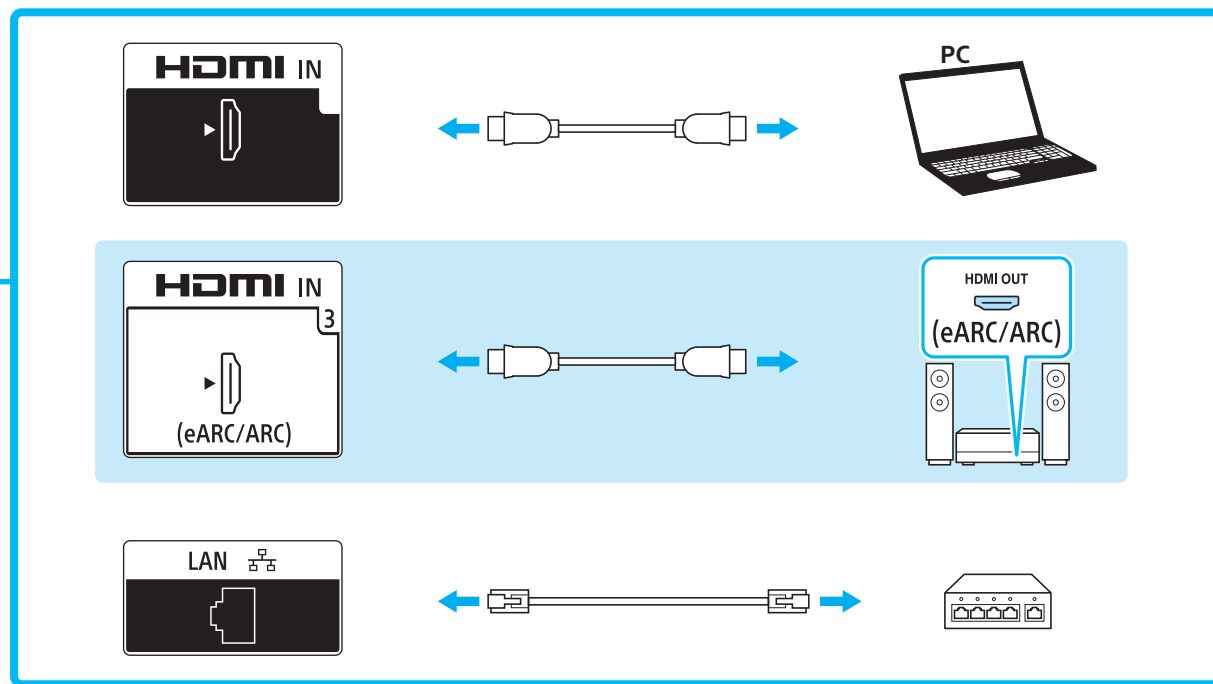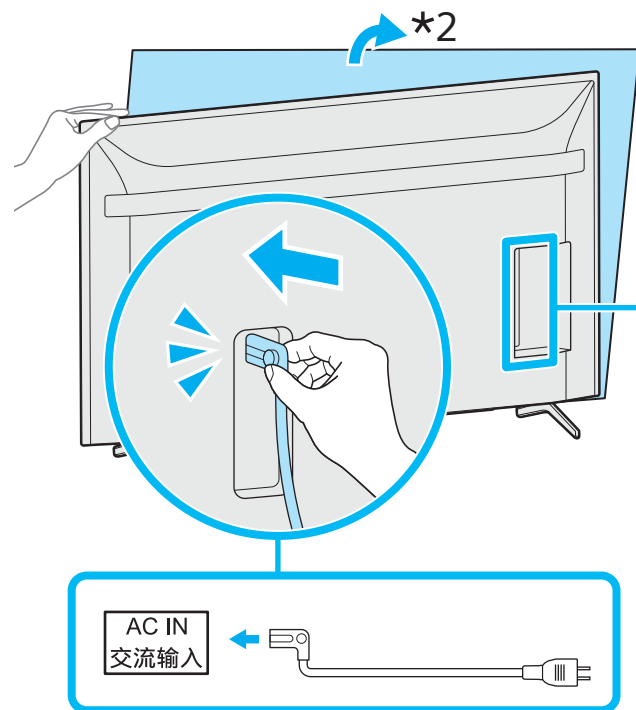



7

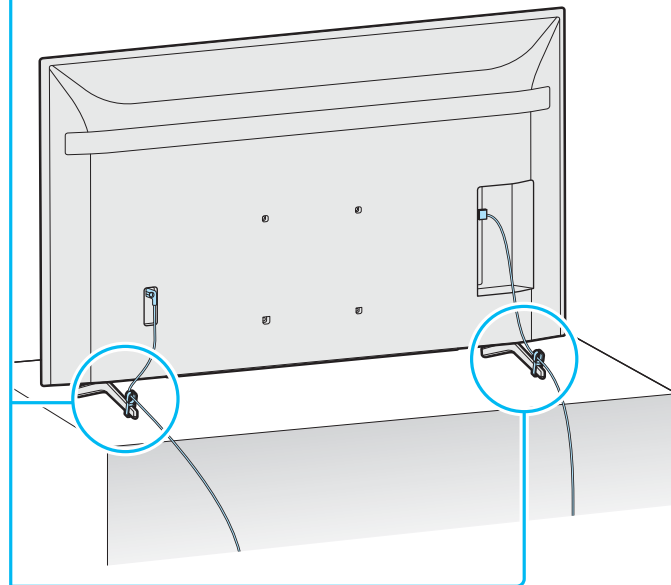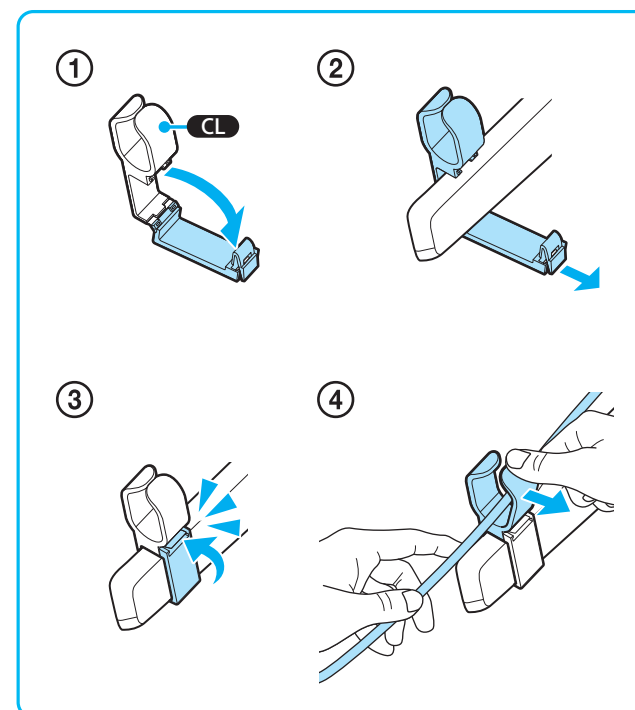

8

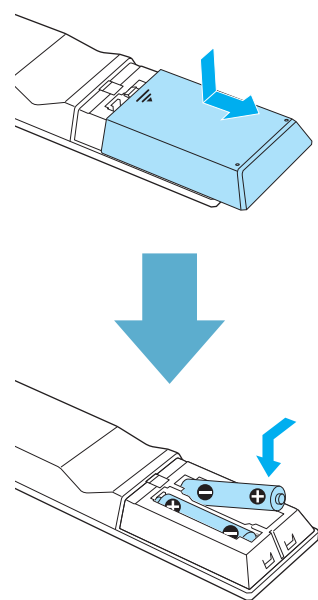

9

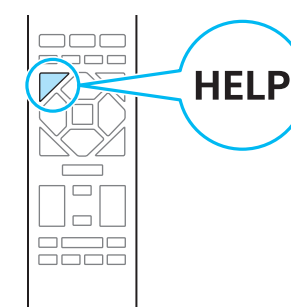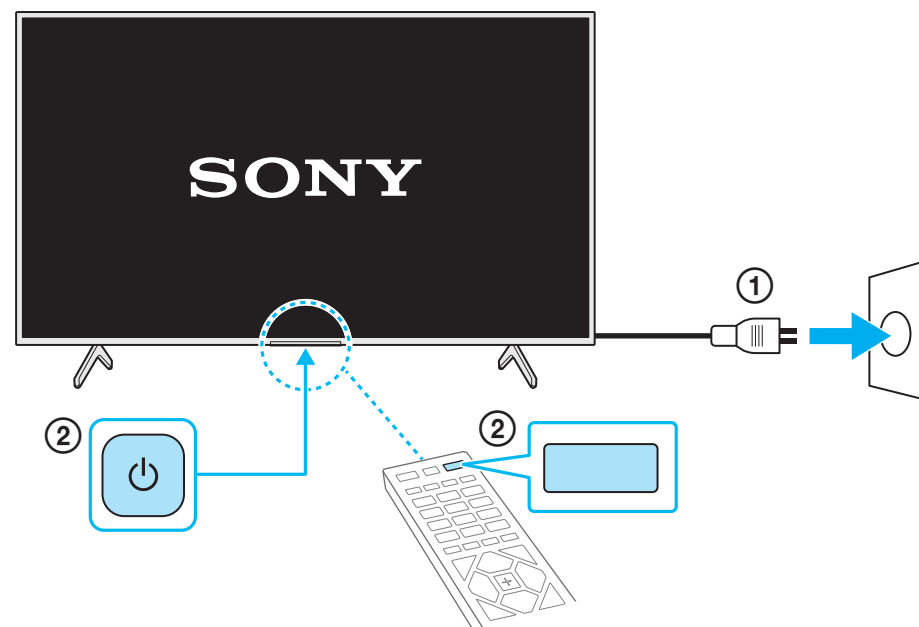

Help / Aide / Ayuda