
POWER

QUICK START GUIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


QUICK START GUIDE

PRIOR TO STARTING/ANTES DE COMENZAR/AVANT DE COMMENCER

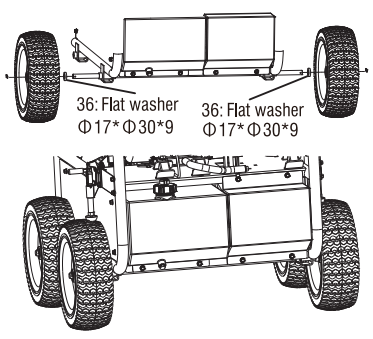


1. pass the wheel axle through the wheel axle hole on the frame, then install the wheel and lock it with the R pin. / Pase el eje de la rueda por el orificio del eje de la rueda en el bastidor, luego instale la rueda y fíjela con el pasador R. / Faites passer l'essieu de la roue à travers le trou d'essieu de la roue sur le bâti, puis installez la roue et verrouillez-la avec le goujon R.


2. Install the brake and brake mounting plate onto the frame. / Instale el freno y la placa de montaje del freno en el bastidor. / Installez le frein et la plaque de montage du frein sur le bâti.

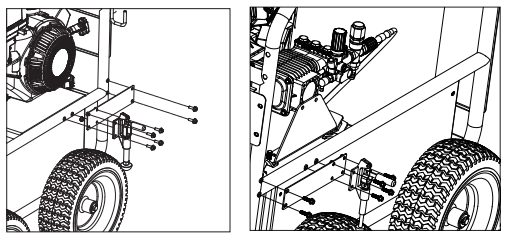


3. Install handle. / Instale la manija. / Installez la poignée.

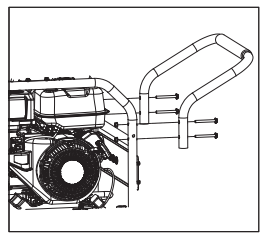


4. Install high-pressure pipe hooks. / Instale los ganchos de la tubería de alta presión. / Installez les crochets de la conduite haute pression.

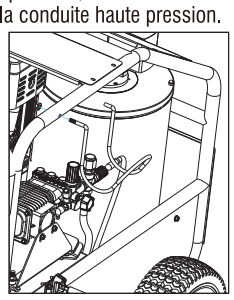


5. Install the high-pressure gun hook. / Instale el gancho de la pistola de alta presión. / Installez le crochet de la pistolet haute pression.

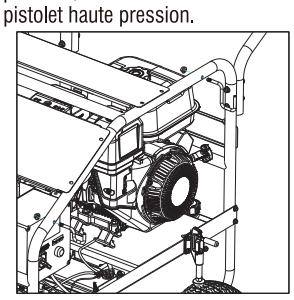


6. The high-pressure pipe is connected to the outlet below the heater. / La tubería de alta presión se conecta a la salida situada debajo del calentador. / La conduite haute pression est connectée à la sortie située sous le réchauffeur.

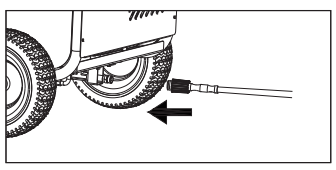


7. Connect the Pressure Hose to thehandle of the Spray Gun and tighten thenut firmly by hand. / Conecte el manguera de presión al mango de la pistola de pulverización y apriete bien la tuerca manualmente. / Connectez le tuyau sous pression à la poignée du pistolet de pulvérisation et serrez bien l'écrou à la main.

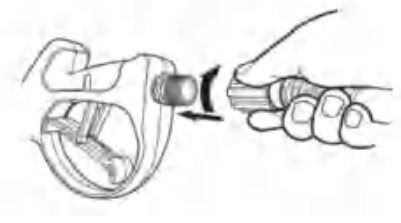


8. Remove the protective cap on the Wandinlet. Insert the wand into the spray guntip and tighten the nut firmly by hand. / Retire la tapa protectora de la entrada del vástago. Inserte el vástago en la boquilla de la pistola de pulverización y apriete bien la tuerca manualmente. / Retirez le capuchon protecteur de l'entrée de la tige. Insérez la tige dans la pointe du pistolet de pulvérisation et serrez bien l'écrou à la main.

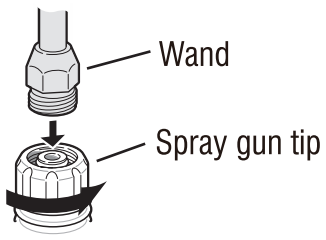

9. Attach the nozzle to the wand by pulling back the quick connect collar and pushing the nozzle onto the end of the wand. Make sure the quick connect collar locks the nozzle in place. / Retraiga el collar de conexión rápida, coloque la boquilla en el extremo del vástago para conectarlos y asegúrese de que el collar de conexión rápida bloquee la boquilla en su posición. / Rétractez le collier de connexion rapide, placez la buse sur l'extrémité de la tige pour les connecter et assurez-vous que le collier de connexion rapide verrouille la buse en position.

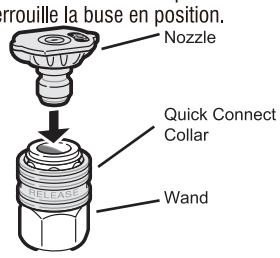


10. Connect the water supply hose to thewater inlet connection on the Pump andtighten the Inlet Fitting firmly by hand. The water source must be able toprovide a minimum of five gallons ofclean, cold water per minute at 20PSI. Only use a 5/8" inner diameter, or largerhose that is rated to meet this capacity. / Conecte el manguera de suministro de agua a la conexión de entrada de agua de la bomba y apriete bien el accesorio de entrada manualmente. La fuente de agua debe poder suministrar un mínimo de cinco galones de agua fría y limpia por minuto a 20 PSI. Utilice únicamente un manguera con un diámetro interno de 5/8 de pulgada o mayor, y que esté clasificada para cumplir con esta capacidad. / Connectez le tuyau d'alimentation en eau à la connexion d'entrée d'eau de la pompe et serrez bien le raccord d'entrée à la main. La source d'eau doit fournir un minimum de cinq gallons d'eau froide et propre par minute à 20 PSI. Utilisez uniquement un tuyau avec un diamètre interne de 5/8 pouce ou plus, et dont la capacité nominale répond à cette exigence.

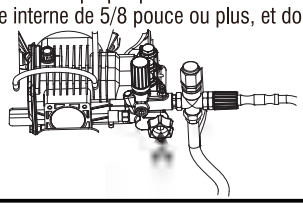


STARTING/EMPEZANDO/DÉMARRAGE


1. Connect the water supply system and turn on or connect to a clean water source. / Conecte el sistema de suministro de agua y encienda o conecte una fuente de agua limpia. / Connectez le système d'alimentation en eau et allumez ou connectez une source d'eau propre.

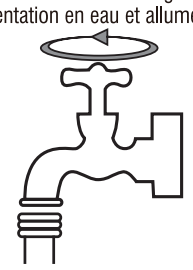


2. To start a cold engine, move the choke to the "START" position. To restart a warm engine, leave the choke in the RUN position. / Para arrancar un motor frío, mueva el estrangulador a la posición "START". Para reiniciar un motor caliente, deje el estrangulador en la posición RUN. / Pour démarrer un moteur froid, placez le papillon d'étouffement sur la position "START". Pour redémarrer un moteur chaud, laissez le papillon d'étouffement sur la position RUN.

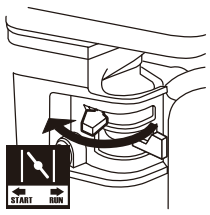


3. Move the Fuel Valve to the "ON" position. / Mueva la llave de paso de combustible a la posición "ON". / Placez la vanne d'essence sur la position "ON".

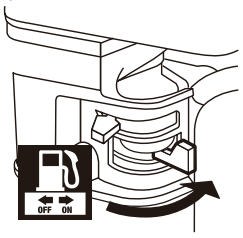


4. Press the " II " gear on the switch and start the engine, open the damper to the maximum after activation. / Presione la marcha " II " en el interruptor y arrance el motor. Después de la activación, abra la válvula de paso a su máxima apertura. / Appuyez sur la marche " II " sur l'interrupteur et démarrez le moteur. Après activation, ouvrez la soupape à pleine ouverture.

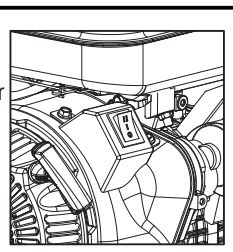

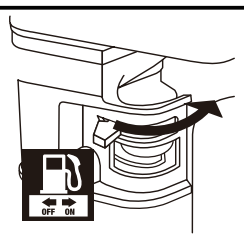


5. Pull the trigger of the spray gun, turn the heater control knob to the "Heating switch" position after water is supplied, and start the heater. / Accione el gatillo de la pistola de pulverización, gire la perilla de control del calentador a la posición "Interruptor de calefacción" después de que se suministre agua y active el calentador. / Appuyez sur la gâchette du pistolet de pulvérisation, tournez la poignée de commande du chauffage sur la position "Interrupteur de chauffage" après l'alimentation en eau et démarrez le chauffage.

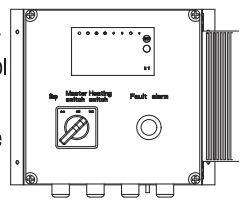


STOPPING/DETENIENDO/ARRÊT

1. Turn the heater control knob to the "STOP" position and turn off the heater. / Gire la perilla de control del calentador a la posición "STOP" y apague el calentador. / Tournez la poignée de commande du chauffage sur la position "STOP" et arrêtez le chauffage.

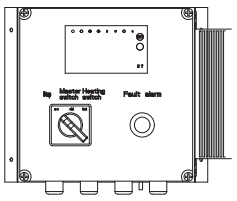

2. Use the key to rotate the hip opening position to the "O" position and turn off the engine. / Use la llave para girar la posición de la llave principal a la posición "O" y apague el motor. / Utilisez la clé pour tourner la position du commutateur principal sur la position "O" et arrêtez le moteur.

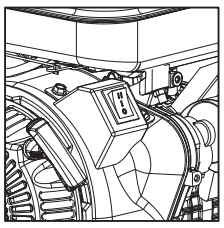

3. Turn the throttle switch to the "OFF" position. / Gire el interruptor del acelerador a la posición "OFF". / Tournez l'interrupteur de l'accélérateur sur la position "OFF".



Note: This is a guide only, please ensure you read and understand the instruction manual.
Nota: Esta es solo una guía; asegúrese de leer y comprender el manual de instrucciones.
Remarque: Ceci est uniquement un guide; veuillez lire et comprendre le manuel d'instructions.

32009-01259-00